

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezdrôtový soundbar

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

MODEL
SJ2 (SJ2, SPJ2BM-W)

Informácie o bezpečnosti



VAROVANIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČASŤKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽÐU ANI VĽHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: V okolí tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Produkt môže v dôsledku elektrického šoku fungovať nesprávne.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

VAROVANIE: Neupchávajúajte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke.

Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťažené elektrické zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate nálezitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

POZNÁMKA: Bezpečnostné informácie vrátane identifikácie výrobku a menovitých hodnôt napájania nájdete na hlavnom štítku na spodnej strane výrobku.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Ako bezpečne odstrániť batérie alebo akumulátor

zo zariadenia: Ak chcete odstrániť staré batérie alebo akumulátor, postupujte podľa krokov v opačnom poradí. Aby sa predišlo kontaminácii životného prostredia a ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, musia byť staré batérie alebo akumulátor vložené do vhodnej nádoby na určených zberných miestach. Batérie a akumulátor nevyhadzujte spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste batérie alebo akumulátory používali v miestnych, voľných náhradných systémoch (nemusí byť dostupné vo vašej oblasti). Batérie alebo akumulátor by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Symbols

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
==	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
⏏	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Obsah

1 Začíname

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkčné možnosti
- 6 Úvod
- 6 – Symboly používané v tejto príručke
- 7 Diaľkový ovládač
- 8 Predný panel
- 8 Zadný panel
- 9 Informácie o LED indikátore
- 11 Inštalácia Sound Bar

2 Pripájanie

- 12 Spárovanie bezdrôtového subwoofera
- 13 Ako pripojiť feritové jadro
- 13 – Pripevnenie feritového jadra k napájacímu káblu a káblom reproduktorov
- 14 Pripojenia k televízoru
- 14 – Používanie OPTICKÉHO kábla
- 14 Pripojenie prídavných zariadení
- 14 – Prípojka OPT. IN (Optický vstup)
- 15 – Zapojenie prenosného vstupného konektora
- 15 – USB pripojenie
- 15 – Kompatibilné USB zariadenia
- 16 – Požiadavky na zariadenie USB
- 16 – Prehrávací súbor

3 Pri prevádzke

- 18 Základné operácie
- 18 – Používanie USB
- 18 Ostatné funkcie
- 18 – DRC (Dynamic Range Control)
- 18 – Dočasné vypnutie zvuku
- 18 – Použitie diaľkového ovládača vášho TV
- 19 – Automatické stmievanie displeja
- 19 – AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA
- 19 – Zap./vyp. funkcie AUTO POWER
- 20 – Automatická zmena funkcie
- 21 Používanie technológie BLUETOOTH®
- 21 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH
- 22 – Uzamknutie spojenia cez BLUETOOTH (BT Lock)
- 23 Nastavenie zvuku
- 23 – Nastavenie zvukového efektu
- 23 – Upravte nastavenie úrovni hlasnosti woofera

4 Riešenie problémov

- 24 Riešenie problémov
- 24 – Všeobecné
- 25 – POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia

5 Príloha

- 26 Obchodné značky a licencie
- 27 Špecifikačné údaje
- 28 Údržba
- 28 – Manipulácia so zariadením

1

2

3

4

5

Jedinečné funkčné možnosti

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa dokáže samostatne vypnúť, aby sa znížila spotreba energie.

Portable In (VSTUP PRENOSNÉHO ZARIADENIA)

Počúvate hudbu z prenosného zariadenia (MP3 prehrávač, notebook, inteligentný telefón atď.).

BLUETOOTH®

Prehráva hudbu uloženú v zariadení komunikujúcom cez **Bluetooth**.

Prehrávanie z USB

Počúvajte hudbu uloženú na zariadení pripojenom cez USB.

Úvod

Symbyly používané v tejto príručke



Poznámka


Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie.




Upozornenie

Označuje výstrahy na predchádzanie prípadnému poškodeniu spôsobenému nesprávnym používaním.

Diaľkový ovládač

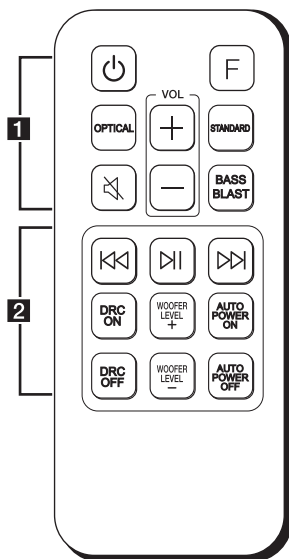

Výmena batérie

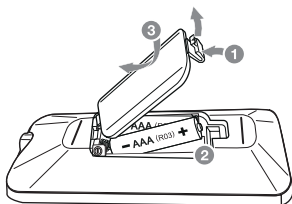

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou

+ a **-**.

.....**1**.....

⏻ (Pohotovostný režim) : Prepína jednotku medzi ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

F (Funkcia) : Vyberte funkciu.

OPTICAL : Vyberte optickú funkciu.

🔇 (Vypnúť zvuk) : Stíši zvuk.

STANDARD : Výber štandardného zvuku.

BASS BLAST : Posilňuje basy a silný zvuk.

VOL (Hlasitosť) **+/–** : Slúži na úpravu hlasitosti reproduktora.

.....**2**.....

⏮ / ⏭ (Preskočiť/Vyhľadať) :

- Pretočí dozadu alebo dopredu.
- Vyhľadáva časť v súbore.

⏮ (Prehrať/Pozastaviť) :

- Spustí prehrávanie.
- Pozastaví prehrávanie.

DRC ON/OFF :


- Vypne a zapne funkciu DRC. (Strana 18)
- Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača TV. (Strana 18)

WOOFER LEVEL +/– : Upravuje úroveň hlasnosti subwoofera.

AUTO POWER ON/OFF :


- Zapne lebo vypne funkciu AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE. (Strana 19)
- Zapína alebo vypína funkciu uzamknutia pripojenia cez **Bluetooth**. (Strana 22)

Predný panel

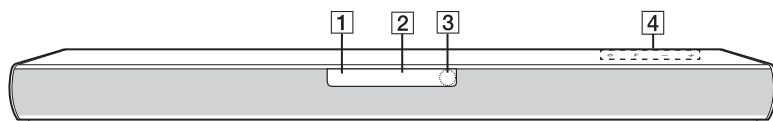

- 1** LED pohotovostného režimu (červená)
- 2** LED funkcia (biela)
- 3** Snímač diaľkového ovládania
- 4** Tlačidlá sú umiestnené na zadnej stene.

Zadný panel

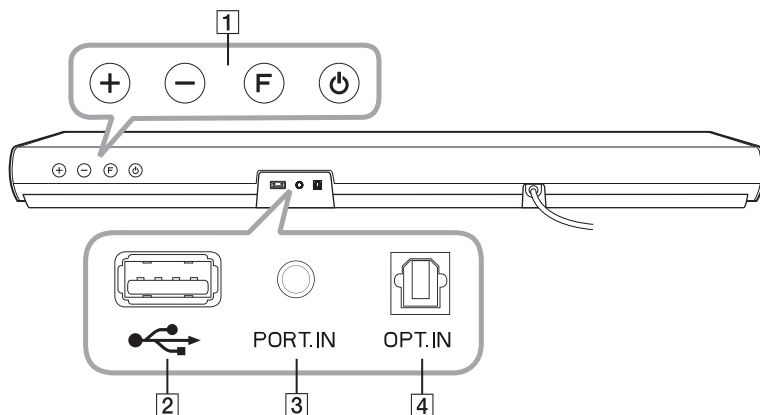

- 1** **+/-** (Hlasitosť) : Nastavenie úrovne hlasitosti.
F (Funkcia) : Výber funkcie.
⏻ (Pohotovostný režim)
- 2** **USB** : Zapojte do USB zariadenia.
- 3** **PORT.IN** (Prenosný): Zapojte do prenosného zariadenia.
- 4** **OPT. IN** (Optický): Zapojte do optického zariadenia.

Informácie o LED indikátore

LED	Stav	Popis
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Rozsvietená LED OPTICAL.	Bola zvolená funkcia OPTICAL.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Rozsvieti sa LED USB.	Zvolená funkcia USB.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	LED USB bliká.	Prehrávanie cez USB bolo pozastavené.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Rozsvietená LED Bluetooth .	Spárované so zariadením Bluetooth .
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetooth LED bliká.	Čakanie na pripojenie Bluetooth .
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Zapnutie PORTABLE LED.	Bola zvolená funkcia PORTABLE.

! Poznámka

- Po stlačení akéhokoľvek tlačidla začne blikáť LED pohotovostného režimu na hlavnej jednotke (červená).
- Po stlačení tlačidla  (Vypnúť zvuk) začne pomaly blikáť LED pohotovostného režimu (červená).
- Keď táto jednotka dosiahne minimálnu hlasitosť, pomocná (červená) LED dióda začne svietiť po dobu 2 sekúnd a pomaly bliká.
- Ak jednotka dosiahne maximálnu hlasitosť, rozsvieti sa LED pohotovostného režimu (červená) na 2 sekundy.
- Ak budete držať tlačidlo hlasitosti (+/-) stlačené, LED dióda pohotovostného režimu (červená) bude rýchlo blikáť.

Užitočné funkcie na ovládanie jednotky.

Funkcia	Opis	Na	Použitie funkcie
Dial'kový ovládač zapnutý/vypnutý (Strana 18)	Umožňuje ovládať hlasitosť tejto jednotky pomocou dial'kového ovládača vášho TV prijímača aj pomocou produktu od inej spoločnosti. Počiatočné nastavenie tejto funkcie je nastavené na zapnuté.	ZAP.	Stlačte a podržte DRC ON na dial'kovom ovládači približne na 2 sekundy. Pohotovostná LED (červená) dióda raz blikne.
		VYP.	Stlačte a podržte DRC OFF na dial'kovom ovládači približne na 2 sekundy. Pohotovostná LED (červená) dióda raz blikne.
Zap./vyp. funkcie BT Lock (Strana 22)	Umožňuje pripojiť Bluetooth zariadenie, iba ak je zapnutá technológia Bluetooth . Počiatočné nastavenie tejto funkcie je nastavené na vypnuté.	ZAP.	Stlačte a podržte AUTO POWER ON na dial'kovom ovládači približne na 2 sekundy vo funkcii Bluetooth . Pohotovostná LED (červená) dióda raz blikne.
		VYP.	Stlačte a podržte AUTO POWER OFF na dial'kovom ovládači približne na 2 sekundy vo funkcii Bluetooth . Pohotovostná LED (červená) dióda raz blikne.
Zap./vyp. Automatické napájanie (Strana 19)	Umožňuje jednotke automaticky sa zapínať a vypínať na základe vstupného signálu: optického alebo Bluetooth . Počiatočné nastavenie tejto funkcie je nastavené na zapnuté.	ZAP.	Stlačte AUTO POWER ON na dial'kovom ovládači. Pohotovostná LED (červená) dióda raz blikne.
		VYP.	Stlačte AUTO POWER OFF na dial'kovom ovládači. Pohotovostná LED (červená) dióda raz blikne.

Inštalácia Sound Bar

Zvuky môžete počúvať pripojením jednotky k inému zariadeniu: TV, prehrávač Blu-ray diskov, DVD prehrávač a pod.

Jednotku umiestnite pred TV prijímač a pripojte ju k požadovanému zariadeniu.

(Pozrite si stranu 12 – 15)

Bezdrôtový subwoofer môžete umiestniť kdekoľvek vo vašej miestnosti. Ale je lepšie umiestniť subwoofer blízko hlavnej jednotky. Otočte ho mierne smerom do stredu miestnosti, aby ste znížili odrazy steny.



! Upozornenie

- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu bezdrôtového pripojenia, ako je **Bluetooth** alebo bezdrôtový subwoofer, neinštalujte jednotku na kovový nábytok, pretože bezdrôtové pripojenie komunikuje pomocou modulu v spodnej časti jednotky.
- Pri inštalácii alebo premiestňovaní jednotky/subwoofera dbajte na to, aby ste jej/jeho povrch nepoškrebali.

! Poznámka

Pre pohodlné používanie tlačidiel odporúčame, aby ste pri inštalácii reproduktora zachovali určitú vzdialenosť medzi reproduktorom a televízorom.

Spárovanie bezdrôtového subwoofera

Indikátor LED bezdrôtového subwoofera

Farba indikátora LED	Stav
Zelená (bliká)	Pokúša sa o pripojenie.
Zelená	Pripojenie je dokončené.
Červená	Bezdrôtový subwoofer je v pohotovostnom režime alebo pripojenie zlyhalo.
Vypnuté (žiadne zobrazenie)	Napájací sieťový kábel bol odpojený od subwoofera.


Nastavenie bezdrôtového subwoofera pri prvom použití

1. Pripojte napájací kábel reproduktoru a bezdrôtového subwooferu do elektrické zásuvky.
2. Zapnite reproduktor. Reprodukter a bezdrôtový subwoofer sa **automaticky** pripoja.

Nastavenie bezdrôtového subwoofera pri prvom použití

Ak pripojenie nie je nadviazané, môžete na bezdrôtovom subwooferi vidieť červené LED svetlo a nevychádza z neho žiadny zvuk. Aby ste problém vyriešili, postupujte nasledovne.


1. Stlačte tlačidlo **Pairing** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera.

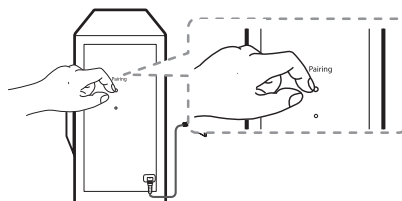

- Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera začne rýchlo blikať. (Ak zelené LED svetlo neblinká, stlačte a podržte tlačidlo **Pairing**.)
- 2. Zapnite hlavnú jednotku.
- 3. Spárovanie je dokončené.
 - Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera sa trvalo rozsvieti.

! Poznámka

- Vzájomná komunikácia jednotky a subwoofera trvá niekoľko sekúnd (a môže trvať aj dlhšie) a budete počuť zvuky.
- Čím je hlavná jednotka a subwoofer bližšie, tým je kvalita zvuku lepšia. Odporúča sa nainštalovať hlavnú jednotku a subwoofer čo najbližšie a vyhnúť sa nižšie uvedeným prípadom.
 - Medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým basovým reproduktorom sa nachádza prekážka.
 - Zariadenie využívajúce rovnakú frekvenciu ako bezdrôtové pripojenie, ako je lekárske zariadenie, mikrovlnná rúra alebo zariadenie bezdrôtovej siete LAN.
 - Aby ste predišli rušeniu bezdrôtového pripojenia, zvukovú lištu a bezdrôtový basový reproduktor umiestnite vo vzdialenosti viac ako 1 meter od iných zariadení (napr. bezdrôtový router, mikrovlnná rúra atď.)

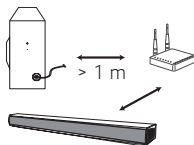


Ako pripojiť feritové jadro

V závislosti od príslušných štátnych nariadení nemusí byť feritové jadro dodané.

Pripevnenie feritového jadra k napájacímu káblu a káblom reproduktorov

Aby sa zredukovalo alebo eliminovalo elektrické rušenie, musíte pripevniť feritové jadro.


1. Potiahnutím záračky [a] feritové jadro otvorte.
2. Sieťový kábel navíňte okolo feritového jadra dvakrát.
3. Feritové jadro zatvorte tak, aby zacvaklo.

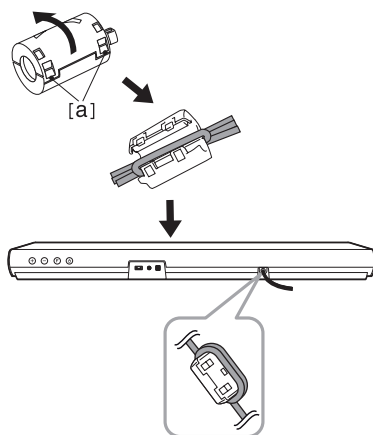

Pripojenia k televízoru

Používanie OPTICKÉHO kábla

1. Pripojte konektor OPT. IN v zadnej časti zariadenia ku konektoru OPTICAL OUT na TV zariadení pomocou kábla OPTICAL.

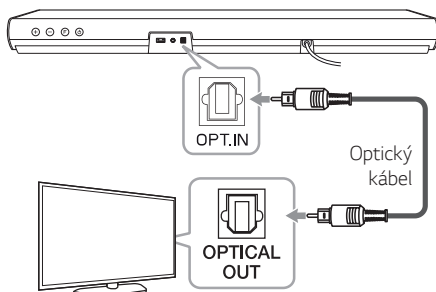

2. Ako zdroj vstupu si zvolíte Optical (optický) stlačením tlačidla **OPTICAL** na diaľkovom ovládači alebo opakovaným stlačením tlačidla **F**.

Uvidíte, ako sa OPTICAL LED kontrolka zapne. Potom sa zvolí optická funkcia.


! Poznámka

- Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koncovky, ak je kábel vybavený krytom.
- Zvuk z TV môžete počúvať cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)
- Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV: Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [Externý reproduktor (Optický)]
- Podrobnosti ponuky nastavenia TV sa môžu líšiť v závislosti na výrobcovi a modeli vášho televízora.

Pripojenie prídavných zariadení

Prípojka OPT. IN (Optický vstup)

Pripojte optický výstupný konektor externých zariadení ku konektoru OPT. IN.

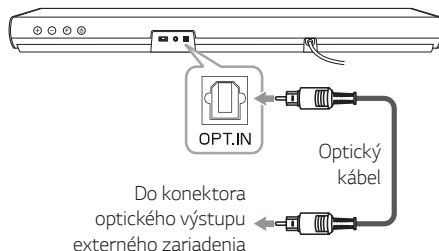


1. Pripojte konektor OPT. IN v zadnej časti zariadenia ku konektoru OPTICAL OUT vášho externého zariadenia.
2. Ako zdroj vstupu si zvolíte Optical (optický) stlačením tlačidla **OPTICAL** na diaľkovom ovládači alebo opakovaným stlačením tlačidla **F**.
Uvidíte, ako sa OPTICAL LED kontrolka zapne. Potom sa zvolí optická funkcia.
3. Počúvajte zvuk.

! Poznámka

Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koncovky, ak je kábel vybavený krytom.

Zapojenie prenosného vstupného konektora

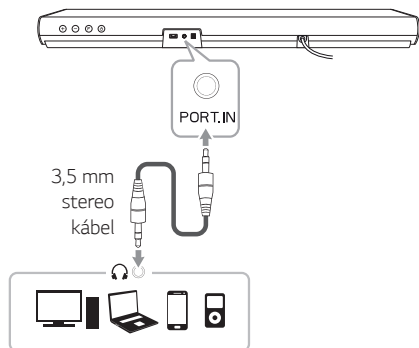

Počúvanie hudby z prenosného prehrávača

Jednotka sa môže použiť na prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov alebo externých zariadení mnohých typov.


1. Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru PORT. IN na zariadení pomocou 3,5 mm stereo kábla.
2. Zvoľte zdroj vstupu na PORTABLE opakovaným stlačením tlačidla F.

Uvidíte ako sa zapne PORTABLE LED kontrolka. Následne sa zvolí funkcia PORTABLE.

3. Zapnite prenosný prehrávač alebo externé zariadenie a spustíte prehrávanie.

USB pripojenie

Pamäťové zariadenie s rozhraním USB pripojte k USB portu na zadnej strane jednotky.

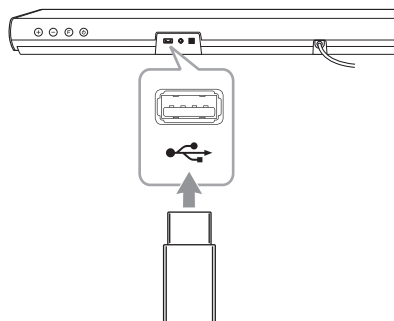

Viac informácií o prehrávaní súborov pomocou rozhrania USB nájdete na strane 18.

Odstránenie zariadenie USB od jednotky.

1. Vyberte inú funkciu/režim.
2. Odstráňte zariadenie USB od jednotky.

Kompatibilné USB zariadenia

- Prehrávač MP3: MP3 prehrávač typu Flash.
- Pamäťové zariadenie USB: Zariadenia s podporou rozhrania USB 1.1.
- Funkcia USB tejto jednotky nepodporuje niektoré zariadenia USB.

Požiadavky na zariadenie USB

- Nie sú podporované zariadenia, ktoré po pripojení k počítaču vyžadujú inštaláciu ďalšieho programu alebo ovládača.
- Nevyberajte USB zariadenie, ak je v prevádzke.
- Prehľadanie veľkokapacitného zariadenia USB môže trvať aj niekoľko minút.
- Ak chcete zabrániť strate údajov, zálohujte všetky dáta.
- Zariadenie nie je podporované, ak je celkový počet súborov na ňom väčší ako 999 alebo viac.
- Ak používate predlžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie sa nemusí rozpoznať.
- Toto zariadenie nepodporuje systém súborov exFAT. (K dispozícii sú systémy FAT16/FAT32.)
- V závislosti od niektorých zariadení nemusí byť na tomto zariadení k dispozícii rozpoznanie nasledovných zariadení.
 - Externý pevný disk
 - Čítačky kariet
 - Uzamknuté zariadenia
 - USB zariadenia pevného typu
 - USB rozbočovač
 - Používanie predlžovacieho kábla USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Zariadenie so systémom Android

Prehrávateľný súbor

Vzorkovací kmitočet

MP3 : v rámci 32 až 48 kHz

WMA : v rámci 32 až 48 kHz

Bitová prenosová rýchlosť


MP3 : v rámci 80 až 320 kb/s

WMA : v rámci 56 až 128 kb/s

- Maximálny počet súborov: do 999
- Maximálny počet priečinkov: Menej ako 99
- Súbor chránený pomocou DRM (Správa digitálnych prístupových práv) nemožno na tejto jednotke prehrávať.
- Video súbory v pamäti USB zariadenia sa nedajú reprodukovať.
- Prehrávanie nemusí v závislosti na výkone vášho zariadenia s rozhraním USB fungovať dobre.

! Poznámka

- Priečinky a súbory na USB budú rozpoznané nasledovne.

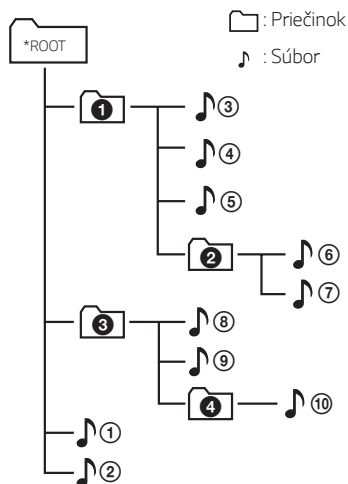

- Súbory budú postupne prehrávané od súboru 1 po súbor 10.
- Súbory budú prehrávané v poradí, v akom boli nahrané, môžu byť rôzne podľa podmienok nahrávania.
- Na tejto jednotke nemôžete prehliadať priečink alebo súbor.

Základné operácie

Používanie USB

1. Zariadenie USB pripojte k portu USB.
2. Zvoľte zdroj vstupu na USB opakovaným stláčaním tlačidla **F**.
Uvidíte ako sa zapne USB LED kontrolka. Potom sa zvolí USB funkcia.

Na	Postup
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo ▶ na diaľkovom ovládači.
Pauza	Počas prehrávania stlačte tlačidlo ▶ na diaľkovom ovládači.
Preskočenie na nasledujúci/predchádzajúci súbor	Ak počas prehrávania stlačte ⏮ na diaľkovom ovládači, prejdete na ďalší súbor. Ak počas prehrávania kratšieho ako 2 sekundy stlačíte ⏮ na diaľkovom ovládači, prejdete na predchádzajúci súbor. Ak počas prehrávania dlhšieho ako 3 sekundy stlačíte ⏮ na diaľkovom ovládači, prejdete na začiatok súboru.
Vyhľadáva časť v súbore	Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo ⏮ / ⏭ na diaľkovom ovládači a pustíte ho na mieste, ktoré chcete počúvať.
Obnovenie prehrávania	Táto jednotka si pamätá aktuálnu skladbu prehrávanú pred zmenou funkcie alebo vypnutím jednotky.

! Poznámka

- Bod obnovenia možno vymazať vytiahnutím sieťového kábla alebo odpojením zariadenia s rozhraním USB z jednotky.
- Ak USB nefunguje, prekontrolujte funkciu portu USB, ktorý ste si zvolili.
- Ak pozastavíte prehrávanie z USB, začne blikať LED USB na hlavnej jednotke.

Ostatné funkcie

DRC (Dynamic Range Control)

Vyčistíte zvuk pri zníženej hlasitosti a zabráňte prudkým zvýšeniam zvuku (len pri Dolby Digital). Táto funkcia sa zapne alebo vypne stlačením **DRC ON/OFF**.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačte **⏸** (Vypnúť zvuk) na stlmenie zvuku vašej jednotky. Pre zrušenie znova stlačte tlačidlo **⏸** (Vypnúť zvuk) na diaľkovom ovládači alebo zmeníte hlasitosť.

Použitie diaľkového ovládača vášho TV

Niektoré funkcie jednotky môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača svojho TV, dokonca aj keď je to produkt inej spoločnosti. Funkcie, ktoré možno ovládať, sú zvýšenie/zníženie hlasitosti a vypnutie zvuku.

Stlačte a držte **DRC ON** na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd. LED pohotovostného režimu raz blikne. Značí to, že táto funkcia je aktivovaná.

Pre vypnutie tejto funkcie stlačte a držte **DRC OFF** po dobu 2 sekúnd. LED pohotovostného režimu raz blikne. A potom bude táto funkcia deaktivovaná.

! Poznámka

- Podporované značky TV

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Skontrolujte, či je zvukový výstup vášho TV nastavený na [Externý reproduktor].
- Táto funkcia nemusí fungovať správne v závislosti od diaľkového ovládania.
- Táto funkcia nie je dostupná na diaľkovom ovládači "magic" televízorov LG.

Automatické stmievanie displeja

Pokiaľ po dobu 15 sekúnd nebolo zaznamenané žiadne stlačenie tlačidla, LED kontrolka funkcie sa automaticky stmaví.

Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, rozsvieti sa LED kontrolka funkcia.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA

Pokiaľ nie je hlavná jednotka pripojená k externému zariadeniu a nebola využívaná počas posledných 15 minút, jednotka sa sama vypne, aby sa znížila spotreba elektrickej energie.

Jednotka sa taktiež vypne po 6 hodinách, ak bola hlavná jednotka pripojená k inému zariadeniu pomocou analógového vstupu. (Např.: prenosný prehrávač a pod.)

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Nastavením funkcie AUTO POWER ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE) do polohy off (vypnúť) jednotku vypnete.

Zap./vyp. funkcie AUTO POWER

Toto zariadenie sa automaticky zapne pripojením vstupného zdroja: optického alebo **Bluetooth**.

Ak zapnete svoj TV alebo externé zariadenie pripojené k tejto jednotke, táto jednotka rozpozná vstupný signál a zvolí vhodnú funkciu. Zvuk môžete počúvať zo svojho zariadenia.

Ak sa snažíte pripojiť k svojmu zariadeniu **Bluetooth**, zapnite zariadenie a zariadenie sa pripojí k vášmu zariadeniu s **Bluetooth**.

Táto funkcia sa zapína a vypína stlačením tlačidla **AUTO POWER ON/OFF**.

! Poznámka

- Ak bola jednotka zapnutá pomocou funkcie **AUTO POWER**, vypne sa automaticky v prípade, že po určitú časovú dobu nie je k dispozícii signál z externého zariadenia.
- Ak ste zariadenie vypli priamo, nedá sa zapnúť automaticky pomocou funkcie **AUTO POWER**. Zariadenie je však možné zapnúť pomocou funkcie **AUTO POWER**, keď sa optický signál obnoví po 5 sekundách bez signálu.
- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- Ak v tejto jednotke odpojíte pripojenie pomocou rozhrania **Bluetooth**, niektoré zariadenia s rozhraním **Bluetooth** sa budú priebežne pokúšať o pripojenie k tejto jednotke. Preto odporúčame pripojenie odpojiť pred vypnutím jednotky.
- Keď túto jednotku zapnete prvýkrát, funkcia automatického napájania sa zapne.
- Na použitie tejto funkcie musí byť hlavné zariadenie zaregistrované v zozname spárovaných spotrebičov zariadení **Bluetooth**.
- Funkciu **AUTO POWER** môžete použiť, iba ak je prístroj zapnutý.

Automatická zmena funkcie

Toto zariadenie dokáže rozpoznať vstupné signály optické, **Bluetooth** a prenosné, pričom automaticky mení vhodnú funkciu.

Pri prijímaní optického signálu

Keď zapnete externé zariadenie pripojené k tejto jednotke pomocou optického kábla, táto jednotka zmení funkciu na optický signál. Zvuk môžete počúvať zo svojho zariadenia.

Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie s rozhraním Bluetooth

Ak sa pokúsite k tejto jednotke pripojiť svoje zariadenie s rozhraním **Bluetooth**, zvolí sa funkcia rozhrania **Bluetooth**. Hudbu prehrávajte zo zariadenia s rozhraním **Bluetooth**.

Po pripojení 3,5 mm stereo kábla

Keď pripojíte vaše prenosné zariadenie pomocou 3,5 mm stereo kábla, táto jednotka zmení funkciu na Portable (prenosný). Môžete počúvať zvuk zo svojho zariadenia.

! Poznámka

- Ak chcete zmeniť na optickú funkciu, 5 sekúnd nesmie byť prijímaný žiadny signál.
- Ak je nastavená funkcia uzamknutia **Bluetooth**, bude pripojenie cez **Bluetooth** k dispozícii iba u funkcií **Bluetooth**. (Strana 22)

Používanie technológie BLUETOOTH®

O technológii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené iným elektronickým vlnením na rovnakej frekvencii alebo ak pripojíte zariadenie **Bluetooth** v iných blízkych miestnostiach.

Pripojenie jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- Dostupné zariadenia: Smart phone, MP3, notebook atď.
- Verzia: 4.0
- Kodek: SBC

Profil Bluetooth

Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Toto zariadenie je kompatibilné s nasledujúcimi profilmi.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH

Párovanie vašej jednotky a zariadenia Bluetooth

Pred začatím párovania skontrolujte, či máte na smart zariadení zapnutú **Bluetooth** funkciu. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia **Bluetooth**. Operáciu spárovania stačí uskutočniť raz, opätovne už nie je potrebná.

1. Zvoľte zdroj vstupu na **Bluetooth** opakovaným stlačením tlačidla **F**.
 - Kontrolka LED **Bluetooth** bude blikať.
2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a uskutočnite spárovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa objaví ako „LG SJ2 (XX)“.



Poznámka

- XX znamená posledné dve číslice v adrese **Bluetooth**. Ak je adresa **Bluetooth** zariadenia napríklad 9C:02:98:4A:F7:08, v zariadení **Bluetooth** sa zobrazí „LG SJ2 (08)“.
- Niektoré zariadenia **Bluetooth** môžu mať odlišný spôsob párovania. Podľa potreby zadajte kód PIN (0000).

3. Po úspešnom spojení tejto jednotky s vaším zariadením **Bluetooth** sa rozsvieti LED **Bluetooth**.
4. Počúvajte hudbu.

Ak chcete prehrávať hudbu uloženú na zariadení **Bluetooth**, pokyny nájdete v príručke používateľa zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Ak používate technológiu **Bluetooth**, musíte spojenie medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth** nadviazať z čo najbližšieho miesta a dodržiavať vzdialenosť. Napriek tomu spojenie nemusí dobre pracovať v prípade, že:
 - Medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth** je prekážka.
 - Existuje ďalší prístroj, ktorý používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth**, ako je napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Ak pripojenie **Bluetooth** nefunguje spoľahlivo, zopakujte párovanie.
- Pri rušení spojenia iným elektronickým signálom môže byť zvuk prerušovaný.
- Párovanie je obmedzené na jedno zariadenie **Bluetooth** na jednu jednotku a párovanie viacerých zariadení sa nepodporuje.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Funkciu **Bluetooth** môžete využívať s pomocou vášho inteligentného telefónu, MP3, notebooku atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth**, tým menšia je kvalita zvuku.
- Ak sa jednotka vypne alebo sa prístroj **Bluetooth** od jednotky vzdiali, **Bluetooth** spojenie sa preruší.
- Ak sa spojenie **Bluetooth** preruší, pripojte prístroj **Bluetooth** znova.

! Poznámka

- Ak jednotka nie je pripojená k zariadeniu cez **Bluetooth**, kontrolka LED **Bluetooth** bude blikať.
- Keď k tejto jednotke pripojíte **Bluetooth** zariadenie (zariadenie iOS atď.) alebo použijete dané zariadenie, úroveň hlasitosti na oboch zariadeniach môže byť synchronizovaná.
- Zariadenie Bluetooth môžete ovládať tlačidlami **◀◀ / ▶▶** (Preskočiť) a **▶▶** (Prehrať/Pauza) na diaľkovom ovládači.
- Ak po pripojení vyberiete inú funkciu než **Bluetooth**, **Bluetooth** pripojenie bude odpojené. A vy sa vrátite späť na **Bluetooth** funkciu, **Bluetooth** pripojenie sa pripojí automaticky.

Uzamknutie spojenia cez BLUETOOTH (BT Lock)

Môžete obmedziť pripojenie cez **Bluetooth** iba na spojenie medzi **Bluetooth**, aby sa zabránilo neúmyselnému spojeniu cez **Bluetooth**.

Stlačte a podržte tlačidlo **AUTO POWER ON** na diaľkovom ovládaní po dobu približne 2 sekúnd pri funkcii BT (**Bluetooth**). LED pohotovostného režimu raz blikne. Značí to, že táto funkcia je aktivovaná.

Pre vypnutie tejto funkcie stlačte a držte hold **AUTO POWER OFF** na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd vo funkcii **Bluetooth**. LED pohotovostného režimu raz blikne. A potom bude táto funkcia deaktivovaná.

! Poznámka

Aj keď nastavíte uzamknutie Bluetooth pripájania na On, táto zvuková lišta sa zapne prostredníctvom funkcie Automatické zapnutie. Aby ste predišli jej zapnutiu, vypnite funkciu Automatické zapnutie. (Strana 19)

Nastavenie zvuku

Nastavenie zvukového efektu

Tento systém má dve prednastavené polia priestorového zvuku. Požadovaný zvukový režim môžete vybrať s pomocou tlačidiel jednotlivých zvukových režimov.

Zvukový efekt	Opis
STANDARD	Užívajte si optimalizovaný zvuk.
BASS BLAST	Posilňuje basy a silný zvuk.

! Poznámka

- V niektorých režimoch zvukových efektov v niektorých reproduktorech, nie je žiadny alebo slabý zvuk. Závisí to od režimu zvuku a audio zdroja. Nie je to porucha zariadenia.
- Po prepnutí vstupu, niekedy dokonca po zmene zvukového súboru môže byť nutné zresetovať režim zvukových efektov.

Upravte nastavenie úrovni hlasnosti woofera

Zvukovú hladinu subwoofera môžete nastaviť podľa vášho želania.

Stlačte tlačidlo **WOOFER LEVEL** **+**/**—** na diaľkovom ovládači pre upravenie hladiny woofera.

! Poznámka

Ak je úroveň hlasitosti subwoofera na maxime alebo na minime, rozsvieti sa LED pohotovostného režimu (červená) na 2 sekundy.

Riešenie problémov

Všeobecné

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie základnej jednotky a pripojených externých zariadení (televízora, basového reproduktora, DVD prehrávača, zosilňovača atď.) a potom ho znovu zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť. - Po odpojení zariadenia od zdroja sa predchádzajúce nastavenia nemusia uložiť.
Nie je napájacie napätie	- Sieťový napájací kábel je odpojený. Sieťový napájací kábel pripojte. - Skontrolujte stav použitím iných elektronických zariadení.
Žiadny zvuk	- Bol zvolený nesprávny vstupný zdroj. Skontrolujte vstupný zdroj a zvolte správny vstupný zdroj. - Funkcia stlmenia je aktivovaná. Stlačte  (Vypnúť zvuk) alebo upravte úroveň hlasitosti, čím zrušíte funkciu stlmenia. - Ak budete používať pripojenie k externému zariadeniu (dekodér set-top box, zariadenie s rozhraním Bluetooth a pod.), nastavte úroveň hlasitosti na zariadení.
Žiadny zvuk zo subwoofera	- Napájací sieťový kábel je odpojený od subwoofera. Zapojte riadne napájací sieťový kábel do sieťovej zásuvky. - Došlo k odpojeniu počas párovania jednotky a subwoofera. Pripojte jednotku a subwoofer. (Strana 12)
Diaľkový ovládač nefunguje správne.	- Diaľkový ovládač je od zariadenia príliš ďaleko. Diaľkový ovládač používajte vo vzdialenosti do pribl. 7 metrov. - V ceste medzi diaľkovým ovládačom a zariadením je prekážka. Odstráňte prekážku. - Batérie v diaľkovom ovládači sú vybité. Vymeňte batérie za nové.
Funkcia AUTO POWER nefunguje.	- Skontrolujte pripojenie externého zariadenia ako je TV, DVD/Blu-Ray prehrávač alebo zariadenie s rozhraním Bluetooth. - V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
Zariadenie nie je k jednotke pripojené prostredníctvom Bluetooth .	Vypnutie funkcie uzamknutia spojenia cez Bluetooth. (Strana 22)

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Ak máte pocit, že zvuk na výstupe je príliš tichý.	Skontrolujte nižšie uvedené podrobnosti a podľa toho nastavte zariadenie. • Prepnite stav DRC funkcie z [ON] na [OFF] pomocou diaľkového ovládača. • Pri zvukovom systéme pripojenom k TV prijímaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia TV prijímača z [PCM] na [AUTO] alebo [BITSTREAM]. • Pri zvukovom systéme pripojenom k prehrávaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia prehrávača z [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM].

POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Toto zariadenie môže spôsobovať bezdrôtové rušenie.	• Bezdrôtové zariadenie nebude fungovať správne na miestach so slabým signálom. • Zariadenie nainštalujte do blízkosti bezdrôtového subbasového reproduktora. • Zariadenie nenainštalujte na kovový nábytok, aby bol jeho výkon optimálny.
Zariadenie Bluetooth nemusí fungovať správne alebo môže byť hlučné v nasledujúcich prípadoch.	• Ak sa ktorákoľvek časť vášho tela dostane do kontaktu s prijímačom-vysielačom zariadenia Bluetooth alebo s tzv. Sound Bar. • Keď sa na mieste nachádza prekážka alebo stena, alebo keď je zariadenie nainštalované na odľahlom mieste. • Ak sa na mieste nachádza zariadenie (bezdrôtové LAN, zdravotnícke zariadenie alebo mikrovlnná rúra), ktoré používa rovnakú frekvenciu, udržiajte čo najväčšiu vzdialenosť medzi jednotlivými zariadeniami. • Keď pripájate zariadenie k zariadeniu Bluetooth, udržiajte medzi jednotlivými zariadeniami čo najmenšiu vzdialenosť. • Keď sa jednotka dostane príliš ďaleko od zariadenia Bluetooth, spojenie sa preruší a tiež môže dôjsť k poruche.

Obchodné značky a licencie

Všetky ďalšie obchodné značky sú obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.



Vyrobené podľa licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Špecifikačné údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na jednotke.
Spotreba	Pozrite si hlavný štítok na jednotke.
	Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (pri aktivovaní všetkých sieťových portov.)
Rozmery (Š x V x H)	Približne 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm s pätkou
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %
Napájanie zbernice	5 V  500 mA
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu	Dolby Audio, PCM

Vstupy	
OPT. IN (OPTICKÝ VSTUP) Vstup digitálneho zvuku)	0 dBfs, optický konektor x 1
PORT. IN (VSTUP PRENOSNÉHO ZARIADENIA) Vstup prenosného zariadenia)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo konektor) x 1

Zosilňovač (Výstupný výkon RMS)	
Celkom	160 W RMS
Predná časť	30 W RMS x 2 (8 Ω pri 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer	100 W RMS (3 Ω pri 100 Hz, 10% THD)

Bezdrôtový subwoofer	
Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na subwooferi.
Príkon	Pozrite si hlavný štítok na subwooferi.
Typ	Jednopásmový jednoreproduktorový
Impedancia	3 Ω
Menovitý príkon	100 W RMS
Maximálny príkon	200 W RMS
Rozmery (Š x V x H)	Približne 185,5 mm x 303,0 mm x 205,0 mm

- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave zariadenia

Uchovajte si originálnu škatuľu a obalový materiál. V prípade potreby prepravy zariadenia, kvôli maximálnej ochrane, znovu zabaľte zariadenie tak, ako bolo pôvodne balené v továrni.

Udržiavajte vonkajšie povrchy čisté

- V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé tekutiny, ako napríklad pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte so zariadením.

Čistenie zariadenia

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku zľahka namočenú do jemného čistiaceho roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.

