

KULLANICI EL KİTABI

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TÜRKÇE

A9LSLIM



2339TR-1

www.lg.com

İÇİNDEKİLER

Bu kılavuz, satın aldığınız modelden farklı olabilecek resimler veya içerikler içerebilir. Bu kılavuz, üretici tarafından revizyona tabidir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

• KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN	03
• UYARI	03
• DİKKAT	09
• ÇEVREYE KARŞI DUYARLI	10

KURMA

• Ürüne Genel Bakış	12
• Şarj İstasyonunun Kurulması	15
• Aksesuarların Saklanması	16
• Bataryayı Şarj Etme	17

İŞLEM

• Başlarken	18
• Operasyonel Kontroller	19
• Nozulları ve Aletleri Kullanma	20

BAKIM

• Cihazın Temizlenmesi	21
• Nozulların Temizlenmesi	24

SORUN GİDERME

• Servisi aramadan önce	25
-------------------------------	----

EK

• Hatırlatıcı Bilgi	27
---------------------------	----

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik yönergeleri, cihazın güvenli olmayan veya yanlış çalıştırılmasından kaynaklanan öngörülemeyen riskleri veya hasarları önlemeyi amaçlamaktadır. Yönergeler, aşağıda açıklandığı gibi 'UYARI' ve 'DİKKAT' olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları



Bu sembol, riske neden olabilecek konuları ve işlemleri belirtmek için görüntülenir. Riskten kaçınmak için bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatlice okuyun ve talimatları izleyin.



UYARI

Bu, talimatlara uyulmamasının ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu, talimatlara uyulmamasının küçük yaralanmalara veya üründe hasara neden olabileceğini gösterir.

UYARI



UYARI

- Bu ürünü kullanırken kişilerin patlaması, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya haşlanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri alın:

Teknik Güvenlik

- Bu cihaz, denetim altındayken veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimat verildiyse ve dahil olan tehlikeleri anladılarsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve azalmış fiziksel, duyuşsal veya mental kabiliyete sahip veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan insanlar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı denetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sürekli olarak gözetim altında tutulmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

- Cihazın oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına veya cihaza asılmasına izin vermeyin.
- Cihazı hasarlı güç kablosu veya fişi ile kullanmayın. Kablo değiştirilmelidir. Cihaz olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suya düştüyse, bir LG Electronics servis merkezine iade edin.
- Kablodan çekmeyin veya taşımayın, kabloyu tutamak olarak kullanmayın, kablonun üzerindeki bir kapıyı kapatmayın veya kabloyu keskin kenarlardan veya köşelerden çekmeyin. Cihazı kablo üzerinden çalıştırmayın. Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
- Kabloyu çekerek prizden çıkarmayın. Fişi çıkarmak için kablodan değil fişten tutun.
- Diğer cihazlardan gelen kabloları temizlenecek alanın dışına yerleştirin.

Batarya

- Bu cihazla asla başka cihazların bataryasını, adaptörünü ve şarj istasyonunu kullanmayın. Yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan bataryayı ve şarj istasyonunu kullanın.
- Bu cihazın bataryasını, adaptörünü ve şarj istasyonunu asla başka cihazlarla kullanmayın.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa güç kablosunu prizden çekin ve bataryayı çıkarın.
- Değiştirilmiş veya hasar görmüş bataryaları kullanmayın.
- Bataryayı sökmeyin, çıkarmayın veya kısa devre yaptırmayın.
- Bataryayı veya cihazı atarken, bataryayı cihazdan çıkarın ve güvenli bir şekilde atın.
- Artık şarj tutamadığında özel olarak belirlenmiş batarya paketlerini değiştirin.
- Bataryayı değiştirme yöntemi için Bataryayı Şarj Etme bölümündeki talimatlara bakın.
- Bu cihazı atarken, şarj edilebilir lityum iyon bataryaların atılmasıyla ilgili düzenlemelere uyun.
- Bataryayı tutarken veya atarken tüm yerel yönetmeliklere ve düzenlemelere uyun.
- İstem dışı çalıştırmayı önleyin. Batarya takımına bağlamadan ve kaldırmadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun veya cihazı taşımak.
- Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden, cihazı temizlemeden, bakımını yapmadan veya saklamadan önce batarya takımını cihazdan çıkarın.

- Batarya takımı kullanılmadığında, bir terminalden diğerine bağlantı kurabilecek ataç, madeni para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal nesneler gibi diğer metal nesnelerden uzak tutun.
- Kötü niyetli koşullar altında, bataryadan sıvı fışkırabilir. Böyle bir durumda, temastan kaçının. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, ayrıca tıbbi yardım alın.
- Cihaz uzun süre kullanılmadan saklanacaksa bataryalar çıkarılmalıdır.
- Bataryayı çıkarmadan önce bu cihazı kapatmalısınız.
- Bataryayı ürün gövdesine takarken, tık sesi gelene kadar tamamen itin.

Batarya Özellikleri

- **Model Adı:** VC-2339-5S1P
- **Türü:** Şarj Edilebilir Lityum-iyon Batarya
- **Nominal Kapasite:** 2500 mAh

Kurma

- Elektrik çarpmasını veya yangını önlemek için cihazı suya, yağmura veya yüksek neme maruz kalabileceği yerlere kurmayın, şarj etmeyin veya saklamayın.
- Cihazı iyi havalandırılan bir yere kurun, şarj edin ve saklayın.
- Cihazı yanıcı gaz, endüstriyel yağ veya metalik toz sızıntısı riski olan alanlarda çalıştırmaktan kaçının.
- Cihazı, güç kablosunu veya fişini ısıtma cihazlarının veya açık alevlerin yakınında saklamayın veya kurmayın.
- Şarj istasyonunu sağlam, düz bir yüzeye kurun.
- Cihazı 5 °C'nin altındaki veya 38 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın veya saklamayın.
- Cihazı, donma noktasının altındaki sıcaklıklara veya dış hava koşullarına maruz kalacağı yerlerde saklamayın veya kurmayın.
- Cihazı kurarken veya taşıırken, güç kablosunu veya fişini sıkıştırmamaya, ezmemeye veya zarar vermemeye dikkat edin.
- Ankraj vidalarını yalnızca beton veya benzeri katı yüzeylere takarken kullanın.
- Arkasındaki alanda elektrik kanalları, sıhhi tesisat, havalandırma delikleri veya kablolar olup olmadığını kontrol etmeden asla bir duvarı delmeyin.

İşlem

- Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve bu talimatları saklayın.
- Yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Yalnızca üreticinin önerdiği eki kullanın.

- Bu cihaz yalnızca normal iç mekan ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Herhangi bir konut dışı, ticari veya endüstriyel uygulama için kullanılmamalıdır.
- Bu ürün yalnızca 100 - 240 V~ 50/60 Hz prizle kullanılmalıdır. Cihazı kullanmayı düşündüğünüz yerin güç özelliklerini kontrol ettiğinizden emin olun.
- Güç kablosunu, fişi veya cihaz kontrollerini ıslak ellerle tutmayın.
- Kablodaki veya fişteki nemi veya kiri kuru bir bezle silin.
- Hasarlıysa, arızalıysa, kısmen demonte edilmişse veya hasarlı bir kablo veya fiş de dahil olmak üzere eksik veya kırık parçaları varsa bu cihazı asla çalıştırmaya çalışmayın. Yardım için yetkili bir LG Electronics servis merkezine veya bayisine götürün.
- Güç kablosunu bükmek için aşırı kuvvet uygulamayın veya ağır bir nesnenin altına koymayın, aksi takdirde kabloya zarar verir.
- Bu cihazla çok çıkışlı adaptörler kullanmayın. 10 A kapasiteli bir elektrik prizi kullandığınızdan emin olun.
- Cihazı hasarlı veya gevşek bir prize takmayın.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa güç kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.
- Güç kablosuna zarar vermeyin, değiştirmeyin, aşırı bükmeyin, bükmeyin, çekmeyin, sıkıştırmayın veya ısıtmayın.
- Cihazı kullanmadan önce zemindeki herhangi bir tel veya ipi çıkarın.
- Güç kablosunu prizden çekerken elektrik fişinin uçlarına parmaklarınızla dokunmaktan kaçının.
- Güç kablosunu kilim veya halı ile örtmeyin.
- Elektrik fişini, gevşek olmaması için duvar prizine sıkıca itin.
- Ürün suya batırılmışsa, kullanmaya devam etmeden önce talimatlar için bir LG Electronics servis merkezi veya bayisi ile iletişime geçin.
- Ürün garip bir ses çıkarırsa veya koku veya duman çıkarırsa, kullanmayı bırakın ve bir LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazı yalnızca LG Electronics'ten kalifiye teknisyenler veya servis personeli sökebilir, onarabilir veya değiştirebilir.
- Cihazdaki veya şarj istasyonundaki bir deliğe veya boşluğa asla iğne, çivi veya bıçak gibi keskin bir metal nesne sokmayın.
- Bu cihazla sıvıları vakumlamayın. Cihazın veya şarj istasyonunun içine su, içecek veya deterjan girmedikten emin olun.
- Cihazın bıçakları, raptiyeleri, talaşları, keskin nesneleri veya sıcak veya soğuk külleri süpürmesine izin vermeyin.
- Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin.
- Kullanırken, şarj ederken veya saklarken çocukların veya evcil hayvanların cihaza yaklaşmasına izin vermeyin.
- Memeyi veya aletleri ağzınıza sokmayın.

- Giysileri ve saçları, parmakları veya vücudun diğer kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Cihazı emme girişi veya çıkışı tıkalıyken çalıştırmayın.
- Toz haznesi ve filtreler yerinde olmadan cihazı kullanmayın.
- Boya tineri, güve yemez maddeler, yanıcı toz veya diğer patlayıcı veya toksik maddelerden kaynaklanan buharların bulunduğu kapalı bir alanda kullanmayın.
- Cihaz veya şarj istasyonu üzerindeki şarj terminallerine dokunmayın veya cihazın veya istasyonun içine elektrikli bir nesne sokmayın.
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda daima yerde veya duvara monte şarj istasyonunda saklayın.
- Cihazı duvarlara, sandalyelere veya masalara yaslamayın.
- Ürün şarj istasyonuna takıldığında toprak kaçağı kesicisi devreye girerse, cihazı hemen şarj istasyonundan çıkarın. Bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
- Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.
- Cihazın yakınında bir ısıtma cihazı veya yanıcı madde (eter, benzen, alkol, kimyasallar, yanıcı spreylere, böcek ilacı, oda spreyi veya kozmetik) kullanmayın veya saklamayın.
- Sıvı maddeleri (su, içecek), kokulu maddeleri (şeker, çikolata, evcil hayvan dışkısı), metal nesneleri (bıçaklar, pimler), yanıcı maddeleri, yanmayı / sigara içmeyi (sigara, kibrit veya sıcak kül), yüzey aktif maddeleri veya cam kırıklarını bu cihazla temizlemeye çalışmayın.
- Gaz kaçağı (doğal gaz, propan gazı vb.) olması durumunda, bu veya başka bir cihazı çalıştırmayın. Alanı hemen havalandırmak için bir pencere veya kapı açın.
- Batarya şarj istasyonundayken şarj istasyonunu baş aşağı tutmayın.
- Cihazı ve özellikle bataryayı ısıya, ısıtma cihazına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Cihazı veya bataryayı doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir aracın içinde tutmayın.
- Bataryanın içine herhangi bir su, içecek veya deterjan girmesine asla izin vermeyin.
- Bataryaya fiziksel darbeler uygulamayın.

Bakım

- Şarj istasyonunu temizlerken veya bakımını yaparken güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
- Giriş portunu veya toz haznesini su veya deterjanla yıkamayın.
- Toz haznesini temizlemek için deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.
- Cihazın üzerine yanıcı bir madde (benzin veya tiner) veya yüzey aktif maddeler (deterjan veya banyo sabunu) uygulamayın veya püskürtmeyin.
- Nozulları kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın. Nozullar karbon fiber içerir ve temas hafif cilt tahrişine neden olabilir.

Elden çıkarma

- Ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ambalaj malzemeleri çocuklar için boğulma riski oluşturabilir.
- Cihaz ambalajından çıkarıldıktan sonra kartonu, plastik torbayı ve diğer ambalaj malzemelerini imha edin. Çocuklar onları oyun için kullanabilir. Kilim kaplı kartonlar, Yatak örtüleri veya plastik örtüler hava geçirmez odalar haline gelebilir.
- Bu cihazı yerel, eyalet ve bölgesel yasa ve yönetmeliklere göre atın.
- Bu cihazı atmadan önce yerel belediye meclisiniz veya ilgili devlet yetkilisi ile iletişime geçin.

DİKKAT

- Cihazı kullanırken kişilerin yaralanması, arızalanması veya ürüne veya mala zarar verme riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerini izleyin:

İşlem

- Bu cihaz, aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yerleşik bir güvenlik cihazına sahiptir. Cihaz uzun süreli kullanımdan sonra aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanabilir. Böyle bir durumda, gücü tekrar açmadan önce cihazı yaklaşık bir saat serin ve iyi havalandırılan bir alanda bırakın.
- Ürünü darbelere maruz bırakmayın veya düşürmeyin.
- Islak veya nemli filtreler takmayın.
- Cihazı temizlemek için daima yumuşak bir bez kullanın. Ürünü uçucu veya organik bir çözücü (tiner veya aseton) ile temizlemeyin.
- Aynı noktayı uzun süre tekrar tekrar temizlemeyin. Bunu yapmak halıya veya döşeme yüzeyine zarar verebilir.
- Cihazı veya şarj istasyonunu monte ederken parmaklarınızı sıkışma noktalarından uzak tutun.
- Şarj istasyonunu duvar kağıdına sabitlemek için çift taraflı bant kullanmayın. Şarj istasyonunu sabitlemek için verilen vidaları kullanın. Şarj istasyonunun ve cihazın ağırlığı kağıda zarar verebilir.
- Siklonik Ağ Filtresine kuvvet veya herhangi bir darbe uygulamayın.
- Çalışma sırasında bataryayı çıkarmayın.

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler Belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Atık Bataryaların/Akümülatörlerin İmha Edilmesi



- Batarya %0,0005 cıva, %0,002 kadmiyum veya %0,004 kurşundan fazlasını içeriyorsa, bu sembol, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) için kimyasal sembollerle birleştirilebilir.
- Tüm bataryalar/akümülatörler, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde belediye atık akışından ayrı olarak imha edilmelidir.
- Eski bataryalarınızın/akümülatörlerinizin doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Eski bataryalarınızın/akümülatörlerinizin imhası hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen şehrinizdeki ilgili daireyle, atık imha servisiyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişim kurun.
(<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)



KURMA

Ürüne Genel Bakış

Bu kılavuzdaki resimler, ürün geliştirme amacıyla üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilecek gerçek bileşenlerden ve aksesuarlardan farklı olabilir.

Önden Görünüm


*Bu özellik yalnızca bazı modellerde mevcuttur.

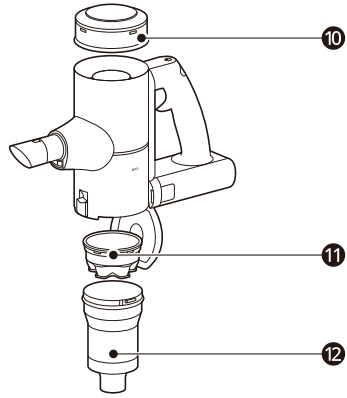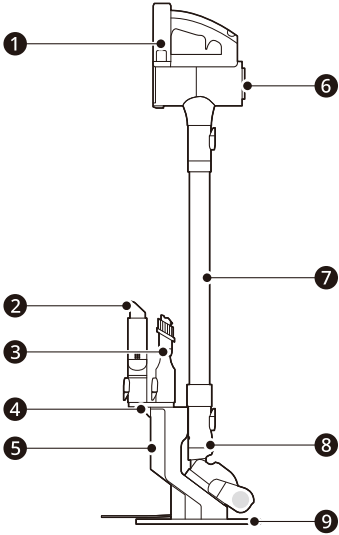

- 1 Batarya
- 2 Aralık Aparatı
- 3 Birleştirme Aracı
- 4 Takım Tutucu
- 5 Şarj İstasyonu
- 6 Ürün Gövdesi
- 7 Sabit Boru
- 8 Başlık
- 9 Şarj İstasyonu Desteği
- 10 Egzoz Filtresi
- 11 Ön filtre
- 12 Siklonik Ağ Filtresi


Aksesuar -lar

Birlikte Verilen Aksesuarlar

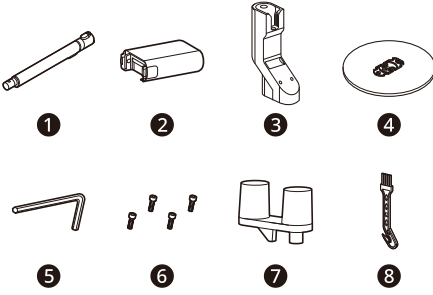

- 1 Sabit Boru
- 2 Batarya
- 3 Şarj İstasyonu
- 4 Şarj İstasyonu Desteği
- 5 Aylan anahtarı
- 6 Şarj İstasyonu Vidaları
- 7 Takım Tutucu
- 8 Temizleme Fırçası

Kurulum Kiti

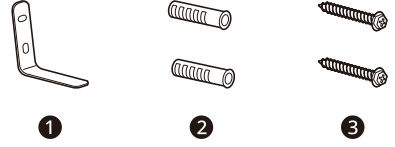


- 1 「L」 Şekilli Duvara Montaj Braketi
- 2 Duvar Ankrajı
- 3 Duvar Ayar Vidaları

NOT

- Batarya, egzoz filtresi ve ön filtre sonunda değiştirilmesi gerekecektir. LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi ile iletişime geçin.

Temel aksesuarlar



- 1 Yarık Aracı
- 2 Birleştirme Aracı

Nozulları



- 1 Sert Zemin Güç Tahrik Nozulu

Özellikler

Cihaz

Model	A9LSLIM	
Ölçüler (En X Derinlik X Yükseklik)	251 mm X 242 mm x 1026 mm	
Ağırlık	Yaklaşık 1,97 kg	
Güç Tüketimi	Turbo Modda 250 W (maksimum 450 W) Güç modunda 100 W Normal modda 55 W	
Batarya Çalışma Süresi (Tek Batarya Kullanarak)	Nozul ile Kullanma Turbo Modda 6 dakikaya kadar Güç Modunda 15 dakikaya kadar Normal Modda 30 dakikaya kadar	Nozul olmadan kullanım Turbo Modda 7 dakikaya kadar Güç Modunda 20 dakikaya kadar Normal Modda 40 dakikaya kadar

- Montajı yapılan ürün gövdesi, borusu ve nozulu için boyutlar verilmiştir.
- Batarya çalışma süresi, LG Electronics test standardına göre tamamen şarj edilmiş bir batarya kullanılarak elde edilen sonuçtur. Sonuçlar, gerçek kullanım ortamına ve kullanım süresine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Güç Kaynağı ünitesi

Model	ZD012M220075EU
Girdi	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Çıktı	DC 22,0V , 0,75A

Şarj İstasyonunun Kurulması

Stand Tipi Şarj İstasyonunun Kurulumu

⚠ UYARI


- Şarj istasyonunu devrilmemesi için düz bir yüzeye kurun.
- Ürünün ve şarj istasyonunun devrilmesini önlemek için çocukları veya evcil hayvanları denetleyin.

⚠ DİKKAT

- Ürünü veya şarj istasyonunu monte ederken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Aksesuarları ambalaj kutusundan çıkarırken düşürmemeye dikkat edin.
- Duvar vidalarını yalnızca beton duvarlar gibi sağlam duvarlar için kullanın.

Şarj istasyonu için aşağıdaki adımları uyguladığınızdan emin olun

1. Şarj istasyonunu ④ şarj istasyonu desteğine ③ monte edin.
2. Şarj istasyonunu ve şarj istasyonu desteğini monte etmek için verilen vidaları ② ve Alyan Anahtarını ① kullanın.

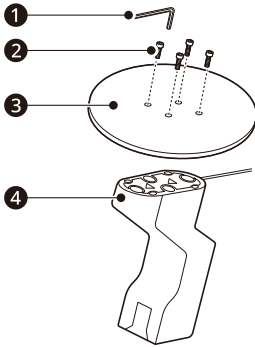

- Şarj istasyonu üzerindeki üçgen montaj kılavuzuna ve şarj istasyonu desteğine göre monte edin.


⚠ DİKKAT

- Montaj sırasında, şarj adaptörü kablosunun şarj istasyonu ile şarj istasyonu desteği arasına sıkışmamasına dikkat edin.


Devrilme önleyici braketin takılması

Devrilme önleyici braket, ürünün ve şarj istasyonunun devrilmesini ve hasara veya yaralanmaya neden olmasını önlemeye yardımcı olur.


1. Ürünü nihai konumuna taşımadan önce, 「L」 şeklindeki duvara montaj braketini takmak için uygun bir yer seçin.
 - 「L」 şeklindeki duvara montaj braketini ürünün hemen arkasına yerleştirilmelidir.
 - Şarj istasyonu standını son olarak yerleştirileceği duvara yerleştirin ve ardından iki deliği işaretlemeyi önce L braketini Şarj tabanı standının üstüne ve duvara hizalayın.

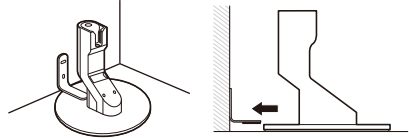

2. Duvar ankrajlarını yerleştirmek için seçilen yerde beton duvara 2 delik açın. Brakete gelen herhangi bir darbe veya kuvvet duvara veya sabitlemelerine zarar verebileceğinden, braketin bir alçı veya alçıpan duvara sabitlenmesi önerilmez.
 - 8,5 mm duvar deliği çapı ve 55 mm derinlik öneriyoruz.
 - NOT: Herhangi bir delik açmadan önce duvarın içinde boru veya tel olmadığından emin olun.

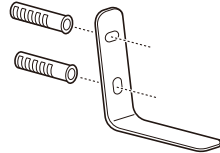

3. 「L」 şeklindeki duvara montaj braketini beton duvara sabitlemek için duvar ayar vidalarını kullanın.

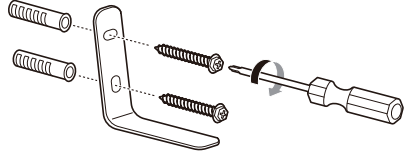


4. Şarj istasyonu desteğini tutma braketinin altına kaydın ve şarj adaptörünü prize bağlayın.


Aksesuarların saklanması

Araçların Saklanması

1. Birleştirme Aracı ve Yarık Aracı gibi sık kullanılan araçları şarj istasyonuna bağlı olarak saklayın.
 - Alet tutucuyu şarj istasyonunun üzerindeki deliğe yerleştirin.

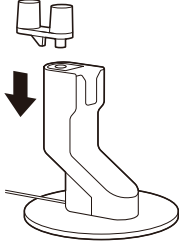


2. Ek aletleri tutucuya yerleştirin.

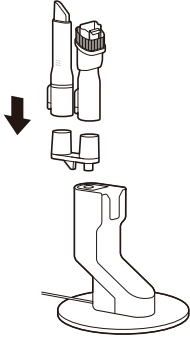

Cihazın Montajı


Cihazı güvenli bir şekilde monte etmek için bu adımları izleyin.

1. Boruyu ③ ve zemin Nozulunu ana üniteye ① monte edin.
 - Boruyu çıkarmak için boru serbest bırakma düğmesine ② basın ve aşağı çekin.

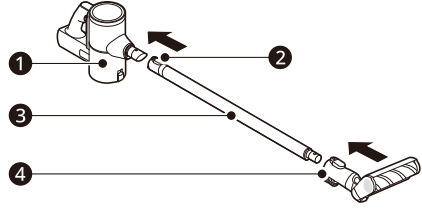

2. Ürünü şarj istasyonunun alt oluğu ① ile hizalayın.

• Temizleyici şarj istasyonuna başarılı bir şekilde yerleştirildiğinde, sesli bir zil sesi çıkacaktır ve Batarya durum çubuğu kısa bir süre yanıp sönecektir. Zil sesi duyulmazsa, temizleyiciyi şarj istasyonundan kaldırın, ardından şarj istasyonundan kaldırın ve tekrar düzgün bir şekilde yeniden takın.

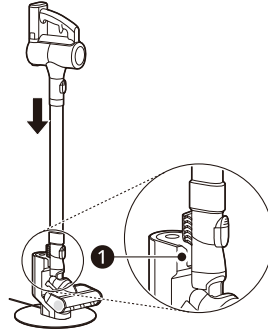

Bataryayı Şarj Etme

Bataryayı Şarj Etmeden Önce


- Adaptörün elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
- Tek bir Bataryanın tamamen şarj edilmesi genellikle 4 saat sürer.
- İç ortam sıcaklığı 5 °C'nin altındaysa Batarya şarj edilmeyecektir. Bataryayı yalnızca iç ortam sıcaklıkları 5 °C ile 38 °C arasında olduğunda şarj edin.
- Bataryanın sonunda değiştirilmesi gerekecektir. Batarya özellikleri nedeniyle, cihaz uzun bir süre tekrar tekrar kullanıldıktan sonra çalışma süresi kısalmır.

1. Ürünü kapatmak için güç düğmesine basın.
2. Ürünü, şarj istasyonunun altındaki olukla hizalayın ❶.

- Temizleyiciyi şarj istasyonuna indirin. Temizleyici şarj istasyonuna başarılı bir şekilde yerleştirildiğinde, sesli bir zil sesi çıkaracak ve Batarya durum çubuğu kısa bir süre yanıp sönecektir. Zil sesi duyulmazsa, temizleyiciyi şarj istasyonundan kaldırın ve tekrar düzgün bir şekilde yeniden takın.
- Şarj işlemi tamamlandığında Batarya seviyesi göstergesi ❸ kapanacaktır.

⚠ DİKKAT

- Ürün gövdesini şarj istasyonuna güvenli bir şekilde taktığınızdan emin olun. Cihaz şarj istasyonundan düşerse yaralanmalara, maddi hasara veya ürün hasarına neden olabilir.

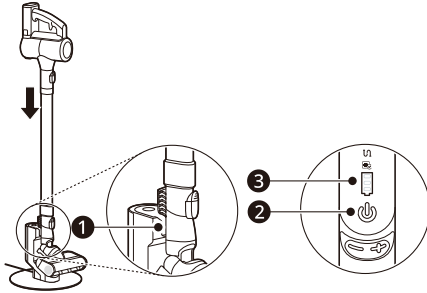

İŞLEM

Başlarken


Cihazı Kullanmadan Önce

- Yüksek bir yüzeyi temizlerken cihazın altını destekleyin.
- Cilalı zeminlerde çizikleri önlemek için, aletleri ve nozulların fırçalarını ve rulolarını saç, kum, kum veya aşındırıcı nesnelerden uzak tutun.
- Cihazı kullanmadan önce egzoz filtresinin veya ön filtrenin doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazı kullanmadan önce toz haznesi kapağını düzgün bir şekilde kapatın. Toz haznesi kapağı açık bırakılırsa, emiş gücü bozulabilir ve temizleme sonuçlarını etkileyebilir.
- Cihazı şarj istasyonunda saklayın veya kullanılmadığı zaman yere düz bir şekilde yerleştirin. Cihazı duvara veya sandalyeye yaslamak ürünün hasar görmesine neden olabilir veya cihaz düşerse kişisel yaralanma.
- Sıcaklık ve nem gibi çevresel koşullar, cihaz üzerinde statik elektrik birikmesine neden olabilir. Sorun devam ederse lütfen LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazı kullanmadan önce çorap veya çorap gibi yabancı cisimleri çıkardığınızdan emin olun. Giriş portu veya uzatma borusu üzerindeki herhangi bir yabancı cisim, cihazın düzgün çalışmasını engelleyecektir.
- Uzun süre 5 °C'den düşük veya 38 °C'den yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında Batarya çalışma süresi ciddi şekilde bozulabileceğinden, lütfen ürünü normal oda sıcaklıklarında kullanın.
- Batarya çalışma süresi, yüzey tipine ve emiş gücüne bağlıdır.
- Döşemeleri, halıları ve kilimleri temizlerken üreticinin tavsiyelerine uyun.
- Batarya çalışma süresi ayrıntıları için Özellikler bölümüne bakın.


Ataşmanların Montajı

Nozullar ve aletler, ürün gövdesine veya sabit borunun ucuna takılabilir.

1. Tam şarjlı bataryayı ① ürün gövdesindeki tutamağın altındaki boşluğa yerleştirin ve bataryayı tık sesi gelene kadar itin.
- Düzgün takılmazsa batarya düşerek ürünün arızalanmasına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

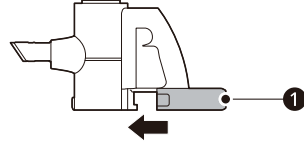


2. "Nozulları, aletleri veya sabit boruyu, yerine oturana kadar gövde üzerindeki girişe ② kaydırarak takın. Nozullar ve aletler ayrıca sabit borunun ucuna ③ takılabilir.
- Serbest bırakma düğmesine ③ basarak aksesuarları çıkarın.

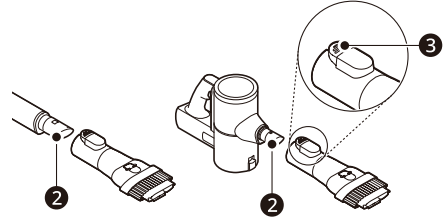

3. Normal modu etkinleştirmek için Güç düğmesine basın.
- Cihazı kapatmak için Güç düğmesine tekrar basın.

Operasyonel Kontroller

Elektrikli süpürge kontrolleri ve durum ışıkları

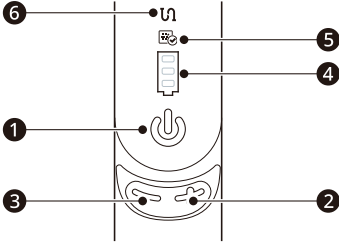

① Güç düğmesi

- Temizleyiciyi açmak ve kapatmak için güç düğmesine basın.
- Açıldığında Normal modda çalışır.

② Emme (+) düğmesini artırın

- Emiş gücünü artırmak için (+) düğmesine basın. Aşağıdaki 3 emiş gücü modu mevcuttur: Normal → Güç → Turbo.

③ Emişi azalt (-) düğmesi

- (-) düğmesine bastığınızda, emiş gücü Turbo Gücünden Turbo → Güç → Normal.

④ Batarya seviyesi göstergesi

- İlgili simge, kullanım sırasında kalan batarya kapasitesini gösterir ve ayrıca şarj tamamlandığında kapanır.

⑤ Filtre temizleme aralığı hatırlatma ışığı

- Ürünü belirli bir süreden daha uzun süre kullanırsanız, simge yanacaktır. Ön filtreyi, egzoz filtresini ve siklonik ağ filtresini kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

⑥ Yabancı madde tıkanma göstergesi lambası

- Ürünün içi, borular, emme parçaları, girişler, ön filtreler, egzoz filtreleri vb. yabancı cisimler tarafından tıkanırsa simge yanacaktır.
- Yabancı madde tıkanması devam ederse, cihaz kapanacak ve bir Yabancı madde tıkanması bildirimi duyulacaktır. Boruda sıkışmış olabilecek kalıntıları temizleyin ve ön filtreyi, egzoz filtresini ve siklonik ağ filtresi temizleyin.

Nozulları ve Aletleri Kullanma

Nozulları ve Aletleri Kullanmadan Önce

Bazı aksesuarlar yalnızca bazı modellerde mevcuttur.

Özel ataşmanlar daha etkili bir şekilde temizlemenize yardımcı olabilir. Aletler ve nozullar ürün gövdesine veya sabit boruya takılabilir.

- Giriş zemine, halıya veya yatak takımına sıkırsa emiş gücünü ayarlayın.
- Her Nozul bir motorla donatılmıştır ve çalışırken ses çıkarabilir.

⚠ DİKKAT

- PVC veya poliüretan bebek ve çocuk matlarında Zemin Güç Nozulu'nu kullanmayın. Mat, nozula yapışarak çalışmayı zorlaştırabilir, mata zarar verebilir veya cihazda statik elektrik oluşmasına neden olabilir. Matları temizlemek için Yarık Aracı'nı kullanın.

Zemin Güç Tahrik Nozulu


Sert zeminler için Zemin güç başlığını kullanın. Paspaslar, kilimler veya halılar için uygun değildir.

- Dönen fırça ayrılacağından ve hasara veya yaralanmaya neden olabileceğinden, kullanım sırasında Zemin güç nozulundaki 'PUSH' düğmesine basmayın. Yalnızca temizlik amacıyla ve nozul temizleyiciden ayrıldığında bastırılmalıdır.

Yarık Aracı

Köşelerdeki veya dar alanlardaki tozu temizlemek için bu aleti kullanın.

- Paspaslar gibi statik elektriğin olduğu alanlar için kullanın.
- Mobilyalardan, paspaslardan veya köşeler gibi dar alanlardan evcil hayvan tüylerini temizlemek için Turbo moduyla birlikte kullanın.

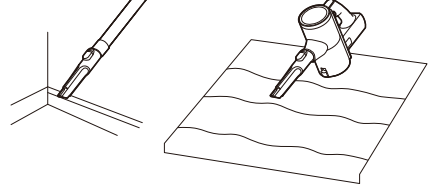


Birleştirme Aracı

Toz ve kirin biriktiği köşeleri veya küçük boşlukları temizlemek için aralık modunda veya fırça modunda kullanılabilir.

• Aralık Modu


Kanepeler veya şilteler gibi düz yüzeyleri temizlemek için aleti aralık modunda kullanın.

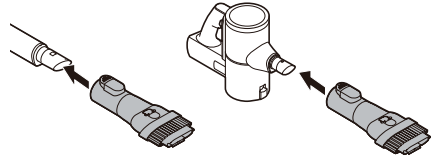

• Fırça Modu

Çerçeveler veya mobilyalar gibi hassas yüzeyleri temizlemek için aleti fırça modunda ① kullanın.

- Modları dönüştürmek için ayar düğmesine basın ve ileri doğru itin.

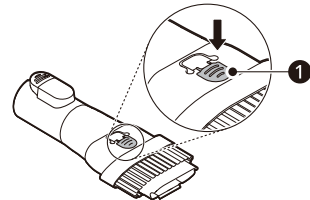

BAKIM

Cihazın Temizlenmesi

Cihazı temizlemeden önce

Optimum emiş gücünü korumak için, siklonik ağ filtre, egzoz filtresi ve ön filtre düzenli olarak temizlenmeli ve en az ayda bir kez akan su altında yıkanmalıdır.

- Cihazı temizlemeden önce gücü kapatın.
- Temizleme sıklığı kullanım ortamına ve kullanım süresine bağlı olarak değişir. Tozlu bir ortamda sık sık temizleyin.

⚠ UYARI

- Başlığı, döner fırçayı veya ürün gövdesini asla suyla yıkamayın. Motora su ulaşabilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Motora yabancı cisimlerin girmesine izin vermeyin. Bunu yapmak elektrik çarpmasına, yangına veya ürün hasarına neden olabilir.
- Motorun içine parmaklarınızı veya keskin nesneler sokmayın. Bunu yapmak ürün hasarına, kişisel yaralanmaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

- Siklonik ağ filtreye kuvvet uygulamayın veya darbelere izin vermeyin. Bunu yapmak filtreyi deforme edebilir, ürün performansını tehlikeye atabilir veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.


Yabancı Cisimlerin Çıkarılması

Ürün performansını korumak için ürün gövdesinin, sabit borunun veya hava girişlerinin içindeki yabancı cisimleri ve tozu temizlediğinizden emin olun.

- Ürünün içindeki yabancı maddeler, ürünün gürültülü olmasına, emişinin zayıf olmasına veya çalışma sırasında kapanmasına neden olabilir.
- Ürün gövdesinin içi, sabit boru, girişler, ön filtre veya egzoz filtresi yabancı cisimlerle tıkanmışsa, sizi engellenen hava akışı

konusunda uyararak için güç birkaç kez artacaktır (Hi'den Lo gücüne geçerek). Cihaz daha sonra hasarı önlemek için otomatik olarak kapanacaktır.


Cihazı kullanmaya devam etmeden önce bataryayı ürün gövdesinden ayırın ve yabancı cisimleri çıkarın.

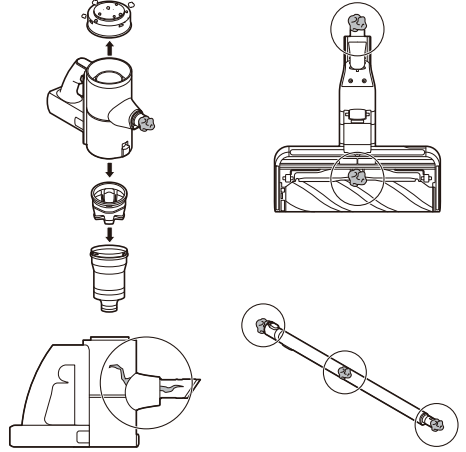

Toz Haznesinin Temizlenmesi


Her kullanımdan sonra toz haznesini boşaltın ve temizleyin.

- Toz haznesi tamamen tozla doluysa veya filtre tıkalıysa, emiş gücü azalabilir.
1. Temizlemeden önce bataryayı ürün gövdesinden çıkarın.
 2. Toz haznesi kapağını açmak ve toz haznesini boşaltmak için toz haznesi kapağı serbest bırakma düğmesine ① basın.
- Toz haznesini daha büyük bir çöp kutusuna boşaltın.
 - Daha az toz için, çöp kutusu çöp kutusuna atılmadan önce toz haznesi önce plastik veya kağıt bir torbaya boşaltılabilir.

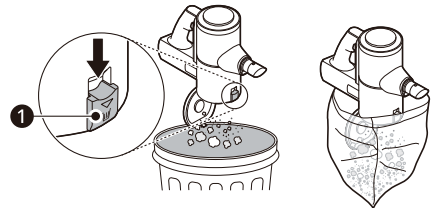


3. Siklonik ağ filtresini ❷ çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.

- Siklonik ağ filtre çıkarıldığında, ön filtre cihaza takılmalıdır. siklonik ağ filtresi. Siklonik ağ filtresine bağlı değilse, kontrol edin elektrikli süpürgeyi içini boşaltın ve elle çıkarın.

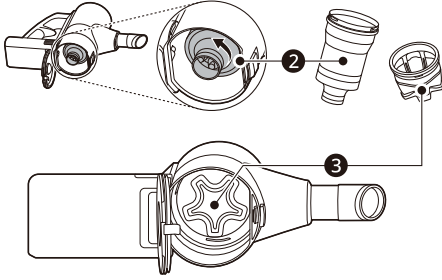


4. Siklonik ağ filtredeki ve ön filtredeki tozu temizleyin ve ayda en az bir kez suyla yıkayın.

- Siklonik ağ filtrede inatçı toz kaldıysa, 30 dakika ılık suda (yaklaşık 40°C) bekletin ve ardından tekrar durulamadan önce bir fırça ile nazikçe temizleyin.
- Siklonik ağ filtreye asla zarar vereceği için herhangi bir yüzeye dokunmayın veya vurmayın.
- Yeniden monte etmeden önce tüm filtrelerin iyi havalandırılan bir alanda doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde en az 24 saat kurumasını bekleyin.
- Kalan nem veya kurutulmamış filtreler, emme motorunda kokuya veya ciddi hasara neden olabilir.

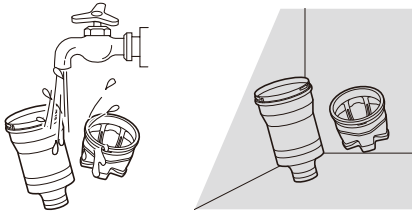

5. Toz haznesinin içindeki tozu temizlemek için temizleme fırçasını kullanın.

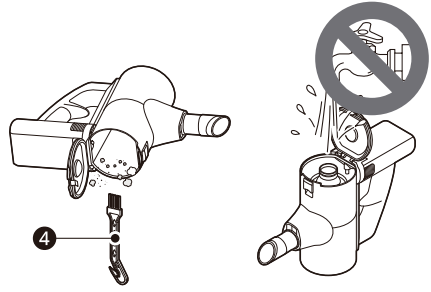

⚠ UYARI


- Ürün gövdesini asla suyla yıkamayın. Motora su ulaşabilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Ürün gövdesini yağları veya su dahil herhangi bir sıvıyı emmek için kullanmayın.
- Cihazı Siklonik Ağ Filtresi takılı olmadan kullanmayın. Bunu yapmak ürüne zarar verebilir.
- Ürün hasarını, kişisel yaralanmayı veya elektrik çarpmasını önlemek için motorun içine parmaklarınızı veya keskin nesneler sokmayın.
- Ürün hasarını, patlamayı veya yangını önlemek için yabancı cisimlerin motora ulaşmasına izin vermeyin.

⚠ DİKKAT

- Siklonik Ağ Filtresine kuvvet uygulamayın veya darbelere izin vermeyin. Bunu yapmak filtreyi deforme edebilir, ürün performansını tehlikeye atabilir veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.


Egzoz filtresinin temizlenmesi

- Bataryayı ürün gövdesinden çıkarın.
- Egzoz filtresini ❶ saat yönünün tersine açık konuma ❷ çevirin ve ürün gövdesinden çıkarın.

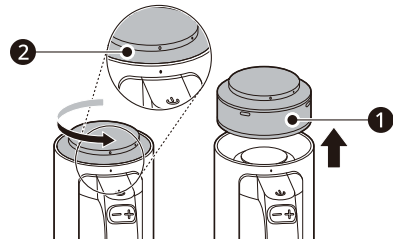

3. Motor egzoz alanındaki tozu temizlemek için temizleme fırçasını ③ kullanın.

- Yangın veya kalıcı ürün hasarını önlemek için, emme motoru doğrudan filtrenin altında olduğundan ürünün gövdesini suyla yıkamayın.

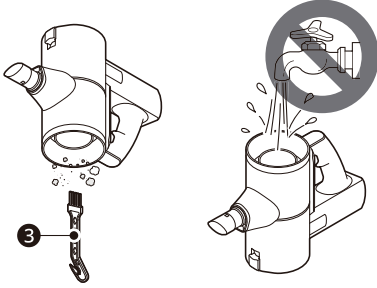


4. Filtrenin tozunu alın ve ayda en az bir kez suyla yıkayın.

- Filtreyi suyla yıkadıktan sonra, yeniden monte etmeden önce en az 24 saat boyunca doğrudan güneş ışığından uzak, iyi havalandırılan bir alanda tamamen kurumasını bekleyin. Kalan nem, kokuya veya motorda hasara neden olabilir.



5. Egzoz filtresini açık konuma hizalayın ve ürün gövdesine monte etmek için saat yönünde kilitli konuma ④ döndürün.

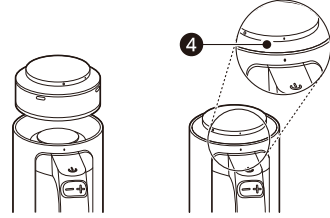

⚠ DİKKAT

- Cihazı çıkış filtresi takılı olmadan kullanmayın. Bunu yapmak ürünün hasar görmesine neden olabilir.

Nozulların Temizlenmesi


Memeyi ve dönen fırçayı düzenli olarak temizleyin.

⚠ DİKKAT


- Temizlemeden önce nozulu her zaman ürün gövdesinden ayırın veya bataryayı çıkarın. Nozul temizlik sırasında çalışmaya başlarsa, yaralanmaya neden olabilir.
- Nozulu cihaza veya dönen fırçayı nozul üzerine monte ederken parmaklarınızı sıkışma noktalarından uzak tutun.
- Dönen fırçayı ıslak paspas olarak kullanmayın. Üründe hasara neden olabilir.
- Dönen fırçayı veya nozulu durulamayın veya suya batırmayın. Üründe hasara neden olabilir.

İnce sert zemin başlığının temizlenmesi


1. Memeyi borudan veya ürün gövdesinden ayırmak için nozulun serbest bırakma düğmesine **1** basın.

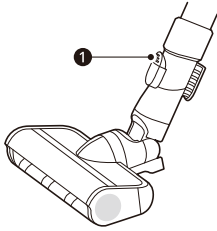


2. Memeyi ters çevirin ve memek üzerindeki "PUSH" düğmesini basılı tutarken dönen fırçayı çıkarın.

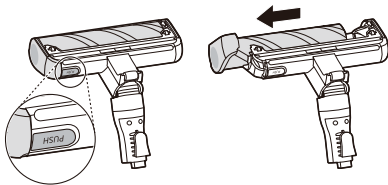

3. Yank Aracı'nı ürün gövdesine takın ve fırçadan ve nozulün altından yabancı cisimleri ve tozu çıkarmak için vakumu kullanın.

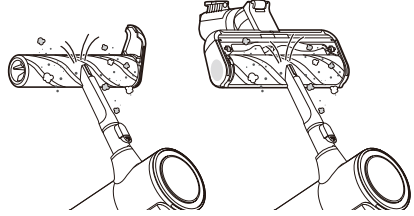

4. "Fırçadan ve başlığın altından kalan yabancı cisimleri ve tozu temizlemek için nemli bir havlu veya bez kullanın. Cımbız kullanarak nozulların tüm silindirlerinden yabancı cisimleri, kalıntıları ve saçları temizleyin."
- Uzun, ince bir tornavidanın sapını ıslak bir havlu veya bezle sarın ve dönen fırçayı ve nozulu temizlemek için kullanın.

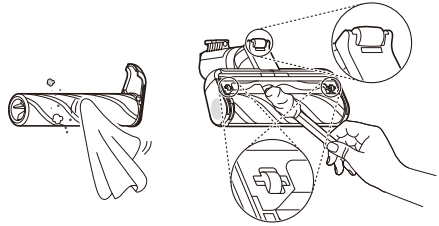

5. Fırçayı yerine oturana kadar nozüle geri kaydırın.

SORUN GİDERME

Servisi aramadan önce işlem

Belirti	Nedenleri ve Çözümleri
Cihaz çalışmıyor.	Batarya tamamen boşalmış. • Batarya şarj edin.
	Cihaz kapalı. • Cihazı açmak için Güç düğmesine basın.
Emiş gücü çok zayıf.	Çöp kutusu toz dolu. • Çöp kutusunu boşaltın.
	Filtreler tıkalı. • Ön filtreyi ve çıkış filtresini temizleyin.
	Giriş tıkalı. • Ürün gövdesinin veya sabit borunun içindeki tüm yabancı cisimleri çıkarın.
	Yabancı cisim dönen fırça üzerinde veya giriş portunda. • Döner fırçadan veya giriş portundan tüm yabancı cisimleri (iplik, saç) çıkarın.
Ürün gövdesi şarj oluyor gibi görünmüyor.	Güç kablosu takılı değil. • Güç kablosunu güvenli bir şekilde prize takın.
	Şarj terminallerinde yabancı cisim var. • Şarj terminallerindeki kiri veya yabancı cisimleri kuru bir bezle temizleyin.
Ürün gövdesinden sıcak hava geliyor.	Motor soğuyor. • Cihaz normal çalışıyorsa, sıcak hava motorun soğumasının bir sonucudur ve bir arıza belirtisi değildir.
Cihazdan garip bir koku geliyor.	Cihaz son 3 ay içinde satın alındı. • Temizleyici, satın alındıktan sonra yaklaşık 3 ay boyunca kauçuk kokusu yayabilir.
	Çöp kutusu toz dolu. • Haznedeki toz biraz kokuya neden olabilir. Çöp kutusunu boşaltın ve temizleyin.
	Filtrenin üzerinde yabancı cisim var. • Filtre bir süre temizlenmezse koku yayabilir. Ön filtreyi ve egzoz filtresini düzenli olarak temizleyin.

Belirti	Nedenleri ve Çözümleri
Cihazdan garip bir koku geliyor.	Ön filtre, Egzoz filtresi veya Siklonik Ağ Filtresi nemli veya ıslakken takılmıştır. Filtreleri akan su ile yıkayın. Kokuyu önlemek için ön filtrenin iyi havalandırılan bir alanda tamamen kurumasını bekleyin yeniden monte etmeden önce en az 24 saat doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
	Egzoz filtresi nemli veya ıslakken takılmıştır. Egzoz filtresini akan su ile yıkayın. Kokuyu önlemek için, egzoz filtresinin iyi havalandırılan bir alanda tamamen kurumasını bekleyin yeniden monte etmeden önce en az 24 saat doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
Cihaz çok fazla ses çıkarıyor.	Elektrikli süpürge Turbo modunda çalışıyor. Daha yüksek emiş gücü ayarlarında motor daha gürültülü olabilir. Bu normal.
Cihaz, motor hızı art arda dalgalandıktan sonra beklenmedik bir şekilde veya kendi kendine kapanıyor.	Batarya tam olarak şarj edilmemiş. Temizlemeden önce batarya tamamen şarj edilmelidir. Batarya tamamen şarj olduğunda sorun devam ederse ve sabit boru ve ataşmanlar engellerden arındırılmıştır, servis için bir LG müşteri bilgi merkezi ile iletişime geçin.
	Yabancı cisim ürün gövdesinde, sabit boruda, giriş portunda veya nozulda. Ürün gövdesinden, sabit borudan, giriş portundan veya nozuldan tüm yabancı cisimleri çıkarın.
	Filtreler tıkalı. Ön filtreyi ve çıkış filtresini temizleyin.
Dönen fırça dönmüyor.	Fırça yanlış takılmış. Fırçayı çıkarın, gerekirse temizleyin ve tekrar takın.
	Yabancı cisim dönen fırça üzerindedir. Dönen fırçadan tüm yabancı cisimleri çıkarın.

EK

Hatırlatıcı Bilgi

Garanti Bilgileri

- (1) Garanti süresi teslimat tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- (2) Tüm parçalar da dahil olmak üzere ürünlerin tümü şirket garantimiz kapsamındadır.
- (3) Ürünler garanti dönemi içinde arızalanırsa, tamirde geçen süre garanti dönemine eklenir. Ürünlerin tamir süresi maksimum 20 iş günüdür. Bu süre, ürünle ilgili arızanın servise bildirim tarihi itibarıyla, bir servis istasyonu bulunmayan durumlarda ise, ürünün bir satıcısı, bayisi, temsilcisi, ithalatçısı veya üreticisine bildirim tarihi itibarıyla başlar. Endüstriyel ürünlerin arızası 10 iş günü içinde çözülmezse, ürünlerin tamiri tamamlanana kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürün üretici-üretici veya ithalatçı tarafından tüketicinin kullanımına tahsis edilir.
- (4) Ürünlerin, garanti dönemi içerisinde hem malzeme hem işçilik hem de montaj hatası nedeniyle arıza yapması halinde, onarım yapmak için işçilik maliyeti, yedek parça maliyeti ya da başka herhangi bir isim altında bir bedel alınmayacaktır.
- (5) Garanti ile ilgili sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
- (6) Ürünlerin kusurlu olduğu anlaşılırsa tüketici;

- Satan kişiye iadeye hazır olduğunu belirterek sözleşmeden vazgeçebilir,
- Satılan ürünü elinde tutup satış fiyatı üstünden ayıp oranında bir indirim talep edebilir,
- Aşırı maliyetler gerekmemesi halinde, tüm maliyetler satıcıya ait olmak üzere satan kişinin bedelsiz olarak onarım yaptırmasını talep edebilir;
- Öyle bir imkan varsa, opsiyonel haklarından biri olan “satışın hasarsız bir tutarla değiştirilmesi” talebinde bulunma hakkını kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek zorundadır. Kusursuz ürünlerin ücretsiz tamiri veya değişimi hakkı da üreticiye veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı bu hakların yerine getirilmesinden ortak şekilde sorumludur.

Kanıtlar kusurun, ürün kendileri tarafından piyasaya sürüldükten sonra ortaya çıktığını gösteriyorsa, üretici veya ithalatçı sorumlu tutulamaz. Ürünün makul olmayan şüphelerle ücretsiz tamiri veya değişimi satıcı açısından orantısız zorluklar yaratıyorsa, tüketici sözleşmeden vazgeçme veya kusurun bedelini düşme haklarından birini kullanabilir. Ücretsiz tamirat veya kusurlu ürünün değişimi haklarından biri seçilmiş ise, satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yapılan bu talebin alındığı tarih itibarıyla en fazla yirmi iş günü süre bulunur. Bununla birlikte, bu Yasanın 58. Maddesi uyarınca ek listede sıralanan ürünler için tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen maksimum onarım süresi içinde yerine getirilir. Aksi durumda tüketici diğer seçim haklarını kullanmakta özgürdür. Tüketicinin sözleşmeden vazgeçme ya da kusur oranında iade hakkını seçmesi durumunda ödenen tüm tutar veya fiyattan düşülen tutar derhal tüketiciye iade edilir. Tüketici, bu opsiyonel haklardan biriyle birlikte 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerine uygun şekilde tazminat talep edebilir.

- (7) Kullanım hatalarıyla ilgili bilgiler.

- Kullanıcının ürünü kullanıcı kılavuzunda belirtilen bilgilere uygun olmayan şekilde kullanmasından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Arıza kullanımında bir hata varsa yetkili servis istasyonu, yetkili bir servis istasyonu bulunmuyorsa sırasıyla satıcı, ithalatçı veya üreticinin ürünlerinden birinin, ürünle ilgili maksimum tamir süresi rapor olarak hazırlanır ve bu raporun bir kopyası tüketiciye verilir.

(8) Yetkili servis birimleri bulunmaması halinde, arızalarda kullanım hatası yoksa, yetkili servis istasyonu yoksa, o halde tüketici hakem heyeti ihtilafın bilir kişi tarafından değerini göz önünde bulundurarak ihtilafın maddi değerini dikkate alacak veya tüketici mahkemesine başvuracaktır.

Servis Bilgileri

Değerli müşterimiz

- LG Çağrı Yönetimi Merkezi 444 6 543 (LGE) telefon numarasında 7 gün (09:00 - 20:00 saatleri) açıktır. Bu saatlerin dışında aradığınızda, adınızı, soyadınızı ve alan kodu ile telefon numaranızı bırakırsanız ilk çalışma saatleri sırasında sizinle iletişime geçilecektir. Bu numarayı çevirerek en yakındaki Yetkili Servis telefonunu doğrudan arayabilirsiniz veya ihtiyaç duyduğunuz servisi talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

+90 530 918 65 43 (WhatsApp only)

www.lg.com

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ**

- Kolay iletişim için mesaj gönderin ya da medya paylaşın “+90 530 918 65 43” numarasını telefon defterinize ekleyin ve LG Müşteri Hizmetlerine bağlanın.
- Servisler bazen değişebildiğinden, aradığınız servisi çağrı merkezinden doğrulayabilirsiniz.
- En yakın yetkili servis merkezi bilgisine LG web sayfasından (www.lg.com) ulaşabilirsiniz.

Uygunluk Beyanı



Bu batarya 2023/1542 (AB) Yönetmeliğine uyumludur

Notlar

Notlar

Notlar



LG

Life's Good

İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center A Blok, No: 74A
İç Kapı No: 78 Şişli – İstanbul 34394
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Suzhou Suntone Technology Co.,Ltd
No. 499 Fanfeng Road, Xukou Town,
Wuzhong District, 215000 Suzhou
City Jiangsu China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center A Blok, No: 74A
İç Kapı No: 78 Şişli – İstanbul
34394

Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi