

LG SIGNATURE

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТОҢАЗЫТҚЫШ МҰЗДАТҚЫШ МҰЗДАТҚЫШ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз
және анықтама үшін оны әрқашан ыңғайлы жерде сақтаңыз.



MFL68302729 Rev.05

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017 - 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	4
Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	4
ОРНАТУ	14
Орнату алдында.....	14
Жылжыту және тасымалдауға арналған ескертпелер.....	14
Орнатуға арналған ескертпелер.....	14
Өлшемдер және саңылаулар.....	15
Қоршаған орта температурасы.....	15
Есікті алу.....	16
Есікті қайта орнату.....	18
Есіктің биіктігін реттеу.....	18
ПАЙДАЛАНУ.....	20
Бөлшектер мен функциялар	20
Пайдалануға қатысты ескертпелер.....	24
Басқару панелін пайдалану	26
InstaView функциясы	28
Автоматты түрде ашылатын есік функциясы	29
Автоматты түрде ашылатын тартпа функциясы	30
Пайдалы орынды тиімді пайдалануға арналған ұсыныстар	30
Арнайы салқындату шкафы.....	31
Басқа функциялар	33
СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ	34
LG ThinQ қолданбасы	34
Smart Diagnosis	35

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	37
Тазалау бойынша ескертпелер.....	37
Есіктегі жәшікті тазалау	38
Сөрелі тазалау	39
Көкөністер тартпасын тазалау	39
Мұздатқыш тартпасын тазалау.....	41
Тартпа тіреуішін тазалау	42
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	43

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімді қауіпті тудыра отырып пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған. Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

! Бұл таңба қауіп тудыратын жағдайлар мен жұмысты анықтау үшін көрсетіледі. Осындай таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.

! АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.

! ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

! АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, тоқ соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қауіпінің алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Үйдегі балалар

- Бұл құрылғы физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі немесе құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдарды (балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаған кезде немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмеген кезде пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.

- Егер құрылғы құлыппен жабдықталған болса (тек кейбір елдерде), оның кілтін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Еуропада пайдалану:

Құрылғыны 8 жастан жоғары жастағы балалар мен физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі және құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдануға қатысты қадағалау мен нұсқаулар берілген кезде пайдаланады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалау мен пайдаланушы көрсететін қызметті балалар қадағалаусыз жасамауы керек.

Орнату

- Бұл құрылғыны екі немесе одан көп адам абайлап көтеріп тасымалдауы қажет.
- Розетканың жерге дұрыс тұйықталғанын және қуат сымындағы жерге тұйықтау ашасының зақымдалмағанын немесе қуат ашасынан алынбағанын тексеріңіз. Жерге тұйықтау туралы қосымша мәліметтерді LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығынан сұраңыз.
- Бұл құрылғы жабдықты жерге тұйықтау өткізгішіне ие қуат сымымен және жерге тұйықтау ашасымен жабдықталған. Қуат ашасы барлық жергілікті кодтар мен реттеулерге сәйкес және жерге тұйықталған тиісті розеткаға жалғануы керек.
- Қуат сымы зақымдалған немесе розетканың тесігі босап қалған болса, қуат сымын пайдаланбаңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Құрылғыны (орнатылған) қуат кабелі жоқ көп розеткалы адаптерге қоспаңыз.
- Қуат сымын өзгертпеңіз немесе ұзартпаңыз.

- Ұзартқыштарды немесе қос адаптерді қолданбаңыз. Құралды бөлек сақтандырғышы бар арнайы қуат сымына жалғау керек.
- Жерге тиісті түрде тұйықталмаған (тасымалы) бірнеше ұялы розетканы пайдалануға болмайды. Жерге дұрыс тұйықталған (тасымалы) бірнеше ұялы розетканы пайдаланған жағдайда, кернеу қуаты рұқсат етілген дәрежеде не одан жоғары болатын розетканы пайдаланыңыз және оны тек жабдық үшін қолданыңыз. Олай істемеу нәтижесінде тоқ соғуы немесе көп ұялы розетка қызып кетіп, өртке әкелуі мүмкін. Тізбек ажыратқышы іске қосылған кезде қуат үзілуі мүмкін.
- Құрылғы тоқтан оңай ажыратуға болатын орынға орнатыңыз.
- Қуат сымының жоғары қаратылып тұруына және құрылғының қуат ашасына қисайып тұруына жол бермеңіз.
- Құрылғыны мықты және тегіс еденге орнатыңыз.
- Құрылғыны ылғал және шаң жерге орнатпаңыз. Құрылғыны кез келген сыртқы аймаққа, тікелей күн көзі, жел немесе жауын сияқты ауа райы жағдайларына ұшырайтын немесе нөлден төмен температуралы аймаққа орнатпаңыз немесе сақтауға қоймаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне немесе оны пештер мен жылыту құрылғылары сияқты жылу көздеріне жақындатпаңыз.
- Орнатқан кезде құрылғының артқы жағына тиіп кетпеді қамтамасыз етіңіз.
- Құрастыру немесе бөлшектеу кезінде құрылғы есігінің құлап кетпеуін қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы есігін құрастыру немесе бөлшектеу кезінде қуат сымын қыспаңыз, баспаңыз немесе зақымдамаңыз.
- Ашалы адаптер немесе басқа да керек-жарақтарды тоқ көзіне жалғамаңыз.

Пайдалану

- Құрылғыны тұрмыстық тағам сақтаудан басқа мақсатта (медициналық немесе сараптамалық материалдарды сақтау немесе тасымалдау) қолданбаңыз.
- Су аққан жағдайда, тоқ көзінен ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Қатты жауын немесе найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, тоқ көзінен ажыратыңыз.
- Ашаны немесе құрылғыны басқару бөліктерін ылғал қолдармен ұстамаңыз.
- Қуат сымын артық бүкпеңіз не оған ауыр зат қоймаңыз.
- Құрылғының электр бөліктеріне су кіріп кететін болса, қуат ашасын ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Салқын ауа шығаратын аймаққа, қақпағына немесе артындағы жылу шығаратын торына қолдарыңызды немесе металл заттарды салмаңыз.
- Құрылғының артқы қақпағына шамадан тыс күш немесе ықпал қолданбаңыз.
- Үй жануарлары сияқты жануарларды құрылғының ішіне салмаңыз.
- Құрылғы есігін ашқан немесе жапқан кезде, жаныңызда балалар болса, абайлаңыз. Есік балаға тиіп кетіп, зақымдауы мүмкін.
- Балалардың құрылғының ішіне кіріп кету қауіпін туғызбаңыз. Құрылғы ішіне кіріп кетсе, тұншығып қалуы мүмкін.
- Құрылғыға ауыр немесе сынғыш заттар, сұйықтықпен толтырылған контейнерлер, жанғыш, тұтанғыш заттар (балауыз, шамдар және т.б.) немесе жылыту құрылғыларын (пештер, қыздырғыштар және т.б.) қоюға болмайды.

- Егер газ (изобутан, пропан, табиғи газ, т.б.) шығып жатса, құрылғыны немесе қуат ашасын ұстамаңыз және бөлмені дереу желдетіңіз. Бұл жабдықта газ түріндегі хладагент (изобутан ,R600a) пайдаланылады. Пайдаланылатын газ көлемі аз болса да, ол әлі де оңай жанғыш газ болып табылады. Жабдықты тасымалдау, орнату немесе пайдалануда газ жылыстаған жағдайда ұшқын пайда болса, ол өртке жарылысқа немесе жарақатқа әкеліп соғуы мүмкін.
- Құрылғының жанында өртке қауіпті немесе жанатын заттарды (мыс., жанармай, алкоголь, химикаттар, сұйытылған көмірсутек газы, жанатын шашыратқыш, құрт-құмырсқаларды жоюға арналған құрал, ауаны сергіткіш, косметика, т.б.) қолданбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Өзге дыбыс, иіс немесе құрылғыдан түтін шығатын болса, дереу ашаны қуат көзінен ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Мұз дайындағыштың немесе диспенсердің суға арналған бағын тек ауыз суымен толтырыңыз.

Қызмет көрсету

- Құрылғыны тазаламас немесе ішкі шамын ауыстырмас бұрын қуат сымын ажыратыңыз (салынған болса).
- Кез келген ылғалды және шаңды толығымен кетірген соң, розетка саңылауына қуат ашасын қауіпсіз етіп жалғаңыз.
- Құрылғыны тоқтан ешқашан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз. Әрқашан қуат ашасын мықтап ұстап, розеткадан тіке тартып алыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін, оның ішкі немесе сыртқы жағына су не тұтанғыш заттарды (тіс пастасы, спирт, еріткіш зат, бензол, жанғыш сұйықтық, жыратын зат және т.б.) шашпаңыз.
- Құрылғыны щеткамен, шүберектермен немесе беттері қатты губкамен немесе металдан жасалған затпен тазаламаңыз.

- Құрылғыны тек LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығының білікті маманы бөлшектеу, жөндеу немесе өзгерту керек. Құрылғыны басқа орынға жылжытатын және орнататын болсаңыз, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Құрылғының ішін кептіру үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз немесе иісін кетіру үшін ішіне шырақты қоймаңыз.
- Өндіруші ұсынғаннан артық етіп, мұздату процесін үдету үшін механикалық құрылғыларды немесе басқа заттарды қолданбаңыз.

Тастау

- Құрылғыны тастаған кезде, сөрелер мен жәшіктерді орнында қалдырыңыз да, есік тығыздауышын шығарып алып, құрылғыны балалардан алыс жерге қойыңыз.
- Барлық бума материалдарын (мысалы, пластик қалталар мен пенопласт) балалардан алысқа тастаңыз. Бума материалдары тұншықтыруы мүмкін.

Техникалық қауіпсіздік

- Желдеткіш саңылауларын құрылғы корпусында немесе кірістірілген құрылғыда кедергісіз қалдырыңыз.
- Құрылғының тағамды сақтау бөліктерінде өндіруші ұсынған түрінен басқа электр құрылғыларын қолданбаңыз.
- Құрылғыда қолданылатын суытқыш агент пен оқшаулағыш газ арнайы процедураларға сәйкес жойылуы керек. Оларды жоймас бұрын техникалық қызмет жасайтын мамандардан немесе тағы басқа дәрежелі мамандардан кеңес алуыңыз жөн.

- Түтіктен ағатын салқындатқыш агент тұтануы немесе жарылыс туғызуы мүмкін.
- Осы құрылғының салқындатқыш сұйықтығының мөлшері құрылғы ішіндегі белгілері бар тақтайда көрсетіледі.
- Зақым белгілері көрініп тұрған құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз. Күмәндансаңыз, дилеріңізбен кеңесіңіз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық жағдайда және тек осыған сай қолдануға арналады. Ол коммерциялық немесе қоғамдық тамақтандыру мақсаттарында немесе керуен не кеме сияқты кез келген қозғалыстарда қолдануға арналмаған.
- Бұл құрылғыда өртке қауіпті жанармайы бар аэрозоль банкалары сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.

Өрт және тұтанғыш материалдар қатері



Бұл таңбалар тұтанатын және күтім жасамаған жағдайда өрт шығу себебі болатын тұтанғыш материалдар туралы ескертеді.

- Бұл жабдық аз көлемдегі изобутан хладагенті (R600a) болады, бірақ ол да оңай жанғыш болып табылады. Жабдықты тасымалдау және орнату кезінде тоңазыту тізбегінде ешбір бөлшектің зақымдалмағанына көз жеткізуіңіз қажет.
- Егер газ шығып жатқаны анықталса, ашық от көзі немесе от шығаратын заттардың болмауын қадағалаңыз және құрылғы тұрған бөлмені бірнеше тоқтың желдетіңіз. Тоңазыту тізбегінен газ шыққан жағдайда, тұтанғыш газ бен ауа қоспасы пайда болмауы үшін, құрылғы қолданылатын бөлменің өлшемі қолданылатын хладагент мөлшеріне сәйкес келуі керек. Құрылғының ішіндегі әрбір R600a хладагентінің 8 г-на бөлменің 1 м²-ы шақ келуі керек.
- Құрылғыны орналастыру барысында қуат сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бірнеше тасымалды розеткаларды немесе тасымалды қуат көздерін құрылғы артына орналастырмаңыз.

ЕСКЕРТУ

Өнімді пайдаланған кезде адамдарға келетін қауіпті азайту, өнімнің дұрыс жұмыс істемеуін болдырмау үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі нұсқауларды орындаңыз:

Орнату

- Тасымалдау кезінде құрылғыны тарту немесе итеру үшін оны еңкейтпеңіз.
- Құрылғыны жылжытқан кезде, қол немесе аяқ сияқты дене мүшесі қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз.

Пайдалану

- Мұздатқыш бөлігіндегі металл бөліктерін немесе мұздап тұрған тағамды дымқыл немесе ылғал қолыңызбен ұстамаңыз. Ол қатып қалуға себеп болуы мүмкін.
- Әйнектен жасалған контейнерлерді, бөтелкелерді немесе банкаларды (әсіресе газдалған сусындары бар) нөлден төмен температурадағы мұздатқыш камераға, сөрелерге немесе мұз сақтау құтыларына салмаңыз.
- Құрылғы есігінің немесе сөрелердің алдыңғы жағындағы мұздатылған шыны кез келген әсерден зақымдалуы мүмкін. Ол сынып қалса, оны қолдарыңызбен ұстамаңыз, себебі ол зақым келтіруі мүмкін.
- Қосымша есіктің үстіне ауыр зат қоймаңыз.
- Қосымша есікті тақтай ретінде пайдаланбаңыз және оған өткір затпен сызат түсірмеңіз, себебі ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы есігіне, сақтау камерасына, сөреге немесе тоңазытқыш есігіне асылмаңыз және үстіне шықпаңыз.
- Есік жәшіктерінде тым көп су бөтелкелерін немесе гарнирлерге арналған контейнерлерді сақтамаңыз. Жәшік сынып кетіп немесе айналадағы құрылымға қолыңыз соғып кетіп зақымдануыңыз мүмкін.

- Құрылғы ішіндегі тағамдарды реттеп қойыңыз.
- Үй жануарларының қуат сымын немесе су шлангісін шайнап тастауына мүмкіндік бермеңіз.
- Құрылғы есігін артық күшпен ашпаңыз немесе жаппаңыз.
- Жабдықтың есігіндегі топса зақымдалса немесе дұрыс жұмыс істемесе, жабдықты пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Салқындатқыш сұйықтық айналымының түтіктерін зақымдап алмаңыз.
- Құрылғының ішіне электрондық құрылғыларды салмаңыз (мысалы, жылытқыш және ұялы телефон).
- Шыны сөрелерін немесе қақпақтарын олар салқын кезде жылы сумен тазаламаңыз. Температураның кенеттен өзгеруіне байланысты олар сынып кетуі мүмкін.
- Ешқашан мұздатқыштан алынған қатып тұрған тағамдарды дереу жемеңіз.
- Құрылғының негізгі есігін қосымша есігі ашық болғанда, ал қосымша есігін негізгі есік ашық болғанда ашпаңыз. Қосымша есік құрылғының жиегіне тиіп кетіп, зақымдалуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың есігін жапқан кезде, оның жақтауынан ұстамаңыз. Есікті жабу үшін, есік тұтқасын пайдаланыңыз.

Қызмет көрсету

- Сөрелерінің жоғарғы жағын төмен қаратып салмаңыз. Сөрелері құлап кетсе, зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғының мұзын алу үшін LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- тоқ өшіп қалған кезде, мұздатқыштан мұз сауытындағы мұзды алып тастаңыз.

Орнату алдында

Жылжыту және тасымалдауға арналған ескертпелер


- Жабдықтың ішіндегі барлық азық-түлікті алып тастаңыз. Одан кейін, жабдықтағы сөрелер және есік тұтқасы сияқты жылжымалы бөліктерді таспамен бекіткеннен соң ғана тасымалдаңыз. Олай істемесеңіз, жабдық зақымдалуы мүмкін.
- Қуат ашасын шығарып, оны жабдықтың үстіндегі немесе артқы жағындағы қуат ашасының ілгегіне кіргізіп, бекітіңіз. Олай істемесеңіз, қуат ашасы зақымдалуы немесе еденге сызат түсіруі мүмкін.
- Жабдықты екі адам абайлап жылжытуы керек. Өте ауыр жабдықты құлатып алу жеке бас жарақатына немесе жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Жабдықты ұзақ қашықтыққа тасымалдағанда, оны тік күйде ұстаңыз. Жабдық құлап, ақаулыққа әкелуі мүмкін. Қайта іске қосқанда, хладагент айналысының ақаулығын тудыратындықтан, жабдықты көлденең жатқызып тасымалдауға тыйым салынады.

Орнатуға арналған ескертпелер

- Құрылғыны мықты және тегіс еденге орнатыңыз.
 - Жабдық тегіс емес еденде орнатылса, жабдықтың жарақатқа әкеліп, құлауына себеп болатын діріл мен шу туындауы мүмкін. Сондай-ақ, есіктер дұрыс жабылмай, құрылғының жұмысы кезінде ішке қарай ылғал кіріп кетуі мүмкін.
 - Жабдықтың алдыңғы немесе артқы жағы тең болмаса, дұрыстау үшін алдыңғы аяқтарын реттеңіз. Қатаң жағдайларда еденді жұқа ағаш бөренелерімен қаптау керек болуы мүмкін.
- Жабдықты жылу көздерінің жанына, күн сәулесі тікелей түсетін немесе ылғалды жерге қоймаңыз.
- Қуат көзінің сымын (немесе ашасын) розеткаға қосыңыз. Сол розеткаға басқа жабдықтарды қоспаңыз.
- Қуат көзінің сымын (немесе ашасын) розеткаға қосқан соң, азық-түлікті жабдыққа екі немесе үш сағат өткеннен кейін қойыңыз. Жабдық толық суымай тұрып, азық-түлікті қойсаңыз, азық-түлік бұзылып кетуі мүмкін.
- Орнатып болғаннан кейін, қуат вилкасын розеткаға қосыңыз. Құрылғыны жылжыту және қоқысқа тастау алдында, оны розеткадан ажыратыңыз.

Өлшемдер және саңылаулар

Құрылғы қасындағы нысандарға дейінгі қашықтық аз болса, ол мұздату мүмкіндігінің нашарлауына және электр шығындарының артуына алып келуі мүмкін. Құрылғыны орнатып жатқан кезде, оның қасындағы әр қабырғаға дейінгі қашықтық 50 мм болуы тиіс.

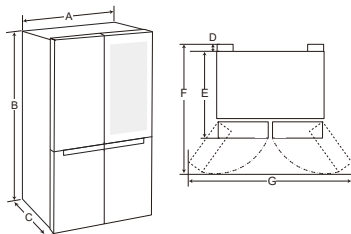

-	Өлшемі
A	912 MM
B	1784 MM
C	754 MM
D	23 MM
E	731 MM
F	1118 MM
G	1700 MM

Қоршаған орта температурасы

- Құрылғының жұмыс істеуі үшін қоршаған орта температурасының климаттық зонаға байланысты белгілі бір шектеулері бар. Құрылғыны осындай шектеулерден асатын температурада пайдаланбаңыз.
- Құрылғының ішкі температурасы оның орналасқан жеріне, қоршаған орта температурасына, есігінің ашылу жиілігіне және тағы басқаларына байланысты өзгереді.
- Құрылғының климаттық класы оның техникалық жапсырмасында берілген.

Климаттық класс	Қоршаған орта температурасының ауқымы °C
SN (Өте шектеулі)	+10 - +32
N (Шектеулі)	+16 - +32
ST (Субтропикалық)	+16 - +38
T (Тропикалық)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Австралия, Индия, Кения

ЕСКЕРТПЕ

- SN және T дәрежесіндегі жабдықтар 10 °C - 43 °C градус аралығындағы ортада пайдалануға арналған.

Аксессуарлар

*1:Осы мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.



- ❶ A түріндегі гайка кілті*1

Есікті алу

Құрылғыны тар жерден өткізу керек болғанда, құрылғының есігін алып тастаған абзал.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны орнатпас бұрын немесе оған қызмет көрсетпес бұрын, қуат сымын, үй сақтандырғышын немесе автоматты ажыратқышты ажыратыңыз. Бұл нұсқаулық талаптарын орындамаған жағдайда, ол адам өліміне, өрттің шығуына немесе электр тогының соғуына себеп болады.


Егер сіздің кіре беріс есігіңіз тар болып, құрылғы одан өте алмайтын болса, құрылғының есігін алып тастаңыз және құрылғыны бір жағымен кіргізіңіз.

[Тоңазытқыштың сол жақ есігі]


- 1 Тоңазытқыштың жоғарғы жағындағы топсалы қақпақтан бұрандаларды алыңыз. Төменгі шеттегі қақпақтың бүйірінде орналасқан топсаны (көрінбейді) жалпақ басты бұрауышпен көтеріңіз.

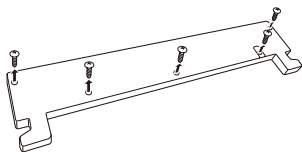

- 2 Қақпақты алыңыз. Барлық сымдарды (1) ажыратыңыз.

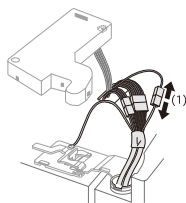


- 3 Топсалы иінтіректі сағат бағытына қарсы (1) айналдырыңыз. Топсалы иінтірек ысырмасынан бос тұрған үстіңгі топсаны (2) көтеріңіз.

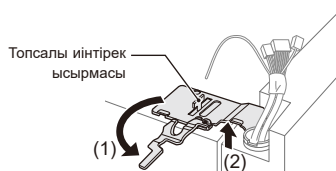

⚠ ЕСКЕРТУ

- Ысырмадағы бос тұрған топсаны көтерген кезде, есіктің алға құлап кетуінен абай болыңыз.

- 4 Топса иінтірегінің ұшын корпустың жиегіне қарай басу арқылы шығарыңыз.

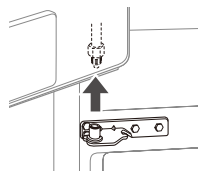


⚠ ЕСКЕРТУ


- Ысырмадағы бос тұрған топсаны көтерген кезде, есіктің алға құлап кетуінен абай болыңыз.

[Тоңазытқыштың оң жақ есігі]


- 1 Тоңазытқыштың жоғарғы жағындағы топсалы қақпақтан бұрандаларды алыңыз. Төменгі шеттегі қақпақтың бүйірінде орналасқан топсаны (көрінбейді) жалпақ басты бұрауышпен көтеріңіз.

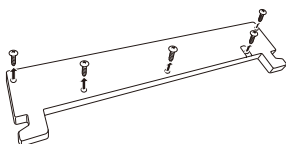

- 2 Сымды (1) ажыратыңыз.

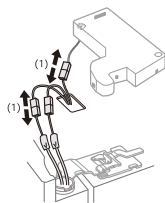


- 3 Топсалы иінтіректі (1) сағат тілінің бағытымен айналдырыңыз. Топсалы иінтірек ысырмасынан бос тұрған үстіңгі топсаны (2) көтеріңіз.

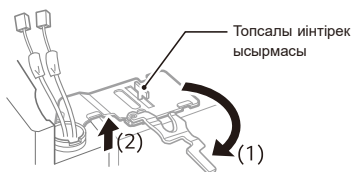

⚠ ЕСКЕРТУ

- Топсалы иінтірек ысырмасындағы бос тұрған топсаны көтерген кезде, есіктің алға құлап кетуінен абай болыңыз.

- 4 Есікті ортаңғы топса істігінен көтеріп, алып тастаңыз.

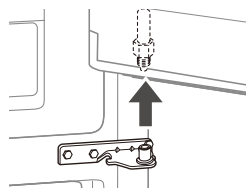


⚠ ЕСКЕРТУ


- Есіктің ішкі жағын жоғары қаратып, сызат түспейтін жерге қойыңыз.

[Мұздатқыш есіктері]


- 1 Төменгі топсалы қақпақты бекітіп тұрған бұранданы бұрап шығарып, қақпақты алыңыз.

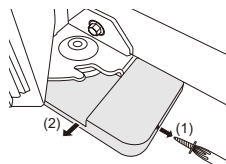


- 2 Барлық сымдарды ажыратыңыз.

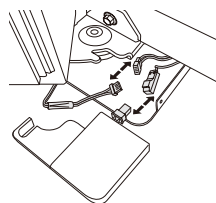


- 3** Топсаның екі болтын алыңыз.

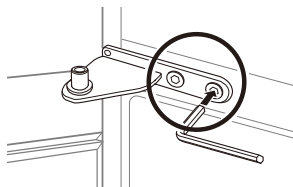

- 4** Бұралатын шетті есікті алуға болатындай етіп көтеру үшін, топсаны бұраңыз. Есікті төменгі топса істігінен шешіп, алып тастаңыз.

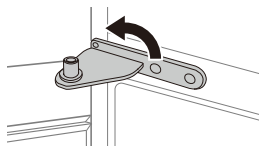

- 5** Есікті төменгі топса істігінен шешіп алыңыз.

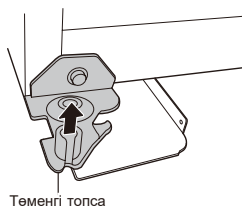


Есікті қайта орнату

Құрылғы есіктен өткенен кейін есікті алғандағы іс-әрекеттерді кері ретпен орындап, есікті қайта орнатыңыз.

Есіктің биіктігін реттеу

[Тоңазытқыш есігінің биіктігі]


Тоңазытқыш есігін ашыңыз, есік топсасының болтын суретте көрсетілгендей бұрау үшін, сомын кілтінің 1-түрін пайдаланыңыз.

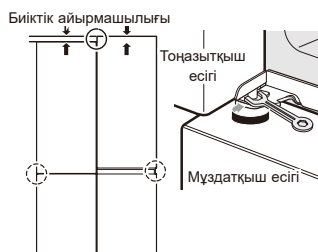

[Мұздатқыш есігінің биіктігі]

[1-өдіс]

Мұздатқыш есігін ашыңыз, есік топсасының болтын суретте көрсетілгендей бұрау үшін, сомын кілтінің 1-түрін пайдаланыңыз.

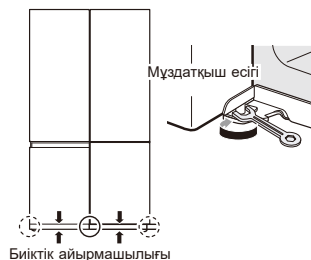


⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғының төменгі жағындағы бұrandаны босату мақсатында құрылғыны артқа шалқайтқанда, құрылғының төменгі және артқы жоғарғы жақтағы тұтқаларды бірнеше адам ұстап тұруы керек.


[2-әдіс]

Тоңазытқыш есігі ашық тұрған кезде, биіктікті реттеу бұrandасының гайкасын сомын кілтінің 2-түрімен ұстап, түзелгенше бұраңыз.

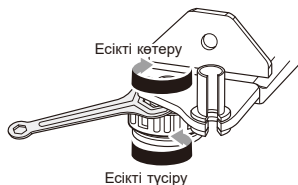

ЕСКЕРТПЕ

- Екі жағындағы биіктікті реттеу бұrandалары толықтай босаған кезде, құрылғының астыңғы жағын тіреңіз. Осылайша, сақталған азық-түлік өнімдерінің салмағына байланысты есіктің төмен қарай құлауының алдын алуға болады.

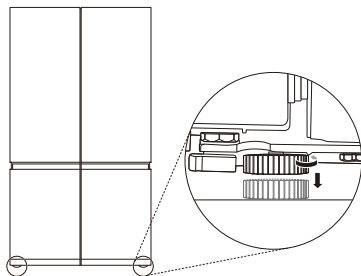


Есік белгіші және автоматты түрде ашылатын есік

Есік себеттері толып кетсе, есік белгішінің немесе автоматты түрде ашылатын есік функциясының дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіріп, есіктің қисаюы мүмкін.

Тоңазытқыштың сол жақ есігіндегі белгіш дұрыс ашылып, жабылмаса немесе автоматты түрде ашылатын есік функциясы қосылған соң оң жақ есік ашыңқы күйде қалса, төмендегі нұсқауларды қараңыз.

- 1 Алдыңғы тегістеуші аяқтардың екеуі де толығымен ұзартылып, еденге тығыз жанасып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Есік белгіші қайтадан дұрыс жұмыс істегенге дейін тоңазытқыштың сол жақ есігін көтеру үшін, "Есікті туралау" бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
- 3 Тоңазытқыштың оң жақ есігін сол жақ есікпен сәйкес келуі үшін реттеңіз.

Бөлшектер мен функциялар

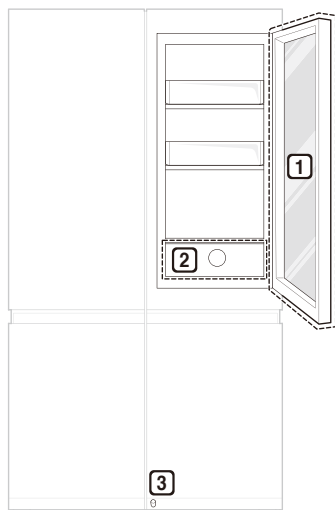

1 InstaView Door in Door™

InstaView Door in Door™ бөлімі жиі қолданылатын тағам түрлеріне оңай қол жеткізуге мүмкіндік береді.

2 Басқару панелі

Мұздатқыш және тоңазытқыш температураларын орнату үшін.

3 Есікті автоматты түрде ашу датчигі

Есіктің төменгі жағындағы қозғалысты анықтау датчигінің жанына аяғыңызды қойсаңыз, тоңазытқыштың оң жақ есігі автоматты түрде ашылады.

- Құрылғының беті немесе бөліктері үлгі түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.



1 Смарт диагностикалық құрылғы

Құрылғы дұрыс жұмыс істемегенде немесе ақаулық пайда болғанда диагностиканың дұрыс жасалуы үшін LG Electronics тұтынушыларына арналған ақпараттық орталыққа хабарласқан кезде осы функцияны пайдаланыңыз.

2 Гигиеналық тазалық+сүзгі

- Бұл функция құрылғылардың ішіндегі бактериялар мен иісті азайтады.

3 Тоңазытқыштың реттелмелі сөресі (Қосымша)

Сақтау кезінде жекелеген қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін, сөрелер реттеледі.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқыш есігін тоңазытқыштың реттелмелі сөресі опциясын кері итермей жапсаңыз, құрылғы зақымдалуы мүмкін.

4 Көкөністер тартпасы


Олардың балғындығын мүмкіндігінше ұзақ уақытқа сақтау үшін мұнда жемістер мен көкөністерді сақтауға болады.

5 Арнайы салқындату шкафы

Бұл ет, балық, күнделікті азық-түліктер, сусындар және басқа да салқын күйінде ұстау керек өнімдерді сақтауға арналған орын.

6 Жасырын бөлік науасы

Азғантай өнімді сөре тұрған аймаққа қарағанда балғын етіп сақтаңыз немесе мұздатылған тағамдарды ерітіңіз.

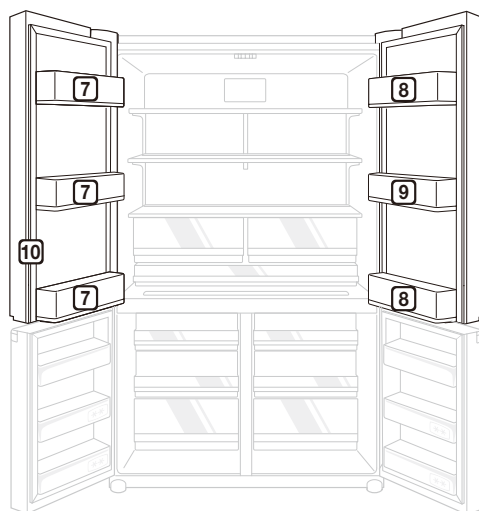

7 Тоңазытқыш есігіндегі жәшік

Бұл тоңазытылған тағамдар, сусындар мен тұздықтар контейнерлерінің кішкентай бумалары сақталатын орын.

8 InstaView қосымша есігінің TM себеті

Бұл жерде сусындар мен жеңіл тамақ сияқты жиі алынатын азық-түлік сақталады.

9 Реттелмелі жылжымалы себет

Реттелмелі жылжымалы себетті қажетіне қарай жоғары және төмен оңай қозғалта аласыз.


10 Есік бөлгіші

Бұл тоңазытқыштағы салқын ауаның сыртқа шығуына жол бермейді.



ЕСКЕРТУ

- Есікке сызат түсу немесе есіктің ортасындағы бөлгішінің бұзылу қаупін азайту үшін, әрдайым тоңазытқыш есігінің бөлгіші жиналғанына көз жеткізіңіз.

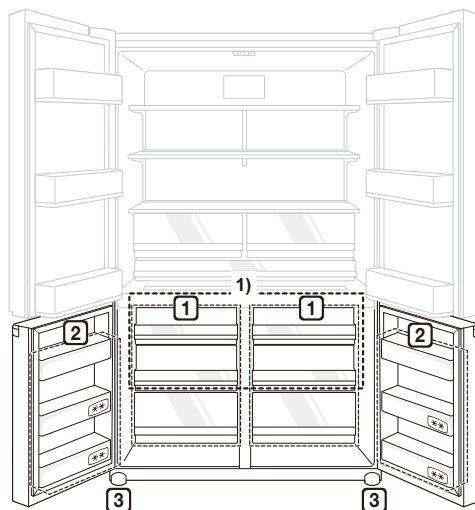

1 Автоматты түрде ашылатын тартпа

Бұл қатырылған заттарды ұзақ уақытқа сақтау бөлігі.

1-тартпа

- Қапталып мұздатылған азғантай немесе жиі алынатын азық-түлік өнімдері сақталады. Көбірек кең орын пайдалану үшін, тартпаларды алып тастаңыз.

2 Мұздатқыш есігіндегі себет

Мұнда мұздатылған азық-түліктің шағын бумаларын сақтауға болады.

- Бұл себетерде ұзақ уақыт бойы сақталатын балмұздақ немесе тамақты сақтамаңыз.

3 Тартпаны автоматты түрде ашу датчигі

Мұздатқыш есігі кем дегенде 85 градусқа ашылған кезде, тартпалары автоматты түрде ашылады.

ЕСКЕРТПЕ

- 2 жұлдызды (☆☆) себетті немесе тартпаны -12 °C және -18 аралығындағы температурада мұз және азық-түлікті қысқа мерзімге сақтау үшін қолдануға болады.
- Екі жұлдызды қатырылған азық-түлік камералары алдын ала қатырылған азық-түліктерді сақтауға, балмұздақ сақтауға немесе жасауға және мұз текшелерін жасауға жарамды.
- Екі жұлдызды камералар балғын азық-түліктерді қатыруға жарамды емес.
- Мұздатқыштың жоғарғы сөресі (1) белгіленген температураға әлдеқайда тез жетеді.

Пайдалануға қатысты ескертпелер

- Пайдалану бойынша ескертпелер: мұзды су диспенсерінің бағын ауыз судан басқа сусындар үшін пайдаланбаңыз.
- Пайдаланушылар есік толық жабылмаса, жаз кезінде ылғалдылық жоғары болса немесе мұздатқыш есігі жиі ашылатын болса, мұздың түзілуі мүмкін екендігін есте сақтау керек.
- Есіктің толық жабылуы үшін сәреде сақталған тағам немесе есік арасында жеткілікті бос орын қалу керек.
- Есікті ашу құрылғы ішіне жылы ауаның кіруіне мүмкіндік беріп, ішкі температураның көтерілуін туғызуы мүмкін.
- Құрылғы есігін қатты күшпен ашпаңыз немесе жаппаңыз.
- ЖШД шамы тек тұрмыстық жағдайда қолдануға арналған және тұрмыста бөлмені жарықтандыруға қолайлы емес.
- Егер құрылғыны ұзақ уақыт бойына өшірулі күйде қалдырсаңыз, оның ішіндегі барлық азы-түліктерді шығарып, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз. Құрылғы ішінде зең басуды болдырмас үшін, оның ішін тазалап, есіктерін кішкене ашық күйде қалдырыңыз.

Қуат үнемдеуге қатысты ұсыныс

- Сақталған тағамдар арасында жеткілікті бос орын болуын қамтамасыз етіңіз. Бұл ауаның тегіс айналуына мүмкіндік береді және электр энергиясын тұтыну шоттарын азайтады.
- Буланудың немесе қатып қалудың алдын алу үшін ыстық тағамды салқындатып барып салыңыз.
- Мұздатқыш ішінде тағамды сақтаған кезде, тоңазытқыш температурасын құрылғыда көрсетілген температурадан төмен етіп орнатыңыз.
- Құрылғы температурасын тиісті деңгейден төмен орнатпаңыз. Қалыпты климаттық жағдайда мұз жасау үшін, мұздатқыш температурасы -18 °C немесе одан төмен деңгейге орнатылуы тиіс.
- Тағамды тоңазытқыштың температура датчигінің жанына қоймаңыз. Датчиктен кемінде 3 см қашықтық қалдырыңыз.
- Құрылғының техникалық сипаттамаларында рұқсат етілген ауқымда мұзы ерітілген соң, температураны көтеру қажеттігін ескеріңіз. Температураның көтерілуіне байланысты тағамды сақтауға ықпалды азайтуды қаласаңыз, сақталған тағамды бірнеше қабатқа нығыздап салыңыз немесе ораңыз.
- Құрылғының автоматты мұздату жүйесі қалыпты жұмыс істеу режимінде оның сөрелеріне мұздың жиналмауын қамтамасыз етеді.

Тағамдарды тиімді түрде сақтау


- Мұздатылған тағамды немесе қатырылған тағамды жабық контейнерлерде сақтаңыз.
- Тағамды құрылғыда сақтамас бұрын мерзімі аяқталу күні мен жапсырмасын (сақтау нұсқаулары) қараңыз.
- Ол төмен температурада оңай бұзылатын болса, тағамды ұзақ мерзімге (4 аптадан ұзақ) сақтамаңыз.
- Мұздатылған тағамды немесе қатырылған тағамды сатып алған соң дереу тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың ішіне салыңыз.
- Толығымен еріп кеткен тағамды мұздатпаңыз. Толығымен еріген тағамды қайтадан мұздату оның дәмін және құнарлылығын төмендетеді.
- Көкөністерді газетпен орамаңыз және олай сақтамаңыз. Газетте басылған материал не басқа заттар тағамдарға жағылып қалуы мүмкін.
- Құрылғыны шамадан тыс толтырмаңыз. Бос орынның 70 %-нан аз етіп толтырыңыз. Құрылғы шамадан тыс толтырылған болса, салқын ауа дұрыс айналмауы мүмкін.
- Сақтамас бұрын ыстық тағамды суытып алыңыз. Ішіне тым көп ыстық тағам қойылған болса, құрылғының ішкі температурасының артуы және құрылғыда сақталған басқа тағамдарға кері әсер етуі мүмкін.
- Тағам үшін тым төмен температураны орнататын болсаңыз, ол қатып қалуы мүмкін. Бастапқы температурадан төмен температураны орнатпаңыз.
- Құрылғыны әрқашан таза етіп ұстаңыз.
- Егер құрылғыда мұздатқыш сөрелер болса, көкөністер мен жеміс-жидектерді су күйінше сол сөрелерге салмаңыз, себебі олар төмен температурада үсіп кетуі мүмкін.
- Электр қуаты үзілген жағдайда, электр компаниясына қоңырау шалып, қуаттың қанша уақыт болмайтындығын сұраңыз.
 - Қуат сөнген кезде, тоңазытқыш есіктерін ашпағаныңыз жөн.
 - Қуат қалыпты деңгейде берілген кезде, ішіндегі азық-түліктердің бұзылмағандығын тексеріңіз.

Ең жоғарғы мұздату көлемі

- Жылдам мұздату функциясы мұздатқышта жылдам мұздату көлеміне мүмкіндік береді. Әдетте бұған 7 сағат жұмсалады, дегенмен ол берілген уақыттан кейін автоматты түрде өшіріледі және оны берілген уақытта қолмен өшіруге де болады.
- Ауа айналымының жақсырақ нәтижесін алу үшін, жәшіктер, тартпалар және сөрелер сияқты барлық ішкі бөліктерін салыңыз.

Басқару панелін пайдалану

Құралдар мен функциялары

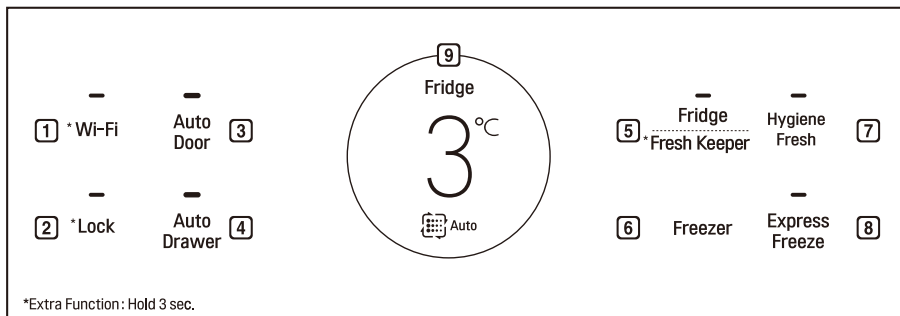

- 1 * Wi-Fi**
 - Бұл сіздің тоңазытқышыңызды үйіңіздегі Wi-Fi желісіне қосады.
- 2 * Lock (Құлыптау)**
 - Басқару панеліндегі түймелерді құлыптайды.
- 3 Автоматты түрдегі есік**
 - Бұл "Автоматты түрдегі есік" функциясын орнатады.
- 4 Автоматты түрдегі тартпа**
 - Бұл "Автоматты түрдегі тартпа" функциясын орнатады.
- 5 Fridge Temperature (Тоңазытқыш температурасы)**
 - Бұл мұздатқыштың мақсатты температурасын орнатады.
 - "Балғындықты сақтау" опциясын конфигурациялау үшін, **Fridge Temperature** түймесін 3 секунд немесе одан көбірек басып тұрыңыз.
- 6 Freezer Temperature (Мұздатқыш температурасы)**
 - Бұл мұздатқыштың бастапқы температурасын орнатады.
- 7 Hygiene Fresh (Гигиеналық тазалық)**
 - Бұл Гигиеналық балғындық функциясын орнатады.
 - Бұл функция құрылғылардың ішіндегі бактериялар мен иісті азайтады.
- 8 Express Freeze (Жылдам мұздату)**
 - Бұл Жылдам мұздату функцияларын орнатады.
- 9 Дисплейді басқару беті**
 - Құрылғының параметрлерін тексере аласыз.
 - Бұл кескін іске қосу экраны болып табылады.
 - Әр функцияға арналған параметрді көрсету үшін, **1 ~ 8** түймелерін басыңыз.

- Әр үлгіде өзінің нақты басқару панелі бар.

Басқару панелін пайдалануға арналған ескертпелер

- Келесі жағдайлардың кез келгенінде басқару панелі іске қосылады.
 - Қуат іске қосылғанда
 - Түймені түрткенде
 - Жабдықтың есігі (тоңазытқыш, мұздатқыш, қосалқы есік) ашылғанда
- Келесі жағдайлардың кез келгенінде басқару панелі энергияны үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.
 - Қуатты қосқан соң бір минут өткеннен кейін
 - Қажетті түйме басылған соң, 20 секунд ешқандай түйме басылмаса
 - Жабдықтың есігі (тоңазытқыш, мұздатқыш, қосалқы есік) ашылғанына немесе жабылғанына 20 секунд өткен соң
- Тазалау кезінде басқару панеліне саусақ немесе дене тиіп кетсе, түйме функциясы жұмыс істеуі мүмкін.

Температураны орнату

Бұл тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың температурасын орнатады.

- Температураны реттеу үшін **Fridge** түймесін немесе **Freezer** түймесін басыңыз.
- Бастапқы температура орнатылған.
 - Тоңазытқыш : 3 °C
 - Мұздатқыш: -18 °C
- Температураны реттеуге болады.
 - Тоңазытқыш: 0 °C және 7 °C аралығында
 - Мұздатқыш: -24 °C және -16 °C аралығында
- Нақты бастапқы температура тағам күйіне байланысты өзгеріп отырады, көрсетілген температура мақсатты температура болып табылады, ол құрал ішіндегі нақты температура емес.

ЕСКЕРТПЕ

- Өдепкі температура параметрі құрылғыға байланысты өзгеруі мүмкін.
- Құрылғының ішіне тағам қоймас бұрын, құрылғыны розеткаға жалғағаннан кейін екі немесе үш сағат күтіңіз.
- Құрылғы пайдалану кезінде ақаулықтарды автоматты түрде анықтай алады.
- Ақаулық туындаса, құрылғы жұмыс істемейді және түйме басылғаннан кейін де қате коды көрсетіледі.
- Осындай жағдай туындайтын болса, тоқтан ажыратпай, дереу LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз. Тоқтан ажырататын болсаңыз, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығының маманына ақаулықты табу қиынға соғуы мүмкін.

"Балғындықты сақтау" опциясын орнату

Тоңазытқыш температурасын 2 °C шамасында ұстап тұру арқылы тағамның температуралық өзгерістер әсерінен бұзылуын азайта аласыз.

Fridge Temperature түймесін 3 секундқа басып тұрыңыз, сонда басқару панелінде "Балғындықты сақтау" белгішесі пайда болады. Содан кейін "Балғындықты сақтау" опциясын конфигурациялауға болады.

- "Балғындықты сақтау" опциясын өшіру үшін, басқару панелінде тоңазытқыш температурасы көрсетілген кезде **Fridge Temperature** түймесін бір рет басыңыз немесе көрсетілмеген кезде **Fridge Temperature** түймесін 3 секундқа басып тұрыңыз.

Гигиеналық тазалық режимін орнату

Гигиеналық балғындық функциясымен бактерияларды және құрылғының ішкі жағындағы иісті азайтуға болады. Дегенмен, функция тағамға сіңген бактерия емес, құрылғы ішінде жүрген бактериялар үшін тиімді.

- **Hygiene Fresh**(Гигиеналық тазалық) түймесін басқанда, гигиеналық тазалық функциясы режимі **Auto** → **Off** → **Auto** режимдері алма-кезек өзгереді.

Жылдам мұздатуды орнату

Функция мұздың көп мөлшерін немесе қатқан тағамдарды жылдам мұздатуы мүмкін.

- **Жылдам мұздату** түймесін басқанда, басқару тақтасында **Жылдам мұздату** белгішесі жанады.
- Функция түймені әрбір басқан сайын қосылады және өшіріледі.
- Жылдам мұздату функциясы белгілі бір мерзім өткен соң автоматты түрде тоқтайды.

Құлыптауды орнату және ысыру

Басқару панеліндегі түймелерді құлыптайды.

- **Lock** түймесін 3 секунд басып тұрсаңыз, басқару панеліндегі **Lock/Unlock** белгішесі жанады. Аталмыш функция түймені басқан сайын қосылады және өшеді.
- Құлып орнатылып тұрғанда, құлыптан басқа түймені басатын болсаңыз, түйме жұмыс істемейді.
- Құлып орнатылып тұрғанда, құлыптан басқа түймені басатын болсаңыз, басқару панеліндегі **Lock/Unlock** белгішесі 3 рет жыпылықтайды.
- Параметрді өзгерту үшін, функцияны өшіру мақсатында **Lock** түймесін үш секунд басып тұрыңыз.


Wi-Fi желісін орнату

Wi-Fi түймесін LG ThinQ қолданбасымен пайдаланғанда, ол тоңазытқышты үйдегі Wi-Fi желісіне қосуға мүмкіндік береді.

- **Wi-Fi** белгішесі тоңазытқыштың желілік байланыс күйін көрсетеді. Тоңазытқыш Wi-Fi желісіне қосылған кезде белгіше жанады.

InstaView функциясы

Қосымша есіктері InstaView функциясы тоңазытқыштың есігін ашпастан сусындар мен жеңіл тамақтар сияқты жиі қолданылатын тағамдардың қаншалықты қалғанын көруге мүмкіндік береді.

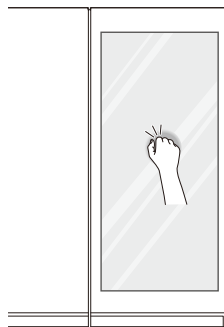

- 1 Қосымша есіктің ішіндегі жарық диодының шамын қосып, өшіру үшін әйнекті екі рет қағыңыз.
- 2 Он секундтан кейін жарық диодты шам автоматты түрде өшеді.


- InstaView қосымша есігі функциясы мұздатын оң жақ немесе сол жақ есігі жабылған соң екі секундқа ашық тұрғанда және мұз диспенсері қолданылып жатқан кезде өшеді.
- Әйнектің орталық аймағын қағыңыз. Әйнектің шеткі жақтарын қағу әрекеті InstaView қосымша есігі функциясын іске қоспайды.
- Әйнекті дыбыс шығатындай қаттырақ қағыңыз.
- Тоңазытқыштың жанында қатты дыбыс шығатын болса, қосымша есіктері InstaView функциясы іске қосылуы мүмкін.

Автоматты түрде ашылатын есік функциясы


Есіктің төменгі жағындағы қозғалысты анықтау датчигінің жанына аяғыңызды қойсаңыз, тоңазытқыштың оң жақ есігі автоматты түрде ашылады. Бұл қолыңыз азық-түліктен босамай, тоңазытқыш есігін ашу қажет болған кезде қолайлы. Автоматты түрде ашылатын есік функциясын орнату үшін, ҚОСУ, Дыбысты өшіру және ӨШІРУ параметрлері арасында ауыстыру үшін түймені бірнеше рет басыңыз.

Автоматты түрде ашылатын есік функциясын пайдалану

- 1 Автоматты түрде ашылатын есік функциясы қосылған кезде, қозғалысты анықтау датчигінің жанындағы мәтін еденде көрсетіледі.

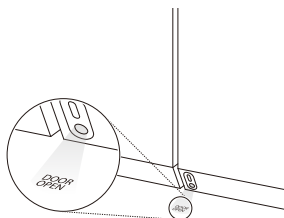

- 2 Қозғалысты анықтау датчигінің алдынан бір аяғыңызды өткізіп, көрсетілген мәтін үстін басыңыз. Оң жақ есік ашылады. Есік 20 градустан кем шамада толықтай ашылмаса, 3 секундтан кейін автоматты түрде жабылады.

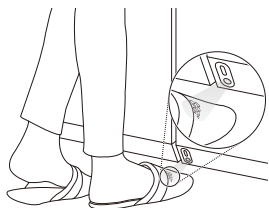

ЕСКЕРТПЕ

- Аяғыңызды қозғалысты анықтау датчигіне еденде пайда болатын мәтін тек ұшына емес, толық түсетіндей етіп барынша жақын қойыңыз



⚠ ЕСКЕРТУ

- Үйіңізде кішкентай балаларыңыз немесе танымдық қабілеті жоқ тұлғалар болса, "Автоматты түрде ашылатын есік" функциясын өшіріп тастаңыз. Олар жанында болған кезде есік кенет ашылған жағдайда жарақат алуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Көрсетілетін мәтінді кейбір едендерде оқу мүмкін емес, бірақ бұл "Автоматты түрде ашылатын есік" функциясының жұмысына әсер етпейді.
- Еден материалы қатты шағылыстыратын (металл, өйнек тақташа) болса, қозғалысты анықтау датчигі істен шығуы және "Автоматты түрде ашылатын есік" функциясы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Қозғалысты анықтау датчигінің алдына қойылған шағылыстырғыш заттар мәтіннің пайда болуына себеп болады, алайда, мәтін қозғалыс анықталмаған жағдайда жойылады.
- Құрылғы алдында адам тұрған кезде үй жануары өтсе, "автоматты түрде ашылатын есік" функциясы іске қосылуы мүмкін.

Автоматты түрде ашылатын тартпа функциясы


Автоматты түрде ашылатын тартпа функциясы іске қосылу кезде, мұздатқыш есігі ашылса, мұздатқыш тартпалары автоматты түрде ашылады. Мұздатқыш есігі жабылған кезде тартпалар автоматты түрде жабылады.

Автоматты түрде ашылатын тартпа функциясын орнату

Функцияны қосу немесе өшіру үшін, автоматты түрдегі тартпаның түймесін басыңыз. Функция іске қосылған кезде, дисплейде белгішесі көрсетіледі.

Автоматты түрде ашылатын тартпа функциясын пайдалану

Тартпаларды автоматты түрде ашу үшін, мұздатқыш есігін кем дегенде 85 градусқа ашыңыз. Тартпаларды автоматты түрде жабу үшін, есікті ақырын жабыңыз.

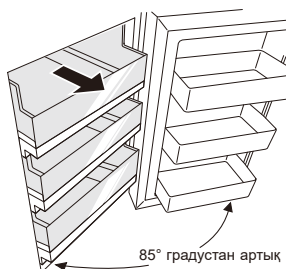


⚠ ЕСКЕРТУ

- Мұздатқыш тартпаларын тарту не итеру үшін қатты күш салмаңыз.
- Тартпалар ашық кезде мұздатқыш есігін сарт еткізіп жабуға болмайды. Осы ескертпелерді елемеу жазатайым оқиғаға немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.


Пайдалы орынды тиімді пайдалануға арналған ұсыныстар

Тартпа тірегіңіз пайдалану


Тоңазытқыш камерасын кеңейту үшін, тартпа тіректері мен сөрелерді алып тастаңыз.

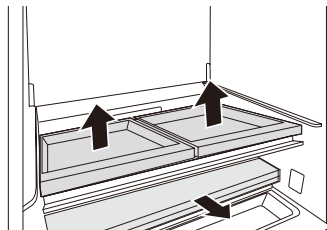

- 1 Тартпа тірегінің екі жағындағы тетіктерді басыңыз.

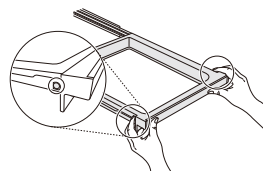

- 2 Тартпа тірегін тетіктерді басқан күйі ақырын көтеріп, рельс жүйесінен алып тастаңыз.

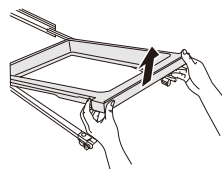


Мұздатқышты тартпасыз пайдалану

Мұздатқыш камерасын әлдеқайда кең ету үшін, тартпаларын алып тастаңыз.

- 1 "Автоматты түрде ашылатын тартпа" функциясын өшіру үшін, басқару панеліндегі **Auto Drawer** түймесін басыңыз.




- 2 Мұздатқыштың бос тартпасын сөреден алып тастау үшін ақырын көтеріңіз.

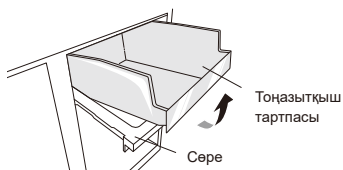

ЕСКЕРТПЕ

- Пайдаланбас бұрын "Автоматты түрде ашылатын тартпа" функциясын өшіріңіз. Сөреден тағам құлап кетуінен абай болыңыз.
- Сөрені ақырын итеріп, тартыңыз. Сөреден тағам құлап кетуінен абай болыңыз.
- Тартпа артына тағам қыстырылып қалса, мұздатқыш тартпасы жабылмауы мүмкін.
- "Мұздатқышты тартпасыз пайдалану" бөлімінде 1-тартпа көрсетілген.

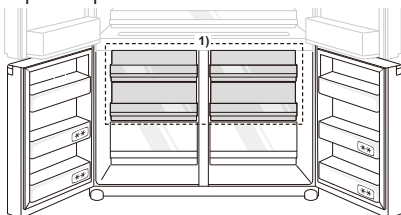


Арнайы салқындату шкафы

Бұл ет, балық, күнделікті азық-түліктер, сусындар және басқа да салқын күйінде ұстау керек өнімдерді сақтауға арналған орын.

Арнайы салқындату шкафын орнату

Арнайы салқындату шкафына Ет, Жеңсік ас немесе Азық-түлік арасында ауыстыру үшін Таңдау түймесін бірнеше рет басып, температура параметрін таңдаңыз.

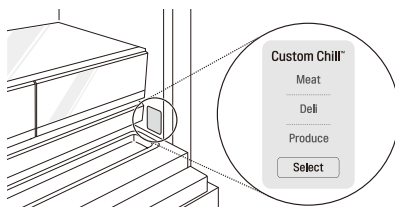

Температура параметрі Азық-түлік → Жеңсік ас → Ет көрсеткішіне қарай біртіндеп салқындайды.

⚠ ЕСКЕРТУ


- Көкөністер немесе жеміс-жидек Ет немесе Жеңсік ас параметріне орнатылған CustomChill™ шкафына қойылса, қатып қалуы мүмкін.

Реттелмелі жылжымалы себет


Қажетіне қарай оңай реттелетін жылжымалы себет.

- Реттелмелі жылжымалы себетті жоғары не төмен қозғамас бұрын, барлық заттарды алып тастаңыз.
- Реттелмелі жылжымалы себетті реттеу биік азық-түлік өнімдерін әлдеқайда қолайлы сақтауға мүмкіндік береді.

- 1 Реттелмелі жылжымалы себетті көтеру үшін, себеттің түбін ортасынан ұстап, себетті орнына түскенше итеріңіз.

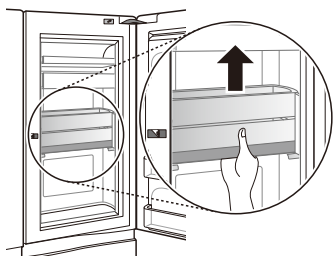

- 2 Реттелмелі жылжымалы себетті түсіру үшін, себеттің түбіндегі тетіктерді жоғары көтеру арқылы босатып, себет орнына түскенше түсіріңіз.

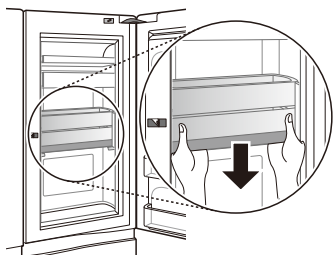


⚠ ЕСКЕРТУ

- Дене жарақатын болдырмау немесе себетке не оның құрамдастарына зақым келтірмес үшін, реттелмелі жылжымалы себет контейнерін жоғары немесе төмен жылжытпай тұрып босатыңыз.

Жасырын бөлік науасы

Жасырын бөлік науасының камерасы сөреге немесе есіктегі ыдысқа қарағанда аздап салқын болады, сондықтан бұл ерекше салқын етіп ұстағыңыз келетін күнделікті жеңіл тағамдарды немесе азғантай өнімдерді сақтауға арналған таптырмас орын. Сондай-ақ, бұл жер етті жібітуге қолайлы.

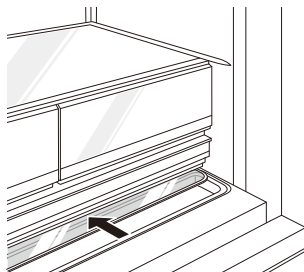

⚠ ЕСКЕРТУ

- Есікке сызат түсу және есіктің ортасындағы бөлгішінің бұзылу қаупін азайту үшін, әрдайым тоңазытқыш есігінің бөлгіші жиналғанына көз жеткізіңіз.
- Есік бір минуттан артық уақытқа ашық қалса, әр 30 секунд сайын есік дабылының дыбысы шығады. Сол жақ есікті жаппас бұрын жиналмалы бөлгіштің жиналғанына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қақпақты ашу үшін, тұтқаны контейнердің артқы жағына қарай итеріп, ілмекті босатыңыз.
- Қақпақты жабу үшін, контейнер үстімен ілмек орнына түскенше сырғытыңыз.

Басқа функциялар

Есік ашық дабылы

Егер есік (тоңазытқыштың, мұздатқыштың, қосымша есіктің) бір минут бойы ашық қалса немесе дұрыс жабылмаса, арасы 30 секундтық 3 рет дыбыстық сигнал беріледі.

- Дыбыстық сигнал есікті жапқаннан кейін де естілсе, LG Electronics тұтынушыларына арналған ақпараттық орталыққа хабарласыңыз.

Ақаулықты анықтау

Құрылғы пайдалану кезінде ақаулықтарды автоматты түрде анықтай алады.

- Ақаулық туындаса, құрылғы жұмыс істемейді және түйме басылғаннан кейін де қате коды көрсетіледі.
- Осындай жағдай туындайтын болса, тоқтан ажыратпай, дереу LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз. Тоқтан ажырататын болсаңыз, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығының маманына ақаулықты табу қиынға соғуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасы

Бұл функция тек Wi-Fi желісі бар үлгілерде қолжетімді.

LG ThinQ құрылғысы смартфон арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының функциялары

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфонңыз арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

Smart Diagnosis

- Құрылғыны пайдалану кезінде мәселе болса, бұл Smart Diagnosis мүмкіндігі сізге мәселені диагностикалауға көмектеседі.

Параметрлер

- Құрылғы мен қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.


ЕСКЕРТПЕ

- Егер сымсыз роутеріңізді, интернет провайдеріңізді немесе құпия сөзді ауыстыратын болсаңыз, **LG ThinQ** қолданбасынан тіркелген құрылғыны жойып, оны жаңадан тіркеңіз.
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.


LG ThinQ қолданбасын пайдалану алдында

- 1 Құрылғы мен сымсыз бағдарлауыш арасындағы қашықтықты (Wi-Fi желісін) тексеріңіз.
 - Жабдық пен сымсыз роутер арасы тым алыс болса, сигнал беру деңгейі әлсірейді. Тіркеуге көп уақыт кетуі мүмкін немесе жабдық орнатылмауы мүмкін.

- 2 Смартфоныңыздағы **Мобильді интернет** немесе **Сотовые данные** функциясын өшіріңіз.

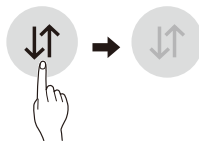

- 3 Смартфоныңызды сымсыз роутерге қосыңыз.

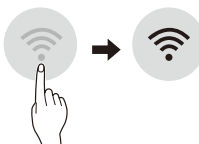

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi байланысын тексеру үшін басқару панеліндегі  белгішесі жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғы 2,4 Гц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз бағдарлауыштың нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Сымсыз сигналды тарату жүйесіндегі ақаулыққа байланысты, жабдықты тіркеу мүмкін емес. Жабдықты электр жүйесінен ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын бір минуттай күтіңіз.

- Сымсыз роутердегі брандмауэр қосулы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.
- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Оны басқа қауіпсіздік протоколдарына өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан тіркеңіз.

LG ThinQ қолданбасын орнату

Google Play & Apple App дүкенінен немесе смартфоннан **LG ThinQ** қолданбасын іздеңіз. Жүктеу үшін нұсқауларды орындап, қолданбаны орнатыңыз.

- Жүктеу үшін нұсқауларды орындап, қолданбаны орнатыңыз.

Wi-Fi желісіне қосылу

Wi-Fi түймесі **LG ThinQ** қолданбасымен пайдаланғанда, құрылғыны үйдегі Wi-Fi желісіне қосуға мүмкіндік береді.  белгішесі құрылғының желілік байланыс күйін көрсетеді. Құрылғы Wi-Fi желісіне қосылған кезде белгіше жанады.

Құралды алғаш рет тіркеу

- Құралды тіркеу үшін, **LG ThinQ** бағдарламасын іске қосып, ішіндегі нұсқауларды орындаңыз.

Құралды қайта тіркеу немесе басқа пайдаланушыны тіркеу

- Уақытша өшіру үшін, **Wi-Fi** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Құралды тіркеу үшін, **LG ThinQ** бағдарламасын іске қосып, не надо писать нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi функциясын өшіру үшін **Wi-Fi** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.  белгішесі өшеді.

Сымсыз LAN модулінің сипаттамалары

Моделі	LCW-003
Жиілік диапазоны	2412 - 2472 МГц
Шығыс қуаты (макс.)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Сымсыз функцияның Б/ж нұсқасы: V 1.0

Пайдаланушының назарына, бұл құрылғы құрылғы мен дене арасындағы минималды 20 см қашықтықта орнатылып, пайдаланылуы керек.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы коды ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады. Бұл ұсыныс осы өнімді соңғы рет жібергеннен кейін үш жыл ішінде жарамды болады. Ұсыныс осы ақпаратты алған әр тұлға үшін жарамды болып келеді.

Smart Diagnosis

Бұл мүмкіндік тек  немесе  логотипі бар үлгілерде қолжетімді.

Бұл мүмкіндікті құрылғыдағы мәселелерді диагностикалау және шешуде көмектесуі үшін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- LGE салақтығына жатпайтын себептер үшін қызмет келесідей сыртқы факторларға (бірақ олармен шектелмейді) байланысты жұмыс істемеуі мүмкін: Wi-Fi қолжетімсіздігі, Wi-Fi желісінен ажыратылу, жергілікті қолданбалар дүкенінің саясаты немесе қолданбаның қолжетімсіздігі.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын мәселелерді диагностикалау үшін пайдалану

Wi-Fi жабдықталған құрылғыңызда мәселе орын алса, ол **LG ThinQ** қолданбасын пайдаланып ақаулықтарды жою туралы деректерді смартфонға тасымалдай алады.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін нұсқауларды орындаңыз.

Мәселелерді диагностикалау үшін естілетін диагностикалауды пайдалану

Дыбыстық диагностикалау әдісін пайдалану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін естілетін диагностика үшін нұсқауларды орындаңыз.

- 1 Мұздатқыш және Тоңазытқыш есіктерін жабыңыз, содан кейін **Lock** түймесін басып тұрыңыз құлыптау функциясын іске қосу үшін.

- Дисплей 5 минуттан ұзақ құлыптаулы тұрса, құлыпты алдымен өшіріп, содан кейін қайта белсендіруіңіз қажет.


* Lock



- 2 **Freezer** түймесін 3 секунд бойы немесе ұзағырақ басып, ұстап тұрыңыз.

- Басқару тақтасы өшіріледі, содан кейін тоңазытқыштың температураны көрсету бөлігінде «3» саны көрсетіледі.

- 3 Мұздатқыш және тоңазытқыш есігін ашыңыз да, телефонды жоғарғы оң жақ динамик саңылауына ұстап тұрыңыз.

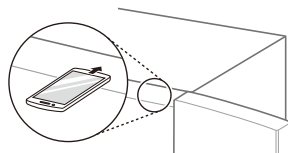

- 4 Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін диагноз қолданбада көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижелер алу үшін үндер тасымалданып жатқанда телефонды жылжытпаңыз.


Тазалау бойынша ескертпелер

- Құрылғының ішінен сөрені немесе тартпаны алған кезде, жарақаттанудың немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алу үшін, сөреден немесе тартпадан барлық сақталған тағамдарды алыңыз.
 - Өйтпесе, сақталған тағамдардың салмағына байланысты жарақат алуыңыз мүмкін.
- Құрылғының сыртқы ауа желдеткіштерін шаңсорғышпен тазаласаңыз, электрондық бөліктеріне зақым келтіретін немесе электр тоғы соғу қаупін туғызатын статикалық зарядтың алдын алу үшін қуат сымын тоқтан ажырату керек.
- Сөрелері мен тартпаларын шығарып алып, оларды сумен тазалаңыз да, қайта салмас бұрын мұқият кептіріп алыңыз.
- Есік тығыздауыштарын жиі ылғал жұмсақ сүлгімен сүртіп тұрыңыз.
- Есік жәшіктеріндегі төгілген заттар мен іздерді тазалап тұру керек, себебі олар жәшіктің сақтау мүмкіндігін нашарлатады және тіптен зақымдауы да мүмкін.
- Тазалап болған соң, қуат сымы зақымдалмағанын, қызып кетпегенін немесе дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Құрылғының сыртқы жағындағы ауа желдеткіштерін салқын күйде ұстаңыз.
 - Ауа желдеткіштерінің бітелуі өрт туғызуы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Жабдықтың сырт жағы үшін таза губка немесе жұмсақ шүберек пен жылы судағы жұмсақ химиялық тазартқыш құралды пайдаланыңыз. Жыратын немесе өткір тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ шүберекпен мұқият құрғатып сүртіңіз.
- Жабдықтың ішін не сыртын қатты қылшақпен, тіс қылшағымен немесе тұтанғыш материалдармен тазаламаңыз. Құрамында тұтанғыш заттар бар тазалау құралдарын пайдалануға болмайды.
 - Бұл жабдықтың тұссізденуіне әкелуі мүмкін немесе оны зақымдауы мүмкін.
 - Тұтанғыш заттар: спирт (этанол, метанол, изопропил спирті, изобутил спирті, және т.б.), сұйылтқыш, ағартқыш, бензол, тұтанғыш сұйықтық, қажағыш материал және т.б.
- Жабдықтың сырт жағы үшін таза губка немесе жұмсақ шүберек пен жылы судағы жұмсақ химиялық тазартқыш құралды пайдаланыңыз. Жыратын немесе өткір тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ шүберекпен мұқият құрғатып сүртіңіз.
- Сөрелерді немесе контейнерлерді ешқашан ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
 - Қызып кетуге байланысты бөліктерінің пішімі бүлінуі мүмкін.
- Құрылғы ЖШД шамымен жабдықталған болса, шам қақпағын жылжытпаңыз және ЖШД шамын кез келген жағдайда жөндеуге немесе оны тексеруге әрекет жасамаңыз. LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.

Есіктегі жәшікті тазалау


Тоңазытқыштың сол жақ есігіндегі себетті алу

Жәшіктің екі ұшын бірге ұстап тұрып, оны жоғары қарай тарту арқылы шығарып алыңыз.

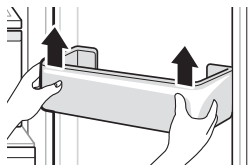


Мұздатқыш есігіндегі себетті және төменгі InstaView себетін алу

Есіктегі себеттерді алу үшін, себеттің екі шетін ақырын көтеріп, бөліп алу үшін алға қарай тартыңыз.

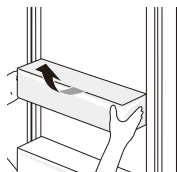


Мұздатқыш есігіндегі себетті және төменгі InstaView себетін қайта орнату

Ауыстыру үшін, себеттің екі шетін саңылауға туралап, орнына түскенше күшпен итеріңіз.

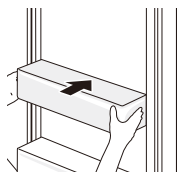


Жоғарғы InstaView себетін алу

- 1 Себеттің төменгі жағындағы ысырмаларды ішіне қарай айналдырып ашыңыз. Себеттің алдыңғы жағын үстіңгі жағындағы шығыңқы жерлері рельстен шыққанша жоғары қарай қисайтып, содан кейін себетті артқа қарай ақырын тартыңыз.

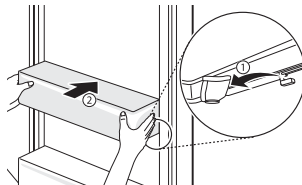


- 2 Жәшіктің екі ұшын бірге ұстап тұрып, оны жоғары қарай тарту арқылы шығарып алыңыз.

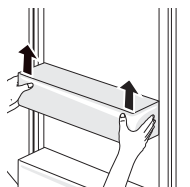

Сөрені тазалау


Тоңазытқыш сөресін алу

Сөренің алдыңғы жағын төбеге қисайтып, тура жоғарыға көтеріңіз. Сөрені тартып шығарыңыз.

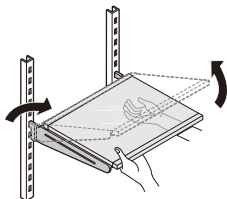

Тоңазытқыш сөресін қайта орнату

Сөренің алдыңғы жағын төбеге қисайтып, артқы сөренің ілмектерін ұяшыққа қажетті биіктікте бағыттаңыз. Содан кейін, сөренің алдыңғы жағын ілмектер ұяшыққа түсетіндей етіп түсіріңіз.




⚠ ЕСКЕРТУ

- Сөрелердің екі жағы бірдей деңгейде тұрғанына көз жеткізіңіз. Бұл ережені сақтамау салдарынан сөрелер құлауы немесе тағам тегіліп-шашылуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Сол жақтағы сөреде "Сол" белгісі болады.

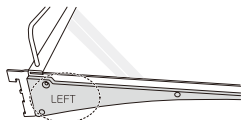

- Сол және оң жақ сөрелер орындарымен ауысып кетсе, дұрыс орнатылмайды.


ЕСКЕРТПЕ

- Сөренің сол және оң жағы ауыстырылып, қайта бекітіледі, сөренің жарығы қосылмайды.
- Сөре оң жоғарғы немесе ең төменгі орынға орнатылса ғана сөре жарығы жанады.
- Сөре мен ішкі шкаф қабырғасы арасындағы бөгде заттар мен лас сөре жарығының қосылуына кедергі келтіруі мүмкін.
- Есік ашылғанда сөре жарығы жанады.
- Сөре жарығы жеті минуттан кейін немесе есік жабылғанда өшеді.


Көкөністер тартпасын тазалау

Көкөністер тартпасын алу

- 1 Азық-түлік тартпасын тоқтағанша тартыңыз.

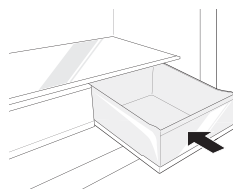

- 2 Азық-түлік тартпасын тірегінен алу үшін, ақырын көтеріңіз.

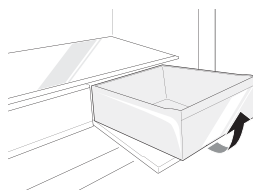


⚠ ЕСКЕРТУ

- Көкөніс тартпасын алып жатқанда ішінде сақталған азық-түлік өнімдерінің салмағы жарақатқа себеп болуы мүмкін.

Көкөністер тартпасының жәшігін алу


- 1 Тоңазытқыш есігін толықтай ашып, барлық сөрелерді тартып шығарыңыз.

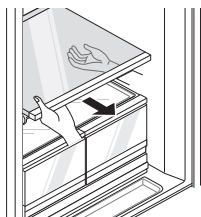


⚠ ЕСКЕРТУ

- Жарақаттың алдын алу үшін, сөрелерді және көкөніс тартпаларын алмас бұрын әрдайым босатыңыз.


- 2 Көкөніс тартпасы қақпағының алдыңғы жағын сырт еткен қатты дыбыс шыққанша көтеріңіз.

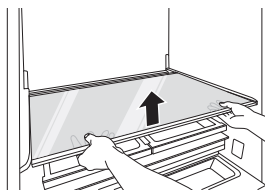


- 3 Қақпақты ақырын еңкейтіп, шығарып жатқан кезде бір қолыңызбен тіреп ұстап тұрыңыз.

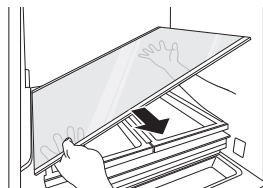

- 4 Мұздатылған өнімдерді сақтайтын шкафты ашып, көкөніс тартпасының жәшігін алдыңғы жағынан екі қолмен ұстап көтеріңіз.

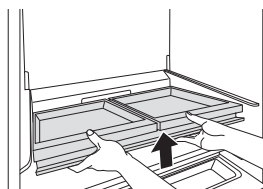


- 5 Көкөніс тартпасын алу үшін, бір қолыңызбен жәшіктің астынан ұстап, ақырын жоғары қарай қисайтыңыз.

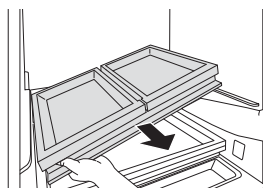


Көкөністер тартпасының жәшігін қайта орнату


- 1 Көкөніс тартпасы жәшігінің ішкі жағындағы шетін тоңазытқыш ішіндегі ойыққа туралап жатқан кезде, жәшіктің астыңғы жағынан бір қолыңызбен тіреңіз. Жәшікті орнына түсіріңіз.

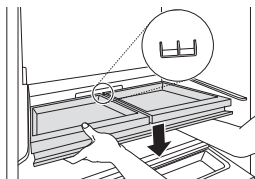

- 2 Көкөніс тартпасы жәшігінің қақпағын тоңазытқыш ішіндегі бұрышына туралап орнына түсіріңіз.

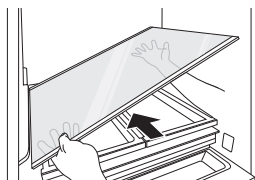


- 3 Көкөніс тартпасының қақпағын кері қарай тоқтағанша сырғытыңыз.

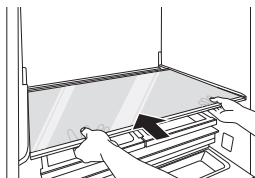


Мұздатқыш тартпасын тазалау

Мұздатқыш тартпасын алу

- 1 Мұздатқыш тартпасын тоқтағанша тартыңыз. Тартпаны алмас бұрын, үстіндегі барлық заттардан босатыңыз.

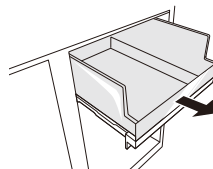

- 2 Мұздатқыштың бос тартпасын тірегінен алу үшін ақырын көтеріңіз.

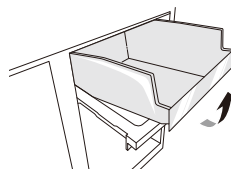


⚠ ЕСКЕРТУ

- Тартпалардың салмағы ауыр болады. Құрылғыны зақымдамас немесе дене жарақатын алмас үшін, тартпаларды алып не орнатып жатқан кезде әрдайым екі қолыңызбен жұмыс істеңіз. Тартпаларды алмас бұрын, әрдайым босатыңыз.
- Тартпаларды алмас немесе орнатпас бұрын мұздатқыш есігін әрдайым толықтай ашыңыз.


Тартпа тіреуішін тазалау

Тартпа тіреуішін алу

- 1 Тартпа тірегінің екі жағындағы тетіктерді басыңыз.

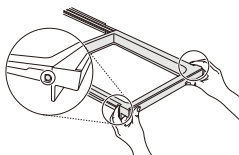


- 2 Тартпа тірегін тетіктерді басқан күйі ақырын көтеріп, рельс жүйесінен алып тастаңыз.

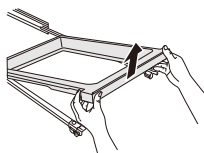


Тартпа тіреуішін қайта орнату

- 1 Тартпа тіреуішінің рельсін тартып шығарып, алып тастаңыз.

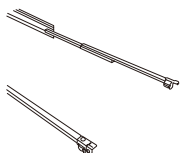

- 2 Тартпа тіреуішін рельске туралап, сырт өткен дыбыс естілгенше төмен қарай басыңыз.

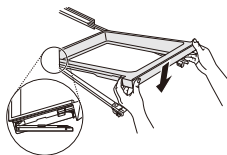

Белгілер	Себебі	Шешімі
Тоңазыту немесе мұздату әрекеті орындалмауда.	Тоқ өшіп қалды ма?	• Басқа құрылғылардың қуатын тексеріңіз.
	Қуат ашасы шығыс бөлімінен ажыратулы болса ше?	• Қуат ашасын розеткаға дұрыс тығыңыз.
Тоңазыту немесе мұздату әрекеті нашар.	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасы ең жылы деңгейге орнатылған ба?	• Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасын орташа деңгейге орнатыңыз.
	Құрылғы пісіретін пеш немесе жылытқыш сияқты жылу шығаратын заттың жанында немесе тікелей күн көзінде тұр ма?	• Орнату аймағын тексеріңіз және оны жылу бөлетін заттардан әрі қойыңыз.
	Оны алдымен салқындатып алмай, ыстық тағамды салдыңыз ба?	• Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқындатып алыңыз.
	Тым көп тағам салдыңыз ба?	• Тағам арасында сәйкес бос орынды қалдырыңыз.
	Құрылғының есіктері толығымен жабылған ба?	• Есігін мықтап жауып, сақталған тағамның есікке кедергі келтіріп тұрмағанын тексеріңіз.
	Құрылғының айналасындағы бос орын жеткілікті ме?	• Құрылғының айналасында жеткілікті орын қалдыру үшін орнату қалпын реттеңіз.
Құрылғы жағымсыз иіс шығарады.	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасы «жылы» деңгейіне орнатылған ба?	• Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасын орташа деңгейге орнатыңыз.
	Иісі қатты шығатын тағамды салдыңыз ба?	• Қатты иіс шығаратын тағамдарды жабық контейнерлерде сақтаңыз.
	Тартпадағы көкөністер немесе жеміс бүлінген бе?	• Ескіріп кеткен көкөністерді тастап, көкөністер тартпасын тазалап қойыңыз. Көкөністер тартпасында көкөністерді ұзақ уақыт бойы сақтамаңыз.
Құрылғының ішіндегі шам қосылмайды.	Құрылғының ішіндегі шам өшірілген бе?	• Тұтынушы жабдықтың ішкі шамын ауыстыра алмайды, себебі олар қызмет көрсетілмейтін болып табылады. Егер ішкі шамы жанбайтын болса, LG Electronics тұтынушыға ақпарат беру орталығына хабарласыңыз.

Белгілер	Себебі	Шешімі
Құрылғы есігі мықтап жабылмаған.	Құрылғы алға еңкейіп тұр ма?	Алдыңғы жағын аздап көтеру үшін алдыңғы аяғын реттеңіз.
	Сөрелер дұрыс қойылған ба?	Қажет болса, сөрелерін қайта салыңыз.
	Есікті қатты күшпен жаптыңыз ба?	Есікті жапқан кезде тым көп күш немесе жылдамдық қолданатын болсаңыз, жаппас бұрын ол аз уақытқа ашық қалуы мүмкін. Жабылған есікті тарсылдатпаңыз. Күш қолданбай жабыңыз.
Құрылғы есігін ашу қиын.	Оны жапқан бойда қайтадан есікті аштыңыз ба?	Оны жапқан бойда 1 минут ішінде құрылғы есігін ашуға әрекет жасасаңыз, құрылғының ішкі жағындағы қысымға байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Құрылғы есігін ішкі қысым тұрақтандырылған соң, бірнеше минуттан кейін ашып көріңіз.
Есік бөлгіші жиналмайды және дұрыс жұмыс істемейді.	Алдыңғы тегістеуші аяқтар ұзартылған, тоңазытқыш бірқалыпты, ал есіктер тураланған ба?	Есік себеттері толып кетсе, есік бөлгішінің немесе автоматты түрде ашылатын есік функциясының дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіріп, есіктің қисаюуы мүмкін. Алдыңғы тегістеуші аяқтарды еденмен тығыз жанасып тұратындай етіп ұзартыңыз. Есік бөлгіші қайтадан дұрыс жұмыс істегенге дейін тоңазытқыштың сол жақ есігін көтеру үшін, "Есікті туралау" бөліміндегі нұсқауды орындаңыз. Тоңазытқыштың оң жақ есігін сол жақ есікпен сәйкес келуі үшін реттеңіз.

Белгілер	Себебі	Шешімі
Құрылғының ішінде немесе көкөністер тарпасы қақпағының төменгі жағында конденсация бар.	Оны алдымен салқындатып алмай, ыстық тағамды салдыңыз ба?	Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқындатып алыңыз.
	Құрылғы есігін ашық қалдырдыңыз ба?	Құрылғы есігі жабылған соң конденсация да жоғалады, оны құрғақ шүберекпен сүртіп алуға болады.
	Құрылғы есігін тым жиі ашып-жабасыз ба?	Сырттағы температураның өзгешелігіне байланысты конденсация түзілуі мүмкін. Дымқыл жерді құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
	Контейнерге салмай ішіне жылы немесе ылғал тағам салдыңыз ба?	Тағамды қапталған немесе тығыздалған контейнерде сақтаңыз.
Тоңазытқышта мұз қатып қалған.	Есіктерінің дұрыс жабылмаған болуы мүмкін бе?	Құрылғының ішкі жағындағы тағамдардың есікке тіреліп тұрмағанын және есіктің мықтап жабылғанын тексеріңіз.
	Оны алдымен салқындатып алмай, ыстық тағамды салдыңыз ба?	Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқындатып алыңыз.
	Мұздатқыштың ауа кірісі немесе шығысы бітелген бе?	Ауа ішінде айнала алатындай ауа кіретін немесе шығатын жерлері бітелмегенін тексеріңіз.
	Мұздатқыш шамадан тыс толтырылған ба?	Бөліктері арасында сәйкес бос орынды қалдырыңыз.

Белгілер	Себебі	Шешімі
Қату немесе конденсация құрылғының ішінде немесе сыртында түзіледі.	Құрылғы есігін жиі ашып-жабасыз ба немесе құрылғы есігі дұрыс жабылмаған ба?	Құрылғының ішіне сыртқы ауа кіріп кететін болса, мұздар немесе конденсат түзілуі мүмкін.
	Орнату ортасы ылғал ма?	Орнату аймағы тым ылғал болса немесе жаңбырлы күн сияқты ылғал күн туындаса, құрылғының сыртқы жағында конденсация пайда болуы мүмкін. Кез келген ылғалды құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
Құрылғы шулы және қалыпты дыбыстарды шығарады.	Құрылғы әлсіз еденге орнатылған ба немесе деңгейі дұрыс реттелмеген бе?	Құрылғыны мықты және тегіс еденге орнатыңыз.
	Құрылғының артқы жағы қабырғаға тиіп тұр ма?	Құрылғының айналасында жеткілікті бос орынның болуы үшін орнату қалпын реттеңіз.
	Заттар құрылғының артына шашылып қалды ма?	Құрылғының артқы жағына шашылып қалған заттарды жинап алыңыз.
	Құрылғының жоғарғы жағына зат қойылған ба?	Құрылғының жоғарғы жағындағы затты алыңыз.
Құрылғының бүйірі немесе алдыңғы жағы жылы.	Есік аймағы айналасынан конденсацияның түзілуін азайту үшін құрылғының осы аймақтарында конденсацияға қарсы түтіктер болады.	Конденсация түзілуінің алдын алу үшін жылуды шығару түтігі құрылғының алдыңғы жағына және бүйіріне орнатылады. Жаз кезінде немесе құрылғы орнатылған соң оның өте ыстық болып сезілуі мүмкін. Бұл қауалық еместігіне және қалыпты жұмысы екендігіне сенімді болуыңызға болады.
Құрылғының ішінде немесе сыртында су бар.	Құрылғының айналасына су аққан ба?	Судың шұңғылшадан немесе басқа орыннан ағып кеткенін тексеріңіз.
	Құрылғының төменгі жағында су бар ма?	Судың қатқан еріген тағамнан немесе сынған не төгілген контейнерден ағатынын тексеріңіз.

Белгілер	Себебі	Шешімі
Тырс ету шулары	Автоматты мұзын еріту айналымы басталған және аяқталған кезде мұзын ерітуді басқару қосылады. Термо реттегіш (немесе кейбір үлгілердегі құрылғыны реттегіш) те айналым қосылған және өшірілген кезде сырт еткен дыбыс шығарады.	Қалыпты жұмысы
Тырсылдаған шулар	Тырсылдаған дыбыстардың салқындатқыш ағынынан, құрылғының артындағы су жолынан (тек тазартқыш бар үлгілерде) немесе құрылғының айналасында немесе жоғарғы жағына қойылған заттардан туындауы мүмкін.	Қалыпты жұмысы
	Құрылғы еденде тегіс тұрған жоқ.	Еден әлсіз не тегіс емес немесе теңестіру аяқтарын түзету қажет. "Есікті теңестіру" бөлімін қараңыз.
	Пайдаланған кезде сызықтық компрессор бар құрылғы жылжытылған.	Қалыпты жұмысы. Компрессор 3 минуттан кейін тырсылдағанын тоқтатпайтын болса, құрылғыны тоқтан ажыратып, қайта қосыңыз.
Гүілдеген шулар	Мотордың булағыш желдеткіші тоңазытқыш пен мұздатқыш бөліктері бойымен ауаны айналдырады.	Қалыпты жұмысы
	Конденсатор желдеткіші арқылы конденсатор үстінде ауа басып тұр.	Қалыпты жұмысы
Сылдырлаған дыбыстар	Салқындату жүйесінен ағатын салқындатқыш	Қалыпты жұмысы
Тарсылдаған шулар	Температурадағы өзгерістерге байланысты ішкі қабырғаларында нығыздалу және кеңейту орын алуы мүмкін.	Қалыпты жұмысы
Дірілдеу	Құрылғының бүйірі немесе артқы жағы шкафа немесе қабырғаға тиіп тұрса, қалыпты дірілдеулердің кейбірі естілетін дыбыс шығаруы мүмкін.	Шуды азайту үшін бүйірлері мен артқы жағын қабырғаға немесе шкафаға тигізіп қоймаңыз.

Белгілер	Себебі	Шешімі
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфоньыңыз Wi-Fi желісіне қосылмаған.	Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес.	• Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, жабдығыңызды LG ThinQ қолданбасына қайта тіркеңіз.
	Смартфоныңыздың мобильді деректері қосулы.	• Смартфонның Мобильді интернет функциясын өшіріңіз де, жабдықты Wi-Fi желісі арқылы қайта тіркеңіз.
	Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды.	• Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
	Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес.	• Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.
	Жабдық пен роутердің арасы тым алыс.	• Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орнататырыңыз.

ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

КК ҚАЗАҚША		
A	Сауда белгісі	LG Electronics
B	Модель	LSR100RU
C	Тоңазытқыш құрылғының санаты	7 (Тоңазытқыш-мұздатқыш)
D	Энергетикалық тиімділік класы	A++
E	Қуат тұтынудың номиналды мәні, [кВт*с/жыл] Іс жүзіндегі қуат тұтынуы пайдаланылатын орынға және шарттарға байланысты болады.	344
F	Тоңазытқыш бөлімнің пайдалы көлемі, [л]	436
G	Мұздатқыш бөлімнің пайдалы көлемі, [л]	 158
		 29
H	Қалған камералардың температурасы (>14°C)	-
I	Қырау баспайтын тоңазытқыш	
J	Температураның көтерілу уақыты, [ч]	16
K	Қатыру қуаты [кг/24с]	7,5
L	Климаттық классы	N-T
		Бұл тоңазытқыш 16°C - 43°C аралығындағы температурада пайдалануға арналған
M	Дыбыс қуаттылығының түзетілген деңгейі, дБА	39
N	Еденде тұратын / Кірістірілетін	Еденде тұратын

Өндірілген айы және жылы тоңазытқыштың ішінде жапсырмада көрсетілген.



EAC

	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
Мәлімет	Дайындалған күні тоңазытқыштың ішінде орналасқан жапсырмада көрсетілген.