



MANUALE SEMPLIFICATO

Mini Hi-Fi Audio

ITALIANO

Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito <http://www.lg.com> e scaricare il Manuale utente.

Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO
OM5560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved



Pannello superiore

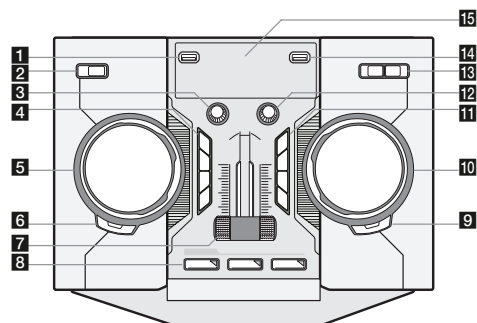

1 Porta USB1

È possibile riprodurre o registrare file sonori connettendo il dispositivo USB.

2 (Standby/Accensione)

3 MIC. (Volume del microfono)

Regola il volume del microfono.

4 VOICE CANCELLER

Potete godervi la funzione durante la riproduzione musicale riducendo la parte vocale dei cantanti nelle varie sorgenti. Premere per attivare o disattivare questa modalità.

KEY CHANGER (b/#)

Modifica il tono per adattarlo all'estensione vocale.

LIGHTING / PARTY LINK

- Accende/spegne gli effetti luminosi.
- Tenere premuto per selezionare PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Ruotare in senso orario o antiorario per avere un suono Scratch. / Regola il livello DJ EFFECT. / Imposta il valore del Ritardo in modalità PARTY LINK.

6 DJ EFFECT

Seleziona la modalità DJ EFFECT.

USER EQ

Seleziona l'effetto audio creato.

7 PARTY THRUSTER

Far scorrere la leva per ricreare un'atmosfera da festa.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Seleziona l'effetto audio CLUB, DRUM o USER da mixare. (Per utilizzare la funzione USER, è necessario registrare una sorgente all'applicazione "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Premere il sound pad desiderato.

9 SEARCH

Sposta in cartella e file in modalità selezione.

OK

Seleziona una cartella quando si cerca un file.

10 & SEARCH (Salta/Cerca)

- Cerca una cartella o un file.
- Ricerca di una sezione all'interno di una traccia/file.
- Seleziona le stazioni radio.

11 (Riproduzione/Pausa)

- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona Stereo/Mono.

(Stop) / RDS

- Interrompe la riproduzione o annulla la funzione DELETE.
- Sistema dati radio

(Apertura/Chiusura)

Apre e chiude il vano disco.

REGION EQ / BASS BLAST

- Sceglie l'equalizzatore della regione.
- Tenere premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS.

12 VOL. (Volume)

Regola il volume dell'altoparlante.

13 USB REC / DEMO

Registra su USB. / Mostra la modalità Demo.

F (Funzione) / WIRELESS LINK


- Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.
- Tenere premuto per 3 secondi per selezionare la modalità WIRELESS PARTY LINK.


14 Porta USB2


È possibile riprodurre o registrare file sonori connettendo il dispositivo USB.

15 Finestra di visualizzazione

Pannello anteriore / Pannello posteriore

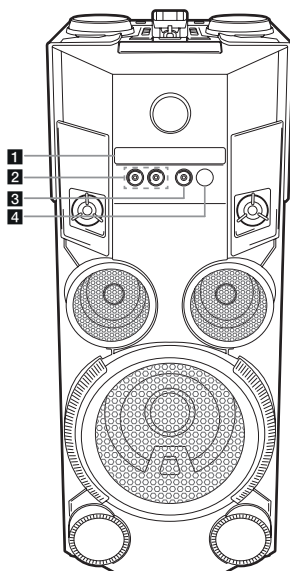

- 1** Vano disco
- 2** Attacco MIC (Microfono) 1 / 2
- 3** PORT. IN
- 4**  Sensore remoto

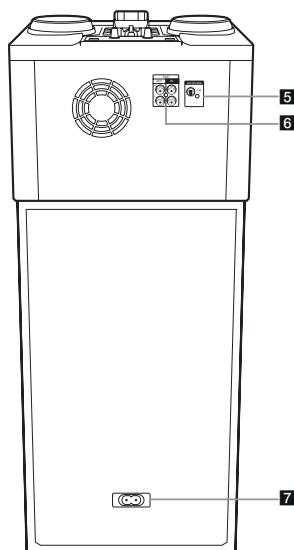

- 5** ANTENNA (FM)
- 6** AUX IN / OUT
- 7** Presa CA collegata

App telecomando



Scarica sul tuo dispositivo l'app
Music Flow Bluetooth.

LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale del
proprietario online. <http://www.lg.com>

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità. Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Peso netto	Approx. 13,3 kg
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V \equiv 500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	500 W

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.


Cautela

- Se possibile collega direttamente il cavo di alimentazione alla presa a muro. Quando si usa un cavo di prolunga, è altamente raccomandato usare un cavo di prolunga di 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, altrimenti l'unità potrebbe non funzionare correttamente per la mancanza di alimentazione elettrica.
- Non sovraccaricare il cavo di prolunga con un carico elettrico eccessivo.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

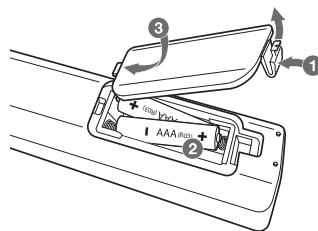

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo MINI HI-FI AUDIO è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm