



# SMART DIAGNOSIS التشخيص الذكي (للطرازات التي تدعم هذه الوظيفة فقط)

٤ بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

## ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

## □ نموذج المراقب خارجي

١ أغلق باب الثلاجة والفريزر، اضغط على زر **Lock** لتنشيط وظيفة القفل.

- إذا تم قفل شاشة العرض لمدة تزيد عن ٥ دقائق، يجب ان تقوم بالغاء التفعيل ثم إعادة تفعيله.


\* Lock



٢ اضغط مع الاستمرار على زر **Fridge** لمدة ٣ ثوان أو أكثر.

- سوف يتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم، وسوف يتم عرض الرقم "٣" على الجزء الخاص بعرض درجة حرارة الثلاجة.

٣ افتح باب الثلاجة والمجمد ثم أمسك الهاتف على فتحة السماعة اليمنى العلوية.

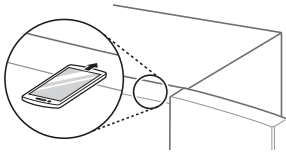

٤ بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

## ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة أو . يمكنك الاستفادة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

## ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمُنجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تنم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

## تثبيت تطبيق LG ThinQ

- ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على **Apple App Store** و **Google Play Store** من على هاتف ذكي.
- اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

## استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "التشخيص الذكي" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

## استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات


- اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.
- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "التشخيص الذكي" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

## □ نموذج المراقب داخلي

١ افتح باب الثلاجة.

٢ اضغط مع الاستمرار على زر **Fridge** لثلاث ثوان أو أكثر.

٣ إذا صوت الجرس ٤ مرات، افتح باب المجمدة وأمسك الهاتف بالقرب من فتحة السماعة.

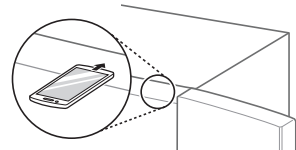

# الوظائف الذكية (للطرازات التي تدعم هذه الوظيفة فقط)

## معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتتزيل. ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

## تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Apple App Store و Google Play Store من على هاتف ذكي. • اتبع التعليمات لتتزيل التطبيق وتثبيته.

## الاتصال بشبكة Wi-Fi

يسمح زر Wi-Fi، عندما يستخدم مع تطبيق LG ThinQ، للجهاز بالاتصال بشبكة Wi-Fi المنزل. يظهر رمز ④ حالة اتصال شبكة الجهاز. يضيء الرمز عندما يتصل الجهاز بشبكة Wi-Fi.

## التسجيل الأولي للجهاز

• شغل تطبيق LG ThinQ واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

## إعادة تسجيل الجهاز أو تسجيل مستخدم آخر.

• اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة ٣ ثوان لإيقافه مؤقتاً. شغل تطبيق LG ThinQ واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.


## ملاحظة

• لتعطيل وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة ٣ ثوان. سوف يتم إيقاف تشغيل رمز ④.

| الأعراض                                            | السبب                                                             | الحل                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi. | كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. | • اعرّض على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ.                                                                                                                                 |
|                                                    | بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مُفعّلة.                     | • أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.                                                                                                                                          |
|                                                    | لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.               | • يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)                                                                                                             |
|                                                    | تردد جهاز التوجيه ليس ٢,٤ غيغا هرتز.                              | • يتم دعم جهاز التوجيه بتردد ٢,٤ غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على ٢,٤ غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه. |
|                                                    | المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم.                  | • إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعذر تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.                                                     |

# الوظائف الذكية (للطرازات التي تدعم هذه الوظيفة فقط)

٣ وصل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

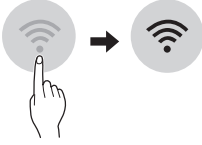

## تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز المزودة بشبكة Wi-Fi.

يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

## مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

### التشخيص الذكي

- تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

### الإعدادات

- يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

### ملاحظة


- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بتمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

## قبل استخدام تطبيق LG ThinQ

- ١ تأكد من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

- ٢ قم بإغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.

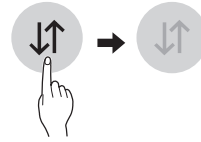


### ملاحظة

- للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكد أن الرمز  على لوحة التحكم مضيء.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد ٢,٤ غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو اضعف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA٢) ثم أعد تسجيل المنتج.

## التأريض ( التوصيل الارضى ) ( اختياري )

ينصح بتوصيل السلك الارضى للحماية من الصدمات الكهربائية في حال تسريب الكهرباء

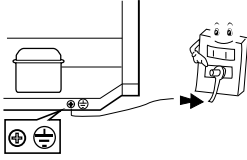

### كيفية توصيل السلك الارضى :

- صل الحلقة المعدنية للسلك الارضى بالبرغي الارضى في ظهر الثلاجة
- ازل غطاء الكابل من علي الطرف الاخر للسلك الارضى صل الجزء المعري من السلك الي البرغي المعدني و ثبت السلك علي الجدار و الارض

### لا توصل السلك الارضى للاماكن التالية :

انابيب الغاز يمكن ان تولد شررا يؤدي للحرائق و الانفجارات، سلك الهاتف الارضى واسلاك الكهرباء , خطر اثناء البرق، انابيب و صنابير المياه ، فتوصيل السلك الارضى لن يعمل ان كان اوسطها مصنوع من البلاستيك التوصيل بانابيب المياه المعدنية يمكن ان يؤدي للصق بالكهرباء

### عند تركيب المنتج بمكان رطب او مبلل لا بد من تركيب السلك الارضى امثلة كالاتي :

الغرف زات الاراضي الاسمنتية او المتسخة الاماكن التي يلحقها البلل بجانب الاحواض الاماكن التي يتسرب اليها الماء و الرطوبة كالبدروم

الاماكن التي غالبا ما تتعرض للبلل كاحواض المطاعم فانت مجبر بالقانون لتركيب دورة كسارة اضافة الي الاسلاك الارضية

بعد التشاور مع بائعك او شركة الكهرباء يجب عليك تشييد السلك الارضى (نوع رقم 3 ) ( ملاحظة : التركيب الارضى قد يتطلب رسوم اضافية

## قبل الاتصال الهاتفي لطلب الخدمات

تجنب استدعاء عامل الصيانة !  
إذا شعرت بأن ثلاجتك لا تعمل بشكل طبيعي ، افحص أولا المسببات المحتملة الآتية :

| المشكلة                                                     | الاسباب المحتملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يوجد تبريد أو تجميد.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• نزع أو ارتخاء الفيش من بريزة الحائط .</li> <li>• قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة. أو الجهاز موصل بمأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمأخذ.</li> <li>- تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة . لا تزيد من سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها.</li> <li>- أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.</li> </ul> |
| درجة الحرارة في حجيرة الثلاجة أو حجيرة التجميد مرتفعة جدا . | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا يتم ضبط مقبض ضبط درجة الحرارة على الوضعية المناسبة.</li> <li>• وضع الجهاز قريبا من الجدار أو مصدر حراري .</li> <li>• تكرر فتح الباب في الطقس الحار .</li> <li>• ترك الباب مفتوحا لفترة طويلة .</li> <li>• تخزين كمية زائدة من الأطعمة في الثلاجة .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ضجيج غير عادي                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• الثلاجة مركبة في مكان ضعيف أو غير مستو أو أن صواميل الإستواء بحاجة لتعديل .</li> <li>• وضعت أشياء غير ضرورية في الجهة الخلفية من الثلاجة .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رائحة تنبعث من الثلاجة                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• الأطعمة قوية الرائحة يجب تغطيتها بإحكام أو لفها .</li> <li>• الأسطح الداخلية مطلوبة للتنظيف.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تكون ندى على سطح الثلاجة                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• هذا الأمر ليس بمستغرب عند ازدياد الرطوبة .</li> <li>• قد يكون باب الثلاجة ترك مفتوحا جزئيا .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## تحذيرات هامة

لا تستعمل سلكا إضافيا

إذا كنت بالإمكان، صل جهاز الثلاجة الى مخرج تيار خاص له لمنع جهاز الثلاجة والأجهزة الأخرى أو الأضواء المنزلية من إحداث الحمل الزائد الذي قد يؤدي الى انقطاع الطاقة الكهربائية.

الوصول السهل الى قابس التيار

جهاز الثلاجة - التجميد لا بد من تركيبه بحيث ان يمكنك وصول قابس التيار بسهولة للفصل السريع في حالة حدوث حوادث.

استبدال سلك التيار

إذا كان سلك التيار متضررا، لا بد من تغييره من قبل الصانع أو مركز الخدمات له أو فني مؤهل مثل من أجل تجنب خطر.


حول التأريض (التوصيل الأرضي)

في حالة حدوث انقطاع الطاقة الكهربائية، التأريض (التوصيل الأرضي) يخفض خطر الصدمات الكهربائية بتقديم سلك خروج تيار كهربائي.

من أجل منع حدوث صدمات كهربائية محتملة، هذا الجهاز لا بد من توصيله الأرضي.

إن سوء استخدام فيش التأريض قد يحدث صدمة كهربائية. استشر كهربائيا مؤهلا أو موظف صيانة في حالة عدم فهمك تعليمات التأريض، أو إذا ما شككت في سلامة التأريض.

لا تقم بتعديل أو تمديد طول سلك الكهرباء.

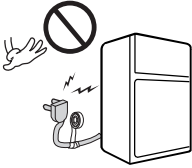

قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو حريق.

لا بد من تأريض الثلاجة .  
لا تنتظر! قم بذلك الآن !

لا تخزن مطلقا اشياء قابلة للاشتعال أو متفجرات  
وكيماويات في الثلاجة.

اغراء خطير للغاية

قد تكون الثلاجة الفارغة مصدر إغراء خطير لأطفال . انزع طوق منع التسرب أو السقاطات أو الأغشية أو الباب بأكمله من جهازك غير المستعمل ، أو اتخذ اجراء آخر لإستبعاد ضرر الجهاز وأخطاره

لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب البخاخات مع الوقود القابل للاشتعال في هذا الجهاز.

### تحذير

هذه الأجهزة ليست معدة للاستخدام من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) يعانون من انخفاض في القدرات الجسدية، الحسية أو العقلية، أو من ليست لديهم الخبرة أو المعرفة بالاستخدام، إلا إذا أعطيت لهم إرشادات بشأن استخدام الجهاز أو أشرف عليهم شخص مسؤول عن سلامتهم يجب الإشراف على استخدام الأطفال لهذا الجهاز وضمان عدم اللعب به.

### التخلص من الجهاز

يحتوي هذا الجهاز على سوائل (سائل تبريد وزيت تشحيم) وهو مصنوع من أجزاء ومواد قابلة لإعادة الاستخدام و/أو إعادة التدوير. يجب إرسال جميع المواد الهامة إلى مركز تجميع النفايات، ومن ثم يمكن إعادة استخدامها بعد إعادة تصنيعها (إعادة التدوير). للاستعادة، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي.

### وقت الإجازة

اثناء العطلات غير الطويلة ، يستحسن ترك الثلاجة بحالة شغالة . ضع الأشياء القابلة للتجمد في التجميد لإطالة حياتها . أما إذا كنت تعتزم تمضية إجازة طويلة فينصح بإزالة جميع الأطعمة وفصل التيار الكهربائي وتنظيف داخل الثلاجة جيدا وترك أبواب الثلاجة مفتوحة لمنع تكون الروائح .

### انقطاع التيار

في أغلب الأحيان لا يستغرق انقطاع التيار أكثر من ساعة أو ساعتين ولن يؤثر ذلك في درجة حرارة الثلاجة . يستحسن اثناء انقطاع التيار عدم فتح باب الثلاجة بصورة متكررة ، أما إذا طالت فترة انقطاع التيار فننصح بوضع لوح ثلج جاف فوق الطرود المجمدة .

### عند انتقالك إلى مسكن آخر


فرغ جميع الأجزاء وثبت جميع الأجزاء المتحركة داخل الجهاز .

لتجنب حدوث ضرر في براغي الاستواء ، دورها الى نهايتها الى القاعدة.

### انبوب مضاد للتكثيف

الجدار الخارجي للثلاجة قد يصبح دافئا في بعض

الأنبوب مضاد للتكثيف

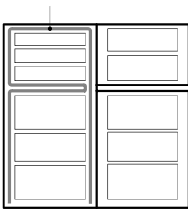

الأحيان ، وبخاصة بعد التركيب لا تنزعج . هذا ناتج عن الأنبوب المضاد للتكثيف الذي يضخ غاز تبريد ساخن لمنع "الإرتشاح" على جدار الثلاجة الخارجي .

يهدف هذا الجهاز لأستخدامه في التطبيقات المنزلية والمماثلة مثل:

- مطبخ موظفي المكاتب والمحلات التجارية وغير ها من أماكن العمل
- البيوت في الريف وعملاء الفنادق والأوتيلات وغير ها من الأماكن السكنية
- جميع أنواع بيئات المبيت والإفطار
- المطاعم وما شابهها من التطبيقات غير البيع بالتجزئة

## استبدال المبة

ملاحظة

• هذا المنتج يختص بالمبة LED و لا تستبدل بواسطة المستخدم و انما نرجو مخاطبة مركز الخدمة المرخصة استبدالها.

## الاقتراحات لحفظ الأغذية

- تُعد حجيرات الأطعمة المثلجة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المثلجة مسبقاً، أو لتخزين الثلجات أو صناعتها، أو لصناعة مكعبات الثلج (اختياري).
- تُعد الحجيرات ذات النجمتين غير مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة (اختياري).
- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حجيرات الجهاز.
- إذا ترك جهاز التبريد فارغاً لفترات طويلة، فأغلقه، وقم بإذابة الثلج المتراكم فيه، ونظفه، وجففه، ودع الباب مفتوحاً لمنع تكون العفن داخل الجهاز.
- قم بتخزين اللحوم والأسماك الطازجة في حاويات مناسبة داخل البراد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تُقطر عليها.

## التنظيف

الأجزاء الداخلية : اغسل أرفف الحجيرات وحاملات الأبواب وصواني التخزين وسدادات الأبواب المغطاة الخ .... استخدم المحلول الفاتر من الصابون الناعم أو سائل غسيل الطبق لتنظيف أسطح جهاز الثلاجة. امسحها بقماش مبلل ثم جففها.

### تحذير

انزع دائماً الفيش من بريزة الحائط قبل تنظيف ما حول الأجزاء الكهربائية (لمبات، مفاتيح، ضوابط .. الخ). امسح الرطوبة الزائدة بإسفنجة أو قطعة قماش لمنع الماء أو السائل من التسرب لأي قطعة كهربائية لا تستعمل سوائاً قابلة للإشتعال أو سامة .

### • تحير للتنظيف

- لا تستخدم : مادة تنشيط السطح، شمع سيارة ، المادة المضادة للتآكل، زيت من جميع الأنواع ، غازولين ، حامض ، شمع
- مسحوق الغسيل القابس للاستخدام
- سائل نباتي قابل لغسيل طبق . ماء صابوني
- عند الاستخدام بدون عناية ، قد يحدث تحويل في اللون.

من المهم الإحتفاظ بثلاجتك نظيفة تفادياً للروائح غير المرغوب فيها . يجب المبادرة فوراً إلى مسح الطعام المسكوب لئلا يجمض ويلطخ السطوح البلاستيكية إذا ما ترسب .

لا تستعمل مطلقاً لبادات التنظيف أو الفرش أو المنظفات خشنة الحك أو المحاليل شديدة القلوية على أي سطح في الثلاجة .

تذكر قبل التنظيف بأن الأجسام الرطبة تلتصق بالأسطح الباردة . فلا تلمس الأسطح المتجمدة بأيدي مبتلة أو رطبة .

السطح الخارجي للثلاجة : استخدم محلولا دافئا من صابون ناعم أو منظف لتنظيف السطح الخارجي للثلاجة . امسحه بقطعة قماش نظيفة رطبة ثم جففه .

بالنسبة للمنتجات المصنوعة من الأستنلس ستيل المقاوم للصدأ، عند تنظيفها لايد من استخدام اسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة مع كمية معتدلة من الماء الدافئ. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو القاسية. التجفيف من خلال قطعة قماش ناعمة. لا تستخدم شمع الأجهزة، التبييض، أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على الكلور على الأستنلس ستيل المقاوم للصدأ.

السطح الداخلي للثلاجة : يوصى بتنظيف السطح والأجزاء الداخلية بشكل منتظم . استخدم المحلول الفاتر من الصابون الناعم أو سائل غسيل الطبق لتنظيف أسطح جهاز الثلاجة. امسحها بقماش مبلل ثم جففها.

## الاقترحات لحفظ الأغذية


### تخزين الأطعمة

- ضع الأطعمة الطازجة في حجرة التبريد، كيفية تجميد الأطعمة وإذابة الجليد عنها هو عامل مهم في المحافظة على نكهة الأطعمة وجودتها .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات منخفضة ، مثل الموز والأناناس والبطيخ .
- اترك الأكل الساخن يبرد قبل وضعه في الثلاجة . إذ أن وضعه ساخناً قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بالثلاجة وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- يراعى عند تخزين الأطعمة بالثلاجة لفها بورق فينيل أو وضعها في أنية بغطاء . فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخر والمساعدة في اختفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة . إذ أن دوران الهواء المبرد من شأنه المحافظة على انتظام درجة برودة الثلاجة .
- تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر . فإن من شأن ذلك دخول الهواء الساخن للثلاجة ورفع درجة حرارتها .

### حجيرة التجميد

- لا تضع القوارير داخل حجيرة التجميد، فقد تنكسر عند تجليدها .
- لا تجمد الأطعمة التي سبق وأذيب جمدها . إذ أن ذلك يتسبب في تحويل طعمها وفائدتها الغذائية .
- عند تخزين الأطعمة المجمدة مثل الأيس كريم لمدة طويلة ، ضعها على رف التجميد وليس على حامل باب التجميد .
- الوضع للتجميد - من الموصى به وضع الأغذية الجديدة على الموضع التالي من أجل التجميد .

ومن الموصى

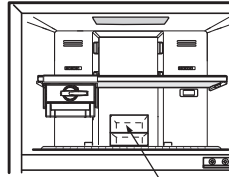


الطعام الجديد للتجميد

- سلة باب الثلاجة، العلامة (\*) هي حجرة ب 12 درجة مئوية، و هي مناسبة للتخزين على المدى القصير للمواد الغذائية المجمدة (اختياري).

### حجيرة التبريد


- تجنب وضع الأغذية الرطبة على رفوف حجيرة التبريد الداخلية بعمق ، الأمر قد يؤدي الى تجميدها عند اتصالها المباشر بالهواء البارد . لتجنب هذا الأمر ، من الأفضل حفظها في الأوعية بغطاء .
- من الأفضل حفظ الأغذية الرطبة (خاصة الخضراوات والفواكه ) في حجيرة حفظ الخضراوات . إذا أردت حفظها على رف في حجيرة التبريد ، ضعها قريباً من الباب وبعيداً عن خلف الثلاجة لكي لا تتجمد من خلال دوران الهواء البارد في الثلاجة .
- نظف الأغذية دائماً قبل حفظها للتبريد . ولا بد من غسيل الخضراوات والفواكه ومسحها ومسح الأغذية المعلبة نظيفة ، لمنع الأغذية المتجاورة لها من الوسخ .
- عند حفظ البيض في الرف الخاص بها ، تأكد من أنها طازجة واحفظها دائماً بشكل مستقيم لحفظها طازجة لمدة أطول .

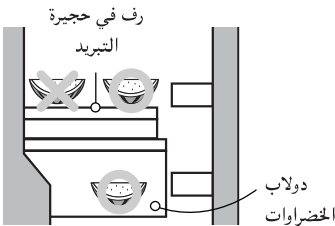

## البار المنزلي (اختياري)

طريقة استخدام البار المنزلي

- اضغط الزر في أعلى يسار البار المنزلي حتى تسمع صوت "نفرة".
- يمكنك استخدام أماكن التخزين المتنوعة في البار لتخزين الطعام بانتظام.
- لا تستخدم الزر في غلق البار المنزلي.
- استخدم الجهاز في تخزين الأطعمة التي تؤخذ وتستخدم بشكل متكرر.
- لا تحتاج إلى فتح الباب ويساعدك في توفير الكهرباء.
- تضئ لمبة صمام الضوء المزود لسهولة إخراج المحتويات أثناء فتح البار المنزلي.
- لا تتعلق على البار المنزلي حتى لا تتعرض سلامتك للخطر.

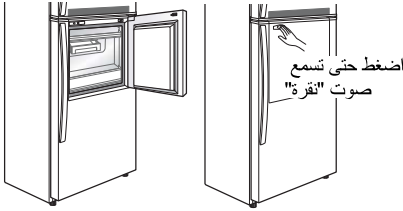

طريقة تفكيك سلة البار المنزلي




1. إذا قمت برفع السلة وإخراجها قليلاً، تتعلق السلة على الحروز في الجانبين الأيسر والأيمن من الدرج.
2. عندئذ أمسك بكل جانبي السلة وارفعها بقوة للفصل من جانب واحد، ثم افصل الجانب الآخر.

طريقة تجميع سلة البار المنزلي



1. ضع السلة على الدليل وادفعها إلى الداخل حتى تعلق على الحروز العريضة.
2. عندئذ أمسك بكل جانبي السلة وادخل أحد الجانبين بقوة، ثم قم بتجميع الجانب الآخر.


⚠ تنبيه. يرجى الالتزام بالإرشادات. وإلا فقد يتلف الجهاز.

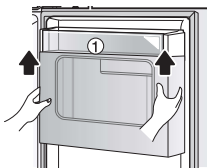

طريقة تفكيك غطاء البار المنزلي

- ارفع غطاء البار المنزلي لأعلى واسحبه للفصل والإزالة.

⚠ تنبيه. قبل التفكيك، قم بإخراج كل الأطعمة لتفريغ الثلاجة.

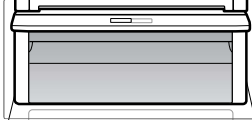

درج الخسروات

كيفية الاستخدام

- يمكن استخدام ركن الخسروات أو ركن الأطعمة الطازجة من خلال التحكم في المقبض.
- افحص مكان المقبض قبل تخزين الطعام.
- لا تضبط المقبض في نقطة المنتصف.

إزالة الصقيع

- تجري اذابة الصقيع اوتوماتيكيا.
- يسيل ماء من الاذابة الى صينية المبخر الموجودة في أسفل خلف الثلاجة ويتم تشغيل المبخر اوتوماتيكيا.

## من نوع عام




- لصنع المكعبات الثلجية ، املا صينية صنع الثلج بالماء وادخلها في مكانها.





- لإخراج المكعبات الثلجية ، امسك الصينية بطرفيها وليها بسلس.

## التبريد في الباب

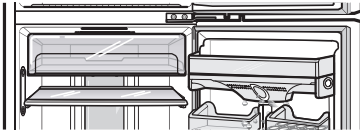

- الثلاجات. والثلاجة التي قد اشتريتها لها بعض الوظائف أو جميع الوظائف المبينة في هذا الدليل.
- إذا دخل الماء من الأشياء الغريبة فتحات الهواء البارد أثناء التنظيف، قد تنخفض الكفاءة. بالإضافة الى ذلك، إذا كانت الحشية متضررة ، قد تنخفض الكفاءة بسبب خروج الهواء البارد.

## مزيل الرائحة الكريهة (اختياري)

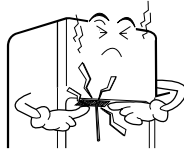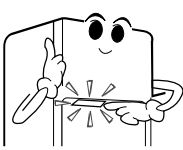


- تتم ازالة الروائح الكريهة للطعممة في صندوق اللحم الطازج بدون اصابتك واصابة اطعممة بضرر.

## كيفية التشغيل


- في حالة وجود الحفاض في فتحة الهواء البارد لدوران الهواء في حجرة الحفظ الطازجة، لا حاجة الى لمس.
- لا تثقب فتحة الهواء البارد بشيء حاد مما قد يؤدي الى احدث ضرر في حفاض مزيل الروائح الكريهة.
- عند حفظ الاطعممة ذات الرائحة القوية، قم بتغطيتها أو حفظها في وعاء ذي غطاء لان هذه الرائحة تمر على الاطعممة الاخرى.

## إعادة استخدام الحفاض

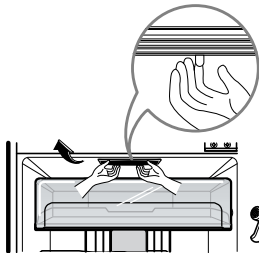

- الحفاض المستعمل لمدة معينة والرائحة الكريهة قوية ، يمكنك إعادة استخدام الحفاض.
- افضل مزيل الروائح الكريهة من سقف حجرة التبريد، جففه بواسطة جهاز تجفيف الشعر لإزالة الرطوبة أو الرائحة الكريهة وتؤكدسد الحفاض تحت أشعة الشمس لإزالة الرائحة الكريهة بالأشعة فوق البنفسجية.

## الضوابط لحجيرة التجميد \* وفقاً للمنتج

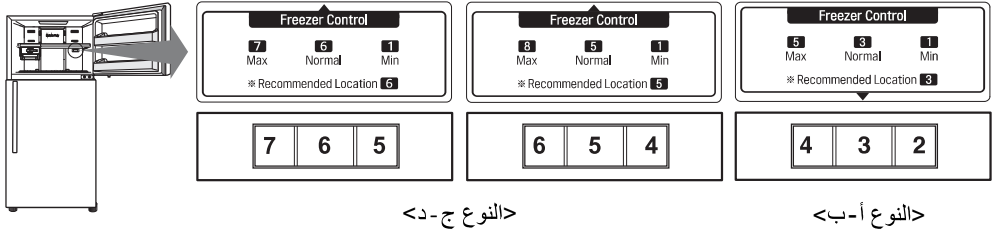

<النوع ج-د>

<النوع أ-ب>


- الرقم الأعلى لضبط الوضعيات يتم ضبط درجة الحرارة المنخفضة أكثر في حجيرة التجميد.
- عندما لا تصل حجيرة التجميد الى درجة كافية في الشتاء، اضبط زر الضبط في حجيرة التجميد على HIGH (المرتفع). (٦ ~ ٨)
- ستكون حجيرة البرّاد أدفأ إذا أصبحت حجيرة الثلاجة أبرد.
- النوع أ-ب:

مقبض الباب ٧ هو لتجميد سريع في حجيرة التجميد. منذ ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد وفي حجيرة التجميد عن طريق ضبط كمية من الهواء البارد، ستصبح حجيرة التبريد دافئة أكثر في حالة أن حجيرة التجميد أصبحت باردة أكثر.

## عمل الثلج

\* اختر نوعاً من نظام صنع الثلج الذي تريده.

### ❑ صينية صنع الثلج القابلة للتدوير

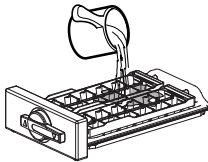


- لعمل مكعبات الثلج، املء حوض الماء بالماء وأدخله في مكانه حتى تسمع صوت طقطقة. يسقط الماء في درج الثلج تلقائياً.

- يستغرق الأمر 5 ساعات على الأقل لعمل مكعبات الثلج. افحص حالة الثلج من خلال الإطار الشفاف.

- لإخراج مكعبات الثلج، أمسك برافعة درج الثلج ثم اسحبه للأسفل برفق.

- ثم تسقط مكعبات الثلج في صندوق مكعبات الثلج.

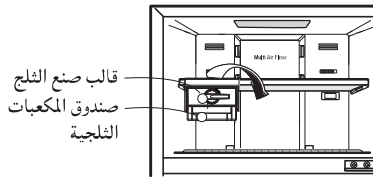

قالب صنع الثلج  
صندوق المكعبات  
الثلجية


يمكنك تفكيك صانع الثلج لتأمين

- مساحة أكبر في الفريزر

ملاحظة

## ⚠ تحذير

- لا تستخدم أي شيء آخر غير الماء
- نهائية تعبئة المياه عندما تصل إلى الخط المحدد

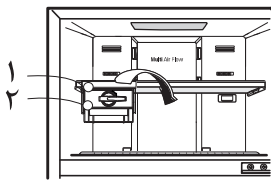

<Twisting Ice Serve Type>

## SHABBATH (اختياري)

نظام Shabbath هي وظيفة مخصصة في الثلاجة لتوفير الطاقة.

- لضبط نظام Shabbath على وضع التشغيل ، اضغط على زر Shabbath لمدة 3 ثوان.
  - فيظهر على شاشة العرض 8 أختيارات مع المصباح مع إيقاف التنبيه.
  - نظام Shabbath سيغلق تلقائيا بعد 96 ساعة.
  - لضبط نظام Shabbath على وضع الأغلاق يدويا، اضغط على زر Shabbath لمدة 3 ثواني
  - نظام Shabbath يحافظ على الكهرباء المستخرجة من الأصل الأسود.
  - المصباح والمنبه يتحول تلقائيا الى الأغلاق عندما يتم تشغيلها.
  - اذا تم تعيين درجة الحرارة الى 3 درجات مئوية للثلاجة. (تكون غير قادر على تغيير هذه الدرجة في حالة تشغيل نظام Shabbath)
  - في حالة انقطاع الكهرباء وكان نظام Shabbath على وضع التشغيل، سوف تبقى وظيفة Shabbath على التشغيل عندما تأتي الكهرباء مرة أخرى
- النظافة , الصحة المنعشة (اختياري)


### ⚠ تنبيه

قبل تثبيت أو استخدام المنتجات ، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية لاستخدام المنتج بدقة على النحو المقصود. فلتر الصحة المنعش لديه وظيفة جديدة مضادة للجراثيم من إزالة الفيروس أو البكتيريا من داخل الثلاجة ومزيل للروائح.

- التحول إلى استخدام وضع
- التحول إلى استخدام وضع

• لاستخدام فلتر الصحة المنعش ، اضغط على زر  في لوحة العرض على باب الثلاجة الأمامي الباب والتحول إلى AUTO أو POWER.

(كلما ضغطت على الزر ، سيتم تشغيل فلتر الصحة المنعش من AUTO الى POWER الى OFF الى AUTO).

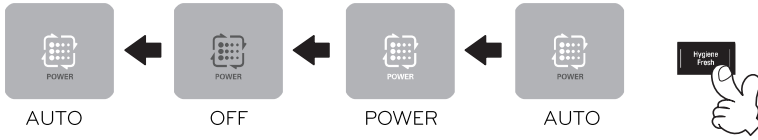

### ⚠ تنبيه

عندما يقوم العميل بالتبديل إلى وضع AUTO أو POWER ، سيتم تشغيل مصباح LED حول الفلتر .


أفتح الباب للتحقق ما إذا كان مصباح LED يعمل , لا تضع إصبعك أو أشياء غريبة داخل المروحة.

يمكن أن يكون سبب إصابة أو خلل.

### ⚠ تنبيه

- لا تغسل فلتر الصحة المنعش باستخدام المياه لانه يمكن أن يكون سبب الخل
- قد لا يكون هذا الفلتر فعال لجميع أنواع البكتيريا والفيروسات.
- هذا فعال لإزالة البكتيريا التي ليست على المواد الغذائية في الثلاجة.

□ نموذج المراقب خارجي  
قد تختلف صورة العرض طبقاً لنوع الثلاجة التي تمتلكها.

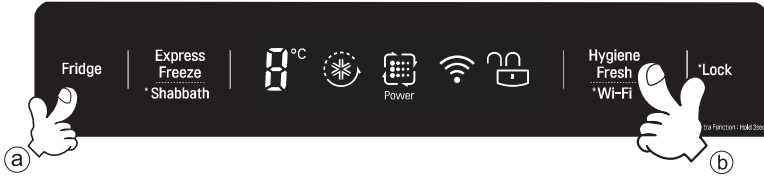

- اضغط على الزر "Fridge" (البراد) للتحكم بدرجة حرارة البراد.
- عند لمس الزر، سيضيء مؤشر LED.
- المس الزر "Hygiene Fresh" (صحي وطازج) لتشغيل المحرك الصديق للبيئة (اختياري).
- يشير الرقم الظاهر على مؤشر LED إلى درجة حرارة البراد.
- يمكنك تحديد الإعداد المطلوب من سبع درجات، من 0 درجة مئوية إلى 6 درجات مئوية.
- المس الزر (a) ، وستنخفض درجة حرارة البراد بمقدار 1 درجة مئوية في كل مرة.
- المس الزر (b) وسيتم تشغيل المحرك الصديق للبيئة وإيقاف تشغيل وضع الطاقة (اختياري).

## التجميد السريع



- تعمل وظيفة التجميد السريع عند تشغيل جهاز الثلاجة لأول مرة. ويعمل الضاغط ومروحة الدوران على وضع أكثر تبريد لحفظ درجة الحرارة في الجهاز بسرعة. وتتوقف عن العمل تلقائياً.
  - في حال تم وضع طعام ساخن في البراد، يمكن بدء تشغيل ميزة Express Freeze (التجميد السريع) بالضغط على الزر على لوحة التحكم. ستتوقف ميزة Express Freeze (التجميد السريع) عن التشغيل عندما تصل درجة الحرارة إلى المستوى المناسب أو يمكن إيقاف تشغيلها يدوياً عن طريق لمس الزر Express Freeze (التجميد السريع).
- قفل (اختياري)



**قفل**  
المس باستمرار زر Lock (القفل) لمدة 3 ثوان لإقفال القفل. عندما يكون مقفلاً، سيضيء مؤشر LED الخاص بالقفل ولن يعمل الزر الآخر. لإلغاء القفل، المس باستمرار زر Lock (القفل) لمدة 3 ثوان مجدداً.



**Wi-Fi (اختياري)**  
يضبط هذا الثلاجة لتتصل بشبكة Wi-Fi (واي فاي) في منزلك.

## البدء بالتشغيل

عند تركيب جهاز الثلاجة لأول مرة، اتركه لمدة ٢-٣ ساعات للاستقرار على درجة الحرارة العادية للتشغيل قبل وضع الأغذية الطازجة أو المجمدة. إذا انقطع التيار الكهربائي، انتظر ٥ دقائق قبل إعادة تشغيل الجهاز.

## قبل ضبط درجة الحرارة

- يحافظ الجهاز على درجة الحرارة في الجهاز بغض النظر عن التغيرات في درجة حرارة الغرفة. ومن الموصى به عدم تغيير درجة الحرارة عند ضبطها (الضوابط في حجرة التبريد وحجرة التجميد) إلا عند الحاجة.
- حجرة الثلاجة له زر ضبط درجة حرارة واحد في حجرة التبريد وحلقة ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد.
- الضبط الأساسي لزر ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد هو « ٣ درجات مئوية » .

(نموذج المراقب خارجي)

- الضبط الأساسي لحلقة ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد هو "3" للنوع "أ-ب" أو "5" أو "6" للطرز "ج-د".
- جهاز الثلاجة له مشعر درجة حرارة في حجرة التبريد . ويبدأ الضاغط بالعمل ويتوقف عن العمل تلقائياً عند الحاجة.

## تنبيه فتح الباب (اختياري)

عند فتح باب حجرة التبريد أو باب حجرة التجميد لمدة دقيقة واحدة، تنطلق صفارة ثلاثمرات. وإذا فتحت الباب باستمرار، تنطلق صفارة كل ٣٠ ثانية.

## التشخيص الذاتي

- جهاز الثلاجة مزودة بوظيفة التشخيص الداخلي. إذا حدث خلل في بعض المناطق، يعرض رمز الخطأ لمساعدة الفني في الإصلاح. أثناء عرض رمز العرض، لا تعمل الضوابط الأخرى ولا تعرض الوظائف.
- إذا عرض رمز الخطأ، اتصل بمركز للخدمات. لا تنزع سلك التيار للجهاز من مخرج التيار.


## الضوابط لحجرة التبريد

### □ نموذج المراقب داخلي

الضبط الأساسي لزر ضبط درجة الحرارة لحجرة التبريد هو «عادي».

لضبط درجة الحرارة في الثلاجة، اضغط على زر REF. TEMP CONTROL (ضبط درجة حرارة الثلاجة).


عند الضغط على الزر، يضاء المؤشر. يتم ضبط درجة الحرارة على ٧ خطوات من COLD (الأدنى) وحتى COLDEST (الأقصى) للتبريد.

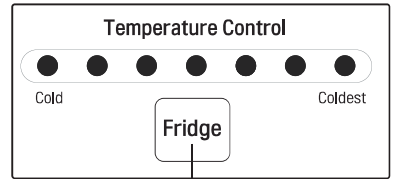

زر التحكم في درجة الحرارة  
وحدة التبريد

## الأجزاء الداخلية

□ نموذج المراقب خارجي (الباب في الباب نموذج) النوع ج

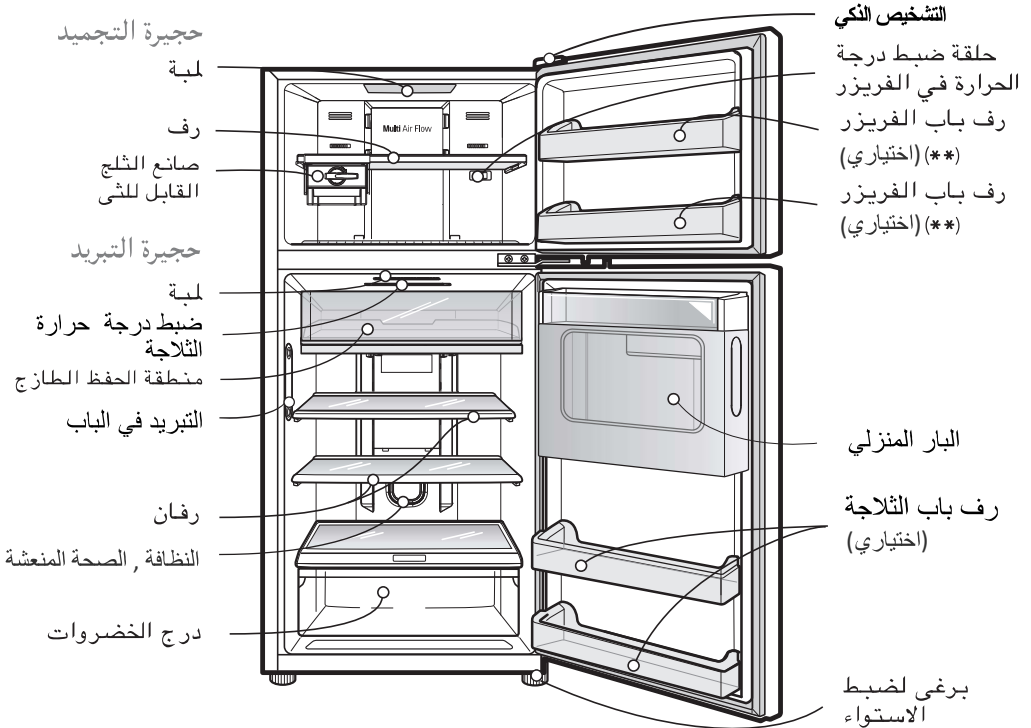

- هذا الدليل يغطي بعض الموديلات المختلفة من الثلاجات. والثلاجة التي قد اشتريتها لها بعض الوظائف أو جميع الوظائف المبينة في هذا الدليل.


- حفظ وضعیت قطعات داخلی نظیر سبدها، کشوها و قفسه‌های ارائه شده توسط سازنده، بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می‌شود.

## نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفاً در را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن در را ببندید.
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای یخچال را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن غذای داغ، اجازه دهید سرد شود. گذاشتن غذای داغ در یخچال فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوا را نگیرید. گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می دارد.
- در را به دفعات باز نکنید. باز کردن در باعث می شود که هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دمای می گردد.

## الأجزاء الداخلية

❑ نموذج المراقب خارجي (الباب في الباب نموذج) النوع أ

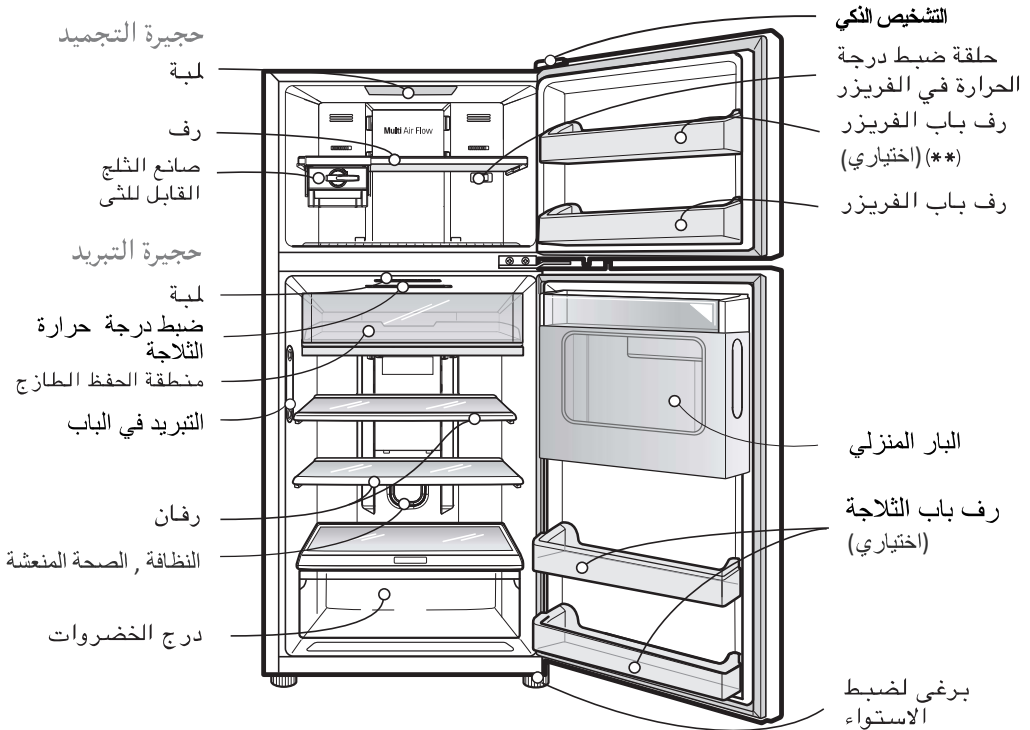


- هذا الدليل يغطي بعض الموديلات المختلفة من الثلاجات. والثلاجة التي قد اشتريتها لها بعض الوظائف أو جميع الوظائف المبينة في هذا الدليل.

- حفظ وضعیت قطعات داخلی نظیر سبدها، کشوها و قفسه‌های ارائه شده توسط سازنده، بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می‌شود.

## نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفاً در را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن در را ببندید.
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای یخچال را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن غذای داغ، اجازه دهید سرد شود. گذاشتن غذای داغ در یخچال-فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوا را نگیرید. گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می دارد.
- در را به دفعات باز نکنید. باز کردن در باعث می شود که هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دمای می گردد.

□ نموذج المراقب خارجي النوع ج

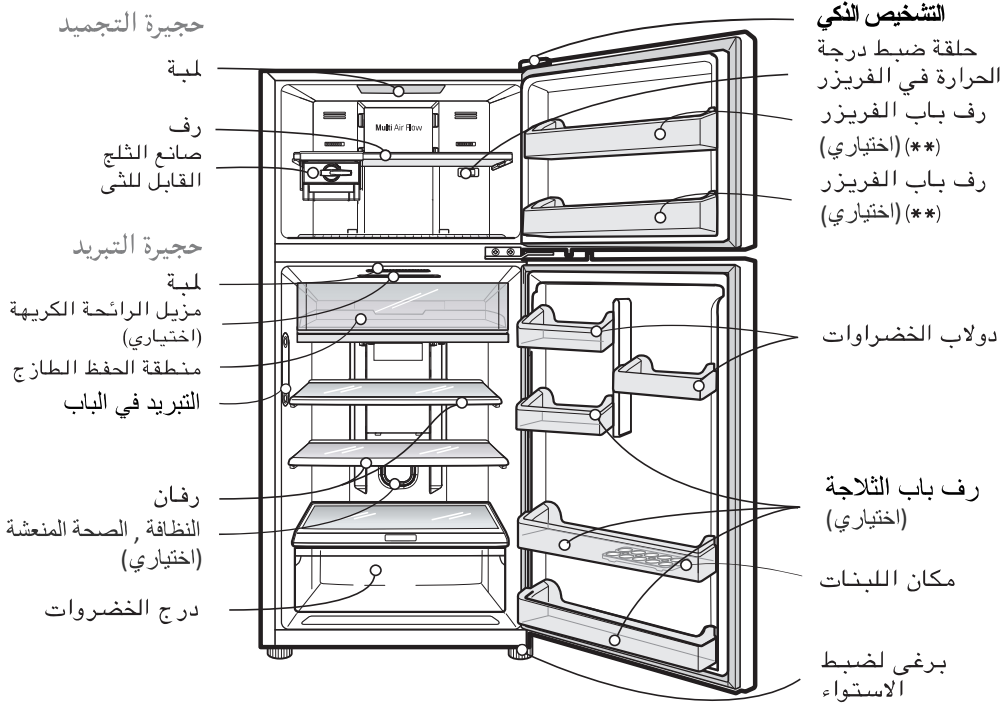

• هذا الدليل يغطي بعض الموديلات المختلفة من الثلاجات. والثلاجة التي قد اشتريتها لها بعض الوظائف أو جميع الوظائف المبينة في هذا الدليل.


ملاحظة

• حفظ وضعيت قطعات داخلي نظير سبدها، كشوها و قفسه‌هاى ارائه شده توسط سازنده، ببشترين صرفه جويى در مصرف انرژى را باعث مى شود .

نكاتى براى صرفه جويى در انرژى

- لطفا در را به مدت طولانى باز نگذاريد، در کوتاه ترين زمان ممكن در را ببنديد.
- توصيه مى شود مواد غذايى زيادى را داخل يخچال قرار ندهيد. بايد فضاي كافى براى گردش آزادانه هواى خنك وجود داشته باشد.
- دماى يخچال را پايين تر از دماى مورد نياز تنظيم نكنيد. غذا را در نزديكى حسگر دما قرار ندهيد .
- قبل از قرار دادن غذاى داغ، اجازه دهيد سرد شود. گذاشتن غذاى داغ در يخچال-فريزر ممكن است باعث خراب شدن ساير غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذايى جلوى مجراى هوا را نگيريد. گردش مناسب هواى سرد دماى يخچال-فريزر را يكنواخت نگه مى دارد.
- در را به دفعات باز نكنيد. باز كردن در باعث مى شود كه هواى گرم وارد يخچال-فريزر شده و موجب افزايش دما مى گردد.

□ نموذج المراقب خارجي النوع أ

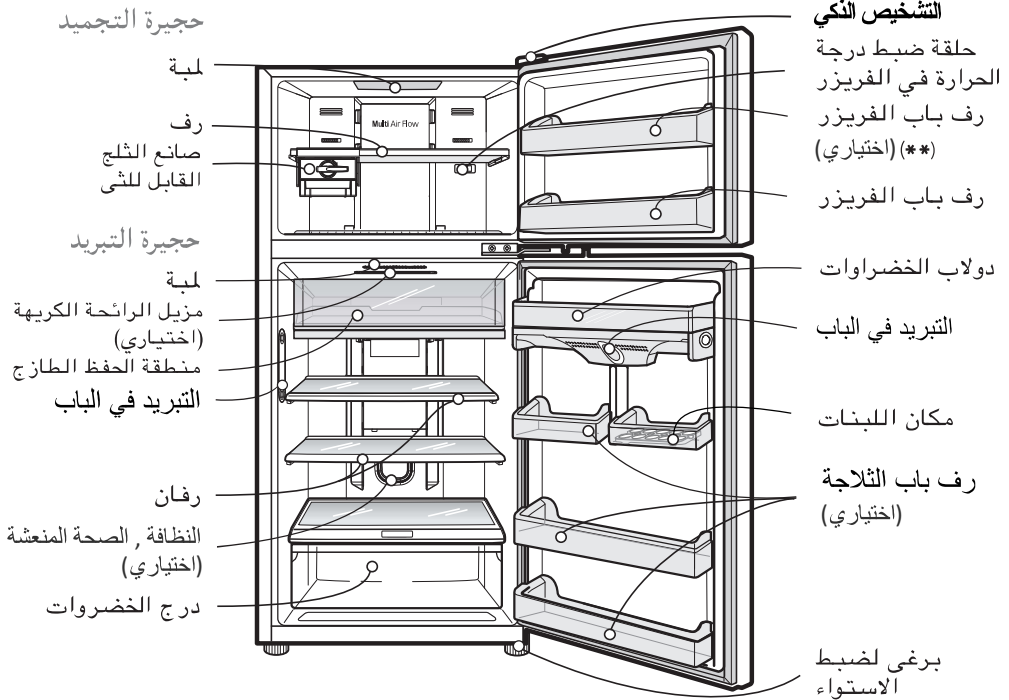

• هذا الدليل يغطي بعض الموديلات المختلفة من الثلاجات. والثلاجة التي قد اشتريتها لها بعض الوظائف أو جميع الوظائف المبينة في هذا الدليل.

**ملاحظة**

• حفظ وضعيت قطعات داخلي نظير سبدها، كشوها و قفسه‌هاى ارائه شده توسط سازنده، ببشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می شود.

**نکاتی برای صرفه جویی در انرژی**

- لطفا در را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن در را ببندید.
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای یخچال را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن غذای داغ، اجازه دهید سرد شود. گذاشتن غذای داغ در یخچال-فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوا را نگیرید. گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می دارد.
- در را به دفعات باز نکنید. باز کردن در باعث می شود که هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دما می گردد.

## ❑ نموذج المراقب داخلي النوع د

## حجيرة التجميد



- هذا الدليل يغطي بعض الموديلات المختلفة من الشلاجات. والشلاجة التي قد اشتريتها لها بعض الوظائف أو جميع الوظائف المبينة في هذا الدليل.

**ملاحظة**


- حفظ وضعیت قطعات داخلی نظیر سبدها، کشوها و قفسه‌های ارائه شده توسط سازنده، بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می‌شود.

## نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفاً در راه مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در راه بنشینید.
- توصیه می‌شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای یخچال را پایین‌تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن غذای داغ، اجازه دهید سرد شود. گذاشتن غذای داغ در یخچال-فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوا را نگیرید. گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می‌دارد.
- در راه دفعات باز نکنید. باز کردن باعث می‌شود که هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دمای می‌گردد.

## الأجزاء الداخلية

### ❑ نموذج المراقب داخلي النوع ج

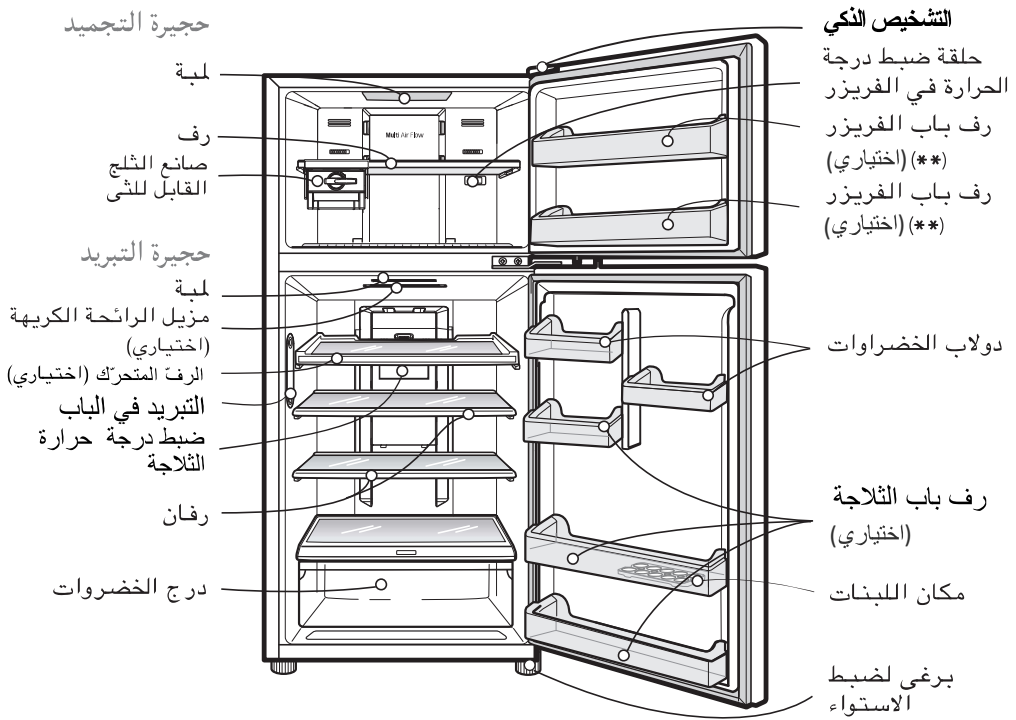


- هذا الدليل يغطي بعض المودييلات المختلفة من الثلاجات. والثلاجة التي قد اشتريتها لها بعض الوظائف أو جميع الوظائف المبينة في هذا الدليل.
- حفظ وضعت قطعاً داخل نظير سبدها، كشوها و قفسه‌های اراته شده توسط سازنده، بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می شود .

## نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفاً در را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن در را ببندید.
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای یخچال را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن غذای داغ، اجازه دهید سرد شود. گذاشتن غذای داغ در یخچال-فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوا را نگیرید. گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می دارد.
- در را به دفعات باز نکنید. باز کردن در باعث می شود که هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دمای می گردد.

□ نموذج المراقب داخلي النوع ب

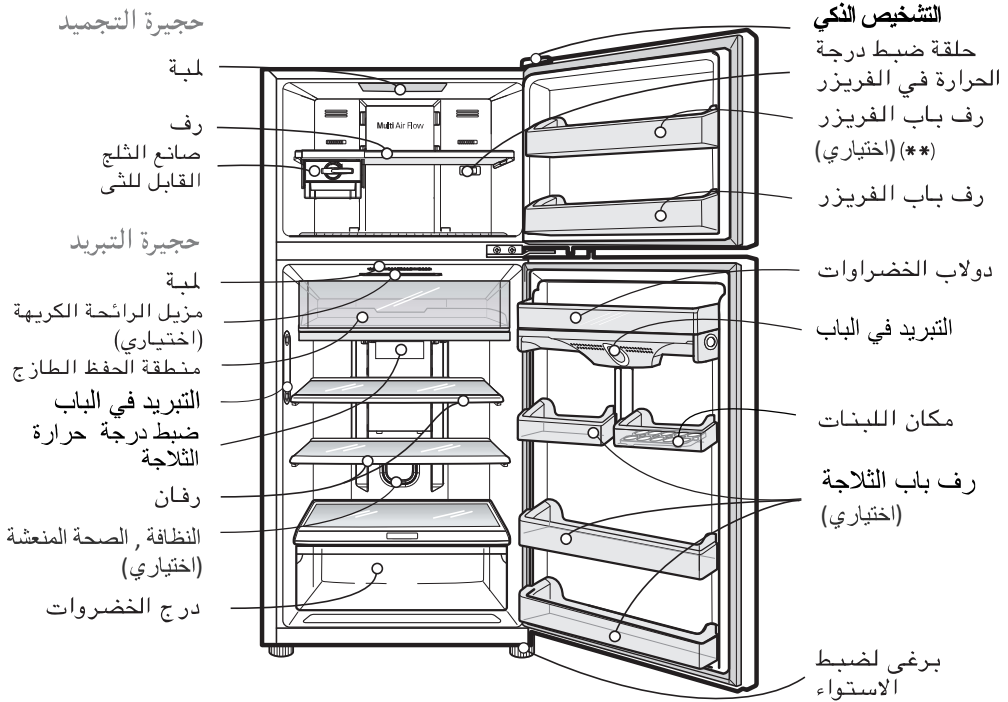


- هذا الدليل يغطي بعض الموديلات المختلفة من الشلاجات. والشلاجة التي قد اشتريتها لها بعض الوظائف أو جميع الوظائف المبينة في هذا الدليل.

- حفظ وضعیت قطعات داخلی نظیر سبدها، کشوها و قفسه‌های ارائه شده توسط سازنده، بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می‌شود.

## نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفاً در را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن در را ببندید.
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای یخچال را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن غذای داغ، اجازه دهید سرد شود. گذاشتن غذای داغ در یخچال-فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوا را نگیرید. گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می دارد.
- در را به دفعات باز نکنید. باز کردن باعث می شود که هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دمای می گردد.

□ نموذج المراقب داخلي النوع أ

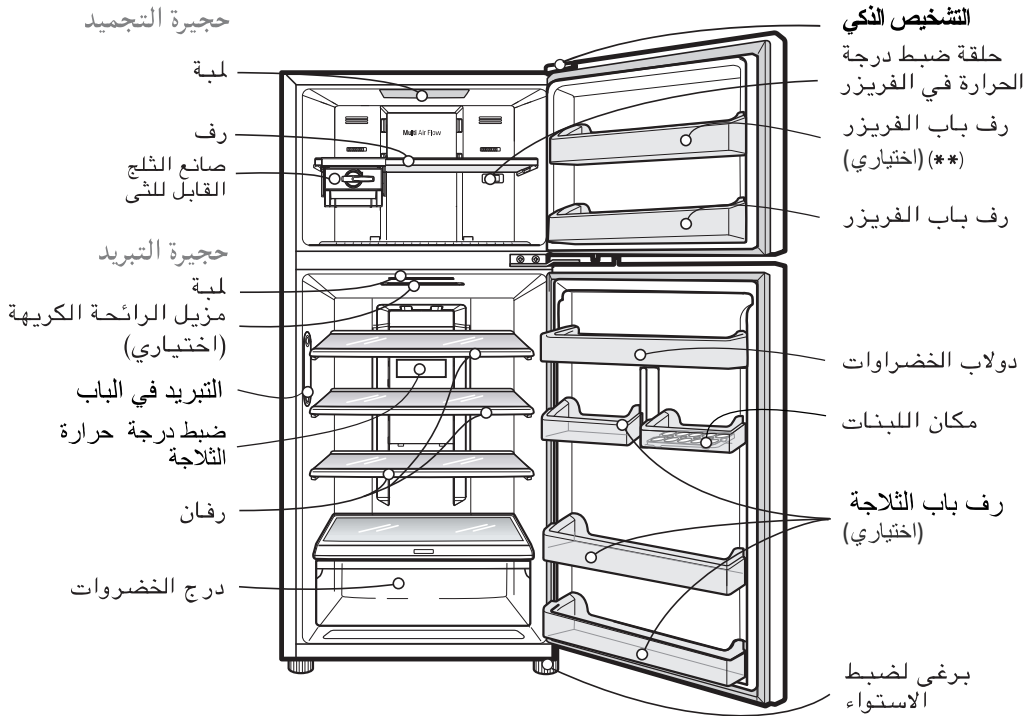

• هذا الدليل يغطي بعض الموديلات المختلفة من الثلاجات. والثلاجة التي قد اشتريتها لها بعض الوظائف أو جميع الوظائف المبينة في هذا الدليل.

**ملاحظة**

• حفظ وضعية قطع داخل نظير سبدها، كشوها وقفسههاى ارائه شده توسط سازنده، بيشتريين صرفه جويى در مصرف انرژى را باعث مى شود.

**نكاتى براى صرفه جويى در انرژى**

- لطفا در را به مدت طولاني باز نگذاريد، در کوتاه ترين زمان ممکن در را ببنديد.
- توصيه مى شود مواد غذايى زيادى را داخل يخچال قرار ندهيد. بايد فضاي كافى براى گردش آزادانه هواى خنک وجود داشته باشد.
- دمايى يخچال را پايين تر از دمايى مورد نياز تنظيم نکنيد. غذا را در نزديكى حسگر دما قرار ندهيد.
- قبل از قرار دادن غذاى داغ، اجازه دهيد سرد شود. گذاشتن غذاى داغ در يخچال-فريزر ممکن است باعث خراب شدن ساير غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذايى جلوى مجراى هوا را نگرديد. گردش مناسب هواى سرد دمايى يخچال-فريزر را يکناخت نگه مى دارد.
- در را به دفعات باز نکنيد. باز کردن در باعث مى شود که هواى گرم وارد يخچال-فريزر شده و موجب افزايش دما مى گردد.

صنعت هذه الثلاجة بعناية كبيرة من خلال استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا .  
ونحن على ثقة من أنها ستحوز على رضاكم التام أداء وموثوقية .  
قبل البدء في تشغيل ثلاجتك ، يرجى قراءة هذا الكتيب بتمعن وأناة . فقد تضمن تعليمات دقيقة حول  
التركيب والتشغيل والصيانة ، بالإضافة إلى بعض الملاحظات المفيدة .

## التركيب

### ث

١. اختر مكانا مناسباً .  
ضع جهاز الثلاجة بحيث يمكن استخدامه بسهولة .
٢. تجنب تركيب الجهاز قريبا من مصادر حرارة ،  
أو أشعة الشمس المباشرة ، أو الرطوبة .
٣. لا بد من توفر دورة هواء مناسبة حول ثلاجتك  
لضمان فاعلية التشغيل . إذا ما وضعتها في فجوة  
بالجدار ، تأكد من وجود فراغ لا يقل عن ١٠ بوصات  
(٢٥ سم) أو أكثر أعلى الثلاجة وترك ما لا يقل ن  
بوصتين (٥ سم) من الجدار . من الضروري رفع  
الثلاجة بوصة واحدة (٥ سم) أو أكثر عن الأرض  
وبخاصة إذا كانت الأرض مغطاة بالموكيت أو السجاد .
٤. لتجنب الاهتزاز ، لا بد من تركيب الجهاز  
متساويا .  
عند اللزوم ، اضبط صواميل الإستواء لضبط  
الإستواء للثلاجة في حالتها واضعة على أرض  
غير مستوية .  
لا بد من أن يكون الجزء الأمامي من الثلاجة  
أعلى قليلا من جزئها الخلفي لغلق الباب  
بلفظ .  
دور صوامل الاستواء باتجاه عقرب الساعة  
(⬆) لرفع الجهاز ، وبتجاه معكاس عقرب  
الساعة (⬆) لخفضه .
٥. لا تركيب هذا الجهاز في مكان في درجة الحرارة  
أقل من ٥ م . هذا قد يؤدي الى ضعف كفاءة  
الثلاجة .


## معلومات السلامة الهامة

لا تستخدم منتجات مثل الإسفنج ، فرشاة ، الحديد ،  
أوحى المنتجات الخاصة لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ،  
ومنتجات الصابون مثل الكحول والكبروسين والبنزين  
والشمع والمواد الكيميائية أو المنظفات ، أو قوية مثل  
الكلور والمنظفات، أو الخل، على سبيل الغرض  
من المعان. قد تؤدي هذه المنتجات




لا تضع أية حيوانات حية في الثلاجة.

فإنه قد يتسبب في قتل الحيوان

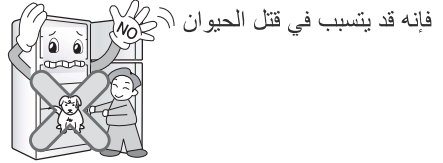

لا تضع زيت في جزء باب الاتصال في أي ظرف  
من الظروف. قد تسبب ضررا على قطع من البلاستيك.

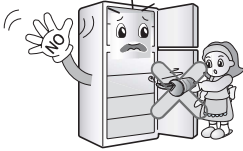


تجنب ملامسة الزيت أو الدهون مع قطع البلاستيك.  
أنها قد تسبب أضرارا.

عند تلف سلك الطاقة، اسمو

الفني ليحل محله لإزالة


خطر وقوع حادث

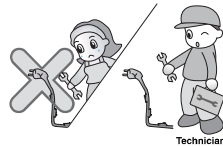

لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب البخاخات  
مع الوقود القابل للاشتعال في هذا الجهاز.

لا تخزن زجاجة الماء لزيادة أو وعاء الأطباق الجانبية أو  
ما إلى ذلك في سلة الباب.

سيطلب منك ذلك الضغط بقوة كبيرة لإخراج زجاجة  
الماء أو وعاء الأطباق الجانبية من السلة، وهو ما قد  
يتسبب في تلف السلة أو إصابة يديك عندما  
تصطدم بالهيكل المحيط.

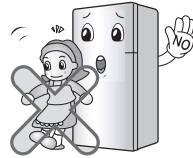


لا تنكئ على الأبواب.  
مما يلحق الضرر و يقل الاداء

## تحذير !


يرجى عدم استخدام غسالة صحن لتنظيف أدراج الثلاجة، فارتفاع في درجة الحرارة قد يسبب ضررا للسائل  
الذي جعلها غير صالحة للاستعمال.

## معلومات السلامة الهامة


### ٢. عند استخدام الثلاجة

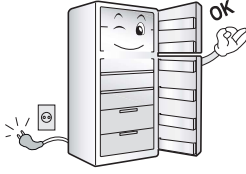


وضع جميع مكونات التشغيل الموجودة في الأماكن الصحيحة قبل توصيل الكهرباء.

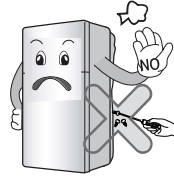

لا تزيل الغطاء الخلفي للثلاجة

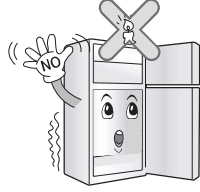

لا تترك الشموع المضاءة أو البخور على الثلاجة ، فهي خطر وقد تسبب في نشوب حريق أو تلف المنتج.

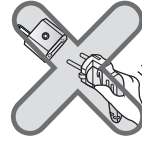

لا تستخدم محول كهربائي خلفي

**تنبيه** !

يؤدي مخالفة هذا الأمر إلى إصابة أو تلف المنزل أو الأثاث. يجب توخي الحذر دائما.

### لا تضع الاطعمة بدون تراكيب بالثلاجة

و ذلك منعا لسقوطها اثناء فتح و غلق الثلاجة و حدوث اصابات

لا تلمس الطعام أو العلب في الفريزر ويداك مبتلتان.



فقد يتسبب هذا في إصابة أنسجة الجسم.

### لا تضع يديك في أسفل الثلاجة.




فقد يتسبب اللوح الحديدي الموجودة بقاع الثلاجة في إصابتك.

### لا تضع زجاجة في الفريزر.




فقد تتجمد محتوياتها ويتسبب في الإصابة.

نظرا لأن فتح باب الثلاجة وإغلاقه قد يؤدي إلى إصابة الشخص الآخر الموجود بالقرب من الثلاجة ، فيجب توخي الحذر.

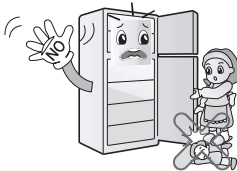

قد يؤدي فتح الباب وإغلاقه إلى أن تعلق القدم أو اليد في شقوق الباب أو أن يصاب الأطفال من الحافة الجانبية.

احمل الثلاجة من عمود المقبض الموجود أسفل المقدمة وأعلى المؤخرة.

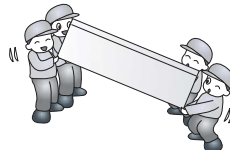

وإلا فقد تنزلق يدك مما قد يعرضك للإصابة.


## معلومات السلامة الهامة

### ٢. عند استخدام الثلاجة


عند وجود أية رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، افصل قابس التيار الكهربى فوراً واتصل بمركز الخدمة.



لا تسمح لأي شخص سوى المهندس المتخصص بفك الثلاجة أو إصلاحها أو تغييرها.

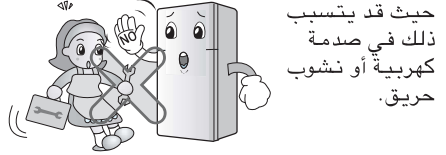


لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (كتخزين الأدوية أو مواد الاختبار أو استخدامها على سطح سفينة...الخ).

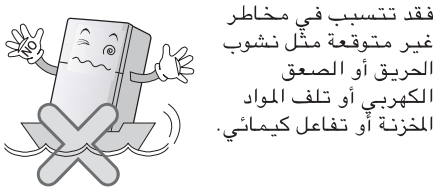


عند التخلص من الثلاجة، انزع مواد التغليف من على بابها.




### ماذا تفعل مع ثلاجتك القديمة.

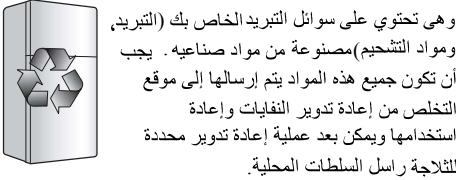


قم بتركيب الثلاجة على سطح صلب ومستوي.

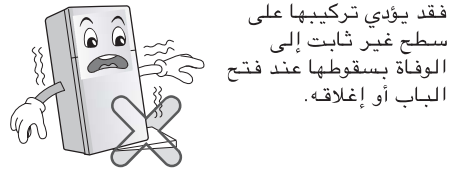

أعمل على تفرغ الحلوية أولاً من محتوياتها قبل أخراجها من باب الثلاجة

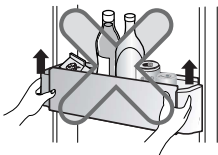

لا تضع يديك أو عصي معدنية في مخرج الهواء البارد أو غطاء قاعدة الثلاجة أو الشبكة المقاومة للحرارة (فتحة العادم) في المؤخرة.

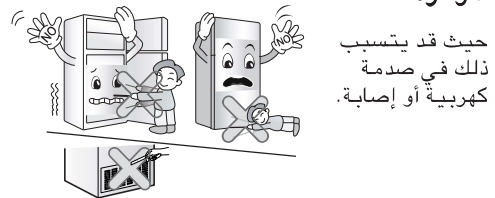


## معلومات السلامة الهامة

### ٢. عند استخدام الثلاجة

تجنب أجهزة التسخين.


فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

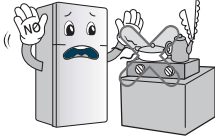

لا تستخدم مجفف في الدخل للتجفيف،


لا ضوء شمعة لإزالة الرائحة.

فإنه قد يسبب انفجار أو حريق.

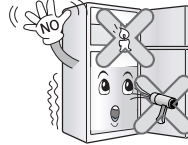


لا تستخدم الرذاذ القابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.

فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

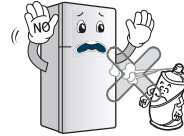

لا تستخدم الثلاجة المغمورة بالمياه إلا بعد فحصها.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو نشوب حريق.

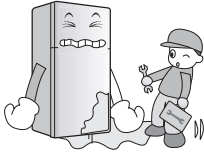

لا ترش الماء داخل الثلاجة أو خارجها ولا تنظفها بالبنازين أو مخفف الطلاء.

فقد يؤدي إلى تلف عزل الأجزاء الكهربائية إلى انقطاع التيار الكهربائي أو نشوب حريق.



في حالة حدوث البرق والرعد أو عدم الاستخدام لفترات طويلة افصل مقبس الطاقة و ذلك لتفادي خطورة حدوث صدمات كهربائية أو حرائق



تم وضع الزجاج المقسى في الباب الأمامي (اختياري). ويمكن أن يتضرر بسبب أي صدمة. لا تلمس الجزء المكسور. فقد يتسبب بحدوث إصابة.

عندما يتم تسريب الغاز لا تلمس الثلاجة قط أسرع بفتح منافذ التهوية في الغرفة لأن هذا الغاز من أنواع الغازات السامة ويمكن لو حدثت شرارة تسبب حرائق.



إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبوتاني، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك)، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم

هذا الجهاز غاز تبريد (أيزوبوتان، R600a). على الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازًا قابلاً للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشرر.

## معلومات السلامة الهامة

### ٢. عند استخدام الثلاجة

لا تتعلق بالباب أو أرفف الباب أو مقبض الفريزر أو غرفة التبريد.



فقد يتسبب ذلك في سقوط الفريزر أو تلف المقابض. ولا تسمح للأطفال خاصة بالتعلق بالباب.

لا تضع أية أشياء ثقيلة أو خطيرة (علبة بها سوائل) على الثلاجة.



فقد تسقط وتتسبب في إصابات أو نشوب حريق أو صعق كهربائي عند فتح الباب أو أغلقه.

لا تضع أية أشياء مثل المزهريّة أو الأكواب أو أدوات التجميل أو الأدوية أو أية علب أخرى به سوائل على الثلاجة.




حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة عند سقوطها.

لا تسمح للأطفال بالدخول لدخل المنتج وذلك للخطورة على حياتهم




لا تستخدم أو تخزن مواد سريعة الاشتعال مثل البنزين أو الكحول أو الأدوية أو غاز البروبان السائل أو الرذاذ أو أدوات التجميل بالقرب من الثلاجة أو في داخلها.

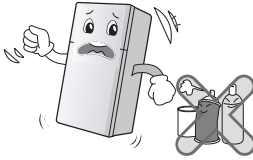

فقد يتسبب هذا في انفجار أو نشوب حريق.

فتح وخلق باب الثلاجة بعنف قد يؤدي لسقوط الأطعمة المخزنة في سلة الثلاجة وحوادث ضرر بها لذلك توخي الحذر

لا تخزن الأدوية أو المواد الأكاديمية في الثلاجة.

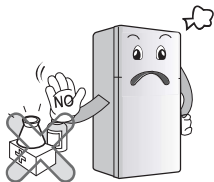

فبعد تخزين مواد ذات درجات حرارة صارمة، فقد تتلف أو قد يحدث تفاعل غير متوقع مما يتسبب في وقوع مخاطر.

لا تضع الثلاجة في مكان رطب أو مكان به رذاذ ماء أو مطر.



قد في يتسبب تلف عازل الأجزاء الكهربائية ويحدث تسرب كهربائي.

# معلومات السلامة الهامة


## ١. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربى

افصل مقبس الطاقة عند تنظيف البرّاد أو تشغيله.




- حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو إصابة.

لا تمدد أو تعدل طول قابس التيار الكهربى.

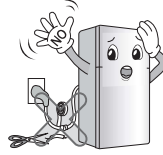

- فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صعق كهربى.

امسح الماء أو الأتربة من على سلك التيار الكهربى وأدخله مع إحكام توصيل أطراف السنون.



- فقد تؤدي الأتربة أو الماء أو التوصيل غير المحكم إلى نشوب حريق أو صعق كهربى.

عند سحب قابس التيار الكهربى لا تمسكه من السلك ولكن من نهايته.




- حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو قطع التيار الكهربى أو نشوب حريق.

انتظر لمدة 5 دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل القابس.




- فقد يؤدي ذلك إلى فشل عملية التشغيل للفرزير.

عند تلف سلك التيار الكهربى أو قابس التيار الكهربى أو اتساع فتحات المقبس، لا تستخدمها.

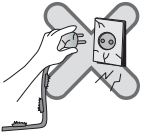

- حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو قطع التيار الكهربى أو نشوب حريق.

لا تجذب أو تلمس قابس التيار ويداك مبتلتان.

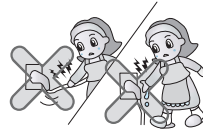

- حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو إصابة.

افحص التأريض.

- فقد يؤدي التأريض غير السليم إلى انقطاع التيار الكهربى أو صعق كهربى.



سلك التأريض

أكثر من 30 بوصة  
محتاس مستوى

تأكد من استخدام المصدر الكهربائى للثلاجة موافق

الجهد المناسب لتوصيل الكهرباء حتى لا تسبب

الانهيار و يصبح سببا لاطلاق الحرائق

## معلومات السلامة الهامة

- هذه الأجهزة ليست معدة للاستخدام من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) يعانون من انخفاض في القدرات الجسدية، الحسية أو العقلية، أو من ليست لديهم الخبرة أو المعرفة بالاستخدام، إلا إذا أعطيت لهم إرشادات بشأن استخدام الجهاز أو أشرف عليهم شخص مسؤول عن سلامتهم يجب الإشراف على استخدام الأطفال لهذا الجهاز وضمان عدم اللعب به.
- إذا كان سلك التيار متضررا، لا بد من تبديله من قبل الصانع أو مركز الخدمات له أو فني مؤهل ميثيل من أجل تجنب خطر.
- هذا المنتج يختص باللمبة LED و لا تستبدل بواسطة المستخدم و انما نرجو مخاطبة مركز الخدمة المرخصة استبدالها.
- يُسمح للأطفال من سن 3 إلى 8 سنوات بتعبئة أجهزة التبريد وإفراغها.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب البخاخات مع الوقود القابل للاشتعال في هذا الجهاز.
- يهدف هذا الجهاز لأستخدامه في التطبيقات المنزلية والمماثلة مثل:
  - مطبخ موظفي المكاتب والمحلات التجارية وغيرها من أماكن العمل
  - البيوت في الريف وعملاء الفنادق والأوتيلات وغيرها من الأماكن السكنية
  - جميع أنواع بيئات المبيت والإفطار
  - المطاعم وما شابهها من التطبيقات غير البيع بالتجزئة


## تحذير

لتقليل خطر التعرض للنيران أو الصعق الكهربائي أو إصابة للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية والتي تتضمن ما يلي:  
اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز.


### أ. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي

#### لا تستخدم مقابس كهربائية كثيرة.

- قد يؤدي استخدام عدد من الأجهزة على مقبس واحد إلى اندلاع النيران.
- عدم استخدام المقابس المخصص ممكن يسرب كهرباء و يفسد الطعام

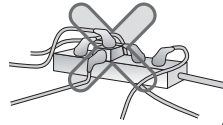


لا تسمح لقابض التيار الكهربائي بأن يكون متجهاً لأعلى أو أن يتم الضغط عليه عند مؤخرة الثلاجة.

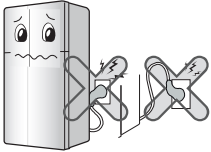

قد يسكب الماء أو قد يتلف القابض مما يتسبب في نشوب حريق أو صعق كهربائي.

لا تثني سلك التيار الكهربائي أو تضغط عليه بأية أشياء ثقيلة فقد يتلف.

وهو الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق أو صعق كهربائي.

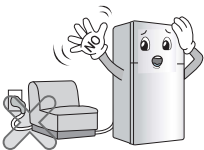

منع عمل ضغط أو عصر لسلك التيار الكهربائي أثناء تركيب الثلاجة بعد إخراج قابض الكهرباء

الذي يصبح سببا في نشوب حريق أو صدمة كهربائية

# معلومات السلامة الهامة

## احتياطات السلامة الأساسية

يحتوي هذا الدليل على رسائل السلامة الهامة. اقرأها دائما واتبعها.

⚠ هذا هو رمز السلامة. سوف انبهك إلى رسائل السلامة و أبلغكم الأخطار التي يمكن أن تؤذيكم أو غيرها أو تتسبب في تلف المنتج. جميع رسائل السلامة سيسبقها رمز السلامة وإشارة الخطر متبوعة بكلمة «تحذير» أو «تنبيه». وهذه الكلمات تعني ما يلي:

⚠ **تحذير** سوف تؤذي و تصاب بجروح خطيرة إذا كنت لا تتبع التعليمات.

⚠ **تنبيه** تشير إلى موقف خطر وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة أو تلف المنتج فقط.

ستحدد كل رسائل السلامة الخطر المحتمل وستخبركم بطريقة تقليل فرصة الإصابة أو ماذا سيحدث إذا لم يتم اتباع التعليمات.

⚠ **تحذير**

⚠ حافظ علي منافذ التهوية بالجهاز خالية من اي انسدادات و الاجهزة المصممة داخل المباني (ببالت أن) المحافظة على التهوية

⚠ لا تستعمل اجهزة ميكانيكية او وسائل اخري لتسريع عملية الذوبان غير الموصي بها من المصنع

⚠ لا تتلف دورة غاز المبرد

⚠ لا تستخدم اجهزة كهربائية بداخل قسم حفظ الاطعمة للجهاز الا الانواع الموصي بها من المصنع

⚠ غاز المبرد و العازل المستخدم في الجهاز يتطلب وسائل خاصة للصيانة فعند الحاجة المرجو الاتصال بمكتب الخدمات او الاشخاص المؤهلين

## مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يُمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الأيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية أسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة ١ متر مربع لكل ٨ جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تضع المآخذ المحمولة متعدد المقابس أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.

|    |                        |
|----|------------------------|
| ٣  | معلومات السلامة الهامة |
| ١١ | التركيب                |
| ١٢ | الأجزاء الداخلية       |
| ٢٠ | التشغيلات              |

البدء بالتشغيل

قبل ضبط درجة الحرارة

تنبيه فتح الباب (اختياري)

التشخيص الذاتي

الضوابط لحجيرة التبريد

التجميد السريع

فقل (اختياري)

Wi-Fi (اختياري)

SHABBATH (اختياري)

النظافة , الصحة المنعشة (اختياري)

الضوابط لحجيرة التجميد

عمل الثلج

التبريد في الباب

مزيل الرائحة الكريهة (اختياري)

درج الخضروات

إزالة الصقيع

البار المنزلي (اختياري)

|    |                         |
|----|-------------------------|
| ٢٧ | الاقتراحات لحفظ الأغذية |
|----|-------------------------|

|    |         |
|----|---------|
| ٢٨ | التنظيف |
|----|---------|

|    |                  |
|----|------------------|
| ٢٩ | المعلومات العامة |
|----|------------------|

|    |                |
|----|----------------|
| ٢٩ | استبدال اللبنة |
|----|----------------|


|    |              |
|----|--------------|
| ٣٠ | تحذيرات هامة |
|----|--------------|

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| ٣١ | قبل الاتصال الهاتفي لطلب الخدمات |
|----|----------------------------------|

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| ٣٢ | التأريض ( التوصيل الارضى ) (اختياري) |
|----|--------------------------------------|

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| ٣٣ | الوظائف الذكية (التشخيص الذكي) |
|----|--------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| ٣٥ | SMART DIAGNOSIS (التشخيص الذكي) |
|----|---------------------------------|

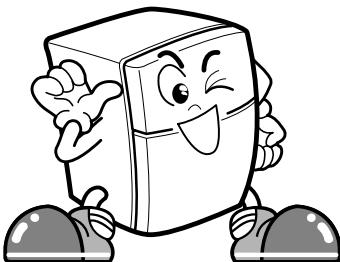

# ثلاجة – فريزر كتيب المالك

يرجى

قراءة كتيب التعليمات بعناية وأحذر شروط السلامة قبل  
تشغيل الثلاجة والاحتفاظ به كمرجع لك في المستقبل

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر 2021 إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة