

دليل المالك جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية قبل تشغيل جهازك وُرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

معلّق في السقف - أحادي الاتجاه
ترجمة التعليمات الأصلية

قائمة المحتويات

3 احتياطات الأمان

6 قبل التشغيل

8 الصيانة والخدمة

15 قبل الاتصال بمركز الخدمة

احتياطات الأمان

للقاية من حدوث أية إصابات للمستخدم أو للأشخاص الآخرين أو منع حدوث أضرار للممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية. سوف يتسبب التشغيل غير الصحيح الذي يرجع إلى الجهل بالتعليمات في حدوث أضرار أو تلفيات. يتم تصنيف مقدار الخطورة بالعلامات التالية.

⚠ تحذير يشير هذا الرمز إلى إمكانية حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

⚠ تنبيه يشير هذا الرمز إلى إمكانية حدوث إصابة أو تلف.



تأكد من عدم القيام.



تأكد من إتباع التعليمات.

⚠ تحذير

التركيب

- لا تستخدم قاطع دائرة معيب أو دون المستوى. استخدم هذا الجهاز على دائرة مخصصة.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- وفيما يتعلق بالأعمال الكهربائية، فيرجى الاتصال بالتاجر أو البائع أو عامل كهربائي مؤهل أو مركز خدمة معتمد.
- لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بوضع المنتج على الأرض دائماً.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بشكل آمن.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص دائماً على تركيب دائرة وقاطع مخصص.
- قد يتسبب تركيب الأسلاك أو توصيلها بشكل خاطئ في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- استخدم القاطع أو المصاهر المصنف بشكل صحيح.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتعديل كابل الكهرباء أو تمديده.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتركيب، أو إزالة، أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك (العميل).
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض لإصابة.
- توخ الحذر عند فك تغليف المنتج وتركيبه.
- قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث الإصابات. توخ الحذر لاسيما عند التعامل مع حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمبخر.
- وفيما يتعلق بعملية التركيب، يرجى دائماً الاتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض لإصابة.
- لا تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة.
- لأنها قد تؤدي إلى التعرض للإصابة أو وقوع حادثة أو تلف للمنتج.
- تأكد من أن منطقة التركيب لا تتدهور مع مرور الأيام.
- في حالة تعرض قاعدة الجهاز للسقوط فقد يسقط معها جهاز تكييف الهواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدوث عطل بالمنتج والتعرض لإصابة شخصية.

- لا تقم بتشغيل القاطع أو التيار الكهربائي عندما تكون اللوحة الأمامية، أو المقصورة، أو الغطاء العلوي، أو غطاء صندوق التحكم مزالة أو مفتوحة. وإلا، فقد تتسبب بنشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية، أو انفجار أو الوفاة.
- استخدم مضخة تفريغ أو غاز (النيتروجين) عند فحص التسريب أو خروج الهواء. لا تضغط الهواء أو الأكسجين ولا تستخدم غازات قابلة للاشتعال. وإلا، قد تتسبب بنشوب حريق أو انفجار.
- هناك خطر وفاة، إصابة أو نشوب حريق أو انفجار.

التشغيل

- تأكد من أن سلك توصيل الطاقة لا يمكن انتزاعه أو إتلافه أثناء التشغيل.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع أي شيء على سلك توصيل الطاقة.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس (تشغل) المنتج عندما تكون يديك مبتلة.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع السخان أو أي أجهزة أخرى بالقرب من سلك توصيل الطاقة.
- قد يسبب هذا خطر حدوث حريق وصدمة كهربائية.
- لا تدع الماء يتسرب إلى الأجزاء الكهربائية.
- يمكن أن يتسبب ذلك في مخاطر للحريق أو تعطل المنتج أو الصدمة الكهربائية.
- لا تقم بتخزين أو استخدام الغاز القابل للاشتعال أو المواد المشتعلة بالقرب من المنتج.
- هناك مخاطر للحريق أو تعطل المنتج.
- لا تستخدم المنتج في مكان محكم الغلق لفترة طويلة.
- يمكن أن يحدث نقص في نسبة الأكسجين.
- في حال تسرب الغاز القابل للاشتعال، قم بغلق الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج.
- ولا تستخدم الهاتف أو تشغيل المفاتيح أو توقف تشغيلها. هناك مخاطر للانفجار أو الحريق.
- في حالة انبعاث أصوات أو رائحة غريبة أو دخان من المنتج، قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كابل مصدر الطاقة.
- فهناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- أوقف التشغيل وقم بغلق النافذة في حال وجود عواصف أو أعاصير. وإن أمكن، قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار.
- هناك مخاطر لتلف الممتلكات أو تعطل المنتج أو الصدمة الكهربائية.
- لا تفتح شبكة فتحة دخول الهواء الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي، إذا كانت الوحدة مزودة به).
- هناك خطر التعرض لإصابة، أو حدوث صدمة كهربائية، أو تعطل المنتج.
- في حال تعرض المنتج للغمر بالماء (غرقه في الماء أو غمره به)، اتصل بأحد المراكز المعتمدة للخدمة.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إحترس حتى لا يدخل الماء في المنتج.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
- قم بتهوية الجهاز من وقت لآخر في حال التشغيل مع الموقد وما إلى ذلك.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بفصل مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف أو صيانة المنتج.
- فهناك خطر حدوث صدمة كهربائية.
- توخ الحذر للتأكد من عدم إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجية.
- يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية وتلف المنتج.
- لا تدع جهاز تكييف الهواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جداً مع ترك النافذة أو الباب مفتوحاً.
- قد تتركز الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض الأثاث للتلوث أو البلل.
- لا تقم بتشغيل القاطع أو التيار الكهربائي عندما تكون اللوحة الأمامية، أو المقصورة، أو الغطاء العلوي، أو غطاء صندوق التحكم غير موجودة أو مفتوحة.
- وإلا، فقد تتسبب بحدوث حريق، أو صدمة كهربائية، أو انفجار أو الوفاة.

⚠ تنبيه

التركيب

- تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.
 - قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.
- قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيداً بشكل صحيح.
 - قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.
- حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج.
 - لتجنب الذبذبة أو تسرب المياه.
- استعن بشخصين أو أكثر في رفع المنتج ونقله.
 - تجنب الإصابة الشخصية.
- يصبح الضمان لاغٍ إذا قام شخص من غير المهندسين المرخص لهم بتركيب منتجات تكييف الهواء من LG Electronics أو إصلاحها أو تعديلها.
 - ويتحمل المالك وحده كامل تكاليف الإصلاح.
- لا تتركّب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

التشغيل

- لا تعرض بشرتك بشكل مباشر للهواء البارد لفترات طويلة. (لا تجلس بمواجهة تيار الهواء).
 - ربما يضر ذلك بصحتك.
- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة، الأعمال الفنية، الخ. هذا المنتج هو جهاز تكييف هواء للمستهلك، وليس نظام تبريد تجاري.
 - هناك خطر تلف أو فقدان الممتلكات.
- لا تسد مدخل أو مخرج تيار الهواء.
 - ربما يتسبب ذلك في تعطل المنتج.
- استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف.
 - لا تستخدم المنظفات القاسية، أو المواد المذيبة، الخ.
 - هناك خطر نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية، أو تلف الأجزاء البلاستيكية للمنتج.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء. فتلك الأجزاء حادة للغاية!
 - هناك خطر حدوث الإصابة الشخصية.
- لا تقف أو تضع أي شيء فوق المنتج. (الوحدات الخارجية)
 - هناك خطر حدوث إصابة وتعطل المنتج.
- قم دائماً بإدخال الفلتر بشكل آمن. قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر غالباً عند الضرورة.
 - يقلل الفلتر المتسخ من فاعلية جهاز تكييف الهواء كما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل أو تلف المنتج.
- لا تقم بإدخال يديك أو أي شيء آخر في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج.
 - هناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن تتسبب في حدوث إصابة.
- لا تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج.
 - هذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحية بالغة.
- استخدم مقعد أو سلم ثابت أثناء تنظيف أو صيانة المنتج.
 - احتسرس حتى لا تتعرض لإصابات جسدية.
- لا تستهدف هذا الجهاز الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يشرف عليهم أو يوجههم الشخص المسؤول عن سلامتهم.
 - يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم على الجهاز.

قبل التشغيل

الإعداد للتشغيل

1. اتصل بشخص متخصص في التركيب لتركيب الوحدة.
2. استخدم دائرة مخصصة.

الاستخدام

1. من الممكن أن يكون التعرض لتيار الهواء المباشر لفترة طويلة خطيرا على صحتك.
2. لا تعرض الأفراد، أو الحيوانات الأليفة، أو النباتات لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة.
3. بسبب احتمال نقص نسبة الأكسجين، قم بتهوية الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقد أو أجهزة التسخين الأخرى.
3. لا تستخدم جهاز تكييف الهواء لأغراض أخرى غير الأغراض المخصصة (على سبيل المثال، حفظ الأجهزة الدقيقة، الأطعمة، الحيوانات الأليفة، النباتات، والأعمال الفنية). هذا الاستخدام قد ي تلف تلك الأشياء.


التنظيف والصيانة

1. لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة الفلتر.
2. يمكن حدوث الإصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
2. لا تستخدم الماء لتنظيف الجهاز من الداخل.
3. يمكن أن يتسبب التعرض للماء في تدمير المادة العازلة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث صدمة كهربائية.
3. عند تنظيف الوحدة، تأكد أولا من فصل الطاقة وإيقاف تشغيل القاطع.
- تدور المروحة بسرعة عالية جدا أثناء التشغيل.
- هناك إمكانية لحدوث إصابة في حالة تشغيل الوحدة عن غير قصد أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية من الوحدة.

الخدمة

لإجراء الإصلاح والصيانة، اتصل بمسئول الخدمة المعتمد.

التشغيل القسري (TE فقط)

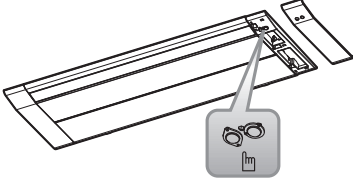التشغيل القسري
(مفتاح تاكت)

إجراءات التشغيل في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد.
اضغط على مفتاح تاكت (التشغيل القسري) لمدة 2 ثانيتين.
إذا كنت ترغب في إيقاف التشغيل، اضغط مرة أخرى على مفتاح تاكت.
في حالة عودة الكهرباء مجدداً بعد فترة انقطاع في وضع التشغيل القسري، يتم ضبط ظروف التشغيل تلقائياً كالتالي:
أثناء وضع التشغيل القسري، يستمر العمل على الوضع المبدئي.

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

في حالة عودة الكهرباء مجدداً بعد فترة انقطاع، تكون وظيفة إعادة التشغيل التلقائي هي إجراء التشغيل التلقائي لاستعادة ظروف التشغيل.

الصيانة والخدمة

كاسيت سقفي - أحادي الاتجاه (مصبغة + لوحة)

⚠ تنبيه

قبل إجراء أي صيانة، افصل مصدر الطاقة الرئيسي عن النظام.

■ أوقف تشغيل النظام قبل التنظيف. نظف الوحدة بقطعة قماش ناعمة جافة.
لا تستخدم مواد التبييض أو المواد الكاشطة.

ملاحظة

يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.


فلتر الهواء

يجب فحص فلتر الهواء الموجودة خلف الشبكة الأمامية وتنظيفها مرة كل أسبوعين، أو أكثر عند الضرورة.


■ لا تستخدم أبداً أي مما يلي:
• الماء الذي تتخطى درجة حرارته 40 درجة مئوية.
• حيث يمكن أن يسبب التشوه أو تغير اللون.
• المواد المتطايرة.
• حيث يمكن أن تتسبب في إتلاف أسطح جهاز تكييف الهواء.



<شبكي النوع>

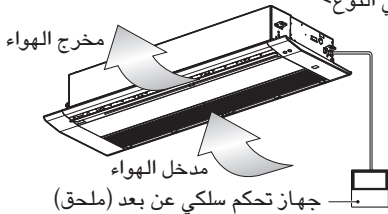

<لوحى النوع>

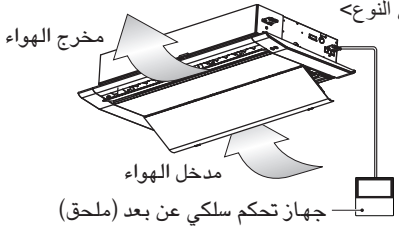

1. إزالة فلتر الهواء.

⚠ تنبيه

عند الرغبة في إزالة الفلتر، لا تلمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالوحدة الداخلية. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

2. إزالة فلتر البلازما (اختياري).

■ قم بفك برغيتين من فلتر البلازما (اختياري).

3. نظف الأتربة من على فلتر الهواء باستخدام المكنسة الكهربائية من خلال غسلة بالماء.

■ (إذا كانت الأوساخ واضحة، فاغسله بمنظف محايد في ماء فاتر)


■ في حالة استخدام الماء الساخن (بدرجة حرارة 40 درجة مئوية أو أكثر)، ربما يسبب ذلك حدوث تشوه.

4. بعد الغسل بالماء، جففه جيداً في الظل.


■ لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس أو الحرارة المباشرة من النار عند تجفيفه.

5. قم بتركيب فلتر البلازما (اختياري) وفلتر الهواء.

<شبكي النوع>

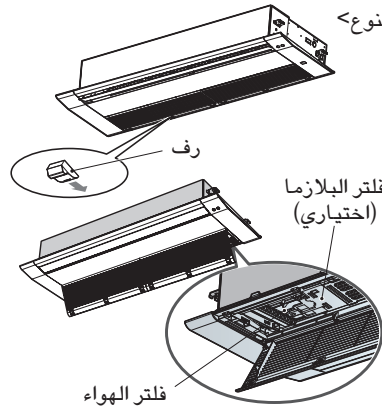

<لوحى النوع>

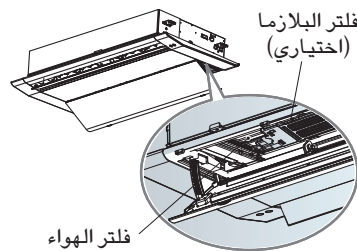


تنظيف الفلتر

⚠ تنبيه

قبل إجراء أي صيانة، افصل مصدر الطاقة الرئيسي عن النظام.

1. اسحب المقابض الموجودة على طرفي الجانب الخلفي المميز من اللوحة الأمامية، ثم افتح الشبكة الأمامية واضغط لأسفل على الخطافين وأخرج الفلتر الأولي.

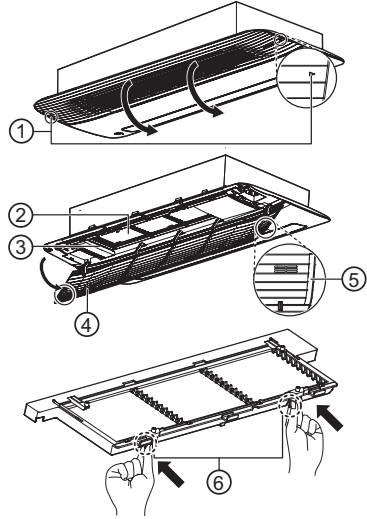

⚠ تحذير

لسلامتك، أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.


⚠ تنبيه

- تأكد من تركيب الفلتر بشكل صحيح في صندوق الفلتر. (عند إدخال الفلتر في العلبة والضغط على المقبض، ستسمع صوت طقطقة عند تثبيته في مكانه.)
- احرص على عدم إسقاط الشبكة الأمامية عند فك الفلتر.
- لا تستخدم سوائل متطايرة أو مياه تصل درجة حرارتها إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.
- قد يؤدي استخدام الفلتر عندما لا يكون جافاً تماماً إلى تعطل المنتج.
- قد يؤدي تجفيف الفلتر بالقرب من النار أو تحت أشعة الشمس المباشرة إلى إلحاق الضرر بالفلتر.
- عند تنظيف الفلتر، احرص على عدم إتلاف شبكة الفلتر.

ملاحظة

- في حالة دخول الغبار إلى الفلتر، قد تنخفض قدرة التبريد.
- قم بالتنظيف مرة واحدة كل أسبوعين.
- إذا قمت بتنظيف الفلتر لدى شركة LG Electronics مركز الخدمة، قد يتم فرض رسوم منفصلة. (خدمة مدفوعة)
- قد يختلف عدد الفلاتر ونوعها وفقاً للطراز.
- قد يختلف شكل المنتج ومكوناته بحسب الطراز.
- يمكن تغيير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.


2. قم بالتنظيف باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة.
- إذا كان الفلتر متسخاً للغاية، فاغسله بالماء ومنظف محايد.
3. اترك الفلتر ليجف في الظل حتى يجف تماماً.
4. قم بتركيب الفلتر بالترتيب العكسي الذي تمت إزالته منه، ثم أغلق الشبكة الأمامية.
- عند تركيب الفلتر، أدخل الخطاف في الفتحة المربعة.

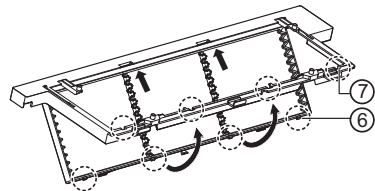

تنظيف فلتر إزالة الروائح/فلتر PM1.0 (اختياري)


1. راجع "كيفية إزالة الفلتر" عند إزالة الفلتر.

2. أمسك المقبض الموجود على حامل علبة الفلتر واسحبه في اتجاه السهم لإزالة فلتر PM1.0
• لا تقم بإزالة حامل علبة الفلتر وشبكة السحب.

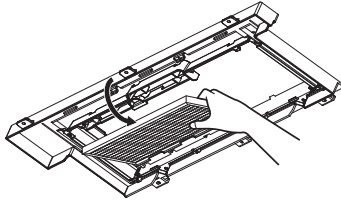

4. اغسل الفلتر بعد التحقق من طريقة الغسيل في "معلومات الفلتر".

5. بعد الغسيل، أعد تثبيت فلتر إزالة الروائح وفلتر PM1.0 إلى مواضعهما الأصلية، على التوالي.
• عند تركيب فلتر PM1.0، أدخل الخطاف في الفتحة المربعة.

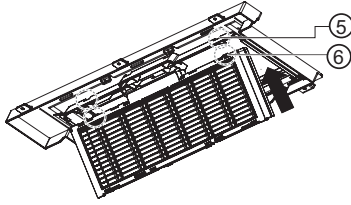

① فلتر PM1.0




② المقبض

③ حامل علبة الفلتر


④ فلتر إزالة الروائح

⑤ الخطاف

⑥ فتحة مربعة

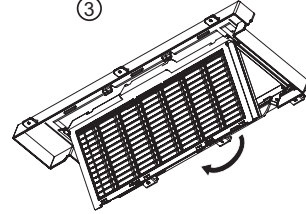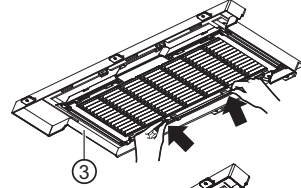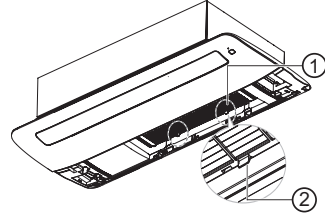

3. كما هو موضح في الشكل، اسحب المقبض وأزل فلتر إزالة الروائح.

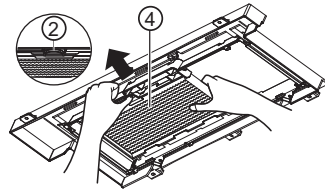

⚠ تحذير

لسلامتك، أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.

ملاحظة

- يمكن تغيير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

بيانات الفلتر

تنبيه

وصف الفلتر	اسم الفلتر
• جففه لمدة 3 ساعات في ضوء الشمس أو تحت ضوء الفلوريسنت. • يوصى بتنظيفه كل ستة أشهر. (على افتراض استخدامه لمدة 8 ساعات يوميًا) • غسل الفلتر بالماء قد يؤدي إلى تلفه أو تشوهه.	فلتر إزالة الروائح 
• نظف الفلتر دون فكه. • اغمر فلتر PM1.0 في الماء، مع هذه عدة مرات لتنظيفه. • إذا كان الفلتر متسخًا للغاية، فقم بنقعه لمدة 30 دقيقة في ماء فاتر باستخدام منظف معتدل وشطفه جيدًا بالماء النظيف. (لا تستخدم المنظفات الحمضية مثل حمض الستريك). • يوصى بتنظيفه كل ستة أشهر. • جففه جيدًا في الظل لمدة يوم تقريبًا. (إذا تبقى أي رطوبة، سوف يصدر صوت الجرس 7 مرات). قد يؤدي التجفيف باستخدام سخان الهواء الساخن، مثل مجفف الشعر أو المدفأة، إلى إتلاف الفلتر أو تشوهه. • إن الجزء الداخلي من الفلتر حاد، لذا لا تفك أو تلمسه مباشرة.	فلتر PM1.0 

- احرص على تجميع صندوق الفلتر بشكل صحيح في حامل الفلتر.
- احرص على عدم إسقاط الشبكة الأمامية عند فك الفلتر.
- لا تغسل فلتر الغبار بماء ساخن أكثر من 40 درجة مئوية أو سوائل متطايرة.
- لا تغسل فلتر إزالة الرائحة الكريهة بالحفز الضوئي في الماء.
- بعد تنظيف فلتر PM1.0، يصدر صوت الجرس 7 مرات إذا لم يجف الماء تمامًا. جفف الفلتر جيدًا.
- قد يؤدي تجفيف الفلتر بالقرب من النار أو تحت أشعة الشمس المباشرة إلى إلحاق الضرر بالفلتر.
- ارتدِ القفازات أثناء التركيب.


ملاحظة

- قد تختلف كمية الفلاتر التي يوفرها كل طراز ونوعها.
- يمكن تغيير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.


تنظيف حساس PM1.0

حساس PM1.0


1. كما هو موضح في الشكل أدناه، ضع إصبعك في المؤشر.

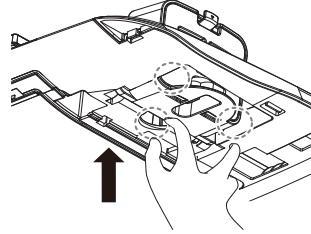


2. افتح اللوحة الأمامية واخفض علبة حساس PM1.0 كما هو موضح في الشكل أدناه.

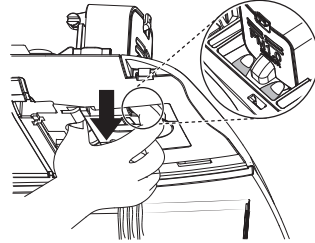


3. بمجرد خفض علبة حساس PM1.0 بالكامل، أدر علبة حساس PM1.0 لتثبيتها كما هو موضح في الشكل أدناه.

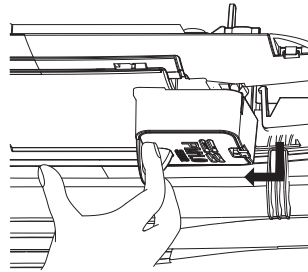

4. افتح غطاء حساس PM1.0 على جانب العلبة.

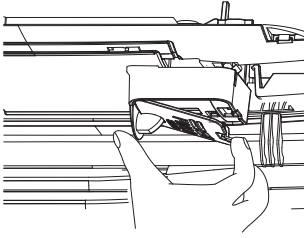

5. استخدم ممسحة قطنية مميلة قليلاً لمسح الغبار عن العدسة، ثم استخدم ممسحة جافة لإزالة الرطوبة.

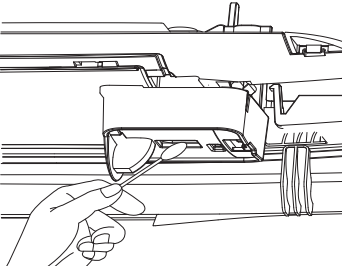

6. أغلق غطاء علبة حساس PM1.0، ثم ركب علبة حساس PM1.0 في موضعها الأصلي.

⚠ تحذير

- لسلامتك، أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.
- احرص على عدم إسقاط المنتج عند إزالة غطاء زاوية حساس PM1.0.
- توخ الحذر من وقوع حوادث عند تنظيف حساس PM1.0.

ملاحظة

- يوصى بتنظيفه كل ستة أشهر. (على افتراض استخدامه لمدة 8 ساعات يوميًا)
- يتم تضمين حساس PM1.0 فقط مع لوحة تنقية الهواء.
- يمكن تغيير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

الصيانة والخدمة (نوع الروبوت + نوع اللوحة)

⚠ تنبيه


قبل إجراء أية عمليات صيانة، أفصل التيار الكهربائي عن الجهاز.

اللوحة والهيكـل وجهاز التحكم عن بعد


- ❑ أوقف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.
- وللتنظيف، امسحه بقطعة قماش جافة وناعمة.
- لا تستخدم مواد تبييض أو مواد كشط.

ملاحظة يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.
قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

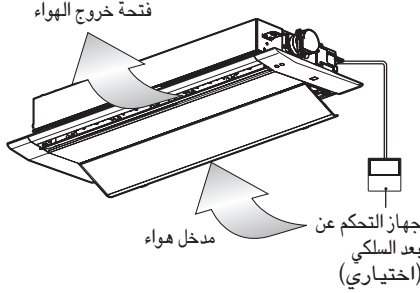


1. قم بفك الغطاء الأيمن للوحة الأمامية.
2. ادفع الزر واسحب لأسفل.
3. افتح الغطاء، وانفض الغبار ثم اغسل قطعة التنظيف.
4. بعد تجفيف قطعة التنظيف، ادفعها حتى تسمع صوت طقطقة.
5. أعد تركيب الغطاء الأيمن.

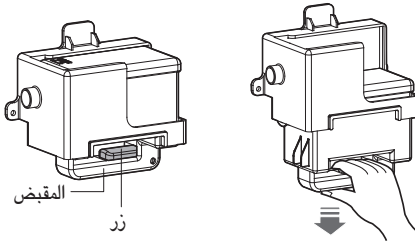

قطعة التنظيف (اختياري)

الرجاء مسح قطعة التنظيف كل خمس سنوات أو عند الضرورة.

اللوحة الأمامية

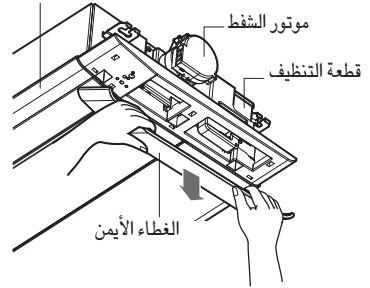

❑ لا تستخدم مطلقاً أي مما يلي:

- ماء أسخن من ٤٠ درجة مئوية.
- يمكن أن يتسبب في التشويه و/أو تغير اللون.
- المواد المتطايرة.
- يمكن أن تتسبب في تلف أسطح جهاز تكييف الهواء.



عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة.

عند الرغبة في استخدام الجهاز مرة أخرى

١ قم بتنظيف فلتر الهواء وقم بتركيبه في الوحدة الداخلية

٢ تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.

٣ تأكد من توصيل سلك التأسيس بشكل صحيح.
ربما يكون تم توصيله بطرف الوحدة الداخلية.

عند وجود نية لتركه بدون استخدام لفترة طويلة

١ قم بتشغيل الجهاز بالإعدادات التالية لفترة تتراوح من ساعتين 2 إلى 3 ساعات.

- نوع التشغيل: وضع تشغيل المروحة.
- بذلك يتم تجفيف الأجزاء الداخلية.

٢ قم بإيقاف تشغيل القاطع.

⚠ تنبيه

قم بإيقاف تشغيل القاطع عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة.
ربما تتجمع القاذورات وربما تتسبب في نشوب حريق.

معلومات مفيدة

فلاتر الهواء وفاتورة الكهرباء الخاصة بك.
في حالة انسداد فلاتر الهواء بالأتربة، ستخفض قدرة التبريد، وسيتم إهدار 6% من الكهرباء المستخدمة لتشغيل جهاز تكييف الهواء.

تلميحات التشغيل

حافظ على تناسب درجة حرارة الغرفة

اضبط الاتجاه الأفقي والرأسي لتيار الهواء
للتأكد من تناسب درجة حرارة الغرفة.

قم بتهوية الغرفة من وقت لآخر.

بما أنه يتم الحفاظ على النوافذ مغلقة، يعتبر فتحها فكرة جيدة لتهوية الغرفة بين الحين والآخر.

حافظ على إغلاق الستائر

لا تدع ضوء الشمس المباشر يدخل إلى الغرفة
أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.

قم بتنظيف فلتر الهواء بصورة دورية

انسداد فلتر الهواء يقلل تيار الهواء ويخفض
درجة التبريد ويؤثر على نسبة الرطوبة.
قم بتنظيفه مرة كل أسبوعين على الأقل.

لا تتألم في خفض درجة حرارة الغرفة

فهذا الأمر ضار بالصحة ويهدر الكهرباء.

تأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ

جنب فتح الأبواب والنوافذ بقدر الإمكان
للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

قبل الاتصال بمركز الخدمة...

تلميحات اكتشاف الأعطال وإصلاحها! وفر الوقت والمال!



راجع النقاط التالية قبل طلب الإصلاح أو الخدمة.
في حالة استمرار العطل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتبعه.

الجهاز لا يعمل عندما يبدأ تشغيله لمدة ٣ دقائق تقريباً. • يمثل ذلك نظام حماية للأجزاء الداخلية. • انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريباً وسوف يبدأ التشغيل.	يبدو أن التكاثف يتسرب من جهاز تكييف الهواء. • يحدث التكاثف عندما يقوم تيار الهواء الصادر من جهاز تكييف الهواء بتبريد هواء الغرفة الدافئ.	توجد رائحة غريبة في الغرفة. • تأكد من أن تلك الرائحة ليست رائحة رطوبة صادرة من الحوائط، أو السجاد، أو الأثاث أو الملابس الموجودة في الغرفة.	جهاز تكييف الهواء لا يعمل. • هل ارتكبت أي خطأ أثناء تشغيل الموقت؟ • هل احترق المصاهر أو تعطل قاطع الدائرة؟
يصدر صوت الجرس (٧ مرات) • هل لوحة الشفط مغلقة بالكامل؟ أغلق شبكة الشفط بالكامل. • هل جفت المياه تمامًا بعد تنظيف فلتر PM1.0؟ • إذا بقيت الرطوبة، اتركها تجف في الظل لمدة يوم تقريباً. • هل شريط فلتر PM1.0 ممزق؟ اتصل بمركز خدمة LG Electronics.	هناك صوت طقطقة مسموع. • يصدر هذا الصوت من خلال تمدد / تقلص اللوحة الأمامية، وما إلى ذلك. بسبب تغير درجات الحرارة. شاشة وحدة التحكم عن بعد باهتة. أو لا تعرض أي معلومات على الإطلاق. • هل البطاريات مستهلكة؟ • هل تم تركيب البطاريات في الوضع الصحيح بالنسبة للأقطاب (+) و (-)؟	الجهاز يصدر ضوضاء أثناء التشغيل • بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت جريان الماء. - يمثل هذا الصوت صوت سريان غاز الفريون داخل وحدة تكييف الهواء. • بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت الهواء المضغوط الذي ينطلق إلى الغلاف الجوي. - يمثل هذا الصوت صوت إزالة الرطوبة من الماء الذي تتم معالجته داخل وحدة تكييف الهواء.	الجهاز لا يقوم بالتبريد أو التدفئة بفاعلية. • هل فلتر الهواء متسخ؟ راجع تعليمات تنظيف فلتر الهواء. • ربما تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية عند تشغيل الجهاز لأول وهلة. اترك بعض الوقت حتى يتم التبريد. • هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل سليم؟ • هل يوجد ما يعوق فتحات دخول أو خروج الهواء من الوحدة الداخلية؟

ملاحظة

مقاومة الماء: الجانب الخارجي للجهاز مقاوم للماء.
الجانب الداخلي غير مقاوم للماء ولا يجب تعريضه للماء بكثرة.

للخليجية
الامارات العربية المتحدة - دبي
ميديا سيتي - برج شاذا
الطابق 34 - ص.ب 502535

للأردن
شركة إل جي للإلكترونيات - المشرق العربي منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA