

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
FH6



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις σπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιάρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Για τις περισσότερες συσκευές, συνιστάται η τοποθέτησή τους σε αποκλειστικό κύκλωμα.

Δηλαδή, σε κύκλωμα μίας πρίζας που παρέχει ρεύμα μόνο σε αυτή τη συσκευή και δεν διαθέτει επιπλέον πρίζες ή κυκλώματα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή η κατεστραμμένη ή σχισμένη μόνωση των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις αυτές μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του προδίδει βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό του από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

Το Φις της Τροφοδοσίας είναι ο μηχανισμός αποσύνδεσης. Το Φις της Τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία, ακολουθώντας τα βήματα της συναρμολόγησης αντίστροφα. Η απόρριψη της παλιάς μπαταρίας ή των συσσωρευτών στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων, σε ενδεδειγμένα σημεία περισυλλογής, αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την πιθανότητα πρόκλησης αρνητικών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση τοπικών, δωρεάν συστημάτων επιστροφής μπαταριών και συσσωρευτών. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία και πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 3 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 8 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 8 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
- 8 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
- 9 – Συμβατές συσκευές USB
- 9 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 10 Τηλεχειριστήριο
- 12 Επάνω πάνελ
- 14 Μπροστινό πάνελ / Πίσω πάνελ
- 15 Τρόπος τοποθέτησης της συσκευής

2 Σύνδεση

- 16 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
- 16 – Σύνδεση AUX IN
- 16 – Σύνδεση USB
- 17 – Σύνδεση Κεραίας

3 Λειτουργία

- 18 Βασικές Λειτουργίες
- 18 – Λειτουργίες USB
- 19 – Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA
- 20 – Διαγραφή αρχείου MP3/WMA
- 20 Εφέ Αναπαραγωγής
- 20 – DJ EFFECT
- 20 – Εφέ SCRATCH
- 21 – AUTO DJ
- 21 – DJ PRO
- 22 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth®**
- 22 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές **Bluetooth**
- 24 Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth
- 24 – Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"

- 24 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη **Bluetooth** Συσκευή σας
- 25 – Ενεργοποιήστε το **Bluetooth** με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth"
- 26 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 26 – Ακρόαση ραδιοφώνου
- 26 – Βελτίωση ποιότητας λήψης FM
- 26 – Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
- 26 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 27 – Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό
- 28 Ρύθμιση ήχου
- 28 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
- 28 – Ρύθμιση του USER EQ
- 29 Προηγμένες Λειτουργίες
- 29 – Εγγραφή σε USB
- 30 – Αναπαραγωγή JUKE BOX
- 32 Άλλες Λειτουργίες
- 32 – Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
- 32 – Προβολή των πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)
- 32 – DEMO
- 32 – Χρήση του Μικροφώνου
- 33 – ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ
- 33 – ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
- 34 – LIGHTING
- 35 Ρύθμιση Ρολογιού
- 35 – Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"
- 35 – Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι
- 36 – Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου
- 36 – Dimmer
- 36 Αυτόματη απενεργοποίηση
- 37 – AUTO POWER ενεργό
- 37 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
- 38 LG Sound Sync
- 39 Σύνδεση Wireless Party Link

4 Επίλυση προβλημάτων

- 40 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
- 40 – Γενικά

5 Παράρτημα

- 41 Γενικές προδιαγραφές
- 42 Συντήρηση
- 42 – Χειρισμός της Μονάδας
- 42 Εμπορικά Σήματα και Άδειες

1

2

3

4

5

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Bluetooth®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

Εφέ Αναπαραγωγής

Ακρόαση μουσικής με διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής.

Άμεση εγγραφή USB

Εγγραφή μουσικής στη USB συσκευή σας.

Music Flow Bluetooth

Η Εφαρμογή Music Flow Bluetooth σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συσκευές Ήχου της LG. Ανατρέξτε στη σελίδα 24.

LG Sound Sync

Έλεγχος του επιπέδου έντασης της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound Sync.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διφθορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: 2000
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: 200
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.


Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 2000 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

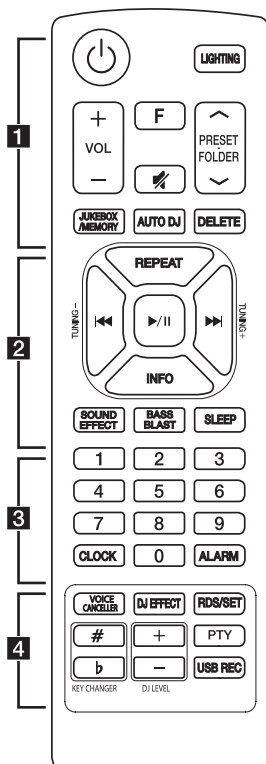

Αντικατάσταση μπαταρίας

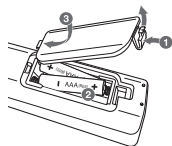

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους $+$ και $-$ σε σωστή αντιστοίχιση.

.....**1**.....

⏻ (Αναμονή/Ενεργοποίηση) : Θέτει τη μονάδα σε κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

LIGHTING:

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτιστικών εφέ.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον φωτισμό Flash.

VOL (Ένταση ήχου) $+/-$: Ρύθμιση έντασης ηχείων.

F (Λειτουργία) : Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

🔇 (Σίγαση) : Σίγαση του ήχου.

PRESET-FOLDER $\wedge/V$:

- Επιτρέπει την εκτέλεση αναζήτησης για ένα φάκελο αρχείων MP3/WMA. Όταν αναπαράγεται μονάδα USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε **PRESET-FOLDER $\wedge/V$** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.
- Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού για ραδιοφωνικό σταθμό.

JUKEBOX/MEMORY :

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- Επιλογή λειτουργίας JUKE BOX.
- Δημιουργία λίστας αγαπημένων.

AUTO DJ : Επιλογή λειτουργίας AUTO DJ.

(Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 21)

DELETE :

- Διαγραφή αρχείων MP3/WMA.
- Διαγραφή τραγουδιού στην προγραμματισμένη λίστα.

2

REPEAT : Ακούστε τα αρχεία σας επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά.

TUNING-/+ : Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών.

◀◀/▶▶ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) :

- Γρήγορη Μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός αρχείου.

▶/|| (Αναπαραγωγή/Παύση) :

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή STEREO/MONO (Μόνο οριζόντια λειτουργία).

INFO

- Εμφάνιση πληροφοριών για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή τον χρόνο αναπαραγωγής.
- Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών **Bluetooth** στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Σε κατάσταση σύνδεσης με τη λειτουργία Wireless Party Link, το όνομα συσκευής της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ μονάδας εμφανίζεται στην ΚΥΡΙΑ μονάδα και το όνομα συσκευής της ΚΥΡΙΑΣ μονάδας εμφανίζεται στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα.

SOUND EFFECT : Επιλογή εφέ ήχου.

BASS BLAST : Επιλέγει απευθείας το εφέ BASS.

SLEEP : Απενεργοποίηση του συστήματος σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή.
(Dimmer : Η οθόνη σκοτεινιάζει στο ήμισυ της φωτεινότητας.)

3

Αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** : Επιλογή αριθμημένων αρχείων ή προκαθορισμένου αριθμού..

CLOCK : Ρύθμιση του ρολογιού και της ώρας.

ALARM : Με τη λειτουργία ALARM, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή USB και τη λήψη του TUNER (Δέκτης) στον επιθυμητό χρόνο.

4

VOICE CANCELLER : Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη δυνατότητα ενώ γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας την ένταση της φωνής του τραγουδιστή στις διάφορες πηγές.

DJ EFFECT : Επιλογή λειτουργίας DJ EFFECT. (Ανατρέξτε στη σελίδα 20)

RDS/SET :

- RDS (Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων)
- Επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

KEY CHANGER (#/b) : Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

DJ LEVEL +/- : Ρύθμιση του επιπέδου του ήχου DJ EFFECT.


PTY : Αναζήτηση ραδιοσταθμών με βάση τον τύπο τους.

USB REC : Απ' ευθείας εγγραφή USB.

Επάνω πάνελ

1

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

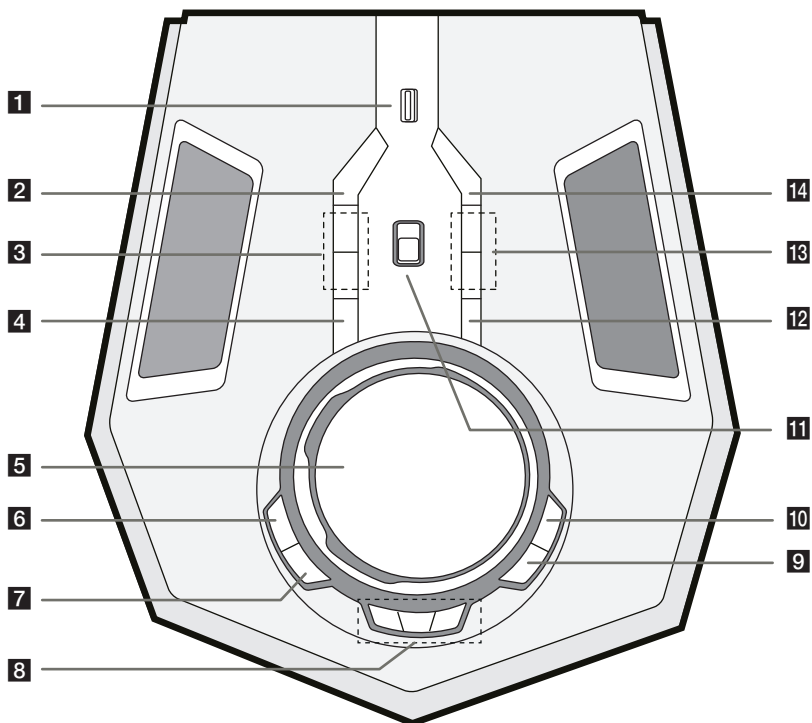

1 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε ή να εγγράφετε ήχους συνδέοντας τη συσκευή USB.

2 USB REC / DEMO

- Εγγραφή σε USB.
- Επίδειξη δοκιμαστικής λειτουργίας.

3 MIC (Μικρόφωνο) VOL +/-**4 VOICE CANCELLER**

Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη δυνατότητα ενώ γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας την ένταση της φωνής του τραγουδιστή στις διάφορες πηγές.

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

5 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να δημιουργήσετε ήχο σκρατσαρίσματος.
- Αναζητά έναν φάκελο ή ένα αρχείο.
- Προσαρμογή της στάθμης της λειτουργίας DJ EFFECT.

6 DJ EFFECT

Επιλογή λειτουργίας DJ EFFECT. (Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 20)

7 LIGHTING

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτιστικών εφέ.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον Φωτισμό φλας.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε το ηχητικό εφέ CLUB, DRUM ή USER για τη μίξη.

(Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εφέ USER, πρέπει να καταχωρίσετε μια πηγή με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Πατήστε την επιθυμητή επιφάνεια ήχου.

9 OK / RDS

- Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.
- RDS (Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου)

10 SEARCH

Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία επιλογής.

11 * BLUETOOTH

Αλλάζει την πηγή εισόδου σε **Bluetooth**. (Ακόμα και σε κατάσταση

απενεργοποίησης, αν πατήσετε * **BLUETOOTH** το σύστημα ενεργοποιείται και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία **Bluetooth**.)

12 USER EQ / BASS BLAST

- Επιλέγει το εφέ ήχου που δημιουργήσατε εσείς.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS.


13 KEY CHANGER (# / b)

Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.


14 WIRELESS LINK

Επιλέγει την κατάσταση λειτουργίας Ασύρματης σύνδεσης για πάρτι.

Μπροστινό πάνελ / Πίσω πάνελ

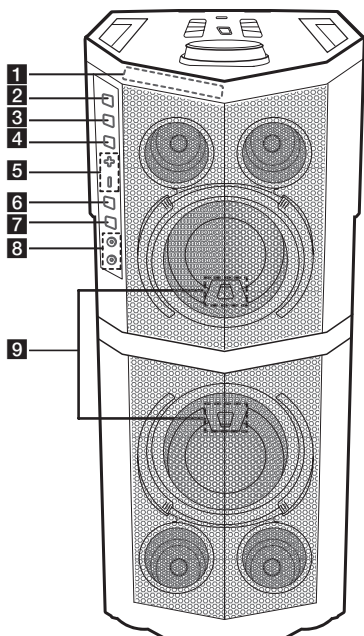

- 1** Οθόνη
- 2** **>>>I** (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)
 - Παράλειψη προς τα εμπρός.
 - Αναζητά μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.
 - Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 3** **>||** (Αναπαραγωγή/Παύση)
 - Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
 - Επιλογή Stereo/Mono. (Μόνο στη λειτουργία Horizon)
- 4** **<<<I** (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)
 - Παράλειψη προς τα πίσω.
 - Αναζητά μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.
 - Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 5** **+/-** (Ένταση ήχου)
Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
- 6** **F** (Λειτουργία)
Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.
- 7** **⏻/I** (Αναμονή/Ενεργοποίηση)
- 8** Βύσμα **1 / 2 MIC** (Μικροφώνου)
- 9** Δέκτης τηλεχειριστηρίου

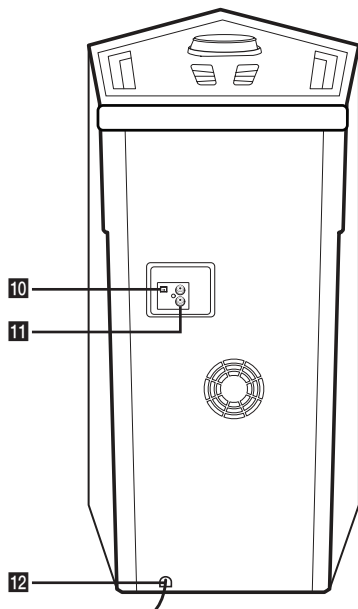

- 10** **FM ANTENNA**
- 11** **AUX IN (L/R)**
- 12** Καλώδιο τροφοδοσίας


Τρόπος τοποθέτησης της συσκευής

Αυτόματη βελτιστοποίηση του ήχου


Βοηθά στην αυτόματη βελτιστοποίηση του ήχου ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης (οριζόντια ή κάθετη).

Αν μεταβληθεί η μέθοδος εγκατάστασης ('Οριζόντια → Κάθετη' ή 'Κάθετη → Οριζόντια'), αυτό εμφανίζεται με την ένδειξη 'VERTICAL MODE' ή 'HORIZON MODE' στην οθόνη ενδείξεων.

Οριζόντια



Κάθετη



! Σημείωση

Στην οριζόντια λειτουργία, πατήστε το ►/|| στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε το δέκτη από μονοφωνική σε στερεοφωνική λειτουργία.

! Προσοχή


- Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή και μην την πιέζετε. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθή θέση και τοποθετείτε την σε ασφαλή απόσταση από τα παιδιά.
- Προσέξτε να μην πέσει το ηχείο. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Προσέχετε το πόδι όταν τοποθετείτε τη συσκευή οριζόντια.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση AUX IN

Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (κάμερα, τηλεόραση, Αναπαραγωγέας κλπ) στον σύνδεσμο της εισόδου **AUX IN** (L/R).

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή υποδοχή ήχου στην μονάδα.

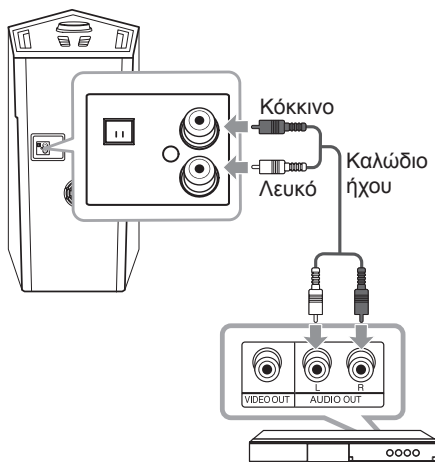


Αναπαραγωγέας DVD, Blu-ray κλπ.

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

Συσκευή USB

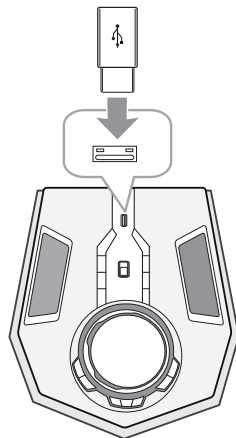

! Σημείωση


Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία/τρόπο λειτουργίας.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM για να ακούσετε ράδιο.

Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας FM στον σύνδεσμο της κεραίας FM.

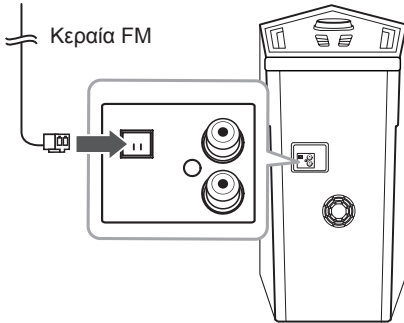

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι εκτείνετε πλήρως το καλώδιο της κεραίας FM.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας το **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα.

Για να	Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε το ►/ στο τηλεχειριστήριο ή το > στη μονάδα.
Παύση	Πατήστε το ►/ στο τηλεχειριστήριο ή το > στη μονάδα κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση ενός τμήματος μέσα σε ένα αρχείο	Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα ◀◀/▶▶ στο τηλεχειριστήριο ή τα I◀◀/▶▶I στη μονάδα κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και ελευθερώστε τα στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Απευθείας επιλογή αρχείου	Πατήστε 0 έως 9 στα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απ' ευθείας στο αντίστοιχο αρχείο.

Για να	Κάνετε αυτό
Παρακάμπτοντας στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο.	Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα I◀◀/▶▶I : Πατήστε το ▶▶I στο τηλεχειριστήριο ή το >>I στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Μετά από αναπαραγωγή λιγότερων από 2 δευτερολέπτων, πατήστε το I◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το I◀◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Μετά από αναπαραγωγή περισσότερων από 3 δευτερολέπτων, πατήστε το I◀◀ στο τηλεχειριστήριο ή το I◀◀ στη μονάδα για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος αρχείου.
	Πατήστε επανειλημμένα το REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στη σημείωση για τις λεπτομέρειες περί της αλλαγής της οθόνης. RPT1 -> RPT*DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Φάκελος.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	

! Σημείωση

- Όταν γίνεται αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, μόνο τα RPT 1 και RPT ALL είναι διαθέσιμα.
- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.

Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA

Επάνω στη μονάδα


1. Πατήστε **SEARCH** και στρέψτε το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** μέχρι να εμφανιστεί το αρχείο που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε φάκελο, αν πατήσετε το **SEARCH** ξανά.
2. Πατήστε το **OK / RDS** ή το **>||** για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου. Όταν κάνετε αναζήτηση σε φάκελο, πατήστε το **OK / RDS** για να επιλέξετε κάποιο αρχείο από τον φάκελο, έπειτα πατήστε ξανά το **OK / RDS** ή το **>||**. Γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

Στο τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το **PRESET-FOLDER** **Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος.
2. Πατήστε τα **►/||** για να αναπαραγωγή. Θα παίξει το πρώτο κομμάτι του φακέλου.

Σημείωση

- Οι Φάκελοι / Αρχεία USB αναγνωρίζονται όπως περιγράφεται παρακάτω

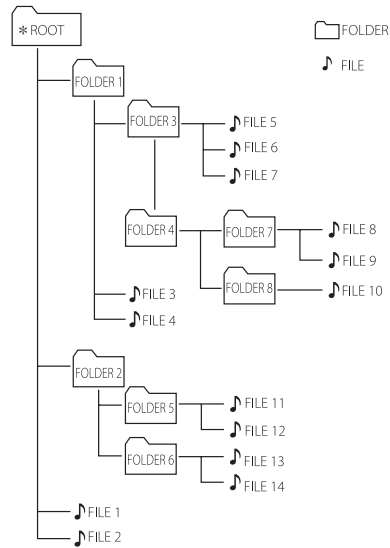

- Εάν δεν υπάρχει αρχείο σε έναν φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Οι φάκελοι θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από **FILE 1** έως **FILE 14** με τη σειρά.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί και ενδέχεται να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- * ROOT: Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή USB ονομάζεται "ROOT"

Διαγραφή αρχείου MP3/ WMA

Μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο ή φάκελο ή να κάνετε διαμόρφωση πατώντας το **DELETE**.

1. -Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το **DELETE**.
-Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε πατώντας το πλήκτρο **PRESET·FOLDER Λ/V** στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το πλήκτρο **DELETE**.

ή

Πατήστε επανειλημμένα το **DELETE** κατά την επιλογή αρχείου MP3/WMA.

Η οθόνη αλλάζει με την παρακάτω σειρά.

- DEL FILE : Διαγραφή αρχείου
- DEL DIR : Διαγραφή φακέλου
- FORMAT : Διαμόρφωση του USB

Για να εξέλθετε από την τρέχουσα λειτουργία, πατήστε επανειλημμένα **DELETE** μέχρι να εμφανιστεί "FORMAT" και μετά πατήστε πάλι **DELETE**.

2. Για να διαγράψετε αρχείο/φάκελο ή να κάνετε διαμόρφωση, πατήστε **DELETE** και κρατήστε το πατημένο.



Προσοχή

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. (αναπαραγωγή, διαγραφή κλπ.)
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.
- Η λειτουργία διαγραφής ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB. (κλειδωμένα κλπ.)

Εφέ Αναπαραγωγής

Η μονάδα υποστηρίζει διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε διάφορα DJ EFFECT όπως τα ηχητικά εφέ Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Πατήστε **DJ EFFECT** για επιλογή επιθυμητού εφέ DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. Περιστρέψτε το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε το επίπεδο του DJ EFFECT από 0 έως 15.



Σημείωση

- Όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο DJ EFFECT, εμφανίζεται η λειτουργία **DJ EFFECT** για 3 δευτερόλεπτα.
- Κατά τη ρύθμιση του μετρητή, εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο μέτρησης.
- Εάν αλλάξει η λειτουργία ή σβήσει και ανάψει η μονάδα, απενεργοποιείται η λειτουργία DJ EFFECT με το DJ EFFECT.

Εφέ SCRATCH

Μπορείτε να εξαγάγετε και να μιξάρετε ηχητικά εφέ SCRATCH.

Περιστρέψτε το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** για να μιξάρετε ήχο scratch.

- Μπορείτε να ακούσετε ηχητικά εφέ scratch ανάλογα με την κατεύθυνση περιστροφής του **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.

AUTO DJ

Η λειτουργία Auto DJ αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχή αναπαραγωγή. Ισοσταθμίζει την ένταση των κομματιών για αναπαραγωγή χωρίς διακοπές.

Πατήστε επανειλημμένα το **AUTO DJ** στο τηλεχειριστήριο ή την μονάδα, και η οθόνη αλλάζει ως εξής.

AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ

SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Λειτουργία	Οθόνη	Περιγραφή
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Η μουσική αναπαράγεται με τυχαία σειρά σε αυτή τη λειτουργία.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Η μουσική αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα σε αυτή τη λειτουργία.

! Σημείωση

- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζει την αναζήτηση για ένα τμήμα εντός κάποιου κομματιού / αρχείου ή την επανειλημμένη ή τυχαία αναπαραγωγή.
- Αν μετακινηθείτε σε άλλες λειτουργίες στη λειτουργία AUTO DJ, η λειτουργία JUKE BOX, η λειτουργία Delete και η λειτουργία AUTO DJ θα απενεργοποιηθούν.
- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζεται σε αρχείο μουσικής του διάρκειας λιγότερης από 60 δευτερόλεπτα.
- Μόνο το AUTO DJ SEQUENTIAL επιλέγεται όταν αναπαράγεται λίστα JUKE BOX.

DJ PRO

Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μίξη ηχητικών εφέ CLUB, DRUM ή USER. Η κάθε λειτουργία διαθέτει έως 3 ηχητικά εφέ.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **DJ PRO (CLUB, DRUM ή το USER)**, για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ DJ PRO.
2. Πατήστε την επιφάνεια **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** του επιθυμητού ήχου.

! Σημείωση

- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή USER, πρέπει να καταχωρήσετε μια πηγή μέσω της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth". Αν η πηγή δεν έχει καταχωρηθεί στο USER, στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζονται οι ενδείξεις "EMPTY" ή "NO SOUND".
- Η αρχική ρύθμιση του DJ Pro είναι το ηχητικό εφέ CLUB.
- Όταν πατηθεί το DJ PRO, εμφανίζεται η λειτουργία **DJ PRO (CLUB, DRUM ή το USER)** για 3 δευτερόλεπτα.
- Ο ήχος DJ PRO μιξάρεται όταν πατήσετε κάποια επιφάνεια **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.
- Εάν πατήσετε διαφορετική επιφάνεια DJ Pro ενώ παίζει κάποιος ήχος DJ PRO, ο τρέχον ήχος **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** διακόπτεται και παίζεται ο επιλεγμένος ήχος DJ PRO.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**. Διαθέσιμες Συσκευές: Κινητό τηλέφωνο, MP3, Laptop, PDA.

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Codec : SBC

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με

την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG FH6 (XX)".

Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG FH6 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
 - Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές ενδέχεται να έχουν διαφορετική διαδικασία σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000) όπως απαιτείται.
 - Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 3 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.
 - Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο από συσκευές Android ή iOS. (Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
 - Οι αφαιρούμενες / αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (λ.χ.: Dongle κλπ.) δεν υποστηρίζουν πολλαπλή σύζευξη.
3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "BT".
- ### Σημείωση
- Η ένδειξη "PAIRED" εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη όταν συνδέσετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
 - Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το "_".

4. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth®**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **bluetooth** σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth®**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Πρέπει να συνδέσετε ξανά τη συσκευή **bluetooth** σε αυτή τη μονάδα όταν κάνετε επανεκκίνηση.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 3 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίζετε και να ελέγχετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Έλεγχος συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: κάντε αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, παράλειψη.

! Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

! Σημείωση

- Όταν αυτή η μονάδα συνδέεται με πολλαπλές συσκευές **Bluetooth**, μόνο μία από τις συσκευές από όπου γίνεται αναπαραγωγή διατηρεί τη σύνδεση **Bluetooth** όταν αλλάξετε τη λειτουργία στις άλλες.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ενδέχεται να μην ελέγχεται η συσκευή **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BT, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Εάν δεν βρίσκεται στη λειτουργία BT, μπορεί να συνδεθεί μόνο μία συσκευή.
- Εάν μια συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη όταν χρησιμοποιείται τηλεόραση LG, αποσυνδέεται η τηλεόραση LG και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.

Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth

! Σημείωση

- Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.

Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"

Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" εξοπλίζει τη συσκευή με ποικιλία νέων χαρακτηριστικών.

Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".

Ακολουθεί μια εισαγωγή σε ορισμένα από τα πολλά χαρακτηριστικά της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth".

Πολλαπλό Juke box : Ψυχαγωγία πολλαπλασιασμένη επί τρία, με την σύνδεση έως 3 **Bluetooth** τηλεφώνων ταυτόχρονα. Κάντε αναπαραγωγή και από τις τρεις συσκευές και δημιουργήστε προσαρμοσμένη λίστα αναπαραγωγής με αρχεία από όλα τα τηλέφωνα.

Δημιουργός δείγματος: Ηχογραφήστε εφέ στο smartphone σας και με πολύ απλό τρόπο συγχρονίστε τα στο σύστημα μέσω **Bluetooth**. Αφήστε τη δημιουργικότητά σας ελεύθερη.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.
3. Πατήστε ένα εικονίδιο για λήψη.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε από το "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Πατήστε το εικονίδιο "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε "Music Flow Bluetooth" και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε στο "Music Flow Bluetooth" για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.

4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.
5. Πατήστε ένα εικονίδιο για λήψη.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το "Google Android Market (Google Play Store)".

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth"

Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" σας βοηθά να συνδέσετε τη bluetooth συσκευή σας σε αυτή τη μονάδα.

1. Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth" στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", και μεταβείτε στο βασικό μενού.
2. Πατήστε στο [Menu] και επιλέξτε τη μονάδα που θέλετε.
3. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία, ενεργοποιήστε την Βοήθεια από τις Ρυθμίσεις.

! Σημείωση

- Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Android O/S : Έκδοση 4.0.3 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" για λειτουργία, θα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth" και του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth", ενδέχεται να ακούγεται μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth" και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth" ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη η κεραία FM. (Ανατρέξτε στη σελίδα 17)

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη FM στην οθόνη.
Γίνεται συντονισμός με τον τελευταίο σταθμό που ελήφθη.
2. Αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα **I<</>>I** στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη της συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και στη συνέχεια απελευθερώστε τα. Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα συντονιστεί σε κάποιον σταθμό.

ή

Μη αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε επανειλημμένα τα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα **I<</>>I** στη μονάδα.

3. Ρυθμίστε την ένταση περιστρέφοντας το μπουτόν της έντασης στη μονάδα ή πατώντας επανειλημμένα τα **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο.

Βελτίωση ποιότητας λήψης FM

Πατήστε το **>||** στη μονάδα ή το **>||** στο τηλεχειριστήριο. Με τον τρόπο αυτό, η λήψη του δέκτη αλλάζει από στερεοφωνική σε μονοφωνική και βελτιώνεται συνήθως η λήψη. (Μόνο οριζόντια λειτουργία)

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 50 σταθμούς για τα FM.

Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση.

1. Πατήστε **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη FM στην οθόνη.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πατώντας το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή το **I<</>>I** στη μονάδα.
3. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.
5. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** ή τα αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** στο τηλεχειριστήριο.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για δύο δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη "ERASEALL" θα εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοσταθμούς.

Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό

Ο δέκτης FM είναι εξοπλισμένος με λειτουργία RDS/SET (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτό προβάλλει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο ή το **OK/RDS** στη μονάδα για να δείτε κυκλικά τους διάφορους τύπους δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγραμμάτων)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.
- PTY** (Αναγνώρισης Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο τύπος προγράμματος (π.χ., Jazz ή News).
- RT** (Ραδιοφωνικό Κείμενο)
Ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου περιέχει ιδιαίτερες πληροφορίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Αυτό το κείμενο ενδέχεται να πραγματοποιεί κύλιση κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ωρα ελεγχόμενη από το κανάλι)
Αυτό δείχνει την ώρα όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς κατά τύπο προγράμματος πατώντας το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο ή το **OK/RDS** στη μονάδα. Η οθόνη θα δείξει το τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε **PTY** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το τύπο του προγράμματος που επιθυμείτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-**. Ο συντονιστής θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε την ηχητική λειτουργία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **SOUND EFFECT** του τηλεχειριστηρίου.

Ρύθμιση του USER EQ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου Bass, Middle και Treble όπως επιθυμείτε.

1. Πατήστε το **USER EQ / BASS BLAST** στην μονάδα. Εμφανίζεται η ένδειξη "USER EQ".
2. Πατήστε το **USER EQ / BASS BLAST** επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση στο παράθυρο ενδείξεων.
3. Περιστρέψτε το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** για να ορίσετε την τιμή..

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST)	Ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ του ήχου surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασσική.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

! Σημείωση

- Πατώντας και κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **USER EQ / BASS BLAST** στη μονάδα μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (BASS BLAST).
- Αν πατήσετε το **BASS BLAST** στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (BASS BLAST).

Προηγμένες Λειτουργίες

Εγγραφή σε USB

Μπορείτε να εγγράψετε από διάφορες πηγές ήχου στο USB (AUX, Δέκτης)

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην μονάδα.
2. Πατήστε **F** στο τηλεχειριστήριο ή τη συσκευή για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε να εγγράψετε.
3. Ξεκινήστε την εγγραφή πατώντας **USB REC / DEMO** στη μονάδα ή **USB REC** στο τηλεχειριστήριο.

Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC / DEMO** στη μονάδα ή το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο.

Παύση της εγγραφής

Κατά την εγγραφή, πατήστε το **>||** στη μονάδα ή το **►/||** στο τηλεχειριστήριο για παύση της εγγραφής. Πατήστε το ξανά για επανέναρξη της εγγραφής.

Για την επιλογή bitrate εγγραφής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC / DEMO** στη μονάδα ή **USB REC** στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πιέστε **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή ενός κομματιού/αρχείου.
3. Πατήστε το **USB REC / DEMO** στη μονάδα ή **USB REC** στο τηλεχειριστήριο για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Η δημιουργία μη εγκεκριμένων αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστή, αρχείων, εκπομπών και εγγραφών ήχου ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς.

Να φέρεστε υπεύθυνα.

Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα

Δέκτης: Εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα εγγραφής.

Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το **JUKE BOX / MEMORY** μία φορά. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "JUKE BOX OFF".

Επεξεργασία του JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKE BOX / MEMORY** στη μονάδα για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας. (Όταν πατήσετε το κουμπί, η αναπαραγωγή θα διακοπεί.)
2. Πιέστε **PRESET·FOLDER ▲/▼** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή ενός αρχείου.
3. Πιέστε **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή ενός αρχείου.
4. Πατήστε το **JUKE BOX / MEMORY** μία φορά ακόμα.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να αποθηκεύσετε και άλλα αρχεία.
6. Πατήστε το **JUKE BOX / MEMORY** μία φορά ακόμα.

Για να αναπαράγετε τη λίστα JUKE BOX, πατήστε **▶/||** όταν έχετε δημιουργήσει μια λίστα.

Διαγραφή της λίστας JUKE BOX

Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο στη λειτουργία επεξεργασίας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKE BOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας.
2. Επιλέξτε τραγούδι πατώντας επανειλημμένα το **PRESET·FOLDER ▲/▼** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε **DELETE** αφού επιλεγεί το τραγούδι.

! Σημείωση

- Εάν δεν υπάρχει λίστα JUKE BOX, εμφανίζεται η ένδειξη “JUKE BOX NONE” στην οθόνη όταν πατάτε το **JUKE BOX / MEMORY**.
- Το JUKE BOX είναι απενεργοποιημένο στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της μονάδας.
 - Πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
 - Αναπαραγωγή λίστας με τη χρήση του **SEARCH** και του **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- Η λίστα JUKE BOX καθαρίζεται στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αφαίρεση της συσκευής USB.
 - Διαγραφή ή εγγραφή αρχείων μουσικής στη συσκευή USB.

Άλλες Λειτουργίες

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας σας, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, για παράδειγμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "MUTE".

Για ακύρωση, πατήστε ξανά το  ή αλλάξτε το επίπεδο της έντασης.

Προβολή των πληροφοριών αρχείου (ID3 TAG)

Ενώ αναπαράγεται ένα αρχείο MP3 που περιέχει πληροφορίες αρχείου, μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες πατώντας το **INFO**.

DEMO

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το **USB REC / DEMO** στη μονάδα μία φορά. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα προβληθεί η κάθε λειτουργία με ήχο επίδειξης στην οθόνη. Για ακύρωση της λειτουργίας DEMO, πατήστε το **USB REC / DEMO** μία φορά ακόμα.

! Σημείωση

- Ενώ βρίσκεστε στο DEMO, η μονάδα θα διατηρήσει την κατάσταση DEMO ακόμη και εάν βγάλετε από την πρίζα την συσκευή.
- Μπορείτε να απολαύσετε άλλες λειτουργίες κατά τη διάρκεια του DEMO, και το DEMO παύει προσωρινά.
 - Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, το DEMO θα ξεκινήσει και πάλι αυτόματα.

Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.
2. Παίξτε τη μουσική που θέλετε.
3. Τραγουδήστε συνοδευτικά. Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου πατώντας το πλήκτρο **MIC VOL +/-** στη μονάδα.

! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ορίστε το **MIC VOL** στο ελάχιστο ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή MIC.
- Εάν το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά στο ηχείο, ενδέχεται να ακουστεί τσιριχτός ήχος. Σε αυτή την περίπτωση, απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο ή μειώστε την ένταση με τη χρήση του **MIC VOL**.
- Εάν ο ήχος από το μικρόφωνο είναι πολύ δυνατός, ενδέχεται να παραμορφώνεται. Σε αυτή την περίπτωση, περιστρέψτε το **MIC VOL** στο ελάχιστο.
- Αν ο ήχος του μικροφώνου δεν σας ακούγεται αρκετά δυνατός παρότι το MIC VOL είναι στη μέγιστη ένταση, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση της πηγής ήχου μόνο προς τα κάτω.
 - Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** στη μονάδα.
 2. Χαμηλώστε την ένταση της πηγής ήχου περιστρέφοντας το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** στη μονάδα αριστερόστροφα. Για να γίνει αρχικοποίησή του, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ

Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη δυνατότητα ενώ γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας την ένταση της φωνής του τραγουδιστή στις διάφορες πηγές.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **VOICE CANCELLER** και η ένδειξη "ON" θα εμφανιστεί στο παράθυρο.

Για να ακυρώσετε την εντολή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **VOICE CANCELLER** ξανά.

Η ποιότητα της λειτουργίας VOICE CANCELLER μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής των αρχείων μουσικής.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο.
- Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Δεν διατίθεται για την πηγή MONO.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλειδί σε 9 τόνους (4 τόνους υψηλότερα, 4 τόνους χαμηλότερα και το αρχικό κλειδί).

- Για να αυξήσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το KEY CHANGER(#) επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.
- Για να χαμηλώσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το KEY CHANGER(b) επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το μικρόφωνο ή αλλάξτε τη μουσική.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.

LIGHTING

Η λειτουργία αυτή προσφέρει ατμόσφαιρα πάρτι με χειρισμό του φωτισμού στη μονάδα. Πατήστε το **LIGHTING** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK
→ SPACE → WATER → FOREST →
CITYGLOW → (MYSTYLE) → OFF

! Σημείωση

- Αν θέλετε να απολαύσετε το εφέ δυναμικού φωτισμού, επιλέξτε RHYTHM ή PARTY.
- Διατίθεται λειτουργία φωτισμού σε όλες τις λειτουργίες.
- Ο φωτισμός παραμένει στην προηγούμενη λειτουργία όταν πατήσετε το **LIGHTING** για πρώτη φορά, και αλλάζει εάν το πατήσετε ξανά.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εφέ MYSTYLE, πρέπει να κάνετε εγγραφή μιας πηγής που να έχει την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".
- Στη λειτουργία φωτισμού, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία με το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- Πατήστε το κουμπί **LIGHTING** και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το φωτισμό Flash

Ρύθμιση Ρολογιού

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK**.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία ώρας πατώντας τα **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
- AM 12:00 (για προβολή σε 12ωρη μορφή)
ή 0:00 (για προβολή σε 24ωρη μορφή).
4. Πατήστε το **RDS/SET** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Επιλέξτε τις ώρες πατώντας τα **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
6. Πατήστε το **RDS/SET**.
7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας τα **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο.
8. Πατήστε το **RDS/SET**.

Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” στην

Android συσκευή σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 24)

Το ρολόι της μονάδας θα συγχρονιστεί αυτόματα με τη συσκευή μέσω της ενεργοποίησης της σύνδεσης **Bluetooth** από την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”

Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM**.
3. Πατήστε **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για αλλαγή των ωρών και των λεπτών και πατήστε **RDS/SET** για αποθήκευση.
4. Πατήστε **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία και πατήστε το **RDS/SET** για αποθήκευση.
- Πατήστε **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε. Μνήμης αφού επιλέξετε τον Δέκτη, και μετά πατήστε **RDS/SET**. Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένος Αρ. μνήμης, αυτό το βήμα παραλείπεται.
5. Πατήστε **◀◀/▶▶** στο τηλεχειριστήριο για αλλαγή της έντασης και πατήστε **RDS/SET** για αποθήκευση.

! Σημείωση

- Εάν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να ελέγξετε την ώρα πατώντας το **CLOCK** ακόμα και όταν ο αναπαραγωγέας είναι απενεργοποιημένος.
- Μπορείτε να ορίσετε αφύπνιση μετά τη ρύθμιση της ώρας.
- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού και το ξυπνητήρι, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ρύθμισης του ξυπνητηριού πατώντας το **ALARM** ακόμα και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία **ALARM ON/OFF** πατώντας το **ALARM**.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά το πέρας του χρόνου, θα απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "SLEEP 10" και στη συνέχεια πατήστε πάλι το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο, ενώ εμφανίζεται "SLEEP 10".



Σημείωση

- Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο που απομένει πριν από την απενεργοποίηση της συσκευής.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP**, για να ελέγξετε ή να αλλάξετε το χρόνο που απομένει.

Dimmer

Πατήστε μία φορά το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη ενδείξεων θα σκοτεινιάσει κατά το ήμισυ.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να απενεργοποιηθεί το Dimmer.



Σημείωση

Όλα τα LED απενεργοποιούνται όταν λειτουργεί το Dimmer.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 20 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου. Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας εφαρμόζεται μόνο στη μονάδα MASTER σε περίπτωση που υπάρχει σύνδεση με τη λειτουργία Wireless Party Link. Στην περίπτωση της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ μονάδας, ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας είναι διαθέσιμος μετά την αποσύνδεση της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ και της ΚΥΡΙΑΣ μονάδας.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

AUTO POWER ενεργό

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου : τηλεόραση LG ή **Bluetooth**.

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόψετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth** αυτής της μονάδας.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG ή **Bluetooth**, ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία αυτής της μονάδας.
- Εάν έχετε ήδη συζητήσει με τη μονάδα, αυτή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί από πηγή εισόδου όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται η λειτουργία Auto Power On. Για ενεργοποίηση, ανάψτε τη μονάδα.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει σήματα εισόδου όπως **Bluetooth** και LG TV και αλλάζει αυτόματα στη σωστή λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξετε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση LG

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση LG με σύνδεση LG Sound Sync, αυτή η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία σε τηλεόραση LG. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή.
- Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.

LG Sound Sync



Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο LG Sound Sync.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.


1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου ή το  στη μονάδα.
2. Πατήστε **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα ωσότου να επιλεγεί η λειτουργία LG TV.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούτε τον ήχο μέσα από αυτή τη μονάδα:
Μενού Ρύθμισης τηλεόρασης [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και μετά η ένδειξη "LG TV" εάν έχουν συνδεθεί φυσιολογικά η τηλεόραση και η μονάδα.

! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυχαίνει η σύνδεση, ελέγξτε την κατάσταση αυτής της μονάδας και της τηλεόρασής σας : ισχύς, λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
 - Απενεργοποίηση της μονάδας.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Αποσύνδεση της ασύρματης σύνδεσης λόγω παρεμβολών ή απόστασης.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
- Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η ένταση θα αλλάξει ανάλογα με το επίπεδο της έντασης της τηλεόρασης LG.
- Το μενού της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
- Εάν συνδέσετε το LG Sound Sync με συνδεδεμένη την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής.
- Αν απενεργοποιήσατε τη μονάδα απευθείας πατώντας το  στο τηλεχειριστήριο ή το  στη μονάδα, το LG Sound Sync θα αποσυνδεθεί. Για να το χρησιμοποιήσετε ξανά, πρέπει να επανασυνδέσετε την TV και τη μονάδα.
- Εάν συνδεθεί τηλεόραση LG κατά τη χρήση του **Bluetooth**, το **Bluetooth** αποσυνδέεται και συνδέεται η τηλεόραση LG.
- Η ένταση του ήχου ενδέχεται να αυξάνεται όταν η TV και η μονάδα συνδέονται μέσω LG Sound Sync. Μειώστε τον ήχο της TV και έπειτα συνδέστε τη με τη μονάδα.

Σύνδεση Wireless Party Link

Ο ήχος εξόδου της μονάδας **A** (ΚΥΡΙΑ) επεκτείνεται στη μονάδα **B** (ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ). Είναι συμβατή με συσκευές που υποστηρίζουν το Wireless Party Link.

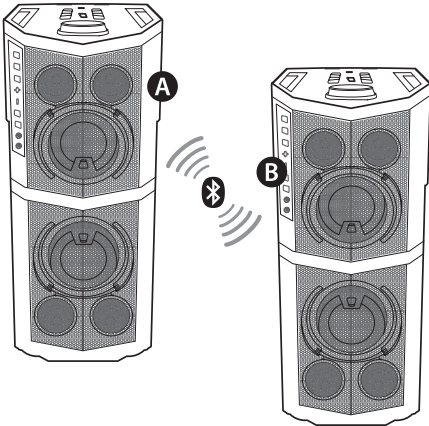

1. Πατήστε **WIRELESS LINK** στη συσκευή. Εμφανίζεται η ένδειξη PARTY LINK MODE SELECT στην οθόνη.
2. Στρέψτε το **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε **◀◀/▶▶** στη μονάδα για να επιλέξετε MASTER ή SLAVE.
 - **A** Μονάδα: Επιλογή ΚΥΡΙΑΣ.
 - **B** μονάδα: Επιλογή ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ.

Οι δύο μονάδες προσπαθούν να συνδεθούν μεταξύ τους.

3. Όταν οι μονάδες συνδεθούν επιτυχώς μεταξύ τους, η ένδειξη "Όνομα εξαρτώμενης συσκευής CONNECTED" εμφανίζεται στην ΚΥΡΙΑ μονάδα. Η ένδειξη "CONNECTED TO Όνομα κύριας συσκευής" εμφανίζεται στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα και η εναλλαγή στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ εκτελείται σύντομα.

! Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία LG Sound Sync, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Εάν πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη λειτουργία LG TV, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρόφωνο μόνο στην ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ μονάδα. Σε περίπτωση χρήσης της ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ μονάδας, υποστηρίζονται μόνο ορισμένες λειτουργίες.
- Όταν η λειτουργία Wireless Party Link είναι αποσυνδεδεμένη, η μονάδα SLAVE αλλάζει σε λειτουργία BT.
- Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, η ένδειξη "FAILED" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Γίνεται συγχρονισμός για τη λειτουργία σίγασης μεταξύ των μονάδων.
- Η σύνδεση Wireless Party Link θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή πατήσετε το **WIRELESS LINK** στη συσκευή.
- Η μονάδα MASTER και η μονάδα SLAVE ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την κατάσταση, την πηγή ή τη ρύθμιση της αναπαραγωγής.
- Να ελέγχετε τις ακόλουθες πληροφορίες, όταν συνδέετε τη μονάδα μέσω **Bluetooth**.
 - Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα MASTER. Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα SLAVE.
 - Η σύνδεση με τη λειτουργία Wireless Party Link υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Android ή iOS. (Η σύνδεση με τη λειτουργία Wireless Party Link ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής ή του λειτουργικού συστήματος.)
 - Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (π.χ. Dongle κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση Wireless Party Link.
 - Κατά τη σύνδεση με τη λειτουργία Wireless Party Link, η σύνδεση **Bluetooth** δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση εγγραφής ή διαγραφής.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Απενεργοποιήστε την μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, Woofer, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.), και ενεργοποιήστε τα ξανά. • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. • Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. • Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	• Η κεραία είναι τοποθετημένη ή συνδεδεμένη λάθος. Συνδέστε την κεραία καλά. • Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές. Συντονιστείτε μη αυτόματα στον σταθμό. • Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί ή οι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά τον συντονισμό με σάρωση αποθηκευμένων καναλιών). Αποθηκεύστε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 26 για λεπτομέρειες.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	• Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 μ. • Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Αφαιρέστε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Δεν υπάρχει φως	• Ελέγξτε τα εφέ φωτισμού πατώντας LIGHTING.
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync. • Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και της μονάδας.

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 818 mm x 318 mm x 388 mm
Καθαρό βάρος	Περίπου 17,2 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Υγρασία λειτουργίας	60 %

Είσοδοι	
Είσοδος αναλογικού ήχου (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή RCA (L, R)
Μικρόφωνο (MIC 1/2)	Ευαισθησία 15 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm x 2

Δέκτης	
Περιοχή συντονισμού FM	από 87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	80 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 80 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\pm$ 1 A

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	600 W
Πρόσωση	300 W $\times$ 2 (4 Ω στα 1 KHz, 10% THD)

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Συντήρηση

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Η ονομασία **Bluetooth®** και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της **Bluetooth® SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την LG Electronics είναι υπό άδεια.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

