

GEBRUIKERSHANDLEIDING


Magic Remote

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen.


AN-MR650A

ACCESSOIRES

Het product ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding hieronder.
(Afhankelijk van het land)

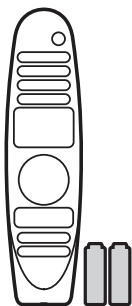

Magic Remote en alkalinebatterijen (AA)

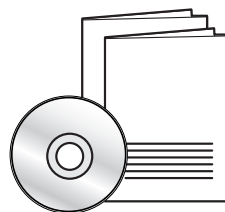


Gebruikershandleiding

- Als gevolg van aangebrachte verbeteringen in het product kan de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BATTERIJ

1. Batterijen plaatsen

- Lees deze handleiding zorgvuldig door.
- Druk op het batterijklepje, schuif het naar achteren en neem het klepje weg, zoals hiernaast weergegeven.
- Om de batterijen te vervangen, opent u het klepje van het batterijvak. Vervang de alkalinebatterijen (1,5 V AA-formaat), plaats de batterijen in de juiste richting van de $\oplus$ en $\ominus$ polen zoals aangegeven op de sticker in het batterijvak en sluit het klepje van het batterijvak. Zorg ervoor dat u de afstandsbediening richt op de TV.
- Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen. Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar. Zorg dat het klepje stevig vastzit.
- Open het klepje van het batterijvak om het label te vinden.

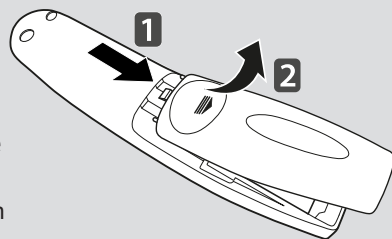


2. Voorzorgsmaatregelen

- Als u de batterij hebt geplaatst, moet u de afstandsbediening voor gebruik koppelen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
- Als het apparaat niet werkt nadat u de batterij hebt geplaatst, volgt u de instructies in de gebruikershandleiding om opnieuw te koppelen.
- Als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt, wordt u aangeraden de batterij te verwijderen.
- Haal de batterij niet uit elkaar en stel deze niet bloot aan hitte.
- Laat de batterij niet vallen en voorkom harde stoten waardoor de behuizing mogelijk wordt beschadigd.
- Dompel de batterij niet onder in water.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij incorrect wordt geplaatst.
- Gooi gebruikte batterijen op verantwoorde wijze weg.

BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING

- Het product ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding hieronder.
- De volgorde van de beschrijving kan afwijken van het daadwerkelijke product.
- Sommige knoppen en services zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model of de regio.

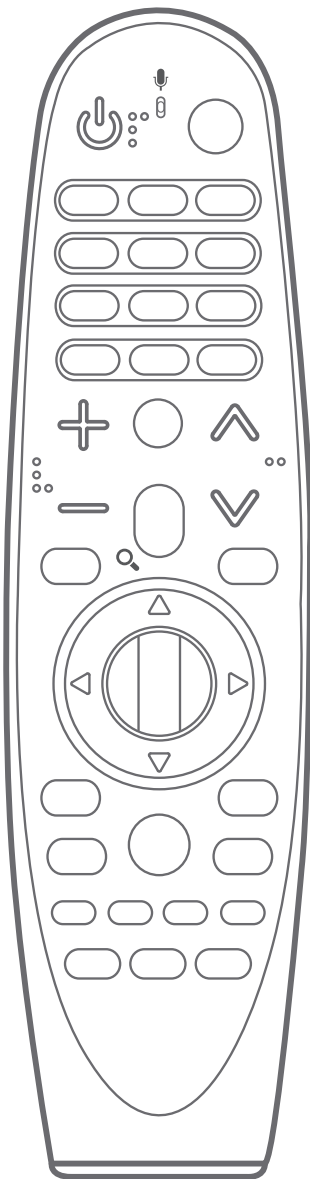

(AAN/UIT)

Hiermee schakelt u de TV in of uit.

STB PWR / 機上盒電源

U kunt uw set-top-box in- of uitschakelen door de set-top-box aan de universele afstandsbediening voor uw TV toe te voegen.

Cijfertoetsen

Hiermee voert u cijfers in.

Alfabetische toetsen

Hiermee voert u letters in.

(Spatie)

Hiermee verschijnt een spatie op het schermtoetsenbord.

(STREEPJE)

Voegt een  (STREEPJE) in tussen nummers zoals 2-1 en 2-2.

LIST / 節目列表

Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen kanalen of programmalijst.

DATA*

Druk op deze knop om BML-datazenden te starten.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Via de cijfertoetsen die overeenkomen met de functies krijgt u toegang tot de toepassing van Live TV.

(Afstandsbediening op scherm)

Hiermee wordt de afstandsbediening op het scherm weergegeven.

- Hiermee wordt ook het menu Universele afstandsbediening geopend in sommige regio's.

AD*/ SAP*

Hiermee wordt de functie voor video-audiobeschrijvingen ingeschakeld.

- SAP-functie (Secondary Audio Program - Secundair audioprogramma) wordt ingeschakeld wanneer u op de knop **SAP*** drukt. (Van toepassing op Noord-Amerika)

+ VOL / / 音量 -


Hiermee wordt het volumeniveau geregeld.

(DEMPEN)

Hiermee wordt het geluid gedempt.

CH / P / 頻道

Hiermee worden de opgeslagen kanalen of programma's doorlopen.

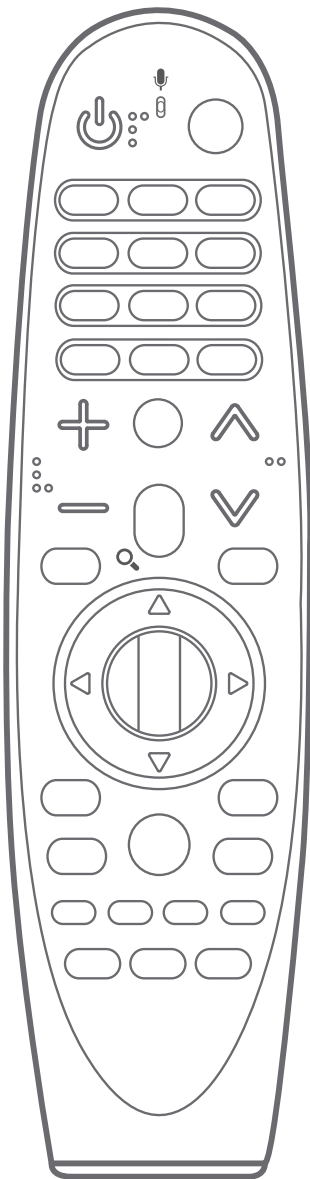

(Spraakherkenning)

Een netwerkverbinding is vereist voor het gebruik van de functie voor spraakherkenning.

1. Druk op de knop Spraakherkenning.
2. U kunt spreken wanneer het spraakweergavescherm wordt weergegeven op het TV-scherm.

(ZOEKEN)*

Zoeken naar inhoud, zoals TV-programma's, films en andere video's, of zoeken op internet door het invoeren van uw zoektermen in het zoekveld.

(BEGINSCHERM)

Hiermee hebt u toegang tot het Hoofdmenu.

RECENTS*/ 最近紀錄*

Hiermee wordt de geschiedenis weergegeven.

STB MENU

Hiermee wordt het hoofdmenu van de set-top-box weergegeven. (Wanneer u op een set-top-box geen TV kijkt, wordt het scherm van de set-top-box weergegeven.)

Wiel (OK)

Druk in het midden van de knop  **Wiel (OK)** om een menu te selecteren. U kunt kanalen of programma's wijzigen door de knop  **Wiel (OK)** te gebruiken.

(omhoog/omlaag/links/rechts)

Druk op de knop omhoog, omlaag, links of rechts om door het menu te bladeren.

Als u op de knoppen     drukt terwijl de aanwijzer in gebruik is, verdwijnt de aanwijzer van het scherm en werkt de Magic Remote als een normale afstandsbediening.


Schud de Magic Remote naar links en rechts om de aanwijzer opnieuw weer te geven.

BACK / 退回

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

EXIT*/ 離開*

Hiermee verlaat u alle schermmenu's en keert u terug naar de laatste invoer.

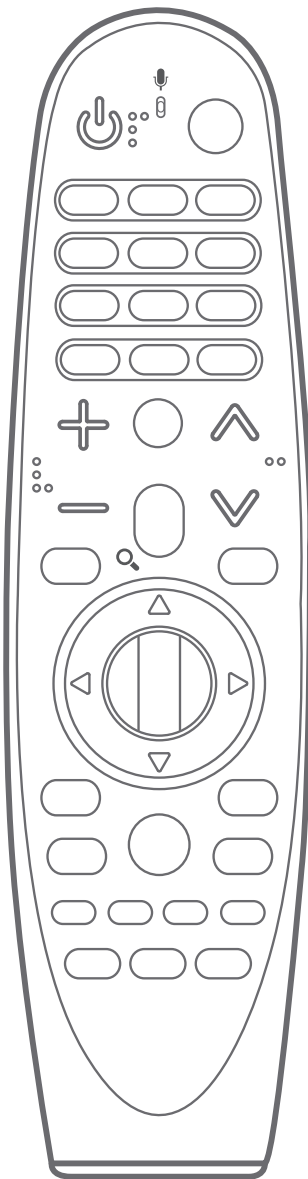

GUIDE / 節目導覽

Hiermee worden de kanalen of de programmagids weergegeven.

CAPTION

Hiermee wordt de ondertiteling geactiveerd of gedeactiveerd.

INPUT (INPUT)

Hiermee wordt de invoerbron gewijzigd.

- Als u de knop  (INPUT) ingedrukt houdt, worden alle lijsten met externe invoerbronnen weergegeven.

Streaming-serviceknoppen

Kan op de videostreamingservice worden aangesloten.

Snelle instellingen

Hiermee wordt het menu Snelle instellingen geopend.

- Als u de knop  (Snelle instellingen) ingedrukt houdt, wordt het menu Alle instellingen weergegeven.

Gekleurde toetsen

Hiermee hebt u toegang tot speciale functies in sommige menu's.

Bedieningsknoppen (▶, II)

Hiermee bedient u de media-inhoud.

TEXT / T.OPT (TELETEKST-toetsen)

Met deze toetsen bedient u teletekst.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Biedt inhoud met betrekking tot het programma waar u momenteel naar kijkt.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Als u inzoomt op het geselecteerde gebied, kunt u deze als volledig scherm weergeven.


FOCUS* / 畫面放大*

U kunt inzoomen op het gebied waarop de afstandsbediening is gericht.

* Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om deze te gebruiken.

GEBRUIK


1. Registreren of een registratie ongedaan maken

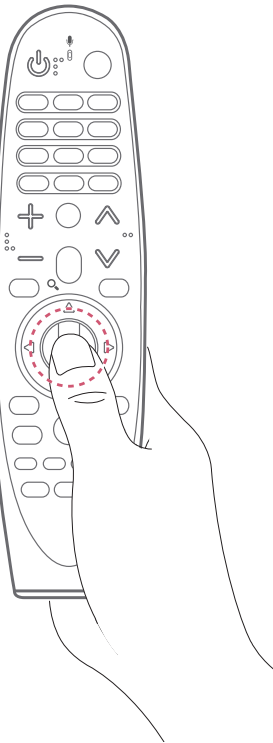

De Magic Remote registreren

Koppel de Magic Remote met uw TV voor het eerste gebruik.

1. Plaats batterijen in de Magic Remote en schakel de TV in.
 2. Wijs met de Magic Remote richting uw TV en druk op  **Wiel (OK)** op de afstandsbediening.
- Wanneer registratie van de Magic Remote mislukt, schakel dan de TV uit en weer in en probeer het vervolgens opnieuw.


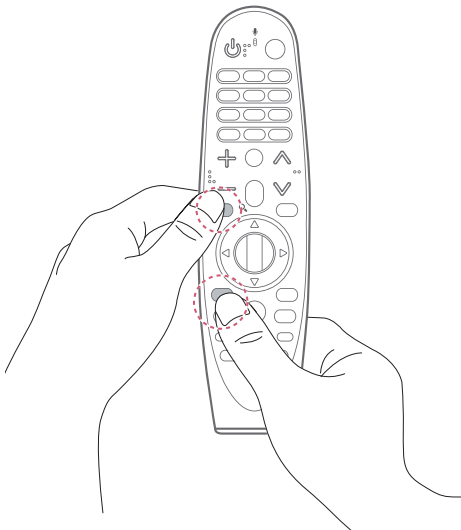


De registratie van de Magic Remote ongedaan maken

Druk vijf seconden lang tegelijkertijd op de knoppen  **(BEGINSCHERM)** en **BACK / 退回** om de Magic Remote van uw TV los te koppelen.

- Houd de knop **GUIDE / 節目導覽** ingedrukt om de registratie van de Magic Remote te annuleren en direct opnieuw te registreren. (Bij sommige TV-modellen dient u de knop **CAPTION** te gebruiken.)

2. Gebruik

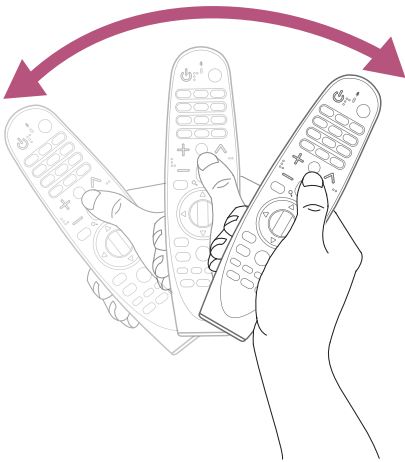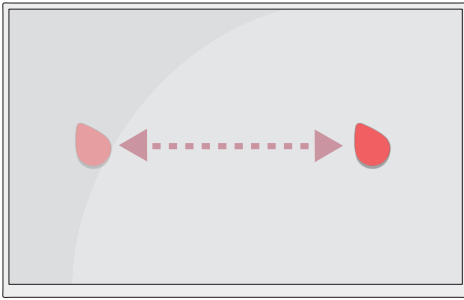

- Schud de Magic Remote licht naar rechts en links of druk op de knoppen (BEGINSCHERM), (INPUT), (Snelle instellingen) om de aanwijzer op het scherm te laten verschijnen.
(Bij sommige TV-modellen verschijnt de aanwijzer als u de knop Wiel (OK) draait.)
- Als de aanwijzer gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt of de Magic Remote op een plat oppervlak wordt geplaatst, verdwijnt de aanwijzer.
- Als de aanwijzer niet probleemloos reageert, kunt u de aanwijzer resetten door deze naar de rand van het scherm te verplaatsen.
- De Magic Remote verbruikt batterijen sneller door de toegevoegde functies.

VOORZORGSMAAATREGELEN

- Gebruik de afstandsbediening binnen het maximale communicatiebereik (binnen 10 meter).
Er doen zich mogelijk communicatiefouten voor wanneer u het apparaat buiten het bereik gebruikt of als zich binnen het bereik obstakels bevinden.
- Afhankelijk van de accessoires kunnen communicatiefouten optreden.
Apparaten zoals magnetrons en draadloze LAN werken binnen hetzelfde frequentiebereik (2,4 GHz) als de Magic Remote. Dit kan communicatieproblemen veroorzaken.
- De Magic Remote werkt mogelijk niet correct als er een draadloze router (AP) op minder dan 1 meter afstand van de TV staat. De draadloze router moet op ten minste 1 meter afstand van uw TV staan.
- Verhit of demonteer de batterijen niet.
- Laat de batterijen niet vallen. Stel de batterijen niet bloot aan extreme schokken.
- Het onjuist plaatsen van de batterijen kan leiden tot een explosie.

SPECIFICATIES

CATEGORIEËN	DETAILS
Modelnr.	AN-MR650A
Frequentiebereik	2,400 GHz tot 2,4835 GHz
Uitgangsvermogen (max.)	4 dBm
Kanaal	40 kanalen
Ontvangstgevoeligheid	-94,5 dBm
Afmetingen (mm)	Breedte 48,3 x lengte 183,5 x dikte 33,7 (kan met ± 1 mm afwijken)
Gewicht	101,7 g $\pm$ 8 g (exclusief batterij)
Voeding	AA 1,5 V, 2 alkalinebatterijen
Energieverbruik	300 mW
Gebruikstemperatuurbereik	0 °C tot 60 °C

