

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ КЛИМАТИК

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

ВЕНТИЛАТОР

Превод на оригиналното ръководство

СЪДЪРЖАНИЕ

3 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

7 ПРЕДИ РАБОТА

- 7 Подготовка за работа
- 7 Употреба
- 7 Почистване и поддръжка
- 7 Обслужване

8 ВЪВЕДЕНИЕ

- 8 Характеристики

10 ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (АКСЕСОАР)

- 10 Име и функции на дистанционното управление
- 11 Метод за експлоатация и избор на обем въздух – Свързана операция с вентилация
- 12 Метод за експлоатация и избор на въздушен обем – Вентилация Единична операция
- 13 Вентилационен режим Бърз/Спестяване на електроенергия

14 ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 14 Вентилация чрез общ топлообменник
- 14 Нормална вентилация

15 ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

- 15 Почистване и грижа
- 15 Метод за изваждане на всяка част
- 16 Метод за почистване и смяна на всяка част
- 17 Сглобяване и проверка след поддръжка

18 ПРОВЕРЕТЕ МОДУЛА ПРЕДИ ДА СЪОБЩИТЕ ЗА АВАРИЯ

Мерки за безопасност

За да се предпазите от нараняване или повреда на имуществото, трябва да спазвате следните изисквания.

■ Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или повреди. Сериозността се класифицира по следните показатели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ се отнася до вероятността от смърт или сериозно нараняване.



ВНИМАНИЕ

Този символ предупреждава за възможност от наранявания.

■ Значенията на символите, използвани в това ръководство са както е показано по-долу.



Никога не се опитвайте да правите това.



Винаги спазвайте инструкциите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтаж

- Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под номиналните. Използвайте уреда на отделна верига.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.
- За електрическата работа се свържете с търговеца, продавача, квалифициран електротехник или упълномощен сервизен център.
 - Не демонтирайте или ремонтирайте продукта. Съществува риск от пожар или токов удар.
- Винаги заземявайте продукта.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.
- Монтирайте стабилно панела и капака на контролната кутия.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.
- Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.
 - Неправилното окабеляване или монтаж могат да предизвикат пожар или токов удар
- Използвайте прекъсвач или предпазител с правилни номинални стойности.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.
- Не променяйте и не удължавайте захранващия кабел.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.
- Не монтирайте, отстранявайте или монтирайте повторно уреда сами (потребителя).
 - Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

- Бъдете внимателни, когато разопаковате и монтирате продукта.
 - Острите ръбове могат да ви наранят. Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.
- За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или Оторизиран сервизен център.
 - Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
- Не монтирайте продукта на дефектна монтажна стойка.
 - Това може да причини нараняване, инцидент или повреда на продукта.
- Не оставяйте вентилаторът да работи продължително време, когато влажността е много висока и има оставени отворени врати или прозорец.
 - Влагата може да кондензира и да намокри или повреди мебелите.
- За повторен монтаж на монтирания продукт винаги се свързвайте с търговеца или Оторизиран сервизен център.
 - Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
- Не се опитвайте да отваряте капака за поддръжка на основното тяло по време на работа.
 - В противен случай може да се предизвика токов удар.
- Използвайте външна смукателна тръба за въздух с монтирана мрежа, за да е сигурно, че в нея не могат да влязат птици.
 - Отстранете чуждите тела като гнезда на птици. В противен случай, това може да причини повреда на продукта.
- Монтирайте въздухосмукателя, където не може да бъде засмукан директно замърсен въздух.
 - Това може да причини сериозни инциденти, включително задушаване при засмукване на вредни газове (СО и др.)
- Монтирайте продукта на място, което може да издържи тежестта му.
 - В противен случай, може да причините инцидент при падането на прукта.
- Трябва да се вземат предпазни мерки за предотвратяване на обратно протичане на газове в помещението от отворения дымоотвод за газ или други уреди, изгарящи газ.

Работа

- Обърнете внимание да осигурите захранващият кабел, така че да не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.
- Не поставяйте нищо върху захранващия кабел.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.
- Не докосвайте (работете с) продукта с мокри ръце.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.

- Не поставяйте печки или други електрически уреди в близост до хранящия кабел.
 - Опасност от електрически удар или пожар.
- Не позволявайте да влезе вода в електрическите части.
 - Това може да причини Съществува риск от пожар, повреда на продукта или токов удар.
- Не съхранявайте или използвайте запалими газове или възпламеними вещества в близост до продукта.
 - Съществува риск от пожар или повреда на продукта.
- При изтичане на запалим газ, спрете изтичането и отворете прозорец, за да се проветри преди да включите продукта.
 - Не използвайте телефона, за да включвате или изключвате копчета. Опасност от експлозия или пожар.
- Ако от продукта излизат странни звуци или дим. Изключете прекъсвача.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.
- Спрете работата и затворете прозореца при буря или ураган. Ако е възможно, махнете продукта от прозореца преди разразяването на урагана.
 - Съществува риск от имуществени щети, повреда на продукта или токов удар.
- Ако продуктът бъде наводнен (или потопен), свържете се с Оторизиран сервизен център.
 - Съществува риск от пожар или токов удар.
- Внимавайте в продукта да не навлиза вода.
 - Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на продукта.
- Изключвайте главното храняване, когато почиствате продукта или извършвате дейности по поддръжката.
 - Опасност от електрически удар.
- Не докосвайте с мокри ръце отделната верига или прекъсвач.
 - Опасност от електрически удар.
- Използвайте здрав стол или стълба, когато почиствате или обслужвате продукта.
 - Бъдете внимателни и избягвайте лично нараняване.

ВНИМАНИЕ

Монтаж

- Използвайте двама или повече човека, за повдигане и транспортиране на продукта.
 - Избягвайте лично нараняване.

- Не монтирайте продукта там, където ще бъде пряко изложен на морския вятър (солени пръски).
 - Това може да причини корозия на продукта. Корозията, особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини авария на продукта или неефективна работа.
- Ако друго лице освен лицензиран специалист монтира, ремонтира или видоизменя климатични продукти на LG Electronics, гаранцията е невалидна.
 - В такъв случай всички разходи, свързани с ремонта, са за сметка на собственика.
- Не монтирайте устройството в потенциално експлозивна атмосфера.

Работа

- Не излагайте кожата пряко на хладен въздух за продължителни периоди от време. (Не стойте на течението.)
 - Това може да увреди здравето ви.
- Не използвайте продукта за специални цели, като запазване на храни, художествени творби и пр. Това е потребителски вентилатор, а не прецизна охлаждателна система.
 - Съществува риск от повреда загуба на собствеността.
- Използвайте мека кърпа за почистване. Не използвайте твърди почистващи препарати, разтвори и т.н.
 - Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на пластмасовите части на продукта.
- Не стъпвайте и не поставяйте нищо върху продукта. (Външни модули)
 - Съществува риск от лично нараняване и повреда на продукта.
- Използвайте здрав стол или стълба, когато почиствате или обслужвате продукта.
 - Бъдете внимателни и избягвайте лично нараняване.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват уреда от отговарящо за безопасността им лице. Наблюдавайте децата и не допускайте те да си играят с уреда.
- Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това рискове. Не допускайте деца да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Преди работа

Подготовка за работа

Свържете се с монтажен специалист за монтажа.
Използвайте отделна верига.

Употреба

Излагането на прекия въздушен поток за продължителен период от време може да бъде опасно за Вашето здраве. Не излагайте присъстващите, домашните любимци или растенията на прекия въздушен поток за продължителни периоди от време.

Поради възможността от недостиг на кислород, проветрявайте стаята, когато се използва заедно с печки или други отоплителни уреди.

Не използвайте този вентилатор за непосочени специални цели (напр. съхраняване на прецизни устройства, храна, домашни любимци, растения и творби на изкуството). Такава употреба може да повреди предметите.

Почистване и поддръжка

Не докосвайте металните части на тялото при сваляне на филтъра. Могат да се получат наранявания, когато докосвате остри метални ръбове.

Не използвайте вода за почистване във вътрешността на вентилатора.

Излагането на вода може да разруши izolацията, което води до възможност от токов удар.

Когато почиствате модула, първо се уверете, че захранването и прекъсвачът са изключени. По време на работа перката на вентилатора се върти с много висока скорост. Съществува възможност от нараняване, ако захранването на модула бъде внезапно задействано, докато почиствате вътрешните му части.


Обслужване

За поправки и поддръжка се свържете с Вашия оторизиран сервизен търговец

Въведение

Характеристики

• 250 / 350 / 500 CMH

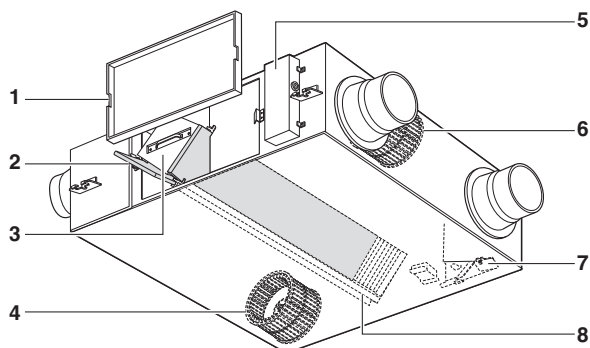

1. Капак за поддръжка

2. Въздушен филтър

Предотвратява запушване на общия топлообменник с прах.

3. Общо за Топлообменник

Сменя температурата и влажността между хранения въздух и изхвърляния въздух.

4. Вентилатор за отработен въздух

Това е вентилатор за изхвърляне навън на замърсения въздух.

5. Контролна кутия

6. Вентилатор за входящ въздух

Това е вентилатор за вкарване на външен въздух във вътрешно пространство.

7. Демпферна планка (заслонка)

Конвертира сменения режим между общия топлообменник и общата вентилация.


8. Държач на общ топлообменник

Използва се във връзка с монтажа на общия топлообменник.

※ Видът на общият топлообменник може да се различава според модела на продукта.

※ HEPA филтърът е незадължителен продукт, ексклузивен за вентилационната система, която се продава отделно.

• 800 / 1 000 CMH

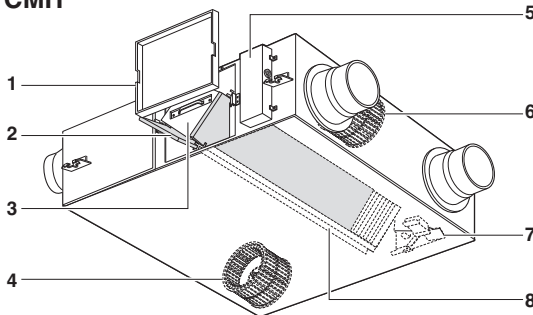**1. Капак за поддръжка****2. Въздушен филтър**

Педотвратява запушване на общия топлообменник с прах.

3. Общо за Топлообменник

Сменя температурата и влажността между хранявания въздух и изхвърляния въздух.

4. Вентилатор за отработен въздух

Това е вентилатор за изхвърляне навън на замърсения въздух.

5. Контролна кутия**6. Вентилатор за входящ въздух**

Това е вентилатор за вкарване на външен въздух във вътрешно пространство.

7. Демпферна планка (заслонка)

Конвертира сменния режим между общия топлообменник и общата вентилация.


8. Държач на общ топлообменник

Използва се във връзка с монтажа на общия топлообменник.

* Формата на Общия топлообменник се различава при различните модели.

* HEPA филтърът е незадължителен продукт, ексклузивен за вентилационната система, която се продава отделно.

• 1 500 / 2 000 CMH

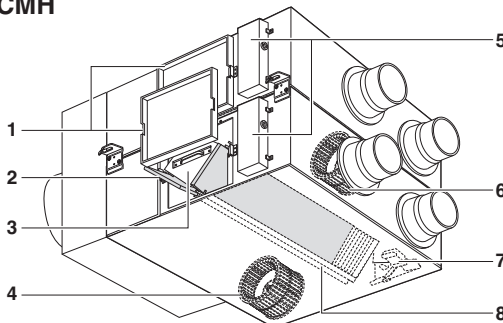**1. Капак за поддръжка****2. Въздушен филтър**

Педотвратява запушване на общия топлообменник с прах.

3. Общо за Топлообменник

Сменя температурата и влажността между хранявания въздух и изхвърляния въздух.

4. Вентилатор за отработен въздух

Това е вентилатор за изхвърляне навън на замърсения въздух.

5. Контролна кутия**6. Вентилатор за входящ въздух**

Това е вентилатор за вкарване на външен въздух във вътрешно пространство.

7. Демпферна планка (заслонка)

Конвертира сменния режим между общия топлообменник и общата вентилация.

8. Държач на общ топлообменник


Използва се във връзка с монтажа на общия топлообменник.

* Формата на Общия топлообменник се различава при различните модели.

* HEPA филтърът е незадължителен продукт, ексклузивен за вентилационната система, която се продава отделно.

Инструкции за експлоатация (Аксесоар)

Име и функции на дистанционното управление

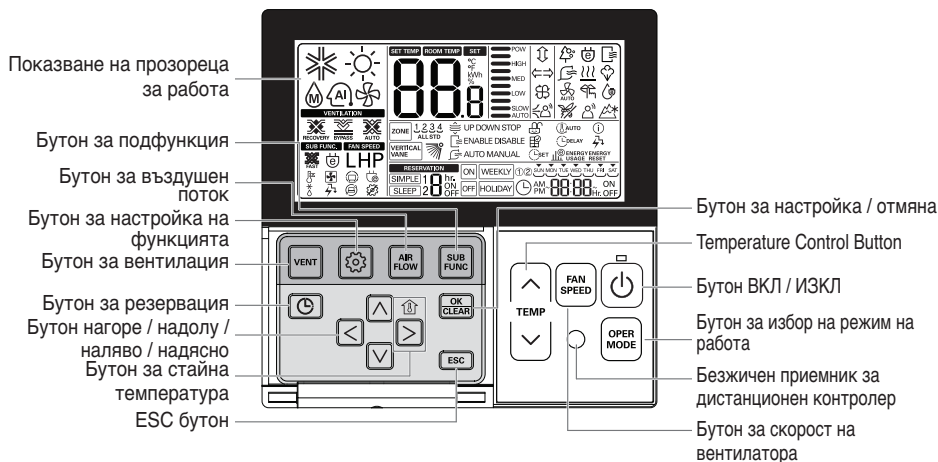

Показване на прозореца за работа	: състоянието на работа и настройки
Бутон за вентилация	: За свързващи операции на климатик и вентилатор
Бутон за настройка на функцията	: За да изберете функцията за допълнителни операции
Бутон за въздушен поток	: За да изберете въздушните потоци
Бутон за подфункция	: За да изберете функцията за допълнителни операции
Бутон за резервация	: За програмиране на графика
Бутон нагоре / надолу / наляво / надясно	: За да промените настройките в менюто
Бутон за стайна температура	: За да проверите температурата в помещението
ESC бутон	: За да излезете от менюто
Бутон за настройка / отмяна	: За да запазите настройките в менюто
Бутон за регулиране на температурата	: За промяна на желаната температура
Бутон за скорост на вентилатора	: За да изберете скоростта на вентилатора
Бутон ВКЛ / ИЗКЛ	: За включване / изключване с дистанционно управление
Бутон за избор на режим	: За да изберете режима на работа
Безжичен приемник за дистанционен контролер	


* Някои функции може да не работят, в зависимост от типа продукт.

* Той ще покаже странна стойност на стайната температура, ако не е свързан кабелен дистанционен контролер.

Метод за експлоатация и избор на обем въздух – Свързана операция с вентилация

Използва се, когато климатикът е свързан с вентилационен продукт.

Това е функция, която охлажда и освежава вътрешния въздух, използвайки вентилационния продукт и едновременно с това функцията за климатизация.

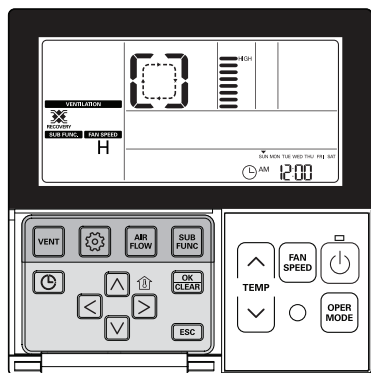

Експлоатация, свързана с вентилация

- 1** Натиснете бутона **VENT** на контролния панел.

- Използва се само, когато климатика и вентилатора са свързани.


- 2** Натиснете бутона 'Start/Stop' и вентилаторния режим ще се стартира.
- 3** Натискането на бутон **OPER MODE** ще промени вентилаторния режим. Натискането на бутона за избор ще промени режима в порядък „Heat exchange (Топлообмен) → normal (нормален) → automatic (автоматичен)“.

* На дистанционното се изписва само, че климатика е във вентилаторен режим, а желаната температура се изписва само, когато е в режим на климатизация.



- 4** Натискането на бутон **FAN SPEED** в режим обща вентилация ще промени скоростта на въздушния поток. Натискането на бутона за скорост на въздушния поток ще промени режима в порядък "ниска → висока → силна". Ако е монтиран CO₂ сензор, той може да избере автоматично между "ниска → висока → силна → автоматична".


- 5** Връщане в режим на климатизация

 - 1) Автоматично връщане : Когато няма натиснат бутон в рамките на 15 секунди, той автоматично се връща обратно в режим климатизация.
 - 2) Ръчно връщане : Чрез натискане на бутона **VENT** във вентилационен режим, режимът ще се върне ръчно.

Метод за експлоатация и избор на въздушен обем – Вентилация Единична операция

Той функционира за охлаждане и освежаване на вътрешния въздух с помощта на продукт за обща вентилация.

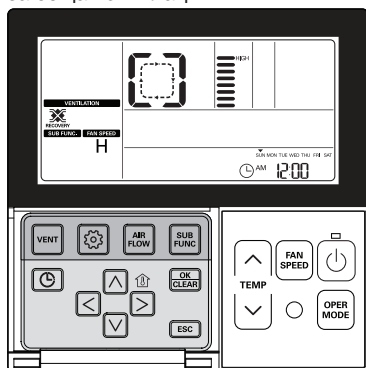

Единична работа за вентилация

- 1** Натиснете бутона  на дистанционното управление.

- 2** Натискането на  ще промени вентилаторния режим. 

Режима на вентилизация	Дисплей на дистанционно управление	Съдържание
Топлообменник		Циркулация на вътрешния въздух без загуба на топлина
Нормално		Директно циркулира вътрешния въздух без преминаване през топлообменник
Автоматично		Циркулира вътрешния въздух с автоматично сравняване на вътрешен и външен въздух


В случай на режим "топлинен обмен" дисплеят изглежда като този по-долу.

$$[\rightarrow [^{\neg} \rightarrow [^{\neg}]^{\neg} \rightarrow]^{\neg} \rightarrow] \rightarrow | \rightarrow | \rightarrow \dots$$

- 3** С натискане на бутон  силата на въздушния поток ще се смени
- С натискане на бутона може да се направи избор между "ниска → висока → силна".
 - Ако е монтиран CO₂ сензор, той може да избере автоматично между "ниска → висока → силна → автоматична"

Вентилационен режим Бърз/Спестяване на електроенергия

Това е функция за работа на вентилатора по-ефективно чрез допълнителни функции на вентилатора настройки бърз / спестяване на енергия.

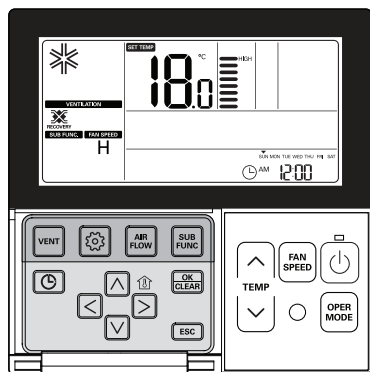


Бърз: бърза вентилация

- 1 Натиснете бутон **SUB FUNC** във вентилационен режим.
- Конвертирането е в следния ред "бърз → спестяване на енергия" във вентилационен режим.



- 2 На дисплея мига "Fast" (Бърз), а с натискане на бутон **OK CLEAR** "fast" ще се стабилизира, а функцията е настроена.



- 3 С натискане на бутон **ESC** ще излезете от настройката.




Спестяване на енергия : ефективно вентилира и спестява енергия.

- 1 Натиснете бутон **SUB FUNC** във вентилационен режим.
- Конвертирането е в следния ред "бърз → спестяване на енергия" във вентилационен режим.



- 2 "Power Saving" (Спестяване на енергия) мига на дисплея, а с натискане на бутон **OK CLEAR** иконата "Power Saving" ще се стабилизира, а функцията е зададена.



- 3 С натискане на бутон **ESC** ще излезете от настройката.
* Обща вентилация и директна непосредствена вентилация имат еднакви допълнителни функции.
* Настройките на допълнителна функция Вентилация/Отопление/Овлажняване са същите като при климатика.




Характеристики

Вентилация чрез общ топлообменник

Изхвърля вътрешния въздух чрез общия топлообменник отвън.


- Външният въздушен топлообменник доставя на вътрешния. Използвайте вентилатора в режим Вентилация чрез **Общ топлообменник** през зимата/лято, когато се извършва работа за охлаждане/отопление.

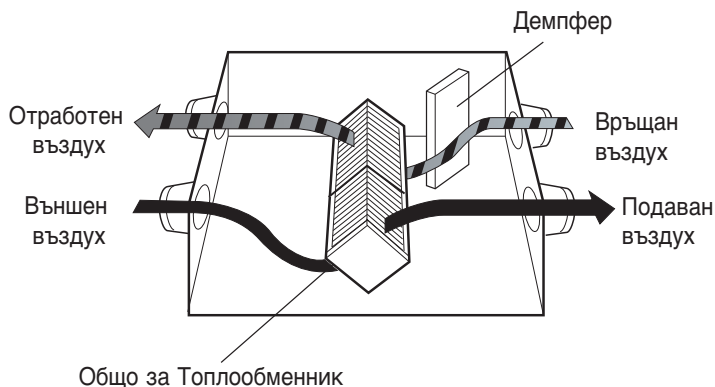

Нормална вентилация

Изхвърля замърсения въздух от вътрешността директно без да минава през общия топлообменник.

- Използвайте вентилатора в режим **Нормална вентилация** през пролетта/есента, когато общият топлообменник не е необходим.

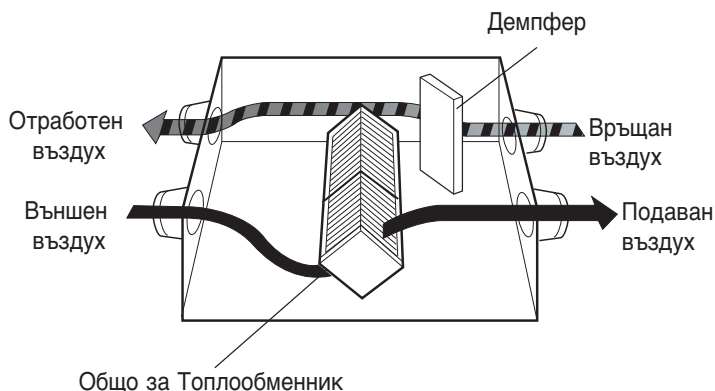

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случай на висока степен на външно замърсяване като жълт пясък, моля спрете вентилатора.

Поддръжка и сервис

Почистване и грижа

За да предотвратите влошаване работата на вентилатора, почиствайте праха, полепнал към въздушния филтър и общия топлообменник.

Цикъл на почистване

- Въздушен филтър : Повече от веднъж на всеки 6 месеца.
- Общ топлообменник : Повече от веднъж на всеки 2 години (цикълът за почистване може да е на по-малък период съобразно степента на замърсяване.)

Метод за изваждане на всяка част

⚠ ВНИМАНИЕ

Погрижете се да не повредите нещо, когато вадите въздушния филтър, той има остра част.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изключвайте прекъсвача, когато почиствате продукта.

⚠ ВНИМАНИЕ


По време на поддръжката трябва да се носят ръкавици.

• 250 / 350 / 500 / 800 / 1 000 CMH

1. Махнете капака за поддръжка.

Отвийте винт на капака.


Поставете ръцете си в тавана от отвора за поддръжка и издърпайте нагоре капака за поддръжка. (Разхлабете шарнира и разкачете капака за поддръжка.)

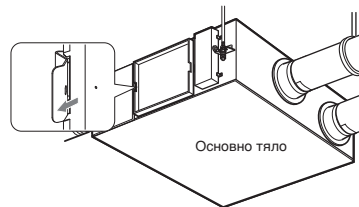

2. Извадете въздушния филтър.


Извадете всеки въздушен филтър ляв/десен долен на общия топлообменник.

* Ако той прилепне към тавана назад, това е същото като лява/дясна горна страна на общия топлообменник.

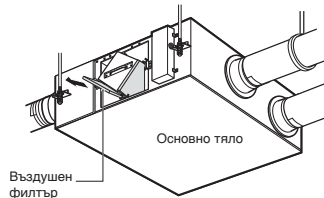

3. Извадете общия топлообменник.

Захванете дръжката, а след това извадете общия топлообменник от основното тяло. (2 модула)

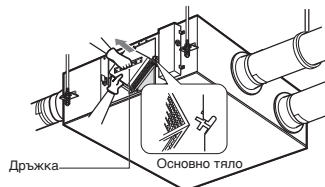

• 1 500 / 2 000 CMH

1. Махнете капака за поддръжка.


Отвийте винт на капака

Поставете ръцете си в тавана от отвора за поддръжка и издърпайте нагоре капака за поддръжка. (Разхлабете шарнира и разкачете капака за поддръжка.)

2. Извадете въздушния филтър.


Извадете всеки въздушен филтър ляв/десен долен на общия топлообменник.

※ Ако той прилепне към тавана назад, това е същото като лява/дясна горна страна на общия топлообменник.

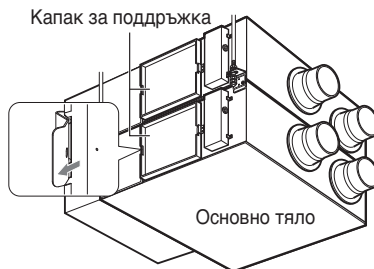

3. Извадете общия топлообменник.

Захванете дръжката, а след това извадете общия топлообменник от основното тяло. (4 модула)

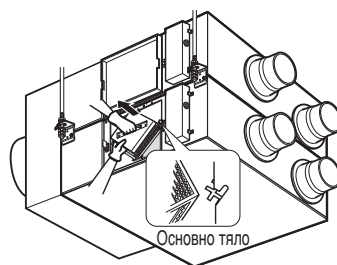

Метод за почистване и смяна на всяка част

1. Почистване на въздушен филтър


Почистете веднъж на всеки 6 месеца.

• Почистете прахта от филтрите с прахосмукачка или ги измийте с вода.

(ако мръсотията е много, измийте я с обикновен препарат в хладка вода)

• След измиване с вода, изсушете добре на сянка. (Не излагайте въздушния филтър на пряка слънчева светлина или топлина от огън, когато го изсушавате)


• Ако въздушният филтър е повреден, поръчайте такъв от сервизен център или професионален агент.

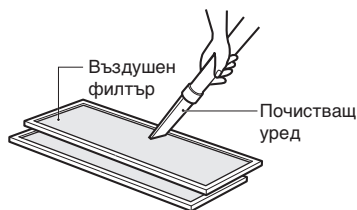

2. Почистване на общия топлообменник

Изсмучете плаха, полепнал към общия топлообменник с почистващ препарат.

- Използвайте почистващият уред, който е прикрепен към мека четка на дюзата си.
- Не използвайте твърда дюза на почистващия уред. (В противен случай, повърхността на общия топлообменник може да бъде повредена.)
- Никога не мийте топлообменника с вода.
- Разходите за смяна трябва да се обмислят след 2 години от датата на покупка.
- Разходите трябва да се имат предвид, когато се свържете със сервизен център дори в рамките на 2 години от датата на покупка.
- За обслужване, винаги се свързвайте с дилъра или оторизиран сервизен център.

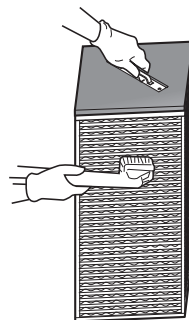

Въздушен филтър



Общ Топлообменник

Сглобяване и проверка след поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Изключвайте прекъсвача, когато почиствате продукта.

⚠ ВНИМАНИЕ

По време на поддръжката трябва да се носят ръкавици.

1. Сглобяване на общия топлообменник


Поставете сигурно ъгловите части (4 части) на общия топлообменник в държача за сглобяване и ги плъзнете във вътрешността на основното тяло.

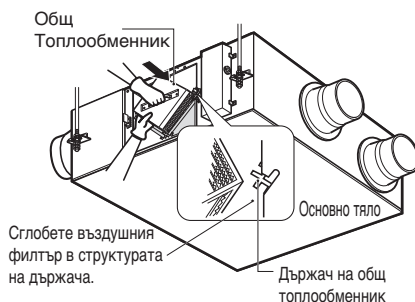

2. Сглобка на въздушен филтър

Сглобете въздушния филтър в структурата на държача на общия топлообменник.


- Погрижете се да осигурите пространство, така че общия топлообменник да не бъде повреден.
- Прахове, полепнали по общия топлообменник може да причинят влошаване на въздушния обем.

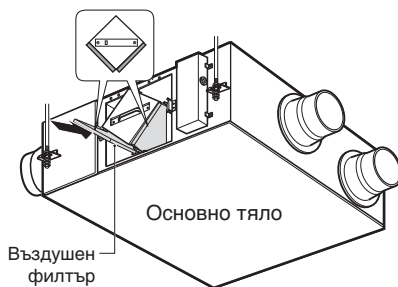

3. Сглобяване на капака за поддръжка

Фиксирайте капака към десния шарнир и го фиксирайте от лявата страна. (Фабрична табела е прилепена към посоката за четене).

Затегнете винт на капака.

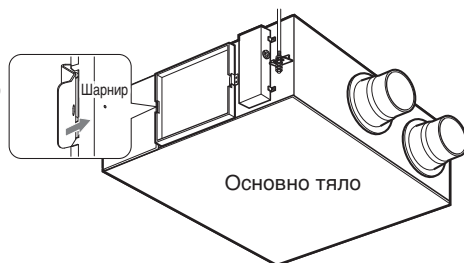

Проверете модула преди да съобщите за авария

Признак	Проверка	Мерки за отстраняване на неизправността
Уредът не работи	Подадено ли е захранващо напрежение?	Подайте захранващо напрежение
Уредът не започва да работи, когато натиснете бутона за включване	Дали вътрешната температура е по-малка от 15 °C и по-голяма от 40 °C?	Това е режим на готовност за предпазване на топлообменника.
При промяна на скоростта на вентилатора режимът на работа не се променя и се установява на Авто или Бавно.	Дали вътрешната температура е по-малка от -10 °C или по-голяма от 45 °C?	Това е работен режим за предпазване на топлообменника.
При натискане на бутони на дистанционното управление съответните функции не работят.	Дали на дистанционното управление е изведен символът " " ?	Това е заключване за предпазване на децата. Вижте описанието на дистанционното управление.
	Дали на дистанционното управление се показва символът " " ? Дали на дистанционното управление се показва съобщение „HL“, когато натиснете бутона?	Това е режим за централизирано управление. Не може да използвате дистанционното управление.



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) & EU Importer :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :
LG Electronics U.K. Ltd,
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 OSL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>