

دليل المالك جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية قبل تشغيل جهازك وُرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

معلّق في السقف - أحادي الاتجاه (نوع ART)
ترجمة التعليمات الأصلية



احتياطات الأمان

للقاية من حدوث أية إصابات للمستخدم أو للأشخاص الآخرين أو منع حدوث أضرار للممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية. سوف يتسبب التشغيل غير الصحيح الذي يرجع إلى الجهل بالتعليمات في حدوث أضرار أو تلفيات. يتم تصنيف مقدار الخطورة بالعلامات التالية.



يشير هذا الرمز إلى إمكانية حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.



يشير هذا الرمز إلى إمكانية حدوث إصابة أو تلف.



تأكد من عدم القيام.



تأكد من إتباع التعليمات.

تحذير

التركيب

قم بوضع المنتج على الأرض دائماً.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

استخدم القاطع أو المصاهر المصنف بشكل صحيح.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

توخ الحذر عند فك تغليف المنتج وتركيبه.

- قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث الإصابات. توخ الحذر لاسيما عند التعامل مع حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمبخر.

تأكد من أن منطقة التركيب لا تتدهور مع مرور الأيام.

- في حالة تعرض قاعدة الجهاز للسقوط فقد يسقط معها جهاز تكيف الهواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدوث عطل بالمنتج والتعرض لإصابة شخصية.

وفيما يتعلق بالأعمال الكهربائية، فيرجى الاتصال بالتاجر أو البائع أو عامل كهربائي مؤهل أو مركز خدمة معتمد.

- لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

احرص دائماً على تركيب دائرة وقاطع مخصص.

- قد يتسبب تركيب الأسلاك أو توصيلها بشكل خاطئ في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بتركيب، أو إزالة، أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك (العميل).

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض لإصابة.

لا تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة.

- لأنها قد تؤدي إلى التعرض للإصابة أو وقوع حادثة أو تلف للمنتج.

لا تستخدم قاطع دائرة معيب أو دون المستوى. استخدم هذا الجهاز على دائرة مخصصة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بشكل آمن.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بتعديل كابيل الكهرباء أو تمديد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

وفيما يتعلق بعملية التركيب، يرجى دائماً الاتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض لإصابة.

قائمة المحتويات

من أجل سجلاتك

اكتب الطراز والأرقام التسلسلية هنا:
#الطراز

الرقم التسلسلي #

يمكنك إيجادهم على ملصق على جانب كل وحدة.

اسم التاجر

تاريخ الشراء

* احتفظ بهذه الصفحة عند استلامها وأظهرها في حالة احتياجها
لإثبات تاريخ الشراء أو للمسائل المتعلقة بالضمان.

اقرأ هذا الدليل

وقم بصيانة جهاز تكييف الهواء الخاص بك بشكل صحيح.
فأنت لست بحاجة إلا لقليل من الحرص الوقائي الذي قد يوفر لك قدراً
كبيراً من الوقت والمال على مدار عمر جهاز تكييف الهواء الخاص بك.
وسوف تجد إجابات عديدة للمشاكل الشائعة في هذا المخطط الخاص
بخطوات استكشاف الأعطال وإصلاحها.
فيذا قمت أولاً بقراءة مخططنا الخاص بخطوات استكشاف الأعطال
وإصلاحها، فقد لا تحتاج إلى الاتصال بمركز الخدمة على الإطلاق.

احتياطات

- * اتصل بفني الخدمة المفوض لإصلاح وصيانة هذه الوحدة.
- * اتصل بالشخص المسؤول عن التنصيب من أجل تنصيب هذه الوحدة.
- * هذا المكيف غير مخصص لاستخدام الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين دون الإشراف عليهم.
- * يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبتون بجهاز تكييف الهواء.
- * عندما تقتضي الضرورة استبدال سلك توصيل الطاقة، يجب أن يتم استبداله بمعرفة أشخاص مفوضين على أن يستخدموا فقط قطع غيار أصلية.
- * يجب إجراء أعمال التركيب وفقاً للقانون الكهربائي الوطني عن طريق أشخاص مؤهلين ومعتمدين فقط.
- * إذا كان يتم إمداد الجهاز بالكهرباء من جهاز امتداد السلك الكهربائي أو جهاز منفذ كهربائي محمول، يجب تعيين جهاز امتداد السلك الكهربائي على جهاز المنفذ الكهربائي المحمول بحيث لا يتعرض للماء المتطاير أو دخول الرطوبة.



- 3.....احتياطات السلامة
- 6.....قبل التشغيل
- 7.....تعليمات التشغيل
- 10.....الصيانة والخدمة
- قبل الاتصال بمركز الخدمة.....15

⚠ تنبيه

■ التركيب

حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج.

- لتجنب الذبذبة أو تسرب المياه.

لا تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه لرياح البحر (الملوحة) مباشرة.

- فقد يؤدي هذا الأمر إلى تآكل المنتج.
- قد يتسبب تآكل المنتج ولاسيما تآكل المكثف والمبخر في حدوث خلل بوظائف المنتج أو قصور في أداء المنتج.

قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيداً بشكل صحيح.

- قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.

استعن بشخصين أو أكثر في رفع المنتج ونقله.

- تجنب الإصابة الشخصية.

تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.

- قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.

لا تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران.

- قد يتسبب هذا الأمر في حدوث مشكلة لجيرانك.

■ التشغيل

لا تسد مدخل أو مخرج تيار الهواء.

- ربما يتسبب ذلك في تعطل المنتج.

لا تقف أو تضع أي شيء فوق المنتج (الوحدات الخارجية)

- هناك خطر حدوث إصابة وتعطل المنتج.

لا تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج.

- هذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحية بالغة.

لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك البطاريات. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.

- ربما تحترق أو تنفجر.

لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة، الأعمال الفنية، إلخ. هذا المنتج هو جهاز تكييف هواء للمستهلك، وليس نظام تبريد تجاري.

- هناك خطر تلف أو فقدان الممتلكات.

لا تلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء. فتلك الأجزاء حادة للغاية!

- هناك خطر حدوث الإصابة الشخصية.

لا تقم بإدخال يديك أو أي شيء آخر في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج.

- هناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن تتسبب في حدوث إصابة.

استبدل كافة بطاريات جهاز التحكم عن بعد ببطاريات جديدة من نفس النوع. لا تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة أو تستخدم أنواع مختلفة من البطاريات.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.

لا تعرض بشرتك بشكل مباشر للهواء البارد لفترات طويلة. (لا تجلس بمواجهة تيار الهواء)

- ربما يضر ذلك بصحتك.

استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. لا تستخدم المنظفات القاسية، أو المواد المذيبة، إلخ.

- هناك خطر نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية، أو تلف الأجزاء البلاستيكية للمنتج.

قم دائماً بإدخال الفلتر بشكل آمن. قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر غالباً عند الضرورة.

- يقلل الفلتر المتسخ من فاعلية جهاز تكييف الهواء كما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل أو تلف المنتج.

استخدم مقعد أو سلم ثابت أثناء تنظيف أو صيانة المنتج.

- احترس حتى لا تتعرض للإصابة.

في حالة ملازمة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو ملابسك، اغسلها جيداً بالماء النظيف. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب.

- قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرها من المخاطر الصحية.

درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)

وضع التدفئة			
داخلي		خارجي	
الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى
27°C	20°C	24°C	1°C

وضع التبريد			
داخلي		خارجي	
الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى
32°C	21°C	43°C	21°C

■ التشغيل

لا تضع أي شيء فوق كبل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

يرجى التأكد من عدم إمكانية سحب كبل الطاقة أو إتلافه أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تدع جهاز تكييف الهواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جداً مع ترك النافذة أو الباب مفتوحاً.

- قد تتركز الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض الأثاث للتلف أو البلى.

لا تضع أي مصدر للحرارة أو أي أجهزة أخرى بالقرب من كبل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بلمس (تشغيل) المنتج عندما تكون يديك مبتلة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تستخدم المنتج في مكان محكم الغلق لفترة طويلة.

- ربما يحدث نقص في نسبة الأكسجين.

لا تخزن أو تستخدم الغازات الملتهبة أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.

لا تسمح بدخول الماء إلى الأجزاء الكهربائية.

- ربما يتسبب ذلك في نشوب حريق، أو تعطل المنتج، أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بإيقاف التشغيل وأغلق النافذة أثناء هبوب الرياح أو الأعاصير. إذا أمكن، قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار.

- هناك خطر تلف الممتلكات، أو تعطل المنتج، أو حدوث صدمة كهربائية.

في حالة صدور أصوات غريبة، أو القليل من الدخان من المنتج، قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كبل مصدر الطاقة.

- هناك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

عند تسرب الغاز القابل للاشتعال، قم بقفل مصدر الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج.

- لا تستخدم الهاتف أو تقم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكهرباء. هناك خطر الانفجار أو نشوب حريق.

تأكد من عدم إمكانية تسرب الماء داخل المنتج.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

في حالة غمر الجهاز (غرقه أو غوصه) في الماء، اتصل بمركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تفتح شبكة الإدخال الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي، إذا كانت الوحدة مزودة به.)

- هناك خطر التعرض لإصابة، أو حدوث صدمة كهربائية، أو تعطل المنتج.

قم بفصل مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف أو صيانة المنتج.

- هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.

قم بتهوية الجهاز من وقت لآخر عند تشغيله مع الموقد، وما إلى ذلك.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

توخ الحذر للتأكد من عدم إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجية.

- ربما يتسبب ذلك في حدوث إصابة وتلف المنتج.


عند ترك الجهاز بدون استخدام لفترة طويلة، افصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع.

- هناك خطر تلف أو تعطل المنتج، أو التشغيل بدون قصد.

تعليمات التشغيل

اسم ووظيفة جهاز التحكم عن بعد السلكي (ملحق)

١. شاشة مؤشرات التشغيل
٢. زر ضبط درجة الحرارة
لا يضبط درجة حرارة الغرفة ولكنه يضبط درجة حرارة الهواء الخارج من الوحدة.
٣. زر سرعة المروحة
سرعة المروحة لها ٣ مستويات.
المستوى المتوسط هو نفسه المستوى المنخفض
٤. زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف التشغيل)
٥. زر تحديد وضع التشغيل
٦. مستقبل إشارة جهاز التحكم اللاسلكي عن بعد
بعض المنتجات لا تستقبل الإشارات اللاسلكية.
٧. زر قياس الهواء
٨. زر الوظيفة الفرعية
٩. زر إعداد الوظائف
١٠. زر التهوية
١١. الحفظ
١٢. زر أعلى، أسفل، يسار، يمين
لفحص درجة الحرارة الداخلية اضغط على زر .
١٣. زر درجة حرارة الغرفة
يعرض فقط درجة حرارة الغرفة الظاهرة على جهاز التحكم عن بعد.
لا يمكن التحكم في درجة حرارة الغرفة.
في حالة وحدة سحب الهواء النقي يتم فقط عرض درجة الحرارة حول جهاز التحكم عن بعد.
١٤. زر الإعداد/الإلغاء
١٥. زر الخروج

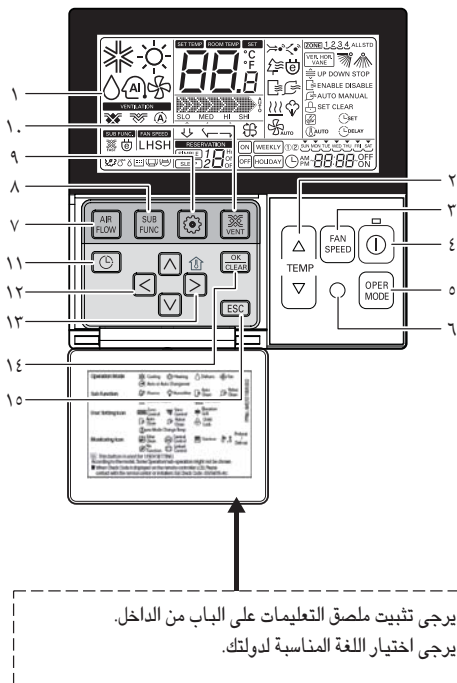

✳ ربما لا يتم تشغيل أو عرض بعض الوظائف اعتمادا على نوع المنتج.
✳ سيتم عرض قيمة غريبة لدرجة حرارة الغرفة في حالة عدم توصيل جهاز التحكم عن بعد.

الطراز
PQRCVSL0 (اللون أسود)
PQRCVSL0QW (اللون أبيض)

قبل التشغيل

الإعداد للتشغيل

١. اتصل بشخص متخصص في التركيب لتركيب الوحدة.
٢. استخدم دائرة مخصصة.

الاستخدام

١. من الممكن أن يكون التعرض لتيار الهواء المباشر لفترة طويلة خطيرا على صحتك. لا تعرض الأفراد، أو الحيوانات الأليفة، أو النباتات لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة.
٢. بسبب احتمال نقص نسبة الأكسجين، قم بتهوية الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقد أو أجهزة التدخين الأخرى.
٣. لا تستخدم جهاز تكيف الهواء لأغراض أخرى غير الأغراض المخصصة (على سبيل المثال، حفظ الأجهزة الدقيقة، الأطعمة، الحيوانات الأليفة، النباتات، والأعمال الفنية). هذا الاستخدام قد يتلف تلك الأشياء.


التنظيف والصيانة

١. لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة الفلتر.
 ٢. لا تستخدم الماء لتنظيف الجهاز من الداخل.
 ٣. عند تنظيف الوحدة، تأكد أولا من فصل الطاقة وإيقاف تشغيل القاطع.
- تدور المروحة بسرعة عالية جدا أثناء التشغيل.
- هناك إمكانية لحدوث إصابة في حالة تشغيل الوحدة عن غير قصد أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية من الوحدة.

الخدمة

لإجراء الإصلاح والصيانة، اتصل بمسؤول الخدمة المعتمد.

التشغيل القسري (TE فقط)

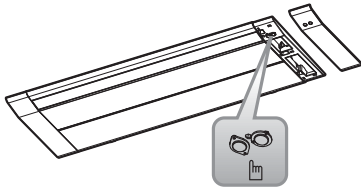

التشغيل القسري
(مفتاح تاكت)

إجراءات التشغيل في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد.
اضغط على مفتاح تاكت (التشغيل القسري) لمدة ٢ ثانيتين.
إذا كنت ترغب في إيقاف التشغيل، اضغط مرة أخرى على مفتاح تاكت.
في حالة عودة الكهرباء مجدداً بعد فترة انقطاع في وضع التشغيل القسري، يتم ضبط ظروف التشغيل تلقائياً كالتالي:
أثناء وضع التشغيل القسري، يستمر العمل على الوضع المبدئي.

طراز مضخة التدفئة		طرازات التبريد	وضع التشغيل
درجة حرارة الغرفة -٢ درجة مئوية	ضبط درجة الحرارة -٢ درجة مئوية		
التدفئة	التبريد	التبريد	وضع التشغيل
الضبط المتاح	الضبط المتاح	مرتفع	سرعة المروحة الداخلية
الضبط المتاح	الضبط المتاح	٢٢ درجة مئوية	ضبط درجة الحرارة

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي


في حالة عودة الكهرباء مجدداً بعد فترة انقطاع، تكون وظيفة إعادة التشغيل التلقائي هي إجراء التشغيل التلقائي لاستعادة ظروف التشغيل.

نصائح بشأن المؤشر الضوئي لعلامة الفلتر (النوع الشبكي)


١. مصباح إشارة الفلتر في وضع التشغيل.
٢. إذا أضاء مصباح الإشارة لوضع الفلتر، قم بتنظيف الفلتر.
٣. لتنظيف الفلتر، اضغط على زر المؤقت (▶) وزر جهاز التحكم عن بعد السلبي في نفس الوقت لمدة ٣ ثواني.
وبعدها ينطفئ مصباح الإشارة إلى حالة الفلتر.

اسم ووظيفة جهاز التحكم السلكي عن بعد (اختياري)

١. زر الزاوية المتغيرة
يستخدم لضبط كل زاوية متغيرة.
٢. زر الزاوية المتغيرة
يستخدم لضبط كل زاوية متغيرة.
٣. زر التشغيل / إيقاف التشغيل
يستخدم لتشغيل / إيقاف تشغيل الوحدة.
٤. زر التبريد السريع
يعمل التبريد السريع بأقصى سرعة للمروحة.
٥. زر تدفق الهواء لليسار / اليمين (اختياري)
يستخدم لضبط اتجاه تدفق الهواء المرغوب لليسار / اليمين (افقياً)
٦. زر تدفق الهواء لأعلى / لأسفل
يستخدم لإيقاف أو تشغيل حركة الريشة ويضبط اتجاه تدفق الهواء لأعلى / لأسفل.
٧. زر تشغيل المؤقت
يستخدم لضبط وقت بدء التشغيل.
٨. زر مؤقت النوم
يستخدم لضبط وقت التشغيل أثناء النوم.
٩. زر ضبط / مسح
يستخدم لضبط / مسح المؤقت.
يستخدم لضبط الوقت الحالي (إذا تم الضغط عليه لمدة 3 ثواني)
١٠. زر البلازما (اختياري)
يستخدم لبدء أو إيقاف وظيفة التنقية باستخدام جزيئات البلازما.
١١. زر إعداد درجة حرارة الغرفة
يستخدم لتحديد درجة حرارة الغرفة
١٢. زر تحديد وضع التشغيل
يستخدم لتحديد وضع التشغيل
١٣. زر تحديد سرعة المروحة الداخلية
يستخدم لتحديد سرعة المروحة من بين أربعة سرعات منخفضة، متوسطة، مرتفعة وقصوى.
١٤. زر التحقق من درجة حرارة الغرفة
يستخدم للتحقق من درجة حرارة الغرفة
١٥. زر مؤقت الإيقاف
يستخدم لضبط وقت إيقاف التشغيل.
١٦. إعداد المؤقت (أعلى / أسفل) / زر الإضاءة
يستخدم لضبط المؤقت.
يستخدم لضبط درجة السطوع. (إذا لم يكن وضع ضبط الوقت)
١٧. زر إعادة الضبط
يستخدم لإعادة تعيين وحدة التحكم عن بعد.

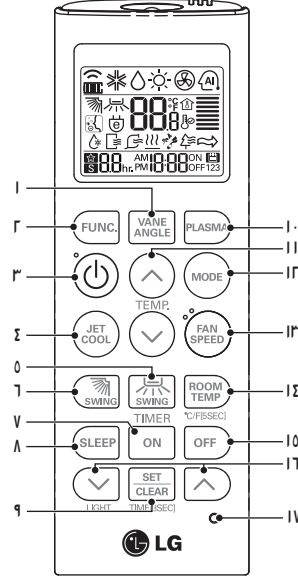

PQWRCQ0FDB (التبريد فقط)
PQWRHQ0FDB (مضخة التدفئة)

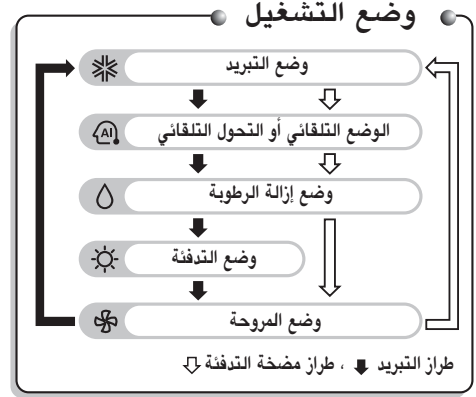

⚠ تنبيه

في حالة عدم استخدام PQWRCQ0FDB/PQWRHQ0FDB، قد لا تعمل بعض الوظائف.

الصيانة والخدمة (النوع القياسي + نوع اللوحة)


⚠ تنبيه

قبل إجراء أية عمليات صيانة، افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.

اللوحة والهيكل وجهاز التحكم عن بعد

- ❑ أوقف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.
- وللتنظيف، امسحه بقطعة قماش جافة وناعمة.
- لا تستخدم مواد تبيض أو مواد كشط.

ملاحظة يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

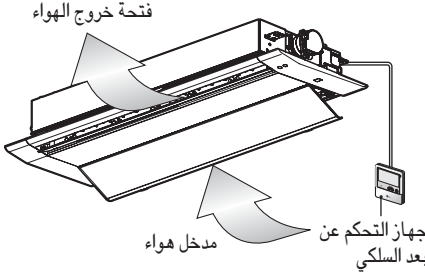

١. قم بفك فلتر الهواء.
- ❑ أمسك اللسان واسحب للأمام قليلاً لفك الفلتر.

⚠ تنبيه


عندما تكون في حاجة إلى فك فلتر الهواء، لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة الداخلية.

يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة.

٢. قم بتنظيف فلتر الهواء باستخدام مكنسة كهربائية أو عن طريق الغسل بالماء.
- ❑ إذا كان الاتساخ ظاهراً، فاغسله باستخدام منظف معتدل في الماء الفاتر.
- ❑ وفي حالة استخدام الماء الساخن (٥٠ درجة مئوية أو أكثر) فيمكن أن يتسبب في التشويه.
٣. وبعد الغسل بالماء، قم بتجفيفه جيداً في الظل.
- ❑ لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس المباشر أو للحرارة الناتجة عن الحريق عند تجفيفه.
٤. ركب فلتر الهواء.

فلتر الهواء

يجب فحص فلتر الهواء الموجودة خلف الشبكة الأمامية وتنظيفها مرة كل أسبوعين، أو أكثر عند الضرورة.

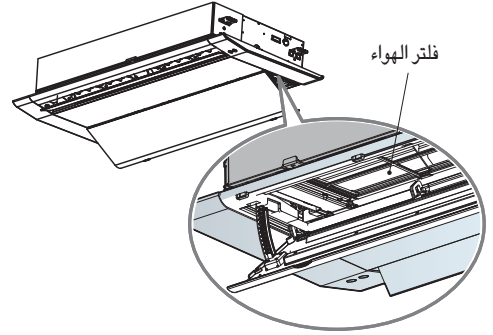


- ❑ لا تستخدم مطلقاً أي مما يلي:
- ماء أسخن من ٤٠ درجة مئوية.
- يمكن أن يتسبب في التشويه و/أو تغير اللون.
- المواد المتطايرة.
- يمكن أن تتسبب في تلف أسطح جهاز تكييف الهواء.



الصيانة والخدمة (نوع الروبوت + نوع اللوحة)

⚠ تنبيه

قبل إجراء أية عمليات صيانة، افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.

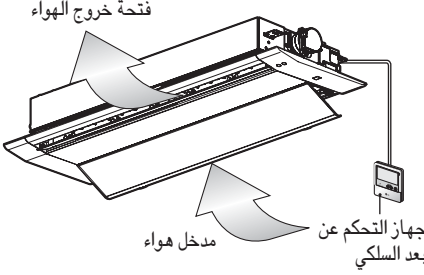

اللوحة والهيكل وجهاز التحكم عن بعد


□ أوقف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.
وللتنظيف، امسحه بقطعة قماش جافة وناعمة.
لا تستخدم مواد تبييض أو مواد كشط.

تنبيه يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تنظيف الوحدة الداخلية.


قطعة التنظيف

الرجاء مسح قطعة التنظيف كل خمس سنوات أو عند الضرورة.

١. قم بفك الغطاء الأيمن للوحة الأمامية.
٢. ادفع الزر واسحب لأسفل.
٣. افتح الغطاء، وانفض الغبار ثم اغسل قطعة التنظيف.
٤. بعد تجفيف قطعة التنظيف، ادفعها حتى تسمع صوت طقطقة.
٥. أعد تركيب الغطاء الأيمن.

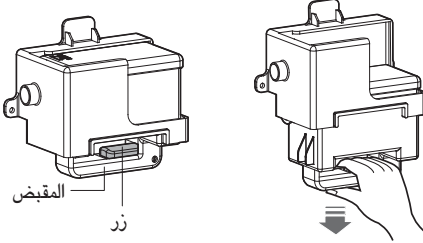

اللوحة الأمامية

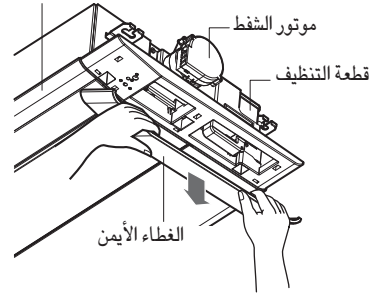

□ لا تستخدم مطلقاً أي مما يلي:

- ماء أسخن من ٤٠ درجة مئوية.
- يمكن أن يتسبب في التشويه و/أو تغير اللون.
- المواد المتطايرة.
- يمكن أن تتسبب في تلف أسطح جهاز تكييف الهواء.



الصيانة والخدمة (النوع البلازما + المزود بشواية)

تنبيه

قبل إجراء أية عمليات صيانة، افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.


الشبكة، الهيكل، وجهاز التحكم عن بعد

- أوقف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.
- وللتنظيف، امسحه بقطعة قماش جافة وناعمة.
- لا تستخدم مواد تبيض أو مواد كشط.

ملاحظة يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

فلتر الهواء

يجب فحص فلتر الهواء الموجودة خلف الشبكة الأمامية وتنظيفها مرة كل أسبوعين، أو أكثر عند الضرورة.

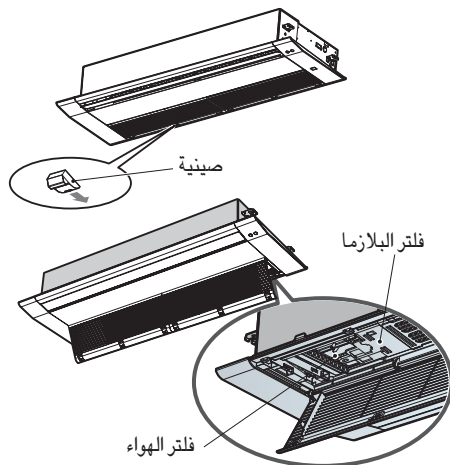


شاسيه TT رف EA٦

شاسيه TU: رف EA٤

□ لا تستخدم مطلقاً أي مما يلي:

- ماء أسخن من ٤٠ درجة مئوية.
- يمكن أن يتسبب في التشويه و/أو تغير اللون.
- المواد المتطايرة.
- يمكن أن تتسبب في تلف أسطح جهاز تكييف الهواء.

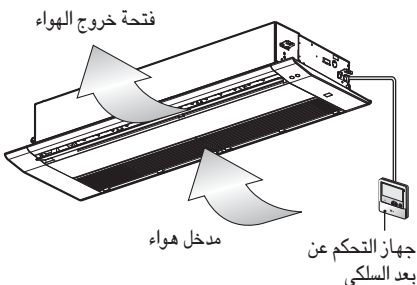

١. دليل المالك

□ قم بمسك المقبض واسحب برفق إلى الإمام لإزالة المرشح.

تنبيه

عند الرغبة في إزالة الفلتر، لا تلمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالوحدة الداخلية.
من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

٢. فلتر التنقية بالبلازما

□ فك مسارين من فلتر البلازما.

٣. نظف القاذورات من على فلتر الهواء باستخدام المكنسة الكهربائية أو قم بغسله بالماء.

□ إذا كانت القاذورات ظاهرة، اغسله باستخدام منظف متعادل في ماء فاتر.

□ في حالة استخدام الماء الساخن (بدرجة حرارة ٥٠ درجة مئوية أو أكثر)، ربما يسبب ذلك حدوث تشوه.

٤. بعد الغسل بالماء، جففه جيداً في الظل.


□ لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس أو الحرارة المباشرة من النار عند تجفيفه.

٥. تركيب فلتر البلازما وفلتر الهواء.

الصيانة والخدمة (النوع القياسي + المزود بشواية)

⚠ تنبيه

قبل إجراء أية عمليات صيانة، افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.

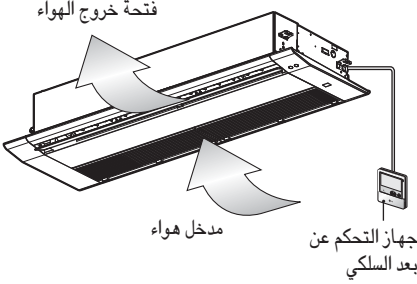


الشبكة، الهيكل، وجهاز التحكم عن بعد

- ❑ أوقف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.
- وللتنظيف، امسحه بقطعة قماش جافة وناعمة.
- لا تستخدم مواد تبييض أو مواد كشط.

تلميح يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

فلتر الهواء

يجب فحص فلاتر الهواء الموجودة خلف الشبكة الأمامية وتنظيفها مرة كل أسبوعين، أو أكثر عند الضرورة.

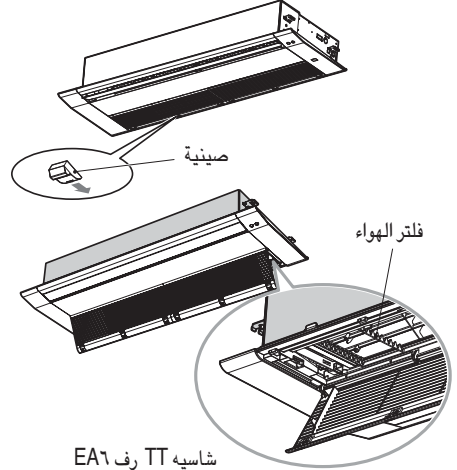

شاشية TT رف EA٦

شاشية TU: رف EA٤

⚠ تنبيه

عندما تكون في حاجة إلى فك فلتر الهواء، لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة الداخلية. يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة.

١. قم بفك فلاتر الهواء.
 - ❑ أمسك اللسان واسحب للأمام قليلاً لفك الفلتر.
٢. قم بتنظيف فلتر الهواء باستخدام مكنسة كهربائية أو عن طريق الغسل بالماء.
 - ❑ إذا كان الاتساخ ظاهراً، فاغسله باستخدام منظف معتدل في الماء الفاتر.
 - ❑ وفي حالة استخدام الماء الساخن (٥٠ درجة مئوية أو أكثر) فيمكن أن يتسبب في التشويه.
٣. وبعد الغسل بالماء، قم بتجفيفه جيداً في الظل.
 - ❑ لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس المباشر أو للحرارة الناتجة عن الحريق عند تجفيفه.
٤. ركب فلاتر الهواء.

❑ لا تستخدم مطلقاً أي مما يلي:

- ماء أسخن من ٤٠ درجة مئوية.
- يمكن أن يتسبب في التشويه و/أو تغير اللون.
- المواد المتطايرة.
- يمكن أن يتسبب في تلف أسطح جهاز تكييف الهواء.



قبل الاتصال بمركز الخدمة...

تلميحات اكتشاف الأعطال وإصلاحها! وفر الوقت والمال!



راجع النقاط التالية قبل طلب الإصلاح أو الخدمة.
في حالة استمرار العطل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتبعه.

الجهاز لا يعمل عندما يبدأ تشغيله لمدة ٣ دقائق تقريباً.	يبدو أن التكاثف يتسرب من جهاز تكييف الهواء.	توجد رائحة غريبة في الغرفة.	جهاز تكييف الهواء لا يعمل.
- يمثل ذلك نظام حماية للأجزاء الداخلية. - انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريباً وسوف يبدأ التشغيل.	يحدث التكاثف عندما يقوم تيار الهواء الصادر من جهاز تكييف الهواء بتبريد هواء الغرفة الدافئ.	تأكد من أن تلك الرائحة ليست رائحة رطوبية صادرة من الحوائط، أو السجاد، أو الأثاث أو الملابس الموجودة في الغرفة.	- هل ارتكبت أي خطأ أثناء تشغيل المؤقت؟ - هل احترق المصاهر أو تعطل قاطع الدائرة؟
شاشة وحدة التحكم عن بعد باهتة، أو لا تعرض أي معلومات على الإطلاق.	هناك صوت طقطقة مسموع.	الجهاز يصدر ضوضاء أثناء التشغيل.	الجهاز لا يقوم بالتبريد أو التدفئة بفاعلية.
- هل البطاريات مستهلكة؟ - هل تم تركيب البطاريات في الوضع الصحيح بالنسبة للأقطاب (+) و (-)؟	يصدر هذا الصوت من خلال تمدد / تقلص اللوحة الأمامية، وما إلى ذلك، بسبب تغير درجات الحرارة.	- بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت جريان الماء. - يمثل هذا الصوت صوت سريان غاز الفريون داخل وحدة تكييف الهواء. - بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت الهواء المضغوط الذي ينطلق إلى الغلاف الجوي. - يمثل هذا الصوت صوت إزالة الرطوبة من الماء الذي تتم معالجته داخل وحدة تكييف الهواء.	- هل فلتر الهواء متسخ؟ راجع تعليمات تنظيف فلتر الهواء. - ربما تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية عند تشغيل الجهاز لأول وهلة. اترك بعض الوقت حتى يتم التبريد. - هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل سليم؟ - هل يوجد ما يعوق فتحات دخول أو خروج الهواء من الوحدة الداخلية؟
	مصباح إشارة الفلتر في وضع التشغيل. لتنظيف الفلتر، اضغط على زر المؤقت (▶) وزر جهاز التحكم السلبي عن بعد في نفس الوقت لمدة ٣ ثواني.		

تلميح

مقاومة الماء: الجانب الخارجي للجهاز مقاوم للماء.
الجانب الداخلي غير مقاوم للماء ولا يجب تعريضه للماء بكثرة.

عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة.

عند الرغبة في استخدام الجهاز مرة أخرى.

١ قم بتنظيف فلتير الهواء وقم بتركيبه في الوحدة الداخلية (يرجى الرجوع على صفحة ١٠ للتعرف على طريقة التنظيف).

٢ تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.

٣ تأكد من توصيل سلك التأريض بشكل صحيح. ربما يكون تم توصيله بطرف الوحدة الداخلية.

عند وجود نية لتركه بدون استخدام لفترة طويلة.

١ قم بتشغيل الجهاز بالإعدادات التالية لفترة تتراوح من ساعتين ٢ إلى ٣ ساعات.

- نوع التشغيل: وضع تشغيل المروحة.
- بذلك يتم تجفيف الأجزاء الداخلية.

٢ قم بإيقاف تشغيل القاطع.

تنبيه

قم بإيقاف تشغيل القاطع عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة. ربما تتجمع الغازات وربما تتسبب في نشوب حريق.

معلومات مفيدة

فلاتر الهواء وفاتورة الكهرباء الخاصة بك.
في حالة انسداد فلاتر الهواء بالأتربة، ستخفض قدرة التبريد، وسيتم إهدار ٦٪ من الكهرباء المستخدمة لتشغيل جهاز تكييف الهواء.

تلميحات التشغيل

حافظ على تناسب درجة حرارة الغرفة

اضبط الاتجاه الأفقي والرأسي لتيار الهواء للتأكد من تناسب درجة حرارة الغرفة.

قم بتهوية الغرفة من وقت لآخر.

بما أنه يتم الحفاظ على النوافذ مغلقة، يعتبر فتحها فكرة جيدة لتهوية الغرفة بين الحين والآخر.

حافظ على إغلاق الستائر

لا تدع ضوء الشمس المباشر يدخل إلى الغرفة أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.

قم بتنظيف فلتير الهواء بصورة دورية.

انسداد فلتير الهواء يقلل تيار الهواء ويخفض درجة التبريد ويؤثر على نسبة الرطوبة. قم بتنظيفه مرة كل أسبوعين على الأقل.

لا تباليغ في خفض درجة حرارة الغرفة.

فهذا الأمر ضار بالصحة ويهدد الكهرباء.

تأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ.

جنب فتح الأبواب والنوافذ بقدر الإمكان للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

للاخليجية
الامارات العربية المتحدة - دبي
ميديا سيتي - برج شاذا
الطابق 34 - ص.ب 502535

للأردن
شركة إل جي للإلكترونيات - المشرق العربي منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA