HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hordozható Bluetooth hangszóró

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

TÍPUS

PN1

2012_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020-2025 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a termékhez mellékelt szakirodalomban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokról.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÜGYELJEN ARRA HOGY A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket ne használja zárt környezetben, pl. könyvszekrényben vagy más hasonló zárt helyen.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.

VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze el. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezi. A készüléket csak akkor helyezze zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt. A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel elhagyja a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatóak.

ÓVATOSAN használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben

- Alacsony páratartalmú környezetben statikus elektromosság jöhet létre.
- Javasoljuk, hogy a termék használata előtt érintsen meg olyan fémtárgyat, amely levezeti az elektromosságot.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
|	Jelentése „BE" (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
6 Egyedi sajátosságok
6 Bevezető
7 Előlap
8 Oldal

2 Használat

9 A hangszóró töltése
9 – Töltés a hálózati adapterrel
9 – A töltöttségi állapot ellenőrzése
10 – Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
11 Használat alapszinten
11 – A bekapcsoló gomb használata
11 – Bluetooth csatlakozás
11 – Bluetooth LED állapota
12 – Egyszerű használati útmutató
13 Kézmentes funkció
14 Hangutasítás
15 Zenehallgatás külső készülékről
16 A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata
16 – BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása
19 Duális üzemmód kapcsolat
21 Egyéb műveletek
21 – Visszaállítás
21 – Automatikus kikapcsolás

3 Hibaelhárítás

22 Hibaelhárítás

4 Melléklet

23 Védjegyek és licencek
23 A készülék kezelése
24 Adatok

Egyedi sajátosságok

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolja önmagát. (21. oldal)

AUX (hordozható)

Hallgasson zenét a hordozható eszközén. (okostelefon, notebook, stb.)

BLUETOOTH®

A **Bluetooth** eszközön tárolt zenék hallgatása.

Duális üzemmód

Két hangszóró segítségével élvezheti a sztereó hanzást. A duális üzemmód használatához még egy hangszóró vásárlása szükséges.
A duális üzemmód csak akkor működik, ha két ugyanolyan típusú eszközt használ hozzá.
(PN1 és PN1)

(19-20. oldal)

Bevezető

Az útmutatóban használt jelölés

Megjegyzés

Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.

Vigyázat!


A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

Vigyázat!

Vízálló (IPX5)

Ez a hangszóró vízálló az IPX5 szabvány szerint. Az IPX5 megnevezése: „A víz behatolás elleni védelem fokai" Ez a rendszer azonban nem teljesen vízálló. Kerülje a lenti eseteket.


- Ne használja vízbe vagy más folyadékba merítve.
- Ha az akkumulátor tölt, ne tegye ki a készüléket víznek.
- Ha a portot víz éri, törölje le száraz, puha ruhával.Szárítsa meg teljesen, mielőtt a hangszórót használná.
- A portok nem vízállóak. Biztonságosan zárja be a port fedelét. Lásd az alábbi ábrát.

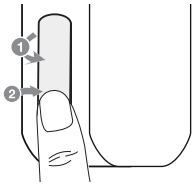

- Állítsa a nyílás fedelét a(z) 1 állásba, majd nyomja le azt a következővel: 2.

A rendszer vízállósága az itt leírt körülmények között elvégzett méréseinken alapul. Vegye figyelembe, hogy a felhasználó nem rendeltetésszerű használata által okozott vízbefolyás következtében fellépő hibás működés nem tartozik a jótállás hatálya alá.

Előlap

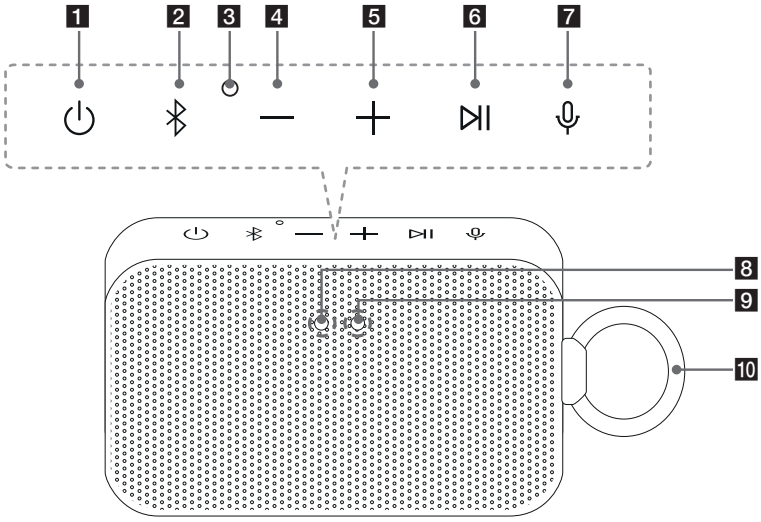

1 ⏻

Ki- és bekapcsoláshoz: Nyomja meg.

* Amikor a készülék be van kapcsolva, a telep töltöttségi állapota a ⏻ gomb 2 másodpercig történő megnyomásával ellenőrizhető.

2 ᛒ

- Váltás Bluetooth üzemmódra AUX módban. (Nyomja meg a ᛒ gombot)

* A 3,5 mm-es sztereókábel csatlakoztatásakor a készülék átvált AUX módra.

- Tartsa nyomva a ᛒ gombot 7 másodpercig a Bluetooth elindításhoz.
- Két hangszórót csatlakoztat a Kettős módhoz. A Kettős mód használatához 2 másodpercig tartsa benyomva a ᛒ gombot. (19-20. oldal)

3 Mikrofon

4 —

Halkítás.

5 +

Hangosítás.

6 ⏯

- Lejátszás indítása, szüneteltetése vagy szám átugrása **Bluetooth** üzemmódban. (12. oldal)
- Hívás fogadása a **Bluetooth** készüléken. (13. oldal)
- A hang némítása AUX módban.

7 🎙


- Használja az okoskészüléke hangparancsát. A hangparancs használatához nyomja meg a 🎙 gombot. (14. oldal)
- Lenémítja a hangot a kihangosító funkciónál.

8 1. LED (tápellátás/akkumulátor/kettős mód LED)

9 2. LED (**Bluetooth** LED)

10 Heveder

Oldal

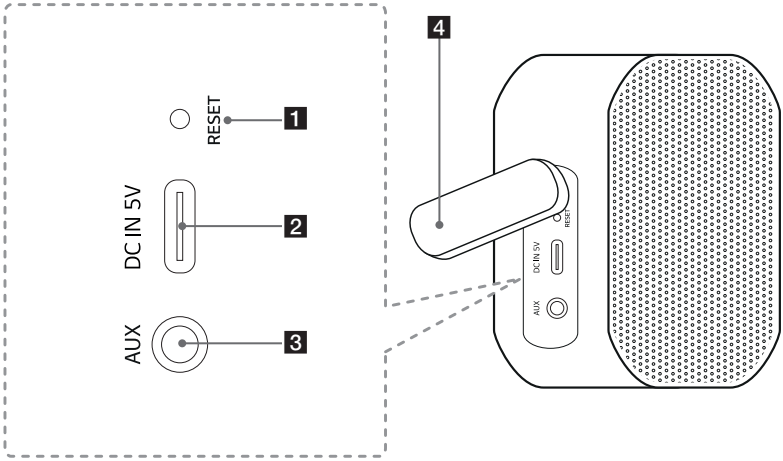

1 **RESET** gomb

2 **DC IN 5V**

USB port töltéshez

3 **AUX**

USB (C típusú) csatlakozó a töltéshez


4 Port cover

A hangszóró töltése

Töltés a hálózati adapterrel

Ez a hangszóró beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt az AC Adapter csatlakoztatásával töltse fel az akkumulátort.

1. A mellékelt USB kábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez.
2. Csatlakoztassa az USB-vezetéket a hangszóró **DC IN 5V** portjához.
3. Az AC tápkábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

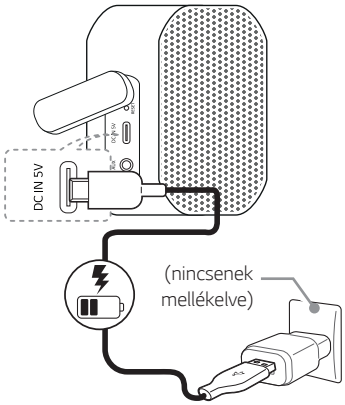

Megjegyzés

Az üzemidő kb. 5 óra. Ez teljesen feltöltött akkumulátornál és folyamatosan 50% hangerővel történő lejátszásnál érvényes.
Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.

Vigyázat!

Az AC-adapter nincs mellékelve.
A robbanásveszély elkerülése érdekében az LG Electronics Inc. által jóváhagyott 5 V AC-adapter (nagyobb, mint 2 A) használata a javasolt.
Amennyiben nem a javasolt tápegységet használja, lehetetlenné válhat a töltés, vagy megváltozhat a töltési idő.

A töltöttségi állapot ellenőrzése

Ha tölti a hangszóró akkumulátorát, a(z) 1. LED-en ellenőrizheti a töltésállapotot (akkumulátor LED).

1. LED	Leírás
<Bekapcsolva> Zöld → Fehér	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
<Kikapcsolva> Zöld → Kikapcsolva	
Piros	Az akkumulátor tölt.

Megjegyzés

- Ha a töltés során zenét hallgat, akkor a töltés hosszabb időt vesz igénybe.
- Ha a hangszóró túlmelegedés miatt nem tölt, a(z) 1. LED (akkumulátor LED) felváltva pirosan és sárgán villog.
  És a töltés leáll.
- Ha a hangszóró akkumulátorát teljesen feltöltötték, a(z) 1. LED (akkumulátor LED) 15 másodpercig zöldre vált.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Bekapcsolt állapotban a(z) ⏻ gombot 2 másodpercig benyomva tartva ellenőrizhető a töltésállapot. Ilyenkor az 1. LED (akkumulátor LED) fénye az akkumulátor töltésállapotától függően fog változni.


1. LED	Leírás	Állapot
Zöld	1. LED (akkumulátor LED) zöldre vált.	≥ 70 %
Sárga	1. LED (akkumulátor LED) sárgára vált.	> 10 %
Piros	1. LED (akkumulátor LED) folyamatosan pirosan villog és egyszer megszólal.	≤ 10 %

Megjegyzés

- Ha a(z) ⏻ gombot 2 másodpercig benyomva tartja, a(z) 1. LED (akkumulátor LED) 3 másodpercig világítani fog.
- Az akkumulátor állapota nem kerül ellenőrzésre, amikor a hangszóró tölt.

Használat alapszinten


A bekapcsoló gomb használata

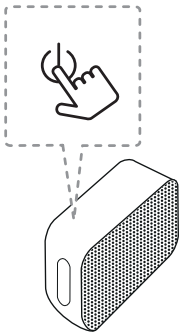

BE/KI kapcsoló

Nyomja meg a ⏻ gombot.


Bluetooth csatlakozás

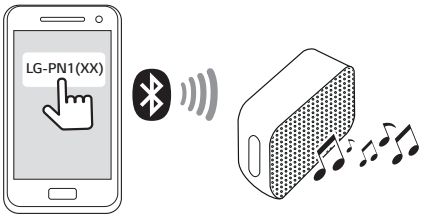

Játssza le kedvenc zenéit a **Bluetooth** eszközön. A párosítást követően a lejátszás a készüléken található gombok segítségével szabályozható (12. és 16-18. oldal)

Bluetooth LED állapota

A **Bluetooth** készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) villog-e.

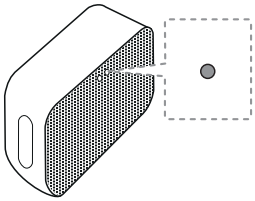

2. LED	Állapot	Leírás
✳	2. LED (**Bluetooth** LED) villog és hangjelzést ad.	**Bluetooth** eszköz keresése.
●	2. LED (**Bluetooth** LED) felgyullad és hangjelzést ad.	**Bluetooth** eszköz csatlakozik.

Megjegyzés

- AUX-módban a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) elalszik.
- Miután a párosítás megtörtént, azt akkor sem kell újra végrehajtani, ha a készüléket kikapcsolja.
- Az AUX-mód **Bluetooth** módba való átkapcsolásakor a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) hangjelzés nélkül felgyullad.

Egyszerű használati útmutató


Funkció	Hogyan kell	Állapot
Bekapcsolás	Nyomja meg a ⏻ gombot.	1. LED (bekapcsolt állapoti LED) felgyullad és hangjelzést ad.
Kikapcsolás	Nyomja meg a ⏻ gombot.	1. LED (bekapcsolt állapoti LED) kialszik és hangjelzést ad.
Bluetooth párosítás	Ha a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) villog, a **Bluetooth** készülékén a készüléklistából válassza a következőt: LG-PN1 (XX).	2. LED (**Bluetooth** LED) felgyullad és hangjelzést ad.
Hangerőszabályzó	Nyomja le a — vagy a + gombot.	Amikor a készülék eléri a minimális vagy a maximális hangerőt, egy sípoló hangjelzés hallható.
Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a ⏯ gombot.	-
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a ⏯ gombot.	-
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a ⏯ gombot.	-
Kihangosító	Nyomja meg a ⏯ gombot.	Hívás fogadása és kapcsolat megszüntetése.
Hangvezérlés	Nyomja meg a következőt 🎙.	Beszélhet úgy, hogy az okostelefon hangutasítás funkciója a hangszóró mikrofonján keresztül működjön.
Duális üzemmód	2 másodpercig tartsa benyomva a következőt: ᛒ.	Ha a két hangszóró csatlakoztatva van, a(z) 1. LED (kettős mód LED) felgyullad. A fő hangszórón a 2. LED (**Bluetooth** LED) felgyullad, míg a másik hangszórón a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) elalszik és hangjelzést ad.
Bluetooth alaphelyzetbe állítás	Nyomja meg és 7 másodpercig tartsa lenyomva a ᛒ gombot.	A(z) 1. LED (bekapcsolt állapoti LED) és a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) 4 alkalommal felvillan.

Megjegyzés

- A lejátszást vagy a hangerőt a **Bluetooth** eszközével módosíthatja.
- A **Bluetooth** inicializálása után újra csatlakoznia kell a **Bluetooth** eszközre. (iOS eszközök esetén próbálja meg újra csatlakoztatni a **Bluetooth** eszközt a **Bluetooth** eszközön fennálló csatlakozás törlése után).

Kézmentes funkció

A **Bluetooth** eszközén bejövő hívást fogadhat erre a készülékre. A készüléket csatlakoztassa egy **Bluetooth** eszközre.

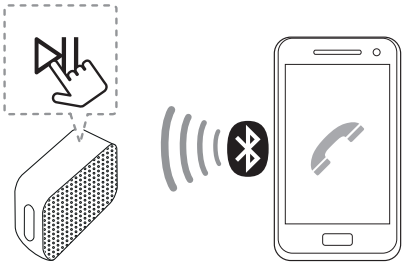

Funkció	Hogyan kell
Hívás fogadás.	Nyomja meg a ⏯ gombot.
Hívás befejezése.	Nyomja meg a ⏯ gombot.
Hívás elutasítása.	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a ⏯ gombot.
Váltás a hangszóró és az Ön telefonja között hívás közben.	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a ⏯ gombot.
Némítás	Nyomja meg a következőt: 🎙.

Megjegyzés


- Kihangosító funkció közben a hangvezérlés nem támogatott.
- Ez a funkció csak okostelefon esetén érhető el.
- A hívás hangerejének beállításához nyomja meg a készüléken a —, + gombokat.
- Duális üzemmódban és multi üzemmódban a hang torzulása miatt csak a fő hangszórón lehet hívást fogadni. (19–20. oldal)
- Egyes **Bluetooth**-szolgáltatással rendelkező készülékeken, bejövő hívás fogadása esetén előfordulhat, hogy a beépített csengőhang szólal meg (pl. Android készülékeken). A beépített csengőhang nem állítható.
- Még akkor is használhatja ezt a funkciót, ha átkapcsol AUX módra, ha az eszköz **Bluetooth** kapcsolat állapotban van.
- Valamely hívásnak a telefonon lévő beszélgetés gomb megnyomásával történő fogadásakor a hívás átkapcsol a telefonra. Amennyiben a hangszórón keresztül kíván beszélni, a telefonon át kell váltani hangszóró üzemmódra. (Kizárólag iOS készülékek esetén.)
- Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, tiltsa le a **Bluetooth** beállítást a telefonon. Csatlakoztassa újra a **Bluetooth**-t az üzemmód használatához.

Hangutasítás

Beszéddel működtetheti az okostelefonja hangvezérlését a hangszóró mikrofonján keresztül, a hangvezérlés vagy a Siri használatával.

Megjegyzés

Mindenképpen olyan okos eszközt használjon, amely rendelkezik hangvezérléssel.

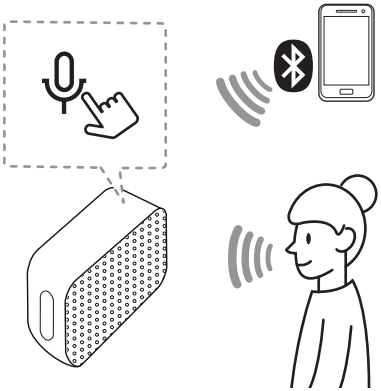


1. Csatlakoztassa a hangszórót okos eszközhöz **Bluetooth**-on keresztül.
2. Az okoskészülék hangparancsának aktiválásához nyomja meg a(z) gombot.
3. Aktiválja a hangutasítás alkalmazást az alábbiak szerint.
   - Android operációs rendszer: Válassza ki a hangvezérlést végző alkalmazást.
   - iOS O/S : a Siri automatikusan aktiválva lesz.
4. A hangszóró mikrofonján keresztül adjon utasítást a hangvezérlésnek vagy a Siri-nek.

Megjegyzés

- Kihangosító funkció közben a hangvezérlés nem támogatott.
- Ha okoseszközökön a hangutasítás időkorlátját túllépi, akkor ez a funkció automatikusan törlésre kerül
- Javasoljuk, hogy használja a Google alkalmazást (Google Asszisztens, Google Now stb.), amikor ezt a funkciót használja Android eszközön. A Google alkalmazást a Google biztosítja. Előfordulhat, hogy a helyszínek egy része nem támogatja a Google Irányelveit.
- Ha törölni akarja a hangparancsmódot, aktivált funkciónál nyomja meg újra a következő gombot: .
- Bővebb információkért lásd a hangvezérlést végző alkalmazást vagy a Siri-t.
- Ha a mikrofonhoz közel beszél, akkor a siker aránya nagyobb lesz.
- A **Bluetooth** eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.

Zenehallgatás külső készülékről

Az eszközön sokféle külső készülék zenéjét lehet hallgatni.

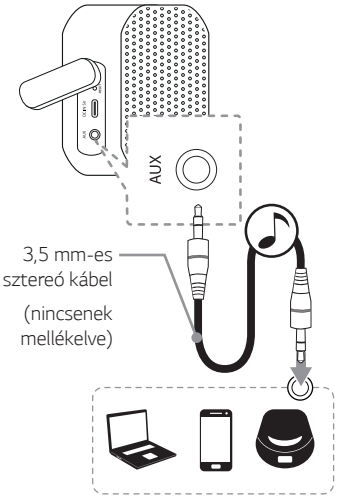

1. A ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.
2. Csatlakoztassa a külső eszközt az egység **AUX** (3,5 mm) bemenetén át.
3. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés

- Ha 3,5 mm-es sztereokábelt csatlakoztatunk, a funkció automatikusan átvált AUX-módra. És a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) elalszik.
- AUX üzemmódban a hangszórónak más **Bluetooth** eszközökhöz történő nem szándékos kapcsolódásának elkerülése érdekében a rendszer korlátozza a **Bluetooth** kapcsolódást.
- Ha e mód használata közben megnyomja a ᛒ gombot, akkor a rendszer **Bluetooth** módba vált.
- Duális és multi üzemmódban az AUX mód nem támogatott.

A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a **Bluetooth** készülékek más-más helységben vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** technológiával végzett összekötése ingyenes.
A vezeték nélküli **Bluetooth** technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- Elérhető eszközök: Okostelefon, Notebook stb.
- 5.0-es verzió
- Kodek : SBC

BLUETOOTH profilok

A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára.
A készülék a következő profilok használatára alkalmas:


A2DP (fejlett audioszétosztó profil)
HFP (Kéz nélküli profil)

BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása


Egység párosítása a BLUETOOTH berendezéssel

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Lásd a **Bluetooth** eszköz felhasználói útmutatóját. Ha egyszer már párosította az eszközt, azt már nem kell többször megtenni.


1. Kapcsolja be az egységet. Ilyenkor a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) villog és hangjelzést ad.

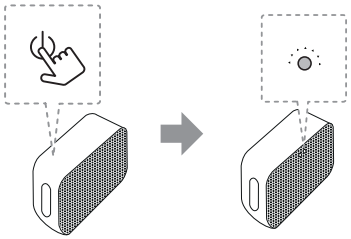

2. Kapcsolja be a **Bluetooth** eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** eszköz megkeresi az elérhető **Bluetooth** készülékeket, és a típusától függően az elérhető **Bluetooth** készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. Ez a készülék az „LG-PN1 (XX)" néven jelenik meg a listában.

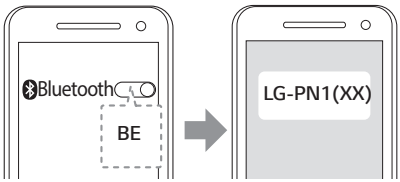


3. Válassza ki az „LG-PN1 (XX)” opciót.

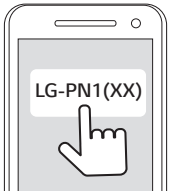

Megjegyzés

- Az XX a **Bluetooth** cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének **Bluetooth** címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön „LG-PN1 (**08**)” látható.
- A **Bluetooth** eszköz típusától függően egyes eszközök párosítási módja eltérő lehet. A **Bluetooth**-párosítás részleteiről a **Bluetooth** eszköz kézikönyvében olvashat.

4. Ha az egység sikeresen kapcsolódik az Ön **Bluetooth** készülékéhez, a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) felgyullad és hangjelzést ad.

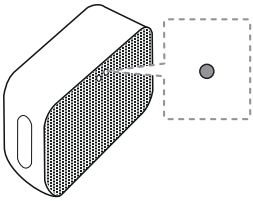

5. Indítsa el a lejátszást.
   A **Bluetooth**-eszközön tárolt zene lejátszását lásd a **Bluetooth**-eszköz használati útmutatójában.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a **Bluetooth** eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg.
  A következő lenti esetekben viszont zavarok előfordulhatnak:
  - Akadály található az egység és a **Bluetooth** készülék között.
  - Más, a **Bluetooth** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Ha a **Bluetooth** kapcsolat nem működik jól, menjen vissza a „Egység párosítása a BLUETOOTH berendezés” 1. lépéséhez és próbálja újra.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkciót okostelefon, notebook használatakor élvezheti.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb a hangminőség.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth** eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- A **Bluetooth** csatlakozás fennmarad akkor is, ha a **Bluetooth** funkciót más funkcióra váltja.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- Ha az egység nincs csatlakoztatva, a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) villogni fog.
- A **Bluetooth** funkció használatakor a megfelelő hangerőt a **Bluetooth** eszközön kell beállítani.

A csatlakoztatott Bluetooth eszköz vezérlése


Az alábbiak a készülékről is vezérelhetőek a csatlakoztatott **Bluetooth** eszközön: lejátszás, szünet, ugrás, hangerő.

Megjegyzés


- Ezt a funkciót csak Android OS és iOS eszközzel használhatja.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a **Bluetooth**-eszköz típusától függően nincs támogatva vagy máshogy működik.

Duális üzemmód kapcsolat

Két hangszóró segítségével élvezheti a sztereó hangzást. A duális üzemmód élvezetéhez egy másik hangszórót is be kell szereznie.

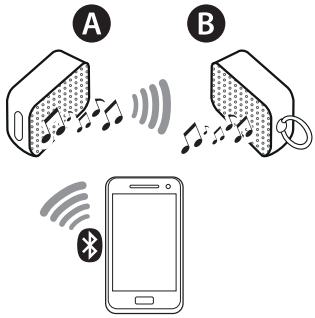


1. Tartsa benyomva 2 másodpercig az egyes hangszórók ᛒ gombját. Ilyenkor a hangszórók készen állnak a kettős módra.

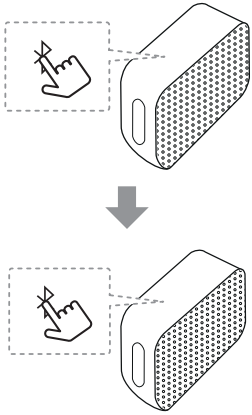

- Egy sípoló hangjelzés hallatszik, és a duális üzemmód LED fehér fénnyel gyorsan villog.

2. Ha a két hangszóró csatlakoztatva van, a(z) 1. LED (kettős mód LED) felgyullad. És a fő hangszórón a 2. LED (**Bluetooth** LED) felgyullad, míg a másik hangszórón a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) elalszik.
   Sípoló hang lesz hallható a fő hangszórón és a másik hangszórón is.

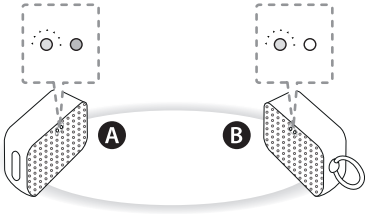

- Ⓐ hangszóró: A fő hangszóró lesz az L (bal) csatorna, és bekapcsolja a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) lámpát.
- Ⓑ hangszóró: A másik hangszóró lesz az R (jobb) csatorna, és kikapcsolja a(z) 2. LED (**Bluetooth** LED) lámpát.

Megjegyzés

- A duális üzemmód kapcsolat létrehozása akár 1 percet is igénybe vehet.
- A kettős mód használata a PN1 modellre korlátozódik, és nem működik a többi hordozható **Bluetooth** hangszórón.
- Ha a hangszóró töltődik, a(z) 1. LED (kettős mód LED) felváltva pirosan és fehéren világít.
- Ha nem csatlakozik **Bluetooth** készülékhez, a fő hangszóró 2. LED (**Bluetooth** LED) lámpája villog.
- Az Ⓐ hangszóró a **Bluetooth** MAC címétől függ.

3. Játssza le a kívánt zenét a **Bluetooth** eszközön.


Megjegyzés

- Duális üzemmódban a **Bluetooth** eszközhöz csak az elsődleges (Ⓐ) hangszóró csatlakoztatható.
- A tápfeszültség kikapcsolása majd annak bekapcsolását követően a duális üzemmód használatához mindkét hangszórót újból csatlakoztatni kell.
- Ha az egységek nem képesek sztereó módban csatlakozni, térjen vissza az 1. lépésre és próbálkozzon újra.
- A duális üzemmód kapcsolat létrehozása közben a Bluetooth eszközök keresése nem működik.
- Amikor megszakítja a Kettős mód kapcsolatát, 2 másodpercig újra tartsa benyomva a(z) ᛒ gombot a két hangszóró közül az egyiken.
- A Kettős mód használata közben a fő (Ⓐ) és a másik (Ⓑ) hangszóró hangereje és lejátszása is egyszerre beállítható.
- Ha duális üzemmód kapcsolattal csatlakozik AUX mód használata során, akkor ez a hangszóró automatikusan **Bluetooth** módra vált.
- Duális üzemmódban az akusztikus gerjedés miatt hívás csupán az elsődleges hangszóróval fogadható.
- Ha 3,5 mm-es sztereókábelt csatlakoztat duális üzemmódban, akkor törli a duális üzemmódot, majd átvált AUX módra.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszközt stb.) csatlakoztat a készülékhez, vagy működteti a készüléket, a készülékek hangerejét egymáshoz lehet szinkronizálni.
- Kettős lejátszás módban a hangszórókat helyezze egymáshoz a lehető legközelebb.
- A hálózati körülményektől függően a kettős lejátszás nem biztos, hogy megfelelően működik.
- Duális üzemmódban csak az elsődleges hangszórón használhat hangvezérlést.
- Előfordulhat, hogy egyes mobiltelefonok nem játsszák le megfelelően a zenét, ha a lejátszás során próbálja meg bekapcsolni a duális üzemmódot.
- Előfordulhat, hogy a hangszóró nem szinkronizálja össze a hangot a videóval (pl. TV stb).
- A Kettős mód megszakításához nyomja meg a(z) ⏻ gombot, vagy 2 másodpercig tartsa benyomva a(z) ᛒ gombot.
- A Kettős módban az automatikus kikapcsolás be/ki beállítása nem működik.

Egyéb műveletek

Visszaállítás

A hangszóró hibás működése esetén egy vékony tűvel vagy hasonló tárggyal nyomja meg a **RESET** gombot. Ekkor a hangszóró ki van kapcsolva.
A mikrofon bekapcsolásához nyomja meg a ⏻ gombot.

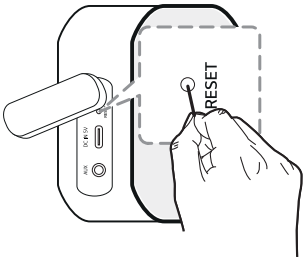

Megjegyzés

A töltőkábel leválasztása után nyomja meg a **RESET** gombot.

Automatikus kikapcsolás

Ha nincs bemeneti jel vagy gombnyomás, a hangszóró 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

A funkció be-, illetve kikapcsolható.
Ha az alábbi sorrendben lett megváltoztatva a beállítás, a(z) 1. LED (bekapcsolt állapoti LED) 5 alkalommal felvillan és hangjelzést ad.

Funkció	Hogyan kell
BEKAPCSOLÁS	Tartsa nyomva a ⏻, + gombot egyszerre 2 másodpercig.
KIKAPCSOLÁS	Tartsa nyomva a ⏻, — gombot egyszerre 2 másodpercig.

Megjegyzés

- Ha a funkció ki van kapcsolva, a hangszóró a ⏻ gomb megnyomásakor, illetve a telep teljes lemerülésekor kapcsol ki.
- Ennek a funkciónak a használatának mellőzése növelheti az energiafogyasztást.

Hibaelhárítás

Probléma	Oka és kijavítása
Nincs tápfeszültség.	• Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. • Csatlakoztassa az egységet a tápellátáshoz az AC adapterrel.
Nincs hang, vagy torz.	• A készülék vagy az okos eszköz hangereje minimumon van. Ellenőrizze és állítsa be az egység vagy a **Bluetooth** eszköz hangerejét. • Ha a külső készüléket nagy hangerővel használja, a hangminőség romolhat. Csökkentse az eszközök hangerejét. • Ha a készüléket nem zenehallgatásra használja, a hangminőség csökkenhet, vagy a készülék nem megfelelően működhet.
A **Bluetooth** párosítás nem működik megfelelően.	• A **Bluetooth** eszközön kapcsolja ki, majd be a **Bluetooth** funkciót, majd végezze el újra a párosítást. • Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth** eszköz be van-e kapcsolva. • A készülék és a **Bluetooth** eszköz között ne legyen akadály. • A **Bluetooth** eszköz vagy a környezet függvényében előfordulhat, hogy az Ön eszközét nem lehet párosítani a készülékkel.
A készülék nem megfelelően működik.	• Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a tárolt **Bluetooth** információ törlődhet. A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg. • Hibás működés esetén a készüléket olyan helyen használja, ahol a páratartalom vagy a hőmérséklet nem túl magas, illetve nem túl alacsony. • Túlterhelés esetén a(z) 1. LED (akkumulátor LED) felváltva pirosan és sárgán villog. Kapcsolja ki majd be a készüléket.
A fenti megoldások nem működnek.	• Nyomja meg a hangszórón található **RESET** gombot egy tárggyal, például vékony tűvel (21. oldal).

Védjegyek és licencek



A **Bluetooth®** szó és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk licenchez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarirtó sprayt.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

Adatok

Általános	
Tápellátás	5 V ⎓ 2 A (AC adapter) Beépített újratölthető akkumulátor
Energiafogyasztás	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
	Ki: 0,3 W
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 141,5 mm X 74,6 mm X 38,3 mm
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5% és 60% relatív páratartalom között
Vízállóság	IPX5

Bemenetek	
AUX (hordozható)	0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó aljzat)

Akkumulátor	
Akkumulátor kapacitása	730 mAh
Működési idő	körülbelül 5 óra. Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
Töltési idő	3 órán alul (hálózati adapter használata esetén). Az akkumulátor állapotától vagy a működéstől függően változhat.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.


LG
Life's Good