

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi Audio uređaj

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na <http://www.lg.com> i preuzmite uputstvo za vlasnike. Neki od sadržaja iz ovog priručnika mogu da se razlikuju u odnosu na vašu jedinicu.

MODEL

ON9

SRPSKI



MFL71662721


2004_Rev02

www.lg.com

Autorska prava © 2020. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.



Gornja površina

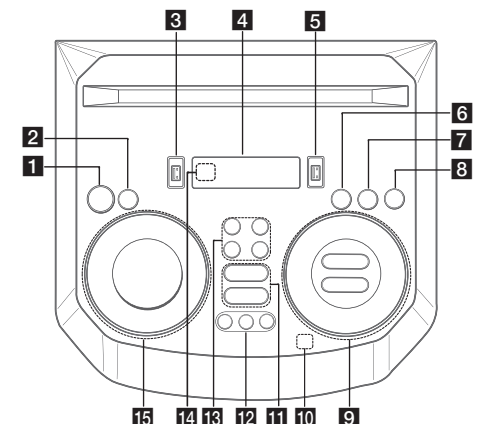

- 1** (Pripravnost)
Uključivanje i isključivanje napajanja.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Snimanje na USB.
- Zaustavljanje snimanja.
- Ako u statusu isključeno pritisnete **USB REC / DEMO**, prikazuje se demo režim.
- 3** Priključak USB 1
Možete puštati muzičke datoteke povezivanjem USB uređaja.
- 4** Ekran
- 5** Priključak USB 2
Možete puštati muzičke datoteke povezivanjem USB uređaja.
- 6** **F (Funkcija)**
Biranje funkcije i izvora.
- 7** **LIGHTING**
Biranje režima rasvete.
- 8** **TWIN**
Povezivanje dva zvučnika u TWIN režim u WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Preskoči/Traži)
- Preskakanje unapred ili unazad.
- Pretraživanje određenog dela u pesmi/dokumentu.
- Biranje radio stanica.
- Skenira DAB+ stanice pritiskom i držanjem.
⏮ (Reprodukuji/Pauziraj)
- Pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Biranje stereo/mono.
- **Bluetooth** priključak (BT LOCK): Izaberite **Bluetooth** funkciju tako što ćete uzastopno pritisnuti **F**. Pritisnite i držite **⏮** da biste ograničili **Bluetooth** vezu na samo BT i LG TV.

(Zaustavi) / **RDS**

- Zaustavljanje reprodukcije ili opoziv funkcije DELETE.
- sistem radio podataka

VOL (Jačina zvuka) **-/+**

Podešava jačinu zvučnika.

MIC (Mikrofon) / **GUITAR** **-/+**

Podešava jačinu zvuka mikrofona ili gitare.

10 (Automatska reprodukcija muzike)

Reprodukuje zvuk koji se trenutno reprodukuje, označavajući mobilni telefon (sa aplikacijom „LG XBOOM”) na ovom uređaju. (Samo za Android)

11 **VOICE CANCELLER**

Možete da redukujete glasovne tonove u toku reprodukcije muzike sa različitih izvora.

(Otvori/Zatvori)

Otvaranje i zatvaranje ladice za disk.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Biranje zvučnog efekta za miksovanje CLUB, DRUM ili USER. (Ko želite da koristite USER, morate da registrujete izvor pomoću aplikacije „LG XBOOM” (samo Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Pritisnite taster sa željenim zvukom.

13 **MIC** (Mikrofon) **ECHO**

Odabir režima ECHO.

VOCAL EFFECTS

Biranje različitih glasovnih efekata.

KEY CHANGER (b/#)

Menja tonalitet koji odgovara vašem glasovnom opsegu.

14 Senzor za daljinski upravljač

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**)

- Biranje posebnog ekvilajzera.
- Pritisnite i držite da biste direktno izabrali efekat BASS (ili BASS+).

SEARCH

Prelazi na direktorijum ili datoteku u režimu biranja.

OK

Biranje direktorijuma prilikom traženja datoteke.


USER EQ

Biranje ekvilajzera koji ste vi napravili.


Multi jog

- Pretraživanje direktorijuma ili datoteke.
- Okrećite u smeru kazaljke na satu ili suprotno od smera kazaljke na satu da biste regulisali nivo USER EQ.
- Biranje posebnog ekvilajzera.

Prednja površina / Zadnja površina

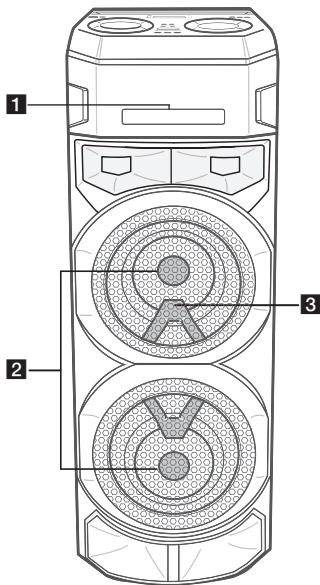

- 1** Držač diska
- 2** Rasveta
- 3** Senzor za daljinski upravljač

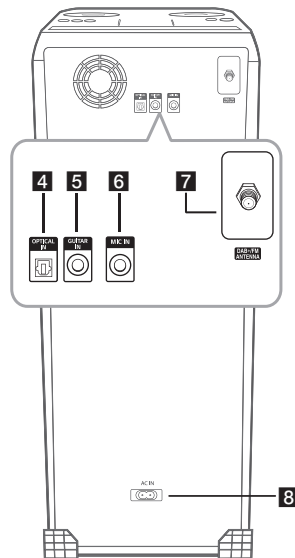

- 4** **OPTICAL IN:** Povezivanje optičkog uređaja
- 5** **GUITAR IN:** Povežite gitaru.
- 6** **MIC (mikrofon) IN:** Povežite mikrofoni.
- 7** **DAB+/FM ANTENNA**
- 8** **AC IN** utičnica



Ako optički kabl nije spojen u pravom smeru, može doći do oštećenja optičkog priključka.

Aplikacija za upravljač



Android



iOS

Skinite **LG XBOOM** aplikaciju na svoj uređaj.

LG sinhr. zvuka



Za više informacija, skinite online priručnik za vlasnike. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije

Specifikacije

Zahtevi u pogledu napajanja:	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja električne energije:	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
	Mirovanje na mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 330,0 mm x 1.056,0 mm x 368,0 mm
Napajanje magistrale strujom (USB)	5 V  500 mA

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Pažnja

- Ako je moguće, priključite kabl za napajanje direktno u zidnu utičnicu. Ili ako koristite produžni kabl, preporučujemo da koristite produžni kabl 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A, u suprotnom, uređaj možda neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Nemojte preopterećivati produžni kabl prekomernim naponom.


Napomena

- Nemojte da gledate direktno u izvor svetla kada je LIGHTING uključeno.
- Ako je intenzitet osvetljenja prejak, uključite svetlo u prostoriji ili isključite LIGHTING na jedinici.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

Zamena baterija

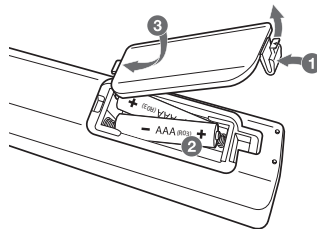

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme Mini Hi-Fi Audio uređaj u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm