



ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО ПОРТАТИВНАЯ МИНИСИСТЕМА Hi-Fi

РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя.

Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.


МОДЕЛЬ
FH6




MFL69451267

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017-2021. Все права защищены.



Верхняя панель

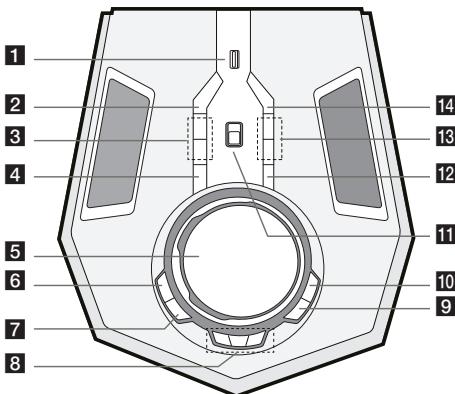

1 USB

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив устройство USB.

2 REPEAT / DEMO

- Прослушивание файлов в режиме повтора или случайном порядке.
- Отображает демонстрационный режим.

3 MIC (микрофон) VOL +/-

4 VOICE CANCELLER

(Уменьшение громкости голоса для исполнения караоке)

Вы можете использовать эту функцию при воспроизведении музыки, уменьшая уровень громкости голоса исполнителя в различных источниках.

Нажмите, чтобы включить или выключить этот режим.

5 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы воспроизвести царапающий звук.
- Выполняет поиск папки или файла.
- Регулирует уровень DJ EFFECT.

6 DJ EFFECT

Служит для выбора режима DJ EFFECT.

Приложение для управления системой с помощью персональных устройств (смартфон/планшет)



Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство.

7 LIGHTING

- Включает или выключает эффекты освещения.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить импульсную подсветку.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания. (Если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "Music Flow Bluetooth").

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Нажмите желаемую звуковую панель.

9 OK

Служит для выбора папки при поиске файла.

10 SEARCH

Служит для перехода к папке и файлу в режиме выбора.

11 ♫ BLUETOOTH

Изменение источника входного сигнала на **Bluetooth**.

(♫ BLUETOOTH, устройство включится и произойдет автоматическое изменение функции на **Bluetooth**.)

12 USER EQ / BASS BLAST

- Выбирает звуковой эффект, созданный вами самостоятельно.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS напрямую.

13 KEY CHANGER (#/♪)

Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.

14 WIRELESS LINK


Выбор режима Wireless Party Link.

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя.
<http://www.lg.com>


Передняя панель / Задняя панель

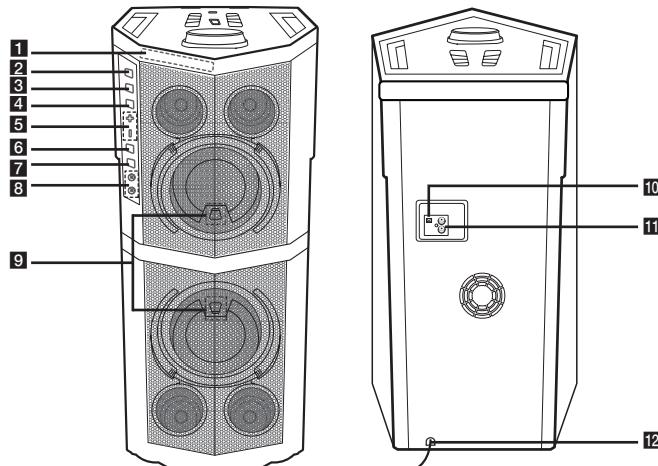


- 1** Окно отображения
- 2** >>I (Пропустить/Найти)
 - Переход вперед.
 - Поиск фрагмента в файле.
 - Выбор радиостанций.
- 3** >>II (Воспроизведение/Пауза)
 - Запускает или приостанавливает воспроизведение.
 - Выбор Stereo/Mono (только режим Горизонт.).
- 4** I<< (Пропустить/Найти)
 - Переход назад.
 - Поиск фрагмента в файле.
 - Выбор радиостанций.
- 5** +/- (Громкость)
 Регулировка уровня громкости динамика.
- 6** F (Функция)
 Выбор функций и источника входящего сигнала.
- 7** ⏪/I (Режим ожидания/Вкл.)
- 8** Разъем 1 / 2 MIC (микрофон)
- 9** Приемник пульта дистанционного управления
- 10** FM ANTENNA
- 11** AUX IN (L/R)
- 12** Шнур питания

Как размещать устройство

Вертикально



Горизонтально



Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШxВxГ)	Примерно 818 мм x 318 мм x 388 мм
Вес нетто	Примерно 17,2 кг
Электропитание нашине (USB)	5 V == 1 A
Усилитель (общая ср. квад. выходная мощность)	600 Вт

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы, когда включена функция подсветки.
- Если в процессе работы яркость источника подсветки является слишком сильной для глаз и вызывает неприятные ощущения, включите освещение в помещении или отключите функцию ПОДСВЕТКИ на устройстве.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

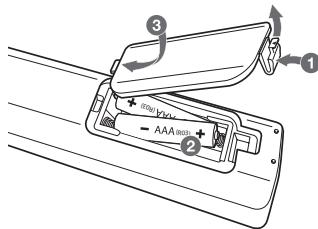

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа ПОРТАТИВНАЯ минисистема Hi-Fi соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.