



لأي اقتراحات أو آراء أو شكاوى،  
يرجى الاتصال على  
800 54 في الإمارات العربية المتحدة  
800 545454 في جنوب إفريقيا  
080 100 54 54 في المغرب  
19960 في مصر  
021 36 54 54 في الجزائر  
بالنسبة إلى البلدان الأخرى،  
يرجى الاتصال على  
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى  
<http://www.lg.com>

تعد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه.  
دُوِّنُهُمَا أَنْدَنَا فِي حَالِ احْتَجَتْ إِلَى أَيْ خَدْمَة.

الطراز
رقم التسلسلي





التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامه بعجلات ومشطوب.



[للمملكة العربية السعودية]

1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

3) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة،  
يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.  
كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال مثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي  
[https://www.lg.com/sa\\_en/support/contact/telephone](https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone)

## تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.

- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.

- تأكد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضع عليها.

- قم دائمًا بتنويعية الأطفال بمخارط تسلق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.

- قم دائمًا بتنويعية الأطفال والكابلات المتعلقة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعرّف فيها أو سحبها أو الإمساك بها.

- لا تضع التلفاز في موقف غير ثابت أبداً.

- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.

- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.

- لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتنقل أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضع على التلفاز.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

## الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المستمر (DC).	---
يشير إلى أجهزة الفئة II.	□
يشير إلى وضع الاستعداد.	⊕
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولتية الخطيرة.	⚡

## معلومات مهمة لمنع الاحتفاظ بالصورة

- تجنب مشاهدة مقطع فيديو يعرض صورة كما هو موضح أعلاه لفترات طويلة من الزمن.
- اضبط إعدادات التلفاز كما يلي عند تشغيل مقطع فيديو يعرض صورة كما هو موضح أعلاه لفترات طويلة من الزمن.
  - (:) ← [صورة] ← [إعدادات وضع الصورة] ← [وضع الصورة] / [APS] / [وقف البند]
  - (:) ← [صورة] ← [إعدادات وضع الصورة] ← [إضاءة OLED] ← اضبط إلى قيمة أقل
  - (:) ← [صورة] ← [شاشة التوقف OLED] ← [ضبط إضاءة الشعار] ← [على]
- أوقف تشغيل شريط القوائم للجهاز الخارجي، مثل جهاز فك التشفير، لمنع العرض على المدى الطويل لشريط القوائم الخاص بهذا الجهاز. (يرجى الرجوع إلى دليل الجهاز الخارجي المستخدم للحصول على التعليمات).
- اضبط الإعدادات كما يلي عند مشاهدة مقطع فيديو يعرض أشرطة سوداء باستمرار على اليسار أو اليمين أو الجزء العلوي أو الجزء السفلي لإزالة الأشرطة السوداء.
  - (:) ← [صورة] ← [إعدادات نسبة الطول إلى العرض] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [التكبير الرأسي] أو [تكبير رباعي الاتجاهات]

تعد شاشة الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) تقنية ذاتية الانبعاث تحقق العديد من المزايا المهمة لجودة الصورة وادائها. كما هو الحال في أي شاشة ذاتية الانبعاث، يمكن أن يختبر مستخدمو أجهزة التلفاز المزودة بشاشة OLED الاحتفاظ المؤقت بالصور في ظروف معينة، كما هو الحال عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترات طويلة. تدمج أجهزة تلفاز LG المزودة بشاشة OLED وظائف مخصصة تحمي الشاشة من الاحتفاظ بالصورة المحتمل.

إذا استمرت صورة ثابتة على الشاشة، يتم خفض سطوع الشاشة تلقائياً في مناطق محددة من الشاشة أو في الشاشة بأكملها. بمجرد اختفاء الصورة الثابتة، سيعود سطوع الشاشة تلقائياً إلى الإعداد السابق. هذا ليس عللاً في المنتج.

## أمثلة للصور التي قد تسبب في الاحتفاظ بالصورة

- الصور الثابتة أو الصور المثبتة التي تتضمن بعض المعلومات والتي يتم عرضها من دون انقطاع على الشاشة، مثل أرقام التقويمات وشعارات محطة الإذاعة وعناوين البرامج وترجمة الأخبار أو الأفلام والمناوشات الرئيسية.
- القائمة الثابتة أو رموز أجهزة العاب الفيديو أو أجهزة فك التشفير، المعنية بالبلي.
- الأشرطة السوداء التي تظهر على يسار الشاشة أو يمينها أو أعلىها أو أسفلها، كما هو الحال في الصور التي تبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع فيها 3:4 أو 9:21.

## معلومات بشأن الوظائف التي تدعم جودة الصورة فيما يتعلق بالاحتفاظ المؤقت بالصور

- يتوفر تلفاز LG المزود بشاشة OLED ميزة تسمى Pixel Refresher (تحديث بكسل) تساعد على منع الاحتفاظ المؤقت بالصور.
- عندما يصل وقت المشاهدة المتراکمة للتلگاز إلى 2000 ساعة أو أكثر (هذا يعادل مشاهدة التلفاز لمدة خمس ساعات يومياً على مدار العام)، سيتم تشغيل Pixel Refresher (تحديث بكسل) تلقائياً بمجرد إيقاف تشغيل التلفاز. عند إيقاف تشغيل التلفاز، سيظهر إشعار على الشاشة للإبلاغ بتنشيط Pixel Refresher (تحديث بكسل). سيتم تشغيل هذه الميزة لمدة ساعة أثناء إيقاف تشغيل التلفاز. قد يظهر خطأ في في أعلى أو أسفل الشاشة عند قرب الانتهاء من العملية.
- يمكنك أيضاً تشغيل Pixel Refresher (تحديث بكسل) يدوياً من قائمة التلفاز: (:) ← [صورة] ← [شاشة التوقف OLED] ← [إضاءة OLED] (تحديث بكسل).
- عندما تشاهد التلفاز الخاص بك لأكثر من أربع ساعات متتالية، سيتم تنشيط Pixel Refresher (تحديث بكسل) تلقائياً ليوضع دفائق بمجرد إيقاف تشغيل التلفاز. (ملاحظة: لن يتم تنشيط ميزة التلفاز غير موصل أو كانت الطاقة الرئيسية قيد إيقاف التشغيل).

# معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و تراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، توفر كل أحكام التراخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتثبيت.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

إن هذا العرض سار لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.



## التراخيص



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

POWERED BY



(الطرادات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)

ظروف بيئة التشغيل	
من 0 إلى 40 درجة منوية	درجة حرارة التشغيل
% 80 أقل من	نسبة رطوبة التشغيل
من 20- إلى 60 درجة منوية	درجة حرارة التخزين
% 85 أقل من	نسبة الرطوبة في مكان التخزين

- تُحدّد معلومات الطاقة المقّمّة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (وفقاً للبلد)
- يُقاس استهلاك الطاقة تبعاً لجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض واعدادات التلفاز.
- لمعلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (وفقاً للبلد)
- يتم قياس استهلاك الطاقة المُعْتَاد وفقاً لمعايير IEC 62087 أو للوائح الطاقة في كل بلد.
- \* في بعض الظرف، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
- \* حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المُعْتَاد على الملصق.

مواصفات البث			
ال்தலை தொடர்பு	்தலை எண்ணிடம்		
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2		نظام التلفاز
862 ~ 46 ميجاهرتز	DVB-T/T2 <sup>1</sup> :VHF III 230 ~ 174 ميجاهرتز	DVB-C <sup>1</sup> :UHF IV 606 ~ 470 ميجاهرتز	DVB-S/S2 <sup>1</sup> :UHF V 862 ~ 606 ميجاهرتز :S Band II 300 ~ 230 ميجاهرتز :S Band III 470 ~ 300 ميجاهرتز
	890 ~ 46 ميجاهرتز	2150 ~ 950 ميجاهرتز	نقطة البرامج (Band)
3000		6000	أقصى عدد من البرامج القابلة للتذكرة
75 أو م			معاودة المهاوى الخارجى

1 الطرازات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC94)	
شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى).	نطاق التردد
17.5 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
18 ديسيل ملي واط	5725 ~ 5150 ميجاهرتز
12 ديسيل ملي واط	5850 ~ 5725 ميجاهرتز
Bluetooth	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى).	نطاق التردد
9 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
لأنه يمكن لقنوات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج بجدول التردد الإقليمي.	
اعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.	
* لا تتوفر IEEE 802.11ac في جميع الدول.	

- إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.
  - تُعدُّ هذه اللوحة منتجًا متقدماً يحتوي على الملايين من وحدات البكسل، قد تزري تقاطعاً سوداء صغيرة و/أو تقاطعاً ملونة ساطعة (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أياًً ما مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استعادة الأموال.
  - قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تتنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل).
  - تحديث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تعدُّ خللاً.
- الأصوات الصادرة**
- صوت "تكبير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى الققص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا.
  - طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دافرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تمد المنتج بقوية تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك حسب المنتج.
  - هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقته.
- !**
- تأكُّد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
  - لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
  - احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

## كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري Magic، قم أولاً ببقرانه مع تلفازك.

1 ضع البطاريات في الريموت السحري Magic وقم بتشغيل التلفاز.

2 وجه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على  **الجلة (مواقف)** الموجدة على الريموت.

\* في حالة فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري Magic، حاول مرة أخرى بعد إيقاف التلفاز وتشغيله مرة أخرى.

## كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

اضغط على أزرار  **(الرجوع)** و  **(الصفحة الرئيسية)** في نفس الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء إقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز.

\* اضغط مع الاستمرار على الزر  لأكثر من 5 ثوان لفصل جهاز الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

 • يوصي بوضع نقطة وصول (AP) على بعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.

• في أجهزة التلفاز التناهري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.

• لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحوث تسرب بها.

• قد يتسبّب عدم التطابق مع أقطاب البطاريات الصديحة بحدوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوّث البيئة المحيطة. يستخدم هذا الجهاز بطاريات. ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالأشخاص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتبارات البيئية. يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.

• يجب ألا تُعرض البطاريات الداخلية أو الموجودة داخل المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.

## دليل المستخدم

لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المُرفق في المنتج.

• لفتح دليل المستخدم     **[الدعم]**  **[دليل المستخدم]**.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.

- افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.
- تتحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.
- تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متباعدة على نحو صحيح     **[إلى]**  **[إلى]**  **[إلى]**.
- لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.
- تتحقق مما إذا كان المنتج يعمل.
- تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.
- تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.
- يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
- تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع الإمداد بالطاقة.
- تتحقق من تشطيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.
- في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تقليباً بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.
- عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكتَفِ عن أي إشارة.
- شُكّل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت.
- أعد توصيل كابل HDMI.
- أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.



# استخدام الريموت السحري Magic

(حسب الطراز)


تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.

عند ظهور رسالة [طارية مخضضة] يرجى تغيير البطارية. قم بتبديل البطاريات السحرية

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات

1.5 فولت من نوع AA (AA) التي تتوافق فيها الأقطاب (+) و (-) مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية.

تأكد من توجيه الريموت السحري Magic إلى مسintoner الريموت في التلفاز.

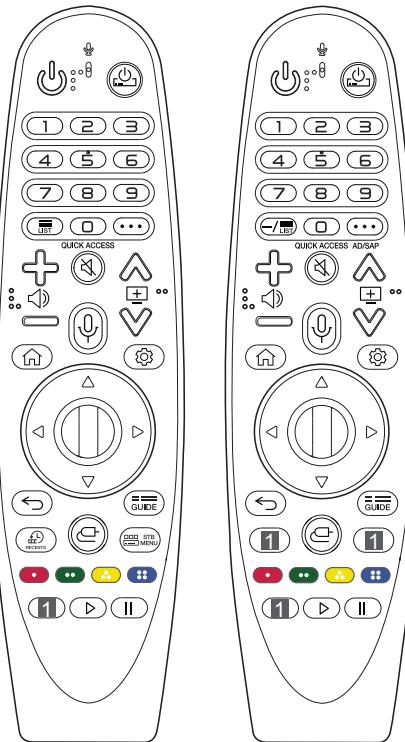

قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.

\*\* لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

لـ (التشغيل) لتنشيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

لـ (STB POWER) يمكن تشغيل أو إيقاف جهاز فك التشفير الخاص بك من خلال إضافة جهاز فك التشفير إلى الريموت الشامل الخاص بالتلفاز.

أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

9 (الوصول إلى المساعدة السريعة).

2- (شرط) لإدخال - بين الأرقام مثل 1-2 و 2-.

0 (الوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة).

... (إجراءات إضافية) عرض المزيد من وظائف الريموت.

QUICK ACCESS (تعديل الوصول السريع)

- الوصول السريع هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرةً عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.

AD/SAP (يتيح تتمكن وظيفة الأوصاف الصوتية.

— (اضبط مستوى الصوت).

كـ (كتم الصوت) لكتم جميع الأصوات.

كـ (كتم الصوت) يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].

لـ (التمرير عبر البرنامج المحفوظة).

لـ (التعرف على الصوت) يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام وظيفة التعرف على الصوت.

تحقق من المحتوى الموصى به. (قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان).

لـ (التعرف على الصوت) تحدث ثنائية الضغط باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.

لـ (صفحة الرئيسية) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

لـ (الصفحة الرئيسية) لعرض السجل السابق.

لـ (الإعدادات السريعة) للوصول إلى الإعدادات السريعة.

لـ (الإعدادات السريعة) تعرض قائمة [جميع الإعدادات].

لـ (الجلة) (مواقف) اضغط على متصف زر ① لتحديد قائمة.

يمكنك تغيير البرنامج بواسطة استخدام زر ①.

لـ (على/أسفل/يسار/يمين) اضغط على زر أعلى أو أ أسفل أو يسار أو يمين لتمرير القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار

لـ (وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic كريموت عادي. لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري Magic إلى اليسار واليمين.

لـ (الرجوع) للعودة إلى المستوى السابق.

لـ (الرجوع) لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى الإدخال السابق.

لـ (عرض) ليل البرنامج.

لـ (أزرار خدمة البث) للاتصال بخدمة بث الفيديوهات.

لـ (عرض السجل السابق).

لـ (الإدخال) لتنغير مصدر الإدخال.

لـ (الإدخال) الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].

لـ (عرض القائمة الرئيسية) لجهاز فك التشفير.

- عند عدم المشاهدة عن طريق جهاز فك التشفير: تغيير الشاشة إلى شاشة جهاز فك التشفير.


المميزة في بعض القوائم.

— (يعمل على تنشيل وظيفة التسجيل).

لـ (أزرار التحكم) التحكم في محتويات الوسانط.

# استخدام الزر

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

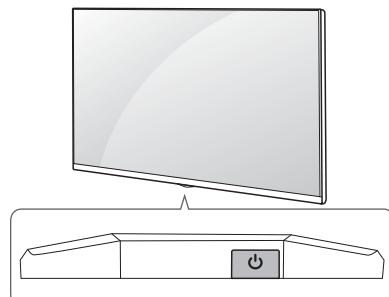

## الوظائف الأساسية

التشغيل (ضغط)	
إيقاف التشغيل <sup>1</sup> (ضغط مع الاستمرار)	
التحكم في القائمة (ضغط <sup>2</sup> )	
الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار <sup>3</sup> )	

1 سوف تُغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جار.

2 يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.

3 يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

## ضبط القائمة

عند تشغيل التلفاز، اضغط على زر مرة واحدة. يمكنك ضبط العناصر في القائمة باستخدام الزر.

	إيقاف التشغيل.
	التبديل مصدر الإدخال.
	ضبط مستوى الصوت.
	التمرير عبر البرامج المحفوظة.

## الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز.
- وصل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلفاز.

إذا سجلت برنامج التلفاز على مسجل Blu-ray/أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR، فتأكد من توصيل كابل إدخال الإشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR. للحصول علىزيد من المعلومات عن التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصّل.

راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل.

إذا وصلت جهاز ألعاب بالتلفاز، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.

في وضع الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النقط الرأسى أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فتغىّر إخراج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو أضيّط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.

في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.

في حالة تشغيل محتوى ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)

عند الاتصال عبر شبكة LAN سلكية، يوصى باستخدام كبل CAT 7. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط).

• ☰ ← ← ← [صورة] ← ← [إعدادات إضافية] ←

[HDMI ULTRA HD Deep Colour]

- تشغيل: يدعم 4K @ 60/50 @ 2,2:4,4:4:4 (0:2:4)

و 120/100 @ 4K (0:2:4)

- إيقاف: يدعم 4K @ 60/50 @ 2,2:4,4:4:4 (0:2:4)

إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم

Ultra HD Deep Colour أيضًا، فقد تصبح الصورة لديك

أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيدًا. في تلك

الحالة، قد يتغيّر إعداد

[HDMI ULTRA HD Deep Colour] في التلفاز إلى

وضع إيقاف التشغيل.

## USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً.

## مكير IR

• تحكم في جهازك التلفزيون (كابل/قمر صناعي/OTT/IPTV)،

ومشغل DVD/Blu-ray، ومكير الصوت، وأجهزة الألعاب، وما

إلى ذلك، باستخدام مكير IR. (وفقاً للبلد)

قم بتوصيل كابل مكير IR بمنفذ مكير IR للتلفاز.

• ضع طرفي مكير IR (واحد أو اثنين) أمام الجهاز الخارجي كما


هو موضح في الصورة أدناه.

• استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.

اذهب إلى ☰ ← ← [الوصيل] ←

[إعدادات اتصال الجهاز] ← [إعدادات التحكم عن بعد].

• قم بتنشيط مكير IR باستخدام شريط 3M المقدم.



# الوصيات

وصل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبذل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

## الهوائي/الكابل

وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحاطن باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم).

- استخدم مجزى الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فثبت مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه هوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفّر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث ULTRA HD، فلا يُمكّن لهذا التلفاز استقبال بث ULTRA HD مباشرةً.

## طبق القمر الصناعي

وصل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)


## وصلات أخرى

وصل تلفازك بأجهزة خارجية. للحصول على أفضل جودة للصورة والملفات الصوتية، وصل الجهاز الخارجي والتلفاز بكابل HDMI. لا تتوفر بعض الكابلات المنفصلة.

## HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.
- تنسيق الملفات الصوتية المدعوم في HDMI (حسب الطراز):
  - True HD، 48 كيلوهرتز،
  - Dolby Digital Plus / Dolby Digital 32 كيلوهرتز،
  - 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز،
  - PCM 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز،
  - 96 كيلوهرتز، 192 كيلوهرتز.


(للثبيت على دعامة خشبية)  
استخدم رأس متقاب مماس Ø 4 م خاصة بالخشب لثقب حفر بعمق 76 مم. (نطّ الثقب المحفور).

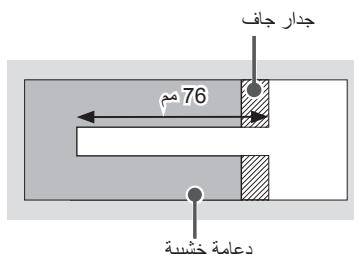

دون استخدام مثبت التركيب على الجدار، اربط برغى التركيب على الجدار مباشرةً على الدعامة الخشبية.

## بعد التثبيت

- عند توصيل كابلات إضافية من الجانبين، نوصي بامساك مركز التلفاز أفقياً أو رأسياً وسحب المنتج للتأكد من وجود مسافة كافية من الجدار قبل التوصيل.
- عند توصيل كابلات إضافية من الأسفل، نوصي بفك التلفاز من حامل الحاطن قبل التوصيل.
- استخدم أنظمة إدارة الكابلات لترتيب الكابلات في أسفل التلفاز كما هو موضح أدناه. لا تتوفر إدارة الكابلات مع المنتج، لذا قم بشرائها بشكل منفصل.  
(على سبيل المثال)

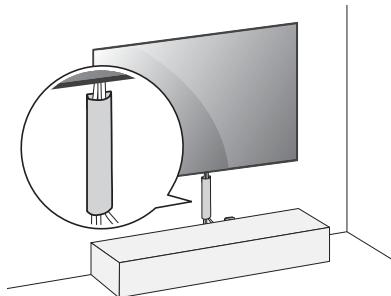


- بعد تثبيت المنتج، تأكّد من استخدامه ملتّصقاً بالحاطن.
- قد يؤدي استخدام المنتج بدون التصاقه بالحاطن إلى تلف المنتج أو هزة.




## أحكام تثبيت التلفاز على الحائط

(OLW480B) (استثناء)


- استخدم رأس متقاب مقياس Ø 8 مم لحفر ثقب في موقع عمود التثبيت بعمق يتراوح بين 80 مم و 100 مم.



2 نظف الثقب المحفورة.




- أدرج أعمدة التثبيت المرفقة لثبيت حامل الحائط في الثقب.  
(استخدم مطرقة عند إدخال أعمدة التثبيت.)




عمود التثبيت على الحائط




- ادفع دعامة تثبيت الجدار على الحائط قريباً من الحائط لتتناسب مع موقع الفتحات.



- اربط البراغي بـأحكام لثبيت قوس التثبيت في الثقب. في هذا الوقت، ألمك ربط البراغي بعزم دوران يتراوح بين 45 كجم ثقل/سم و 60 كجم ثقل/سم.



براغي التثبيت على الحائط

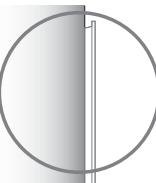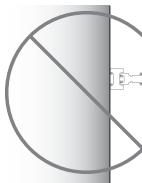

- يُرجى استخدام التلفاز بالقرب من الحائط بعد التثبيت.

## كيفية تركيب المثبتات والبراغي

(OLW480B) (استثناء)

يُرجى التأكيد من التالي:

- تحقق من ملائمة نوع الحائط وسمكه ومواد التشطيب لدليل التثبيت. قبل البدء في عملية التركيب، يجب أن تتأكد أن الجدار قادر على دعم وزن التلفاز.
- يجب استخدام المثبتات المرفقة والبراغي على الجدران الخرسانية الخالية من الشقوق.
- لا تقم أبداً بثبيت المنتج على لوح جيسي أو جدار مصنوع من الورق أو لوح الياف متوسط الكثافة (MDF). عندما يكون ضروريًا تثبيت المنتج على ذلك الجدار، يجب تثبيت براغي التثبيت على الجدران الاستثنائية (الخرسانة) أو الدعامة الخشبية الموجودة داخل مادة التشطيب.
- يجب تثبيت حامل الجدار على دعامة. عادةً لن يكون هذا مشكلة، ولكن اعتماداً على ظروف الفردية، قد تكون هناك حالات عندما تكون القدرة على التركيب في دعامة غير ممكنة. في هذه الحالة، توجد أنواع مختلفة من مثبتات الجدران الجافة، مثل المسامير بعروة، حيث قد تكون حلًا في حالة استخدام مثبتات الجدران الجافة، يُرجى التأكيد من أن المثبتات والجدار لديهم القدرة على دعم وزن التلفاز. يُرجى ملاحظة أن المثبتات المرفقة قد لا تكون هي الصحيحة لحالتك الفردية، لذلك يجب عليك التحقق من حرفياً محلـيـ.

- يجب أن تكون الجدران غير المددة الأخرى قادرة على دعم أحـمال السحبـ التي تزيدـ عن 70 كـجم ثـقلـيـ (686 نـيوـنـ) وأـحـمالـ القـطـلـ التي تـزيدـ عنـ 100 كـجم ثـقلـيـ (980 نـيوـنـ) لـكـلـ سـحـابةـ.
- استخدم رأس متقاب مقياس Ø 8 مم خاص بالخرسانة ومتقاب (بتـأثيرـ) مـطـرـقـةـ أو رـأـسـ مـتـقـابـ مـقـاسـ Ø 4 مـمـ خـاصـ بـالـخـشـبـ لـثـقـبـ الـحـفـرـ.

## قبل التثبيت

(OLW480B) (باستثناء)

- لا تستخدم المنتج لأي غرض آخر غير تثبيت التفاز على الحاطن.
- تجنب ثلف المنتج وحوادث السلامة الناتجة عن التثبيت أو الاستخدام العشوائي أو غير الصحيح أو غير المصحح به.
- اتبع الإرشادات في دليل التثبيت لتثبيت مناسب لحامل الحاطن.
- أوقف التثبيت فوراً واتصل بمركز الخدمة إذا لم تتمكن من فهم عملية التثبيت تماماً.
- استخدم عمال تركيب محترفين في حالة استمرار وجود مشكلات في التثبيت بعد الاستفسار.
- يُنصح بثبيت هذا المنتج على جدار خرساني أو دعامة خشبية. لا يُنصح بثبيت هذا المنتج على الأسطح الأخرى (الجدار الجاف، والخشب الرفاقاني، والطوب، وما إلى ذلك). قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى سقوط المنتج.
- ثبت المنتج على الحاطن العمودي فقط.
- لا تقم بالثبيت على جدار مائل يتجاوز معايير البناء أو على الحاطن أو السقف المائل بشدة.
- شركة LG ليست مسؤولة عن المشكلات الناتجة عن التثبيت غير الصحيح للمنتج، على سبيل المثال، الحجران والسقوف المائلة بشدة.
- تحقق من الملحقات المرفقة قبل التثبيت. نحن لستنا مسؤولين عن أي ملحقات تالفة أو مفقودة بعد فتح العلبة الداخلية.
- عندما ينبعث طفل رضيع أو طفل صغير الملحقات المرفقة، قد تحدث العديد من حوادث السلامة مثل الاختناق. أبق ملحقات المنتج المرفقة بعيداً عن متناول الرضيع والأطفال.
- عند ربط البراغي، يرجى احكام الربط بالكامل.
- تحجب استخدام فوهة مفرطة عند إحكام البراغي. قد يؤدي ذلك إلى ثلف الحاطن والمنتج أو تقليل صلابة المنتج أو أدائه.
- تحجب تثبيت التفاز الذي يتجاوز حمولة الشد المحددة، ولا تسمح بتطبيق أي قوة خارجية على المنتج.
- تحجب وقوف الحوادث عن طريق استخدام أدوات العمل بعنابة أثناء التثبيت.

## أدوات التثريب

- مفك البراغي على شكل «+» (يدوي أو كهربائي) / مستوى / حفر / لقمة ثقب للخرسانة 8 Ø مم أو لقمة ثقب للصلب 4 Ø مم

- قم بثبيت المنتج وفقاً للإرشادات الواردة في دليل التثبيت.
- قد يؤدي عدم ثبيت المنتج وفقاً للتعليمات الواردة في دليل التثبيت إلى حدوث إصابة شخصية خطيرة أو تلف المنتج.
- تأكد من وجود شخصين على الأقل عند تثبيت المنتج أو ضبط ارتفاعه.
- قد تؤدي محاولة إجراء التثبيت أو التعديلات شخصياً إلى إصابة شخصية أو ثلف المنتج.
- تأكد من توافر حاطن مناسب قبل متابعة التثبيت. استخدم المثبتات والبراغي المزودة مع المنتج.
- قد لا يدعم استخدام أي مثبتات أو براغي غير مصحح بها وزن المنتج، مما يشكل مخاطر على السلامة.
- عند الدخول في الحاطن للتثبيت، تأكيد من استخدام لقم التقب والمثقب ذات القطر المحدد. اتبع التعليمات الخاصة بعمق الفتحة.

- قد يؤدي ثقب المنتج وثبيته بطرق غير المحددة في دليل التثبيت إلى ثبيت غير مستقر ومشاكل متعلقة بالأمان.
- لا تقم بمسح المنتج بمنشفة مبللة أو تستخدم أي معدات تدفئة أو جهاز رطوبة تحت المكان الذي تم تثبيت المنتج عليه.
- قد يدخل الماء السائل أو بخار الماء إلى المنتج وقد تتسرب الحرارة المفرطة في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو عطل.
- لا تقم بثبيت المنتج بالقرب من طفليات الحريق أو مستشعرات الحرارة، أو مكان قد يحدث فيه اهتزاز أو صدمة أو بالقرب من سلك أو مصدر طاقة على الجهد.
- أفصل سلك طاقة المنتج من مأخذ الحاطن قبل التثبيت.
- قد يؤدي تثبيت المنتج أثناء توصيل سلك الطاقة إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تثبت المنتج ببلاط العاريتين. تأكيد من ارتداء قفازات العمل.
- قد تؤدي محاولة التثبيت بدون قفازات العمل إلى إصابة شخصية.
- قم بتوصيل المنتج بالكابل المرفق. قد يؤدي استخدام كابل غير مصحح به إلى حدوث ثلف بسبب الاختناك بالحاطن. احرص على استخدام نوع الكابل المتوفر. (قد يختلف ذلك طبقاً للنموذج).



# الثبيت على الحائط

## احتياطات السلامة


(OLW480B) (باستثناء)

- يجب على عمال التركيب المحترفين قراءة هذا الدليل بعناية لضمان التثبيت المناسب.
- يجب على عمال التركيب المحترفين إعادة توجيه هذا الدليل إلى العمالء بعد التثبيت وتشجيعهم على قراءته وتغزيله في مكان مناسب للرجوع إليه في المستقبل.
- بعد قراءة دليل التثبيت، احتفظ به في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة للرجوع إليه في المستقبل.
- اطلب من عمال التركيب المحترفين التابعين للمتجر تثبيت المنتج.



- بعد التثبيت من قبل شخص آخر غير عمال التركيب المحترفين في غاية الخطورة وقد يؤدي إلى إصابة شخصية.
- لا تقم بثبيت المنتج في موقع غير مستقر لا يستطيع تحمل ثقله.
- إذا افقر موقع التثبيت إلى الصالبة الكافية، قد يسقط المنتج ويتسبب في إصابة شخصية.
- اتصل بعامل تركيب محترف تم تعينه بواسطة المتجر قبل نقل المنتج أو استبداله بعد التثبيت.
- التثبيت مهمّة فنية وقد تنشأ مشكلات تتعلق بالسلامة إذا حاول الغرّد تثبيت المنتج أو نقله شخصياً.
- لا تعلق المنتج أو تعرّضه لتأثير شديد بعد التثبيت.
- قد يتسبب القائم بذلك في سقوط المنتج والإصابات الشخصية.
- عند تثبيت المنتج على الحائط، لا تقم بتعليق خط الطاقة الكهربائية أو كابلات الإشارة من الجزء الخلفي للنافار.
- قد يؤدي ذلك إلى تلف الأسلاك، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو عطل في المنتج.
- تأكّل من ارتداء قفازات العمل عند تثبيت المنتج.
- - قد يؤدي التثبيت بدون حماية الأيدي إلى إصابة.

ثبّت قوس التثبيت الاختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وثبّت قوس التثبيت على الحائط على حافظ صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما ثبّت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يُرجى الاتصال ببني موهل، توسي LG باني يقوم فني تركيب محترف مؤهل بالثبيت على الحائط توسي LG باني ينصح باستخدام قوس التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل قوس التثبيت على الحائط مع الكابلات المتعلقة. وفي حالة عدم استخدام قوس التثبيت على الحائط من LG، يُرجى استخدام قوس التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز أمّا تماماً على الحائط مع وجود مساحة كافية تتيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. ينصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المُحكمة على الحائط.

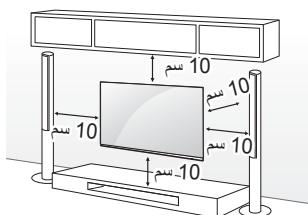

(حسب الطراز)

- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحائط من خلال جعل أداة التثبيت بالحامل في الاتجاه المعاكس.
- لمزيد من المعلومات حول البراغي وحامل التثبيت على الحائط يمكن الرجوع إلى قسم "الشراء المفضل".
- إذا كنت تتوّي تثبيت المنتج على حائط، فثبتت واجهة التثبيت المطابقة لمعايير VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج. عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام قوس التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، ثبّته جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحائط، تأكّل من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة معلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبّت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيريت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضرراً بالمنتج ويتسبّب سقوطه.
- عند تركيب قوس التثبيت الملمس تماماً، قد لا يتم توصيل التلفاز بإحكام تجاه الحائط بسبب بعض حالات الحوائط.



لمزيد من المعلومات، شاهد فيديو التثبيت على جهازك الذكي.


# الثبتت على الطاولة

- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضاً للسقوط. يمكن تجنب حدوث إصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
  - استخدام خزانة أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلذف.




- استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
- الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
- عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طولية (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت الأثاث والتلذف على دعامة مناسبة.
- عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
- توعية الأطفال حول مخاطر تسليق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحافظة المناسبة.

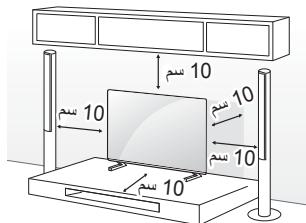

(حسب الطراز)

## أحكام تثبيت التلفاز على الحافظة

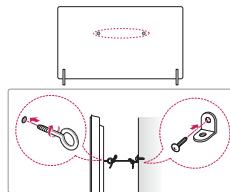

(حسب الطراز)

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قروسي التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
- أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لا في حالة توفرها.
- 2 ثبت على الحافظة قروسي التثبيت على الحافظة باستخدام المسامير. طابق موضع قوس التثبيت على الحافظة مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.

- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلكضرر بالمنتج).

- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإن فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.

- لا ينطوي الصمامان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.

- احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بإحكام. (في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كافٍ، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته). لا تستخدم القوة المفرطة لربط البراغي وإن فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبراغي وارتخائه.

- عند التثبيت على خزانة أو رف باستخدام حامل، تأكد من أن عرضه أكبر من عرض التلفاز.


- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحافظة بإحكام بواسطة حبل قوي، تأكّد من المحافظة على الحبل في وضع أفقى مع السطح المستوى.
- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الأقواس والمسامير والجهاز غير مرغوب. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.




## قوس التثبيت على الحائط

(حسب الطراز)


تأكد من استخدام البراغي وأقواس التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.

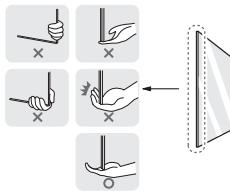

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

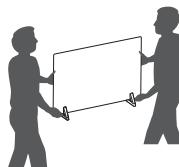

- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتجنب قلبه على جانبه أو إملنته يميناً أو يساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسipp في إمالة / ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.
- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعيها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح مستوٍ لحمايتها من الخدوش.

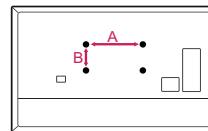

الطراز	OLED55/65/77GX*
300 × 300 (B x A) VESA	البراغي القياسي
M6	عدد البراغي
4	قوس التثبيت على الحائط
OLW480B	

## حمل التلفاز ونقله

- يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.
- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفاً بمواد التعبئة التي أرفق بها.
  - افضل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
  - عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



## التحضير

يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.

قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.

### الريموت السحري Magic

**MR20GA**

تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم تقنية Bluetooth في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع الريموت السحري Magic.

### الحامل

(حسب الطراز)

الطراز	الحامل
OLED55GX*	<b>AN-GXDV55</b>
OLED65GX*	<b>AN-GXDV65</b>
OLED77GX*	<b>AN-GXDV77</b>

• إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تبيئته عدة دقائق.

• قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

• قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.

• قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.

• يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.

• يجب توصيل الجهاز بمنفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.

• قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.


• قد تغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

• للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI وأجهزة USB 8 مم سمكاً و 18 مم عرضًا وقطر السلك 8 مم. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 أو أكثر إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

$$8 \geq A^*$$

$$18 \geq B^*$$

$$8 \geq C^*$$



• استخدم كابلًا ممتدًا مع وجود شعار HDMI عليه.

• إذا لم تستخدم كابل HDMI ممتدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.

• أنواع كابلات HDMI الموصى بها

- كابل HDMI®/™ فائق السرعة (3 م أو أقل)

- **البطاريات**
  - خزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
  - لا تقم بتنفس الدائرة أو فك البطاريات أو تركها تسخن أكثر مما ينبغي. لا تخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
  - تتبّع: في حال تم استبدال البطاريات بنوع غير صحيح، فسيودي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- **التقل**
  - أثناء التقل، تأكّد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلّب حمل أجزاء التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضع على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. والا، فقد يحدث تلف المنتج أو تتعرّض لخطر الحريق أو الإصابة.
  - أبقّ مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
  - لا تسمح بعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
  - لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيدهك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبّب هذا في تلف الشاشة.
- **التنظيف**
  - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرةً. لا تستخدم مطّلّقاً مواد تنظيف الزجاج ومنظّرات الجو ومبّدّلات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتنزّر والبنزّرين والكحول، إلخ. التي قد تلحق ضرراً بالمنتجات وشاشاتها. والا، فقد يتسبّب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
- **التأريض (باستثناء الأجهزة غير المؤرضة).**
  - يجب توصيل جهاز التلفاز المزود بمقاييس تيار متعدد ثلاثي الأطراف بمقاييس تيار متعدد ذو الطرف الأرضي ثلاثي الأطراف. تأكّد من توصيل سلك التأريض الأرضي لمنع احتفال حوث صدمة كهربائية.
  - لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تعرّضك للصعق الكهربائي.
  - تأكّد من توصيل سلك الطاقة بالتفاوت ومقاييس الحافظ بأمان، فقد يحدث تلف في القابس أو المقاييس وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
  - لا تُدخل أجهزاماً معدنية أو قليلة للاشتغال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فاصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
  - لا تلمس طرفي سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرّض للصعق الكهربائي.
  - إذا حدث أي مما يليه، فاصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
    - في حال تلف المنتج.
    - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
    - إذا شمّت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
    - عندما تهبّ عواصف عرديّة أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
  - حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتعدد إذا لم يتم فصلها عن القابس.
  - لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
  - لا تحوّل تعديل هذا المنتج باي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحليّة للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدّي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتنشيل هذا المنتج.
  - لا تستخدم سوى المرفقات / الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإنّا، فقد يتسبّب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.
  - لا تفكّك أبداً محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة. فقد يتسبّب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - توّجّ الحرص عند استخدام المحوّل لتجنب سقوطه أو وقوفه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحول.
  - للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية لا تلمس التلفاز عندما تكون يدك مبللة. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطّيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.

# تحذير! تعليمات الأمان

## • التهوية

- قم بتنبيه جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنبيهه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.

- لا تقم بتنبيه المنتج على سجادة أو وسادة.

- لا تقم بمحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة.

• احرص على عدم لمس فتحات التهوية، أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.

• احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعريضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. اتنبه جيداً إلى المقابس والأخذ في الحافظ ومخرج السلك من الجهاز.

• لا تحرّك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.

• لا تستخدم سلك الطاقة للتالف أو غير محكم التركيب.

• تأكد من الإيمان بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة بفصل التلفاز.

• لا توصل أجهزة كثيرة جدًا بامتداد التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

## • فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي

• إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.

• لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به، وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

## • تأريض الهوائي الخارجي (يمكن أن يختلف حسب البلد):

- في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاشتراطات الواردة أدناه. ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء الأرضية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

## تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية  
لا تفتهن



تنبيه: لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قفلة قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تؤدي على مدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للنار أو الرطوبة.

• لمنع انتشار الحريق، أبق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.

## • لا تضع التلفاز وأدوات الريموت في الظروف التالية:

- أبق المنتج بعيداً عن أشعه الشمس المباشرة.

- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلًا.

- بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.

- بالقرب من طواولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض سهلة للنار أو الزيت.

- منطقة معروضة للنار أو الرياح.

- لا تعرّض الجهاز لفترات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).

- بالقرب من المواد القابلة للاحتراق مثل البنزين أو الشموع أو تعريض التلفاز لتكييف هواء مبادر.

- لا تركب الجهاز في أماكن تعرّض للغبار كثيراً.

• والإ، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشنّه المنتج.



دليل المالك  
السلامة والمرجع

# LG OLED TV

---

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به  
للرجوع إليه في المستقبل.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام 2020 LG Electronics Inc. لـ جميع الحقوق محفوظة.