ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Портативна міні система

Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.

МОДЕЛЬ

ON88

MFL71690516
2004_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Усі права застережено.

Заходи безпеки



УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі приладу неізольованих деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації й обслуговуванню в документації з комплекту пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бриз) на пристрій, і не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на полиці між книжок та т.п.

УВАГА: Не використовуйте поруч із виробом високовольтні пристрої. (Наприклад, електричні мухобійки). Електричний розряд може пошкодити виріб.



УВАГА: У даному виробі використовується лазерна система. Для забезпечення правильного використання пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та збережіть її для звернень у майбутньому. Якщо пристрою знадобиться технічне обслуговування, зверніться до авторизованого сервісного центру. Використання органів керування, або виконання настройок чи процедур способом, не передбаченим даним посібником, може призвести до небезпечного опромінення. Щоб запобігти прямому лазерному опроміненню, не відкривайте корпус.

УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори. Установлюйте пристрій згідно вказівок виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристрою та для захисту від перегріву. У жодному разі не ставте прилад на ліжко, диван, килим або іншу подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Не допускається вбудовування виробу, наприклад, у книжкову шафу або в стелаж, якщо в місці встановлення не забезпечується належна вентиляція, або таке встановлення суперечить інструкціям виробника.

УВАГА: Інформація про знаки безпеки, зокрема відомості про виріб і параметри живлення, міститься на заводській табличці, розташованій на нижній або будь-якій іншій стороні виробу.

УВАГА стосовно шнура живлення

Для відключення від електромережі використовується вилка електроживлення. До вилки електроживлення повинен бути забезпечений легкий доступ на випадок аварійної ситуації.

Переконайтеся, що параметри електромережі відповідають технічним даним, наведеним у даній інструкції.

Не перевантажуйте штепсельні розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені штепсельні розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджена або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення вашого пристрою, та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання пристрою та замініть шнур живлення його точним аналогом, звернувшись до офіційного сервісного центру. Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, заломлення, затискання, защемлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан штепселів, розеток та місця з'єднання шнура з пристроєм.

УВАГА! Не дозволяйте дітям просувати руки або сторонні предмети в отвір *фазоінвертора акустичної системи.

* Фазоінвертор акустичної системи: Камера в корпусі акустичної системи для підвищення якості звучання низьких частот.

УВАГА: Забороняється розташовувати на приладі джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки та т.п.

Позначення

~	Означає змінний струм (AC).
⎓	Означає постійний струм (DC).
⧈	Означає обладнання класу II.
⏻	Означає режим очікування.
|	Означає «УВІМК.» (живлення).
⚡	Означає небезпечну напругу.

Зміст

1 Початок роботи

2 Заходи безпеки
6 Особливості моделі
7 Вимоги до відтворюваних файлів
7 – Вимоги до аудіофайлів
7 – Сумісні USB-пристрої
7 – Вимоги до USB-пристроїв
8 Пульт дистанційного управління
10 Верхня панель
12 Передня панель / Задня панель

2 Підключення

14 Підключення шнура живлення змінного струму
14 Підключення зовнішньої апаратури
14 – Підключення до USB-порту
15 – Підключення антени
16 – Підключення через оптичний роз'єм OPTICAL IN
17 LG Sound Sync

3 Експлуатація

18 Основні операції
18 – Керування відтворенням з CD/USB
18 – Автоматичне відтворення
19 – Вибір папки і MP3/WMA-файлу
20 – Видалення файлу/папки або форматування
21 Ефекти відтворення
21 – AUTO DJ
21 – DJ PAD
22 Використання технології бездротового зв'язку Bluetooth®
22 – Прослуховування музики, що зберігається на Bluetooth-пристроях
25 Користування додатком LG XBOOM
25 – Встановлення додатка «LG XBOOM» на Bluetooth-пристрій
26 – Активація Bluetooth у додатка «LG XBOOM»
27 Користування радіо
27 – Прослуховування радіо
27 – Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі
27 – Програмування радіостанцій
27 – Видалення всіх запрограмованих станцій
28 Регулювання звуку
28 – Вибір звукових установок
28 – Настройка USER EQ
29 Додаткові можливості
29 – Відтворення в режимі JUKEBOX

30 Інші операції
30 – Тимчасове приглушення звуку
30 – DRC (Контроль динамічного діапазону)
30 – Режим CHILDSAFE
31 – DEMO
31 – Зупинка з відновленням
31 – Використання пульта дистанційного управління телевізора
32 – Використання гітари
32 – Використання мікрофона
35 – LIGHTING
35 – Налаштування таймера автоматичного вимкнення
35 – Затемнення
36 – Автоматичне вимикання
36 – Автоматичне ввімкнення живлення
37 – Автоматична зміна функції
38 Налаштування годинника
38 – Налаштування годинника через додаток «LG XBOOM»
38 – Використання системи в якості будильника
39 Підключення WIRELESS PARTY LINK

4 Пошук і усунення несправностей

41 Пошук і усунення несправностей
41 – Загальні
42 – ПРИМІТКИ по запуску режиму відображення на дисплеї

5 Додаток

43 Загальні технічні характеристики
44 Торгові марки і ліцензії
45 Обслуговування
45 – Зауваження стосовно дисків
45 – Поводження з виробом

Особливості моделі

BLUETOOTH®

Прослуховування музики з **Bluetooth**-пристроїв.

Оптичний вхід

Прослуховування музики з пристрою з оптичним виходом.

Студійні ефекти

Прослуховування музики з різноманітними звуковими і студійними ефектами.

LG XBOOM

LG XBOOM це застосунок, призначений для управління деякими із найновіших аудіопристроїв LG. (стор. 25-26).

LG Sound Sync

Управління рівнем гучності приладу за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора LG, який підтримує LG Sound Sync.

Вимоги до відтворюваних файлів

Вимоги до аудіофайлів

Сумісність файлів MP3/WMA з даним пристроєм має наступні обмеження:

- Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3), 32–48 кГц (WMA)
- Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (MP3), 40 - 192 кбіт/с (WMA)
- Максимальна кількість файлів : Data CD : 999 / USB : 2000
- Максимальна кількість папок : Data CD : 99 / USB : 200
- Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
- Деякі MP3/WMA-файли можуть не відтворюватися залежно від типу або формату файлу.
- Файлова система дисків CD-ROM: ISO9660/JOLIET
- Рекомендовано використовувати програму Easy-CD Creator, яка створює файлову систему ISO 9660.
- Ви не зможете відтворити на приладі файл, захищений DRM (Управління цифровими правами).
- Формат дисків DTS не підтримується.

Для забезпечення сумісності з програвачами LG форматуйте диски багаторазового запису у файловій системі [Mastered]. Диски, записані у файловій системі Live File System, не будуть відтворюватися на програвачах LG.

(Mastered/Live File System: формати файлової системи для дисків у Windows Vista)


Сумісні USB-пристрої

- MP3-плеєр: MP3-плеєри з флеш-пам’яттю.
- USB флеш-накопичувачі: Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB 1.1.
- Функція USB цього пристрою підтримує не всі USB-пристрої.


Вимоги до USB-пристроїв

- Пристрої, при підключенні яких до комп’ютера необхідно установлювати додаткове програмне забезпечення, не підтримуються.
- Не від’єднуйте USB-пристрій під час його роботи.
- У разі підключення USB-пристрою великої місткості, розпізнавання може тривати довше кількох хвилин.
- Для запобігання втраті даних виконуйте резервне копіювання.
- Якщо використовується USB-подовжувач або USB-концентратор, USB-пристрій не буде розпізнано.
- Пристрої з файловою системою NTFS не підтримуються. (Підтримується тільки файлова система FAT (16/32)).
- Дана система розпізнає до 2000 файлів.
- Не підтримується робота з зовнішніми жорсткими дисками, кард-рідерами, заблокованими пристроями та внутрішньою пам'яттю пристроїв з USB-інтерфейсом.
- USB-порт системи не можна підключити до комп'ютера. Цю систему не можна використовувати як пристрій для збереження даних.
- Деякі USB-пристрої можуть не працювати з цією системою.

Пульт дистанційного управління

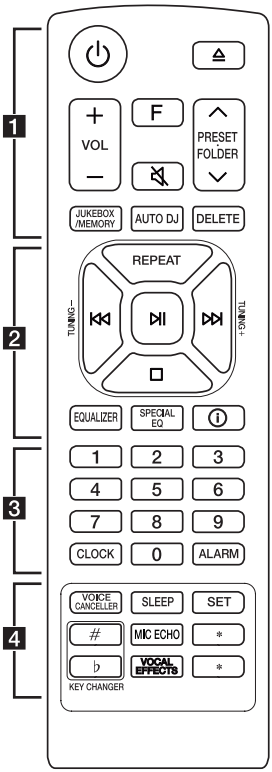

Заміна батарейки

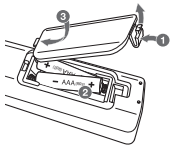

Зніміть кришку батарейного відсіку на задній стороні пульта дистанційного управління та вставте батарейку, дотримуючись полярності ⊕ і ⊖.

При заміні батареї елементом живлення неправильного типу існує ризик виникнення пожежі або вибуху.

1

⏻ (Очікування) **:** Вмикання і вимикання живлення.

⏏ (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття лотка для диска.

VOL (Гучність) **+/-** : Регулювання гучності звуку в динаміках.

F (Функція) : Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

Джерело вхідного сигналу / Функція	Дисплей
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
Оптичний	OPTICAL
LG Sound Sync (Оптичний)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (бездротовий)	LG TV
Тюнер	FM

🔇 (Приглушення звуку) :

- Приглушення звуку.
- Управління системою за допомогою пульта дистанційного управління телевізора. (Стор. 31)

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- Вибір номера запрограмованої радіостанції. (стор. 27)
- Пошук папок з MP3/WMA-файлами. Якщо на CD або USB-носії міститься декілька папок з MP3- чи WMA-файлами, за допомогою кнопки **PRESET·FOLDER ∧/∨** виберіть папку, файли з якої ви хочете відтворити.

JUKEBOX/MEMORY :

- Програмування радіостанцій. (стор. 27)
- Вибір режиму JUKEBOX. (стор. 29)
- Створює список JUKEBOX.

AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (стор. 21)

DELETE :

- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки USB) (стор. 20)
- Видаляє пісню пісні зі списку JUKEBOX.
- Видалення всіх запрограмованих станцій.

2

REPEAT : Прослуховування треків/файлів у режимі повтору або в довільному порядку.

TUNING-/+ : Налаштування на радіостанцію.

⏮/⏭ (Пропуск/пошук) :

- Перехід назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.

⏯ (Відтворення/Пауза) :

- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.
- Блокування **Bluetooth**-з'єднання (BT LOCK): Виберіть функцію **Bluetooth**, натискаючи кнопку F кілька разів. І довго натисніть ⏯, щоб обмежити з'єднання **Bluetooth** лише BT та LG TV.

☐ (Зупинка):

- Зупинка відтворення.
- Скасування функції DELETE.

EQUALIZER : Вибір режиму звучання.

SPECIAL EQ : Виберіть спеціальний еквалайзер.

ⓘ (Інформація) **:**

- Перегляд даних музичного файлу. MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег містить таку інформацію, як Title (Назва), Artist (Виконавець), Album (Альбом) та Time (Тривалість).
- Показує інформацію про оптичне джерело в режимі OPTICAL.
- Показує назву **Bluetooth**-пристрою, якщо на системі активований режим BT READY.
- Показує назви всіх підключених **Bluetooth**-пристроїв у режимі **Bluetooth**.
- Після того як пристрої будуть успішно з'єднані один з одним у режимі WIRELESS PARTY LINK, назва кожного із пристроїв з'явиться на екрані кожного із них.

3

Цифрові кнопки **0** - **9** : Вибір пронумерованих треків/файлів або запрограмованих радіостанцій.

CLOCK : Установка годинника і перегляд поточного часу.

ALARM : За допомогою функції ALARM можна задавати час запуску відтворення в режимі CD, USB або Tuner.

4

VOICE CANCELLER : Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

SLEEP : Автоматичне вимикання системи через установлений проміжок часу. (Затемнення : Зменшення яскравості дисплея вдвічі).

SET : Підтвердження установки.


KEY CHANGER (♯/♭) : Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

MIC (Мікрофон) **ECHO :** Обирає режим ECHO.

★ : Ця кнопка не має призначеної функції.

VOCAL EFFECTS : Обирає різні режими вокальних ефектів.

Верхня панель

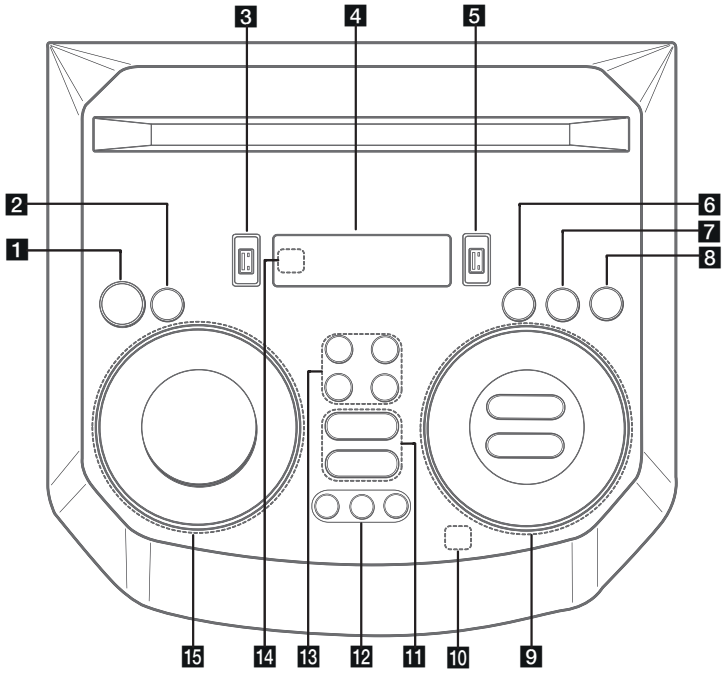

1 ⏻ (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.

2 **DEMO**
При натисканні кнопки DEMO при вимкненому живленні відбудеться перехід у демо-режим.

3 Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

4 Екран

5 Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

6 **F** (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

Джерело вхідного сигналу / Функція	**Дисплей**
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
Оптичний	OPTICAL
LG Sound Sync (Оптичний)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (бездротовий)	LG TV
Тюнер	FM

7 LIGHTING
Вибір режиму освітлення.

8 TWIN
З'єднує два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.

9 ⏮/⏭ (Пропуск/Пошук)
- Перехід між треками назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/ файлу.
- Вибір радіостанцій.

⏯ (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.
- Блокування **Bluetooth**-з'єднання (BT LOCK): Виберіть функцію **Bluetooth**, натискаючи кнопку **F** кілька разів. І довго натисніть ⏯, щоб обмежити з'єднання **Bluetooth** лише BT та LG TV.

⏹ (Стоп)
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

VOL (Рівень гучності) **-/+**
Налаштування регулювання рівня гучності.

MIC (Мікрофон) **/ GUITAR -/+**
Налаштування гучності мікрофона або гучності гітари.

10 (Автоматичне відтворення музики)
Відтворює звук, відтворений в даний момент, позначивши мобільний телефон (з додатком «LG XBOOM») на цьому пристрої. (Тільки Для Android)

11 VOICE CANCELLER
Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

⏏ (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для мікшування.
(Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM».(Лише для Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.

13 MIC (Мікрофон) **ECHO**
Обирає режим ECHO.

VOCAL EFFECTS
Слугує для вибору режиму різних вокальних ефектів.

KEY CHANGER (♭/♯)
Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

14 Датчик дистанційного керування

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (або **BASS BLAST+**)
- Виберіть спеціальний еквалайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати ефект BASS (або BASS+).


SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі вибору.


OK
Вибір папки під час пошуку файлу.

USER EQ
Виберіть еквалайзер, створений вами.

Багатопробіжний
- Пошук папки або файлу.
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.
- Виберіть спеціальний еквалайзер.

Передня панель / Задня панель

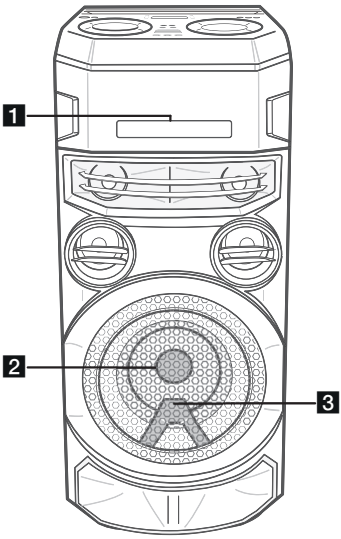

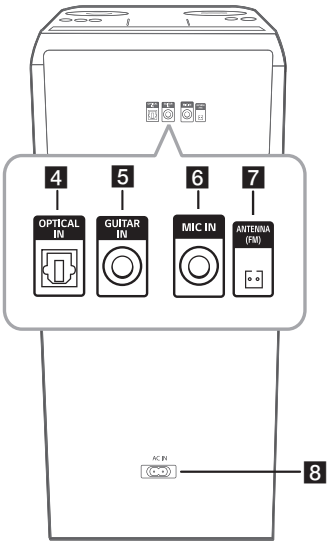

1 Лоток для диска

2 Освітлення

3 Датчик дистанційного керування

Увага!

Розташуйте акустичну систему на безпечній відстані, на якій вона буде недоступна для дітей. Інакше акустична система може впасти, спричинивши травми і/або матеріальні збитки.

4 **OPTICAL IN**: Підключіть оптичний пристрій.

5 **GUITAR IN:** Підключіть гітару.

6 **MIC** (Мікрофон) **IN**: Підключіть мікрофон.

7 **ANTENNA** (FM)

8 Роз'єм **AC IN**

Увага!


- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, настійно рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.

Корисні функції для користування системою

Функція	Пояснення	Мета	Виконати дію
TV віддалений увімк./вимк. (стор. 31)	Дозволяє регулювати гучність системи за допомогою пульта дистанційного управління телевізора, у т.ч. інших марок. Початкова установка функції — увімк.	ON (увімк.)	На 3 секунди натисніть кнопку 🔇 на пульті дистанційного управління в режимі Оптичний.
		OFF (вимк.)	На 3 секунди натисніть кнопку 🔇 на пульті дистанційного управління в режимі Оптичний.
BT Lock увімк./вимк. (стор. 24)	Дозволяє підключати **Bluetooth**-пристрої тільки в режимах BT(**Bluetooth**) і LG TV. Початкова установка функції — вимк.	ON (увімк.)	На 5 секунд натисніть кнопку ⏯ в режимі BT (**Bluetooth**).
		OFF (вимк.)	На 5 секунд натисніть кнопку ⏯ в режимі BT (**Bluetooth**).
Автоматична потужність увімк./вимк. (стор. 36)	Дозволяє вмикати і вимикати систему автоматично за допомогою вхідного сигналу: Оптичний, LG TV або BT (**Bluetooth**)	ON (увімк.)	Вимкніть систему, натиснувши ⏻ на системі упродовж 5 секунд.
		OFF (вимк.)	Вимкніть систему, натиснувши ⏻ на системі упродовж 5 секунд.

Підключення шнура живлення змінного струму

1. Підключіть один кінець шнура живлення змінного струму (входить у комплект) до гнізда AC IN.

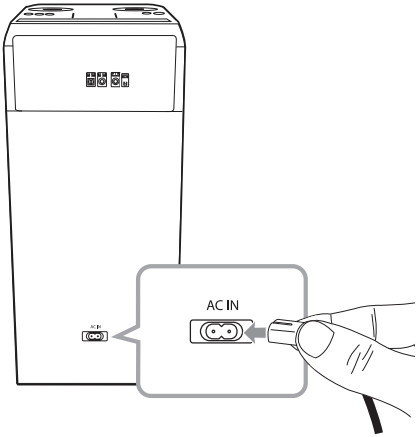

2. Вставте інший кінець шнура у мережну розетку.

Примітка


Якщо ви не плануєте користуватися виробом протягом тривалого часу, від'єднайте штепсель шнура живлення змінного струму від розетки.

Підключення зовнішньої апаратури

Підключення до USB-порту

Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач тощо) до USB-порту системи.

USB пристрій

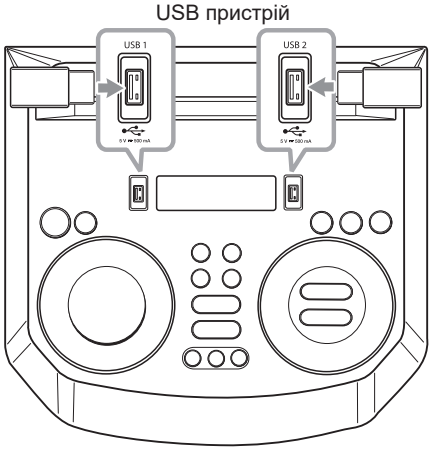


Примітка

Відключення USB-пристрою від системи:

1. Оберіть інший режим/функцію або двічі поспіль натисніть ☐.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.

Підключення антени

Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із комплекту.

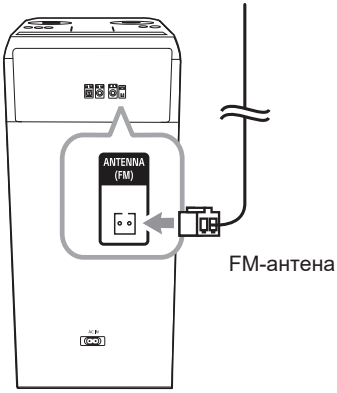


Примітка

Повністю розпряміть дротову FM-антену.

Підключення через оптичний роз’єм OPTICAL IN

1. З’єднайте роз’єм оптичного виходу зовнішнього пристрою з роз’ємом OPTICAL IN.

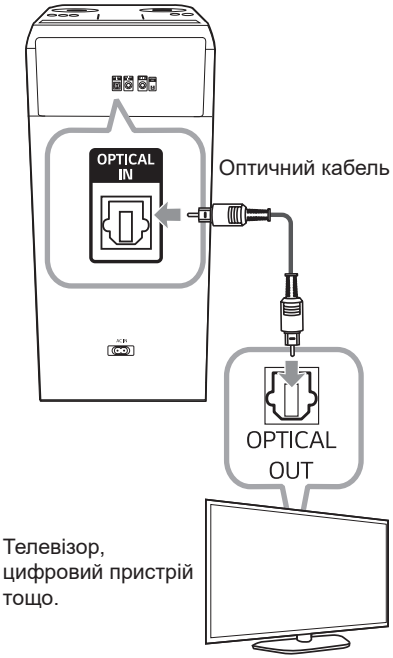

2. Натискайте **F**, поки не буде обрано функцію OPTICAL.

Примітка

- Перед підключенням оптичного кабеля переконайтеся, що з кабеля знято захисний ковпачок, якщо кабель був закритий.
- Ви можете слухати звук з телевізора через динаміки системи. Але у деяких моделях телевізорів вам буде потрібно вибрати режим виводу на зовнішні динаміки у меню телевізора. (Детальніше див. у інструкції з експлуатації вашого телевізора.)

Увага!

Якщо під’єднувати оптичний кабель у неправильному напрямку, це може призвести до пошкодження оптичного роз’єму.



LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Деякими функціями даної системи можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора з функцією LG Sound Sync. Система сумісна з телевізорами LG, які підтримують функцію LG Sound Sync. Переконайтеся, що на вашому телевізорі є логотип LG Sound Sync.

Функції, якими можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління телевізора LG: Збільшення/зменшення гучності, приглушення звуку

LG Sound Sync з дротовим з'єднанням

1. Підключіть ваш телевізор LG до системи за допомогою оптичного кабеля.
2. Встановіть звуковий вихід телевізора, щоб відтворювати звук через цю систему : (Для отримання додаткових відомостей про LG Sound Sync дивіться інструкцію з експлуатації до вашого телевізора.)
3. Увімкніть систему, натиснувши ⏻ на пульті дистанційного управління або на системі.
4. Натискайте **F**, поки не буде обрано функцію OPTICAL.

   На дисплеї ви побачите «LG OPT», якщо між даним приладом та вашим телевізором буде встановлено нормальне з'єднання.

LG Sound Sync з бездротовим з'єднанням

1. Увімкніть систему, натиснувши ⏻.
2. Натискайте кнопку **F**, поки не буде обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора на відтворення звуку через систему: На дисплеї приблизно на 3 секунди з'явиться «PAIRED», після чого на дисплеї буде відображено «LG TV», якщо систему було правильно підключено до телевізора. (Для отримання додаткових відомостей про LG Sound Sync дивіться інструкцію з експлуатації до вашого телевізора.)

Примітка

- Ви також можете використовувати пульт дистанційного управління системи при користуванні функцією LG Sound Sync. При повторному використанні пульта дистанційного управління телевізора систему буде синхронізовано з телевізором. (Згідно з технічними характеристиками телевізора, гучність і режим приглушення звуку системи будуть синхронізовані з телевізором.)
- При порушенні підключення перевірте стан системи і телевізора : живлення, функція.
- Перевірте стан системи та стан підключення у перелічених нижче випадках в разі використання LG Sound Sync.
  - Система вимкнена.
  - Увімкнена інша функція.
  - Порушення бездротового з'єднання через перешкоди або відстань.
  - Чи не від'єднаний оптичний кабель.
- Час до вимкнення системи може бути різним залежно від вашого телевізора.
- При спробі змінити функцію на LG TV, гучність буде встановлено на рівень, заданий для функції LG TV.
- Якщо вимкнути систему безпосередньо натисканням кнопки ⏻, з'єднання LG Sound Sync буде розірвано. Щоб знову скористатися функцією, потрібно повторно з'єднати телевізор і систему.
- При з'єднанні TV і системи через LG Sound Sync гучність може збільшитися.Зменште гучність TV та повторно з'єднайте його з системою.
- При ввімкненні телевізора LG TV, підключеного через LG Sound Sync або вході у функцію LG TV, система автоматично перемикається на функцію LG TV.
- Необхідно налаштувати звуковий вихід телевізора вручну залежно від версії вашого телевізора.
- Якщо система і телевізор з'єднані через LG Sound Sync, то під час регулювання гучності на телевізорі звук системи може збільшитися через синхронізацію гучності з телевізором.

Основні операції

Керування відтворенням з CD/USB

1. Вставте диск, натиснувши ⏏.
   Або підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Натисканням кнопки F оберіть функцію CD або USB.

Щоб	Виконати таку дію
Зупинити	Натисніть ☐.
Розпочати відтворення	Натисніть ⏯.
Зробити паузу	Під час відтворення натисніть ⏯.
Знайти потрібне місце в межах треку/файлу	Натисніть і утримуйте ⏮/⏭ під час відтворення та відпустіть у місці, яке ви бажаєте прослухати.
Безпосередньо обрати трек/файл	Натисніть цифрові кнопки від **0** до **9** на пульті дистанційного управління, щоб перейти безпосередньо до бажаного файлу або треку.
Перейти до наступного/попереднього треку/файлу	- У режимі зупинки, Натисніть ⏮/⏭, щоб перейти до наступного/попереднього треку/файлу. - Під час відтворення, (1) За допомогою кнопок ⏮/⏭: Натисніть ⏭, щоб перейти до наступного/попереднього треку/файлу. Менше ніж за 3 секунди від початку, натисніть ⏮ для переходу до попереднього треку/файлу. Після 3 секунд від початку, натисніть ⏮ для переходу до початку поточного треку/файлу. (2) За допомогою **SEARCH** : Поверніть Multi jog або ⏮/⏭ і натисніть ⏯, щоб відтворити запис/файл.
Відтворити в режимі повтору або в довільному порядку	Послідовно натискайте **REPEAT** на пульті дистанційного управління. Детальні відомості про порядок чергування повідомлень на дисплеї містяться в розділі «Примітка».

Примітка

- Операції «Повторення/Відтворення у довільному порядку» працюють як описано нижче.

На дисплеї	Пояснення
OFF	Відтворення пісень по черзі, після чого відтворення зупиняється.
ONE	Повторне відтворення однієї пісні.
FOLDER	Повторне відтворення всіх пісень у папці. (Окрім AUDIO CD)
ALL	Повторне відтворення всіх пісень.
SHUFFLE	Одноразове відтворення всіх пісень у довільному порядку, після чого відтворення зупиняється.

- При відтворенні списку JUKEBOX доступні лише ONE і ALL.
- Ви можете продовжувати слухати музику з місця останньої зупинки навіть після вимкнення і повторного ввімкнення системи або після перемикання функції.
- Якщо лоток дисковода залишити відкритим на 5 хвилин, він закриється автоматично.

Автоматичне відтворення

- Після відкриття і закриття лотка для диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD розпочинається автоматично.
- Якщо відкрити і закрити лоток для диска, система автоматично перейде в режим CD навіть за відсутності диска.

Вибір папки і MP3/WMA-файлу

На системі


1. Натисніть **SEARCH** та поверніть Multi Jog або ⏮/⏭, поки не з'явиться потрібний файл. Ви також можете шукати папку, якщо знову натиснути **SEARCH**.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть **OK** і ⏯. При пошуку папки натисніть **OK**, щоб обрати файл у папці, після чого знову натисніть **OK** або ⏯. Обраний файл буде відтворений.

На пульті дистанційного управління

1. Натисніть **PRESET·FOLDER** ∧/∨ декілька разів, поки не з'явиться потрібна папка.
2. Оберіть потрібний файл, використовуючи ⏮/⏭.
3. Натисніть ⏯ для відтворення.

Примітка

- Папки/файли на CD / USB відображаються, як показано нижче.

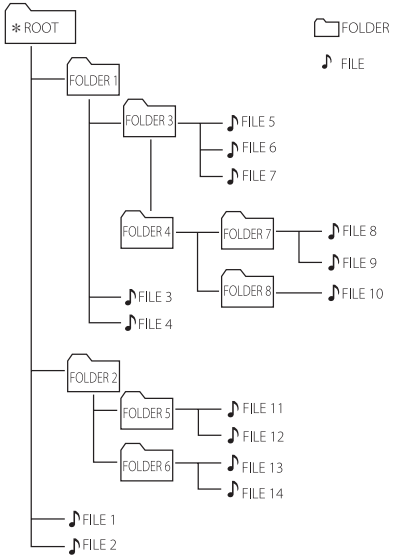

- Папка, у якій немає файлів, не відображається.
- Папки відображаються в наступному порядку:
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файли відтворюватимуться послідовно з ♪ файлу № 1 по ♪ файл № 14.
- Файли та папки відображатимуться в порядку, в якому їх записано. Однак, залежно від умов запису, їхній порядок може бути іншим.

*ROOT : Перше вікно, яке відображається після розпізнавання комп'ютером USB-пристрою/CD-диска, це «ROOT».

Видалення файлу/папки або форматування

Ви можете видалити файл або папку на USB-пристрої або відформатувати USB-пристрій.

1. Оберіть функцію USB за допомогою кнопки **F**.
2. Послідовно натискайте кнопку **DELETE** на пульті дистанційного управління. Режими на дисплеї перемикатимуться в наступному порядку:
   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

На дисплеї	Пояснення
DEL FILE	Оберіть файл, який ви бажаєте видалити
DEL DIR	Оберіть папку, яку ви бажаєте видалити
FORMAT	Оберіть для форматування USB-пристрою.

   Для виходу із поточного режиму натисніть ☐.
3. Щоб видалити файл/папку або виконати форматування, натисніть і утримуйте **DELETE** на пульті дистанційного управління.

⚠ Увага!

- Не відключайте USB-пристрій під час його роботи. (відтворення, видалення тощо).
- Для запобігання втраті даних регулярно робіть резервні копії.
- Функція видалення може бути недоступною залежно від стану USB-пристрою. (блокування і т.п.)

Ефекти відтворення

Система підтримує різні звукові ефекти і ефекти відтворення : AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

У режимі Auto DJ музика відтворюється єдиним міксом, тобто кінець попередньої пісні плавно переходить у початок наступної пісні. У цьому режимі гучність усіх треків/файлів вирівнюється для безперервного відтворення.

Послідовно натискаючи кнопку **AUTO DJ** на пульті дистанційного управління або на системі, виберіть один із режимів, що перемикаються в наступному порядку: SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Режим	Пояснення
OFF	-
SHUFFLE	У цьому режимі музика відтворюється у випадковому порядку.
SEQUENTIAL	Музика відтворюється в режимі повтору.

Примітка

- У режимі AUTO DJ не підтримується пошук в межах треку/файлу, а також відтворення в режимі повтору або в довільному порядку.
- При виборі іншої функції або зупинці відтворення музики натисканням кнопки ☐ в режимі AUTO DJ, функція AUTO DJ буде відключена.
- Функція AUTO DJ недоступна при відтворенні музичних файлів тривалістю менше 60 секунд.
- При відтворенні списку JUKEBOX доступний лише режим SEQUENTIAL.

DJ PAD

Дозволяє мікшувати ефекти CLUB, DRUM і USER. Кожний режим має до 3 звукових ефектів.

1. Натисніть і утримуйте **DJ PAD** (**CLUB, DRUM** або **USER**) на системі, щоб обрати потрібний звуковий ефект DJ PAD.
2. Натисніть **DJ PAD (1, 2, 3)** потрібного звукового ефекту на системі.

Примітка

- Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM». (Лише для Android)
  Якщо джерело не зареєстроване для USER, на дисплеї з'явиться «EMPTY» або «NO SOUND».
- Першим звуковим ефектом у DJ PAD є CLUB.
- Режим DJ PAD відображається впродовж 3 секунд після натискання **DJ PAD** (**CLUB, DRUM** або **USER**) на системі.
- Звук DJ PAD мікшується при натисканні **DJ PAD (1, 2, 3)** на системі.
- Якщо під час відтворення звуку DJ PAD натиснути іншу кнопку **DJ PAD (1, 2, 3)**, відтворення поточного звуку DJ PAD буде припинено і почне відтворюватися обраний звук DJ PAD.

Використання технології бездротового зв’язку Bluetooth®

Про Bluetooth

Bluetooth це технологія бездротового з'єднання для зв'язку на короткій відстані.

Звук може перериватися внаслідок впливу електромагнітних перешкод, або коли підключення через **Bluetooth** здійснюється з іншого приміщення.

Використання технології бездротового зв’язку **Bluetooth** для з’єднання електронних пристроїв між собою є безкоштовним. Мобільними телефонами, обладнаними технологією **Bluetooth**, можна користуватися у каскадному підключенні, якщо зв'язок відбувається по каналу **Bluetooth**.

- Сумісні пристрої : смартфони, MP3-плеєри, портативні комп’ютери тощо.
- Версія : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Профілі Bluetooth

Щоб використовувати технологію бездротового зв'язку **Bluetooth®**, пристрої повинні підтримувати певні профілі. Даний пристрій підтримує наведений нижче профіль.

A2DP (Розширений профіль поширення аудіо)

Прослуховування музики, що зберігається на Bluetooth-пристроях

Сполучення системи з Bluetooth-пристроєм

Перш ніж розпочати процес сполучення, переконайтеся, що функція **Bluetooth** увімкнена на вашому **Bluetooth**-пристрої. Зверніться до інструкції з експлуатації вашого **Bluetooth**-пристрою. Після того як сполучення буде завершене, його не буде потрібно проводити заново.

1. Увімкніть систему.

Примітка

Якщо активована функція блокування **Bluetooth**-з’єднання, ви можете здійснити пошук **Bluetooth**-пристрою в режимі BT.

2. Увімкніть **Bluetooth**-пристрій та проведіть сполучення. У процесі виконання пошуку даної системи за допомогою **Bluetooth**-пристрою, на екрані **Bluetooth**-пристрою з’являється список знайдених пристроїв, вигляд якого може відрізнятися у залежності від моделі **Bluetooth**-пристрою. Ваша система буде показана як «LG ON88 (XX)».

Примітка

- XX означає дві останні цифри **Bluetooth**-адреси. Наприклад, якщо **Bluetooth**-адреса вашої системи 9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите «LG ON88 (**08**)» на екрані вашого **Bluetooth**-пристрою.
- Залежно від типу пристрою **Bluetooth** деякі пристрої мають інший спосіб сполучення. Докладніше про підключення **Bluetooth** див. у посібнику пристрою **Bluetooth**.
- Описаним вище способом ви можете підключити до системи одночасно до 3 **Bluetooth**-пристроїв (тільки в режимі **Bluetooth**).
- Мультисполучення телефонів доступне лише для пристроїв на базі Android. (Мультисполучення телефонів може не підтримуватися залежно від технічних характеристик підключених пристроїв).
- Знімні/від’єднувані **Bluetooth**-пристрої (наприклад: Dongle та ін.) не підтримують мультисполучення телефонів.

3. Після успішного з'єднання системи і **Bluetooth**-пристрою на дисплеї з'являється надпис «PAIRED», який згодом замінюється на назву **Bluetooth**-пристрою. На дисплеї з'явиться надпис «BT».

Примітка

- При одночасному підключенні інших пристроїв на дисплеї на короткий час з'явиться надпис «PAIRED».
- Якщо назву пристрою відобразити неможливо, буде показано «_».

4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що зберігається на **Bluetooth**-пристрої, зверніться до інструкції з експлуатації **Bluetooth**-пристрою.

Примітка

- При використанні **Bluetooth**-з'єднання, відстань між системою і **Bluetooth**-пристроєм для встановлення зв'язку між ними повинна бути якомога меншою. Однак, у деяких ситуаціях, як описано нижче, з'єднання може не працювати належним чином:
  - Між системою і **Bluetooth**-пристроєм наявна перешкода.
  - Поруч на тій самій частоті, яка використовується для **Bluetooth**-зв'язку, працює пристрій, такий як, наприклад, медичний прилад, мікрохвильова піч або бездротовий LAN-адаптер.
- Якщо з'єднання через **Bluetooth** працює неправильно, спробуйте провести сполучення ще раз.
- Навіть коли до системи в режимі **Bluetooth** підключено до 3 **Bluetooth**-пристроїв, ви можете слухати музику і управляти відтворенням лише на одному з підключених пристроїв.

Примітка

- Звук може передаватися з перебоями внаслідок впливу завад від інших електронних пристроїв.
- Використання функції **Bluetooth** можливе не з усіма пристроями.
- Можна користуватися функцією бездротового з'єднання з телефонами, MP3-плеєрами, портативними комп'ютерами тощо.
- Що більша відстань між системою та **Bluetooth**-пристроєм, то нижчою стає якість звуку.
- **Bluetooth**-з'єднання буде розірване при вимкненні системи або при віддаленні **Bluetooth**-пристрою від системи.
- Якщо **Bluetooth**-з'єднання було розірване, повторно з'єднайте **Bluetooth**-пристрій із системою.
- Якщо з'єднання з **Bluetooth**-пристроєм не встановлене, на дисплеї відображатиметься надпис «BT READY».
- Під час користування функцією **Bluetooth** установіть потрібний рівень гучності на **Bluetooth**-пристрої.
- При підключенні **Bluetooth**-пристрою (iOS-пристрій тощо) до системи або при відтворенні з пристрою рівні гучності будуть синхронізовані.
- **Bluetooth**-з'єднання обривається при перемиканні з функції **Bluetooth** на іншу. Застосунок «LG XBOOM» підтримує **Bluetooth**-зв'язок тільки з одним пристроєм, з якого відбувається відтворення. Ви можете керувати **Bluetooth**-пристроєм з системи, але не можете використовувати виведення звуку.
- При ввімкненні функції **Bluetooth** система автоматично підключається до **Bluetooth**-пристрою, який був підключений або з якого відбувалося відтворення останнім. (Автоматичне підключення може не підтримуватися залежно від технічних характеристик підключеного пристрою.)

Управління підключеним Bluetooth-пристроєм

Ви можете управляти такими функціями підключеного до системи **Bluetooth**-пристрою: відтворення, пауза, зупинка, пропуск.

Примітка

- Ця функція доступна лише з Android OS і iOS.
- Ця функція може не підтримуватися або працювати іншим чином залежно від **Bluetooth**-пристрою.

Блокування Bluetooth-з'єднання (BT LOCK)

Ви можете дозволити **Bluetooth**-з'єднання лише в режимах BT (**Bluetooth**) і LG TV, щоб запобігти небажаним підключенням через **Bluetooth**.

Щоб увімкнути цю функцію, приблизно на 5 секунд натисніть ⏯ в режимі BT (**Bluetooth**).
З'явиться «ON-BT LOCK», і ви зможете обмежити **Bluetooth**-з'єднання.

Щоб вимкнути цю функцію, приблизно на 5 секунд натисніть ⏯ в режимі BT (**Bluetooth**).
З'явиться «OFF-BT LOCK».

Примітка

- Навіть якщо ввімкнена функція блокування **Bluetooth**-з'єднання, система буде вмикатися через функцію Автоматична потужність. Щоб запобігти цьому, вимкніть функцію Автоматична потужність. (Стор 36)
- У разі ввімкнення або вимкнення блокування **Bluetooth**-з'єднання повторно здійсніть пошук і підключення за допомогою **Bluetooth** після видалення зі списку спареного **Bluetooth**-пристрою.
- Після ввімкнення блокування **Bluetooth**-з'єднання мультисполучення телефонів не підтримується.

Користування додатком LG XBOOM

Примітка

Рекомендується використовувати останню версію додатка.

Про додаток «LG XBOOM»

додаток «LG XBOOM» дає змогу розширити функції даної системи.

Щоб скористатися цими розширеними функціями, завантажте та встановіть безкоштовний додаток «LG XBOOM».

Встановлення додатка «LG XBOOM» на Bluetooth-пристрій

Існують два способи встановлення додатка «LG XBOOM» на Ваш **Bluetooth**-пристрій.

Установіть додаток «LG XBOOM» за допомогою QR-коду

1. Установіть додаток «LG XBOOM» за допомогою QR-коду. Відскануйте QR-код, скориставшись програмою сканування.

<Android> <iOS>

2. Торкніться піктограми інсталяції.

Примітка

- Переконайтеся, що **Bluetooth**-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на **Bluetooth**-пристрої встановлено програму сканування. Якщо у вас немає такої програми, завантажте її з «Google Android Market (Google Play Store)» або «Apple App Store»
- Залежно від регіону, QR-код може не працювати.

Встановіть додаток «LG XBOOM» через «Google Android Market (Google Play Store)» або «Apple App Store»

1. Торкніться значка «Android Android Market (Google Play Store)» або «Apple App Store».
2. У рядку пошуку введіть «LG XBOOM» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть пункт «LG XBOOM» і торкніться його, щоб розпочати завантаження **Bluetooth**-додатка.

Примітка

- Переконайтеся, що **Bluetooth**-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на вашому **Bluetooth**-пристрої встановлений додаток «Google Android Market (Google Play Store)» або «Apple App Store».

Активація Bluetooth у додатка «LG XBOOM»

Додаток «LG XBOOM» дає змогу підключити **Bluetooth**-пристрій до системи.

На головному екрані торкніться піктограми «LG XBOOM», щоб запустити застосунок «LG XBOOM», та перейдіть до головного меню.

Примітка

- Додаток «LG XBOOM» буде доступний у наступній версії програмного забезпечення:
  - ОС Android: вер. 5.0 (або вища)
  - iOS O/S: iOS10 (або вища)
- При використанні додатка «LG XBOOM» для управління можливі відмінності між функціями додатку «LG XBOOM» та штатного пульта дистанційного управління. За необхідності скористайтеся штатним пультом дистанційного управління системи.
- Залежно від **Bluetooth**-пристрою, додаток «LG XBOOM» може не працювати.
- Після установки з'єднання за допомогою додатку «LG XBOOM» музика може продовжити відтворюватися на смартфоні. У цьому випадку спробуйте повторити процедуру з'єднання.
- При керуванні іншими додатками або зміні настройок на вашому **Bluetooth**-пристрої під час використання застосунку «LG XBOOM», застосунок «LG XBOOM» може працювати неправильно.
- Якщо додаток «LG XBOOM» працює неправильно, перевірте ваш **Bluetooth**-пристрій і з'єднання із додатком «LG XBOOM» та спробуйте встановити з'єднання ще раз.
- Залежно від операційної системи смартфона, існують деякі відмінності у роботі «LG XBOOM».
- Якщо з'єднання із додатком «LG XBOOM» не працює належним чином, перевірте установки **Bluetooth** у вашому **Bluetooth**-пристрої.

Користування радіо

Переконайтеся, що FM-антена підключена. (стор. 15)

Прослуховування радіо

1. Натискайте **F** до появи FM на дисплеї. Тюнер налаштується на радіостанцію, яку ви слухали останньою.
2. Автоматичне налаштування : Натисніть і утримуйте протягом **TUNING-/+** на пульті дистанційного управління або ⏮/⏭ на пристрої, поки індикатор частоти станції почне змінюватися, а потім відпустіть кнопку. Пошук припиняється, коли система налаштується на станцію.

   або

   Ручне налаштування: Послідовно натискайте **TUNING -/+** на пульті дистанційного управління або ⏮/⏭ на системі.
3. Відрегулюйте гучність, натиснувши клавішу **VOL +/-** кілька разів.

Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі

Натисніть ⏯. Це переводить приймач із режиму стерео в режим моно, що, як правило, поліпшує якість прийому.

Програмування радіостанцій

Можна запрограмувати до 50 FM-радіостанцій.

Перед налаштуванням радіостанцій установіть низьку гучність.

1. Натискайте **F** до появи FM на дисплеї.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням **TUNING -/+** на пульті дистанційного управління або ⏮/⏭ на системі.
3. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї почне мигати номер для програмування станції.
4. Натисканням **PRESET·FOLDER** ∧/∨ на пульті дистанційного управління оберіть номер для програмування станції.
5. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. Станцію запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану радіостанцію, натискайте **PRESET·FOLDER** ∧/∨ або цифрові кнопки від **0** до **9** на пульті дистанційного управління.

Видалення всіх запрограмованих станцій

1. Натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління. На дисплеї почне мигати «DEL ALL»
2. Щоб видалити всі запрограмовані радіостанції, натисніть кнопку **DELETE** на пульті дистанційного управління. На дисплеї буде прокручуватися «DELETED ALL».

Регулювання звуку

Вибір звукових установок

Система містить набір стандартних налаштувань еквалайзера. Для функції еквалайзера передбачені різні індикатори, що відповідають різним джерелам звукового сигналу та ефектам.

Ви можете обрати бажаний режим звучання за допомогою кнопки **EQUALIZER** на пульті дистанційного управління.

На дисплеї	Пояснення
BASS (BASS BLAST) Або BASS+ (BASS BLAST+)	Посилює низькі частоти та створює потужний звук.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ця установка відтворює живу атмосферу справжнього концерту рок-, поп-, джазової або класичної музики.
FOOT BALL	Ви можете насолоджуватися еквалайзером FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Оптимізована якість звучання.

Для вибору потрібного звукового режиму натискайте **SPECIAL EQ** на пульті дистанційного управління або **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (Або **BASS BLAST+**) на системі.

На дисплеї	Регіон	Пояснення
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Латинська Америка	Оптимізований режим звучання для музичного жанру, поширеного в даному регіоні.
ARABIC	Близький Схід	
DANGDUT	Індонезія	
AFRO	Африка	
INDIA	Індія	

Примітка

Натисканням на 3 секунди кнопки **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (або **BASS BLAST+**) на системі. Після цього можна безпосередньо обрати ефект BASS (BASS BLAST) або BASS+ (BASS BLAST+).

Настройка USER EQ

Ви можете регулювати рівень низьких, середніх і високих частот.

1. Натисніть **USER EQ** на системі. З'явиться надпис «USER EQ».
2. Послідовно натискайте **USER EQ** на системі, поки на дисплеї не з’явиться потрібна установка.
3. Обертайте Multi Jog на пристрої, щоб відрегулювати значення.

Додаткові можливості

Відтворення в режимі JUKEBOX

Функція JUKEBOX дозволяє створити список відтворення із ваших улюблених треків/файлів на диску або USB-пристрої. Список відтворення може містити до 100 треків/файлів.

Створення списку JUKEBOX

1. Натисніть і утримуйте **JUKEBOX / MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування. (Відтворення припиняється за натисканням кнопки **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками ⏮/⏭ на пульті дистанційного управління оберіть трек/файл.
3. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб зберегти трек/файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші треки/файли. (Ви можете редагувати список, натискаючи **PRESET·FOLDER** Λ/V на пульті дистанційного управління для вибору номера в програмі JUKEBOX.)
5. Ще раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.

Щоб відтворити список JUKEBOX, натисніть ⏯ на пульті дистанційного управління після створення списку.

Примітка

При створенні або редагуванні списку JUKEBOX функція REPEAT вимикається.

Користування JUKEBOX

Один раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї з'явиться «ON-JUKEBOX».

Щоб відтворити список JUKEBOX, натисніть ⏯ на пульті дистанційного управління.

Для виходу з режиму один раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї з'явиться «JUKEBOX OFF».

Редагування списку JUKEBOX

1. Натисніть і утримуйте **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування. (Відтворення припиняється за натисканням кнопки **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками **PRESET·FOLDER** Λ/V на пульті дистанційного управління оберіть трек/файл для редагування.
3. Натисніть ⏮/⏭ на пульті дистанційного управління.
4. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.
5. Повторіть кроки з 2 по 4, щоб запрограмувати інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.

Щоб відтворити список JUKEBOX, натисніть ⏯ на пульті дистанційного управління після редагування списку.

Видалення списку JUKEBOX

Функція видалення працює лише в режимі редагування.

1. Натисніть і утримуйте **JUKEBOX / MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування.

   Або

   Натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління, поки відтворюється JUKEBOX, щоб увійти в режим редагування.
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи **PRESET·FOLDER** Λ/V на пульті дистанційного управління.
3. Оберіть пісню та натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління.

Примітка

- Якщо список JUKEBOX відсутній, при натисканні **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління на дисплеї буде показано «NO PROG».
- Функція JUKEBOX відключається у наведених нижче ситуаціях.
  - Перемикання на іншу функцію.
  - Вимкнення і ввімкнення системи.
  - Натискання цифрових кнопок на пульті дистанційного управління.
  - Відтворення файлу за допомогою **SEARCH** та Multi jog на пристрої.
- Список JUKEBOX очищується у наведених нижче випадках.
  - Виймання диска або USB-пристрою.

Інші операції

Тимчасове приглушення звуку

Натисніть 🔇 на пульті дистанційного управління, щоб відключити звук.

Функція приглушення звуку може знадобитися, наприклад, якщо ви хочете відповісти на телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї з'явиться «MUTE».

Для виходу із режиму повторно натисніть 🔇 на пульті дистанційного управління або змініть рівень гучності.

DRC (Контроль динамічного діапазону)

Ця функція дає змогу зберегти чистоту звуку на низькій гучності та запобігає різкому збільшенню гучності (тільки Dolby Digital).

Натисніть ⏯ в режимі OPTICAL, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

На дисплеї	Пояснення
ON-DRC	Функція DRC увімкнена.
OFF-DRC	Функція DRC вимкнена.

Примітка

Ця функція працює тільки в режимі OPTICAL.

Режим CHILDSAFE

Ця функція дозволяє уникнути переляку при ввімкненні системи, якщо гучність установлена на високий рівень.

Щоб увімкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і утримуйте кнопку **OK** на системі, установивши рівень гучності системи на «MIN».

У режимі CHILDSAFE гучність збільшується поступово.

Щоб вимкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і утримуйте кнопку **OK** на системі, коли функція ввімкнена і рівень гучності встановлено на «MIN».

Примітка

Під час роботи функції CD, USB або BT (**Bluetooth**), режим CHILDSAFE відключається приблизно за 2 хвилини після ввімкнення системи, навіть якщо цей режим активований.

DEMO

При вимкненому живленні один раз натисніть кнопку **DEMO** на пристрої. Пристрій увімкне та відобразить кожну з функцій. Щоб скасувати функцію DEMO, повторно натисніть **DEMO** на пристрої.

Зупинка з відновленням

Програвач може запам'ятати місце, де була натиснута кнопка ☐, залежно від диска або USB.

Двічі натисніть кнопку ☐, щоб видалити точку зупинки.

Використання пульта дистанційного управління телевізора

Ви можете управляти деякими функціями системи за допомогою пульта дистанційного управління телевізора, у т.ч. інших марок. Доступне управління такими функціями як збільшення/зменшення гучності і приглушення звуку.

На 3 секунди натисніть 🔇 на пульті дистанційного управління в режимі OPTICAL, щоб увімкнути або вимкнути функцію.

На дисплеї	Пояснення
ON-TV REMOTE	Функція TV REMOTE увімкнена.
OFF-TV REMOTE	Функція TV REMOTE вимкнена.

Примітка

- Сумісні марки телевізорів

LG	Panasonic	Philips
Samsung	Toshiba	Vizio

- Переконайтеся, що вивід звуку вашого телевізора налаштовано на [Зовнішні AC].
- Залежно від пульта дистанційного управління, ця функція може працювати неправильно.
- Ця функція не працює з пультами LG Remote Magic.
- Ця функція працює тільки в режимі OPTICAL.

Використання гітари

1. Підключіть гітару до гнізда **GUITAR IN**.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Грайте на гітарі під акомпанемент. Відрегулюйте гучність гітари, натиснувши **MIC/GUITAR -/+** на пристрої.

Примітка

- Якщо ви не використовуєте гітару, встановіть гучність GUITAR мінімальним та вийміть гітару з гнізда **GUITAR IN**.
- Якщо гітара знаходиться надто близько до динаміка, можуть виникати гучні шуми. У цьому випадку розташуйте гітару подалі від динаміка, або знизьте рівень звуку з мікрофона за допомогою **MIC/GUITAR -/+** на пристрої.
- Якщо звук через гітару занадто гучний, він може бути спотвореним. У цьому випадку натисніть клавішу **MIC/GUITAR -/+** на пристрої.
- Не підключайте мікрофон до гнізда **GUITAR IN**.

Використання мікрофона

1. Підключіть мікрофон до гнізда **MIC IN**.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Співайте під акомпанемент. Налаштуйте гучність мікрофону, натиснувши кнопку **MIC/GUITAR -/+** на пристрої.

Примітка

- Якщо ви не користуєтеся мікрофоном, установіть гучність MIC на мінімум або вимкніть MIC та відключіть мікрофон від роз'єму **MIC IN**.
- Якщо мікрофон знаходиться надто близько до динаміка, можуть виникати гучні шуми. У цьому випадку розташуйте мікрофон подалі від динаміка, або знизьте рівень звуку з мікрофона за допомогою **MIC/GUITAR -/+** на системі.
- Якщо звук через мікрофон занадто гучний, він може бути спотвореним. У цьому випадку натисніть клавішу **MIC/GUITAR -/+** на пристрої.
- До звуку з мікрофонів можна додати ефект відлуння за допомогою **MIC ECHO**.
- Не підключайте гітару до гнізда **MIC IN**.

ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР

Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

Натисніть **VOICE CANCELLER** , на дисплеї з'явиться надпис «ON-VOICE CANCELLER».

Для скасування повторно натисніть **VOICE CANCELLER**.

Якість роботи функції VOICE CANCELLER залежить від якості запису музичного файлу.

Примітка

- Ця функція доступна в режимах CD, USB і BT (**Bluetooth**).
- Якщо функція недоступна, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Ця функція доступна тільки при підключеному мікрофоні.
- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «INSERT MIC».
- Для скидання змініть функцію або відключіть мікрофон.
- Ця функція недоступна для монофонічних джерел звуку.
- Ця функція може бути не деактивована залежно від режиму підключених пристроїв.

РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ

Тональність регулюється в діапазоні 9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова тональність).

- Щоб підвищити тональність крок за кроком, під час відтворення послідовно натискайте **KEY CHANGER**(♯).
- Щоб понизити тональність крок за кроком, під час відтворення послідовно натискайте **KEY CHANGER**(♭).

Примітка

- Ця функція доступна в режимах CD, USB і BT (**Bluetooth**).
- Для скидання змініть функцію, відключіть мікрофон або змініть музику.
- Ця функція може бути не деактивована залежно від режиму підключених пристроїв.
- Якщо функція недоступна, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «INSERT MIC».

VOCAL EFFECTS (вокальні ефекти)

Підключивши мікрофон до роз'єму MIC, ви зможете користуватися функцією караоке, змінюючи звук голосу і додаючи його до музики з різних джерел.

Для вибору режиму різних вокальних ефектів декілька разів натисніть **VOCAL EFFECTS**, коли режим вокальних ефектів з'явиться у вікні дисплею.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Примітка

- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «INSERT MIC».
- Якщо ви натиснете кнопку **KEY CHANGER** або **MIC ECHO** у режимі VOCAL EFFECTS після резервного копіювання поточних VOCAL EFFECTS, вимкніть режим VOCAL EFFECTS та керуйте кнопкою KEY CHANGER або ECHO.
- Щоб вимкнути режим VOCAL EFFECTS, натисніть і утримуйте **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (луна)

Підключивши мікрофон до гнізда MIC, можна задати ефект відлуння для звуку з мікрофона за допомогою натискання **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

Примітка

- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «INSERT MIC».
- Якщо ви натиснули кнопку **VOCAL EFFECTS** в режимі ECHO, після повернення поточного режиму ECHO вимкніть режим ECHO і ввімкніть режим VOCAL EFFECTS. Знову натисніть **MIC ECHO**, після збереження поточного режиму VOCAL EFFECTS, потім працюйте з ECHO режимом.

LIGHTING

Ця функція створює святкову атмосферу завдяки світловим ефектам.
Послідовно натискайте **LIGHTING** на пристрої.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

Примітка

- Світлові ефекти доступні в усіх режимах.
- При першому натисканні кнопки **LIGHTING** на системі функція освітлення вмикається в попередньому режимі, для зміни режиму натисніть кнопку ще раз.
- Щоб користуватися режимом MY STYLE, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM».
- Не дивіться на джерело світла, коли ввімкнена функція LIGHTING.
- Робота може відрізнятися залежно від відтворюваної музики, підключеного пристрою або налаштувань.
- Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію LIGHTING системи.
- Ви також можете вимкнути підсвічування, натискаючи та утримуючи **LIGHTING** на пристрої.

Налаштування таймера автоматичного вимкнення

Послідовно натискайте кнопку **SLEEP** на пульті дистанційного управління, щоб обрати час затримки від 10 до 180 хвилин. Після того, як заданий час мине, система автоматично вимкнеться
Щоб скасувати функцію нічного режиму, послідовно натискайте кнопку **SLEEP** на пульті дистанційного управління, поки не з'явиться «OFF».

Примітка

- Ви можете перевірити, скільки часу залишилося до вимкнення системи. Натисніть **SLEEP** на пульті дистанційного управління, щоб перевірити час, що залишився.
- Ви можете змінити час, що залишився, коли відображається час, що залишився, або «DIMMER».

Затемнення

Один раз натисніть **SLEEP** на пульті дистанційного управління.

Яскравість світіння дисплея зменшиться вдвічі
Для скасування послідовно натискайте **SLEEP** на пульті дистанційного управління, поки не з'явиться «OFF».

Примітка

При активації функції затемнення всі вогні згасають.

Автоматичне вимикання

Якщо до головної системи не підключений зовнішній пристрій і система не використовується впродовж 15 хвилин, вона автоматично вимкнеться з метою економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається через шість годин, якщо зовнішній пристрій підключений до головної системи через аналогові входи.
При встановленому з'єднанні WIRELESS PARTY LINK, функція автоматичного вимкнення живлення застосовується лише до ГОЛОВНОЇ системи. На OTHER системі функція автоматичного вимкнення живлення доступна після роз'єднання OTHER і MAIN системи.

Як відключити з'єднання з

бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

Автоматичне ввімкнення живлення

Система автоматично вмикається при прийомі вхідного сигналу:
LG TV, **Bluetooth** або Оптичний.

Під час увімкнення телевізора, підключеного до системи, система розпізнає вхідний сигнал та обирає відповідну функцію. Ви можете слухати звук з системи.

При спробі підключення **Bluetooth**-пристрою система вмикається і з'єднується з вашим **Bluetooth**-пристроєм. Ви можете відтворювати музику.
Якщо для вимкнення системи ви натискаєте ⏻ на системі на 5 секунд, функція AUTO POWER при цьому буде щоразу вимикатися і вмикатися.

На дисплеї	Пояснення
ON-AUTO POWER	Функція AUTO POWER увімкнена.
OFF-AUTO POWER	Функція AUTO POWER вимкнена.

Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.
- Залежно від підключеного пристрою, при ввімкненні системи **Bluetooth**-зв'язок може бути не встановлений.
- Після розірвання **Bluetooth**-з'єднання з системою деякі інші **Bluetooth**-пристрої намагатимуться установити з'єднання із системою. З цієї причини рекомендується розірвати з'єднання перед вимкненням системи.
- При спробі встановлення зв'язку із застосунком «LG XBOOM» вмикається функція **Bluetooth**-зв'язку системи. (Лише для Android)
- При ввімкненні системи за допомогою функції LG TV або **Bluetooth**, вмикається відповідна функція системи.
- Якщо вже було здійснене сполучення системи, система вмикається автоматично при надходженні вхідного сигналу.
- При безпосередньому вимкненні системи вона не зможе ввімкнутися автоматично функцією AUTO POWER. Однак, система може бути ввімкнена функцією AUTO POWER, якщо на оптичному вході з'являється сигнал після 5 або більше секунд відсутності сигналу.

Автоматична зміна функції

Система розпізнає надходження таких вхідних сигналів як Оптичний, **Bluetooth** і LG TV, після чого автоматично активує відповідну функцію.

При спробі під'єднання пристрою Bluetooth

При підключенні **Bluetooth**-пристрою до системи активується функція **Bluetooth**. Відтворюйте музику на **Bluetooth**-пристрої.

При надходженні оптичного сигналу

Коли ви включаєте зовнішній пристрій підключених до цієї системи оптичним кабелем, ця система змінює функцію на оптичну. Ви можете чути звук з вашого пристрою.

При надходженні сигналу LG TV

При ввімкненні телевізора LG, підключеного через LG Sound Sync (бездротове з'єднання), на системі вмикається функція входу з телевізора LG. Ми можете слухати звук з вашого телевізора.

Примітка

- Якщо ввімкнена функція блокування **Bluetooth**-з'єднання, з'єднання **Bluetooth**-пристрою і телевізора LG TV буде доступне тільки в режимах **Bluetooth** і LG TV.
- LG Sound Sync (Оптичний) перемикається разом з функцією OPTICAL.

Налаштування годинника

1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте **CLOCK** на пульті дистанційного управління.
3. Оберіть режим відображення часу кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління.
   - AM 12:00 (при відображенні у форматі AM/PM), або 0:00 (для відображення у 24-годинному форматі)
4. Натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження вибору.
5. Установіть години кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління.
6. Натисніть **SET** на пульті дистанційного управління.
7. Установіть хвилини кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління.
8. Натисніть **SET** на пульті дистанційного управління.

Налаштування годинника через додаток «LG XBOOM»

Установіть додаток «LG XBOOM» на ваш Android або iOS-пристрій. (стор. 25-26)

Після встановлення **Bluetooth**-з'єднання за допомогою застосунку «LG XBOOM» відбудеться автоматична синхронізація годинника системи з годинником пристрою.

Використання системи в якості будильника

1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте **ALARM** на пульті дистанційного управління.
3. Кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління установіть години і хвилини та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження.
4. Кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління оберіть функцію та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження.
   -Кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління оберіть номер запрограмованої радіостанції для режиму тюнера та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління. Якщо радіостанції не запрограмовані, цей крок буде пропущено.
5. Кнопками ⏮ / ⏭ на пульті дистанційного управління установіть гучність та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження.


Примітка

- Після установки часу, показання годинника можна перевірити, натиснувши кнопку **CLOCK** на пульті дистанційного управління, навіть якщо система вимкнена.
- Після налаштування годинника ви можете налаштувати будильник.
- Після установки часу та налаштування будильника, можна перевірити настройки будильника, натиснувши кнопку **ALARM** на пульті дистанційного управління, навіть якщо система вимкнена.
- Для вибору режиму ALARM ON/ OFF натискайте **ALARM** на пульті дистанційного управління.

Підключення WIRELESS PARTY LINK

Ви можете насолоджуватися звуком, використовуючи два динаміки. Для того, щоб користуватися WIRELESS PARTY LINK, вам потрібно придбати ще один динамік.

Працює з системами, які підтримують WIRELESS PARTY LINK.

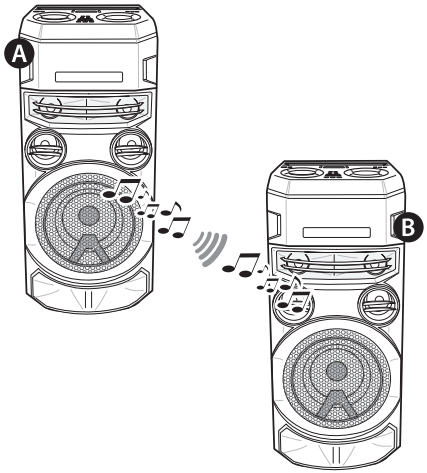

1. Натисніть **TWIN** на системі. На дисплеї з’явиться ROLE SELECT.
2. Кнопкою **TWIN** на системі оберіть MAIN або OTHER.
   - Система Ⓐ : Обрати MAIN.
   - Система Ⓑ : Обрати OTHER.

   Дві системи розпочнуть процес установлення з’єднання між собою.
3. Після того як пристрої будуть успішно з’єднані один з одним, назва кожного із пристроїв з’явиться на екрані кожного із них.

Примітка

- Ця функція недоступна, якщо ви використовуєте з'єднання LG Sound Sync (LG TV) або OPTICAL.
  - При спробі установити з'єднання WIRELESS PARTY LINK під час користування функцією LG TV або OPTICAL, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
  - При зміні будь-якої функції на OPTICAL або підключенні LG Sound Sync/OPTICAL під час користування WIRELESS PARTY LINK, з'єднання WIRELESS PARTY LINK буде розірване.
- Мікрофон або гітара можна використовувати лише на системі OTHER. Кількість доступних функцій на OTHER системі обмежена.
- Коли WIRELESS PARTY LINK відключено, OTHER система переходить у режим BT (**Bluetooth**).
- Якщо встановити з'єднання не вдається, на дисплеї з'явиться «FAILED».
- Функція приглушення звуку працює синхронно на обох системах.
- З'єднання WIRELESS PARTY LINK буде розірване при вимкненні системи або при натисканні **TWIN** на системі.
- Звук MAIN системи і OTHER системи може відрізнятися залежно від стану відтворення або джерела.

Примітка

- Перевірте наступну інформацію перед з'єднанням через **Bluetooth**.
  - До MAIN системи можна підключити лише один **Bluetooth**-пристрій. Підключити **Bluetooth**-пристрій до OTHER системи неможливо.
  - З'єднання WIRELESS PARTY LINK підтримується лише на пристроях на базі Android. (З'єднання WIRELESS PARTY LINK може не підтримуватися залежно від характеристик підключеного пристрою або операційної системи.)
  - Знімні/замінні **Bluetooth**-пристрої (наприклад, адаптери тощо), не підтримують з'єднання WIRELESS PARTY LINK.
  - Коли WIRELESS PARTY LINK підключений, з'єднання **Bluetooth** недоступно в статусі видалення.
  - При установленні з'єднання WIRELESS PARTY LINK під час відтворення з підключеного **Bluetooth**-пристрою, він може бути підключений заново залежно від специфікацій телефона.

Пошук і усунення несправностей

Загальні

Проблема	Причина і спосіб усунення
Пристрій не працює належним чином.	• Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача тощо) і ввімкніть їх знову. • Від'єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно. • При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не вмикається.	• Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур живлення до розетки. • Перевірте, чи присутня напруга в мережі. Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
Відсутній звук.	• Переконайтеся, що обрано правильну функцію. Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
Система не розпочинає відтворення.	• Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи придатний даний диск для відтворення на системі. • Не вставлений диск. Вставте диск. • Диск забруднений. Очистіть диск. (стор. 45) • Диск вставлений неправильною стороною. Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
Неможливо налаштуватися на радіостанцію.	• Антена розташована або підключена неправильно. Надійно підключіть антену. • Занадто низька потужність сигналу радіостанції. Налаштуйтеся на станцію вручну. • Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час автоматичної настройки зі збереженням у пам'яті). Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 27.

Проблема	Причина і спосіб усунення
Пульт дистанційного управління не працює належним чином.	• Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до системи. Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не більше 7 м. • Між пультом дистанційного управління та системою наявна перешкода. Усуньте перешкоду. • Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління. Установіть нові батарейки.
Не працює світло колонок	• Перевірте світлові ефекти колонок, натиснувши **LIGHTING**. (стор. 35)
Синхронізація звуку LG Sound Sync не працює.	• Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound Sync. • Перевірте з'єднання LG Sound Sync. • Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
Функція AUTO POWER ON не працює.	• Перевірте з'єднання зовнішнього пристрою, такого як телевізор або **Bluetooth**-пристрій. • Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.
USB не розпізнано	• Відформатуйте USB-пристрій та підключіть його ще раз. Форматуючи USB-пристрій, виберіть доступну файлову систему. (Стор. 7)

ПРИМІТКИ по запуску режиму відображення на дисплеї

Проблема	Причина і спосіб усунення
Неможливо змінити джерело вхідного сигналу за допомогою кнопки «**F**», на таких пристроях як BT(**Bluetooth**), USB тощо, і на дисплеї відображається лише режим DEMO.	• Натисніть клавішу «**DEMO**» на пристрої протягом 15 секунд.
Пульт дистанційного управління не працює належним чином.	

Загальні технічні характеристики

Загальні	
Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі.
	Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 330,0 мм x 785,0 мм x 344,0 мм
Діапазон робочих температур	5 °C - 35 °C
Робочий діапазон відносної вологості	5 % - 60 % RH

Входи	
Цифровий аудіовхід (OPTICAL IN)	3.3 V (p-p), оптичне гніздо x 1
Мікрофон (MIC IN)	Чутливість 20 мВ (1 кГц), роз'єм 6,3 мм x 1
Гітара (GUITAR IN)	Чутливість 190 мВ (1 кГц), роз'єм 6,3 мм x 1

Тюнер	
Діапазон настройки FM	87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц

Система	
Діапазон відтворюваних частот	від 250 до 20 000 Гц
Співвідношення сигнал/шум	Не менше 80 дБ
Динамічний діапазон	Не менше 80 дБ
Живлення на шині даних (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Доступна частота дискретизації вхідного цифрового аудіосигналу	32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц
Підтримувані формати вхідного аудіосигналу	Dolby Audio, PCM

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Торгові марки і ліцензії

Усі інші торгові знаки є власністю своїх відповідних власників.

DOLBY AUDIO™

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio і знак у вигляді подвійної літери «D» є торговими марками компанії Dolby Laboratories.

Bluetooth®

Права на словесний товарний знак і логотипи **Bluetooth®** є зареєстрованими товарними знаками, які належать **Bluetooth** SIG, Inc. і які компанія LG Electronics використовує за ліцензією. Інші товарні знаки та фірмові назви належать їх відповідним власникам.

Made for iPhone | iPod

«Створено для iPhone» та «Створено для iPod» означають, що електронний аксесуар був розроблений спеціально для підключення відповідно до iPhone або iPod та був сертифікований розробником на відповідність стандартам продуктивності Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність нормам безпеки та регулювання. Зверніть увагу, що використання цього аксесуара з iPhone або iPod може вплинути на продуктивність бездротового зв'язку.

Сумісні пристрої iPhone/iPod

- Система сумісна з такими моделями:
  - iPhone XS Max
  - iPhone XS
  - iPhone XR
  - iPhone X
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone 8
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 7
  - iPhone SE
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 5s
  - iPod touch (6-е покоління)

Система сумісна з останніми iOS. Залежно від версії програмного забезпечення вашого iPhone/iPod може не бути можливості керувати вашим iPhone/iPod з пристрою.

Обслуговування

Зауваження стосовно дисків

Поводження з дисками

Забороняється наклеювати на диск папір або клейку стрічку.

Зберігання дисків

Після користування зберігайте диски у футлярах. Бережіть диски від прямої дії сонячного світла або джерел тепла, ніколи не залишайте їх у припаркованому автомобілі під прямим сонячним світлом.

Чищення дисків

Відбитки пальців і пил на диску можуть спричинити зниження якості зображення і звуку. Перед відтворенням очистіть диск чистою м’якою тканиною. Протирайте диск від центру до країв.

Не використовуйте для чищення дисків сильні розчинники, такі як спирт, бензин, ацетон, побутові чистильні засоби, а також антистатичні аерозолі для грамплатівок.

Поводження з виробом

Під час транспортування виробу

Оригінальну картонну коробку та інші пакувальні матеріали потрібно зберегти. Якщо вам потрібно перевезти виріб, для забезпечення максимального захисту запакуйте його тим же чином, яким він був запакований виробником.

Підтримка чистоти лицьових поверхонь

Забороняється використовувати біля виробу леткі речовини, такі як інсектицидні аерозолі. Сильний тиск при протиранні може зіпсувати поверхню. Не залишайте надовго гумові або пластикові предмети в контакті з приладом.

Чищення виробу

Для чищення виробу використовуйте м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені, очистіть їх м’якою тканиною, злегка зволоженою в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте сильні розчинники, такі як спирт, бензин або ацетон, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

Технічне обслуговування приладу

Даний прилад є високотехнологічним прецизійним виробом. Якщо лінзи системи оптичного зчитування та деталі приводу диска забруднені або зношені, якість зображення може значно погіршитися. Детальніше дізнайтеся у найближчого офіційного дилера.


LG
Life's Good