



Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

MIKROVALNA PEĆNICA



Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja za buduću upotrebu.

HRVATSKI

MGBZ2593** / MG7Z2593**



MFL05778001
Rev.00_012425

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU	3
UPOZORENJE	3
OPREZ	9
ZAŠTITA OKOLIŠA.....	13

POSTAVLJANJE

Pregled proizvoda	14
Zahtjevi za postavljanje	15
Postavljanje uređaja	15

RAD

Upravljačka ploča	20
Prije upotrebe.....	21
Brzo pokretanje.....	22
Način pripreme hrane	23
Smjernice za uporabu pribora.....	25
Smjernice za pripremu hrane.....	26

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja	28
Prije pozivanja servisnog centra	28

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU

Sljedeće sigurnosne smjernice namijenjene su za sprječavanje nepredviđenih opasnosti ili štete uzrokovane neopreznom ili nepravilnom uporabom uređaja. Smjernice su podijeljene na „**UPOZORENJE**” i „**OPREZ**” kao što je opisano u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje kako bi ukazao na stvari i radnje koje mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio označen ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli opasnost.

UPOZORENJE



Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

OPREZ



Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do manjih ozljeda ili oštećenja uređaja.



Ovaj se simbol prikazuje kako bi upozorio na vruću površinu. Nemojte dirati površine tijekom uporabe kako biste izbjegli opasnost od opekline.

UPOZORENJE

UPOZORENJE

- Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s

manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Pročitajte sve upute prije uporabe uređaja kako biste smanjili opasnost od opekline, strujnog udara, požara, tjelesnih ozljeda ili izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji pri uporabi mikrovalne pećnice.
- Uređaj tijekom upotrebe postaje vruć. Pazite da ne dodirnete grijaće elemente unutar pećnice. Djecu mlađu od 8 godina držite dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Ne pokušavajte dirati niti vršiti nikakve prilagodbe ili popravke na vratima, brtvama na vratima, upravljačkoj ploči, sigurnosnim prekidačima ili bilo kojem drugom dijelu pećnice koji uključuju uklanjanje bilo kakvog poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
- Uređaj trebaju rastavljati, popravljati ili mijenjati samo stručni servisni djelatnici ovlaštenog servisnog centra tvrtke LG Electronics.
- Opasno je da bilo tko osim stručne osobe obavlja servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
- Za razliku od drugih uređaja, mikrovalna pećnica je visokonaponski uređaj u kojem dolazi do stvaranja jake električne struje. Nepravilna uporaba ili popravak mogu dovesti do štetnog izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji ili strujnog udara.
- Ako su oštećena vrata ili brtve na vratima pećnica se ne smije koristiti sve dok je ne popravi stručna osoba.

- Nemojte upotrebljavati mikrovalnu pećnicu za kuhanje jaja u ljusci. Unutar ljuske može doći do nakupljanja pritiska koji će uzrokovati lom ljuske.
- Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer može doći do eksplozije. Uklonite plastičnu ambalažu s hrane prije kuhanja ili odmrzavanja. Imajte na umu da u nekim slučajevima hranu treba prekriti plastičnom folijom prije grijanja ili kuhanja.
- Nemojte upotrebljavati oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu ogrebat površinu, što može dovesti do loma stakla.
- Držite uređaj i pripadajući kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj nije primjeren za rukovanje s pomoću vanjskog brojača vremena ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- Ovaj se uređaj ne smije upotrebljavati u komercijalne ugostiteljske svrhe. Uređaj je primjeren za uporabu u kućanstvu i slične namjene kao što su:
 - kuhinje za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima;
 - seoska imanja;
 - za goste hotela, motela i drugih vrsta smještajnih objekata;
 - objekti za iznajmljivanje u kojima se nudi usluga noćenja s doručkom.
- Nemojte stavljati ovaj uređaj unutar pokretnih vozila (automobila za kampiranje).
- Prilikom grijanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama, pazite na pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
- Sadržaj bočica i staklenki s hranom za bebe treba promiješati ili protresti i obavezno provjeriti temperaturu sadržaja prije konzumacije kako bi se izbjegle opekline.
- Upotrebljavajte isključivo posuđe koje je primjereno za uporabu u mikrovalnim pećnicama. Posuđe se može prekomjerno zagrijati i promijeniti boju.

- Prije uporabe uređaja uklonite metalne spojnice.
- Nemojte upotrebljavati drvene i keramičke posude s metalnim (npr. zlatnim ili srebrnim) ukrasnim elementima.
- Metalne posude za hranu i piće ne smiju se upotrebljavati za pripremanje hrane u mikrovalnoj pećnici. Metalni predmeti mogu dovesti do iskrenja u pećnici, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja.
- Mikrovalna pećnica upotrebljava se za zagrijavanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje jastučića za grijanje, papuča, kuhinjskih spužvica, vlažnih krpa i sličnih predmeta može dovesti do opasnosti od ozljeda, zapaljenja ili požara.
- Ako primijetite da je došlo do stvaranja (ili ispuštanja) dima, odmah isključite uređaj ili odvojite kabel za napajanje od električne utičnice i nemojte otvarati vrata uređaja kako biste ugušili eventualni plamen.
- Upotrebljavajte isključivo temperaturne sonde koje se preporučuju za ovu pećnicu.
 - Neprimjerenom temperaturnom sondom ne možete provjeriti je li temperatura hrane točna.
 - Ovaj model ne sadrži temperaturnu sondu.
- Kada zagrijavate tekućine, npr. juhe, umake i napitke u mikrovalnoj pećnici,
 - izbjegavajte uporabu posuda s ravnim stranama i uskim grlom.
 - Nemojte prekomjerno zagrijavati sadržaj.
 - Promiješajte tekućinu prije nego što posudu stavite u pećnicu i ponovno je promiješajte na polovici zagrijavanja.
 - Budite vrlo pažljivi pri rukovanju posudom.

Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može dovesti do odgođenog vrenja, stoga budite vrlo oprezni pri rukovanju posudom.
 - Nakon zagrijavanja ostavite posudu da kratko odstoji u uređaju; ponovno pažljivo promiješajte ili protresite i provjerite temperaturu sadržaja prije konzumiranja kako biste izbjegli opekline (ovo je posebno važno za sadržaj bočica i staklenki s hranom za bebe).
- Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve ostatke hrane. Ako pećnica nije čista, moguća su oštećenja površina što bi moglo

negativno utjecati na radni vijek uređaja i rezultirati opasnim situacijama tijekom upotrebe.

- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Uređaj ne smijete čistiti parnim čistačem.
- Parni čistač se ne smije upotrebljavati.
- Tijekom upotrebe uređaj postaje vruć. Pazite da ne dodirnete grijaće elemente unutar pećnice.
- Djeci dopuštajte da bez nadzora upotrebljavaju pećnicu samo ako su dobila odgovarajuće upute kako bi pećnicu koristila na siguran način i razumjela opasnosti zbog nepravilne upotrebe.

Postavljanje

- Provjerite je li strujna utičnica pravilno uzemljena i je li zatik za uzemljenje na kabelu za napajanje oštećen ili uklonjen sa strujnog utikača. Za više detalja o uzemljenju raspitajte se u informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. Žice glavnog kabela za napajanje obojene su na sljedeći način:
 - PLAVA: nula (neutralni vodič)
 - SMEĐA: faza (vanjski vodič)
 - ZELENA i ŽUTA: uzemljenje
- Imajte na umu da boje žica u glavnom kabelu za napajanje ovog uređaja možda neće odgovarati bojama koje identificiraju priključne stezaljke u vašem utikaču pa postupite na sljedeći način:
 - Žica koja je obojena PLAVO mora biti spojena na stezaljku koja je označena slovom N ili je obojena CRNO.
 - Žica koja je obojena SMEĐE mora biti spojena na stezaljku koja je označena slovom L ili je obojena CRVENO.
 - Žica koja je obojena ZELENO-ŽUTO ili ZELENO mora biti spojena na stezaljku koja je označena slovom G ili simbolom uzemljenja.



Simbol uzemljenja

- Ovaj uređaj ima spoj s uzemljenjem da bi mogao pravilno raditi.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili osoba odgovarajuće obuke kako bi se izbjegla opasnost. Nepropisna uporaba može uzrokovati ozbiljno oštećenje.
- Ako se uređaj napaja s pomoću produžnog kabela ili prijenosne električne utičnice, produžni kabel ili prijenosna električna utičnica mora biti postavljena tako da nije izložena prskanju ili prodoru vlage.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice labav, nemojte upotrebljavati strujni utikač i obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Rad

- Djeca se ne smiju igrati dodatnom opremom i ne smiju se vješati s vrata ili bilo kojeg dijela uređaja.
- Kada uređaj radi u kombiniranom načinu rada, djeca ga smiju upotrebljavati samo pod nadzorom odrasle osobe zbog visokih temperatura koje nastaju u uređaju.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako je prazan. Unutar uređaja koji radi uvijek se treba nalaziti hrana ili voda kako bi apsorbirala mikrovalnu energiju.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako je oštećen. Obavezno provjerite možete li dobro zatvoriti vrata pećnice i da nema oštećenja na: (1) vratima (izobličenja), (2) šarkama i zasunima (lom ili labavost), (3) brtvama na vratima i brtvenim površinama jer takva oštećenja mogu dovesti do štetnog izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji.
- Nemojte upotrebljavati uređaj za odvlaživanje (npr. rukovati mikrovalnom pećnicom s pomoću mokrih novina, odjeće, igračaka, električnih uređaja, kućnih ljubimaca ili djece itd.) To može dovesti do ozbiljnog narušavanja sigurnosti i uzrokovati požar, opekline ili iznenadnu smrt uslijed strujnog udara.
- Obavezno provjerite je li pribor kojim se koristite primjeren za pojedini način rada. Nepravilna uporaba može rezultirati oštećenjem uređaja i pribora ili može izazvati iskrenje i požar.

OPREZ

OPREZ

- Kako biste smanjili opasnost od tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja uređaja ili imovine prilikom uporabe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući:

Postavljanje

- Uređaj postavite u skladu sa zahtjevima za postavljanje koji su navedeni u ovom priručniku.
- Prema postavljenim zahtjevima za ugradnju, inače u odnosu na utjecaj zagrijavanja, postoji sklonost opasnosti.
- Ovu pećnicu ugradite ili smjestite u skladu s priloženim uputama za ugradnju.
- Ostavite prostor od najmanje 8 cm od prednje strane vrata pećnice kako biste izbjegli slučajno prevrtanje uređaja.
- Okretna ploča uvijek mora biti na svom mjestu kada se koristite uređajem.
- Nemojte blokirati ispušne otvore koji se nalaze s gornje, donje ili bočne strane uređaja.
- Nemojte stavljati nikakve predmete (kao što su kuhinjske krpe, salvete itd.) između prednje strane uređaja i vrata.
- Radi sprječavanja opasnosti od nehotičnog poništavanja termičkog prekidača, ovaj se uređaj ne smije napajati putem vanjskog preklopnog uređaja kao što je mjerač vremena (timer), niti ga se smije spojiti na strujni krug koji tvrtka koja isporučuje napajanje redovito uključuje i isključuje.

Rad

- Nemojte dirati uređaj (vrata mikrovalne pećnice, vanjski ormarić, stražnji ormarić, unutrašnjost pećnice, pribor i posuđe) tijekom uporabe funkcije roštilja, konvekcijskog i automatskog načina rada. Temperatura površina može biti vrlo visoka tijekom rada uređaja. Postoji opasnost od opekлина ako ne nosite debele kuhinjske rukavice.

- Nemojte stavljati predmete (knjige, kutije, boce s vodom, vaze itd.) na uređaj. Uređaj se može pregrijati ili zapaliti ili može doći do pada predmeta, što bi moglo dovesti do tjelesnih ozljeda.
- Nemojte upotrebljavati mikrovalnu pećnicu dok su vrata uređaja otvorena. To može dovesti do štetnog izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji.
- Točno postavite vrijeme kuhanja. Male količine hrane zahtijevaju kraće vrijeme kuhanja ili zagrijavanja. Prekomjerno kuhanje može dovesti do zapaljenja hrane i oštećenja uređaja.
- Nemojte upotrebljavati proizvode od recikliranog papira. Takvi proizvodi mogu sadržavati nečistoće koje mogu uzrokovati iskrenje ili požar ako se upotrebljavaju za pripremu hrane.
- Nemojte kuhati hranu koja je zamotana u papirnatu ručnike ili novine, osim ako ne slijedite odgovarajuće upute iz kuharice.
- Tijekom kuhanja nemojte upotrebljavati novine umjesto papirnatih ručnika.
- Nemojte upotrebljavati uređaj za sušenje novina ili odjeće. Može doći do nastanka vatre.
- Nemojte kuhati jaja u ljusci. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon završetka zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici. Unutar ljuske stvara se pritisak koji može dovesti do loma jaja.
- Nemojte upotrebljavati uređaj za prženje hrane u masnoći. To bi moglo dovesti do iznenadnog ključanja vruće tekućine.
- Obavezno probušite koru krumpira, jabuke ili bilo kakvog voća ili povrća prije stavljanja u mikrovalnu pećnicu kako ne bi došlo do pucanja zbog nastalog pritiska.
- Ako primijetite da je došlo do stvaranja (ili ispuštanja) dima, odmah isključite uređaj ili odvojite kabel za napajanje od električne utičnice i nemojte otvarati vrata uređaja kako biste ugušili eventualni plamen.
- Slijedite upute proizvođača koje se isporučuju sa svakim proizvodom za pripremu kokica.
 - Nemojte upotrebljavati smeđu papirnatu vrećicu za pripremu kokica.

- Nemojte prekomjerno zagrijavati preostala zrna kukuruza koja se nisu pretvorila u kokice.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora tijekom pripreme kokica.
- Ako kukuruz ne počne pucketati nakon razdoblja navedenog na ambalaži, prekinite zagrijavanje.
- Kukuruz se može zapaliti zbog prekomjernog zagrijavanja.
- Priključak na izvor napajanja može se izvesti putem električnog utikača ili ugradnjom prekidača u fiksno ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje. Uporaba neodgovarajućeg utikača ili prekidača može uzrokovati strujni udar ili požar.
- Pazite da otvori za prozračivanje nisu blokirani tijekom rada uređaja. Ako su otvori za prozračivanje prekriveni, uređaj se može pregrijati.
- Kada vadite posuđe iz mikrovalne pećnice, pazite da ne prevrnete ili pomaknete okretni tanjur.

Održavanje

- Ako je potrebno poduzeti mjere opreza tijekom korisničkog održavanja, navest će se važne pojedinosti.
- Posude, pladanj i rešetku nemojte stavljati u vodu neposredno nakon uporabe.
- Prije čišćenja izvadite utikač kabela za napajanje iz električne utičnice i pričekajte da se uređaj ohladi.
- Uvijek nosite kuhinjske rukavice kada vadite hranu i pribor iz uređaja nakon uporabe jer će pećnica i pribor biti vrlo vrući.
- Pričekajte da se okretni tanjur ohladi prije nego što ga izvadite iz uređaja.
- Nemojte dopustiti da se ostaci hrane ili sredstva za čišćenje nakupljaju na brtvenim površinama uređaja.
- Redovito čistite unutarnje i vanjske površine uređaja.

Čišćenje

Pazite da je mikrovalna pećnica uvijek čista iznutra i izvana. Posebno pazite da nema naslaga hrane ili masnoća na unutarnjoj površini vrata

i prednjem okviru. Očistite pećnicu najmanje jednom tjedno ili češće, ako je potrebno.

- Abrazivna sredstva za čišćenje, jastučići od čelične vune, grube krpe za pranje, određeni papirnati ručnici i slični predmeti mogu oštetiti upravljačku ploču te unutarnje i vanjske površine pećnice.

Čišćenje unutarnjih površina

Vlažnom krpom očistite površine vrata i obrišite mrvice koje se nalaze između vrata i okvira. Uklonite masne mrlje krpom koju ste umočili u mješavinu vode i sapuna, a zatim isperite i osušite mokre površine.

- Ostatke hrane odmah obrišite mokrim papirnatim ručnikom, posebice nakon zagrijavanja piletine ili slanine.
- Ako dođe do stvaranja pare unutar ili izvan vrata pećnice, obrišite površine vrata mekom krpom.

Čišćenje vanjskih površina

Vanjske površine pećnice čistite sapunom i vodom. Isperite ih čistom vodom i osušite mekom krpom ili papirnatim ručnikom.

- Nemojte dopustiti da voda uđe u otvore za prozračivanje kako biste spriječili oštećenje radnih dijelova pećnice.
- Vrata i brtve na vratima uvijek moraju biti čisti. Za čišćenje upotrijebite samo toplu vodu s dodanim sapunom, a zatim ih obavezno isperite i temeljito osušite.
- Metalne dijelove često obrišite vlažnom krpom.

Čišćenje upravljačke ploče

Otvorite vrata kako biste spriječili nenamjerno uključivanje mikrovalne pećnice. Upravljačku ploču obrišite vlažnom krpom i odmah zatim suhom krpom. Nakon čišćenja pritisnite **STOP** ili **STOP/BRISANJE**.

Čišćenje pribora

Stakleni pladanj i rotirajući prsten operite u toploj mješavini vode i sapuna. Jako prljava područja očistite blagim sredstvom za čišćenje i spužvicom za ribanje. Temeljito osušite pribor prije ponovne uporabe.

- Stakleni pladanj i rotirajući prsten mogu se prati u perilici posuđa.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zbrinjavanje starog uređaja




- Ovaj simbol prekrížene kante za smeće na kotačícima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz svoje države pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling.

POSTAVLJANJE

Pregled proizvoda

Izgled ili komponente uređaja mogu se razlikovati od modela do modela.

Pogled sprijeda

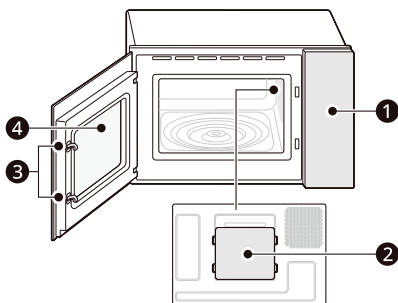

- ❶ Upravljačka ploča
- ❷ Izolacijska ploča od tinjca
- ❸ Sigurnosni sustav za zaključavanje vrata
- ❹ Prozor

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte upotrebljavati pećnicu ako je prazna ili bez staklenog pladnja. Preporučujemo da ostavite čašu vode u pećnici ako je ne planirate upotrebljavati. Voda će sigurno apsorbirati svu mikrovalnu energiju ako se pećnica slučajno uključi.


⚠ OPREZ

- Kako biste izbjegli opasnost od tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine, nemojte upotrebljavati posuđe od kamene, metalno posuđe ili posuđe s metalnim rubom.

NAPOMENA

- Nemojte vaditi ploču od tinjca iz unutrašnjosti pećnice. Ona štiti sastavne dijelove mikrovalne pećnice od prskanja hrane.

Pribor

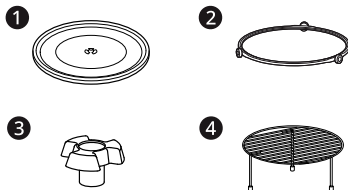

- ❶ Stakleni pladanj
- ❷ Rotirajući prsten
- ❸ Osovina
- ❹ Rešetka

⚠ OPREZ

- Nemojte upotrebljavati mikrovalnu pećnicu bez staklenog pladnja i rotirajućeg prstena.

Tehnički podaci

Napajanje i potrošnja energije mogu se razlikovati ovisno o modelu proizvoda. Pojedini potražite na naljepnicama.

Model MGBZ2593, MG7Z2593****

- Snaga mikrovalne pećnice:** maks. 900 W^{*1}
- Frekvencija:** 2 450 MHz^{*2}
- Dimenzije (Š x V x D):** 592mm x 396 mm x 388 mm
- Napajanje:** 230 V ~ 50 Hz
- Potrošnja energije:** Mikrovalna 1 450 W
- Potrošnja u načinu rada s niskom potrošnjom energije:** 0,8 W

^{*1} NORMA IEC 60705. Tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

^{*2} Frekvencija mikrovalova: 2 450 MHz +/- 50 MHz (grupa 2 / razred B)

Uređaj grupe 2: grupa 2 sadrži sve ISM RF uređaje u kojima se namjerno stvara ili

upotrebljava ili samo upotrebljava radiofrekvencijska energija u frekvencijskom rasponu od 9 kHz do 400 GHz u obliku elektromagnetskog zračenja, induktivnog i/ili kapacitivnog spoja, radi obrade materijala ili u svrhe inspekcije/analize.

Uređaj razreda B je uređaj primjeren za uporabu u kućanstvima i kućanstvima koja su izravno priključena na niskonaponsku mrežu koja opskrbljuje stambene zgrade.

NAPOMENA

- Ako mikrovalna pećnica radi neko duže vrijeme na razinama snage od 100 % i 80 %, izlazna snaga postupno će se smanjivati kako bi se spriječilo električno pregrijavanje jedinice.

Zahtjevi za postavljanje

Radiofrekvencijske smetnje

- Ako upotrebljavate mikrovalnu pećnicu istovremeno s proizvodima kao što je radio ili TV prijamnik, uređaj za bežični LAN, Bluetooth uređaj, medicinska oprema, bežična oprema itd.
- koji rade na istoj frekvenciji kao i mikrovalna pećnica, može doći do smetnji u radu navedenih proizvoda. Takve smetnje ne znače da je došlo do pogrešne uporabe mikrovalne pećnice ili proizvoda i ne radi se o kvaru. Stoga su i dalje sigurni za uporabu. Međutim, smetnje se mogu pojaviti i u medicinskoj opremi pa budite posebno oprezni kada upotrebljavate medicinsku opremu u blizini proizvoda.

Postavljanje uređaja

Prije postavljanja uređaja

Prije korištenja uređaja uklonite sve trake i ambalaže materijale. Nakon što raspakirate uređaj odložite sve plastične vrećice.

Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju materijalima za pakiranje.

⚠ UPOZORENJE

- Potrebno je točno se pridržavati informacija navedenih u ovom priručniku.
 - U suprotnom moguća je pojava požara ili strujnog udara što može prouzročiti oštećenje imovine, ozljede ili smrt.
- Tijekom električnog spajanja proizvoda električno napajanje mora biti isključeno.
 - U suprotnom moguće su teške ozljede, smrtni ishod ili strujni udar.
- Obavezno je koristiti vijke za pričvršćivanje.
 - U suprotnom uređaj može ispasti iz ormarića i prouzročiti ozbiljne ozljede.

⚠ OPREZ

- Provjerite mogu li ormarići i zidne obloge oko uređaja izdržati temperaturu (do 90 °C) koju stvara uređaj.
 - Moguća je promjena boje, raslojavanje ili taljenje.
- Tijekom instalacije osigurajte da nitko ne može doći u dodir s komponentama pod naponom.
- Uređaj mora ugraditi kvalificirani profesionalni električar u skladu s odgovarajućim propisima i normama.
- Mikrovalna pećnica je težak uređaj i potrebno ju je vrlo pažljivo prenositi.
- Prije prve upotrebe uklonite svu ambalažu, s vanjskog dijela i iz unutrašnjosti uređaja.
- Tehničke karakteristike mikrovalne pećnice ne smiju se mijenjati.
- Ugrađena površina za kuhanje ili ploče za kuhanje opremljeni su posebnim priključcima. Oni se smiju priključiti samo na odgovarajuće priključke iste vrste.

NAPOMENA

- Ugradnju mora obaviti kvalificirani tehničar instalater ili serviser.


Pravilna ugradnja odgovornost je tehničara instalatera, a kvar proizvoda zbog nepravilne ugradnje NIJE obuhvaćen jamstvom.

NAPOMENA

- Tehničar instalater: sačuvajte ove upute kao referencu lokalnog inspektora, a zatim ih ostavite potrošaču.
 - Potrošač: pročitajte i zadržite ove upute za buduću upotrebu, a prije upotrebe obavezno pročitajte cijeli KORISNIČKI PRIRUČNIK.
 - Prilikom postavljanja proizvoda ne koristite nikakve druge dijelove osim onih koji su isporučeni s proizvodom.
 - Provjerite je li mikrovalna pećnica u ravni s prednjim dijelom ormarića.
-


Dijelovi / alati

Pogrební alati

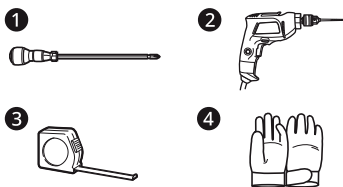

- ❶ Imbus odvijač
- ❷ Bušilica
- ❸ Mjerna traka
- ❹ Rukavice

Uključeni dijelovi

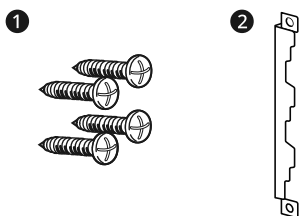

- ❶ Vijci za namještaj (4 kom., $\Phi 4,00$ mm x 16,00 mm)
- ❷ Spojna ploča (1 kom.)


Dimenzije i slobodan prostor

Prvi korak pri postavljanju je mjerenje trenutnih dimenzija otvora i njihova usporedba s dimenzijama otvora prikazanim u nastavku. Možda će biti potrebno malo ili nimalo prilagodbe ormarića.

NAPOMENA

- Provjerite je li baza ravna, a prednja strana ormarića četvrtasta.
- Kuhinjski ormarići u dodiru s pećnicom moraju biti otporni na temperaturu do 90 °C, a prednje strane susjednih elemenata do najmanje 70 °C.

Shema ugradnje

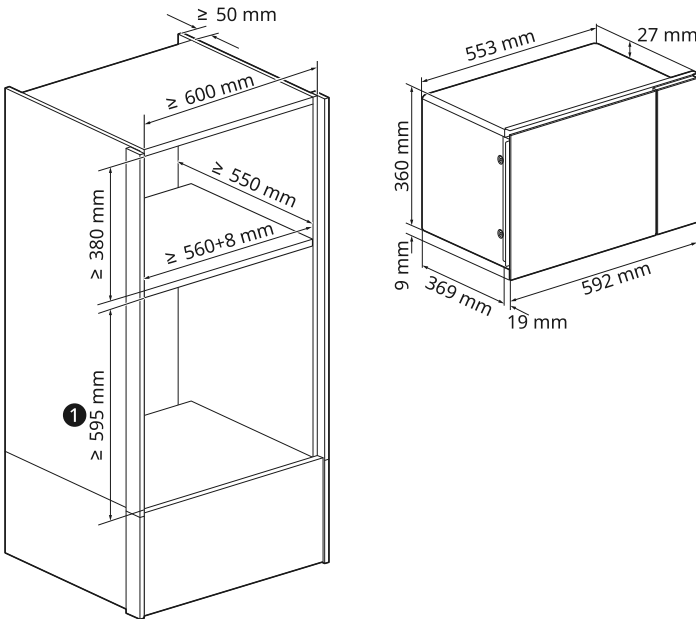


1 Ako se ugrađuje s LG 24" jednostrukom ugradbenom pećnicom

Dimenzije/razmak	MGBZ2593** MG7Z2593**	Dimenzije/razmak	MGBZ2593** MG7Z2593**
Dubina otvora	≥550 mm	Dubina pećnice	388 mm
Širina otvora	≥560 mm	Širina pećnice	592 mm
Visina otvora	≥380 mm	Visina pećnice	396 mm
Dubina ventilacije	≥50 mm		

Uklonite stražnju stijenku ugradbenog ormarića. Ako je teško ukloniti stražnju stijenku, napravite rupu promjera najmanje 100 mm.

Ventilacija

Za ispravnu ventilaciju potreban je ventilacijski otvor od 50 mm između stražnje stijenke i dna ormarića za ugradnju, potreban je ventilacijski razmak od 5 mm između gornjeg ruba pećnice i donjeg ruba namještaja, te između ruba obje strane pećnice i bočnog ormarića, ovi otvori se ne smiju zatvarati ni na koji način. Pazite da stranice ne dodiruju prednje rubove kućišta. Pećnicu priključite na napajanje.

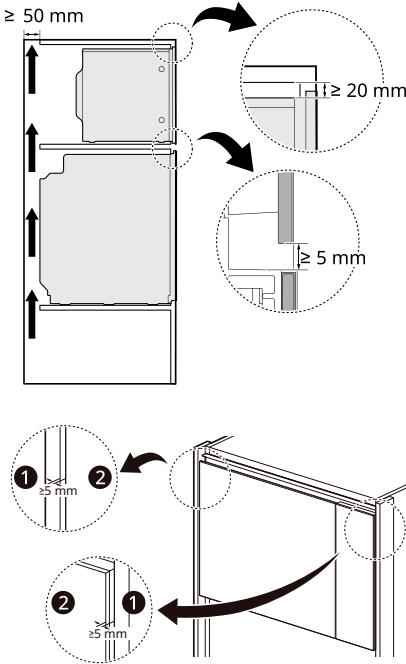


- 1 Ormarić
- 2 Pećnica

Električna veza


Aparat je opremljen utikačem i smije se priključiti samo na pravilno ugrađenu utičnicu s uzemljenjem. Ugrađivanje utičnice ili zamjenu priključni kabel smije vršiti samo kvalificirani

električar koji poštuje odgovarajuće propise. Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, na strani ugradnje treba postaviti razdjelnu sklopku za sve polove s razmakom između kontakata od najmanje 3 mm. Instalacijom mora biti osigurana zaštita od kontakta.

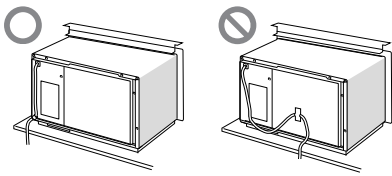

Priprema ormarića

Odredite debljinu stijenke 1 jedinice. 2 je debljina stijenke.

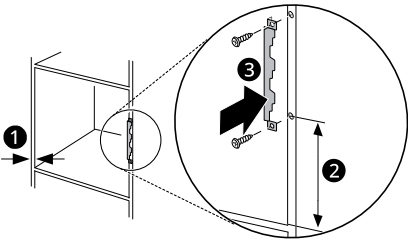


1	2
19 mm – 20 mm	140 mm
17,5 mm – 18,5 mm	147 mm
16 mm – 17 mm	154 mm

NAPOMENA


- 2 odgovara razmaku između donje rupe na spojnoj ploči 3 i dna ugrađene jedinice.
- Čvrsto pričvrstite spojnu ploču na kućište. Pritom promatrajte ustanovljeni 2.

Postavljanje uređaja


- 1** Na uređaj pričvrstite odstopnike prema debljini zida.

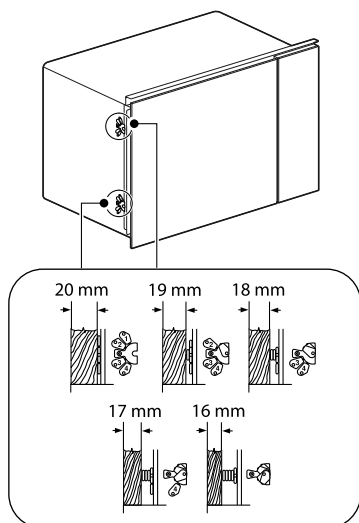


- 2** Umetnite uređaj u jedinicu i pomaknite ga udesno.

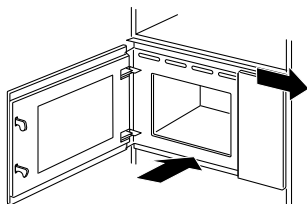

- 3** Navijajte uređaj dok se ne poravna u sredini.

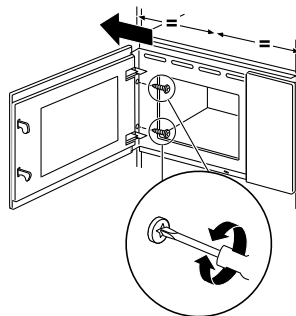

- 4** Provjerite razmak od susjednih uređaja. Razmak od susjednih uređaja mora biti najmanje 5 mm.

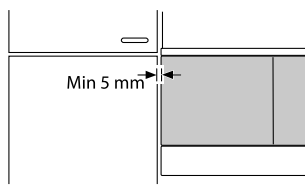


- 5** Uklonite sav ambalažni materijal i ljepljivu foliju s odjeljka za kuhanje i s vrata.

RAD

Upravljačka ploča

Značajke upravljačke ploče

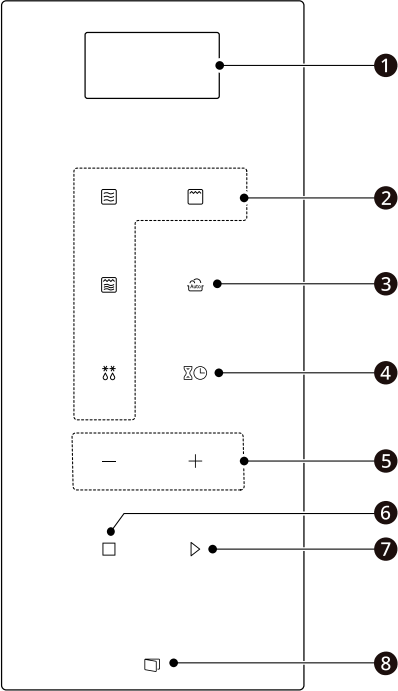

1 Zaslون

Prikazuje doba dana, postavke vremena pripreme i odabrane funkcije.

2 MOD PEČENJA

Odaberite način pripreme hrane u mikrovalnoj pećnici, na roštilju, kombinaciji roštilja i način odmrzavanja.

	Mikrovalno
	Roštilj
	Kombinacija roštilja
	Odleživanje

3 Automatsko kuhanje

Pritisnite gumb za odabir unaprijed programiranih postavki za pripremanje popularnih namirnica.

4 Kuhinjski mjerač vremena / sat

- Jednom pritisnite gumb da biste postavili mjerač vremena.
- Dva puta pritisnite gumb da biste postavili sat.

5 VIŠE/MANJE

Postavljanje vremena pripreme, razine snage, količine ili težine.

6 STOP/BRISANJE

Prekidanje rada pećnice ili brisanje svih unosa.

7 START/UNOS

Pritisnite gumb za pokretanje pećnice, unos količine ili pripremanje hrane sa 100 % snage kuhanja u trajanju od 30 sekundi.

- Ako tijekom pripreme hrane pritisnete gumb ono će se produžiti za 30 sekundi.

8 Automatska vrata

Pritisnite gumb, vrata pećnice će se otvoriti.

Ikona zaslona

Ikona se prikazuje kada se odabere funkcija ili težina/razina snage/temperatura s pomoću gumba VIŠE/MANJE.

Ikona	Oznaka
	Mikrovalna pećnica
	Roštilj
	Kombinacija roštilja
	Automatsko kuhanje
	Odleživanje
	Započnite pripremu hrane ili unesite količine

Ikona	Oznaka
±	Povećanje ili smanjenje vrijednosti
W	Odaberi razinu snage
kg	Odaberi težinu

NAPOMENA

- Zvučni signal se oglašava svaki put kada pritisnete gumb. Melodija označava istek brojača vremena ili ciklusa zagrijavanja.
- Ova pećnica ima ugrađenu sigurnosnu blokadu za sprječavanje izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji. Pećnica će automatski prekinuti zagrijavanje ako otvorite vrata.

Prije upotrebe

Razine snage mikrovalova

Ova mikrovalna pećnica opremljena je s 5 razina snage kako bi vam pružila najveću moguću fleksibilnost i kontrolu tijekom pripreme hrane. Pogledajte tablicu u nastavku za preporučene razine snage ovisno o namirnicama.

Razina snage	Uporaba
Visoka 900 W (100 %)	• Zagrijavanje vode do ključanja. • Prženje mljevene junetine • Izrada slatkiša. • Priprema komada peradi, ribe, povrća i mekih komada mesa.
720 W (80 %)	• Podgrijavanje riže, tjestenine i povrća. • Brzo podgrijavanje pripremljene hrane. • Podgrijavanje sendviča.

Razina snage	Uporaba
450 W (50 %)	• Kuhanje jela od jaja, mlijeka i sira. • Priprema kolača i kruha. • Kuhanje teletine. • Kuhanje cijele ribe. • Kuhanje pudinga i krema. • Topljenje čokolade.
270 W (30 %)	• Odmrzavanje mesa, peradi i plodova mora. • Priprema manje mekih komada mesa.
90 W (10 %)	• Uklanjanje hladnoće iz voća. • Omekšavanje maslaca i kremastog sira. • Održavanje složenaca i glavnih jela toplima.

BLOKADA ZA DJECU

Ovu sigurnosnu značajku možete upotrijebiti kako biste onemogućili pristup upravljačkoj ploči, spriječili uključivanje mikrovalne pećnice tijekom čišćenja ili onemogućili da djeca upotrebljavaju pećnicu bez nadzora.

Uključivanje blokade za djecu

- 1 Pritisnite **STOP/BRISANJE**.
- 2 Pritisnite i držite **STOP/BRISANJE** pritisnutim dok se na zaslonu ne prikaže „**Loc**“ (približno 3 sekunde).

Isključivanje blokade za djecu

Pritisnite i držite **STOP/BRISANJE** pritisnutim dok se na zaslonu ne prestane prikazivati „**Loc**“ (približno 3 sekunde).

NAPOMENA

- Ako je uključena blokada za djecu, na zaslonu se prikaže „**Loc**“ kada se pritisne bilo koji gumb.

NAPOMENA

- Isključite blokadu za djecu kako biste ponovno mogli upotrebljavati pećnicu.

Kuhinjski mjerač vremena

Funkcija mjerača vremena služi kao dodatni kuhinjski mjerač vremena. Zazvoni kada istekne postavljeno vrijeme. Ne započinje niti ne zaustavlja pripremu hrane.

- 1 Jednom pritisnite **Kuhinjski mjerač vremena / sat** dok se na zaslonu ne pojavi 00:00.
- 2 Pritisnite **VIŠE/MANJE** da biste pokrenuli odgovarajući mjerač vremena.
- 3 Pritisnite **START/UNOS**.
- 4 Nakon što kuhinjsko vrijeme istekne, zujalo će zvoniti 5 puta.

NAPOMENA

- Kuhinjski mjerač vremena različit je od 24-satnog sustava. Kuhinjski mjerač vremena vrši odbrojavanje vremena.

Postavljanje sata

- 1 Dva puta pritisnite **Kuhinjski mjerač vremena / sat**.
- 2 Pomoću **VIŠE/MANJE** odaberite 12-satni ili 24-satni prikaz vremena.
- 3 Odaberite željene sate s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.

- 4 Odaberite željene minute s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.

NAPOMENA

- Nakon 5 minuta uređaj automatski uključuje način rada s malom potrošnjom energije.

Brzo pokretanje

Značajka brzog pokretanja

Ova vam značajka omogućuje postavljanje intervala od 30 sekundi zagrijavanja velikom snagom svakim pritiskom gumba **START/UNOS**.

Zagrijavanje visokom snagom u trajanju od 2 minute

- 1 Pritisnite **STOP/BRISANJE**.
- 2 Pritisnite **START/UNOS** četiri puta.
 - Pećnica počinje grijati, a na zaslonu se odbrojava odabrano vrijeme.

NAPOMENA

- Pećnica će odmah početi zagrijavati velikom snagom u trajanju od 30 sekundi.
- Pritisnite **START/UNOS** nekoliko puta uzastopno kako biste produžili vrijeme pripreme za 30 sekundi nakon svakog pritiska gumba.

Mikrovalna priprema jela

Kada se ne koristite funkcijama automatskog pripremanja, vrijeme pripreme i razinu snage možete ručno postaviti.

- 1 Pritisnite **STOP/BRISANJE**.
- 2 Pritisnite **Mikrovalna**.

- 3 Odaberite željenu razinu snage s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.
- 4 Odaberite željeno vrijeme pripreme s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.
 - Po završetku pripreme oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se prikazati „End“. Na zaslonu se cijelo vrijeme prikazuje „End“ i zvučni se signal ponavlja svake minute dok ne otvorite vrata ili pritisnete bilo koji gumb.

NAPOMENA

- Ako nije odabrana razina snage, pećnica radi visokom snagom.

Priprema jela na roštilju

Na ovaj način možete brzo pripremiti pečena hrskava jela s roštilja bez prethodnog zagrijavanja.

- 1 Pritisnite **STOP/BRISANJE**.
- 2 Pritisnite **Roštilj**.
- 3 Odaberite željeno vrijeme pripreme s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.

⚠ OPREZ

- Uvijek nosite kuhinjske rukavice kada vadite hranu i pribor iz uređaja nakon uporabe jer će pećnica i pribor biti vrlo vrući.

NAPOMENA

- Rešetka se može koristiti za pripremu jela na roštilju i za kombiniranu pripremu jela s roštilja. Postavite rešetku na stakleni pladanj.



Kombiniranu pripremu jela s roštilja

Ova značajka omogućuje kombiniranu pripremu jela u mikrovalnoj pećnici s roštiljem radi brzog kuhanja.

- 1 Pritisnite **STOP/BRISANJE**.
- 2 Pritisnite **Kombinacija roštilja**.
- 3 Odaberite potrebnu razinu snage mikrovalne pećnice s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.
 - Razine snage mikrovalova
 - **Co-1:** 495 W (55 %), **Co-2:** 324 W (36 %)
- 4 Odaberite željeno vrijeme pripreme s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.
 - Tijekom kuhanja možete podešavati vrijeme kuhanja s pomoću **VIŠE/MANJE**.

⚠ OPREZ

- Uvijek nosite kuhinjske rukavice kada vadite hranu i pribor iz uređaja nakon uporabe jer će pećnica i pribor biti vrlo vrući.
- Rešetka se može koristiti za pripremu jela na roštilju i za kombiniranu pripremu jela s roštilja. Postavite rešetku na stakleni pladanj.



Način pripreme hrane

Ova značajka upotrebljava unaprijed programirane postavke za automatsko pripremanje određene hrane.

Automatski način rada

- 1 Pritisnite **STOP/BRISANJE**.

2 Odaberite željenu šifru izbornika uzastopnim pritiskanjem **Automatsko kuhanje**.

3 Pritisnite **START/UNOS**.

4 Pritisnite **VIŠE/MANJE** da biste odabrali težinu hrane.

5 Pritisnite **START/UNOS**.

Automatsko kuhanje Izbornik

Pogledajte informacije u nastavku kako biste pronašli željenu šifru i težinu.

1 Pizza

- Težina: 200 g, 400 g
- Snaga: Co-2

2 Meso

- Težina: 250 g, 350 g, 450 g
- Snaga: snaga mikrovalova 100 %

3 Povrće

- Težina: 200 g, 300 g, 400 g
- Snaga: snaga mikrovalova 100 %

4 Tjestenina

- Težina: 50 g (s 450 g hladne vode), 100 g (s 800 g hladne vode)
- Snaga: snaga mikrovalova 80 %

5 Krumpir

- Težina: 200 g, 400 g, 600 g
- Snaga: snaga mikrovalova 100 %

6 Riba

- Težina: 250 g, 350 g, 450 g
- Snaga: snaga mikrovalova 80 %

7 Napitak

- Težina: 1 šalica (oko 120 ml), 2 šalice (oko 240 ml), 3 šalice (oko 360 ml)

- Snaga: snaga mikrovalova 100 %

8 Kokice

- Težina: 50 g, 100 g
- Snaga: snaga mikrovalova 100 %

Odmrzavanje

Funkcija odmrzavanja omogućuje odmrzavanje zamrznute hrane. Raspon težine je 0,1 – 2,0 kg.

1 Pritisnite **STOP/BRISANJE**.

2 Pritisnite **Odmrzavanje**.

3 Odaberite željenu težinu s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.

- Na zaslonu počinje odbrojavanje.

4 Nakon zvučnog signala, otvorite vrata pa uklonite sve odmrznute komade i okrenite hranu.

NAPOMENA

- Kada protekne pola vremena odmrzavanja, pećnica se oglasi dva puta.
-

5 Pritisnite **START/UNOS** za nastavak ciklusa odmrzavanja.

NAPOMENA

- Izvadite ribu, školjke, meso i perad iz originalne papirnate ili plastične ambalaže. U suprotnom će ambalaža zadržati paru i sokove pored hrane, što može dovesti do prekomjernog zagrijavanja vanjske površine hrane.
- Hranu stavite u plitku posudu ili na rešetku za pečenje u mikrovalnoj pećnici radi prikupljanja oslobođenih sokova.
- Hrana bi trebala biti lagano smrznuta u sredini nakon vađenja iz mikrovalne pećnice.

- Trajanje odmrzavanja ovisi o tome koliko je hrana zamrznuta.
- Oblik smrznute hrane utječe na brzinu odmrzavanja. Tanka hrana rezultira brzim odmrzavanjem od debele smrznute hrane.
- Ovisno o obliku, hrana se može manje ili više odmrznuti.

Smjernice za uporabu pribora

Pribor koji je primjeren za uporabu u mikrovalnoj pećnici

- **Vatrostalno staklo:** stakleno posuđe koje je otporno na toplinu može se sigurno upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici. Navedeno uključuje posuđe od kaljenog vatroalnog stakla. Međutim, nemojte upotrebljavati osjetljivo stakleno posuđe, kao što su obične čaše ili čaše za vino, jer bi moglo doći do loma stakla tijekom zagrijavanja.
- **Keramičko posuđe i posuđe od kamenine:** zdjelice, šalice, tanjuri za posluživanje, glineno posuđe, posuđe od kamenine, keramičko posuđe i tanjuri bez metalnog ruba mogu se sigurno upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici. Posude izrađene od navedenih materijala primjerene su za uporabu u mikrovalnoj pećnici, ali ih obavezno provjerite prije uporabe.
- **Plastični proizvodi**
 - **Plastične posude za čuvanje hrane:** mogu se upotrebljavati za čuvanje hrane koju treba brzo podgrijati. Međutim, ne smiju se upotrebljavati za čuvanje hrane kojoj treba dosta vremena da se zagrije jer će vruća hrana na kraju izobličiti ili otopiti plastiku.
 - **Plastične vrećice za pripremu hrane:** plastične vrećice koje su primjerene za pripremu hrane mogu se sigurno upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici. Nemojte zaboraviti napraviti prorez na vrećici radi otpuštanja pare. Za pripremu hrane u mikrovalnoj pećnici nemojte upotrebljavati obične plastične vrećice jer će se rastopiti i puknuti.
- **Plastično posuđe za mikrovalnu pećnicu:** brojno posuđe različitih oblika i veličina primjereno je za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Možda ćete moći iskoristiti posuđe koje već imate pri ruci umjesto ulaganja u novi kuhinjski pribor.
- **Papir:** papirnati ručnici, voštani papir, papirnatu salvete i papirnati tanjuri bez metalnog ruba ili ukrasnih elemenata sigurni su za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Papirnati tanjuri i posude primjereni su i sigurni za uporabu u mikrovalnoj pećnici pod uvjetom da je vrijeme kuhanja kratko i da hrana koju pripremate sadrži male količine masti i vlage. Papirnati ručnici također su vrlo korisni za umatanje hrane i oblaganje pladnjeva u kojima se peče masna hrana kao što je slanina. Općenito, izbjegavajte proizvode od obojenog papira jer bi moglo doći do prijenosa boje. Određeni proizvodi od recikliranog papira mogu sadržavati nečistoće koje mogu uzrokovati iskre ili požar ako se upotrebljavaju u mikrovalnoj pećnici.
- **Posuđe za posluživanje:** mnoge keramičke posude, posude od kamenine i gline također su sigurne za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako ste u nedoumici, pogledajte upute proizvođača ili sami provjerite je li posuđe primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Nemojte stavljati tanjure s oslikanim ukrasnim elementima u pećnicu jer boja može sadržavati metale i uzrokovati iskrenje.

Pribor koji nije primjeren za uporabu u mikrovalnoj pećnici

• Metalno posuđe i metalno ukrasno posuđe

- Nikada nemojte upotrebljavati metalno posuđe ili posuđe s metalnim rubom u mikrovalnoj pećnici.
- Mikrovalovi ne mogu prolaziti kroz metal. Stoga se odbijaju od bilo kojeg metalnog predmeta unutar mikrovalne pećnice i mogu izazvati iskrenje koje nalikuje munji.
- Metali štite hranu od mikrovalne energije i uzrokuju neravnomjerno zagrijavanje. Također izbjegavajte metalne štapiće za ražnjiće, termometre, pladnjeve izrađene od aluminijske folije, posuđe s metalnim rubom

ili metalnim trakama itd. Metalni rub sprječava zagrijavanje i može oštetiti pećnicu.

Provjera posuđa prije uporabe

Većina posuđa koje je otporno na toplinu i nemetalnog posuđa sigurno je za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Međutim, određeno posuđe može sadržavati materijale koji nisu primjereni za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Slijedite korake u nastavku kako biste saznali može li se određeno posuđe upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici.

- 1 U pećnicu stavite ciljnu posudu i staklenu mjernu čašu napunjenu vodom tako da se nalaze jedna do druge.
- 2 Uključite mikrovalnu pećnicu, postavite VISOKU snagu rada i zagrijavajte posudu i staklenu mjernu čašu 1 minutu.
 - Ako se voda zagrije, ali ciljna posuda ostane hladna na dodir, posuda je primjerena za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
 - Ako se temperatura vode ne promijeni, ali se posuda zagrije, nije primjerena za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

OPREZ

- Određeni proizvodi s visokim sadržajem olova ili željeza nisu primjereni za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
- Obavezno provjerite sav pribor kako biste bili sigurni da je primjeren za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
- Uvijek morate pažljivo vaditi posuđe iz pećnice jer određeno posuđe apsorbira toplinu iz kuhane hrane i može biti vruće.

Smjernice za pripremu hrane

Savjeti za pripremu hrane

Pažljivo pratite stanje hrane u mikrovalnoj pećnici tijekom zagrijavanja. Obavezno slijedite upute navedene u receptima koje se odnose na podizanje, miješanje itd. Ako vam se čini da je hrana neravnomjerno pripremljena, izvršite potrebne prilagodbe kako biste otklonili problem.

- **Pokrivanje:** pokrijte tanjur poklopcem, papirom za pečenje (ne voštanim papirom) ili plastičnom folijom koja je primjerena za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Pokrivanjem hrane onemogućuje se oslobađanje topline i pare, što pomaže ubrzati pripremu hrane.
- **Miješanje:** miješajte izvana prema sredini jer se hrana brže zagrijava uz rubove posude.
- **Čekanje prije konzumacije:** omogućuje da hrana završi s kuhanjem i također pospješuje kombiniranje i razvijanje okusa. Pričekajte 3 do 10 minuta nakon vađenja iz pećnice i prije konzumacije hrane.
- **Vrijeme pripreme:** postavite vrijeme pripreme ovisno o temperaturi sastojaka. Ledeno hladni sastojci zagrijavaju se znatno duže nego sastojci koji su sobne temperature.
- **Prskanje vodom:** hranu koja sadrži malu količinu vlage, kao što je pečeno meso i povrće, treba poprskati vodom ili pokriti prije pripreme kako bi se zadržala vlaga.
- **Okretanje:** gornji sloj debele i guste hrane brže se grije od donjih slojeva. Nekoliko puta okrenite hranu tijekom pripreme.
- **Bušenje:** prije pripreme obavezno probušite hranu koja ima ljusku, kožu ili opnu kako biste spriječili pucanje.
 - Primjerice, žumanjke i bjelanjke jaja, školjke, kamenice, krumpir i drugo cijelo povrće i voće.
- **Oblik hrane:** mikrovalovi prodiru približno 2 cm u hranu. Mikrovalna energija grije samo vanjski sloj hrane; ostatak se grije zbog topline koja se prenosi prema unutra.
 - Stavite najdeblje dijelove hrane od mesa, peradi ili ribe bliže vanjskoj strani posuđa kako bi se ravnomjernije zagrijavali.

- Ako je moguće, oblikujte namirnice u tanke okruglice ili kolutiće.
- **Gustoća:** lagana, porozna hrana kao što su kolači i kruh grije se brže od teške, guste hrane kao što su pečenja i složenci.
- **Kosti i mast:** kosti provode toplinu, a mast se grije brže od mesa. Obratite posebnu pažnju tijekom pripreme masnih komada mesa koji sadrže kosti.
- **Količina:** trajanje pripreme ovisi o količini hrane u mikrovalnoj pećnici.
- **Zaštita:** pokrijte kutove četvrtastog posuđa trakama aluminijske folije kako biste spriječili prekuhavanje. Nemojte staviti previše folije i provjerite je li folija dobro pričvršćena za posudu. Ako se folija previše približi površinama pećnice tijekom uporabe, može doći do iskrenja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

P: Što se dogodilo ako svjetlo u pećnici ne svijetli?

O: Može postojati nekoliko razloga zbog kojih ne svijetli svjetlo u pećnici. Možda je pregorjela žarulja ili je došlo do prekida električnog kruga.

P: Može li mikrovalna energija proći kroz staklenu površinu na vratima mikrovalne pećnice?

O: Ne može. Staklene površine, ili otvori za gledanje, omogućuju prolaz svjetlosti, ali ne propuštaju mikrovalnu energiju.

P: Zašto se čuje zvučni signal kada se dodirne gumb na upravljačkoj ploči?

O: Zvučni signal označava da je postavka pravilno unesena.

P: Može li doći do oštećenja mikrovalne pećnice ako se uključi dok je prazna?

O: Može. Nemojte uključivati praznu mikrovalnu pećnicu.

P: Zašto se jaja ponekad rasprsnu?

O: Žumanjak ponekad može iskočiti iz ljuske tijekom pečenja, prženja ili poširanja zbog nakupljanja pare unutar membrane žumanjka. Kako biste to spriječili, jednostavno probušite žumanjak prije zagrijavanja. Nikada nemojte zagrijavati jaja u ljusci u mikrovalnoj pećnici.

P: Zašto se preporučuje da pričekate nakon završetka zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici?

O: Po završetku zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici hrana se i dalje nastavlja kuhati. Pričekajte prije konzumacije hrane kako biste osigurali da je ravnomjerno pripremljena. Vrijeme čekanja ovisi o gustoći hrane.

P: Zašto moja mikrovalna pećnica ponekad ne priprema hranu onoliko brzo koliko je navedeno u smjernicama za pripremu hrane?

O:

- Ponovno provjerite smjernice za pripremu hrane kako biste se uvjerali da ste točno slijedili upute i saznali što bi moglo uzrokovati razlike u trajanju pripreme.
- Smjernice koje se odnose na trajanje pripreme i postavke topline samo su prijedlozi koji su posebno odabrani kako bi se spriječilo prekuhavanje, što je najčešći problem tijekom navikavanja na ovu pećnicu.
- Veličina, oblik, težina i dimenzije hrane određuju trajanje pripreme.
- Uzmite u obzir prijedloge iz smjernica za pripremu i sami prosudite kako biste provjerili stanje hrane, kao što biste to učinili i s uobičajenom pećnicom.

Prije pozivanja servisnog centra

Ako se tijekom uporabe mikrovalne pećnice pojave sljedeći simptomi, još jednom provjerite rad mikrovalne pećnice. Možda se ne radi o kvaru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Mikrovalna pećnica se ne uključuje	Kabel za napajanje odvojen je od izvora napajanja, vrata su otvorena ili nije postavljeno trajanje pripreme. • Umetnite kabel za napajanje u električnu utičnicu. • Zatvorite vrata pećnice. • Postavite trajanje pripreme. Možda je pregorio osigurač u vašem domu ili se aktivirao prekidač strujnog kruga. Ili je uređaj priključen na GFCI utičnicu (eng. Ground Fault Circuit Interrupter, prekidač kruga uzemljenja), i prekidač strujnog kruga utičnice se isključio. • Provjerite glavni električni razvodni ormarić i zamijenite osigurač ili resetirajte prekidač strujnog kruga. Ne povećavajte kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenost strujnog kruga, popravak prepustite ovlaštenom električaru. • Resetirajte prekidač strujnog kruga na GFCI. Ako se problem nastavi obratite se električaru.
Električno izbijanje ili iskrenje	Posuđe nije primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici ili ste uključili praznu pećnicu. • Upotrijebite posuđe koje je primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako niste sigurni, provjerite je li posuđe primjereno prije uporabe. • Nemojte uključivati pećnicu ako je prazna.
Netočno doba dana	Došlo je do prekida napajanja. • Ponovno postavite vrijeme. Pogledajte odjeljak Postavljanje sata kako biste ponovno postavili vrijeme.
Neravnomjerno pripremljena hrana	Posuđe nije primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici ili su postavke pripreme pogrešne. • Provjerite je li posuđe primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. • Nemojte pripremati hranu bez staklenog pladnja. • Okrećite ili miješajte hranu tijekom pripreme. • U potpunosti odmrznite hranu prije pripreme. • Postavite točno trajanje pripreme i razinu snage.
Prekuhana hrana	Odabrane su pogrešne postavke i načini pripreme. • Promijenite trajanje pripreme ili razinu snage.
Nedovoljno kuhana hrana	Posuđe nije primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici ili su postavke pripreme pogrešne. • Provjerite je li posuđe primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. • U potpunosti odmrznite hranu prije pripreme. • Promijenite trajanje pripreme ili razinu snage. • Provjerite jesu li blokirani otvori za prozračivanje.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nepravilno odmrzavanje	Posuđe nije primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici ili su postavke pripreme pogrešne. • Provjerite je li posuđe primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. • Promijenite trajanje odmrzavanja ili težinu. • Okrećite ili miješajte hranu tijekom odmrzavanja.

Bilješka

