

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

BARRA DE SOM SEM FIOS

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.

Modelo


S65Q (S65Q, SPQ5-W)

S65Q (S65Q, SPQ5B-W)

Guia rápido da sound bar

Instalar e utilizar o produto

- 1** Ligue a sound bar à sua TV através de um cabo ótico ou um cabo HDMI.

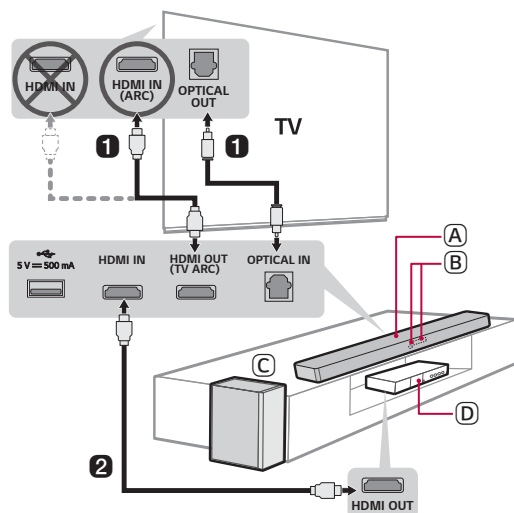

- (A) Sound bar
- (B) Recetor do telecomando/ Apresentação de estado
- (C) Subwoofer sem fios - Instale próximo da sound bar.
- (D) Dispositivo externo - (leitor Blu-ray, consola de videojogos, etc.)

- ② Se estiver a utilizar um dispositivo externo (por exemplo, leitor Blu-ray, consola de videojogos, etc.), ligue-o à sound bar através de um cabo HDMI.
- ③ Ligue à alimentação pela seguinte ordem: subwoofer sem fios → sound bar. De seguida, ligue a sound bar. Quando a ligação à sound bar se estabelecer automaticamente, o LED no subwoofer sem fios acender-se-á a verde. (→ Consulte “Ligar o produto” na página 6.)

④ Utilizar o produto com a sua TV (→ Consulte “Ligar com um cabo ótico”, “Ligar com LG Sound Sync (Sem fios)”, “Ligar com um cabo HDMI” na página 26, 28, 29.)

-
- ① Prima repetidamente o botão **Função**  até “**OPT/HDMI ARC**” aparecer na apresentação de estado.
 - ② Nas definições da TV, defina o altifalante de saída para [HDMI ARC], [Optical] ou [External Speaker].
 - ③ Quando a TV está ligada corretamente ao produto, “**OPT**” ou “**ARC**” aparece na apresentação de estado com um som.

⑤ Ligar o produto ao seu smartphone através de Bluetooth (→ Consulte “Ligar através de Bluetooth” na página 34.)

-
- ① Toque no botão **Definições**  no seu smartphone e selecione  **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**. (
 **Desligar** >  **Ligar**)
 - ② Prima o botão **Emparelhamento Bluetooth** . Após um momento, verá “**BT READY**” na apresentação de estado.
 - ③ Encontre e toque no produto no seu smartphone. O produto aparece como “LG S65Q (XX)”.
 - ④ Quando o produto está ligado ao seu smartphone através de **Bluetooth**, pode ver a apresentação de estado a mudar de “**PAIRED**” → “**Nome do dispositivo Bluetooth ligado**” → “**BT**”.

⑥ Ligar à aplicação LG Sound Bar (→ Consulte “Ligar com um smartphone através da aplicação LG Sound Bar” na página 37.)

-
- ① Encontre e instale a **aplicação LG Sound Bar** em Google Play ou App Store a partir do seu smartphone.
 - ② Pode obter mais informações relativamente à utilização selecionando [Ajuda] em [Definição].

Ligar manualmente a sound bar ao subwoofer sem fios. (→ Consulte “Ligar o subwoofer sem fios manualmente” na página 8.)

Se vir um LED vermelho na parte frontal do subwoofer sem fios, a sound bar não está ligada ao subwoofer. Se for este o caso, ligue-os pela seguinte ordem.

- ① Prima o botão **Alimentação**  na sound bar para a desligar.
- ② Prima o botão **PAIRING** na parte traseira do subwoofer sem fios desligado. Verifique se o LED pisca a verde.
 - Se continuar a ver um LED vermelho na parte frontal do subwoofer sem fios, prima nova e continuamente o botão na parte traseira do subwoofer.
- ③ Prima o botão **Alimentação**  na sound bar para a ligar.
- ④ Quando a ligação é estabelecida, verá um LED verde a acender na parte frontal do subwoofer sem fios.

Guia rápido da sound bar

- 2 Instalar e utilizar o produto

Instalação

- 6 Ligar o produto

Explorar o produto

- 13 Frente
- 15 Parte traseira
- 16 Explorar telecomando

Ligar à TV

- 26 Ligar com um cabo ótico
- 28 Ligar com LG Sound Sync (Sem fios)
- 29 Ligar com um cabo HDMI

Ligar a um dispositivo externo

- 31 Ligar com um cabo HDMI
- 33 Ligar com um cabo ótico

Utilizar o produto como um sistema de áudio

- 34 Ligar através de Bluetooth
- 37 Ligar com um smartphone através da aplicação LG Sound Bar
- 39 Ligar um dispositivo de armazenamento

Montar o produto numa parede

- 41 Verificação antes de montar numa parede
- 43 Montar o produto numa parede
- 45 Organizar cabos (Optional)

Precauções de segurança

- 46 Segurança e regulamentos

Antes de comunicar a avaria no produto

- 49 Resolução de problemas

Anexo

- 52 Especificações
- 54 Marcas comerciais registadas e licenças
- 56 Nota de informação sobre software de código aberto
- 56 Manusear o produto

Instalação


Ligar o produto

Pode desfrutar de um som mais rico ao ligar a sound bar ao subwoofer sem fios.

Ligar o subwoofer sem fios automaticamente

Após concluir a instalação, o subwoofer sem fios vai ser automaticamente ligado à sound bar. Ligue a sound bar ao subwoofer pela seguinte ordem.

- 1 Ligue o cabo de alimentação ligado ao subwoofer sem fios a uma tomada.
- 2 Ligue o cabo de alimentação ao adaptador CA.
- 3 Ligue o cabo do adaptador CA ao terminal **DC IN** (entrada do adaptador CA) na parte traseira do produto.
- 4 Ligue o cabo de alimentação ligado ao adaptador CA a uma tomada.

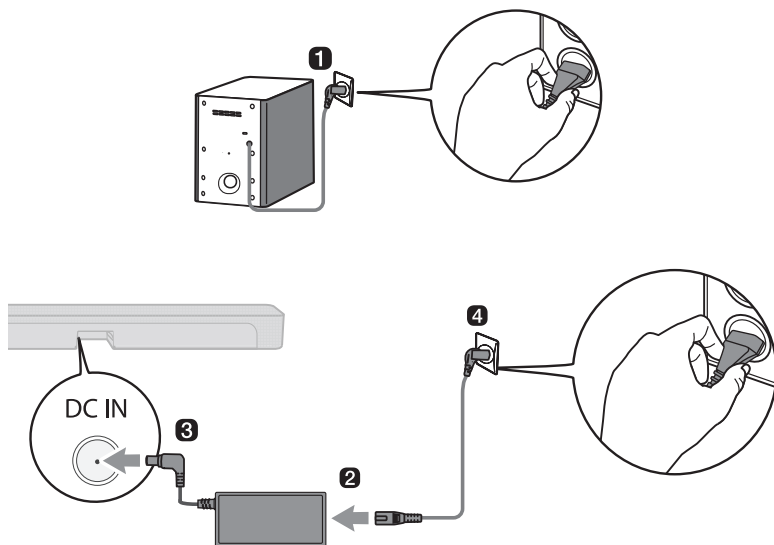

- 5 Quando a ligação é estabelecida automaticamente, verá o LED na parte frontal do subwoofer sem fios a acender a verde.

✓ Nota

- Certifique-se de que utiliza o adaptador CA fornecido. Utilizar outros adaptadores CA poderá resultar numa avaria e anular a garantia do produto.

Verificar a ligação com o LED na parte frontal do subwoofer sem fios


Pode verificar o estado da ligação olhando para o LED na parte frontal do subwoofer sem fios.

Cor do LED	Estado
Verde intermitente	Ligação em curso
Verde	Ligação bem sucedida
Vermelho	Má ligação ou o subwoofer está em espera
Apagado	Cabo de ligação não ligado

Ligar o subwoofer sem fios manualmente

Se vir um LED vermelho na parte frontal do subwoofer sem fios, a sound bar não está ligada ao subwoofer. Se for este o caso, ligue-os pela seguinte ordem.


- 1 Prima o botão **Alimentação** (🔌) na sound bar para a desligar.
- 2 Prima o botão **PAIRING** na parte traseira do subwoofer sem fios. Verifique se o LED na parte frontal do subwoofer está a piscar a verde. Se continuar a ver um LED vermelho no subwoofer sem fios, prima nova e continuamente o botão na parte traseira do subwoofer.

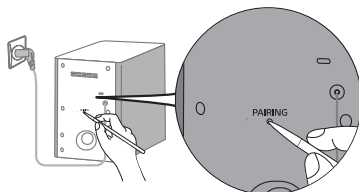

- 3 Prima o botão **Alimentação** (🔌) na sound bar para a ligar.
- 4 Quando a ligação é estabelecida, verá a luz LED na parte frontal do subwoofer sem fios a acender a verde.

✓ Nota


- Instale a sound bar o mais próximo possível do subwoofer sem fios. Quanto mais próxima a distância entre a sound bar e o subwoofer sem fios, melhor a qualidade de som.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre a sound bar e o subwoofer sem fios.
- Para evitar interferências sem fios, mantenha uma distância de, no mínimo, 1 m entre a sound bar ou o subwoofer sem fios e quaisquer dispositivos periféricos que gerem ondas eletromagnéticas (por exemplo, routers sem fios, fornos microondas, etc.).

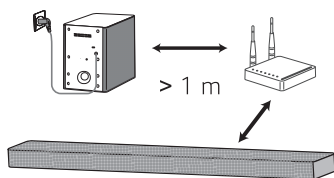


Configurar o som surround

A função do som surround permite ouvir som 3D envolvente produzido por vários canais de áudio dos altifalantes, independentemente dos canais no conteúdo originalmente criado.

Por exemplo, se ouvir música gravada em 2.0 canais com efeitos sonoros padrão, pode ouvir a seguinte diferença.

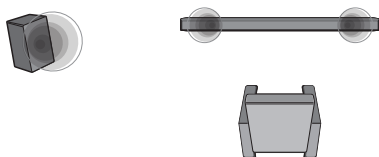

Quando o som surround está desligado

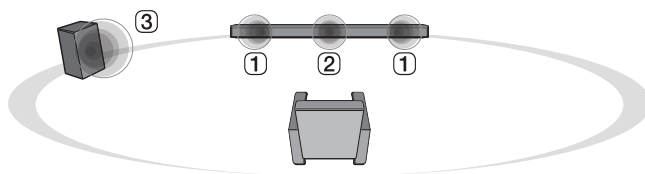

Quando o som surround está ligado


✔ Nota

- As posições dos altifalantes são as seguintes.


- ① Altifalantes frontais
 - ② Altifalante central
 - ③ Subwoofer
-

Ligar/desligar o som surround


- 1** Prima o botão **Definições**  O produto entra no modo de definição e é possível ver “**OFF-AUTO POWER**” ou “**ON-AUTO POWER**”:

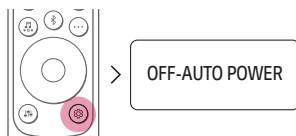

- 2** Enquanto “**OFF-AUTO POWER**” ou “**ON-AUTO POWER**” está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Esquerda/Direita** para selecionar a definição de som surround. Pode ver o estado do som surround, “**OFF-SURROUND**” ou “**ON-SURROUND**”:

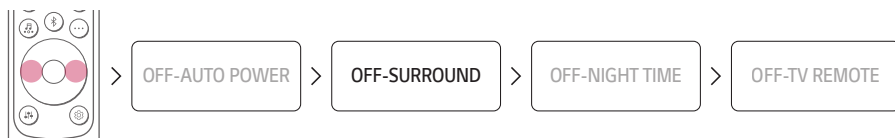

- 3** Enquanto “**OFF-SURROUND**” ou “**ON-SURROUND**” está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Cima/Baixo** para ligar ou desligar o som surround.

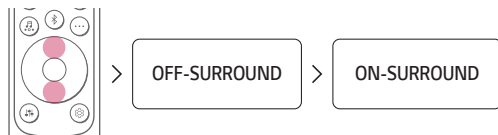


Som dos altifalantes com base nos canais de entrada

Efeitos de som	
Entrada	Saída
AI SOUND PRO Som personalizado com inteligência artificial	
2.0 canais	
5.1 canais ou mais	
STANDARD Pode desfrutar de som otimizado.	
2.0 canais	
5.1 canais ou mais	
CINEMA Som 3D cinematográfico	
2.0 canais	
5.1 canais ou mais	
CLEAR VOICE Som nítido das vozes, melhorando a qualidade do som das vozes	
2.0 canais	
5.1 canais ou mais	
SPORTS Som realista tal como num estádio	
2.0 canais	
5.1 canais ou mais	
MUSIC Som enriquecido com tecnologia MERIDIAN	
2.0 canais	
5.1 canais ou mais	
GAME Som otimizado para jogos	
2.0 canais	
5.1 canais ou mais	

Efeitos de som	
Entrada	Saída
DTS VIRTUAL : X	
Som surround envolvente e cinematográfico	
2.0 canais	
5.1 canais ou mais	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
Som com graves reforçados	
2.0 canais	
5.1 canais ou mais	

Explorar o produto

| Frente

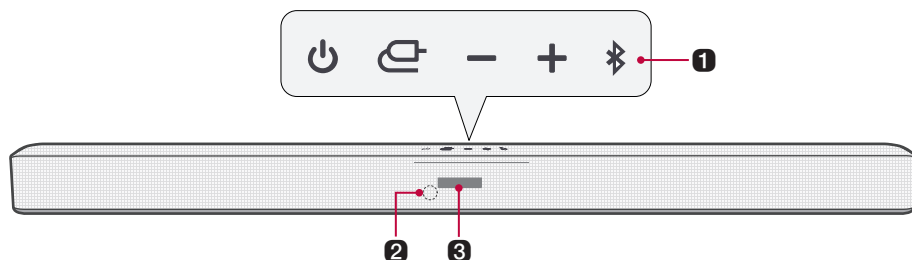

1 Alimentação

Isto liga/desliga o produto.

Função

Prima repetidamente o botão para selecionar a função pretendida ou o modo de entrada.

- OPT/HDMI ARC: Liga o produto a uma TV que suporta um cabo ótico, ARC ou LG Sound Sync.
- BT: Liga o produto através de **Bluetooth**.
- LG TV: Liga o produto a uma TV compatível com LG Sound Sync (Sem fios).
- HDMI: Liga o produto a uma porta de entrada HDMI.
- USB: Liga o produto a um dispositivo de armazenamento USB.

Volume

Ajusta o volume de som.

Emparelhamento Bluetooth

Permite emparelhar o seu dispositivo **Bluetooth**, tal como um smartphone, com este produto durante três minutos. (→ Consulte "Ligar através de Bluetooth" na página 34.)

Permite emparelhar a sua LG TV com este produto durante três minutos. (→ Consulte "Ligar com LG Sound Sync (Sem fios)" na página 28.)

2 Recetor do telecomando

Isto recebe sinais sem fios do telecomando.

3 Apresentação de estado


As opções tais como o modo de entrada e o volume são apresentadas em texto.

- O visor de estado pode ser controlado como auto, ligado e desligado. (→ Consulte "Utilizar o Visor" na página 23.)

✓ Nota

- Para reduzir o consumo de energia, o produto vai desligar-se automaticamente após 15 minutos sem sinal de entrada de um dispositivo externo.
-

Parte traseira

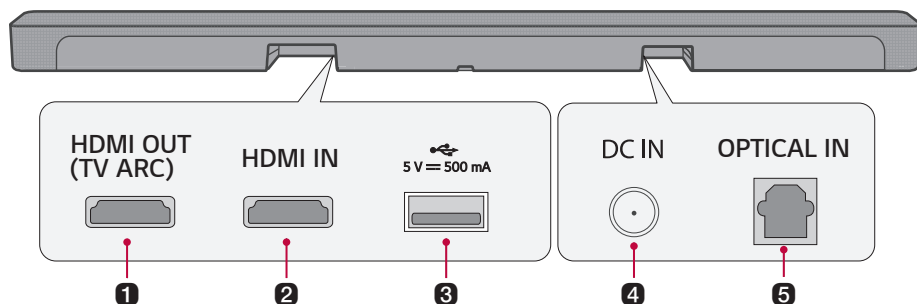

1 HDMI OUT (TV ARC)

Ligue um cabo HDMI para ligar a TV ao produto.

2 HDMI IN

Ligue um cabo HDMI para ligar um dispositivo externo ao produto.

3 Porta USB

Ligue um dispositivo de armazenamento USB para reproduzir música com o produto.

4 DC IN


Ligue o adaptador CA com o produto.

5 OPTICAL IN


Ligue um cabo ótico para ligar a TV ao produto.

Explorar telecomando

Pode utilizar o telecomando para controlar todas as funções do produto, desde ligar/desligar a alimentação a ativar o som cinematográfico.

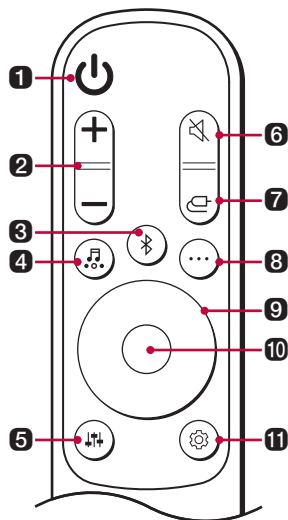

Substituição das pilhas

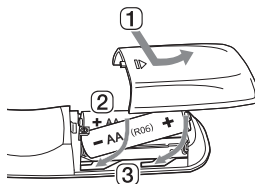

Utilize pilhas AA de 1,5 V. Substitua as duas pilhas inserindo-as no telecomando de acordo com as direções indicadas.

- 1 Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do telecomando.
- 2 Insira as pilhas com as extremidades + e - em correspondência com as marcações.
- 3 Feche a tampa do compartimento das pilhas.

Risco de fogo ou explosão se as pilhas forem substituídas por outras de um tipo incorreto.

1 Alimentação

Liga/desliga o produto.

2 Volume

Ajusta o volume de som.

3 Emparelhamento Bluetooth

Permite emparelhar o seu dispositivo **Bluetooth**, tal como um smartphone, com este produto durante três minutos. (→ Consulte "Ligar através de Bluetooth" na página 34.)

Permite emparelhar a sua LG TV com este produto durante três minutos. (→ Consulte "Ligar com LG Sound Sync (Sem fios)" na página 28.)

4 Efeitos de som

Prima o botão para selecionar o campo de som pretendido.

- AI SOUND PRO: A inteligência artificial seleciona as definições de som ideais conforme o conteúdo.
- STANDARD: Pode desfrutar de som otimizado.
- CINEMA: Reproduza conteúdo com som 3D semelhante a um cinema.
- CLEAR VOICE: Som nítido das vozes, melhorando a qualidade do som das vozes.
- SPORTS: Som realista tal como num estádio.
- MUSIC: Desfrute de tecnologia de som premium da MERIDIAN.
- GAME: Som otimizado para jogos.
- DTS VIRTUAL : X: Som surround envolvente e cinematográfico.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Os sons graves são melhorados.

5 Ajuste de som

Isto ajusta o nível de som do altifalante ligado. Prima o botão **Ajuste de som**  e, depois, o botão **Esquerda/Direita** para selecionar o altifalante pretendido antes de premir o botão **Cima/Baixo** para aumentar/diminuir o volume de som. Os altifalantes ajustáveis e os intervalos de ajuste são os seguintes:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Altifalante central): -6 - 6
 - TRE (Altifalante dianteiro (sons agudos)): -5 - 5
 - BAS (Altifalante dianteiro (sons graves)): -5 - 5
-

6 Silêncio

Isto desliga o som do produto.

7 Função

Prima o botão repetidamente para selecionar o modo de entrada ou função pretendidos.


8 Informações

Veja a fonte de entrada ligada ou informações **Bluetooth**.

- BT: Nome do dispositivo **Bluetooth** ligado
- OPT/ARC/HDMI: Atual fonte de som
- USB: Atual nome do ficheiro

9 Cima/Baixo/Esquerda/Direita

Este botão é utilizado quando ajusta as definições das funções convenientes.

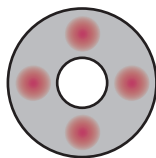

Cima/Baixo: isto percorre as pastas no dispositivo de armazenamento USB. Pode premir o botão para selecionar a pasta pretendida.

Esquerda/Direita: Se reproduzir uma música anterior, prima o botão da esquerda. Se reproduzir uma música seguinte, prima o botão da direita.

10 Reproduzir/Pausar

Se reproduzir ou pausar uma música, prima este botão.

- Ao ouvir música num dispositivo de armazenamento USB, pode selecionar o modo de reprodução premindo o botão durante 3 segundos ou mais, de seguida, prima **Cima/Baixo** para selecionar a opção Repetir pretendida.
 - OFF: Reproduz os ficheiros por ordem, de seguida, termina a reprodução
 - ONE: Reproduz repetidamente o ficheiro atual
 - FOLDER: Apenas reproduz continuamente os ficheiros na pasta
 - ALL: Reproduz continuamente todos os ficheiros
 - SHUFFLE: Reproduz um ficheiro aleatório até todos os ficheiros serem reproduzidos, depois, termina a reprodução
-

11 Definições

Permite ajustar as definições deste produto: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Prima o botão **Definições**  e selecione a definição utilizando o botão **Esquerda/Direita** antes de premir o botão **Cima/Baixo** para ligar/desligar a definição.

- AUTO POWER: quando a TV ou um dispositivo externo são ligados ou desligados, o produto vai também ligar ou desligar automaticamente. Só está disponível quando o produto está ligado à TV com um cabo ótico. (→ Consulte “Utilizar Alimentação automática” na página 21.)
 - SURROUND: a função do som surround permite ouvir som 3D envolvente produzido por vários canais de áudio dos altifalantes, independentemente dos canais no conteúdo originalmente criado. (→ Consulte “Ligar/desligar o som surround” na página 10.)
 - NIGHT TIME: isto reduz o volume de som geral, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Isto é útil ao desfrutar de música ou de um filme à noite. (→ Consulte “Utilizar Noturna” na página 22.)
 - TV REMOTE: esta conveniente função permite ajustar o volume do produto com o telecomando da TV. (→ Consulte “Controlar o produto com o telecomando da TV” na página 20.)
 - DISPLAY: O visor de estado pode ser controlado como auto, ligado e desligado. (→ Consulte “Utilizar o Visor” na página 23.)
-

Controlar o produto com o telecomando da TV

O volume do produto pode ser ajustado com o telecomando da LG TV assim como de outras marcas.

Funções controláveis com um telecomando de TV


Volume, ativar/desativar silêncio

Marcas de TV compatíveis

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Ativar/desativar esta função


- 1 Prima o botão **Definições**  O produto entra no modo de definição e é possível ver "OFF-AUTO POWER" ou "ON-AUTO POWER".

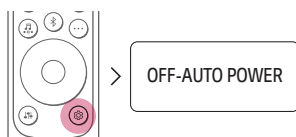

- 2 Enquanto "OFF-AUTO POWER" ou "ON-AUTO POWER" está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Esquerda/Direita** para selecionar a definição do telecomando da TV. Pode ver o estado do telecomando da TV, "ON-TV REMOTE" ou "OFF-TV REMOTE".



- 3 Enquanto "ON-TV REMOTE" ou "OFF-TV REMOTE" está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Cima/Baixo** para ligar ou desligar o telecomando da TV.

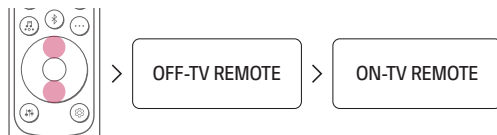

✓ Nota

- Prima o botão **Definições** no telecomando da TV para verificar se a saída de áudio da TV está definida para [Altifalante externo].
- Não pode controlar o produto com o telecomando Magic Remote Control da LG TV.
- Quando as funções SIMPLINK ou Sound Sync da TV estão ativadas, esta função poderá não funcionar corretamente. Prima o botão **Definições** no telecomando da TV para desativar esta função.
- Esta função poderá não funcionar bem quando a unidade e a TV estão ligados com um cabo HDMI.


Utilizar Alimentação automática

Esta função liga ou desliga automaticamente o produto quando a TV ou dispositivo externo está ligado ou desligado.


Quando o dispositivo ligado é ativado, o produto liga automaticamente e seleciona uma função de acordo com o sinal de entrada.

Ativar/desativar a função Alimentação automática

- 1 Prima o botão **Definições**  O produto entra no modo de definição e é possível ver "OFF-AUTO POWER" ou "ON-AUTO POWER".

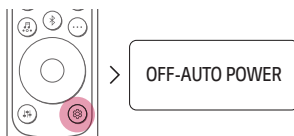

- 2 Enquanto "OFF-AUTO POWER" ou "ON-AUTO POWER" está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Cima/Baixo** para ligar ou desligar a função Alimentação automática.

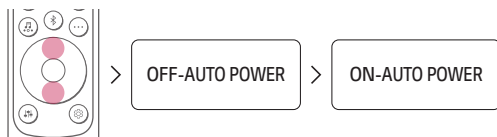


Utilizar Noturna

Isto reduz o volume de som geral, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Isto é útil ao desfrutar de música ou de um filme à noite.

Ativar/desativar a função Noturna

- 1 Prima o botão **Definições**  O produto entra no modo de definição e é possível ver “OFF-AUTO POWER” ou “ON-AUTO POWER”.

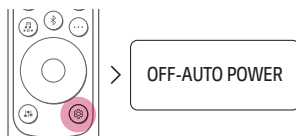

- 2 Enquanto “OFF-AUTO POWER” ou “ON-AUTO POWER” está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Esquerda/Direita** para seleccionar a definição Noturna. Pode ver o estado de Noturna, “ON-NIGHT TIME” ou “OFF-NIGHT TIME”.



- 3 Enquanto “ON-NIGHT TIME” ou “OFF-NIGHT TIME” está a percorrer na apresentação de estado, prima o botão **Cima/Baixo** para ativar ou desativar Noturna.




Utilizar o Visor

o visor de estado pode ser controlado como auto, ligado e desligado.


Opção	Apresentação de estado
AUTO	Escurecido após 20 segundos de entrada do botão.
ON	Sempre aceso
OFF	Apagado após 20 segundos da entrada do botão.

Ativar/Desativar a função de Visor


- 1** Prima o botão **Definições**  O produto entra no modo de definição e é possível ver “OFF-AUTO POWER” ou “ON-AUTO POWER”.

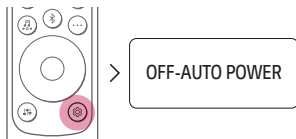

- 2** Enquanto “OFF-AUTO POWER” ou “ON-AUTO POWER” está a percorrer no visor de estado, prima o botão **Esquerda/Direita** para selecionar a definição Visor. Pode ver o estado do Visor, “AUTO-DISPLAY”, “ON-DISPLAY” ou “OFF-DISPLAY”.

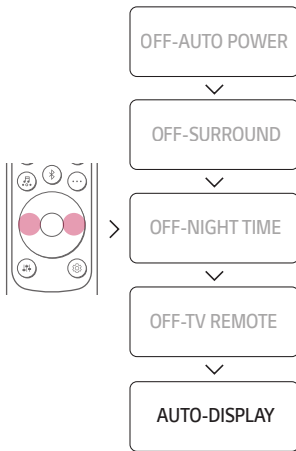

- 3** Enquanto **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** ou **"OFF-DISPLAY"** está a percorrer no visor de estado, prima o botão **Cima/Baixo** para alterar o Visor para "AUTO" ou ligá-lo ou desligá-lo.

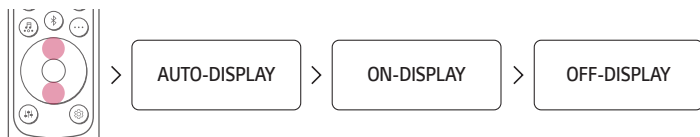

Utilizar Início rápido

Isto reduz o tempo de arranque permanecendo no modo de espera com um baixo consumo energético.

Ativar/desativar a função Início rápido

Prima continuamente o botão  no produto durante 3 segundos quando o produto é ligado. De seguida, pode ver **"ON-QUICK START"**.

Para desativar esta função, prima continuamente o botão  no produto durante 3 segundos quando o produto é ligado, de seguida, pode ver **"OFF-QUICK START"**.

Como desativar a(s) ligação(ões) da rede sem fios.

Configure a função Alimentação automática para desligar e desligue o produto.


Ligar à TV

Ligar com um cabo ótico


Transmita o áudio da TV para o produto ligando-o à TV com um cabo ótico. Pode adicionar vários efeitos 3D ao áudio original para preencher a divisão com um som rico e profundo.

Ver TV após ligar com um cabo ótico


- 1 Se o terminal de cabo digital tiver uma proteção, remova primeiro a proteção de ambas as extremidades.

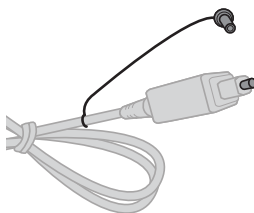

- 2 Com um cabo ótico, ligue o terminal **OPTICAL IN** na parte traseira do produto ao terminal **Saída digital ótica (OPTICAL OUT)** na TV, conforme mostrado na imagem.

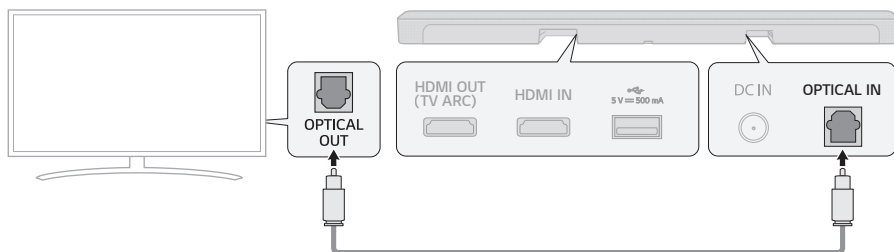

- 3** Prima repetidamente o botão **Função** até “**OPT/HDMI ARC**” aparecer na apresentação de estado.

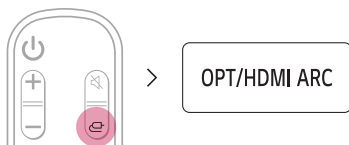

- 4** Prima o botão **Definições** no telecomando da TV para aceder ao menu [Altifalante] e defina o altifalante de saída para [Ótico] ou [Altifalante externo]. As definições e as opções de menu poderão variar consoante o fabricante da TV.

✔ **Nota**

- Se o sinal de entrada ótica e o sinal ARC tentarem ligar ao mesmo tempo, o sinal ARC terá prioridade.
-

Quando utiliza uma LG TV

Pode ajustar o volume com o telecomando LG TV se a TV for ligada ao produto com um cabo ótico. Só o pode fazer numa TV compatível com a função LG TV Sound Sync. Consulte o manual do utilizador da TV para ver se a sua TV é compatível.

Funções controláveis com um telecomando LG TV

Volume, ativar/desativar silêncio

✔ **Nota**


- Quando a TV está ligada corretamente ao produto, vai aparecer “**LG OPT**” na apresentação de estado.
 - Ao utilizar o produto com um telecomando LG TV, o estado do volume e silêncio definidos na TV será automaticamente aplicado ao produto.
 - Pode utilizar o telecomando do produto mesmo após ligá-lo a uma LG TV.
 - Para utilizar LG Sound Sync, poderá ter de alterar a definição de som da sua TV. Poderá variar consoante a TV.
-

Ligar com LG Sound Sync (Sem fios)

Pode ajustar o volume com o telecomando LG TV se a TV for ligada ao produto com LG Sound Sync (Sem fios). Consulte o manual do utilizador da TV para ver se a TV é compatível.

Ver TV após ligá-la sem fios

- 1 Prima repetidamente o botão **Função** (🔊) até "LG TV" aparecer na apresentação de estado. Após um momento, vai apresentar "BT READY". Ou Prima o botão (🔗) **Emparelhamento Bluetooth**. Após um momento, vai apresentar "BT READY".

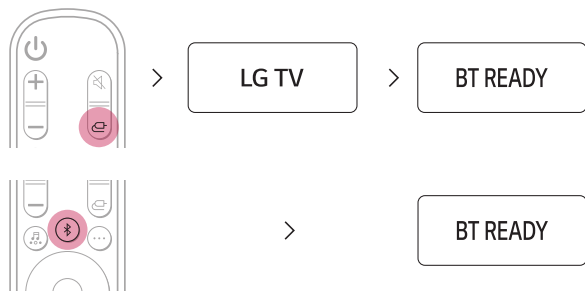

- 2 Prima o botão **Definições** no telecomando da TV e aceda ao menu [Altifalante] para definir o altifalante de saída para [LG Sound Sync (Sem fios)].
- 3 Quando o produto está ligado à TV através de **Bluetooth**, pode ver a apresentação de estado a mudar de "PAIRED" (Ligada) → "LG TV" (Pronta a utilizar).

✓ Nota


- Ao utilizar o produto com um telecomando LG TV, o estado do volume e silêncio definidos na TV será automaticamente aplicado ao produto.
- Pode utilizar o telecomando do produto mesmo após ligá-lo a uma LG TV.
- Se desligar a alimentação do produto com o botão **Alimentação** (🔌), LG Sound Sync (Sem fios) será desligado.
- Consoante a TV, o produto poderá ser ligado à LG TV mesmo que esteja ligado à função **Bluetooth**.

Ligar com um cabo HDMI


Pode transmitir o áudio da TV para o produto ligando a TV ao produto com um cabo HDMI. Adicione vários efeitos 3D ao áudio original para preencher a divisão com um som profundo e rico.

Ver TV após ligar com um cabo HDMI

- 1 Com o cabo HDMI, ligue o terminal **HDMI OUT (TV ARC)** na parte traseira do produto ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV, conforme mostrado na imagem.

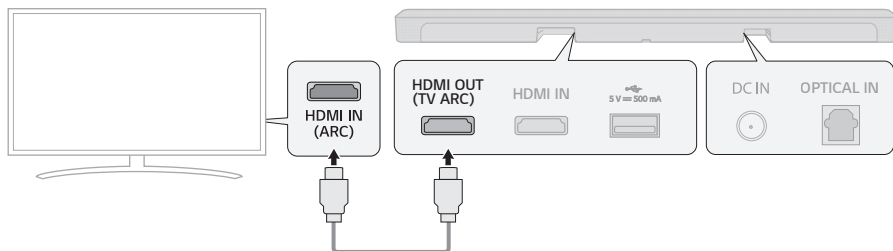

- 2 Prima repetidamente o botão **Função** até “OPT/HDMI ARC” aparecer na apresentação de estado.

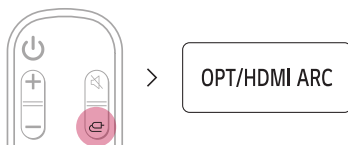

- 3 Prima o botão **Definições** no telecomando da TV para aceder ao menu [Altifalante] e defina o altifalante de saída para [HDMI ARC]. As definições e as opções de menu poderão variar consoante o fabricante da TV.
- 4 Quando a TV está ligada corretamente ao produto, vai aparecer “ARC” na apresentação de estado.

✓ Nota

- Certifique-se de que a sua TV suporta a função ARC antes de premir o botão Definição no telecomando da TV e ativar ARC. Para mais informações sobre como definir a função, consulte o manual do utilizador da TV uma vez que poderá diferir consoante a TV.
- Utilize um cabo certificado com o logótipo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK diz respeito à função HDMI-CEC que lhe permite utilizar um só telecomando de TV para controlar facilmente um dispositivo de áudio ou leitor ligado a uma LG TV através de HDMI.
 - Funções controláveis com um telecomando LG TV compatível com SIMPLINK: ligar/desligar alimentação, controlo do volume, ativar/desativar silêncio, etc.
- Para mais informações sobre como configurar SIMPLINK, consulte o manual do utilizador da LG TV.



✓ Nota

- A função SIMPLINK poderá não funcionar corretamente consoante o estado do produto ou outros dispositivos ligados.
 - Funcionalidades HDMI-CEC pelo fabricante da TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.
-


Ligar a um dispositivo externo

Ligar com um cabo HDMI


Ligue a TV e o dispositivo externo (consola de jogos, leitor de DVD, etc.) com um cabo HDMI e desfrute de um som profundo e rico.

Ligar um dispositivo externo através de HDMI

- 1 Ligue um dispositivo externo, tal como um leitor de DVD ou Blu-ray. Conforme a imagem abaixo, ligue o terminal **HDMI OUT** do dispositivo ao terminal **HDMI IN** na parte traseira do produto.
- 2 Com o cabo HDMI, ligue o terminal **HDMI OUT (TV ARC)** na parte traseira do produto ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV.

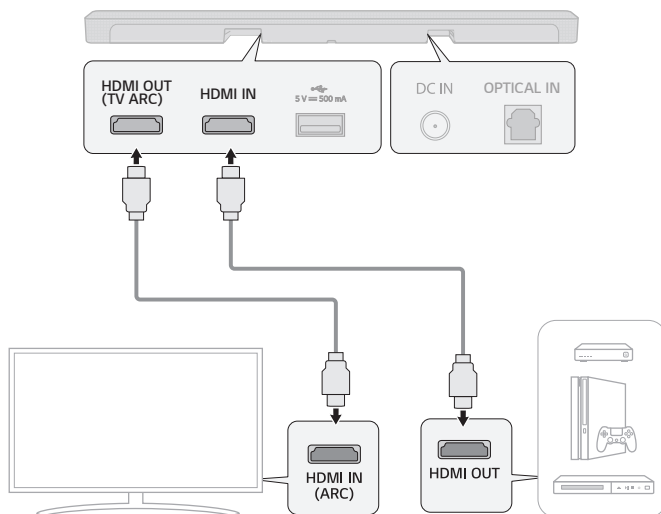

- 3** Prima repetidamente o botão **Função**  até aparecer “HDMI” na apresentação de estado.

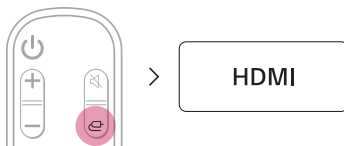

- 4** Quando o dispositivo externo está ligado corretamente ao produto, pode ouvir o som do dispositivo.

✓ Nota


- Verifique as definições de saída de áudio no menu Definições do seu dispositivo externo (por exemplo, leitor Blu-ray ou TV). A saída de áudio deve ser definida para [Sem codificação], [Fluxo de bits], [Auto] ou [Passagem]. Para mais informações, sobre como definir a saída, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.
 - Utilize um cabo certificado com o logótipo HDMI.
-

Ligar com um cabo ótico


Ligue a TV e o dispositivo externo (consola de jogos, leitor de DVD, etc.) com um cabo ótico e desfrute de um som profundo e rico.

A ligar a um dispositivo externo através de cabo ótico

- 1 Utilize o cabo ótico para ligar o terminal **OPTICAL IN** na parte traseira do produto ao terminal **OPTICAL OUT** do seu dispositivo externo (por exemplo, TV, leitor Blu-ray), conforme mostrado na imagem.

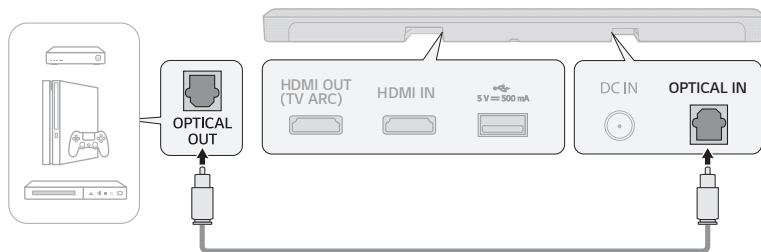

- 2 Prima repetidamente o botão **Função** até “**OPT/HDMI ARC**” aparecer na apresentação de estado.

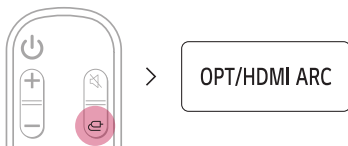

- 3 Quando o dispositivo externo está ligado corretamente ao produto, vai aparecer “**OPT**” na apresentação de estado.

Utilizar o produto como um sistema de áudio

Ligar através de Bluetooth

Pode reproduzir os ficheiros de música armazenados num dispositivo **Bluetooth** ou executar aplicações de música para desfrutar de música com este produto.

Verifique primeiro o seguinte.


- Os dispositivos **Bluetooth** a ligar ao produto devem cumprir as especificações seguintes.
 - Tecnologia Bluetooth 4.2
 - Codec: SBC, AAC
- Os passos para ligar o dispositivo ao produto poderão variar consoante o tipo e modelo do dispositivo **Bluetooth**. Para mais informações sobre como ligar o dispositivo, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.

Selecione [**Bluetooth**] a partir do menu **Definições** do smartphone.


As opções do menu de definições poderão variar consoante o fabricante do smartphone e o modelo.

1 Ligue o produto.


2 Prima o botão **Emparelhamento Bluetooth** (⌘). Após um momento, “**BT READY**” aparece na apresentação de estado.

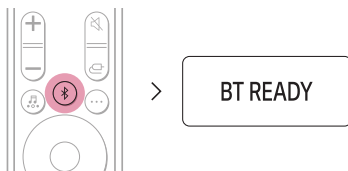

3 Toque no botão **Definições** (⚙️ / 📱) no smartphone e selecione **Bluetooth** (⌘).

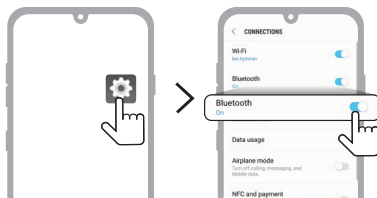


(Telefone Android)

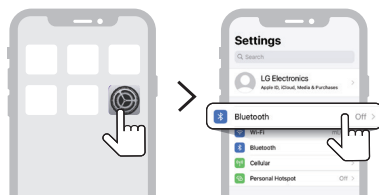

(iPhone)


4 Ative a função **Bluetooth**. (Desligar > Ligar)

5 Verá uma lista de dispositivos passíveis de ligação no seu smartphone. Encontre e toque em “LG S65Q (XX)”

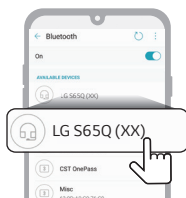


6 Quando o produto está ligado ao smartphone através de **Bluetooth**, verá a alteração na apresentação de estado de “**PAIRED**” (Ligada) → “**Nome do dispositivo Bluetooth ligado**” → “**BT**” (Pronta a utilizar).

7 Se não conseguir encontrar o produto “LG S65Q (XX)”, toque no botão **Atualizar** (refresh icon) no canto superior direito do ecrã no smartphone Android ou desative o **Bluetooth** e volte a ativar no iPhone.

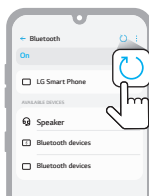


(Telefone Android)

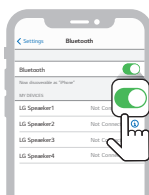

(iPhone)

- 8 Execute uma aplicação de música e ouça música no smartphone.

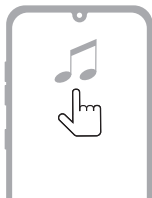

✓ **Nota**

- Quanto mais próximo o dispositivo **Bluetooth** estiver do produto, melhor será a ligação.
 - Se tiver premido o botão **Emparelhamento Bluetooth**  do produto e selecionado a opção "**BT**", mas não conseguiu ligar ao dispositivo **Bluetooth**, verá "**BT READY**" na apresentação de estado. Verifique o estado do dispositivo **Bluetooth**.
 - Ao utilizar **Bluetooth**, deve ajustar o nível de volume para um nível adequado.
 - XX são os últimos 2 dígitos do endereço MAC do produto. Por exemplo, se o endereço MAC for 9C:02:98:4A:F7:08, será apresentado como "LG S65Q (08)".
-

Ligar com um smartphone através da aplicação LG Sound Bar

Utilize a **aplicação LG Sound Bar** para executar várias funções do produto, convenientemente.

Verifique primeiro o seguinte.

- A **aplicação LG Sound Bar** está disponível nas versões listadas abaixo.
 - Android™ OS: Versão 6.0 (ou superior)
 - iOS OS: Versão 12 (ou superior)
 - (As versões mínimas compatíveis para cada SO poderão mudar posteriormente.)

Instalar a aplicação

Instale a **aplicação LG Sound Bar** no seu smartphone. Para instalar a **aplicação LG Sound Bar**, pode digitalizar o código QR com uma aplicação de digitalização de códigos QR ou transferir a partir de Google Play ou App Store.

Transferir com um código QR

- 1 Digitalize o código QR abaixo com uma aplicação de digitalização de códigos QR.
- 2 Será encaminhado para uma página onde pode transferir a **aplicação LG Sound Bar**. Toque na aplicação para a instalar.



(Android OS)




(iPhone OS)

Transferir a partir de Google Play ou App Store

Aceda a Google Play ou App Store no seu smartphone e pesquise a **aplicação LG Sound Bar** para a instalar.



(Telefone Android)

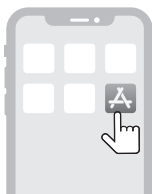

(iPhone)

✔ Nota


- As opções do menu de definições poderão variar consoante o fabricante do smartphone e sistema operativo.
 - Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
-

Ligar um dispositivo de armazenamento


Desfrute de som de alta qualidade ligando um dispositivo de armazenamento USB com ficheiros de música ao produto.

Ligar o produto a um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Ligue o dispositivo de armazenamento USB à porta **USB** na parte traseira do produto.
 - O produto não pode reproduzir dispositivos ligados através de um hub de dispositivo de armazenamento USB ou um cabo de dispositivo de armazenamento USB.
 - O produto não pode ser ligado a qualquer dispositivo de armazenamento USB, leitor MP3 do tipo USB ou leitor de cartões que exija a instalação de uma unidade de dispositivo separada.

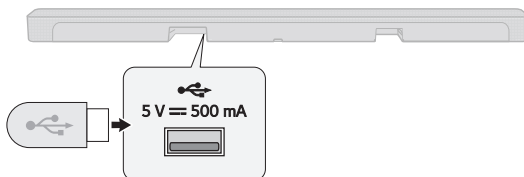

- 2 Prima repetidamente o botão **Função**  até aparecer "USB" na apresentação de estado.

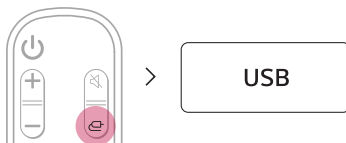

- 3 Quando o produto está ligado corretamente a um dispositivo de armazenamento USB, o número de ficheiros de música no dispositivo USB vai aparecer na apresentação de estado. Prima o botão **Reproduzir/Pausar**  no telecomando para desfrutar da música.

✓ Nota

- É aconselhável comprar um adaptador de género USB para simplificar a ligação e remoção de dispositivos de armazenamento USB.
- Compre um adaptador de género USB com um cabo de extensão USB 2.0.
- Os dispositivos USB com um volume grande de armazenamento poderão demorar vários minutos a explorar os ficheiros.
- A LG Electronics não é responsável por qualquer perda de dados. Efetue sempre cópias de dados no dispositivo de armazenamento USB para minimizar os danos causados pela perda de dados.
- Apenas são suportados os formatos FAT16/FAT32/NTFS. O formato exFAT não é suportado.

Dispositivos de armazenamento USB compatíveis

- Leitor MP3
- Leitor MP3 flash
- Dispositivo USB flash
- USB 2.0

Este produto poderá não reconhecer alguns dispositivos de armazenamento USB.

Especificações de ficheiros reproduzíveis

Extensão do ficheiro	Frequência de amostragem / Taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Extensão do ficheiro	Frequência de amostragem
FLAC (16 bits/24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bits/24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Número de ficheiros reproduzíveis: até 2.000
- Número máximo de diretórios: até 200
- Este produto não pode reproduzir ficheiros protegidos por DRM (Gestão de direitos digitais).
- Este produto não pode reproduzir ficheiros de vídeos a partir de um dispositivo de armazenamento USB.

Montar o produto numa parede

Verificação antes de montar numa parede

Pode montar este produto numa parede.


Ao fixar o produto numa parede, siga as instruções abaixo.

Verifique primeiro o seguinte.

- Poderá ser difícil ligar dispositivos externos e cabos após a montagem na parede. Primeiro, ligue um dispositivo externo ao produto com o cabo de ligação correto antes de montá-lo na parede.
- Atente no seguinte quando montar o produto na parede. Poderão ocorrer danos no produto ou ferimentos durante o processo.
 - Não coloque objetos sobre o produto montado na parede.
 - Fixe bem o produto à parede utilizando os parafusos de fixação para que não caia.
 - Certifique-se de que está fora do alcance das crianças. Puxar ou agitar o produto montado poderá causar a sua queda.

Componentes para montar o produto

Sound bar



Suporte de parede



Parafusos da sound bar



Guia de instalação do suporte de parede



Vendido em separado

Parafusos do suporte



Buchas




✓ Nota


- Os parafusos e as buchas não são fornecidos para a montagem do produto. Recomendamos Hilti (HUD-1 6 x 30) para a montagem.
-

Montar o produto numa parede

- 1 Encontre o guia de instalação do suporte de parede na embalagem do produto.
- 2 Alinhe “**TV Bottom Line**” no guia de instalação do suporte de parede com a parte inferior da TV e instale na parede. Alinhe o centro da TV montada na parede com a parte marcada “**TV Center**” no guia de instalação.

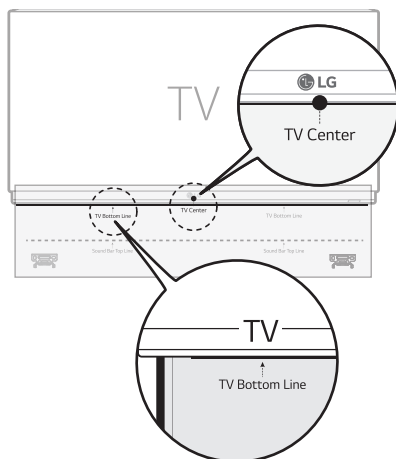


- 3 Com uma caneta, assinale os orifícios para parafusos no guia de instalação onde os suportes de parede vão ser instalados.

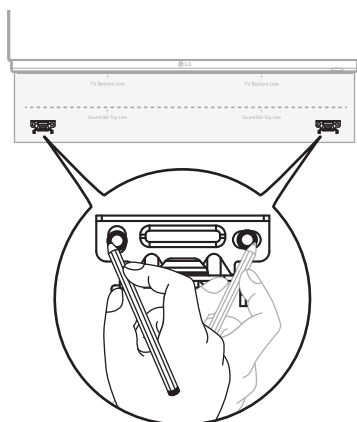


- 4 Faça orifícios para parafusos nas posições marcadas no guia de instalação.
- 5 Remova o guia de instalação do suporte de parede da parede.


- 6** Fixe bem os suportes na parede utilizando as buchas e os parafusos.

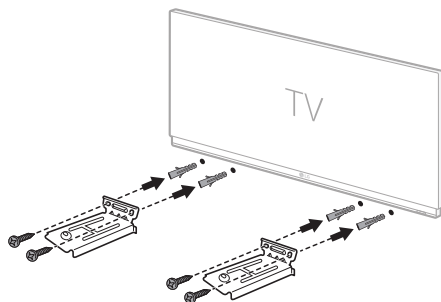

- 7** Coloque o produto nos suportes. Posicione o produto nos suportes para que os orifícios para parafusos na parte inferior do produto alinhem com os orifícios para parafusos no suporte de parede.

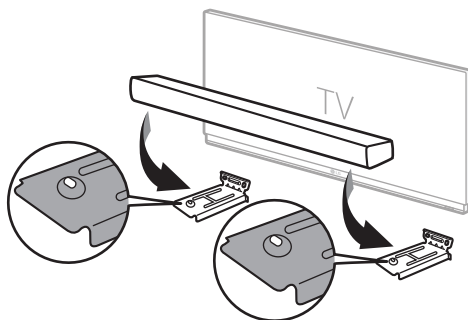


- 8** Fixe bem o produto aos suportes de parede antes de utilizar os parafusos fornecidos.

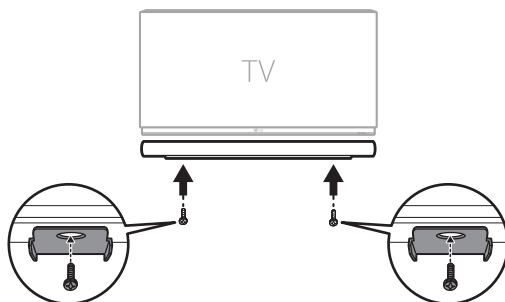

Organizar cabos (Optional)

Pode organizar o cabo com suportes de cabos.

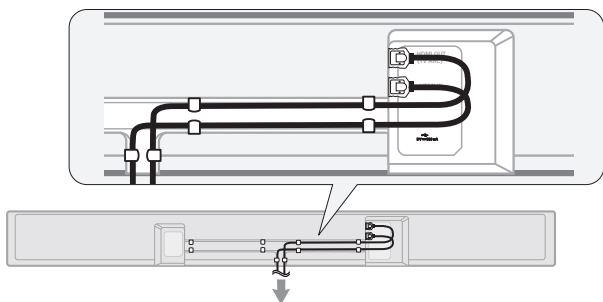

✓ Nota

- Após todas as ligações estarem concluídas, pode organizar os cabos conforme necessitar.
-

Precauções de segurança

| Segurança e regulamentos



CUIDADO
RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS
NÃO ABRIR



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO REMOVA A TAMPA (NEM PARTE TRASEIRA) A MANUTENÇÃO DAS PEÇAS INTERNAS DO APARELHO DEVE SER REALIZADA POR UM TÉCNICO QUALIFICADO E NÃO PELO UTILIZADOR DO APARELHO.



Este símbolo de relâmpago com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do aparelho de suficiente magnitude para provocar um choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) no manual que acompanha o aparelho.

AVISO:

- PARA EVITAR O PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.
- Não instale este equipamento em espaços confinados, como, por exemplo, numa estante ou unidade similar.

CUIDADO:

- Não utilize produtos de alta tensão próximo deste produto. (por exemplo, mata moscas elétrico) Este produto poderá avariar devido a choques elétricos.
- Não devem ser colocadas fontes incandescentes tais como velas, em cima do aparelho.
- Não obstrua os orifícios de ventilação. Proceda à instalação de acordo com as instruções do fabricante. As ranhuras e orifícios no exterior do produto destinam-se à ventilação e a assegurar o correto funcionamento do produto de modo a impedir o seu sobreaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas ao colocar o produto numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser instalado numa estrutura embutida, tal como uma estante ou prateleira, sem ter uma ventilação adequada ou sem respeitar as instruções do fabricante.
- O produto não deve ser exposto a água (gotas ou salpicos), e não se devem colocar recipientes cheios de líquidos em cima do produto, tais como copos ou jarros.
- Relativamente à rotulagem de informações de segurança, incluindo a identificação do produto e classificações de fornecimento, consulte a etiqueta principal localizada na parte inferior ou numa outra superfície do produto.
- Tenha cuidado para evitar que as crianças coloquem as mãos ou objetos no *tubo dos altifalantes.
 - * tubo dos altifalantes: um orifício para um som de graves amplos no compartimento do altifalante. (caixa)

CUIDADO relativo ao cabo de alimentação

A ficha de alimentação destina-se a desligar o produto. Em caso de emergência, a ficha de alimentação deve estar facilmente acessível.

Verifique a página de especificação deste manual de proprietário para se assegurar dos requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. Tomadas de parede sobrecarregadas, soltas ou danificadas, cabos de extensão, os cabos de alimentação desgastados ou danificados e os fios com o isolamento danificado ou fissurado são perigosos. Qualquer uma destas situações pode provocar choques elétricos ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu dispositivo e se o aspeto deste indicar danos ou deterioração, desligue-o, não utilize mais o dispositivo e mande substituir o cabo num serviço de assistência autorizado por um exatamente igual.

Proteja o cabo de alimentação contra impactos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, apertado, entalado numa porta ou pisado. Preste particular atenção às fichas, tomadas e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

Para modelos com um adaptador

Utilize apenas o adaptador CA fornecido com este dispositivo. Não utilize uma fonte de alimentação de outro dispositivo ou de outro fabricante. Utilizar outro cabo de alimentação ou fonte de alimentação poderá provocar danos ao dispositivo e invalidar a sua garantia.

Para modelos com uma bateria

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou acumulador portátil.

CUIDADO: risco de fogo ou explosão se a bateria for substituída por outra de um tipo incorreto.

Para modelos com uma bateria integrada

Não armazene nem transporte a pressões inferiores a 11,6 kPa e superiores a 15.000 m de altitude.

- a substituição de uma bateria por outra de um tipo incorreto poderá constituir um risco de segurança (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio);
- a eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria poderá provocar uma explosão;
- a colocação de uma bateria num local com uma temperatura demasiado elevada poderá provocar uma explosão ou o derrame de líquidos ou gases inflamáveis; e
- uma bateria sujeita a uma pressão atmosférica extremamente baixa poderá originar uma explosão ou o derrame de líquidos ou gases inflamáveis.

Símbolos

~ : Corrente alternada (CA).

— : Corrente contínua (CC).

⊠ : Este é um equipamento de classe II.

⏻ : Estado de eliminação de espera.

| : A alimentação está ligada.

⚡ : Tensão de perigo.

Antes de comunicar a avaria no produto

| Resolução de problemas

Se tiver os problemas seguintes durante a utilização do produto, efetue várias verificações, uma vez que poderão não ser avarias.

Erros gerais

Problema	Solução
O produto não funciona corretamente	• Desligue os cabos de alimentação e quaisquer dispositivos externos, tais como a sua TV, subwoofer ou amplificador do produto, de seguida, volte a ligá-los.
A alimentação não liga	• O cabo de alimentação está ligado à tomada? - Ligue corretamente o cabo de alimentação à tomada.
Não há som	• O volume está no mínimo? - Prima o botão Volume no telecomando para aumentar o volume. - Se estiver a utilizar um dispositivo externo, tal como um descodificador, dispositivo portátil ou dispositivo Bluetooth, ajuste o volume do dispositivo externo. • A função de silêncio está ativada? - Se "MUTE" aparecer na apresentação de estado, a função de silêncio está ativa. Prima o botão Silêncio para ativar o som. • A função correta do produto está selecionada de acordo com o dispositivo externo ligado? - Prima o botão Função para verificar se selecionou a função correta.
O subwoofer não produz som	• O produto está ligado corretamente ao subwoofer sem fios? - Se o LED na parte frontal do subwoofer sem fios estiver a piscar a verde ou aceso a vermelho, significa que não está ligado. Se a ligação for estabelecida, vai aparecer uma luz verde. Volte a ligar o produto a um subwoofer sem fios. (→ Consulte "Ligar o produto" na página 6.)
O telecomando não funciona corretamente	• Ao utilizar o telecomando, aponte-o para a parte frontal do produto. • Utilize o telecomando num raio de 7 m do produto. • Substitua as pilhas por pilhas novas, conforme necessário.
A função Alimentação automática não funciona.	• Verifique a ligação a dispositivos externos (por exemplo, descodificador, dispositivo portátil, dispositivo Bluetooth).

LG Sound Sync não funciona	• Verifique se a sua TV é compatível com LG Sound Sync. • Verifique se a TV está ligada corretamente ao produto através de um cabo ótico. - Prima o botão Definições no telecomando da TV para verificar se a função está ativada em [LG Sound Sync].
O volume do produto é baixo	• Verifique o seguinte e altere as definições em conformidade. - Execute a aplicação LG Sound Bar, toque no botão Definições  no primeiro ecrã e altere a função [DRC] para [Desligar] no menu [Sound Settings]. - Quando o produto está ligado a uma TV, prima o botão Definições no telecomando da TV, selecione o menu [Altifalante] e altere a definição [Saída de som digital] de [PCM] para [AUTO] ou [FLUXO DE BITS]. - Se o produto for ligado a um dispositivo de reprodução, tal como um leitor de DVD ou Blu-ray, aceda ao menu Definições do dispositivo ligado. Altere a definição [Saída de som digital] de [PCM] para [PASSAGEM PRINCIPAL] ou [FLUXO DE BITS]. Defina [DRC] do dispositivo ligado para [DESLIGAR]. - Se o modo Noturna do produto estiver ativo, desative-o premindo o botão Definições  e Esquerda/Direita e, de seguida, Cima/Baixo.
O produto não reconhece um dispositivo de armazenamento USB	• O produto poderá não suportar o formato de ficheiro do dispositivo de armazenamento USB. Formate o dispositivo de armazenamento USB e volte a ligá-lo. Durante a formatação, consulte os formatos do dispositivo de armazenamento USB suportados pelo produto e selecione um formato de ficheiro adequado. (→ Consulte "Ligar um dispositivo de armazenamento" na página 39.)
Um dispositivo Bluetooth não pode ser emparelhado	• Prima o botão Definições no dispositivo Bluetooth e verifique se a função Bluetooth está ativada. Se Bluetooth estiver ativado, desative e ative, de seguida, tente novamente. • Remova quaisquer obstáculos entre o produto e o dispositivo Bluetooth. • O emparelhamento (ligação) Bluetooth poderá não funcionar corretamente consoante o tipo de dispositivo Bluetooth ou o ambiente envolvente.

Problemas na ligação sem fios

Problema	Solução
Existe interferência de rádio	• Instale o produto e o subwoofer sem fios o mais próximos possível. • Não instale o produto em mobília metálica. • A comunicação sem fios poderá não funcionar corretamente em áreas com sinais fracos.
A ligação Bluetooth está a causar uma avaria ou a fazer ruído	• Ouve ruído ou deteta avarias ao utilizar o Bluetooth? - Não permita que uma parte do seu corpo entre em contacto com o transmissor do dispositivo ou produto Bluetooth. - Não instale o dispositivo Bluetooth numa parede ou num local isolado. - Remova quaisquer obstáculos entre o produto e o dispositivo Bluetooth. - Instale o dispositivo Bluetooth próximo do produto. • Quando o dispositivo Bluetooth está demasiado afastado do produto, o Bluetooth poderá ser desligado ou poderão ocorrer avarias. - Instale o dispositivo Bluetooth a 1 m de distância dos dispositivos que utilizam a mesma frequência do produto, tais como routers sem fios, equipamento médico e fornos microondas.

Desligar o modo de demonstração

Problema	Solução
O telecomando não funciona	• O texto na apresentação de estado permanece inalterado, mesmo que prima o botão Função  várias vezes? • Apenas vê o texto "DEMO" na apresentação de estado? - O modo de demonstração poderá ser ativado no produto. Retire o cabo de alimentação do produto e volte a inseri-lo. - Se o telecomando ainda não funcionar, prima o botão Volume   no produto para definir o nível de volume para 2, de seguida, prima continuamente o botão Função  durante 5 segundos. Se a função atualmente selecionada aparecer na apresentação de estado, significa que o modo de demonstração foi desligado.

Anexo

| Especificações

Geral	
Consumo energético	Consulte a etiqueta principal. Modo de espera de rede: 1,0 W
Adaptador CA	• Modelo: DA-50F25 • Fabricante: Asian Power Devices Inc. • Entrada: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Saída: 25 V  2 A • Modelo: MS-Z2000R250-050D0-P • Fabricante: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Saída: 25 V  2 A • Modelo: A650-250200W-M21 • Fabricante: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. • Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Saída: 25 V  2 A
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm (incluindo a base)
Intervalo da temperatura de funcionamento	5 °C - 40 °C
Intervalo da humidade de funcionamento	5 % - 60 %
Fonte de alimentação do bus (USB)	5 V  500 mA
Frequência de amostragem de áudio para entrada digital disponível	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Formato de áudio para entrada digital disponível	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM
Entrada/Saída	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (terminal de ligação de áudio ótico) × 1
HDMI IN	19 pinos (terminal de ligação tipo A, HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19 pinos (terminal de ligação tipo A, HDMI™) × 1

Amplificador (saída RMS)	
Total	420 W RMS
Frente	90 W RMS×2 (Impedância: 4 Ω , THD 10%)
Centro	40 W RMS (Impedância: 4 Ω , THD 10%)
Subwoofer	200 W RMS (Impedância: 3 Ω , THD 10%)

Subwoofer sem fios	
Requisito de alimentação	Consulte a etiqueta principal no subwoofer sem fios.
Consumo energético	Consulte a etiqueta principal no subwoofer sem fios.
Tipo	1 altifalante de 1 via
Impedância	3 Ω
Potência nominal	200 W RMS
Potência máx.	400 W RMS
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 171,0 mm × 390,0 mm × 261,0 mm

- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.

| Marcas comerciais registradas e licenças

Todas as marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.



Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado ao abrigo da licença da Dolby Laboratories. Trabalhos não publicados confidenciais. Copyright 2012-2021 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS, Inc. (para empresas com sede nos E.U.A./Japão/Taiwan) ou sob licença da DTS Licensing Limited (para todas as outras empresas). DTS, Digital Surround, VirtualX e o logótipo DTS são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. © 2022 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



A marca nominativa **Bluetooth®** e os logótipos são marcas comerciais registradas detidas pela **Bluetooth SIG, Inc.**, e qualquer utilização de tais marcas por parte da LG Electronics encontra-se sob licença.

Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



“Made for iPhone” e “Made for iPod” significam que foi criado um acessório eletrónico especificamente para iPhone ou iPod, respetivamente, e que estes foram certificados pelo fabricante para corresponder às normas de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste aparelho ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPhone ou iPod poderá afetar o desempenho sem fios.



| Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

| Manusear o produto

Ao expedir o produto

Guarde a embalagem original e as caixas da embalagem. Se precisar de expedir o produto, para máxima proteção, embale de novo o produto, tal como chegou embalado inicialmente da fábrica.

Manter as superfícies exteriores limpas

- Não utilize líquidos voláteis como, por exemplo, sprays inseticidas, próximo do produto.
- A limpeza com muita pressão poderá danificar a superfície.
- Não deixe que produtos de borracha ou plástico permaneçam em contacto com o produto durante longos períodos de tempo.

Limpar o produto

Para limpar o produto, utilize um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, utilize um pano macio ligeiramente humedecido em detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes poderão danificar a superfície do produto.

