

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ

RL4



MFL71281408

1901_Rev01

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2019 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντζές, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 7 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
- 7 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
- 7 – Συμβατές συσκευές USB
- 7 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 8 Επάνω πίνακας
- 9 Πίσω πίνακας
- 10 Τοποθέτηση της μονάδας

2 Σύνδεση

- 12 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC
- 12 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
- 12 – Σύνδεση AUX IN
- 13 – Σύνδεση AUX OUT
- 14 – Σύνδεση USB

3 Λειτουργία

- 15 Βασικές Λειτουργίες
- 15 – Λειτουργίες USB
- 16 – AUTO DJ
- 17 – Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®
- 17 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 20 Χρήση της εφαρμογής LG XBOOM
- 20 – Περί της εφαρμογής «LG XBOOM»
- 20 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” στη Bluetooth Συσκευή σας
- 22 Ρύθμιση ήχου
- 22 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
- 23 Άλλες Λειτουργίες
- 23 – DEMO
- 23 – Χρήση του Μικροφώνου
- 26 – LIGHTING
- 26 – Αυτόματη απενεργοποίηση
- 27 – AUTO POWER ενεργό
- 27 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
- 28 LG Sound Sync
- 29 Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK
- 29 – Ρύθμιση της λειτουργίας TWIN

4 Επίλυση προβλημάτων

- 31 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
- 31 – Γενικά
- 31 – Σημειώσεις για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

5 Παράρτημα

- 32 Γενικές προδιαγραφές
- 33 Εμπορικά Σήματα και Άδειες
- 33 Συντήρηση
- 33 – Χειρισμός της Μονάδας

1

2

3

4

5

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Bluetooth®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

AUTO DJ

Σβήνει προοδευτικά το τέλος ενός κομματιού μέσα στην αρχή του επόμενου για ομαλή αναπαραγωγή.

LG XBOOM

Η Εφαρμογή LG XBOOM σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συσκευές Ήχου της LG. (Σελίδα 20-21)

LG Sound Sync

Έλεγχος του επιπέδου έντασης της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound Sync.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διφθορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: 2000
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: 200
- Επεκτάσεις αρχείων: ".mp3"/ ".wma"
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 2000 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Επάνω πίνακας

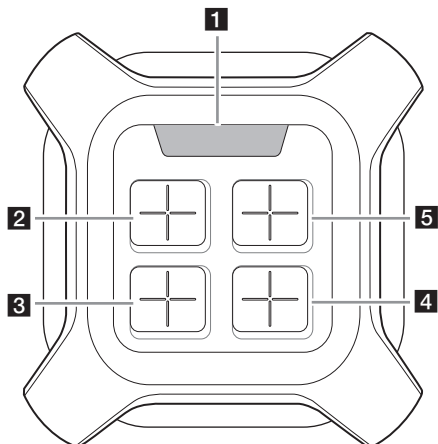

1 Οθόνη

2 ⏻ (Αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

LIGHTING

Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.

Ⓣ TWIN

Συνδέει δύο ηχεία στη λειτουργία TWIN του WIRELESS PARTY LINK.

SOUND EFFECT / BASS BLAST (ή BASS BLAST+)

- Επιλέγει ηχητικά εφέ.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε άμεσα εφέ BASS (ή BASS+).

3 AUTO DJ

Επιλέγει τη λειτουργία AUTO DJ.

⏮ (Αναπαραγωγή/Παύση)

Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή.

⏮/⏭ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)

- Γρήγορη μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζητεί μια ενότητα σε ένα αρχείο.

4 MIC ECHO / DEMO

- Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **MIC ECHO / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία επίδειξης.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.

KEY CHANGER

Αλλάζει το πλήκτρο ώστε να ταιριάζει με τη φωνητική σας περιοχή με το πλήκτρο **Ⓚ/Ⓛ/Ⓜ** (Παράλειψη/Αναζήτηση).

VOICE CANCELLER

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

5 F (Λειτουργία)

- Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε την χρονοκαθυστέρηση όταν χρησιμοποιείται το PARTY LINK με το AUX.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
USB	USB
Είσοδος AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV


MIC (Μικρόφωνο) VOL (Ένταση)

Ρυθμίζει την ένταση μικροφώνου.

+/- (Ένταση)

Ρυθμίζει την ένταση ήχου του ηχείου ή του μικροφώνου.

Πίσω πίνακας

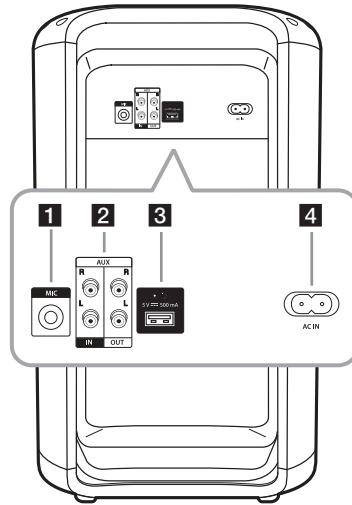

- 1** Υποδοχή βύσματος **MIC** (Μικροφώνου)
- 2** **AUX IN / OUT (L/R)**
- 3** Θύρα **USB**
- 4** Υποδοχή **AC IN**


Τοποθέτηση της μονάδας

Αυτόματη βελτιστοποίηση του ήχου


Βοηθά στην αυτόματη βελτιστοποίηση του ήχου ώστε να ταιριάζει στις συνθήκες εγκατάστασης (Οριζόντια ή Κάθετα).

Αν η μέθοδος εγκατάστασης έχει αλλάξει ('Οριζόντια → Κάθετα' ή 'Κάθετα → Οριζόντια'), εμφανίζεται ως 'VERTICAL MODE' ή 'HORIZON MODE' στην οθόνη ενδείξεων.

Οριζόντια

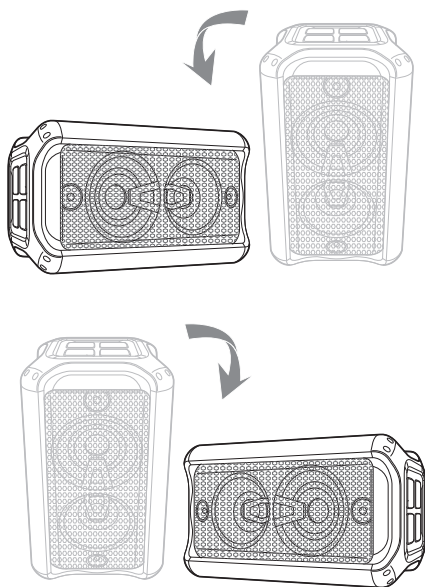

Κάθετα

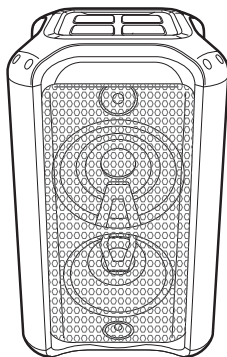

⚠ Προσοχή


- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο ηχείου.
*στόμιο ηχείου: Μία οπή στο ερμάριο ηχείου (περίβλημα) για άφθονο ήχο μπάσων
- Μην κάθεστε πάνω στη μονάδα ή μην τη σπρώχνετε. Διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία και να προκληθεί τραυματισμός και/ ή ζημιές.
- Τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθές σημείο και κρατήστε τη σε απόσταση από τα παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν θα πέσει. Διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία και να προκληθεί τραυματισμός και/ ή ζημιές.
- Προσέχετε το πόδι σας όταν τοποθετείτε τη συσκευή οριζόντια.

Χρήσιμες λειτουργίες για τη χρήση της μονάδας

Λειτουργία	Περιγραφή	Ενέργειες	Τι να κάνετε
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση BT Lock (Σελίδα 19)	Σας επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής Bluetooth μόνο σε λειτουργίες BT(Bluetooth) και LG TV. Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας έχει οριστεί ως ανενεργή.	Ενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα DI για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
		Απενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα DI για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
Αυτόματη Ενεργοποίηση (Σελίδα 27)	Επιτρέπει στη μονάδα να ενεργοποιείται αυτόματα από τα σήματα εισόδου : LG τηλεόραση ή BT (Bluetooth)	Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.
		Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή εισόδου **AC IN**.

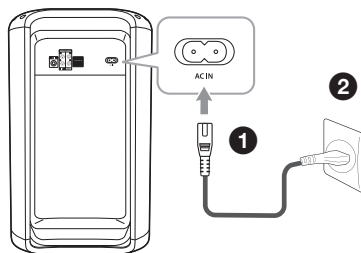

2. Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα.



Σημείωση


Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC από την πρίζα αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση AUX IN

Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (κάμερα, τηλεόραση, Αναπαραγωγέας κλπ) στον σύνδεσμο της εισόδου **AUX IN** (L/R).

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή υποδοχή ήχου στην μονάδα.

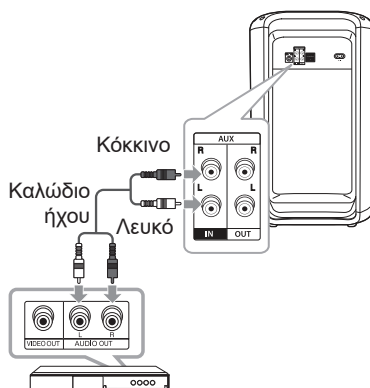


Αναπαραγωγέας DVD, Blu-ray κλπ.

Σύνδεση AUX OUT

Συνδέστε την είσοδο της βοηθητικής συσκευής στο συνδετήρα **AUX OUT** (L/R).

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μια είσοδο ήχου (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή υποδοχή ήχου (λευκό) της μονάδας.

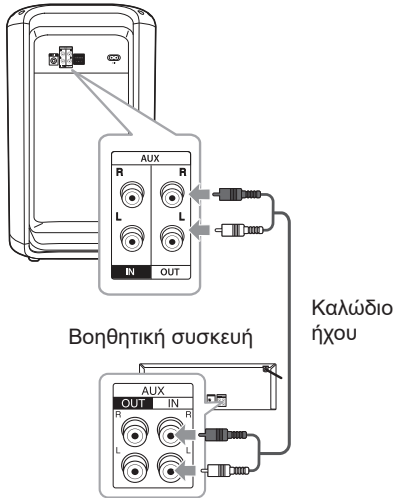

Βοηθητική συσκευή

Καλώδιο ήχου

PARTY LINK με AUX

Μπορείτε να συνδέσετε δύο μονάδες για να παίξουν μουσική μαζί.

1. Συνδέστε το συνδετήρα **AUX OUT** (L/R) μιας μονάδας με το συνδετήρα **AUX IN** της άλλης μονάδας, με τη χρήση του καλωδίου ήχου.
2. Πατήστε και κρατήστε το **F** συνδεδεμένο μέσω του AUX OUT.
“ON - DELAY” εμφανίζεται στο παράθυρο προβολής και σύντομα μετατρέπεται σε “DELAY time”.
3. Πατήστε το πλήκτρο **K4/ΔX** για να ορίσετε τη ρύθμιση καθυστέρησης.
Όταν προβάλλονται τα “ON - DELAY” και “DELAY time” (χρόνος καθυστέρησης) στην οθόνη, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης.
4. Πατήστε το πλήκτρο **F** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση καθυστέρησης.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία LG TV.
- Ο αρχικός χρόνος καθυστέρησης είναι 30 ms. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρόνο καθυστέρησης, πιέστε **K4/ΔX**. Η καθυστέρηση της συνδεδεμένης συσκευής ενδέχεται να διαφέρει. Εάν το Audio Sync (συγχρονισμός ήχου) δεν ταιριάζει, ρυθμίστε την καθυστέρηση του PARTY LINK με AUX για να συγχρονίσετε τον ήχο.
- Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της καθυστέρησης από 0 έως 200 ms. Ο συγχρονισμός του ρυθμού δεν είναι διαθέσιμος ανάλογα με τη συσκευή.
- Η τιμή του Χρόνου καθυστέρησης αποθηκεύεται και η λειτουργία PARTY LINK με AUX απενεργοποιείται όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.
- Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ON - DELAY / OFF - DELAY πατώντας και κρατώντας πατημένο το **F**.
- Σε περίπτωση όπου υπάρχει μικρόφωνο, δεν ισχύει η ρύθμιση καθυστέρησης.


Ακούστε μουσική από την εξωτερική συσκευή σας

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής από πολλά είδη εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στο σύνδεσμο **AUX IN** της μονάδας.
2. Ενεργοποιήστε πατώντας το ⏻ .
3. Πατήστε **F** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX.
4. Θέστε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

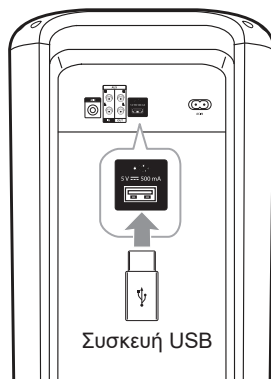

! Σημείωση

Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε μία διαφορετική λειτουργία/ διαμόρφωση.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες USB

- 1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην αντίστοιχη θύρα.
- 2. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας F.


Για να	Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε το κουμπί DI .
Παύση	Πατήστε DI κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση τμήματος μέσα σε ένα αρχείο.	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί KI/BI κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Παράλειψη και μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο	Πατήστε BI για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Όταν η συσκευή αναπαράγει κομμάτι για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε KI για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Όταν η αναπαραγωγή του υφιστάμενου κομματιού είναι σε εξέλιξη για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο KI για να μεταβείτε στην αρχή του αρχείου.

Σημείωση

- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.

Σημείωση

- Οι φάκελοι / τα αρχεία USB αναγνωρίζονται ως εξής.

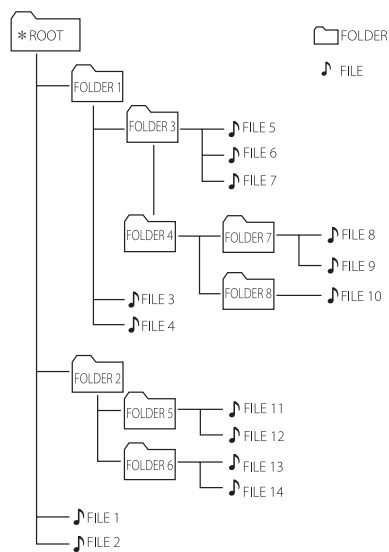

- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από **FILE 1** έως **FILE 14** με τη σειρά.
- Τα αρχεία θα εμφανίζονται με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν, και μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικά, αναλόγως των περιστάσεων του δίσκου.

***ROOT:** Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή USB ονομάζεται «ROOT».

AUTO DJ

Το Auto DJ ενώνει δύο συνεχόμενα κομμάτια για αναπαραγωγή χωρίς διακοπές.

Εξισορροπεί την ένταση του ήχου όλων των αρχείων για αδιάλειπτη αναπαραγωγή.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
OFF	-
SHUFFLE	Η μουσική αναπαράγεται με τυχαία σειρά σε αυτή τη λειτουργία.
SEQUENTIAL	Η μουσική αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα σε αυτή τη λειτουργία.



Σημείωση

- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζει την αναζήτηση για ένα τμήμα εντός κάποιου αρχείου ή την επανειλημμένη ή τυχαία αναπαραγωγή.
- Εάν μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες στη λειτουργία AUTO DJ, το AUTO DJ θα απενεργοποιηθεί.
- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζεται σε αρχείο μουσικής του διάρκειας λιγότερης από 60 δευτερόλεπτα.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: smartphone, MP3, Notebook, κ.τ.λ.
- Έκδοση: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP: (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

! Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί το κλειδίμα σύνδεσης **Bluetooth** μπορείτε να αναζητήσετε για συσκευή **Bluetooth** σε λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG RL4 (XX)".

! Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG RL4 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, ορισμένες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο αντιστοίχισης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αντιστοίχιση **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συσκευής **Bluetooth**.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 3 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο από συσκευές Android. (Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (λ.χ.: Dongle κλπ.) δεν υποστηρίζουν την πολλαπλή σύζευξη.

3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**. Στο παράθυρο εμφάνισης θα εμφανιστεί η ένδειξη «BT».

! Σημείωση

- Εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη όταν συνδέετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το "–".

4. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Εάν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη της συσκευής.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 3 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

! Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλες. Σε σύνδεση με την εφαρμογή «LG XBOOM», μόνο μία συσκευή που χρησιμοποιείτε διατηρεί τη σύνδεση **Bluetooth**. Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή **Bluetooth** με αυτήν την ομάδα αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο ήχου.
- Κατά την είσοδο στη λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα αυτή θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή **Bluetooth** με την οποία συνδέθηκε ή αναπαράχθηκε τελευταία. (Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).

Έλεγχος συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να ελέγχετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα για την αναπαραγωγή, παύση ή παράλειψη κομματιών.



Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

Κλείδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε την σύνδεση **Bluetooth** μόνο στην λειτουργία BT (**Bluetooth**) και στην λειτουργία τηλεόρασης LG για να αποτρέψετε τυχαία σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «ON-BT LOCK» εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «OFF-BT LOCK» εμφανίζεται.



Σημείωση

Ακόμη και αν ορίσετε το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** ως Ενεργό, αυτή η μονάδα ενεργοποιείται μόνο με τη λειτουργία Αυτόματη τροφοδοσία. Για να το αποτρέψετε αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματη τροφοδοσία.

Χρήση της εφαρμογής LG XBOOM

! Σημείωση

- Η εφαρμογή "LG XBOOM" στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.
- Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής.

Περί της εφαρμογής «LG XBOOM»

Η εφαρμογή «LG XBOOM» εξοπλίζει τη συσκευή με ποικιλία νέων χαρακτηριστικών.

Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή «LG XBOOM».

Ακολουθεί μια εισαγωγή σε ορισμένα από τα πολλά χαρακτηριστικά της εφαρμογής "LG XBOOM".

Πολλαπλό Juke box : Ψυχαγωγία πολλαπλασιασμένη επί τρία, με την σύνδεση έως 3 **Bluetooth** τηλεφώνων ταυτόχρονα. Κάντε αναπαραγωγή και από τις τρεις συσκευές και δημιουργήστε προσαρμοσμένη λίστα αναπαραγωγής με αρχεία από όλα τα τηλέφωνα.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG XBOOM" στη Bluetooth Συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "LG XBOOM" στη **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG XBOOM" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG XBOOM" μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε από το "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.
- Μπορείτε να βρείτε τη διαθέσιμη έκδοση αυτής της μονάδας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «LG Audio»
 - Android OS: Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” μέσω “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Πατήστε το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “LG XBOOM” και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε στο “LG XBOOM” για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.
4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το “Google Android Market (Google Play Store)”.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “LG XBOOM”

Η εφαρμογή “LG XBOOM” σας βοηθά να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας σε αυτή τη μονάδα.

Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής “LG XBOOM” στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή “LG XBOOM”, και μεταβείτε στο βασικό μενού.

! Σημείωση

- Η εφαρμογή “LG XBOOM” είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Android O/S : Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “LG XBOOM” για λειτουργία, θα υπήρχαν κάποιες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής “LG XBOOM”.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή “LG XBOOM”.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής «LG XBOOM», μπορεί να εκπέμπεται μουσική από τη συσκευή **Bluetooth**. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “LG XBOOM”, η εφαρμογή “LG XBOOM” ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή “LG XBOOM” δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής “LG XBOOM” και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “LG XBOOM” ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή “LG XBOOM”.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου **surround**. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**) στη μονάδα.

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST) Ή BASS+ (BASS BLAST+)	Ενισχύει το μπάσο και το δυνατό ήχο.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock , pop , jazz ή κλασσική.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

! Σημείωση

- Σε ορισμένα ηχεία, ο ήχος μπορεί να μην ακούγεται ή να είναι χαμηλός ανάλογα με τη λειτουργία ήχου.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (ή το **BASS BLAST+**) στη μονάδα, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το αποτέλεσμα **BASS (BASS BLAST)** ή **BASS+ (BASS BLAST+)**.

Άλλες Λειτουργίες

DEMO

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το **MIC ECHO / DEMO** στη μονάδα μία φορά. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα προβληθεί η κάθε λειτουργία με ήχο επίδειξης στην οθόνη. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία DEMO, πατήστε **MIC ECHO / DEMO** στη μονάδα ακόμη μία φορά.

Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.
2. Παίξτε τη μουσική που θέλετε.
3. Τραγουδήστε με μουσική υπόκρουση. Πίεστε **MIC VOL** και **+** / **-** στη μονάδα για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου.

! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ρυθμίστε τον ήχο του MIC στο ελάχιστο ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή MIC.
- Εάν το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά στο ηχείο, μπορεί να δημιουργηθεί ένας ήχος ουρλιάζοντας. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε το μικρόφωνο μακριά από το ηχείο ή μειώστε το επίπεδο ήχου χρησιμοποιώντας το **MIC VOL** και **-** στη μονάδα.
- Εάν ο ήχος από το μικρόφωνο είναι εξαιρετικά δυνατός, μπορεί να είναι παραμορφωμένος. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε **MIC VOL** και **-** στη μονάδα.
- Μπορείτε να δώσετε ένα εφέ με ηχώ στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας το **MIC ECHO / DEMO** στη μονάδα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

Πατήστε **VOICE CANCELLER** στη μονάδα και το “ON - VOICE CANCELLER” θα εμφανιστεί στο παράθυρο οθόνης.

Για να το ακυρώσετε, πατήστε εκ νέου το **VOICE CANCELLER** στη μονάδα.

Η ποιότητα της λειτουργίας VOICE CANCELLER μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής των αρχείων μουσικής.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία διατίθεται στις λειτουργίες USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη “NOT SUPPORT” εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Δεν διατίθεται για την πηγή mono.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλειδί σε 9 τόνους (4 τόνους υψηλότερα, 4 τόνους χαμηλότερα και το αρχικό κλειδί).

Για να ρυθμίσετε το πλήκτρο πολύ υψηλότερα ή χαμηλότερα, πατήστε **KEY CHANGER**.

- Για να κάνετε το πλήκτρο πιο αιχμηρό(#), μία προς μία, πατήστε ▷X επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.
- Για να κάνετε το πλήκτρο πιο επίπεδο(b), μία προς μία, πιάστε K4 επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία διατίθεται στις λειτουργίες USB ή BT (**Bluetooth**).
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το μικρόφωνο ή αλλάξτε τη μουσική.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη «NOT SUPPORT» εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».

VOCAL EFFECTS (φωνητικά εφέ)

Όταν συνδέετε το μικρόφωνό σας στην υποδοχή MIC, μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία караόке αλλάζοντας τη φωνή στην πηγή φωνής.

Για να επιλέξετε διάφορα εφέ φωνητικής λειτουργίας, πιάστε **VOCAL EFFECTS** επανειλημμένα στη μονάδα, όταν εμφανίζεται η λειτουργία φωνητικών εφέ στο παράθυρο ενδείξεων.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →
OFF

! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **KEY CHANGER** ή **MIC ECHO / DEMO** στη μονάδα στη λειτουργία VOCAL EFFECTS, μετά από δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των σημερινών VOCAL EFFECTS, απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS και χρησιμοποιήστε την λειτουργία KEY CHANGER ή ECHO.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS πατήστε και κρατήστε πατημένο το **VOCAL EFFECTS** στη μονάδα.

ECHO (ηχώ)

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO / DEMO** στη μονάδα.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Αν πατήσετε το πλήκτρο **VOCAL EFFECTS** στην κατάσταση ECHO, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της τρέχουσας ECHO, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ECHO και λειτουργείστε την κατάσταση VOCAL EFFECTS.
Για να λειτουργήσει ECHO λειτουργία, πατήστε **MIC ECHO / DEMO** στη μονάδα ξανά, μετά από την υποστήριξη του ρεύματος VOCAL EFFECTS.

LIGHTING

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ατμόσφαιρα πάρτι ενεργοποιώντας το φωτισμό της μονάδας.

Για να επιλέξετε λειτουργία, πατήστε επαναλαμβανόμενα το **LIGHTING**.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Σημείωση

- Η λειτουργία φωτισμού είναι διαθέσιμη σε όλες τις λειτουργίες.
- Ο φωτισμός παραμένει στην προηγούμενη λειτουργία όταν πατήσετε το **LIGHTING**, για πρώτη φορά, και αλλάζει εάν το πατήσετε ξανά.
- Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το MY STYLE, πρέπει να καταχωρίσετε μια πηγή με την εφαρμογή "LG XBOOM".
- Μην κοιτάζετε απευθείας το εξάρτημα εκπομπής φωτός όταν η λειτουργία LIGHTING είναι ενεργοποιημένη.
- Αν ένταση του φωτισμού είναι εκτυφλωτική, ανάψτε τα φώτα του δωματίου, ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία **LIGHTING**.
- Για να απενεργοποιήσετε το LED, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **LIGHTING** για 3 δευτερόλεπτα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης εφαρμόζεται μόνο MAIN μονάδα σε περίπτωση WIRELESS PARTY LINK σύνδεση. Σε περίπτωση που OTHER μονάδα, η αυτόματη απενεργοποίηση είναι διαθέσιμη μετά την αποσύνδεση OTHER μονάδα και MAIN μονάδα.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

AUTO POWER ενεργό

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου : LG TV, **Bluetooth**.

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας όσο συνδέεται με αυτήν τη μονάδα, η μονάδα αυτή αναγνωρίζει το σήμα εισόδου και επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.

Όταν απενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα πατώντας το κουμπί  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER .

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
ON-AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER ενεργοποιείται.
OFF-AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER απενεργοποιείται.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόψετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με την εφαρμογή "LG XBOOM", ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth** αυτής της μονάδας.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG ή **Bluetooth**, ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία αυτής της μονάδας.
- Εάν έχετε ήδη συζευχθεί με τη μονάδα, αυτή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί από πηγή εισόδου όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει σήματα εισόδου όπως **Bluetooth**, τηλεόραση LG και στη συνέχεια μεταβαίνει αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξτε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν είναι συνδεδεμένη η τηλεόραση LG TV

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας LG συνδεδεμένη από το LG Sound Sync, η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία στην τηλεόραση LG. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth**, το **Bluetooth** και η σύνδεση της τηλεόρασης LG θα είναι μόνο διαθέσιμη σε λειτουργία **Bluetooth** και τηλεόρασης LG.

LG Sound Sync



Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο LG Sound Sync.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.

1. Ενεργοποιείτε τη μονάδα πατώντας .
2. Πατήστε το **F** έως ότου επιλεγεί η λειτουργία τηλεόρασης LG.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούτε τον ήχο μέσα από αυτή τη μονάδα:
Μενού Ρύθμισης τηλεόρασης [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και μετά η ένδειξη "LG TV" εάν έχουν συνδεθεί φυσιολογικά η τηλεόραση και η μονάδα.

Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
(Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές TV, η ένταση ήχου και η σίγαση αυτής της συσκευής συγχρονίζονται με την TV).
- Όταν αποτυχαίνει η σύνδεση, ελέγξτε την κατάσταση αυτής της μονάδας και της τηλεόρασής σας : ισχύς, λειτουργία.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
 - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Αποσύνδεση της ασύρματης σύνδεσης λόγω παρεμβολών ή απόστασης.
 - Αποσύνδεση οπτικού καλωδίου.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
- Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η ένταση θα αλλάξει ανάλογα με το επίπεδο της έντασης της τηλεόρασης LG.
- Οι λεπτομέρειες του μενού ρύθμισης της TV πιθανόν να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της TV.
- Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας , το LG Sound Sync θα αποσυνδεθεί. Για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αυτή η λειτουργία, πρέπει να επανασυνδέσετε την Τηλεόραση με τη μονάδα.
- Η ένταση του ήχου ενδέχεται να αυξάνεται όταν η TV και η μονάδα συνδέονται μέσω LG Sound Sync. Μειώστε τον ήχο της TV και έπειτα συνδέστε τη με τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας LG συνδέοντας το LG Sound Sync ή εισάγετε τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα σε τηλεόραση LG.
- Θα πρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της TV χειροκίνητα, ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Εάν ελέγχετε την ένταση του ήχου της TV όταν αυτή η συσκευή και η TV είναι συνδεδεμένες μέσω του LG Sound Sync, αυτή η συσκευή μπορεί να αυξήσει την ένταση του ήχου, λόγω του συγχρονισμού της έντασης ήχου με τις TV.


Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

Ρύθμιση της λειτουργίας TWIN

Μπορείτε να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιώντας δύο ηχεία. Για να απολαύσετε το WIRELESS PARTY LINK, πρέπει να αγοράσετε άλλο ένα ηχείο.

Είναι συμβατή με συσκευές που υποστηρίζουν το WIRELESS PARTY LINK.

1. Πατήστε **⊕TWIN** στη συσκευή. Εμφανίζεται η ένδειξη "ROLE SELECT" στην οθόνη.
2. Πατήστε **⊕TWIN** επαναλαμβανόμενα ή πατήστε **⏮** / **⏭** για να επιλέξετε MAIN ή OTHER.
 - **A** Μονάδα : Επιλέγεται MAIN.
 - **B** Μονάδα : Επιλέγεται OTHER.
3. Όταν αυτές οι μονάδες συνδεθούν με επιτυχία η μία με την άλλη, το όνομα κάθε συνδεδεμένης συσκευής εμφανίζεται σε κάθε μονάδα.

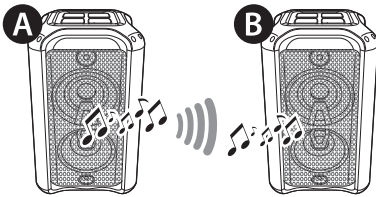

! Σημείωση

- Η σύνδεση ακυρώνεται όταν το κουμπί  **TWIN** πατιέται κατά τη σύνδεση στη λειτουργία TWIN.
- Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία LG Sound Sync, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Εάν συνδέσετε τη λειτουργία LG TV, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "NOT SUPPORT".
- Όταν η λειτουργία WIRELESS PARTY LINK είναι αποσυνδεδεμένη, η OTHER συσκευής αλλάζει σε λειτουργία BLUETOOTH.
- Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, η ένδειξη "FAILED" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK θα αποσυνδεθεί όταν κλείνετε τη μονάδα.
- Όταν γίνει σύνδεση WIRELESS PARTY LINK, δε μπορείτε να συνδέσετε το PARTY LINK με το AUX.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο στο OTHER μόνο μονάδα. Σε περίπτωση που OTHER μονάδα, ορισμένες λειτουργίες υποστηρίζονται μόνο.
- Οι ήχοι της MAIN μονάδας και της OTHER μονάδας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση αναπαραγωγής ή την πηγή.
- Να ελέγχετε τις ακόλουθες πληροφορίες, όταν συνδέετε τη μονάδα μέσω **Bluetooth**.
 - Μπορείτε να συνδέσετε μόνο τη συσκευή **Bluetooth** στη MAIN μονάδα. Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή στη OTHER συσκευή.
 - Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Android.
 - Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (π.χ. Dongle κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση WIRELESS PARTY LINK
 - Αν συνδέσετε τη WIRELESS PARTY LINK κατά την αναπαραγωγή συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**, μπορεί να συνδεθεί πάλι, ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	- Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. - Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. - Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	- Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync. - Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync. - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και της μονάδας.

Σημειώσεις για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου με το πλήκτρο «F» όπως BT (BLUETOOTH), USB κλπ. και στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η λειτουργία DEMO.	Πατήστε το πλήκτρο «DEMO» της μονάδας για 15 δευτερόλεπτα.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 275 mm x 530 mm x 275 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	60 %

Είσοδοι	
Είσοδος αναλογικού ήχου (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, -4 dB), υποδοχή RCA (L, R)
Αναλογική έξοδος ήχου (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), υποδοχή RCA (L, R)
Μικρόφωνο (MIC)	Ευαισθησία 20 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	80 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 80 dB
Παροχή ρεύματος διάλυου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	150 W RMS
Μπροστινή πλευρά	75 W RMS X 2 (4 Ω στα 1 kHz, 20 % THD)

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Συντήρηση

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

