SMART TV 快速設定指南


* 顯示的影像可能與您的電視不同。
* 電腦或手機上顯示的影像可能依 OS (作業系統) 而有所不同。
* 應用程式圖示可能依軟體版本而定，在平台上的位置會有所不同。

網路設定

1 按下遙控器上的 **(首頁)** 按鈕可存取 Home (首頁) 選單。指向 **(設定)** 圖示，並按下遙控器上的 **滾輪(確認)** 按鈕進行選擇。



2 指向 **(所有設定)** 圖示，並按下遙控器上的 **滾輪(確認)** 按鈕進行選擇。

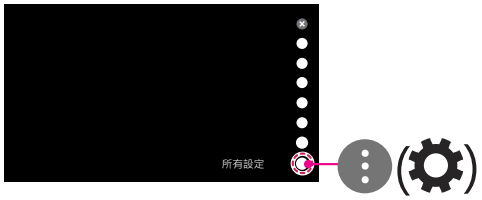

3 選擇 **網路 → 有線連線 (乙太網路)** 或 **Wi-Fi 連線**。



4 裝置會自動嘗試連接到可用的網路 (先連接有線網路)。
當您選擇 **Wi-Fi 連線** 時，就會顯示可用的網路清單。選擇您要使用的網路。



對於具有 符號的無線AP (路由器)，您需要輸入安全金鑰。

5 如果連線成功，就會顯示「**已連線至網際網路**」



您可以在 **進階 Wi-Fi 設定** 中檢查連線的狀態。






www.lg.com

疑難排解網路問題

1 按下遙控器上的 **(首頁)** 按鈕可存取 Home (首頁) 選單。指向 **(設定)** 圖示，並按下遙控器上的 **滾輪(確認)** 按鈕進行選擇。



2 指向 **(所有設定)** 圖示，並按下遙控器上的 **滾輪(確認)** 按鈕進行選擇。

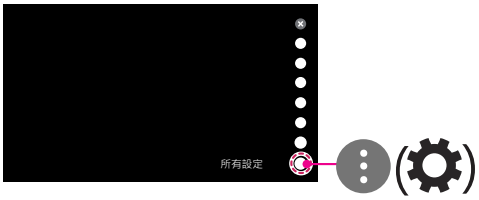

3 選擇 **網路** → **有線連線 (乙太網路)** 或 **Wi-Fi 連線** → **進階 Wi-Fi 設定**.



遵照以下指示關聯至您的網路狀態。

檢查電視或AP (路由器)



當 X 出現在TV圖示之後時：

❶ 請檢查電視、AP(路由器) 和數據機的連接狀態。

❷ 關閉電源，依照以下順序開啟電源：
(1) 數據機，等待數據機重置後，
(2) AP(路由器) ,等待AP(路由器)重置後，
(3) 接下來電視。

❸ 若您使用的是靜態 IP，請直接輸入 IP。

❹ 請與網際網路公司或 AP(路由器) 公司聯絡。

檢查AP (路由器) 或洽詢您的網際網路服務供應商。



當 X 出現在閘道圖示之後時：

❶ 拔下 AP(路由器) 和數據機的電源線插頭，然後稍候 5 秒再重新插上電源線。

❷ 初始化 (重新設定) AP(路由器) 或數據機。

❸ 與網路服務供應商或AP(路由器)公司聯絡。



當 X 出現在DNS圖示之後時：

❶ 拔下 AP(路由器) 和數據機的電源線插頭，稍候5 秒再重新插上電源線。

❷ 初始化 (重新設定) AP(路由器) 或數據機。

❸ 確定您已向網際網路服務供應商註冊電視/AP(路由器)的MAC 位址。(您必須向網際網路服務供應商註冊網路狀態視窗右窗格上顯示的MAC 位址。)

❹ 查看AP(路由器)製造商的網站，確定您的路由器已安裝最新版的韌體。

SmartShare PC SW 安裝和設定

在您的電腦上安裝 SmartShare PC SW 程式。

1 前往 ***www.lg.com***。然後，選擇您的區域。

2 選擇售後服務與維修。

3 選擇指南及下載。進入軟體及韌體更新，點擊 Smart Share 圖示。

4 下載 SmartShare PC SW 程式，並且安裝到您的電腦。安裝完成後即可執行程式。

注意

- **Smartshare** 服務只有在電視和其他裝置透過單一AP (路由器) 連接時才能使用。

SmartShare 連接至智慧型手機

1 檢查您的智慧型手機上是否啟用 Wi-Fi。若要使用 **SmartShare**，兩個裝置都必須位於相同區域網路上。

2 安裝/執行應用程式，以在智慧型手機上分享內容 (這在 LG 手機上稱為 **LG TV Plus**)。

3 啟用您的智慧型手機，與其他裝置分享內容檔案。

4 開啟 **裝置連線** 應用程式。
(首頁) → 裝置連線 → 智慧型手機 → 內容共用.

5 選擇要播放的檔案類型 (電影、音訊或相片)

6 選擇要在電視上播放的電影、音樂或相片檔。


7 播放媒體檔，以在電視上檢視和享受。

更新電視韌體

* 當電視從工廠出貨而首次開機時，電視的初始化可能需要約幾分鐘的時間。

1 **(首頁) → (設定) → (所有設定) → 一般 → 關於此電視 → 檢查有無更新**

2 檢查軟體版本後，進行更新。
如果勾選「**允許自動更新**」，即可自動更新軟體。

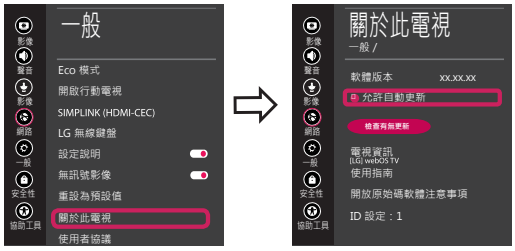

Wi-Fi Direct 設定



(首頁) → (設定) → (所有設定) → 網路 → Wi-Fi Direct

如果區域網路無法使用，可使用 Wi-Fi Direct 將可攜式裝置直接連接到電視。
您可以透過 **SmartShare**，分享連接至 **Wi-Fi Direct** 之裝置的檔案或畫面。

1 當您開啟 **Wi-Fi Direct** 選單，即顯示可用裝置的清單。

2 當您收到要求連線的提示時，請選擇 **是**。**Wi-Fi Direct** 現在已連接到您的電視。

* 您只能使用支 援 Wi-Fi Direct 的裝置。

Miracast 設定

Miracast 可讓可攜式裝置以無線方式安全地傳送視訊和聲音到電視。

1 **Miracast** 在您的可攜式裝置上應設定為「**ON (開啟)**」。

2 當偵測到電視時，在可攜式裝置上選擇裝置。
當連線完成時，裝置畫面會顯示在電視螢幕上。

如果遇到任何問題，請致電 LG 客戶服務。