

GEBRUIKERSHANDLEIDING

LG WOWCAST

Wideband audio On Wireless

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.


Model

WTP3

LG WOWCAST Beknopte handleiding

| Het product installeren en gebruiken

1 Sluit de LG WOWCAST aan op uw TV via een HDMI-kabel.

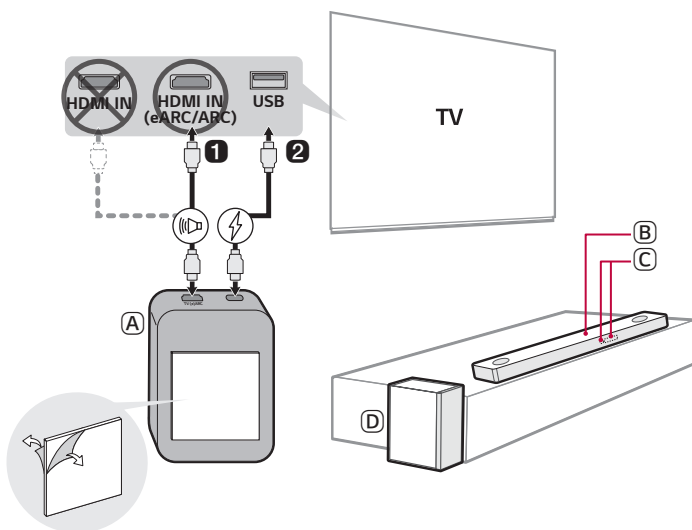

(A) LG WOWCAST

(B) Soundbar

(C) Ontvanger afstandsbediening/statusscherm

(D) Draadloze subwoofer - Plaats deze in de buurt van de soundbar.

- 2 Sluit de LG WOWCAST op uw TV aan via een USB-kabel om het apparaat van voeding te voorzien. U kunt het apparaat ook aansluiten op een stopcontact voor een stabiele voeding.
- 3 Installeer de LG WOWCAST op het paneel op de achterkant van uw TV. Bevestig, na het bevestigen van de dubbelzijdige schuimtape op de LG WOWCAST, het apparaat op de achterkant van het paneel.
- 4 Stel de uitgaande luidspreker in op [HDMI ARC] in de instellingen van uw TV.
- 5 Zet de soundbar aan. Wanneer de verbinding met de LG WOWCAST en de soundbar automatisch tot stand wordt gebracht, scrolt "**LG WOWCAST**" en verschijnt daarna "**ARC**" of "**E-ARC**" op het statusscherm van de soundbar.

De LG WOWCAST handmatig met de soundbar verbinden (→ Zie "De LG WOWCAST handmatig verbinden" op pagina 8.)

Als uw **LG WOWCAST** en de soundbar geen verbinding maken, kan het nodig zijn om de soundbar te resetten en de firmware bij te werken. Sluit ze aan in deze volgorde als dit het geval is.

- 1 Houd de knop **RESET**  op de LG WOWCAST 3 seconden ingedrukt.
- 2 Houd de knop **Wi-Fi**  of de knop **Mic dempen**  op de soundbar 3 seconden ingedrukt om de soundbar te resetten.
- 3 Verbind de soundbar met uw smartphone door middel van de **LG Sound Bar**-app. Als je de app niet hebt, download deze dan op Google Play of de App Store en installeer het op uw smartphone.
- 4 Open de **LG Sound Bar**-app en volg de instructies. De soundbar zal met uw smartphone worden verbonden en automatisch worden bijgewerkt. Wanneer de verbinding met de LG WOWCAST en de soundbar automatisch tot stand wordt gebracht, scrolt "**LG WOWCAST**" en verschijnt daarna "**ARC**" of "**E-ARC**" op het statusscherm van de soundbar.

LG WOWCAST Beknopte handleiding

- 2** Het product installeren en gebruiken

Op de TV aansluiten

- 5** Ondersteunde modellen van de LG Wi-Fi soundbar
- 6** De LG WOWCAST automatisch verbinden
- 8** De LG WOWCAST handmatig verbinden

De producten resetten

- 9** Hoe opnieuw instellen

Veiligheidsvoorschriften

- 10** Veiligheid en regelgeving

Voor het melden van een slechte werking van het product

- 12** Probleemoplossing

Bijlage

- 13** Specificaties
- 14** Geregistreerde handelsmerken en licenties
- 15** Informatiebericht over Open Source-software
- 15** Het product behandelen

Op de TV aansluiten

U kunt van het geluid genieten door LG WOWCAST draadloos op de geluidsbalk aan te sluiten.

| Ondersteunde modellen van de LG Wi-Fi soundbar

LG WOWCAST kan alleen worden aangesloten op bepaalde LG Wi-Fi geluidsbalkmodellen en is niet compatibel met geluidsbalken van andere bedrijven. Voor meer informatie over compatibele modellen kunt u de volgende QR-code scannen:




(Compatibele LG Wi-Fi geluidsbalk)


De LG WOWCAST automatisch verbinden

Na het voltooiën van de installatie, zal de LG WOWCAST automatisch met de soundbar willen verbinden. Verbind de LG WOWCAST met de soundbar op de volgende volgorde.


- 1 Verbind de **HDMI TV (e)ARC**-aansluiting op de LG WOWCAST via de HDMI-kabel met de **HDMI IN eARC/ARC**-aansluiting op de TV, zoals wordt weergegeven op de afbeelding.

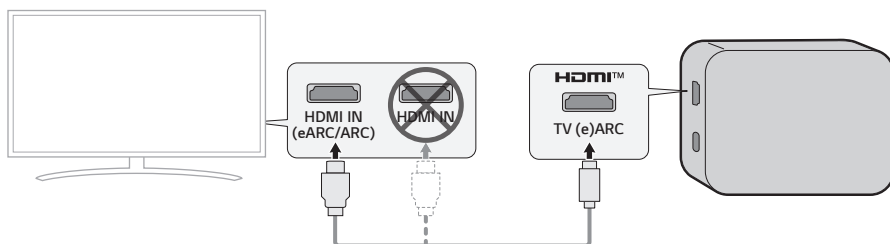

- 2 Verbind de USB type C-stekker op de USB-aansluiting op de LG WOWCAST en de standaard type A-stekker op de USB-aansluiting op uw TV.

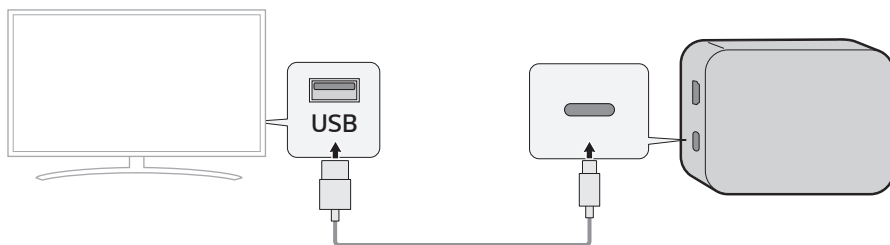

- 3 Installeer de LG WOWCAST op het paneel op de achterkant van uw TV. Bevestig, na het bevestigen van de dubbelzijdige schuimtape op de LG WOWCAST, het apparaat op de achterkant van het paneel.

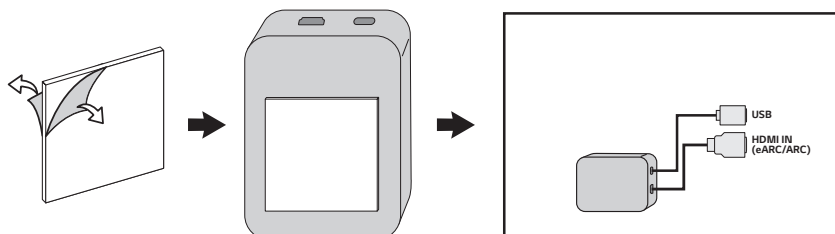

- 4 Druk herhaaldelijk op de knop **Funcție**  **(F)** op de afstandsbediening van de soundbar tot "OPT/HDMI ARC" op het statusscherm wordt weergegeven.
- 5 Stel de uitgaande luidspreker in op [HDMI ARC] in uw TV-instellingen.
- 6 Wanneer de verbinding met de LG WOWCAST en de soundbar automatisch tot stand wordt gebracht, scrolt "LG WOWCAST" en verschijnt daarna "ARC" of "E-ARC" op het statusscherm van de soundbar.

✓ **Opmerking**

- Veeg, vóór het verbinden van de LG WOWCAST met de TV, het gedeelte dat bevestigd moet worden af met een doek zoals gaas.
- Zorg er bij het verbinden van de LG WOWCAST met de TV voor dat de ventilatieopeningen van de TV niet worden bedekt.
- Stel de HDMI-CEC in op [Aan] in uw TV-instellingen. Instellingen en menu-items kunnen variëren, afhankelijk van de TV-fabrikant.
- De tijd die nodig is om geluid te produceren, is afhankelijk van de TV. Het wordt aanbevolen om een afzonderlijke adapter in plaats van een USB te gebruiken om uw TV aan te sluiten. Bij bepaalde snelle laders, werkt de LG WOWCAST mogelijk niet goed.
- Als het optische ingangssignaal en het LG WOWCAST-signaal tegelijkertijd verbinding proberen te maken, heeft het LG WOWCAST-signaal prioriteit.
- Als u de soundbar hebt uitgeschakeld door het netsnoer uit te trekken of door het 3 seconden of langer ingedrukt houden van de knop **Aan/uit** (⏻) dan moet u de soundbar opnieuw inschakelen en ongeveer 1 minuut wachten tot de soundbar verbinding maakt met de LG WOWCAST.
- LG WOWCAST produceert alleen audio, geen video. Als u LG WOWCAST gebruikt om verbinding te maken, sluit dan een extern apparaat aan op de TV.
- Als de LG WOWCAST is aangesloten op de HDMI eARC/ARC-aansluiting, verbind de soundbar en de TV dan niet met de HDMI-kabel. Als de LG WOWCAST en de soundbar tegelijkertijd met uw TV zijn verbonden, werkt dit mogelijk niet naar behoren.
- Plaats de TV en de soundbar die via LG WOWCAST verbonden moeten worden, zo dicht als mogelijk. Als de draadloze omgeving niet in goede staat is, worden de geluiden mogelijk niet zuiver weergegeven.
- Als het product niet goed werkt of om het product opnieuw te installeren, reset LG WOWCAST en de soundbar en probeer om opnieuw verbinding te maken.
- Als de LG WOWCAST is verbonden met de soundbar, is het mogelijk dat de software van LG WOWCAST bijgewerkt moet worden. Op dit moment, wordt **"W-UPDATE"** weergegeven op het statusvenster van de soundbar. Als het bijwerken is voltooid, wordt de LG WOWCAST uit- en opnieuw ingeschakeld.
- Als de soundbar niet met het Wi-Fi-netwerk is verbonden, als de soundbar met het Wi-Fi-netwerk is verbonden door middel van de LG WOWCAST, schakelt de soundbar over naar de Wi-Fi-functie en komt het geluid uit de TV. Druk op de knop **Functie** (Ⓜ/Ⓣ) op de afstandsbediening en selecteer **"OPT/HDMI ARC"**. U kunt opnieuw via de soundbar naar het geluid van de TV luisteren.
- Dit product zal automatisch worden bijgewerkt om de levenscyclus te verlengen.


De verbinding controleren aan de hand van de LED op de LG WOWCAST

U kunt de status controleren aan de hand van de LED op de LG WOWCAST.

LED	Status
Knipperend	Verbinding wordt gemaakt
Aan	Verbonden
Uit	Geen voeding

De LG WOWCAST handmatig verbinden

- 1 Controleer of de soundbar is bijgewerkt. Druk 3 seconden op de knop  of de knop  op de afstandsbediening. Als LG WOWCAST READY wordt weergegeven, ga dan verder vanaf **4**.



- 2 Druk 3 seconden op de knop **Wi-Fi**  of de knop **Mic dempen**  van de soundbar.



- 3 Gebruik de QR-code om de LG Sound Bar-app te installeren. Schakel **Bluetooth** in op de smartphone en voeg de soundbar toe, overeenkomstig de handleiding van de LG Sound Bar-app.



(Besturingssysteem
Android-telefoon)



(iPhone OS)



- 4 Sluit de LG WOWCAST via de HDMI- en de USB-kabel op uw TV. (→ Zie "De LG WOWCAST automatisch verbinden" op pagina 6.)
- 5 Druk herhaaldelijk op de knop **Functie**   op de afstandsbediening van de soundbar tot "**OPT/HDMI ARC**" op het statusscherm wordt weergegeven.
- 6 Stel de uitgaande luidspreker in op [HDMI ARC] in uw TV-instellingen.
- 7 Wanneer de verbinding met de LG WOWCAST en de soundbar automatisch tot stand wordt gebracht, scrollt "**LG WOWCAST**" en verschijnt daarna "**ARC**" of "**E-ARC**" op het statusscherm van de soundbar.

De producten resetten

Als de LG WOWCAST niet reageert en niet werkt, zult u de LG WOWCAST en uw soundbar moeten resetten. Als de soundbar werd gereset, zult u deze opnieuw met uw smartphone moeten verbinden.

I Hoe opnieuw instellen

- 1 Houd de knop **RESET**  op de LG WOWCAST 3 seconden ingedrukt. De LED op de LG WOWCAST zal knipperen.
- 2 Houd de knop **Wi-Fi**  of de knop **Mic dempen**  bovenaan op de soundbar ingedrukt tot u een geluidssignaal hoort. U zult **"RESET"** zien op het statusscherm en alle instellingen voor het draadloze netwerk op de soundbar zullen gewist worden.

✓ Opmerking

- Na het opnieuw instellen van de soundbar, zult u het product ook opnieuw via Wi-Fi met de smartphone moeten verbinden op de LG Sound Bar-app.
-

Veiligheidsvoorschriften

I Veiligheid en regelgeving



OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, MAG U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bijgeleverde producthandleiding.

WAARSCHUWING:

- OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
- Plaats dit product niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare plaats.

OPGELET:

- Er mogen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst worden.
- Stel het apparaat niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Om brand of elektrische schokken te vermijden mag u de unit niet openen. Neem contact op met gekwalificeerd personeel.
- Plaats de unit niet in de buurt van een verwarming of stel deze niet bloot aan direct zonlicht, vocht of mechanische schokken.
- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat. Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken. Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.
- Laat de unit niet achter op een onstabiele plaats zoals hoge schappen. Het kan eraf vallen als gevolg van geluidstrillingen.
- Gebruik geen producten met hoogspanning in de buurt van dit product. (bijv. een elektrische vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde of op een ander oppervlak van het product.

WEES VOORZICHTIG bij het gebruik van dit product in een omgeving met lage luchtvochtigheid.

- In omgevingen met lage luchtvochtigheid kan er statische elektriciteit aanwezig zijn.
- Het is aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metalen voorwerp dat elektriciteit geleidt.

Symbolen			
~	Wisselstroom (AC).	⏻	Stand-bystatus.
==	Gelijkstroom (DC).		De voeding is ingeschakeld.
⊞	Dit is een klasse II-apparaat.	⚡	Gevaarlijke spanning.

Voor het melden van een slechte werking van het product

| Probleemoplossing

Als u een van de volgende problemen ervaart tijdens het gebruiken van het product, controleer dan enkele zaken, omdat het mogelijk geen slechte werking betreft.

Algemene fouten

Probleem	Oplossing
LG WOWCAST werkt niet naar behoren	• Controleer of de TV goed met de LG WOWCAST is verbonden met een kabel. • Controleer of het uitgaande geluid van de TV is ingesteld op [HDMI ARC]. • Reset de LG WOWCAST en de soundbar en verbind ze opnieuw. (→ Zie "De LG WOWCAST handmatig verbinden" op pagina 8.)

Bijlage

| Specificaties

Algemeen	
Voedingsvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel.
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C - 40 °C
Vochtigheidsgraadbereik tijdens bereik	5 % - 60 % RH

Ingang/Uitgang	
HDMI	19-pin (mini HDMI, HDMI™-aansluitklem) × 1

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

| Geregistreerde handelsmerken en licenties

Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun betreffende eigenaars.



De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

| Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

| Het product behandelen

Bij het verzenden van het product

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het product moet verzenden, kunt u het product voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het product.
- Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat het product niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het product reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het product te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze producten kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

