



Brukerhåndbok

LG Cloud Device

All-in-One Thin Client

Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.

24CQ65* 27CQ65*

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHALDSFORTEGNELSE

LISENS	3
VIKTIGE FORHOLDSREGLER	3
MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE.....	9
FØR DU LESER BRUKERHÅNDBOKEN	9
MONTERING OG KLARGJØRING	10
BRUK AV MONITOR	19
BRUKERINNSTILLINGER.....	23
FEILSØKING.....	27
PRODUKTSPEKIFIKASJONER	29

LISENS

Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til www.lg.com hvis du vil ha mer lisensinformasjon.



Begrepe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.



Waves MaxxAudio and additional MAXX trademarks are trademarks and/or registered trademarks of Waves Audio Ltd.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

(Kun Wi-Fi/Bluetooth-støttede modeller.)

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Denne enheten er utviklet og produsert for sikker bruk, men feilaktig bruk kan føre til elektrisk støt eller fare for brann. For at alle forholdsregler som er innebygd i denne skjermen skal fungere, må du følge de grunnleggende reglene for montering, bruk og reparasjon.

- Bruk produktet i riktig miljø for å forlenge produktets levetid. Bruk produktet på en trygg og stabil plassering.
- Garantien dekker ikke skader forårsaket av uforsiktig bruk i uønskede miljøer.
- LG Electronics Inc. tilbyr ingen garanti for datatap. For å minimere risikoen for datatap må du sørge for å sikkerhetskopiere viktig data.
- Produsenter og installatører kan ikke tilby tjenester relatert til sikkerhet, da denne enheten kan forårsake radioforstyrrelser.

Om sikkerhet

- Bruk bare strømledningen som leveres med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den følger gjeldende, nasjonale standarder hvis den ikke leveres av leverandøren. Hvis strømledningen er ødelagt på noen måte, må du ta kontakt med produsenten eller nærmeste autoriserte forhandler for å få den erstattet.
- Apparatkablingen brukes til å koble fra enheten.
- Kontroller at enheten er montert i nærheten av støpslet det er koblet til og at støpslet er lett tilgjengelig.
- Skjermen må bare brukes fra en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene til denne håndboken eller som vises på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hva slags strømforsyning du har hjemme, kan du ta kontakt med forhandleren.
- Overbelastede vegguttak og skjøteledninger er farlige. Det er også slitte strømledninger eller ødelagte kontakter. De kan føre til støt eller brannfare. Ta kontakt med en servicetekniker for få dem erstattet.
- Så lenge enheten er tilkoblet et vegguttak er den ikke frakoblet strømkilden, selv om enheten er skrudd av.

Ikke åpne skjermen:

- Det er ingen deler som kan byttes ut av brukere på innsiden.
- Det er høy spenning på innsiden, selv om strømmen er AV.
- Ta kontakt med forhandleren din hvis skjermen ikke fungerer riktig.
- Ikke prøv å demontere, reparere eller modifisere produktet selv.
 - Hvis du mister produktet, kan det bli skadet eller forårsake personskaade.

For å unngå personskaade:

- Ikke plasser skjermen på en skjev overflate hvis den ikke er godt festet.
- Du må ikke slippe gjenstander på eller forårsake andre støt på produktet. Ikke kast leker eller gjenstander på produktets skjerm.
 - Det kan forårsaket personskaader, problemer med produktet eller skade skjermen.
- Hvis LCD-skjermen er skadet, må du ikke ta på den.
 - Ta kontakt med servicesenteret, da berøring kan forårsake personskaade.
- Kast posene med silikagel og plastemballasjen der de skal kastes.
 - Silikagelen og plastemballasjen kan forårsake kvelning.
- Når du oppgraderer produktet, må du sørge for at barn ikke svelger noen av delene, inkludert skruer.
 - Hvis et barn svelger en mutter kan det forårsake kvelning.
 - I tilfelle kvelning, må du ringe nødnummeret øyeblikkelig.

For å hindre brann eller farer:

- Du må alltid skru skjermen AV hvis du forlater rommet i lengre perioder. Du må aldri la skjermen stå PÅ når du forlater huset.
- Sørg for at barn ikke slipper eller skyver gjenstander inn i kabinettåpningene til skjermen. Noen innvendige deler har farlig spenning.
- Ikke fest tilbehør som ikke er laget for denne skjermen.
- Hvis skjermen skal stå uten tilsyn over en lengre periode, bør den kobles fra vegguttaket.
- Ved tordenvær og lyn må du aldri ta i strømledningen og signalkabelen, da dette kan være svært farlig. Det kan føre til elektriske støt.
- Plasser ikke noen objekter innenfor 38 cm (15 tommer) av produktet.
 - Mangel på ventilasjon kan føre til intern overoppheting i produktet, og brukere kan utsettes for brannskade.
- Ikke koble en telefonledning til en kablet LAN-port.
 - Det kan oppstå brann og produktet kan bli skadet.
- Plasser produktet unna varmeovner og andre produkter som utstråler varme.
 - Produktet kan bli deformert eller ta fyr.
- Ikke ha i metallgjenstander som mynter, hårnåler eller andre metaller eller lettantennelige gjenstander som papir og fyrstikker i produktet. Sørg særlig for at barn ikke gjør dette.
 - Det er fare for produktskade, brann og elektrisk sjokk.
 - Hvis fremmede gjenstander kommer inn i produktet, må du koble det fra strømmen og kontakte ditt lokale servicesenter.

Ved montering

- Ikke la noe stå oppå eller rulle over strømledningen, og skjermen må ikke plasseres på steder hvor strømledningen kan skades.
- Ikke bruk denne skjermen i nærheten av vann, som for eksempel ved et badekar, vask, kjøkkenvask, utslagsvask, i en fuktig kjeller eller i nærheten av svømmebasseng.
- Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet slik at varme som genereres ved bruk kan slippe ut. Hvis disse åpningene blokkeres, kan det bygges opp varme som kan forårsake feil og dermed føre til brannfare. Derfor må du ALDRI:
 - Blokkere ventilasjonshullen på undersiden ved å sette skjermen på en seng, sofa, teppe osv.
 - Plassere skjermen i skap eller lignende hvis det ikke er tilstrekkelig lufting.
 - Dekke til åpningene med stoff eller annet materiale.
 - Plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller varmekilde.
- Ikke gni eller slå Active Matrix LCD med noe hardt, da dette kan ripe, ødelegge eller skade Active Matrix LCD på permanent basis.
- Ikke trykk lenge på LCD-skjermen med fingeren da dette kan føre til innbrenning.
- Noen trykk kan vises som røde, grønne eller blå flekker på skjermen. Disse vil likevel ikke påvirke eller ha noen effekt på ytelsen til skjermen.
- Hvis mulig, bruk den anbefalte oppløsningen slik at LCD-skjermen din får best mulig bilde kvalitet. Hvis den brukes i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan noen skalerte eller behandlede bilder vises på skjermen. Dette er en av egenskapene til en LCD-skjerm med fast oppløsning.

- Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det etterlate et bilde eller en flekk på skjermen. For å unngå dette problemet bør du bruke en skjermssparer og skru av når produktet ikke brukes. Et vedvarende bilde eller en flekk som er forårsaket av langtidsbruk, dekkes ikke av garantien til dette produktet.
- Ikke slå eller rip fronten eller sidene på skjermen med metallgjenstander.
 - Dette kan føre til skader på skjermen.
- Kontroller at panelet peker oppover og hold det med begge hender ved flytting. Hvis du slipper produktet, kan det skade produktet forårsaket elektrisk støt eller brann. Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å få det reparert.
- Unngå høye temperaturer og fuktighet.
- Ikke monter dette produktet på en vegg hvis det kan utsettes for olje eller oljedamp.
 - Dette kan skade produktet og føre til at det ødelegges.
- For skjermer med blanke kanter bør brukeren vurdere plasseringen til skjermen da kanten kan forårsake forstyrrende refleksjoner fra omliggende lyskilder og lyssterke overflater.
- Ikke bruk produkter med høy spenning rundt skjermen, (f.eks. elektrisk fluesmekker).
 - Skjermen kan ødelegges av elektrisk støt.
- Bruk produktet i et rent, støvfritt miljø.
 - Ellers så kan det hende systemet ikke fungerer ordentlig.
- Ikke bruk produktet i fuktige rom som vaskerom og bad.
 - Fuktighet kan forårsake feil eller elektrisk sjokk.

Forholdsregler for strømadapter og strøm

- Hvis vann eller andre fremmedlegeme trenger inn i produktet (TV, skjerm, strømledningen eller strømadapteren), må du umiddelbart koble fra strømledningen og kontakte servicesenteret.
 - Ellers kan dette føre til brann eller elektrisk støt på grunn av skade på produktet.
- Ikke berør strømadapteren med våte hender. Hvis pinnene på støpselet er våte eller støvete, må du rengjøre og tørke dem før bruk.
 - Ellers kan dette føre til brann eller elektrisk støt.
- Kontroller at strømledningen er helt satt inn i strømadapteren.
 - Hvis den ikke sitter godt, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
- Pass på at du bruker strømledninger og strømadaptere som er levert av eller godkjent av LG Electronics, Inc.
 - Hvis du bruker produkter som ikke er godkjent, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
- Når du trekker ut strømledningen, må du alltid dra den ut i kontakten. Ikke bøy strømledningen med overdreven kraft.
 - Strømledningen kan skades, noe som kan føre til elektrisk støt eller brann.

- Pass på at du ikke trækker på eller plasserer tunge gjenstander (elektroniske apparater, klær osv.) på strømledningen eller strømadapteren. Pass på at du ikke skader strømledningen eller strømadapteren med skarpe gjenstander.
 - Skadde Strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Du må aldri demontere, reparere eller endre strømledningen eller strømadapteren.
 - Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Hold stikkontakten, strømadapteren og pinnene på støpselet rene for støv osv.
 - Dette kan føre til brann.
- Hvis det lyner i nærheten av der du bor må du koble fra strømmen, den kablede LAN-forbindelsen og andre forbindelser.
 - Det kan oppstå brann eller elektrisk sjokk.
- Hvis du oppdager eller lukter røyk fra produktet, må du slå det av med en gang, koble fra strømmen og kontakte ditt lokale servicesenter.
 - Det kan oppstå brann.
- Ikke ta på AC-adapteren når den er i bruk, da den kan bli varm.
 - Eksponering over lengre tid kan forårsake brannskade.


Forholdsregler ved bruk

- Ikke oppbevar eller bruk produktet nær et magnetisk objekt (f.eks. en veske med magnet, en dagbok, lommebok, magnetavle, kraftige høyttalere, armbånd, osv.).
 - Ellers kan lagringsenheten (SSD) og systemet kanskje bli skadet, og systemet kan slutte å fungere ordentlig.
- Bruk produktet der det ikke kan oppstå elektromagnetiske forstyrrelser.
 - Sørg for tilstrekkelig avstand mellom produktet og elektroniske apparater som radioer og høyttalere som sender sterke magnetiske bølger.
 - Ellers så kan data bli tapt fra lagringsenheten (SSD) eller LCD-fargen kan skades.
- Ikke bruk overdreven makt ved håndtering eller mist LCD-skjermen.
 - Du kan knuse LCD-glasspanelet.
- Når du håndterer deler av produktet, må du følge bruksanvisningen.
 - Hvis ikke kan produktet bli skadet.
- Installer et antivirusprogram på produktet og ikke last ned ulovlige programmer eller gå til usikre nettsteder som f.eks. nettsider med pornografisk innhold.
 - Systemet kan få virus og bli infisert.

- Ikke sett inn andre enheter enn de som er ment for de ulike inngangene.
 - Hvis ikke kan produktet bli skadet.
- Bruk deler som er godkjent av LG Electronics, Inc.
 - Hvis ikke kan det oppstå brann eller skade i produktet.
- Håndter enheter og deler av produktet med forsiktighet.
 - Produktet kan bli skadet.
- Ikke mist produktdele eller -enheter under demontering.
 - Hvis du mister deler, kan de bli skadet eller forårsake personskade.
- Ikke spill PC-spill i overdrevne perioder.
 - Hvis du spiller PC-spill i overdrevne lange perioder, kan det forårsake psykiske lidelser. Det kan også forårsake fysiske lidelser hos eldre og barn.
- Ikke før fingeren din eller andre objekter inn i produktets innganger.
 - Det kan forårsake personskade eller elektrisk sjokk.
- Be en av ingeniørene våre om å foreta en sikkerhetssjekk etter at datamaskinen din har blitt reparert.
 - Hvis ikke kan det oppstå brann eller elektrisk sjokk.
- For mindreårige anbefaler vi et program som blokkerer tilgang til ulovlige eller pornografiske nettsteder.
 - Mindreårige som utsettes for innhold ment for voksne, kan få psykiske problemer eller til og med traumer. Utvis forsiktighet hvis barna dine bruker samme produkt som resten av familien.
- Når du oppgraderer produktet, må du slå det av og koble fra strømledningen, batteriet og LAN.
 - Det kan oppstå fare for elektrisk sjokk eller brann, og produktet kan bli skadet.
- Unngå å vilkårlig demontere eller modifisere produktet.
 - Det kan oppstå fare for elektrisk sjokk, og produktets garanti kan opphøre.
- Håndter produktet med forsiktighet for å forhindre datatap fra lagringsenheten (SSD).
 - Siden lagringsenheten er skjor, må du ta regelmessige sikkerhetskopier av de viktige dataene dine.
 - Produsenten er ikke ansvarlig for datatap fra lagringsenheten forårsaket av feil bruk.
- Lagringsenheten (SSD) kan skades, og det kan føre til datatap når:
 - Produktet påføres eksterne sjokk under montering eller demontering.
 - Produktet tilbakestilles (startes på nytt) eller blir slått på igjen etter et strøbrudd mens lagringsenheten er i bruk.
 - PC-en har et virus som skader data.
 - Hvis du slår av PC-en plutselig, kan den skades.
 - Hvis produktet flyttes, ristes eller utsettes for eksterne sjokk mens lagringsenheten er i bruk, kan det forårsake skader på filer eller filområder.
- For å minimere datatap forårsaket av skade på lagringsenheten (SSD) må du ta regelmessige sikkerhetskopier av de viktige dataene dine.
 - Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle datatap.

Ved rengjøring

- Rengjør produktet med riktig type rengjøringsmiddel og tørk det fullstendig før du bruker det igjen.
 - Hvis produktet er vått under bruk, kan det oppstå brann eller elektrisk sjokk.
- Koble fra skjermen før du rengjør skjermoverflaten.
- Bruk en fuktig (ikke våt) klut. Ikke bruk spray rett på skjermen da overforbruk kan føre til elektrisk støt.
- Når produktet rengjøres må du koble fra strømledningen og skrubbe forsiktig med en ren klut for å unngå riper. Ikke rengjør med en våt klut eller spray vann eller annen væske direkte på produktet. Et elektrisk støt kan oppstå. (Ikke bruk kjemikalier som benzen, malingstynner eller alkohol)
- Spray vann på en fuktig klut 2 til 4 ganger, og bruk den til å rengjøre rammen på forsiden, tørk bare i én retning. For mye fukt kan forårsake flekker.

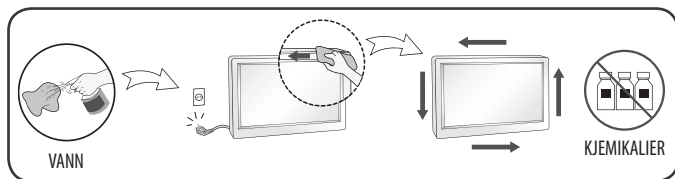

Ved ompakking

- Ikke kast pappen eller emballasjen. De er en perfekt beholder ved transport av enheten. Når enheten flyttes til et annet sted, bør den pakkes i originalemballasjen.

MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

24/27CQ65*W

24/27CQ65*I

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

FØR DU LESER BRUKERHÅNDBOKEN

For modeller med SSD (solid state disk), kan lagret data gå tapt dersom feil oppstår på grunn av SSD-ens design. Du må ta sikkerhetskopier av viktige data på eksterne lagringsenheter (USB HDD, minne osv.).

På grunn av produktets design, kan en feil på hovedkortet føre til tap av lagrede data. Derfor må du ta sikkerhetskopier av viktige data på eksterne lagringsenheter (USB HDD, minne osv.).

Hvis du slår av produktet før systemet er ferdig å laste, kan det hende det ikke slås av ordentlig. Slå av produktet når systemlastingen er fullført. (Systemlasting tar 1 til 2 minutter å fullføre, men det varierer avhengig av brukermiljøet.)

MONTERING OG KLARGJØRING

ADVARSEL

- Bruk alltid originale LG-komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse.
- Produktgarantien dekker ikke materielle skader eller personskafer som skyldes bruk av uautoriserte komponenter.
- Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger med.
- Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på bildet.
- Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.
- Ikke påfør fremmede stoffer (oljer, smøremiddel osv.) på skruedelene når du setter sammen produktet. (Dette kan skade produktet.)
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Du må ikke bære skjermen opp-ned kun ved å holde i stativskakelen. Dette kan føre til at skjermen faller ned fra sokkelen, noe som kan forårsake personskafe.
- Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi skader på skjermen.

MERK

- Det kan hende at komponentene ser annerledes ut enn på disse illustrasjonene.
- Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre produktets ytelse.
- Hvis du vil kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkforhandler eller en nettbutikk, eller kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra.
- Strømledningen som følger med, kan være annerledes enn det som er angitt her, avhengig av region.

BIOS

ADVARSEL

- BIOS-passord: Uten det registrerte passordet vil tilgang til systemet bli nektet. Skriv ned og oppbevar passordet på et trygt sted.
- SSD-passord: Hvis du har glemt SSD-passordet, kan du ikke gjenopprette SSD.
- Bytte av SSD grunnet et glemt SSD-passord dekkes ikke av garantien.


Støttet programvare

(Avhengig av modell)

Du kan laste ned og installere den nyeste versjonen fra LGEs nettsted (www.lg.com).

- OnScreen Control

Beskrivelse av produkt og knapper

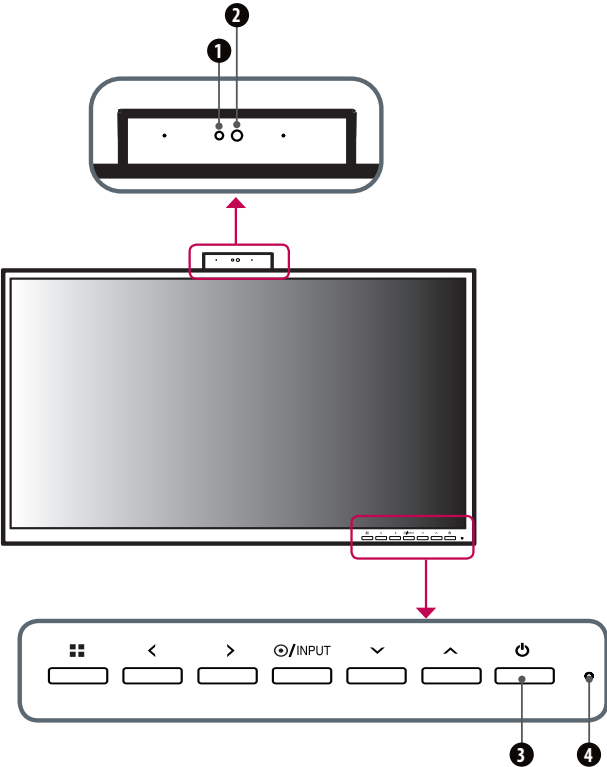

Funksjonsinformasjon for fremre justeringsknapp

- 1

Indikator for webkameraaktivitetsstatus
- 2

Webkamera
- 3

Strømknapp
- 4

Strømindikator

Strømindikator


Modus	LED
PC på	På
PC-hvillemodus	Blinkende
PC av	Av

Indikator for webkameraaktivitetsstatus

Modus	LED
Webkamera aktivert	På
Webkamera deaktivert	Av

Knapp	Beskrivelse	
■ (Meny)	Hvis menyen er inaktiv	Aktiverer hovedmenyen.
	Hvis menyen er aktiv	Avslutter OSD-menyen når knappen trykkes.
<	Hvis menyen er inaktiv	Justerer volumnivå.
	Hvis menyen er aktiv	Venstre retningstast.
>	Hvis menyen er inaktiv	Justerer volumnivå.
	Hvis menyen er aktiv	Høyre retningstast.
●/INPUT	Hvis menyen er inaktiv	Justerer inngangskilde. * Når inngangssignalet endres til PC, slås PC-en på. (Avhengig av PC-innstillingene)
	Hvis menyen er aktiv	Velger og bekrefter menyer eller alternativer.
∨	Retningstast nedover.	
∧	Retningstast oppover.	
⏻ (Strømknapp)	HDMI-inngang	Slår strømmen av eller på.
	PC-inngang	Slår PC-strømmen av eller på.

Tilkoblinger

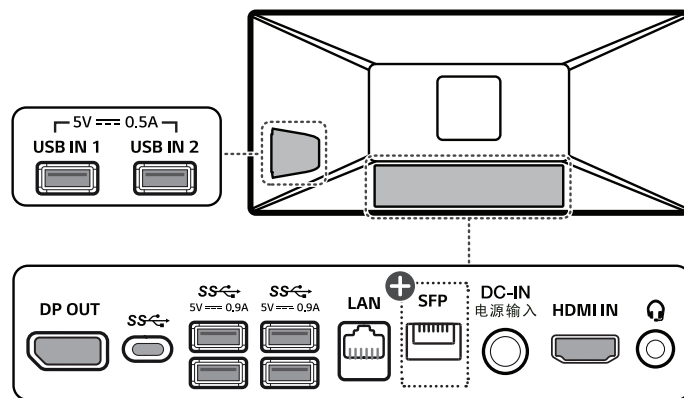

+: Kun SFP-støttede modeller.


⚠ ADVARSEL

- Vær forsiktig når du håndterer produktet, da SFP-portenes utstikkende deler er skarpe og du kan skade hånden din. (Kun SFP-støttede modeller.)

Løfte og flytte på skjermen

Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på skjermen, og for å sikre trygg transport uavhengig av form og størrelse.

- Plasserer skjermen i esken eller emballasjen den ble levert i, før du prøver å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
- Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.
- Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra deg, slik at den ikke ripes opp.
- Skjermen må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under transport.
- Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den. Legg den aldri på siden eller i vinkel.

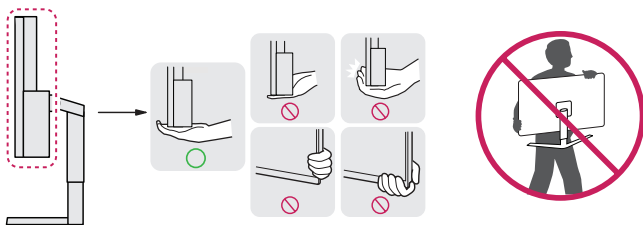


⚠ ADVARSEL

- Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
 - Dette kan forårsake skader på skjermen eller bildepikslene.
- Hvis du bruker skjermen uten stativsokkelen, kan bruk av knappen nederst på skjermen føre til at skjermen blir ustabil og velter. Dette kan igjen føre til skade på skjermen eller personer. Dette kan i tillegg føre til at knappen ikke fungerer.

Montering på bord

- Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. Plasser den minst 100 mm fra vegg for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

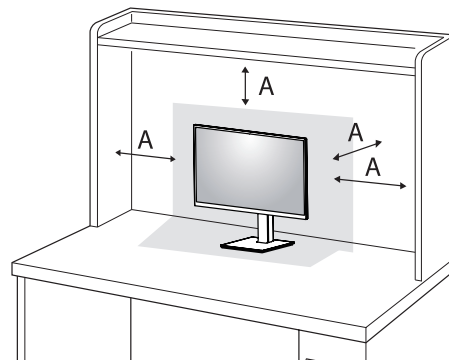


A: 100 mm

⚠ ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen. Du kan få elektrisk støt.
- Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres med produktet, og koble den til en jordnet stikkontakt.
- Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste elektronikkforhandler hvis du trenger en annen strømkabel.

Justere høyden på stativet

- 1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.
- 2 Hånder skjermen med begge hender for sikkerhets skyld.

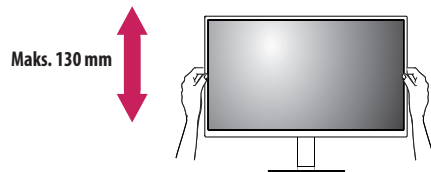

! ADVARSEL

- Når du justerer skjermhøyden, må du ikke legge hånden på stativet, slik at du unngår å skade fingrene.


Justere vinkelen

Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra -5° til 35° for å få en behagelig bruksopplevelse.

- 1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.
- 2 Juster vinkelen på skjermen.


! ADVARSEL

- Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor, slik at du unngår å skade fingrene når du justerer skjermen.
- Vær forsiktig så du ikke tar eller trykker på skjermflaten når du justerer vinkelen på skjermen.

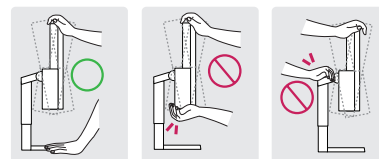


Vendbart stativ

Vri 355 grader til høyre eller venstre for å justere vinkelen til skjermsettet for å passe utsikten din.

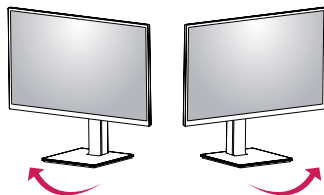

Svingefunksjon


Svingfunksjonen gjør det mulig å rotere 90 grader med klokken eller mot klokken.

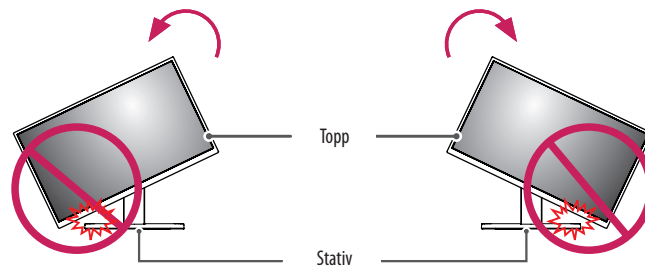


⚠ ADVARSEL

- For å unngå å skrape opp stativbasen må man ikke bruke for mye kraft eller hastighet når man roterer monitoren ved bruk av svingfunksjonen, og sørge for at stativet ikke får kontakt med monitoren.


- 1 Hev monitoren opp til maksimum høyde.

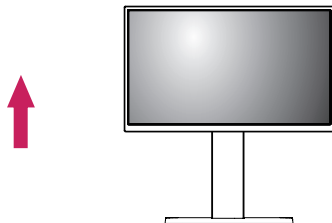


- 2 Juster vinkelen på skjermen i pilens retning, som vist i figuren.

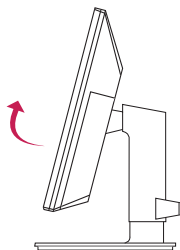

- 3 Roter monitoren med eller mot klokken, som vist i figuren.

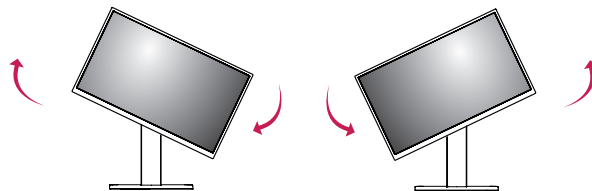

- 4 Fullfør installasjonen ved å rotere monitoren 90 ° som vist i figuren.

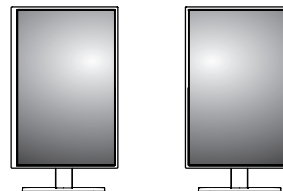


! MERK

- Funksjonen for automatisk rotering støttes ikke.
- Skjermen kan enkelt roteres ved hjelp av hurtigtasten for svingefunksjonen i operativsystemet. Merk at noen operativsystemversjoner og noen skjermkortdrivere kan bruke ulike innstillinger for skjermsvingetasten eller kanskje ikke har støtte for svingetast.
- Windows operativsystemets skjermsving-tast.
 - 0 °: Ctrl + Alt + pil opp (↑)
 - 90 °: Ctrl + Alt + pil venstre (←)
 - 180 °: Ctrl + Alt + pil ned (↓)
 - 270 °: Ctrl + Alt + pil høyre (→)

! ADVARSEL


- Vær forsiktig hvis du vrir på skjermen når kabelen er tilkoblet.
- For å unngå skade på fingrene dine må du ikke legge dem mellom skjermen og stativbasen når du snur monitorens skjerm.

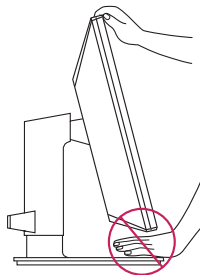

Bruke Kensington-låsen

Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk, kan du se brukerveiledningen for Kensington-låsen eller gå til nettstedet <http://www.kensington.com>.

Fest skjermen til et bord ved hjelp av Kensington-sikkerhetssystemet.

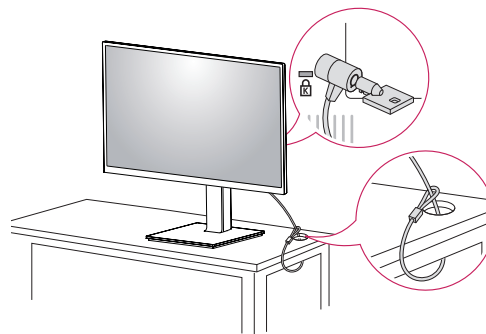


! MERK

- Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr er tilgjengelig fra de fleste elektronikkforhandlere.

Installering på vegg

Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Du kan også slå opp i brukerhåndboken for å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett med helning.

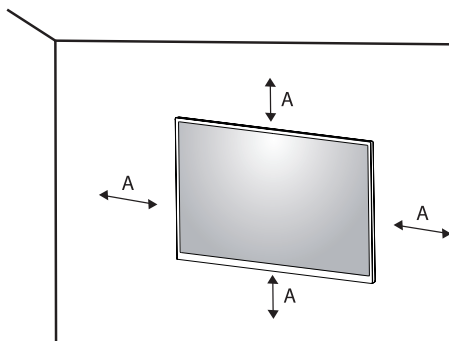


A: 100 mm

Montere veggmonteringsplaten

Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter. Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden av skjermen.

Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet til skjermen og veggen.

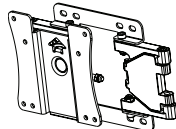
Veggmonteringssett (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antall skruer	4
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)	LSW149 

! MERK

- Skruer som ikke oppfyller VESA-standarden, kan skade skjermen eller få den til å falle ned. LG Electronics kan ikke holdes ansvarlig for uhell relatert til skruer som ikke er standard.
- Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr kan skaffes fra den lokale forhandleren.
- Lengden på skruene avhenger av veggmonteringsbraketten. Hvis du bruker skruer som er lengre enn standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten
- Ikke bruk for mye kraft når du monterer veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.
- Fjern stativet før du monterer skjermen på et veggfeste ved å gjennomføre stativfestingen i motsatt rekkefølge.

ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen for å unngå elektrisk støt.
- Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til personskaade. Bruk et godkjent veggfeste fra LG og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell.
- For å unngå skade må apparatet være sikkert festet til veggen i henhold til installasjonsanvisningene.
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standarden. Garantien dekker ikke eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
- Ved måling fra baksiden av skjermen, må lengden på hver installerte skruen være 8 mm eller mindre.

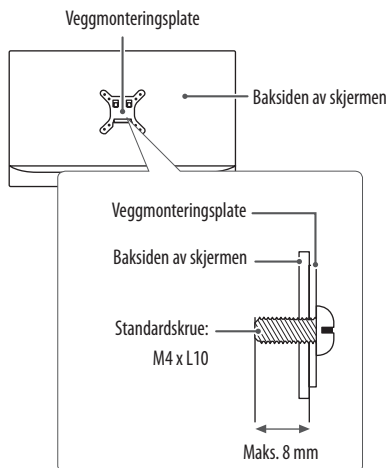

BRUK AV MONITOR

• Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra det faktiske produktet.

Trykk (●/INPUT) -knappen og velg deretter ønsket inngang.

ADVARSEL

- Ikke trykk lenge på skjermen. Det kan føre til at bildet forvrenges.
- Ikke vis et stillbilde lenge på skjermen. Dette kan føre til at bildet "brennes fast". Bruk en PC-skjermssparer hvis det er mulig.
- Når du kobler strømkabelen til strømuttaket, må du bruke en jordet strømskinne eller et jordet strømuttak.
- Hvis du slår på skjermen på et sted med lav temperatur, kan den flimre. Dette er normalt.
- Noen ganger kan røde, grønne eller blå flekker vises på skjermen. Dette er normalt.
- Noen spill (online, 3D, 2D) kan mangle støtte, og noen høyoppløste videoer (inkludert Full HD- og noen HD-videos) kan hakke under avspilling.

Koble til en PC

- Denne skjermen støtter *Plug and Play funksjonen.

* Plug and Play: En funksjon som lar deg koble en enhet til datamaskinen uten å måtte endre konfigurasjoner eller installere manuelle drivere.

HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

ADVARSEL

- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI®/TM-kabel
 - Høyhastighets HDMI®/TM-kabel med Ethernet

Tilkobling av skjermen

DisplayPort-tilkobling

Overfører PC-ens digitale video- og lydsignaler til monitoren. Hvis skjermen støtter DP, kobles den til ved hjelp av DisplayPort-kabelen.

MERK

- Avhengig av PC-ens DP-versjon (DisplayPort) er det ikke sikkert at det vises noe bilde eller høres noe lyd.

USB-C-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

MERK

- DP alternative modus (DP over USB-C) støttes via USB-C-porten.
- Hvorvidt funksjonene fungerer som de skal, avhenger av spesifikasjonene til den tilkoblede enheten og omgivelsene.
- Koble til en adapter for å gi skjermen tilgang til strøm.

Nettverkstilkobling

Nettverkstilkobling

Koble til ruteren eller bytt til skjermen.

! MERK

- LAN-kabelen selges separat.
- Følgende LAN-kabeltype kan brukes:
 - Standard: IEEE 802.3 ETHERNET
- Koble til LAN-kabelen og ekstraenheter for å bruke skyskjermer.

SFP-tilkobling

(Kun SFP-støttede modeller.)

! MERK

- Støtter kun 1 Gbps-modul. (155 Mbps, 10 Gbps (SFP+) støttes ikke)
- Når du velger SFP-modulen, kan du se kompatibilitetslisten fra SFP-leverandøren.
- Bruk samme SFP-modul på begge kanter.
- Enheter selges separat.

Koble til AV-enheter

HDMI-tilkobling

HDMI overfører digitale video-og lydsignaler fra AV-enheten til skjermen.

! MERK

- Kabling av PC-en til skjermen med HDMI-kabel kan gi kompatibilitetsproblemer.
- Hvis du bruker en DVI til HDMI / USB-C til HDMI-kabel, kan det oppstå kompatibilitetsproblemer.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI®/TM-kabel
 - Høyhastighets HDMI®/TM-kabel med Ethernet

Koble til eksterne enheter

USB-kabeltilkobling – PC

! ADVARSEL

- Forholdsregler når du bruker en USB-enhet
 - En USB-enhet som bruker et program for automatisk gjenkjenning eller sin egen driver, vil kanskje ikke gjenkjennes.
 - Noen USB-lagringenheter støttes kanskje ikke eller fungerer kanskje ikke som de skal.
 - Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller en harddisk med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen er utilstrekkelig, er det ikke sikkert at USB-enheten gjenkjennes.)

! MERK

- Før du kobler til og begynner å bruke produktet, anbefales det at du installerer alle operativsystemoppdateringer, slik at operativsystemet er oppdatert.
- Tilleggsutstyr selges separat.
- Du kan koble til et tastatur, en mus eller en USB-enhet via USB-porten.
- Ladehastigheten kan variere avhengig av enheten.

Koble til hodetelefoner

Koble til eksterne enheter via hodetelefoninngangen.

! MERK

- Tilleggsutstyr selges separat.
- Hodetelefon- og høyttalerfunksjonene kan være begrenset avhengig av lydinnstillingene på PC-en og den eksterne enheten.
- Bruk av vinklet hodetelefonkontakt kan forårsake problemer ved tilkobling til skjermen. Det anbefales derfor å bruke hodetelefoner med rett kontakt.



Vinklet



Rett (anbefalt)


BRUKERINNSTILLINGER



MERK

- Skjermens skjermbilde kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.

Aktivere hovedmenyen

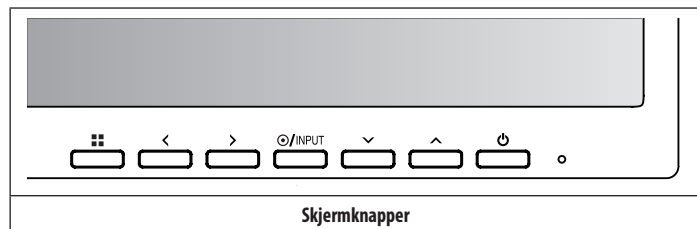

Menyinnstillinger

- 1 Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du -knappen og åpner deretter Innstillinger.
- 2 Bruk </>/∨/∧ til å endre alternativene.
- 3 Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, trykker du < eller /INPUT det.
- 4 Hvis du vil avslutte OSD-menyen, trykker du -knappen.

De gjeldende innstillingsvalgene er som vist nedenfor.



[Quick Settings]



[Input]



[Picture]



[Sound]



[General]

[Quick Settings]

⚙️ > [Quick Settings]

- [Brightness]: Justerer lysstyrken på skjermen.
- [Contrast]: Justerer kontrasten på skjermen.
- [Volume]: Brukes til å justere lydnivået.
 - Du kan velge [Mute] / [Unmute] ved å √-tasten i [Volume]-menyen.
- [Color Temp]: Velg din egen fargetemperatur.
 - [Custom]: Brukeren kan tilpasse rød, grønn og blå farge.
 - [Warm]: Stiller inn skjermfargen til en rødlig tone.
 - [Medium]: Stiller inn skjermfargen mellom en rødlig og blåaktig tone.
 - [Cool]: Stiller inn skjermfargen til en blåaktig tone.

[Input]

⚙️ > [Input]

- [Input List]: Velger inngangsmodus.
- [Aspect Ratio]: Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen.
 - [Full Wide]: Viser video i bredskjermformat uavhengig av videosignalinngang.
 - [Original]: Viser video i henhold til videoinnsignalets bredde-/høydeforhold.

⚠️ MERK

- Størrelsesforholdet er deaktivert for interlace-signal.
- Skjermen kan se identisk ut for [Full Wide] og [Original] ved anbefalt oppløsning.

[Picture]

⚙️ > [Picture] > [Picture Mode]

- [Custom]: Gjør at brukeren kan justere alle elementene. Fargemodusen på hovedmenyen kan justeres.
- [Reader]: Optimerer skjermen for å lese dokumenter.
- [Photo]: Optimerer skjermen for fotovisning.
- [Cinema]: Optimerer skjermen for å gi bedre visuelle effekter i videofilmer.
- [Color Weakness]: Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Den gjør at brukere med svekket fargesyn lett kan skille mellom de to fargene. Dette er et alternativ for brukere med svakt fargesyn. Hvis du ikke føler deg komfortabel med skjermen, kan du skru av dette alternativet. Denne funksjonen kan ikke vise noen farger i visse bilder.
- [Game]: Optimerer skjermen for spilling.

■> [Picture] > [Picture Adjust]

- [Brightness]: Justerer lysstyrken på skjermen.
- [Contrast]: Justerer kontrasten på skjermen.
- [Sharpness]: Justerer skarpheten på skjermen.
- [SUPER RESOLUTION+]: Siden dette er en funksjon som gjør bilder med lav oppløsning skarpere, er det ikke anbefalt å bruke funksjonen for normal tekst eller ikoner på skrivebordet. Hvis du gjør det, kan det føre til unødvendig høy skarphet.
 - [High]: Optimaliserer skjermen for krystallklare bilder. Best for HD-videoer eller -spill.
 - [Middle]: Optimaliserer skjermen for komfortabel visning med bilder på det midtre nivået mellom de lave og høye modusene. Best for UCC eller SD-videoer.
 - [Low]: Optimaliserer skjermen for jevne og naturlige bilder. Best for stillbilder eller bilder med mindre bevegelse.
 - [Off]: Bruker den vanligste innstillingen. Deaktiverer [SUPER RESOLUTION+].
- [Black Level]: Angir forskyvningsnivået (kun for HDMI).
Forskyvning: en referanse for videosignal. Dette er den mørkeste fargen som skjermen kan vise.
 - [High]: Beholder det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
 - [Low]: Reduserer svartnivåene og hever hvitnivåene fra det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
- [DFC]: Justerer lysstyrken automatisk i samsvar med skjermen.

■> [Picture] > [Game Adjust]

- [Response Time]: Angir svartid for bildene som vises, basert på skjermens hastighet. I normale omgivelser, anbefaler vi at du bruker [Fast]. Hvis du vil ha bilder i høy hastighet, anbefaler vi at du bruker [Faster].
Bruk av [Faster] kan forårsake at bildet fryser på skjermen.
 - [Faster]: Innstiller responstiden til [Faster].
 - [Fast]: Innstiller responstiden til [Fast].
 - [Normal]: Innstiller responstiden til [Normal].
 - [Off]: Bruker ikke funksjonen for forbedring av svartid.
- [Black Stabilizer]: Du kan kontrollere den svarte kontrasten, slik at du kan se bedre i mørke bilder. Øking av verdien [Black Stabilizer] gjør de grå nivåene på skjermen lysere. (Det er enkelt å skille gjenstander fra bakgrunnen på mørke spillskjermbilder.) Redusering av verdien [Black Stabilizer] gjør de lave grå nivåene mørkere og den dynamiske kontrasten på skjermen økes.

■> [Picture] > [Color Adjust]

- [Gamma]
 - [Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]: Jo høyere verdien for gamma er, jo mørkere blir bildet. På samme måte blir bildet lysere jo mindre verdien for gamma er.
 - [Mode 4]: Dersom du ikke behøver å justere gammainstillingene, velg [Mode 4].
- [Color Temp]: Velg din egen fargetemperatur.
 - [Custom]: Brukeren kan tilpasse rød, grønn og blå farge.
 - [Warm]: Stiller inn skjermfargen til en rødlig tone.
 - [Medium]: Stiller inn skjermfargen mellom en rødlig og blåaktig tone.
 - [Cool]: Stiller inn skjermfargen til en blåaktig tone.
- [Red], [Green], [Blue]: Du kan justere skjermfargen med fargene [Red], [Green] og [Blue].

■> [Picture] > [Picture Reset]

- [Do you want to reset your settings?]
 - [Yes]: Tilbakestiller til standardinnstillinger.
 - [No]: Avbryt tilbakestillingen.

[Sound]**■> [Sound]**

- [Waves MaxxAudio®]
 - [On]: MaxxAudio® by Waves, som har mottatt en Technical GRAMMY Award®, er en serie av lydverktøy med studiokvalitet som gir deg en fantastisk lytteopplevelse.
 - [Off]: Deaktiverer [Waves MaxxAudio®]-funksjonen.
- [Volume]: Brukes til å justere lydnivået.
 - Du kan velge [Mute] / [Unmute] ved å V-tasten i [Volume]-menyen.

[General]**■> [General]**

- [Language]: Stiller inn menyskjermen til ønsket språk.
- [SMART ENERGY SAVING]: Spar energi ved å bruke algoritmen for luminanskompensasjon.
 - [High]: Sparer energi ved hjelp av den høyeffektive [SMART ENERGY SAVING]-funksjonen.
 - [Low]: Sparer energi ved hjelp av den laveffektive [SMART ENERGY SAVING]-funksjonen.
 - [Off]: Deaktiverer funksjonen.
 - Hvor mye energi man sparer, er avhengig av panelet og panellerverandørene.
 - Dersom du stiller alternativet [SMART ENERGY SAVING] til [High] eller [Low], blir lysstyrken på skjermen høyere eller lavere avhengig av kilde.
- [Automatic Standby]: Dersom skjermen ikke blir brukt i en viss periode, går skjermen automatisk i ventemodus.
- [OSD Lock]: Denne funksjonen deaktiverer konfigurasjon og justering av menyer.
 - Deaktiverer alle funksjoner unntatt [Brightness], [Contrast], [Volume], [Input List], [Information] og [OSD Lock]-menyen.
- [Information]: Følgende informasjon vises på skjermen; [Model], [Total Power On Time], [Serial Number], [Resolution].

⚙️ > [General] > [Reset]

- [Do you want to reset your settings?]
 - [Yes]: Tilbakestill til standardinnstillinger.
 - [No]: Avbryt tilbakestillingen.

FEILSØKING

Det vises ikke noe på skjermen.

- Er skjermens strømledning tilkoblet?
 - Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte.
- Lyser strømindikatorene?
 - Kontroller tilkoblingen til strømledningen, og trykk på strømknappen.
- Er strømmen på, og lyser strømindikatorene hvitt?
 - Kontroller at den tilkoblede inngangen er aktivert (⚙️ > [Input]).
- Viser meldingen [No Signal]?
 - Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.
- Viser meldingen [Out of Range]?
 - Dette kan oppstå hvis signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vertikale eller horisontale frekvensområde. Slå opp i seksjonen Produktspesifikasjoner i denne håndboken for riktig frekvensinnstilling.

Skjermbildet er ustabilt og rister. / Bilder som vises på skjermen etterlater seg skyggespor.

- Valgte du riktig oppløsning?
 - Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz (sammenflettet), kan skjermen begynne å flimre. Endre oppløsningen til 1080p eller anbefalt oppløsning.
 - Hvis skjermkortet ikke settes til anbefalt (optimal) oppløsning, kan det føre til uklare tekst, dimmet skjerm, avkuttet visningsområde eller feiljustering av skjermen.
 - Innstillingsmetoden kan variere avhengig av datamaskin eller operativsystem, og enkelte oppløsninger er kanskje ikke tilgjengelige, alt avhengig av grafikkortets ytelse. Hvis dette skjer, kontakter du produsenten av datamaskinen eller grafikkortet.
- Vises skyggesporet selv når skjermen er slått av?
 - Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det skade skjermen slik at det dannes et skyggespor.
 - Bruk skjermsparer for å forlenge levetiden til skjermen.
- Vises det prikker på skjermen?
 - Når du bruker skjermen, kan det vises prikker (røde, grønne, blå, hvite eller svarte) på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er ikke en feil og påvirker ikke skjermens ytelse.

Enkelte funksjoner er deaktivert.

- Er det enkelte alternativer som er utilgjengelige når du trykker på Menu-knappen?
 - OSD er låst. Deaktiver [OSD Lock] i [General].

Vises meldingen "Ukjent skjerm, Plug and Play (VESA DDC)-skjerm oppdaget" på skjermen?

- Har du installert skjermdriveren?
 - Kontroller at du har installert skjermdriveren på nettstedet vårt: <http://www.lg.com>.
 - Kontroller at grafikkortet støtter Plug and Play-funksjonen.

Lyd spilles ikke av via hodetelefonporten.

- Vises bilder uten lyd?
 - Kontroller at enheten er koblet riktig til hodetelefonporten.
 - Prøv å øke volumet ved hjelp av tastene.
 - Angi at lyden fra PC-en skal spilles av via skjermen du bruker. (Innstillingene kan variere avhengig av operativsystemet).

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

~ symbolet betyr vekselstrøm, og symbolet --- betyr likestrøm.

Fargedybde: Støtter 8-biters farge.

Opplysning:

- Maksimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 75 Hz
- Anbefalt oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Adapter fra vekselstrøm til likestrøm:

- Modell: ADS-110CL-19-3 190110G
- Produsent: Shenzhen Honor Electronic Co.,Ltd
 - Utgang: 19 V --- 5,79 A
 - Inngang: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A
- Modell: ADS-120QL-19A-3 190110E
- Produsent: Shenzhen Honor Electronic Co.,Ltd
 - Utgang: 19 V --- 5,79 A
 - Inngang: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,6 A

Miljøforhold:

- Driftsforhold
 - Temperatur: 0 °C til 40 °C
 - Fuktighet: Mindre enn 80 %
- Lagring
 - Temperatur: -20 °C til 60 °C
 - Fuktighet: Mindre enn 85 %

Dimensjoner (uten emballasje): Skjermstørrelse (Bredde x Høyde x Dybde)

24CQ65*

- Inkludert stativ
 - 553,4 x 512,7 x 240 (mm)
- Uten stativ
 - 553,4 x 332,7 x 59,4 (mm)

27CQ65*

- Inkludert stativ
 - 622,3 x 531,7 x 240 (mm)
- Uten stativ
 - 622,3 x 371,5 x 61,0 (mm)

Vekt (uten emballasje):**24CQ65***

- Inkludert stativ
 - 6,2 kg
- Uten stativ
 - 4,1 kg

27CQ65*

- Inkludert stativ
 - 7,8 kg
- Uten stativ
 - 5,6 kg

Strømkilder:**24CQ65***

- Nominell effekt: $19\text{ V} \text{ --- } 4,0\text{ A}$

27CQ65*

- Nominell effekt: $19\text{ V} \text{ --- } 4,0\text{ A}$

Spesifikasjoner for trådløs modul (AX201NGW)

(Kun Wi-Fi/Bluetooth-støttede modeller.)

Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekvensområde	Utgangseffekt (Maks.)
2400 til 2483,5 MHz	20,0 dBm
5150 til 5350 MHz	22 dBm
5470 til 5725 MHz	22 dBm
5725 til 5850 MHz	13 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Utgangseffekt (Maks.)
2400 til 2483,5 MHz	14 dBm
• Båndkanaler kan variere fra land til land, og brukeren kan derfor ikke justere frekvensen som brukes. Dette produktet er konfigurert for den regionale frekvenstabellen. • Av hensyn til brukeren bør du sørge for at det er minst 20 cm mellom enheten og kroppen ved montering og betjening.	

Fabrikkstøttemodus

(Forhåndsinnstillingsmodus, HDMI)

Oppløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1280 x 720	45,000	60,000	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
720 x 480	31,469	59,940	-/-	
1280 x 720	45,000	60,000	+/+	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	Anbefalt
1920 x 1080	83,894	74,973	+/+	


HDMI-timing (Video)

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merknader
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,50	60	



Strømstyringsalternativer

Strømstyringsalternativene for denne PC-en er angitt som følger:

24/27CQ65*W

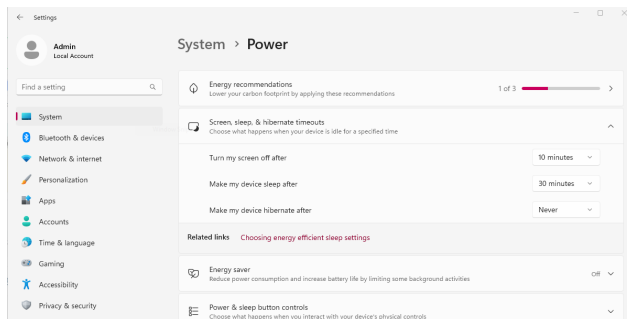

24/27CQ65*W

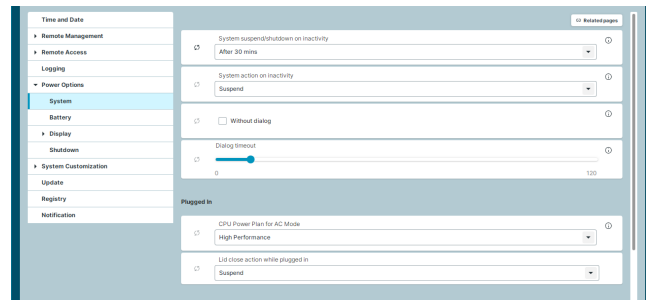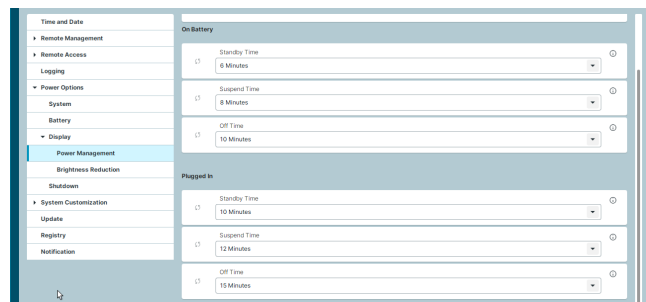

! MERK

- Innstillingene for strømstyringsalternativer kan endres etter operativsystemoppdateringer.
- Slå av skjermen: slå av skjermen når PC-en ikke brukes på en angitt tidsperiode.
- Sett datamaskinen i hvilemodus: bytt til hvilemodus når PC-en ikke brukes på en angitt tidsperiode.

24/27CQ65*W

24/27CQ65*I



- Som et deltakende selskap av ENERGY STAR®, har LGE fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet.
- ENERGY STAR®-programmet er designet for å oppmuntre produsenter av elektroniske produkter til å utvikle energieffektive produkter.
- Reduksjon av energiforbruket til produkter bidrar til å redusere kostnader og bevare ressurser.
- Denne PC-en inkluderer følgende strømstyringsfunksjoner:
 - Skjerm av: når PC-en ikke har blitt brukt på opptil 10 minutter.
 - Bytt til hvilemodus: når PC-en ikke har blitt brukt på opptil 30 minutter.
- For å gå ut av hvilemodus bare klikk på musen, eller trykk på en tast på tastaturet. (24/27CQ65*W)
- Trykk på av/på-knappen for å avslutte hvilemodus. (24/27CQ65*I)



Modellen og serienummeret på produktet befinner seg på baksiden og på siden av produktet.
Skriv dem nedenfor hvis du har behov for service.

Modell

Serienummer

ADVARSEL: Utstyret er i samsvar med Klasse A i CISPR 32. Dette utstyret kan forårsake radiointerferens i boligstrøk.