

Kullanım Kılavuzu LED LCD Monitör (LED Monitör*)

***LG LED Monitörler LED Arka Aydınlatmalı LCD Monitörlerdir.**

Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

29WK600

34WK650

34BK650

İİNDEKİLER

3 LİSANS

4 MONTAJ VE HAZIRLIK

- 4 Ürn Bileşenleri
- 5 Desteklenen Sürücler ve Yazılım
- 6 Bileşen ve Düğme Açıklaması
- 6 - Joystick Düğmesini Kullanma
- 7 Giriş Konektörü
- 8 Monitörn Taşınması ve Kaldırılması
- 9 Monitörn Kurulması
- 9 - Ayaklık tabanının montajı
- 10 Monitörn Kurulması
- 10 - Ayaklık tabanının montajı
- 11 - Kablo tutucu kullanma
- 12 - Masa üstüne kurulması
- 13 - Açının ayarlanması
- 14 - Ayaklık Yüksekliğini Ayarlama
- 15 - Kensington kilidinin kullanılması
- 16 - Duvar montaj plakasının kurulması
- 16 - Duvara monte edilmesi

18 MONİTÖRN KULLANILMASI

- 18 PC'ye Bağlanma
- 18 - HDMI bağlantısı
- 18 - DisplayPort bağlantısı
- 19 AV Cihazlara Bağlanma
- 19 - HDMI bağlantısı
- 19 Harici Cihazlara Bağlanma
- 19 - Kulaklık Bağlama

20 KULLANICI AYARLARI

- 20 Ana Menün Etkinleştirilmesi
- 20 - Ana Menü Özellikleri
- 21 Kullanıcı Ayarları
- 21 - Menü Ayarları

26 SORUN GİDERME

28 TEKNİK ÖZELLİKLER

- 28 29WK600
- 29 34WK650
- 30 34BK650
- 31 Fabrika Destek Modu (Preset Mode, PC)
- 31 HDMI / DP Zamanlama (PC)
- 31 HDMI Zamanlama (Video)
- 31 Power LED

32 UYARILAR

- 32 ENERJİ TÜKETİMİ AISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİSKİN BİLGİLER:
- 32 NAKLIYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- 32 Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:
- 32 Kullanım Sırasında İNSAN Ve Çevre Sağıllı Aısından TEHLİKELİ Veya DİKKAT EDİLMESİ Gereken Noktalar İLE İLGİLİ Uyarılar:
- 33 Kurulum Uyarısı
- 33 Uzman Personel Uyarısı
- 33 Ürn İmha Uyarısı
- 33 ŞİMŞEK ETKİNLİĞİ Uyarısı
- 33 Kullanım Hatalarına İLİŞKİN BİLGİLER:
- 33 Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgn belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşığıdaki genel kurallar yazılmıştır:
- 33 TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ, BAKIM-ONARIM VEYA ÜRNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:
- 33 Kullanım SÜRESİ 7 yıldır. (Ürnn FONKSİYONLARINI YERİNE GETİREBİLMESİ İİN GEREKLİ yedek para TEMİN SÜRESİ).

34 YETKİLİ SERVİSLER


- 35 GARANTİ ŞARTLARI

LİSANS

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisans bilgileri için www.lg.com adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.



MaxxAudio ve MAXX, Waves Audio Ltd.'nin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Aşağıdaki içerik sadece Avrupa pazarında satılan monitöre uygulanmaktadır ve ErP Direktifine uygun olması gerekmektedir.

* Bu monitör, görüntü açıldıktan sonra, görüntüye herhangi bir ayarlama yapılmazsa 4 saat içerisinde otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlanmıştır.

* Bu ayarı devre dışı bırakmak için "Automatic Standby (Otomatik Bekleme)" ayarları menüsünden seçeneği 'Off (Kapalı)' olarak değiştirin.

MONTAJ VE HAZIRLIK

Ürün Bileşenleri

Ürünü kullanmadan önce ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olduğunu kontrol edin. Bileşenlerde herhangi bir eksiklik olması durumunda ürünü satın aldığınız yerel satıcıyla iletişime geçin. Bu kılavuzdaki gösterimler gerçek ürün ve bileşenlerden farklı olabilir.



CD / Kartı



Güç Kablosu

(Ülkeye göre değişir)




AC-DC Adaptör

veya




AC-DC Adaptör
(Ülkeye göre değişir)



DisplayPort Kablosu

(Bu kablo her ülkede bulunmaz.)



HDMI Kablosu

(Bu kablo her ülkede bulunmaz.)

29WK600



Ayaklık Gövdesi



Ayaklık Tabanı



Vida Kapağı



2 vida

34WK650

34BK650



Ayaklık Gövdesi



Ayaklık Tabanı



Kablo tutucu



DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğinizi için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Ürünle birlikte gelen bileşenleri kullanmanız tavsiye edilir.
- LG tarafından onaylanmamış sıradan kablolar kullanıyorsanız ekran görüntü vermeyebilir veya görüntü parazitli olabilir.



NOT

- Bileşenlerin burada gösterilenlerden farklı olabileceğini unutmayın.
- Bu kılavuzdaki tüm bilgiler ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- İsteğe bağlı aksesuarlar satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız perakende mağazasıyla temas kurun.

Desteklenen Sürücüler ve Yazılım

En son sürümü LGE web sitesinden (www.lg.com) indirebilir ve yükleyebilirsiniz.


Sürücüler ve Yazılım	Yükleme Önceliği	29WK600/34WK650/34BK650
Monitor Driver	Önerilen	0
OnScreen Control	Önerilen	0
Dual Controller	İsteğe bağlı	0

Bileşen ve Düğme Açıklaması

29WK600

34WK650

34BK650

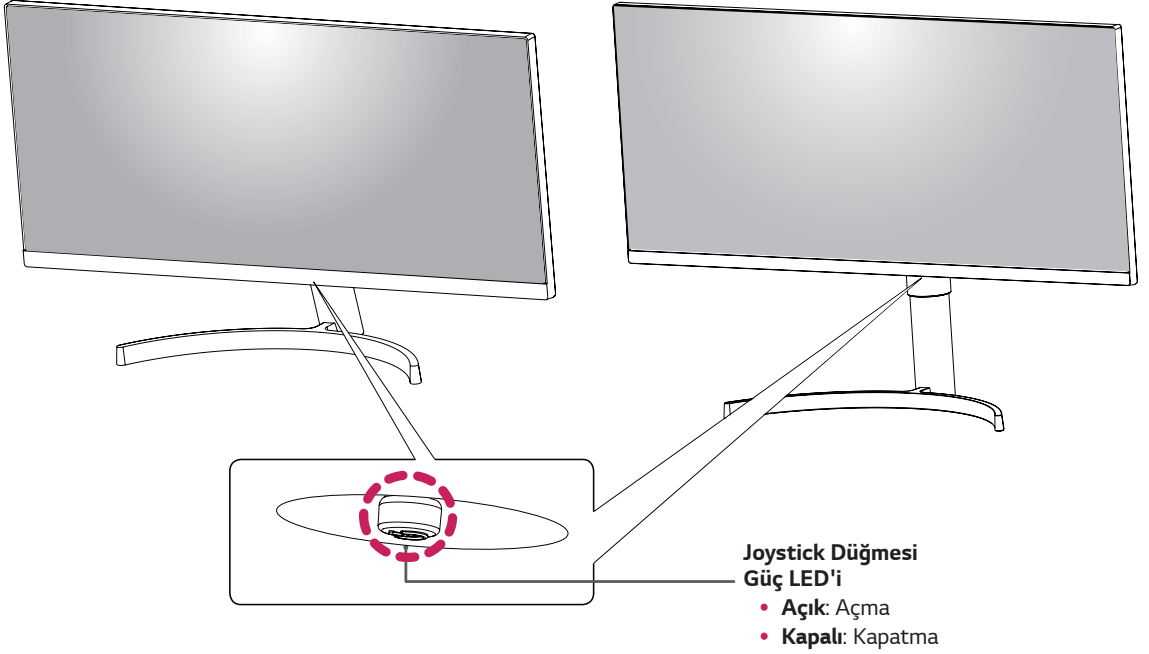

Joystick Düğmesini Kullanma

Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sağa/sola kaydırarak monitör fonksiyonlarını kolayca değiştirebilirsiniz.

Temel Fonksiyonlar

		Açma	Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.
		Kapatma	Monitörü kapatmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basılı tutun.
		Volume Kontrolü (Ses Seviyesi)	Joystick düğmesini sağa/sola kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.





NOT

- Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.



Giriş Konektörü

29WK600

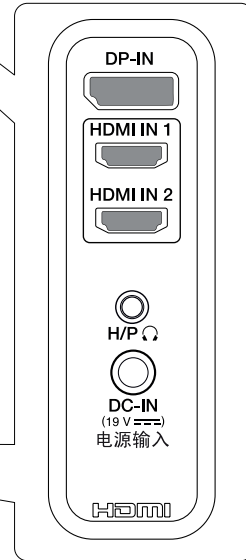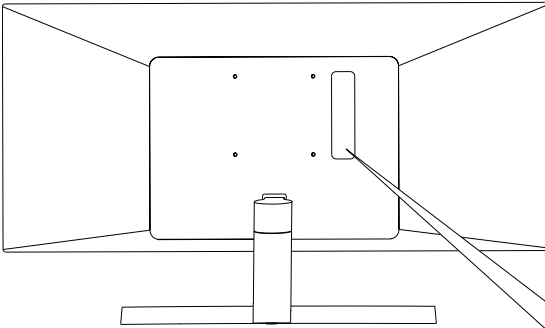

34WK650


34BK650

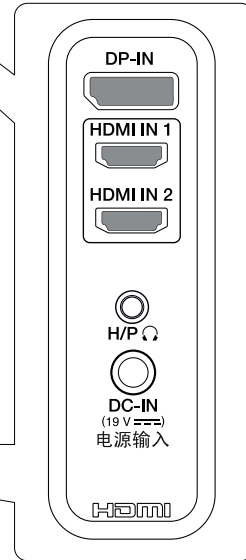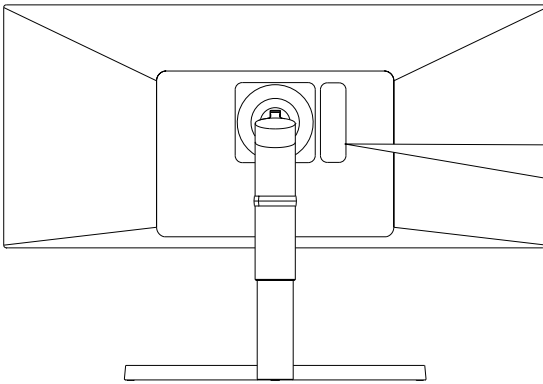

Monitörün Taşınması ve Kaldırılması

Monitörü taşıırken veya kaldırırken, monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Monitörü taşımadan önce orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemesine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce, güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- Monitör çerçevesinin alt ve üst kısmını sıkıca tutun. Ekranın kendisini tutmayın.

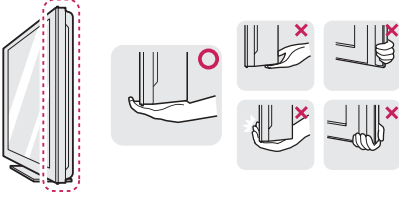

- Monitörü taşıırken çizilmemesi için ekranı kendinize doğru tutmayın.



- Monitörü taşıırken ürünü sert darbelere veya sarsıntılara maruz bırakmayın.
- Monitörü taşıırken dik tutun; yan çevirmeyin ya da yana doğru eğmeyin.

⚠ DİKKAT


- Mümkün olduğunca monitörün ekranına dokunmaktan kaçının. Aksi takdirde ekran veya görüntü üretmek için kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.

29WK600




34WK650

34BK650

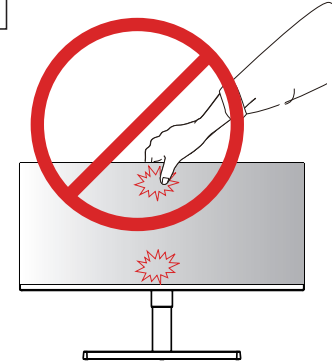

- Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olarak monitörün zarar görmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

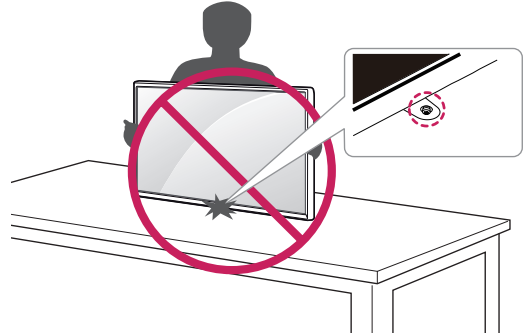


Monitörün Kurulması

Ayaklık tabanının montajı

29WK600


1

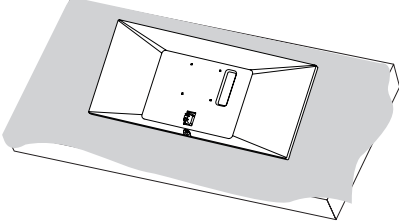

DİKKAT


- Ekranın çizilmesini önlemek için yüzeyini yumuşak bir bezle kapatın.

2

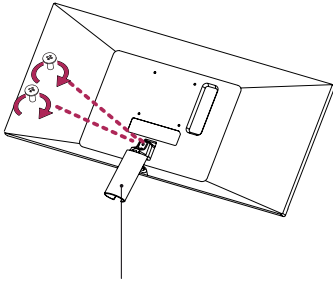


Ayaklık Gövdesi

3

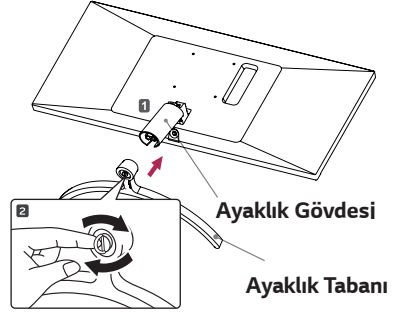

4

Vida Kapağı

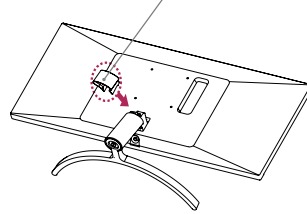

DİKKAT

Vidaları sıkarken aşırı güç kullanmak monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.



DİKKAT

Bu ayaklık ayağınıza zarar verebilir, bu yüzden dikkatli olun.



NOT

- Ayaklığı, montajın tam tersi sırayla sökebilirsiniz.


Monitörün Kurulması

Ayaklık tabanının montajı

34WK650

34BK650


1

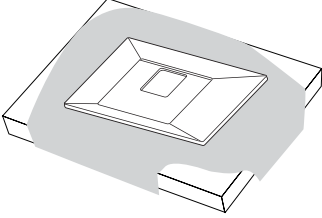


DİKKAT

- Ekranın çizilmesini önlemek için yüzeyini yumuşak bir bezle kapatın.


2

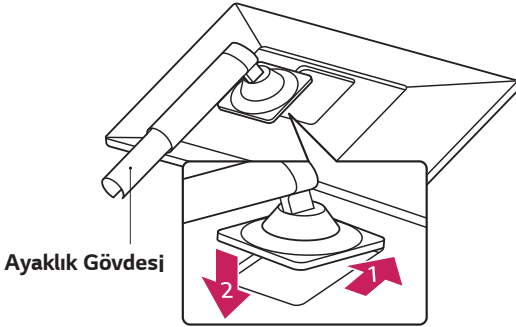

3

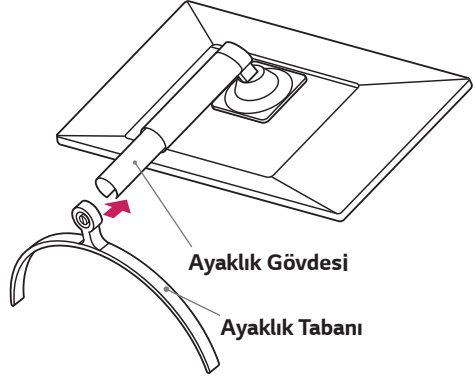


4

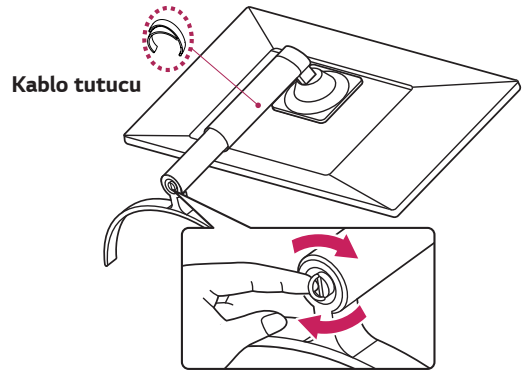

NOT

- Düğme en yükseğe ulaşana kadar stanta basınız.

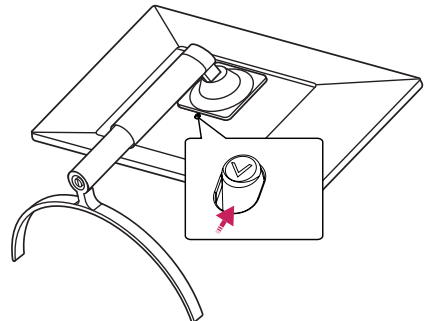



DİKKAT

- Bu belgedeki şekiller tipik prosedürleri gösterir, bu nedenle gerçek üründen farklı görünebilir.
- Monitörü sadece ayaklık tabanından tutarak baş aşağı taşımayın. Bu durum ayaklığın düşmesine neden olabilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Monitörü kaldırırken ya da taşıırken monitör ekranına dokunmayın. Monitör ekranına kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- Görünümdeki dalga deseni için, genel kaplama metodunun aksine, ham malzemedeki eklenmiş parlak malzemeye uygulanır. Ayrılmamış görünümü ile iyi bir dayanıklılığa sahiptir. Güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz çünkü ürün kullanımı ile ilgili hiçbir sorun yoktur.



NOT


- Ayaklığı, montajın tam tersi sırayla sökebilirsiniz.

Kablo tutucu kullanma

Kabloları kablo tutucuyu kullanarak şekilde gösterildiği gibi düzenleyin.

34WK650

34BK650

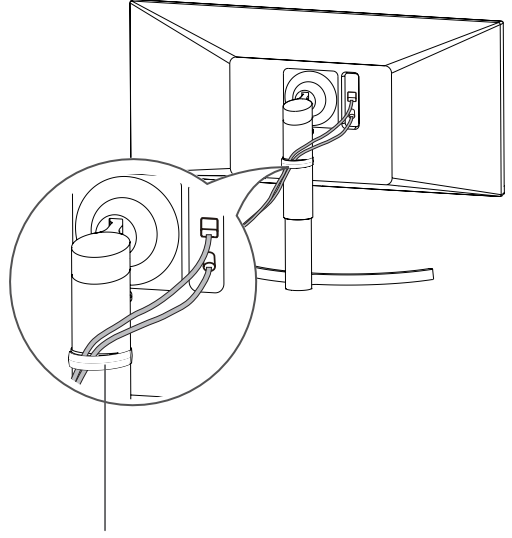


Kablo tutucu

Masa üstüne kurulması

- 1 Monitörü kaldırın ve dik bir şekilde masanın üzerine yerleştirin.


Yeterli havalandırma sağlamak için duvardan en az 100 mm uzaklığa yerleştirin.

29WK600

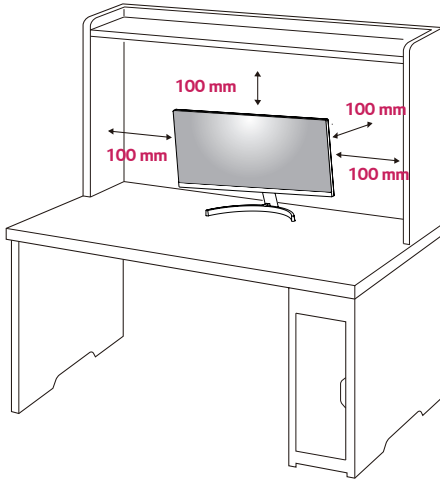


34WK650

34BK650

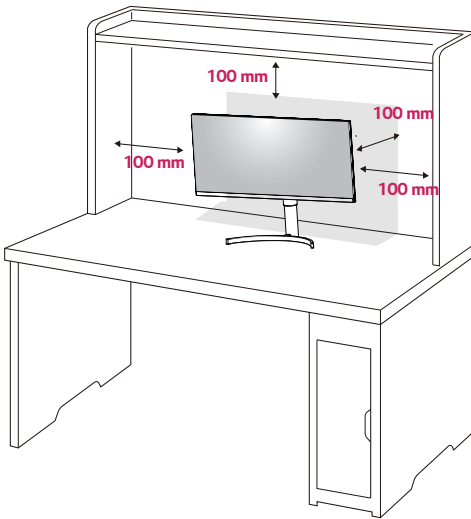


- 2 Monitöre güç kablosunu bağlayın ve ardından duvar prizine güç kablosunu takınız.

29WK600

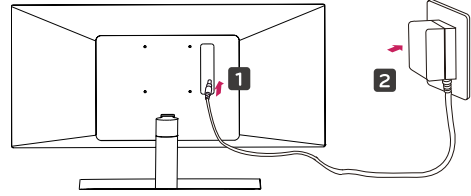


veya

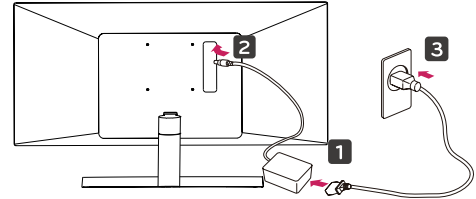


34WK650

34BK650

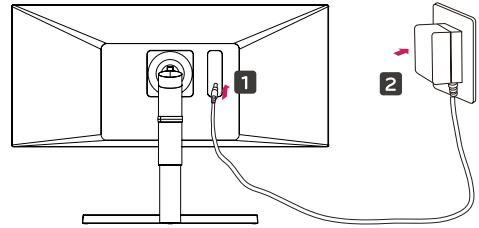

veya

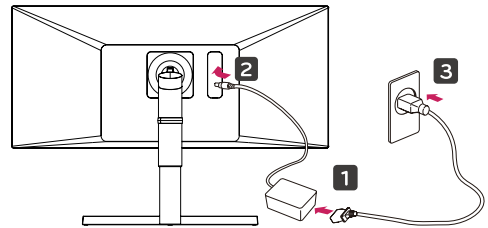


- 3 Monitörü açmak için monitörün alt kısmındaki açma joystick düğmesine basın.



DİKKAT

- Monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik çarpması riski vardır.


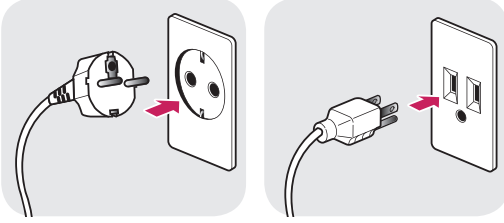
Güç Kablosunun Bağlanması İlişkin Uyarılar

100-240 V ~

- Ürün paketinde verilen güç kablosunu kullandığınızdan ve bu kabloyu topraklamalı elektrik prizine takıtığınızdan emin olun.
- Başka bir güç kablosuna ihtiyacınız olduğunda lütfen yerel bayinizle veya size en yakın bir satış mağazasıyla görüşün.

Açının ayarlanması


- 1 Ayaklık tabanına takılı monitörü dik konumda yerleştirin.
- 2 Ekranın açısını ayarlayın. Rahat bir izleme deneyimi için ekranın açısı ileri veya geri ayarlanılır.

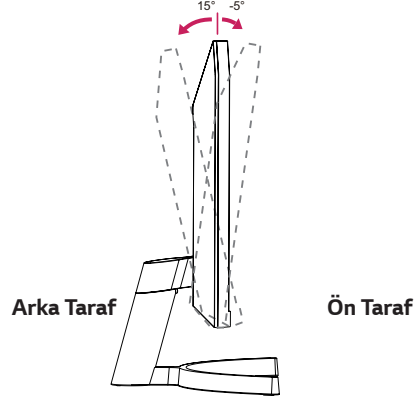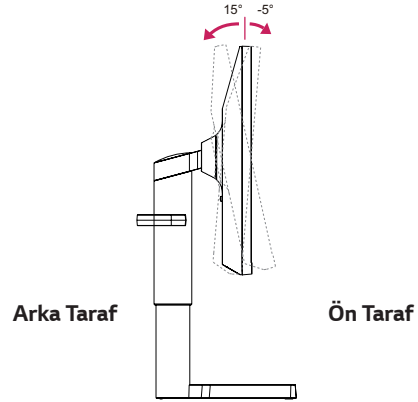29WK600**34WK650****34BK650**

! UYARI


- Ekranı ayarlarken parmakların yaralanmasını önlemek için monitör çerçevesinin alt kısmını aşağıda gösterildiği gibi tutmayın.

29WK600

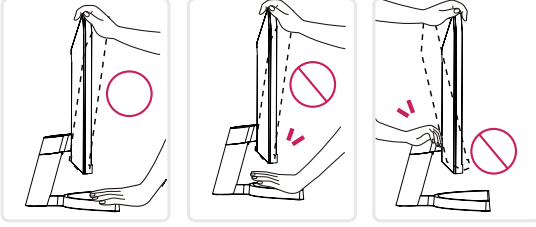


34WK650

34BK650

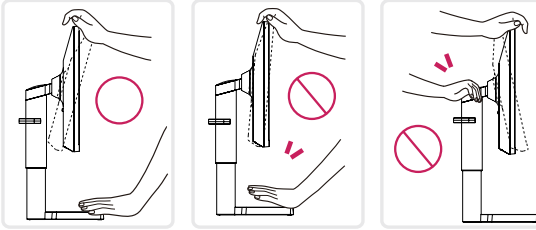

- Monitörün açısını ayarlarken, ekran alanına dokunup baskı uygulamamaya dikkat edin.

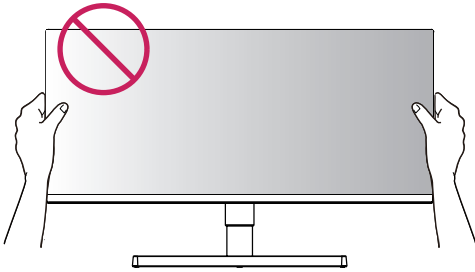


Ayaklık Yüksekliğini Ayarlama

34WK650


34BK650

- 1 Monitörü mutlaka iki elle ve kontrollü bir şekilde tutun.

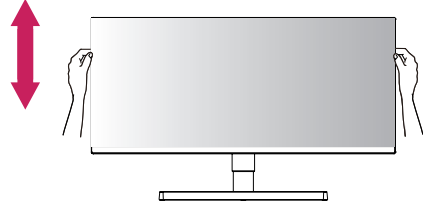

- 2 Yükseklik 110,0 mm'ye kadar ayarlanabilir.


110,0 mm

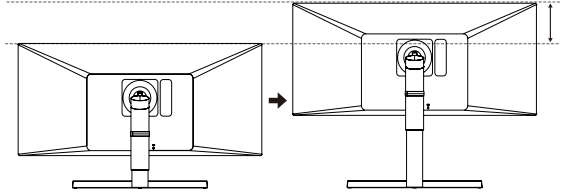

! UYARI

34WK650

34BK650

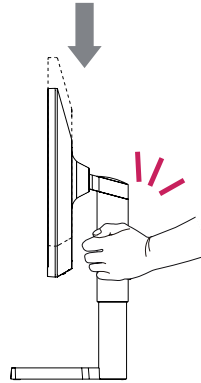

- Ekran yüksekliğini ayarlarken parmaklarınızın yaralanmaması için elinizi ayaklık gövdesinin üzerine koymayın.


Kensington kilidinin kullanılması

Kensington güvenlik sistemi konnektörü Monitörün arka tarafında yer alır.

Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için, Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya da <http://www.kensington.com> web sitesini ziyaret edin.


Kensington güvenlik sistemi kablosunu Monitörle masa arasına bağlayın.

29WK600

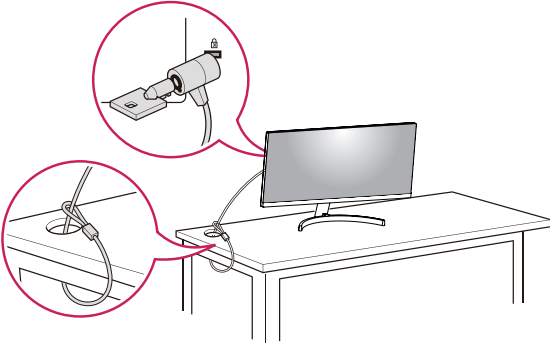

34WK650

34BK650

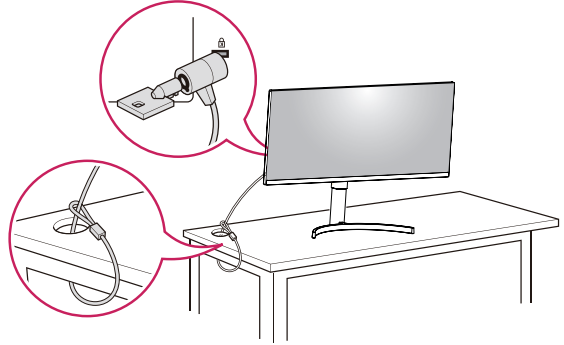

! NOT

- Kensington kilidinin kullanımı isteğe bağlıdır. Aksesuarlar yerel elektronik mağazanızdan satın alınabilir.


! NOT

34WK650

34BK650

- Monitörün sol veya sağ tarafı yavaşça aşağıya veya yukarıya döndürülebilir (3°'ye kadar). Monitörün yatay seviyesini ayarlayın.

Monitör kafası

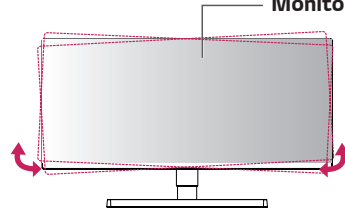

Duvar montaj plakasının kurulması

Bu monitör standart duvar montaj plakası veya uyumlu cihaz özelliklerini destekler.


- 1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Ekranın çizilmesini önlemek için yüzeyini yumuşak bir bezle kapatın.
- 2 Duvar montaj plakasını monitöre yerleştirin ve vida deliklerine hizalayın.
- 3 Plakayı monitöre sabitlemek için dört vidayı tornavidayla sıkın.

! NOT

- Duvar montaj plakası ayrı satılır.
- Kurulumla ilgili daha fazla bilgi almak için duvar montaj plakası kurulum kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını monte ederken aşırı kuvvet uygulamayın, aksi takdirde monitörün ekranı zarar görebilir.

Duvara monte edilmesi

Monitörü duvardan en az 100 mm uzağa monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Yatık duvara montaj braketinin kurulması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

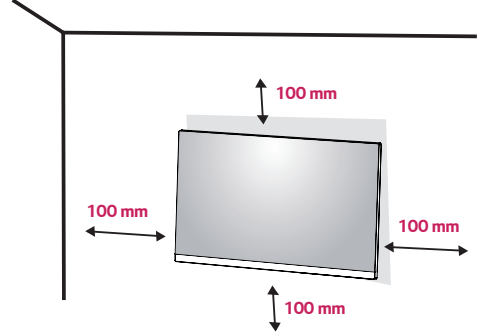

Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj brketi (isteğe bağlı) takın.

Duvara montaj brketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

- 1 Eğer vida standart boydan daha uzun kullanırsanız, monitör iç zarar görmüş olabilir.
- 2 Eğer standart dışında vida kullanırsanız, ürün hasar görmüş olabilir. Bu durumda, LG bundan sorumlu değildir.

29WK600

Duvar Montaj Aparatı (A x B)	100 x 100
Standart vida	M4 x L10
Vida sayısı	4
Duvar Montaj Plakası (İsteğe bağlı)	LSW149


34WK650

34BK650

Duvar Montaj Aparatı (A x B)	100 x 100
Standart vida	M4 x L10
Vida sayısı	4
Duvar Montaj Plakası (İsteğe bağlı)	LSW149


- Duvar Montaj Aparatı (A x B)

29WK600

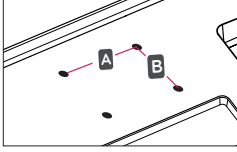

34WK650

34BK650

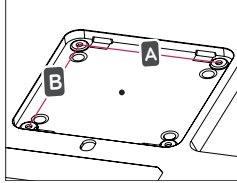


! NOT

- VESA standartlarında belirtilen vidaları kullanın.
- Duvar montaj kiti kurulum kılavuzu ve tüm gerekli parçaları içerir.
- Duvara montaj braketi isteğe bağlıdır. Aksesuarlar yerel satış mağazanızdan satın alınabilir.
- Vida boyu duvar montaj braketine göre değişebilir. Doğru uzunlukta vida kullandığınızdan emin olun.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketi kullanıcı kılavuzuna bakın.

! DİKKAT

- Elektrik çarpma riskinin önüne geçmek için monitörü taşımandan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Lütfen orijinal LG duvar montaj braketi kullanın. Daha fazla bilgi için, yerel satış mağazanızla ya da kalifiye bir kurulumcuyla irtibata geçin.
- Bağlama vidalarını sıkarken aşırı güç kullanmanız durumunda monitörün hasar görmesine neden olabilirsiniz. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketi ve vidalarını kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına girmez.
- Arka kapağın dış yüzeyinin vida uzunluğu 8 mm 'nin altında olması gerekmektedir.

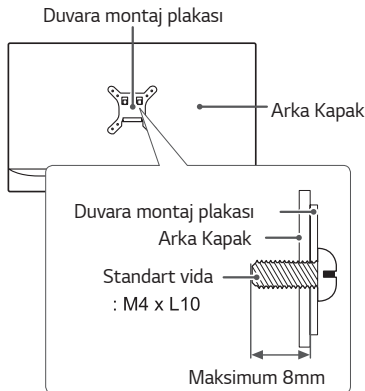

MONİTÖRÜN KULLANILMASI


PC'ye Bağlanma

- Bu monitör *Tak Çalıştır özelliğini destekler.
- *Tak Çalıştır: Tekrar yapılandırma işlemi yapmadan ve herhangi bir manuel sürücü takmadan bilgisayarınıza bir cihaz bağlamanıza olanak sağlayan bir özelliktir.

HDMI bağlantısı

PC'nizden ve A/V cihazlarınızdan monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderilir. PC'nizi ve AV cihazınızı aşağıda gösterilen biçimde HDMI kablosuyla monitöre bağlayın.

Menü düğmesine basın ve Input (Giriş) menüsünden Input (Giriş) seçeneğini belirleyin.

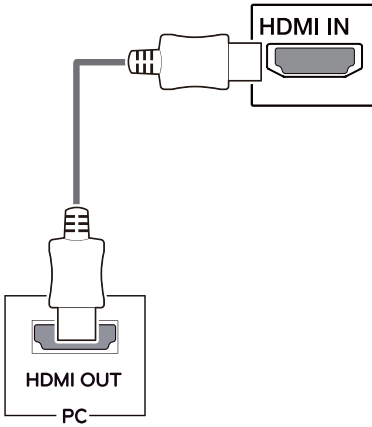


! NOT

- HDMI PC kullanıyorsanız, uyumluluk sorununa neden olabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu

DisplayPort bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir. PC'nizi monitöre aşağıda gösterilen biçimde ekran bağlantı noktası kablosunu kullanarak bağlayın. Menü düğmesine basın ve giriş menüsünden giriş seçeneğini belirleyin.

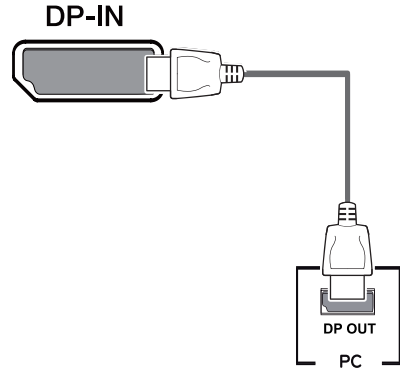

! NOT


- PC'nin DP sürümüne bağlı olarak video veya ses çıkışı olmayabilir.
- LG tarafından onaylanmamış sıradan kablolar kullanıyorsanız ekran görüntü vermeyebilir veya görüntü parazitli olabilir.

AV Cihazlara Bağlanma

HDMI bağlantısı

PC'nizden ve A/V cihazlarınızdan monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderilir. PC'nizi ve AV cihazınızı aşağıda gösterilen biçimde HDMI kablosuyla monitöre bağlayın.

Menü düğmesine basın ve Input (Giriş) menüsünden Input (Giriş) seçeneğini belirleyin.

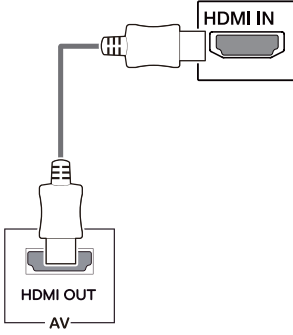


! NOT

- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablolu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablolu

Harici Cihazlara Bağlanma

Kulaklık Bağlama

Çevre birimlerini monitöre kulaklık bağlantı noktasıyla bağlayın. Şekilde gösterilen şekilde bağlayın.

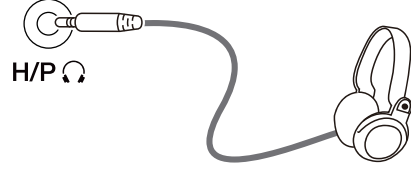


(ayrı olarak satılır)

! NOT

- Çevresel birim cihazlar ayrı satılır.
- [Açılı] kulaklık kullanmak, başka bir harici cihazı monitöre bağlarken sorun yaratabilir. Bu nedenle, [Düz] kulaklık kullanmanız tavsiye edilir.



Açılı

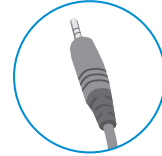

Düz

- PC'nin ve harici cihazın ses ayarlarına bağlı olarak kulaklık ve hoparlör fonksiyonları sınırlı olabilir.

KULLANICI AYARLARI

Ana Menü Etkinleştirilmesi

- 1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
- 2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı (▲/▼) ve sağa/sola (◀/▶) kaydırın.
- 3 Ana menüden çıkmak için joystick düğmesine bir kez basın.



Düğme	Menü Durumu	Açıklama
	Ana menü devre dışı	Ana menüyü etkinleştirir.
	Ana menü etkin	Ana menüden çıkar. (Monitörü açmak için düğmeye basılı tutmak: Monitörü OSD'nin açık olduğu durumlarda da bu şekilde istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.)
	◀ Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	◀ Ana menü etkin	Input (Giriş) özelliğine girer.
	▶ Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	▶ Ana menü etkin	Settings(Ayarlar) özelliklerine girer.
	▲ Ana menü devre dışı	Mevcut girdi hakkında bilgi görüntüler.
	▲ Ana menü etkin	Monitörü kapatır.
	▼ Ana menü devre dışı	Mevcut girdi hakkında bilgi görüntüler.
	▼ Ana menü etkin	Game özelliklerini girer.

Ana Menü Özellikleri



Ana Menü	Açıklama
Settings(Ayarlar)	Ekran ayarlarını yapılandırır.
Game	Picture Mode 'u (Resim Modu) oyun moduyla değiştirebilirsiniz.
Input	Girdi modunu ayarlar.
Power Off	Monitörü kapatır.
Exit (Çıkış)	Ana menüden çıkar.

Kullanıcı Ayarları

Menü Ayarları

- 1 Ayarlar menüsünü görüntülemek için, monitörün altındaki kumanda çubuğu düğmesine basın ve ardından **Settings (Ayarlar)** girin.
- 2 Joystick düğmesini yukarı/aşağı/sağa/sola kaydırarak seçenekleri yapılandırın.
- 3 Üst ayarlara dönmek veya diğer ayarlar öğelerini ayarlamak için, joystickte ◀ kaydırın veya (🖱️) basın.
- 4 Ayarlar menüsünden çıkmak istiyorsanız, çıkana kadar joystickte ◀ kaydırın.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General



DİKKAT

- Monitörünüzün OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden biraz farklı olabilir.

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Settings > Quick Settings	Açıklama	
Brightness (Parlaklık)	Ekranın renk kontrastını ve parlaklığını ayarlar.	
Contrast (Kontrast)		
Volume (Ses Seviyesi)	Ses seviyesini ayarlar.	
	 NOT Joystick düğmesini Ses Seviyesi menüsünden ▼ yönünde kaydırarak sessize alabilir veya sesini açabilirsiniz.	
Color Temp (Renk Sıcaklığı)	Custom	Kullanıcı, kişiselleştirme yoluyla kırmızı, yeşil veya mavi olacak şekilde ayarlama yapabilir.
	Warm (Sıcak)	Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.
	Medium (Orta)	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
	Cool (Soğuk)	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
MaxxAudio	On (Açık)	Waves'in MaxxAudio ve MaxxAudio alıcısı, yüksek kalitede dinleme deneyimi sunan stüdyo-kaltesinde ses araçları takımıdır.
	Off (Kapalı)	MaxxAudio işlevini devre dışı bırakır.

Settings > Input	Açıklama	
Input List	Giriş modunu seçer.	
Aspect Ratio	Ekran oranını ayarlar.	
	Full Wide	Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekran görüntüler.
	Original (Orijinal)	Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.
	Cinema1 (Sinema1)	Ekranı 21:9 izleme oranına genişletir. (1080p'de)
	Cinema2 (Sinema2)	Ekranı büyütür 21:9 izleme oranına çıkarır ve alt yazılar için aşağıda siyah alan bulunur. (1080p'de)
	 NOT FreeSync (FreeSync) Modu'nda Cinema1 (Sinema1), Cinema2 (Sinema2) ayarları yoktur. (FreeSync (FreeSync)'i On (Açık) veya Off (Kapalı) yapmak için Picture (Resim) → Game Adjust (Oyun Ayarı) → FreeSync (FreeSync)'e gidin)	

SDR(HDR olmayan) sinyal üzerindeki Picture Mode (Resim Modu)

Settings > Picture	Açıklama	
Picture Mode	Custom	Kullanıcının her bir öğeyi ayarlamasını sağlar. Ana menünün renk modu ayarlanabilir.
	Reader	Ekrani, belgeleri izlemek için optimize eder. Ayarlar menüsünden ekranı aydınlatabilirsiniz.
	Photo	Ekrani fotoğraf için optimize eder.
	Cinema	Ekrani video için optimize eder.
	HDR Effect	Ekrani yüksek dinamik aralık için optimize eder.
	Color Weakness	Bu mod, kırmızı ile yeşil arasında ayrım yapamayan kullanıcılar içindir. Bu yolla iki renk arasında ayrım yapamayan kullanıcıların kolayca ayrım yapabilmesi sağlanır.
	FPS Game 1	Bu mod FPS oyunları için iyileştirilmiştir.
	FPS Game 2	Bu FPS Game 1 (FPS Oyun 1)'den daha fazla yüksek Siyah Dengeleyici bir değere sahiptir. Çok karanlık FPS oyunları için uygundur.
	RTS Game	Bu mod RTS Game (RTS Oyun.) için iyileştirilmiştir.
	Custom (Game)	Bu modda, kullanıcılar oyunla ilgili seçenekler de dahil farklı adımları kişiselleştirebilirler.
 NOT Ekrandaki resim modu değiştirilirse, PC'nizin çözünürlüğü veya titreşimi etkilenebilir.		

HDR sinyal üzerindeki Picture Mode (Resim Modu).

Settings > Picture	Açıklama	
Picture Mode	HDR Vivid	HDR canlı renkler için ekran optimize edildi.
	HDR Standard	HDR için ekran optimize edildi.
	HDR Game	HDR Oyunları için ekranı optimize edildi.
	HDR Cinema	HDR video için ekran optimize edildi.
	 NOT - HDR içeriği, Windows 10 ayarına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir. Lütfen Windows'un HDR On / Off (Açık / Kapalı) ayarını kontrol edin. - HDR fonksiyonu açıldığında, grafik kartı performansına göre karakterler veya resim kalitesi zayıf olabilir. - HDR fonksiyonu açıkken, grafik kartı performansına göre, monitör girişini değiştirirken veya on / off (açarken / kapatırken) ekran titremesi veya çatlaması oluşabilir.	

Picture Adjust	Brightness	Ekranın parlaklığını ayarlar.		
	Contrast	Ekranın kontrastını ayarlar.		
	Sharpness (Keskinlik)	Ekranın keskinliğini ayarlar.		
	SUPER RESOLUTION+	High (Yüksek)	Bir kullanıcı kristal netliğinde görüntüler istediğinde Optimize resim kalitesi görüntülenir. Yüksek kaliteli video ve oyun için etkilidir.	
		Middle (Orta)	Bir kullanıcı rahat izleme için düşük ve yüksek modları arasında görüntü istediği zaman optimize resim kalitesi görüntülenir. Bu UCC SD video ya da etkilidir.	
		Low (Düşük)	Bir kullanıcı pürüzsüz ve doğal görüntüler istediğinde optimize edilmiş resim kalitesi görüntülenir. Yavaş hareket eden resimleri veya hareketsiz görüntüler için etkilidir.	
		Off (Kapalı)	Günlük görüntüleme için bu seçeneği seçiniz,Bu moda SUPER RESOLUTION+ kapalıdır.	
		! NOT Bu, düşük çözünürlüklü resimlerin keskinliğini artırmak için bir özellik olduğundan dolayı, normal yazı veya masaüstü simgeleri için bu özelliğin kullanılması tavsiye edilmez. Bu şekilde yapmak, gereksiz yüksek keskinliğe neden olabilir.		
	Black Level (Siyah Seviyesi)	Dengeleme seviyesini ayarlar (sadece HDMI için). Dengeleme: video sinyali açısından monitörün görüntüleyebileceği en karanlık renktir.		
		High (Yüksek)	Ekranın mevcut kontrast oranını korur.	
		Low (Düşük)	Ekranın geçerli izleme oranında siyah seviyelerini düşürüp beyaz seviyelerini yükseltir.	
	DFC	On (Açık)	Parlaklığı ekrana göre otomatik olarak ayarlar.	
		Off (Kapalı)	DFC özelliğini devre dışı bırakır.	
Game Adjust	Response Time (Tepki Süresi)	Ekranın hızına bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar. Normal koşullarda Fast seçeneğini kullanmanız önerilir. Hızlı hareket eden bir resim için Faster seçeneğini kullanmanız önerilir. Faster seviyesine ayarlamak görüntü yapışmasına yol açabilir.		
		Faster (Daha hızlı)	Tepki süresini Faster seviyeye ayarlar.	
		Fast (Hızlı)	Tepki süresini Fast seviyeye ayarlar.	
		Normal	Tepki süresini Normal seviyeye ayarlar.	
		Off (Kapalı)	Tepki süresini Off (Kapalı) seviyeye ayarlar.	

Game Adjust	FreeSync	Giriş ve çıkış sinyalinin dikey frekansının senkronize edilmesiyle sizlere kusursuz ve doğal resimler sağlanır.	
		 NOT	
		• Desteklenen Arayüz: DisplayPort, HDMI. • Desteklenen Grafik Kartı : AMD'nin FreeSync desteğine sahip bir grafik kartı gereklidir. • Desteklenen Versiyon : Grafik kartının en güncel sürücüyü sahip olduğundan emin olun. • Daha fazla bilgi ve gereksinim için, lütfen AMD websitesini ziyaret edin http://www.amd.com/FreeSync.	
	On (Açık)	FreeSync fonksiyonu açık.	
	Off (Kapalı)	FreeSync fonksiyonu kapalı.	
Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici)	Daha iyi bir görünürlük için karanlık sahnelerdeki siyah kontrastını kontrol edebilirsiniz. Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici) değerini artırmak ekrandaki düşük düzeydeki gri alanını aydınlatır. (Karanlık oyun ekranlarındaki nesneleri kolayca ayırt edebilirsiniz.) Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici) değerini azaltmak, düşük düzeydeki gri alanını koyulaştırır ve ekrandaki dinamik kontrastı artırır.		
	Cross Hair	Artı Göstergesi, Birinci Şahıs Nişansı (FPS) oyunları için ekranın ortasında bir işaret belirtir. Kullanıcılar, dört farklı cross hair (artı imlec) arasından oyun ortamlarına en uygun olan cross hairs(artı imlecini) seçebilirler. • Monitör kapalı iken veya enerji tasarrufu moduna girdiğinde, Cross Hair (Artı imlec) özelliği otomatik olarak Off (Kapalı).	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Gama değeri ne kadar yüksek olursa görüntü de o kadar koyu renkte olur. Aynı şekilde, gama değeri ne kadar düşük olursa görüntü de o kadar açık renkte olur.
		Mode 4	Kontrast derecesi ayarlarını ayarlamaya ihtiyacınız yoksa, lütfen Mode 4 seçiniz.
	Color Temp (Renk Sıcaklığı)	Custom	Kullanıcı, kişiselleştirme yoluyla kırmızı, yeşil veya mavi olacak şekilde ayarlama yapabilir
		Warm (Sıcak)	Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.
		Medium (Orta)	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
		Cool (Soğuk)	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
	Red	Kırmızı, Yeşil ve Mavi renkleri kullanarak görüntü rengini özelleştirebilirsiniz.	
	Green		
	Blue		
	Six Color (Altı Renk)	Altı rengin (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) renk tonunu ve doygunluğunu ayarlayıp ayarları kaydederek kullanıcının renk gereksinimlerini karşılar.	
		Hue (Ton)	Ekranın tonunu ayarlar.
		Saturation (Doygunluk)	Ekrandaki renklerin doygunluğunu ayarlar. Değer ne kadar düşük olursa renkler o kadar az doymuş ve parlak olur. Değer ne kadar yüksek olursa renkler o kadar doymuş ve koyu olur.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings? (Resim ayarlarınızı sıfırlamak istiyor musunuz?)		
	No	Cancel	
	Yes	Reset	

Settings > Sound	Açıklama	
Volume	Hoparlörün veya ahizenin Ses Şiddeti'ni ayarlar.	
MaxxAudio	On (Açık)	Waves'in MaxxAudio ve MaxxAudio alıcısı, yüksek kalitede dinleme deneyimi sunan stüdyo-kaltesinde ses araçları takımındır.
	Off (Kapalı)	MaxxAudio işlevini devre dışı bırakır.

Settings > General	Açıklama	
Language (Dil)	Menü ekranını istenen dile ayarlar.	
SMART ENERGY SAVING	High (Yüksek)	Yüksek verimlilik sunan SMART ENERGY SAVING özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
	Low (Düşük)	Düşük verimlilik sunan SMART ENERGY SAVING özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
	Off (Kapalı)	SMART ENERGY SAVING özelliğini devre dışı bırakır.
Power LED (Güç LED ışığı)	On (Açık)	Güç göstergesi açılır.
	Off (Kapalı)	Güç göstergesi kapatılır.
Automatic Standby	Belirli bir süre boyunca ekranda herhangi bir hareketlilik olmadığında monitörü otomatik olarak kapatan bir özelliktir. Otomatik kapatma fonksiyonu için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. (Off (Kapalı), 4 H (4 saat), 6 H (6 saat) ve 8 H (8 saat))	
HDMI Compatibility Mode	HDMI Compatibility Mode (HDMI Uyumluluk Modunu) özelliği, HDMI 2.0 desteği olmayan eski ekipmanları tanıyamaz.	
	On (Açık)	HDMI Compatibility Mode (HDMI Uyumluluk Modunu) devreye alır.(HDMI Versiyon 1.4)
	Off (Kapalı)	HDMI Compatibility Mode (HDMI Uyumluluk Modunu) devre dışı bırakır.(HDMI Versiyon 2.0)
	 NOT - Bağlanan cihazın HDMI Compatibility Mode(HDMI Uyumluluk Modunu) desteklememesi durumunda, ekran veya ses düzgün şekilde çalışmayabilir. - HDMI Compatibility Mode (HDMI Uyumluluk Modunu) açık olduğunda, HDR işlevi desteklenmez. - Bazı eski ekran kartları HDMI 2.0 desteklemez, ancak pencerenin kontrol panelinde HDMI 2.0 çözünürlüğünü seçebilirsiniz. Bu, ekranın anormal görünmesine neden olabilir.	
DisplayPort 1.2	DisplayPort 1.2'yi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.  NOT Grafik kartının desteklediği DisplayPort sürümüne göre etkinleştirdiğinizden ya da devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Grafik kartınız DisplayPort 1.2'yi desteklemiyorsa bu seçeneği Disable (Kapalı) olarak ayarlayın.	
Buzzer (Uyarıcı)	Bu özellik, monitörünüz açıldığında Buzzer (Uyarıcı)'dan üretilen sesi ayarlamanızı sağlar.	
	On (Açık)	Monitörünüzün Buzzer (Uyarıcı) ögesini etkinleştirir.
	Off (Kapalı)	Monitörünüzün Buzzer (Uyarıcı) ögesini devre dışı bırakır.
OSD Lock (OSD Kilidi)	Bu özellik, menülerin konfigürasyon ve ayarlamalarını devre dışı bırakır.	
	On (Açık)	OSD Lock (OSD Kilidi) etkinleştirir.
	Off (Kapalı)	OSD Lock (OSD Kilidi) devre dışı bırakır.
	 NOT Brightness (Parlaklık), Contrast (Kontrast), Volume (Ses Seviyesi), Input (Giriş), OSD Lock (OSD Kilidi) Information (Bilgiler) haricinde tüm özellikler devre dışı bırakılmıştır.	
Information (Bilgiler)	Ekran bilgisi, Model (Model), Serial Number (Seri Numarası), Total Power On Time (Toplam Açık Olma Süresi), Resolution (Çözünürlük) gösterir.	
Reset	Do you want to reset your settings?	
	No	Seçmeyi iptal et.
	Yes	Varsayılan fabrika ayarlarına geri döner.

 NOT

- Enerji tasarrufu verilerinin değeri panele ve panel tedarikçilerine göre değişebilir.
- SMART ENERGY SAVING** özelliğini **High** (Yüksek) veya **Low** (Düşük) olarak ayarlarsanız, monitör parlaklığı kaynağa bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek olur.

SORUN GİDERME

Ekranında hiçbir şey görünmüyor.	
Monitörün güç kablosu prize takılı mı?	Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Güç göstergesi yanıyor mu?	Güç kablosu bağlantısını kontrol edin ve güç düğmesine basın.
Güç kaynağı açık mı ve güç göstergesi beyaz yanıyor mu?	Bağlı girişin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin (Settings - Input - Input List).
Güç göstergesi yanıp sönüyor mu?	- Monitör güç tasarrufu modundaysa ekranı açmak için fareyi hareket ettirin ya da klavyedeki herhangi bir tuşa basın. - Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
"OUT OF RANGE" (ARALIK DIŞINDA) mesajı görüntüleniyor mu?	Bu durum, PC'den (video kartı) aktarılan sinyaller monitörün yatay ya da dikey frekans aralığının dışında olduğunda ortaya çıkar. Uygun frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun "Ürün Teknik Özellikleri" bölümüne bakın.
"No Signal" (Sinyal Yok) mesajı görüntüleniyor mu?	Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığında görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.

"OSD Locked" (OSD Kilitli) mesajı görüntüleniyor.	
Menu (Menü) düğmesine bastığınızda bazı fonksiyonlar kullanılabiliyor mu?	OSD kilitlidir. Settings (Ayarlar) > General (Genel) öğesine gidin ve "OSD Lock" (OSD Kilitli) öğesini Off (Kapalı) konuma getirin.

Ekranında görüntü kalıyor.	
Monitör kapatıldığında bile görüntü yapışması meydana geliyor mu?	- Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekranın hasar görerek görüntünün iz bırakmasına neden olabilir. - Monitörün kullanım ömrünü uzatmak için ekran koruyucu kullanın.

Ekran sabit değil ve sarsılıyor/Monitörde görüntülenen görüntüler gölge izi bırakıyor.	
Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi?	Seçilen çözünürlük, HDMI 1080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran titreyebilir. Çözünürlüğü 1080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe ayarlayın.



NOT

- Dikey Frekans:** Bir görüntünün görüntülenmesi için, ekranın bir flüoresan lambası gibi saniyede düzinelerce kez yenilenmesi gerekir. Ekranın her saniye yenilediği sayıya dikey frekans veya yenileme hızı denir ve değeri, Hz ile gösterilir.
- Yatay Frekans:** Bir yatay çizginin görüntülenmesi için geçen süreye yatay döngü adı verilir. 1 rakamı yatay aralığa göre bölünmüşse sonuç olarak ortaya saniyede görüntülenen yatay çizgi sayısı çıkar. Buna yatay frekans denir ve değeri kHz olarak belirtilir.
- Ayar OSD Menüsü ile LED aydınlatılabilir.
Settings(Ayarlar) – General – Power LED – On



NOT

- Ekran kartının çözünürlüğünün veya frekansının monitörün izin verdiği aralıkta olup olmadığını kontrol edin ve Denetim Masası > Ekran > ayarlar'daki tavsiye edilen (en iyi) çözünürlüğü ayarlayın.
- Ekran kartının ayarının tavsiye edilen (en iyi) çözünürlük olarak ayarlanmaması metinde bulanıklık, ekranda kararma, ekran bölgesinde bir kesiklik veya ekranın yanlış hizalanmasına neden olabilir.
- İşletim sistemine veya bilgisayara bağlı olarak ayarlama yöntemleri farklılık gösterebilir ve bazı çözünürlükler ekran kartınızın performansına bağlı olarak elde edilemeyebilir. Böyle bir durumda, yardım için bilgisayar veya ekran kartı üreticinizle iletişime geçiniz.
- Bazı ekran kartları 2560 x 1080 çözünürlüğü desteklemeyebilir. Eğer çözünürlük gösterilemezse ekran kartı üreticinizle iletişime geçiniz.

Görüntü rengi normal değil.

Görüntüde solma var mı (16 renk)?	• Rengi 24 bit (gerçek renk) değerine veya daha yüksek bir değere ayarlayın. Windows'da, Denetim Masası > Görüntü > Ayarlar > Renk Kalitesi seçeneğine gidin.
Görüntü rengi sabit değil ya da siyah-beyaz mı?	• Sinyal kablosunun doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Kabloyu yeniden bağlayın veya PC'nin video kartını yeniden takın.
Ekranda noktalar mevcut mu?	• Monitörü kullanırken ekranda uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir. Bu, ne bir hata ne de monitörün performansı ile ilgili bir durumdur.

"Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Tanınmayan monitör, Tak ve Çalıştır (VESA DDC) tip monitör bulundu) mesajı mı görüntüleniyor?

Ekran sürücüsünü kurdunuz mu?	• Ekran sürücüsünü web sitemizden yüklediğinizden emin olun: http://www.lg.com. • Video kartın Tak ve Çalıştır fonksiyonunu destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
-------------------------------	---

Kulaklık veya hoparlörden ses gelmiyor.

DisplayPort veya HDMI çıkışı kullanılarak gösterilen resimlerde ses yok mu?	• Monitör üzerindeki butonu kullanarak sesi yükseltmeye çalışın. • PC'nizin ses çıkışını kullandığınız monitöre ayarlayın. Microsoft Windows'ta Denetim Masası > Donanım ve Ses > Ses > 'i seçin ve monitörü varsayılan cihaz olarak ayarlayın.
---	---

TEKNİK ÖZELLİKLER

29WK600

LCD Ekran	Tür	TFT (İnce Film Transistör) LCD (Sıvı Kristal Ekran) Ekran
	Piksel Aralığı	0,2628 mm x 0,2628 mm
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	2560 x 1080 @ 75 Hz
	Önerilen Çözünürlük	2560 x 1080 @ 60 Hz
Video Sinyali	Yatay Frekans	30 kHz - 90 kHz
	Dikey Frekans	56 Hz - 75 Hz
Giriş Konektörü	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Güç Girişi	19 V --- 3,3 A Veya 19 V --- 2,4 A Veya 19 V --- 2,0 A	
Güç tüketimi (Tip)	Açık modu: 32 W Tip (Sevkiyat koşulu)* Uyku Modu ≤ 0,5 W ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W	
AC/DC adaptörü	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-65G19 veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP39 Çıkış: 19 V --- 3,42 A	
	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-48F19 Çıkış: 19 V --- 2,53 A	
	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45SN-19-3 19040G veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21C veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-E veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-A Çıkış: 19 V --- 2,1 A	
Çevresel Koşullar	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık: 0°C ila 40°C; Nem: < 80%
	Depolama Koşulları	Sıcaklık: -20°C ila 60°C; Nem: < 85%
Boyut	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	
	Ayaklıklılı	698,1 mm x 410,9 mm x 209,4 mm
	Ayaklıksız	698,1 mm x 317,5 mm x 76,9 mm
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklılı	5,2 kg
	Ayaklıksız	4,7 kg

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

TEKNİK ÖZELLİKLER

34WK650

LCD Ekran	Tür	TFT (İnce Film Transistör) LCD (Sıvı Kristal Ekran) Ekran
	Piksel Aralığı	0,312 mm x 0,310 mm
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	2560 x 1080 @ 75 Hz
	Önerilen Çözünürlük	2560 x 1080 @ 60 Hz
Video Sinyali	Yatay Frekans	30 kHz - 90 kHz
	Dikey Frekans	56 Hz - 75 Hz
Giriş Konektörü	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Güç Girişi	19 V --- 3,3 A Veya 19 V --- 2,4 A Veya 19 V --- 2,0 A	
Güç tüketimi (Tip)	Açık modu: 42 W Tip (Sevkiyat koşulu)* Uyku Modu ≤ 0,5 W ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W	
AC/DC adaptörü	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-65G19 veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP39 Çıkış: 19 V --- 3,42 A	
	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-48F19 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-48FSK-19 19048EPG-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-48FSK-19 19048EPK-1 Çıkış: 19 V --- 2,53 A	
	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45SN-19-3 19040G veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21C veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-E veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-A Çıkış: 19 V --- 2,1 A	
Çevresel Koşullar	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık: 0°C ila 40°C; Nem: < 80%
	Depolama Koşulları	Sıcaklık: -20°C ila 60°C; Nem: < 85%
Boyut	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	
	Ayaklıklı	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Ayaklıksız	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı	7,6 kg
	Ayaklıksız	5,9 kg

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

TEKNİK ÖZELLİKLER

34BK650

LCD Ekran	Tür	TFT (İnce Film Transistör) LCD (Sıvı Kristal Ekran) Ekran
	Piksel Aralığı	0,312 mm x 0,310 mm
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	2560 x 1080 @ 75 Hz
	Önerilen Çözünürlük	2560 x 1080 @ 60 Hz
Video Sinyali	Yatay Frekans	30 kHz - 90 kHz
	Dikey Frekans	56 Hz - 75 Hz
Giriş Konektörü	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Güç Girişi	19 V --- 3,3 A Veya 19 V --- 2,4 A Veya 19 V --- 2,0 A	
Güç tüketimi (Tip)	Açık modu: 23 W Tip (ENERGY STAR® standardı)* Uyku Modu ≤ 0,5 W ** Kapalı Modu ≤ 0,3 W	
AC/DC adaptörü	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-65G19 veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP39 Çıkış: 19 V --- 3,42 A	
	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-48F19 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-48FSK-19 19048EPG-1 veya SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-48FSK-19 19048EPK-1 Çıkış: 19 V --- 2,53 A	
	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-45SN-19-3 19040G veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21C veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-E veya LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26B-A Çıkış: 19 V --- 2,1 A	
Çevresel Koşullar	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık: 0°C ila 40°C; Nem: < 80%
	Depolama Koşulları	Sıcaklık: -20°C ila 60°C; Nem: < 85%
Boyut	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	
	Ayaklıklı	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Ayaklıksız	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı	7,6 kg
	Ayaklıksız	5,9 kg

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık modu güç tüketimi ENERGY STAR® test standardı ile ölçülür.

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

Fabrika Destek Modu (Preset Mode, PC)

HDMI / DP Zamanlama (PC)

Çözünürlük (HDMI / DP)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	

HDMI Zamanlama (Video)

Fabrika destek modu (önayar modu)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Notlar
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

Power LED

Modu	LED Rengi
Açık Modu	beyaz (Birkaç saniyeliğine)
Uyku Modu	Kapalı
Kapalı Modu	Kapalı

UYARILAR

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİSKİN BİLGİLER:

- 1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın
- 2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

NAKLIYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazın fişini prizden çıkarınız
- 2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin , sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orijinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:



NOT

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
- Uyarı fiimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında İNSAN Ve Çevre Sağlığı Açısından TEHLİKELİ Veya DİKKAT EDİLMESİ Gereken Noktalar İLE İLGİLİ Uyarılar:



NOT

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik.

Devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan Önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitilmiş ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir.

ŞİMŞEK ETKİNLİĞİ Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İLİŞKİN BİLGİLER:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ, BAKIM-ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

Kullanım SÜRESİ 7 yıldır. (Ürünün FONKSİYONLARINI YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ yedek parça TEMİN SÜRESİ).

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

GARANTİ ŞARTLARI

- 1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
- 2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
- 3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği
 - bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkı tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
- 7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
 - Tüketicinin malı tanıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- 8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

“Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.”

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/Asya	ÜMRANIYE-ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"Ümraniye:0 216 3655420 Üsküdar:0 216 343 52 42"	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-İZMİR
MANİSA	AKHISAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363-0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK-MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	ŞİRINYALI MAH. 1486 SOK. MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
DENİZLİ		CEZAYIRLI ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYIRLI	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
ADANA		DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57"	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MAC-UNKÖY / ANKARA
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALİT ZİYA SK. NO:4/A
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	0 312 357 08 08- 0 312 357 36 26	BEŞİKTAŞ SK. NO:28/C
ANKARA	AKDERE-MAMAK	YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER TÜRKAY	0 312 367 64 64-0312 367 67 66	MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	"0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223"	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD. NO:17/A
KAHRAMANMARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD.ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASINAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MİMAR SİNAN MAH SUSUR- LUK SOK N65/A KOCASINAN
DİYARBAKIR		MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAİLPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLARI APT.8/C
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK- TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
ERZURUM		ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82-0 442 213 83 81	ŞERİF EFENDİ CAD. ŞAİR NEFİ İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI NO.136 AŞAĞI YONCALIK
İSTANBUL/Avrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
MUĞLA	BODRUM	SİNYAL ELEKTRONİK- EROL ÖNEL	0 252 358 69 06	CUMHURİYET CAD.NO:22 BODRUM
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0312 736 11 03	AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD ALİKELEŞ APT NO:22/A
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADESİ NO :69
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZ- KAN APT.ALTİ 43/D (BORAN- LAR SERVİS KARŞISI)
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69



Bu üründe yer alan GPL, LGPL, MPL kaynak kodu altında ve diğer açık kaynak lisanslarını elde etmek için, lütfen <http://opensource.lge.com>' u ziyaret ediniz. Kaynak koda ilave olarak tüm ilgili lisans süreleri, garanti koşulları ve telif hakkı bildirimleri indirilebilmektedir. LG Elektronik, opensource@lge.com adresine e-posta ile talebiniz üzerine aynı zamanda açık kaynak kodunu sizin CD-ROM'ununuza yapılacak dağıtımın (iletişim araçları, kargo ve ambalaj maliyeti gibi) maliyeti yansıtılacak şekilde sizlere sağlayabilecektir. Bu teklif ürünü aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl için geçerlidir.

Eski cihazınızın atılması



1 Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu gösterir.

2 Tüm elektrik ve elektronik ürünler hükümetin veya mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.

3 Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.

4 Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.

5 EEE Yönetmeliğine uygundur.

Ürünün modeli ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve bir tarafında bulunur. Bir servise ihtiyaç duymanız durumuna karşı bu bilgileri kaydedin.

MODEL _____

SERİ _____

FABRİKA	FABRİKA ADRESİ
Korea	LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, 730-709, Korea
	299, Gongdan-Dong, Federation Gumi, Gyeongsangbuk-Do, 730-906, Korea
China	LG Electronics Nanjing Display Co., Ltd. No.346 Yaixin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China
Poland	LG Electronics Mława Sp. z o.o. 7 LG Electronics St., 06-500, Mława, Poland

(Sadece 34BK650 için)



This Product qualifies for ENERGY STAR®. Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.