



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Правила безпеки та довідкова інформація

LG OLED TV

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

• **Заземлення** (Окрім пристроїв без заземлення.)

- Телевізор із заземленою вилкою із трьома контактами слід підключати до заземленої розетки із трьома контактами. Для запобігання можливого ураження електричним струмом переконайтеся, що підключено провід заземлення.

- Не торкайтеся пристрою чи антени під час грози. Це може призвести до ураження електричним струмом.

- Переконайтеся, що кабель живлення щільно вставлено у телевізор і настінну розетку. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження вилки та розетки, а в деяких випадках — і до займання.

- Не вставляйте у пристрій металеві чи займісті предмети. Якщо у пристрій потрапив сторонній предмет, відключіть кабель живлення та зверніться до сервісного центру.

- Не торкайтеся вільного кінця підключеного кабелю живлення. Можливе ураження електричним струмом.

• **У будь-якому з указаних нижче випадків негайно відключіть пристрій від живлення та зверніться до сервісного центру.**

- Виріб було пошкоджено.
- У разі потрапляння у пристрій (наприклад адаптер змінного струму, кабель живлення чи телевізор) води чи інших речовин.
- У разі появи запаху диму чи інших запахів від телевізора
- Під час грози або якщо пристрій не планується використовувати тривалий час.

Навіть якщо телевізор вимкнено за допомогою пульта ДК чи кнопки, він усе одно залишається підключеним до джерела живлення, доки не від'єднано кабель живлення.

- Не використовуйте біля телевізора високовольтне електрообладнання (наприклад електромухобійку). Нехтування цією вимогою може призвести до несправності.
- Не намагайтеся будь-яким способом модифікувати цей пристрій без письмового дозволу компанії LG Electronics. Можливе випадкове займання чи ураження електричним струмом. Зверніться до місцевого сервісного центру для обслуговування чи ремонту. Несанкціонована модифікація може позбавити користувача права на використання цього пристрою.
- Використовуйте лише додаткові пристрої / аксесуари, схвалені компанією LG Electronics. Недотримання цієї вимоги може призвести до займання, ураження електричним струмом, неправильної роботи чи пошкодження пристрою.
- Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення. Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.
- Користуйтеся адаптером обережно, не допускайте його падіння та не піддавайте ударам. Від ударів адаптер може пошкодитися.
- Щоб знизити ризик займання чи ураження електричним струмом, не торкайтеся телевізора руками. Якщо контакти кабелю живлення вологі чи вкриті пилом, повністю просушіть вилку чи зітріть із неї пил.

• **Батарейки**

- Зберігайте аксесуари (батарейки тощо) у безпечному місці, недоступному для дітей.
- Не закорочуйте, не розбирайте батарейки та не піддавайте їх надмірному нагріванню. Не утилізуйте батарейки шляхом спалювання. Не піддавайте батарейки надмірному нагріванню.
- Увага : Установлення акумулятора неправильного типу може призвести до пожежі чи вибуху.

• **Перенесення**

- Перед перенесенням пристрою переконайтеся, що він вимкнений і відключений від мережі, а всі кабелі від'єднані. Для перенесення великих телевізорів може знадобитися 2 людей. Не тисніть на передню панель телевізора та не навантажуйте її. Інакше це може призвести до пошкодження пристрою, займання чи травми.


- Тримайте вологопоглинальний пакувальний матеріал і вінілове пакування у місці, недоступному для дітей.
- Не піддавайте пристрій ударам і не допускайте потрапляння у нього сторонніх предметів. Не допускайте падіння на екран будь-яких предметів.
- Не натискайте сильно на панель рукою чи гострим предметом (цвяхом, олівцем або ручкою). Не дряпайте панель. Це може призвести до пошкодження екрана.

• **Очищення**

- Перед чищенням відключіть кабель живлення. Потім обережно протріть пристрій м'якою/сухою тканиною. Не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо на телевізор. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла, освіжувачі повітря, засоби від комах, змачувальні речовини, віск (для автомобілів, промисловий), абразивні засоби для чищення, розчинники, бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його панель. Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.

Підготовка

- Якщо вперше ввімкнути телевизор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.
- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевизора.
- Екранне меню телевизора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
- Доступні меню та параметри можуть відрізнятися залежно від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі пристрою.
- У майбутньому до цього телевизора можуть бути додані нові функції.
- Доступ до пристрою та розетки повинен залишатися вільним. У певних пристроїв немає кнопки ввімк./вимк. Їх вимикають за допомогою від'єднання кабелю живлення.
- Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Технічні характеристики пристрою чи вміст цього посібника може бути змінено без попереднього сповіщення задля покращення функцій пристрою.
- Для оптимального підключення кабелі HDMI та USB повинні мати рамки до 10 мм завтовшки та до 18 мм завдовжки. Якщо USB-кабель або USB-пристрій неможливо вставити в USB-роз'єм телевизора, скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.



* A ≤ 10 мм

* B ≤ 18 мм

- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.
- Нехтування цією вимогою може призвести до помилок з'єднання або через це може не відобразитися зображення. (Рекомендовані типи кабелів HDMI)
 - Надшвидкісний кабель HDMI®/TM (3 м або коротший)

Приладдя, яке не входить у комплект

Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера. Це приладдя сумісне лише з певними моделями.

Назву моделі або дизайн може бути змінено через покращення продукту та його функцій, або через зміну політики компанії-виробника.

Пульт ДК Magic


AN-MR19BA

Перевірте у технічних характеристиках безпроводового модуля, чи підтримує ваша модель телевизора Bluetooth, щоб дізнатися, чи можна його використовувати із пультом ДК Magic.

Настінний кронштейн

(Залежно від моделі)

Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення описано в таблиці нижче.

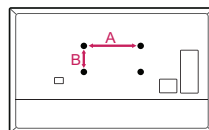

Модель	OLED55/65B9* OLED55/65C9* OLED55/65E9*	OLED77B9* OLED77C9*
VESA (A x B) (мм)	300 x 200	400 x 200
Стандартний гвинт	M6	M6
Кількість гвинтів	4	4
Настінний кронштейн	OLW480B	OLW480B


Піднімання та перенесення телевізора

Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора чи появу подряпин, а також дасть змогу безпечно транспортувати пристрій.


- Транспортувати телевізор найкраще в коробці або пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
- Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити його.



- Міцно тримайте телевізор за корпус збоку та знизу. У жодному разі не тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи сітку динаміка. (Не стосується OLED55/65E9*)

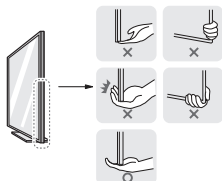

- Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2 людини.
- Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як показано на малюнку нижче.

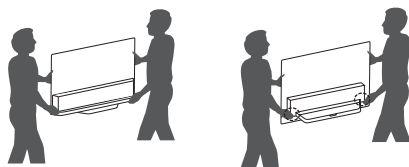

(Лише для OLED55/65E9*)


- Тримайте однією рукою за бокову частину телевізора, а іншою — за нижню частину задньої панелі чи за край підставки. (Під час встановлення телевізора на підлогу тримайте його за задню панель. Не тримайте за нижнє скло. Це може призвести до травм.) (Лише для OLED55/65E9*)
- Переносьте телевізор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
- Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахилийте праворуч чи ліворуч.
- Не допускайте прикладання надмірних зусиль на згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження екрана.
- Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні, щоб не пошкодити кнопки, які виступають.
- Не торкайтеся екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
- Під'єднуючи підставку до телевізора, покладіть телевізор екраном донизу на стіл із м'якою поверхнею або рівну поверхню, щоб захистити екран від подряпин.
- Не дряпайте скло та не піддавайте його ударам металевими предметами. Це може пошкодити телевізор або призвести до нещасного випадку. (Лише для OLED55/65E9*)



Встановлення на столі

1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.

- Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 10 см.

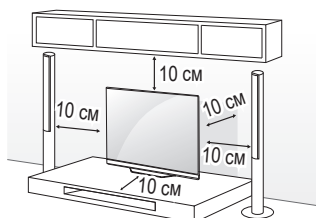


(Залежно від моделі)

2 Під'єднайте кабель живлення до розетки.



- Не застосовуйте сторонні речовини (мастила, змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити виріб.)
- У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може призвести до травм.
- Не використовуйте неліцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
- Переконайтеся, що гвинти правильно вставлено та надійно затягнуто. (Якщо гвинти затягнуті недостатньо сильно, телевізор може нахилитися вперед після встановлення.) Не застосовуйте надмірну силу і не перетягуйте гвинти, щоб не пошкодити їх.

Кріплення телевізора на стіні

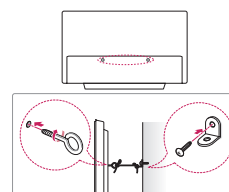

(Залежно від моделі)

1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.

- Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші гвинти, викрутіть їх.


2 Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.

3 За допомогою міцного шнура прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.

- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.
- Кронштейни, шурупи та шнури для кріплення не входять до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці аксесуари, зверніться до локальних постачальників.

Кріплення на стіні

Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається окремо, до задньої панелі телевізора, після чого надійно закріпіть його на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги. З питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра. Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста. Рекомендуємо використовувати кронштейн настінного кріплення LG. Кронштейн настінного кріплення LG дозволяє легко під'єднувати кабелі та пересувати виріб. Якщо ви не використовуєте кронштейн настінного кріплення LG, використовуйте кронштейн, який надійно кріпить пристрій до стіни, забезпечуючи достатньо простору для під'єднання до зовнішніх пристроїв. Спершу під'єднайте усі кабелі, а тоді встановлюйте кронштейн настінного кріплення.

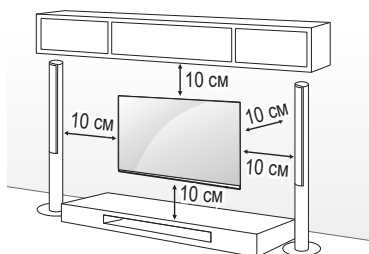


(Залежно від моделі)




- Перш ніж встановлювати телевізор на стіну, зніміть із нього підставку, виконуючи кроки з її встановлення у зворотному порядку.
- Додаткові відомості щодо гвинтів і кронштейна для настінного кріплення див. у розділі "Додаткові компоненти, що купуються окремо".
- Щоб прикріпити виріб до стіни, під'єднайте до його задньої панелі стандартний кронштейн VESA (продається окремо). Щоб телевізор не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн (продається окремо).
- Під час кріплення телевізора на стіні переконайтеся, що кабель живлення та сигнальний кабель не повисли на задній панелі телевізора.
- Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари. Вони можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.

- За встановлення на стіні використовуйте додатковий фіксатор кабелю. (Лише для OLED55/65C9*)

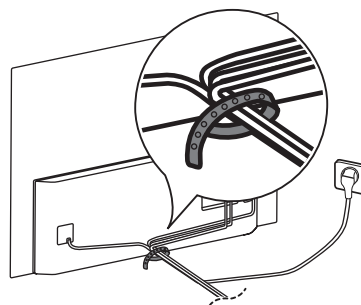

- Перед встановленням кронштейна для настінного кріплення прикріпіть три кришки. (Лише за наявності компонента.) (Лише для OLED55/65E9*)

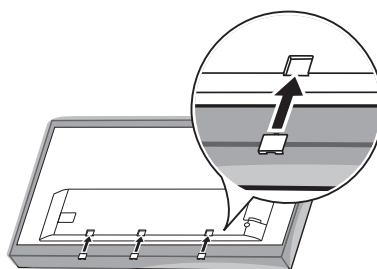

Підключення

До телевізора можна під'єднувати різні зовнішні пристрої; щоб вибрати зовнішній пристрій, слід змінити режим вхідного сигналу. Детальніше про під'єднання зовнішнього пристрою читайте в інструкції з використання кожного пристрою.

Антенa/кабель

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єдняйте телевізор до настінного гнізда для антени (75 Ω).

- Для під'єднання двох і більше телевізорів використовуйте розгалужувач сигналу.
- Якщо зображення низької якості, для його покращення встановіть підсилювач сигналу.
- Якщо під'єднано антену і якість зображення погана, спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
- Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
- У тих місцях, в яких не підтримується мовлення ULTRA HD, телевізор не може отримувати пряму сигнал ULTRA HD.

Супутникова антена

Під'єдняйте телевізор до гнізда супутникової антени за допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу (75 Ω). (Залежно від моделі)

Модуль CI

Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі цифрового мовлення. (Залежно від моделі)

- Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено у гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку. Якщо модуль не встановлено належним чином, це може призвести до пошкодження телевізора чи гнізда для карт PCMCIA.
- Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг мовлення/кабельного/супутникового мовлення.

Інші з'єднання

Використовуються для підключення телевізора до зовнішніх пристроїв. Для кращої якості зображення і звуку з'єднуйте зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю HDMI. Окремий кабель не надається.

HDMI

- Під час підключення кабелю HDMI цей пристрій та зовнішні пристрої повинні бути вимкнуті та від'єднані від живлення.
- Підтримуваний аудіоформат HDMI :
DTS (44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц),
DTS HD (44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц),
True HD (48 кГц),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц),
PCM (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 192 кГц)
(Залежно від моделі)

-  → [Зображення] → [Додаткові налаштування] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
- Вкл. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Вимк. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц 8 біт (4:2:0)

Якщо пристрій, підключений до порту Вхід, також підтримує ULTRA HD Deep Colour, зображення може бути чіткіше. Але якщо пристрій його не підтримує, він може працювати неправильно. У такому разі вимкніть параметр [HDMI ULTRA HD Deep Colour] у налаштуваннях телевізора.

USB

Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USB- пристрій, підключений за допомогою USB-концентратора, не виявлено, підключіть його безпосередньо до роз'єму USB на телевізорі.

Зовнішні пристрої

Доступні такі зовнішні пристрої: Програвач Blu-ray, HD-приймачі, DVD-програвачі, відеоманітофони, аудіосистеми, пристрої зберігання даних USB, ПК, ігрові приставки та інші зовнішні пристрої.


- Спосіб під'єднання зовнішнього пристрою може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Під'єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна не зважаючи на порядок роз'ємів телевізора.
- Під час записування телепередачі за допомогою пристрою записування Blu-ray/DVD або відеоманітофона переконайтеся, що вхідний кабель телевізійного сигналу підключено до телевізора через пристрій записування DVD або відеоманітофон. Детальніше про запис читайте в посібнику користувача під'єданого пристрою.
- Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача зовнішнього пристрою.

- Під'єднуючи ігровий пристрій до телевізора, використовуйте кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроєм.
- У режимі комп'ютера можуть спостерігатися шуми, що пов'язано з налаштуванням роздільної здатності, вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому разі виберіть для сигналу комп'ютера іншу роздільну здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте яскравість і контрастність у меню [ЗОБРАЖЕННЯ], щоб зображення стало чітким.
- У режимі комп'ютера деякі налаштування роздільної здатності можуть не спрацювати належним чином залежно від відеокарти.
- Якщо на ПК відтворюється вміст ULTRA HD, залежно від ефективності ПК зображення або звук може перериватися. (Залежно від моделі)
- У разі підключення через дротову мережу LAN рекомендовано використовувати кабель CAT 7. (Лише за наявності роз'єму LAN.)


Використання кнопки

Функціями телевізора можна керувати за допомогою кнопки.

<Тип А>

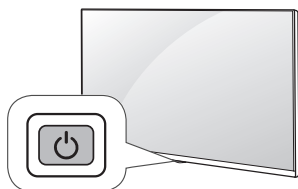

<Тип В>

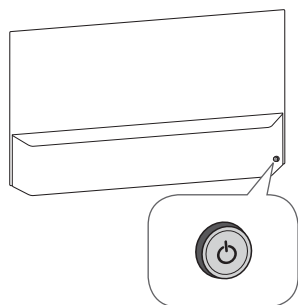

Базові функції

<Тип А>

	Увімкнення живлення (натисніть)
	Вимкнення живлення ¹ (натисніть і утримуйте)
	Керування меню (натисніть ²)
	Вибір меню (натисніть і утримуйте ³)

- 1 Усі відкриті програми закриються, а запис, що відбувається, зупиниться. (Залежно від країни)
- 2 Коротко натисніть кнопку, коли телевізор увімкнено, щоб переходити пунктами меню.
- 3 Цю функцію можна використовувати для доступу до елементів керування меню.

<Тип В>

	Увімкнення живлення (натисніть)
	Вимкнення живлення ¹ (натисніть і утримуйте)
	Регулювання гучності
	Управління каналами

- 1 Усі відкриті програми закриються, а запис, що відбувається, зупиниться. (Залежно від країни)

Налаштування меню

Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку . Параметри меню можна регулювати за допомогою кнопки.

<Тип А>

	Вимкнення живлення телевізора.
	Зміна джерела вхідного сигналу.
	Регулювання рівня гучності.
	Перегляд збережених каналів чи програм.

<Тип В>

	Вимкнення живлення телевізора.
	Доступ до меню параметрів.
	Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.
	Зміна джерела вхідного сигналу.


Використання пульта ДК Magic Remote

(Залежно від моделі)

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.

За появи повідомлення "Низький заряд батареї пульта ДК Magic. Замініть батареїки." необхідно замінити батареїки.

Для заміни батарейок відкрийте кришку відсіку для батарейок, замініть батареїки (1,5 В AA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки $\oplus$ та $\ominus$ всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку. Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі. Щоб вийняти батареїки, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

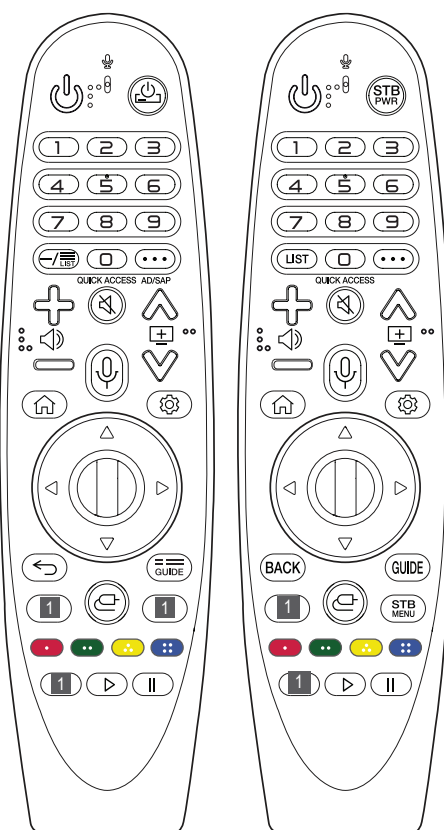

(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.)

**** Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її впродовж понад 1 секунди.**

⏻ (ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.

⏻ / STB PWR Приставку можна вмикати або вимикати, додавши її до універсального пульта дистанційного керування телевізора.

Кнопки з цифрами Введення цифр.

9 ** Перехід до меню [Коротка довідка].

— (ТИПЕ) Ввід — між цифрами, наприклад 2-1 і 2-2.

≡ / LIST Доступ до списку збережених програм.

... (Додаткові Дії) Відображення додаткових функцій дистанційного керування.

QUICK ACCESS ** Редагування меню ШВИДКИЙ ДОСТУП.

- ШВИДКИЙ ДОСТУП — це функція, що дає змогу переходити до певної програми чи телетрансляції за допомогою натискання та утримання відповідних кнопок із цифрами.

AD/SAP ** Буде увімкнено функцію аудіоопису.

+ < > — Регулювання рівня гучності.

⏻ (БЕЗ ЗВУКУ) Повне вимкнення звуку.

⏻ ** (БЕЗ ЗВУКУ) Перехід до меню [Доступність].

⬆️ ⬅️ ⬇️ Перегляд збережених каналів чи програм.

⏻ ** (Розпізнавання голосу) Для використання функції розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі. Після відображення на екрані телевізора панелі індикації голосу натисніть та утримуйте кнопку та голосно промовте команду.

🏠 (HOME) Доступ до основного меню.

🏠 ** (HOME) Відображення історії попередніх сеансів.

⚙️ (Швидкі налаштування) Доступ до швидких налаштувань.

⚙️ ** (Швидкі налаштування) Відображення меню [Усі налаштування].

⓪ Коліщатко (OK) Щоб вибрати потрібне меню, натисніть кнопку ⓪ по центру. За допомогою ⓪ можна перемикаати телепередачі.

⬆️ ⬅️ ⬇️ (вгору/вниз/вліво/вправо) Для прокручування меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво або вправо. Якщо натиснути кнопку ⬆️ ⬅️ ⬇️ під час роботи із вказівником, вказівник зникне з екрана, і пульт ДК Magic працюватиме як звичайний пульт. Щоб знову відобразити вказівник на екрані, струсніть пультом ДК Magic вліво-вправо.

⬅️ / BACK Повернення до попереднього рівня.

⬅️ ** / BACK ** Видалення екранних меню і повернення до останнього перегляду.

≡ / GUIDE Виклик довідника програм.

1 Кнопки потокових послуг Підключення до послуги потокового відео.

 **(ВХІД)** Зміна джерела вхідного сигналу.

 **(ВХІД)** Перехід до меню [Панель керування домоф].

 Відображення головного меню приставки.

- Коли приставка не використовується для перегляду: відображається екран приставки.

    Доступ до певних функцій у деяких меню.

 Запуск функції записування.

 **II (Кнопки керування)** Управління мультимедійним вмістом.

Реєстрація пульта ДК Magic

Реєстрація пульта ДК Magic

Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic, спочатку з'єднайте його в пару з телевізором.

1 Вставте батарейки у пульт дистанційного керування Magic та увімкніть телевізор.

2 Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на телевізор і натисніть на ньому  **Коліщатко (ОК)**.

* Якщо телевізору не вдасться зареєструвати пульт дистанційного керування Magic, повторіть спробу після вимкнення та увімкнення телевізора.

Скасування реєстрації пульта ДК Magic

Щоб скасувати з'єднання пульта дистанційного керування Magic із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте кнопки  / **BACK** та  (**HOME**) протягом п'яти секунд.

* Якщо натиснути й утримувати кнопку  / **GUIDE**, дію буде скасовано, і пульт дистанційного керування Magic буде одразу перереєстровано.



- Точку доступу найкраще розташовувати на відстані більше 0,2 метра від телевізора. Через радіочастотні перешкоди встановлення точки доступу на відстані менше 0,2 м від телевізора може призвести до неправильної роботи пульта ДК Magic.
- Не використовуйте одночасно нові та старі батарейки. Це може призвести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.
- Недотримання правильної полярності може призвести до вибуху батарейки чи витіку електроліту з батарейки, що своєю чергою призведе до займання, травмування користувача або забруднення навколишнього середовища.
- У цьому пристрої використовуються батарейки. У вашій країні можуть діяти нормативні правила, що регулюють утилізацію батарейок належним чином для захисту навколишнього середовища. Для отримання відомостей щодо утилізації та перероблення зверніться до місцевого органу влади.
- Не піддавайте батарейки дії джерел надлишкового тепла, наприклад сонця, вогню тощо.

Посібник користувача

Додаткові відомості про телевізор див. у вбудованому ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА.

- Щоб відкрити ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, виберіть  →  → [Загальні] → [Відомості про телевізор] → [Посібник користувача]

Усунення несправностей

Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта дистанційного керування.

- Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз.
- Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та телевізором.
- Перевірте ресурс батарейок та їх належне розташування (⊕ до ⊕, ⊖ до ⊖).

Немає зображення та звуку.

- Перевірте, чи вироб увімкнено.
- Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
- Перевірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інші пристрої.

Телевізор раптово вимикається.

- Перевірте налаштування режиму управління живленням. Може відбутись збій подачі живлення.
- Перевірте, чи не увімкнута функція автоматичного вимкнення.
- Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.

За підключення до ПК (HDMI) відображається повідомлення "Немає сигналу".

- Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування.
- Знову під'єднайте кабель HDMI.
- Перезавантажте комп'ютер з увімкненим телевізором.

Неналежне відображення

- Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є ознакою несправності.
- Ця панель є високотехнологічним виробом, що містить мільйони пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні точки та/ або яскраві кольорові точки (білий, червоний, синій або зелений) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу і надійність. Таке явище також спостерігається у виробках інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.
- Яскравість і колір екрана можуть різнитися залежно від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/вгору/внизу). Це характерно для екрана. Це явище не пов'язане з роботою виробу і не є ознакою несправності.

Чути шум

- Звук потрiскування: Звук потрiскування, який чути під час перегляду телепрограм або вмикання телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких відбувається тепла деформація.
- Електрична схема гуде/панель дзижчить: Тихий шум виникає у схемі, яка перемикається з великою швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється залежно від виробу. Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.



- Витисніть надлишок води чи засобу для чищення з ганчірки.
- Не розпилюйте воду чи засіб для чищення безпосередньо на екран телевізора.
- Розпиліть достатню кількість води чи засобу для чищення на суху ганчірку, щоб витерти екран.

Технічні характеристики

(Залежно від країни)

Характеристики мовлення				
	Цифрове телебачення			Аналогове телебачення
Телевізійна система	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Покриття каналів (діапазон)	DVB-S/S2*	DVB-C*	DVB-T/T2*	46 – 862 МГц
	950 – 2150 МГц	46 – 890 МГц	VHF III : 174 – 230 МГц UHF IV : 470 – 606 МГц UHF V : 606 – 862 МГц Діапазон S II : 230 – 300 МГц Діапазон S III : 300 – 470 МГц	
Максимальна кількість каналів, які можна зберегти	6000	3000		
Опір зовнішньої антени	75 Ω			
Модуль CI (Ш x В x Г)	100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм			

УКРАЇНСЬКА

* Лише для моделей із підтримкою DVB-T2/C/S2.

Бездротовий модуль(LGSBWAC92): технічні характеристики	
Бездротового мережевого зв'язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	18 дБм
5150 - 5725 МГц	18 дБм
5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)	12 дБм
Bluetooth	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	8 дБм
Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу частоту. Цей вибір налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот. До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла. * Стандарт "IEEE 802.11ac" підтримується не у всіх країнах.	

Умови зовнішнього середовища	
Робоча температура	від 0 °C до 40 °C
Робоча вологість	Менше 80 %
Температура зберігання	від -20 °C до 60 °C
Вологість зберігання	Менше 85 %

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

Ліцензії



POWERED BY

QUICKSET

(Тільки для моделей, що підтримують пульт Magic Remote)



Важливі відомості щодо запобігання появі залишкового зображення

OLED — це технологія світловипромінювальних дисплеїв, яка забезпечує підвищену якість зображення. Як і на будь-якому світловипромінювальному дисплеї, на OLED-телевізорах за певних умов (наприклад за тривалого відображення на екрані статичного зображення) може з'являтися тимчасове залишкове зображення. OLED-телевізори LG оснащено спеціальною функцією, що захищає екран від можливої появи залишкового зображення.

За тривалого відображення на екрані статичного зображення автоматично зменшується яскравість усього екрана чи його певних ділянок. Після зникнення статичного зображення яскравість екрана автоматично повертається до свого попереднього значення. Це не є ознакою несправності пристрою.

Зображення, які можуть призводити до появи залишкового зображення

- Статичні зображення, які безперервно відображаються на екрані протягом тривалого періоду часу, наприклад номери каналів, логотипи станцій, назви програм, субтитри у новинах і фільмах, заголовки.
- Статичні меню та значки в ігрових і телевізійних приставках.
- Чорні смуги зліва, справа, вгорі та внизу екрана, наприклад на зображеннях формату 4:3 і 21:9.

Рекомендації щодо запобігання появі залишкового зображення

- Уникайте перегляду відео, що містить зображення, перелічені вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу.
- Для перегляду відео, що містить зображення, перелічені вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу, налаштуйте телевізор, як показано нижче.
 - [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] → [Режим зображення] → [Есо]
 - [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] → [СВІТЛО OLED] → виберіть нижнє значення
 - [Зображення] → [Додаткові налаштування] → [Налаштування панелі OLED] → [Регулювання яскравості логотипу] → [Висока]
- Вимкніть панель меню зовнішнього пристрою, наприклад телевізійної приставки, щоб вона не відображалася протягом тривалого періоду часу. (Інструкції див. у посібнику до відповідного зовнішнього пристрою.)
- Для перегляду відео, що містить чорні смуги зліва, справа, вгорі та внизу, виконайте такі налаштування, щоб прибрали чорні смуги.
 - [Зображення] → [Налаштування формату екрана] → [Формат екрана] → [Вертикальне збільшення] або [Збільшення в усіх напрямках]

Функції для відновлення якості зображення після появи тимчасового залишкового зображення

- В OLED-телевізорах LG є функція відновлення пікселів, яка запобігає появі тимчасового залишкового зображення.
- Коли загальний час перегляду телевізора сягає 2000 годин або більше (еквівалент перегляду телевізора по п'ять годин щодня протягом одного року), функція відновлення пікселів автоматично вмикається після вимкнення телевізора. Після вимкнення телевізора на екрані відображається сповіщення про ввімкнення функції відновлення пікселів. Функція відновлення пікселів виконується одну годину, доки телевізор вимкнутий. Незадовго до завершення процесу вгорі чи внизу на екрані може відобразитися горизонтальна лінія.
- Функцію відновлення пікселів можна також увімкнути вручну у меню телевізора: [🔧] → [🔍] → [Зображення] → [Додаткові налаштування] → [Налаштування панелі OLED] → [Відновлення пікселів].
- Коли загальний час перегляду телевізора сягає понад чотири години, функція відновлення пікселів автоматично вмикається на кілька хвилин після вимкнення телевізора. (Примітка. Функція відновлення пікселів не вмикається, якщо кабель живлення телевізора не підключено до мережі чи немає живлення у мережі.)



Модель і серійний номер пристрою вказано на задній і бічній панелях пристрою. Запишіть їх нижче на випадок, якщо знадобиться технічне обслуговування.

Модель _____
Серійний номер _____