

PANDUAN SEDERHANA

Sound Bar Nirkabel / Subwoofer Aktif Nirkabel

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.

Model
SK8 (SK8, SPK8-W)

Informasi Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan gunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh, raket nyamuk) Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkaian peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuai disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.

PERHATIAN: Sumber api langsung seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau belakang perangkat.

PERHATIAN mengenai Kabel Listrik

Kabel Listrik adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Listrik harus mudah dijangkau.

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel listrik dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpelintir, kusut, terjepit kaki atau pintu, dan terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

PERHATIAN: Hanya gunakan adaptor AC yang disertakan bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat membatalkan garansi Anda.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara melepas baterai atau pak baterai dari peralatan dengan aman: Lepaskan baterai atau pak baterai bekas, ikuti langkah yang berkebalikan dengan cara pemasangan. Untuk mencegah kontaminasi terhadap lingkungan dan kemungkinan ancaman bagi kesehatan manusia dan/atau hewan, buang baterai atau pak baterai bekas ke dalam wadah yang sesuai di TPA khusus. Jangan membuang baterai atau pak baterai bersama dengan limbah lainnya. Disarankan untuk menggunakan baterai atau pak baterai lokal dengan sistem ganti rugi gratis, (mungkin tidak tersedia di wilayah Anda). Baterai atau pak baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
---	Adalah arus searah (DC).
⏏	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
I	Adalah "ON" (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 6 Fitur Utama
- 6 Pendahuluan
- 7 Remote control
- 8 Panel depan
- 9 Panel belakang
- 11 Memasang soundbar
- 11 Memasang unit utama ke dinding

2 Sambungan dan Koneksi

- 13 Merapikan kabel
- 13 Menyambungkan Adaptor AC
- 13 Koneksi subwoofer nirkabel
- 15 Menyambungkan ke TV
 - 15 – Menggunakan kabel OPTICAL
 - 15 – LG Sound Sync
 - 17 – Menggunakan kabel HDMI
 - 17 – Fungsi ARC (Saluran Audio Balik)
 - 17 – Apa itu SIMPLINK?
 - 18 – Informasi tambahan untuk HDMI
- 19 Koneksi peralatan opsional
 - 19 – DOLBY ATMOS®
 - 20 – Koneksi HDMI
 - 20 – Koneksi OPTICAL IN
 - 21 – Sambungan PORTABLE IN
- 22 Koneksi jaringan
 - 22 – Koneksi Berkabel
 - 23 – Koneksi nirkabel
 - 23 “LG Wi-Fi Speaker”
 - 24 – Menginstal aplikasi “LG Wi-Fi Speaker”
 - 24 Berfungsi dengan Google Assistant

3 Pengoperasian

- 25 Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth
- 25 – Tentang Bluetooth
- 25 – Profil Bluetooth
- 25 – Mendengarkan Musik Perangkat Bluetooth
- 27 – Penguncian koneksi Bluetooth (BT LOCK)
- 27 Pengoperasian lainnya
- 27 – Menggunakan remote control TV
- 28 – AV Sync
- 28 – Mematikan suara untuk sementara
- 28 – Peredup layar otomatis
- 28 – Menampilkan informasi sumber input
- 28 – Daya mati otomatis
- 29 – AUTO POWER Aktif/Mati
- 30 – Mengganti fungsi otomatis
- 31 Pengaturan suara
- 31 – Mengatur efek suara
- 31 – Menyesuaikan tingkat suara secara otomatis
- 31 – Menyetel tingkat Suara
- 32 Mode siaga
- 32 – Mode siaga
- 32 – Mode siaga jaringan
- 32 – Mode siaga Bluetooth
- 32 Mengatur Ulang Speaker

4 Pemecahan Masalah

- 33 Pemecahan Masalah
- 33 – Umum
- 34 – Jaringan
- 35 – Aplikasi
- 35 – CATATAN cara menggunakan nirkabel
- 36 – CATATAN rilis Mode demo

5 Lampiran

- 37 File yang dapat diputar
- 37 Merek dagang dan lisensi
- 38 Spesifikasi
- 40 Menangani Speaker
- 40 Informasi Penting Terkait Layanan Jaringan
- 41 SYARAT PENGGUNAAN

1

2

3

4

5

Fitur Utama

LG Sound Sync

Mengontrol tingkat volume perangkat ini dengan pengendali jarak jauh TV LG yang kompatibel dengan LG Sound Sync.

Aplikasi “LG Wi-Fi Speaker”

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat pintar.

Anda dapat mengontrol speaker ini dengan perangkat iPod touch/iPhone atau Android Anda melalui aplikasi “LG Wi-Fi Speaker”. Speaker ini dan perangkat pintar harus disambungkan ke jaringan yang sama. Kunjungi “App Store” dari Apple atau “Play Store” dari Google untuk mencari aplikasi “LG Wi-Fi Speaker”.

Untuk informasi selengkapnya, buka halaman 24.

- Bergantung pada versi aplikasinya dan perangkat lunak dari perangkat pintarnya, aplikasi “LG Wi-Fi Speaker” mungkin tidak dapat dioperasikan secara normal.
- Beberapa perangkat pintar mungkin tidak kompatibel dengan speaker ini.

Bluetooth®

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat **Bluetooth**.

Pendahuluan

Simbol yang digunakan dalam panduan ini


Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur pengoperasian.

Perhatian


Menunjukkan peringatan untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi karena penyalahgunaan.

Remote control

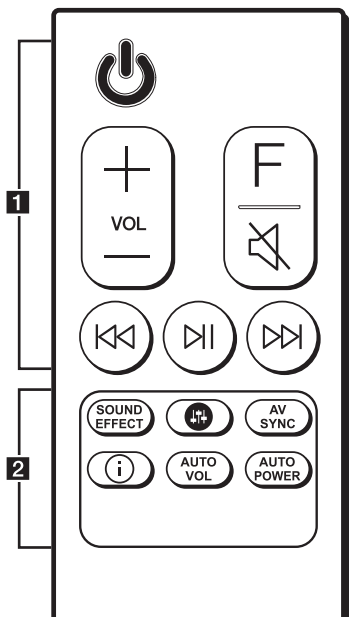

Pengantian Baterai

Buka tutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan baterai dengan kutub + dan - yang benar.

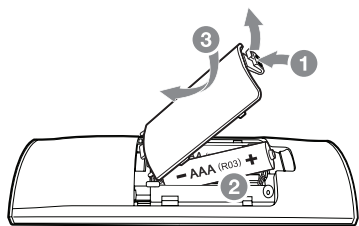

.....1.....

- ⏻ (Siaga): Menghidupkan atau mematikan unit (AKTIF atau MATI).
- VOL (Volume) +/– : Menyetel volume speaker.
- F (Fungsi): Memilih fungsi dan sumber input.


Sumber Input / Fungsi	Tampilan
Wi-Fi	WI-FI
Optik ARC LG Sound Sync (Kabel)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Nirkabel)	LG TV
HDMI IN	HDMI
Portable	PORT.

- 🔊 (Bisu) : Membisukan suara.
- ⏮/⏭ (Lewati) : Mundur atau maju cepat.
- ⏸ (Putar/Jeda) : Memulai pemutaran. / Menjeda pemutaran.

.....2.....

- SOUND EFFECT** : Memilih mode efek suara.
- 🔊 : Setel tingkat suara dari setiap speaker. (halaman 31)
- AV SYNC**:
 - Menyelaraskan audio dan video.
 - Mengontrol remote TV. (halaman 27)
- ⓘ :
 - Menampilkan informasi sumber input.
 - Menampilkan nama perangkat **Bluetooth** yang tersambung di fungsi **Bluetooth**.
- AUTO VOL**:
 - Menghidupkan atau mematikan mode AUTO VOLUME.
- AUTO POWER**:
 - Menghidupkan atau mematikan fungsi AUTO POWER. (halaman 29)
 - Mengaktifkan atau mematikan fungsi penguncian koneksi **Bluetooth**. (halaman 27)

Panel depan

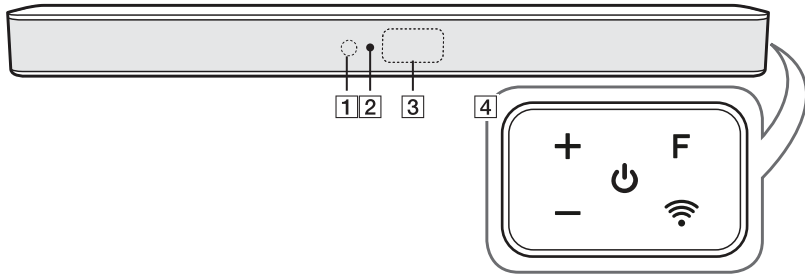

1 Sensor remote

2 Lampu LED

Menampilkan status koneksi.

- Putih (Berkedip): Menunggu koneksi jaringan melalui fungsi Wi-Fi.
- Putih (Menyala): Sambungan jaringan diselesaikan lewat fungsi Wi-Fi atau pilih fungsi lainnya.
- Putih (Redup): Mode siaga dengan koneksi jaringan.
- Merah (Menyala): Mode siaga tanpa koneksi jaringan.

3 Jendela tampilan

4  (Siaga)

Menghidupkan atau mematikan unit (AKTIF atau MATI).

F (Fungsi)

Memilih fungsi dan sumber input.


(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI, PORT)

+/- (Volume)

 (Wi-Fi)

Memilih fungsi Wi-Fi.

Panel belakang

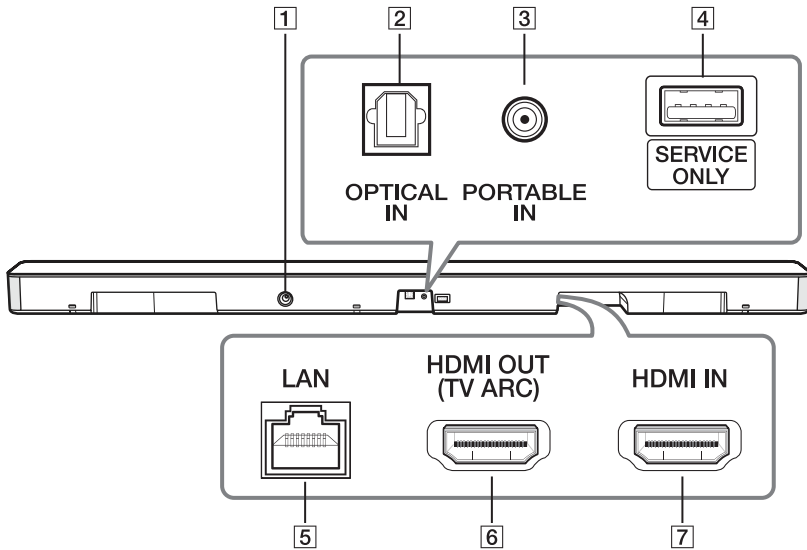

1 DC IN (Input adaptor AC)

2 Konektor OPTICAL IN

Sambungkan ke perangkat optik.

3 Konektor PORTABLE IN

Sambungkan perangkat portabel.

4 USB (Hanya untuk servis)

Konektor unduhan S/W

5 Port LAN

Sambungkan ke router.

6 HDMI OUT (TV ARC)

Menyambungkan ke HDMI IN (ARC) di TV.

7 HDMI IN

Sambungkan ke perangkat dengan HDMI OUT.

Berguna fungsi untuk menggunakan unit


Fungsi	Deskripsi	Yang harus dilakukan	Lakukan hal berikut ini
Remot TV Hidup/Mati (Halaman 27)	Ini memungkinkan Anda mengontrol volume unit ini dengan remote control TV bahkan oleh produk dari pabrik lain. Pengaturan awal fungsi ini diatur ke ON.	ON (Hidup)	Tekan terus AV SYNC pada remote control selama sekitar 3 detik lalu tekan tombol lagi.
		OFF (Mati)	Tekan terus AV SYNC pada remote control selama sekitar 3 detik lalu tekan tombol lagi.
BT Lock Hidup/Mati (Halaman 27)	Ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan perangkat Bluetooth hanya pada fungsi Bluetooth dan LG TV. Pengaturan awal fungsi ini diatur ke Mati.	ON (Hidup)	Tekan terus AUTO POWER pada remote control selama sekitar 2 detik pada fungsi Bluetooth lalu tekan tombol lagi.
		OFF (Mati)	Tekan terus AUTO POWER pada remote control selama sekitar 2 detik pada fungsi Bluetooth lalu tekan tombol lagi.
Auto Power Hidup/Mati (Halaman 29)	Hal ini memungkinkan unit untuk menghidupkan dan mematikan secara otomatis dengan sinyal input: Optical, LG TV, Bluetooth atau Aplikasi "LG Wi-Fi Speaker". Pengaturan awal fungsi ini diatur ke ON.	ON (Hidup)	Tekan AUTO POWER pada remote control lalu tekan tombol lagi.
		OFF (Mati)	Tekan AUTO POWER pada remote control lalu tekan tombol lagi.
BT Siaga Hidup/Mati (Halaman 32)	Ini memungkinkan unit untuk beralih ke mode siaga sambil mempertahankan koneksi Bluetooth .	ON (Hidup)	Setel volume ke minimum terlebih dahulu. Tekan terus — pada unit dan ⓘ pada remote control selama sekitar 3 detik lalu tekan tombol lagi.
		OFF (Mati)	Setel volume ke minimum terlebih dahulu. Tekan terus — pada unit dan ⓘ pada remote control selama sekitar 3 detik lalu tekan tombol lagi.
Siaga Jaringan Hidup/Mati (Halaman 32)	Ini memungkinkan unit untuk beralih ke mode siaga sambil mempertahankan koneksi jaringan.	ON (Hidup)	Tekan ⏻ pada unit atau ⏻ pada remote control.
		OFF (Mati)	Tekan ⏻ pada unit atau ⏻ pada remote control selama sekitar 3 detik.

Memasang soundbar

Anda dapat mendengarkan suara dengan menyambungkan unit ke perangkat lain : TV, pemutar cakram Blu-ray, pemutar DVD, dll.

Letakkan unit di depan TV dan sambungkan ke perangkat yang diinginkan. (Halaman 15 - 22)

Anda dapat meletakkan subwoofer nirkabel di mana saja dalam ruangan. Namun, lebih baik meletakkan subwoofer di dekat speaker utama. Putar sedikit ke arah tengah ruangan untuk mengurangi pantulan ke dinding.

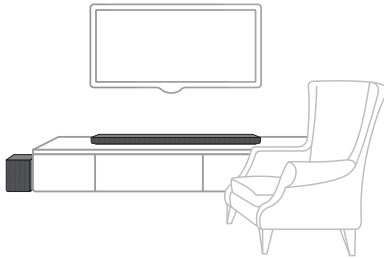

! Perhatian

- Untuk performa koneksi nirkabel terbaik seperti **Bluetooth** atau subwoofer nirkabel, jangan memasang unit di atas furnitur Logam karena koneksi nirkabel tersambung melalui modul yang ada di bagian bawah unit.
- Berhati-hatilah agar tidak menggores permukaan Unit /Sub-Woofer saat memasang atau memindahkan.

! Catatan

Untuk kemudahan menekan tombol, Anda dianjurkan memberi jarak antara soundbar dengan TV saat memasang soundbar.

Memasang unit utama ke dinding


Anda dapat memasang unit utama di dinding.




! Perhatian

Anda sebaiknya menyambung kabel sebelum memasang unit, karena akan sulit jika dilakukan setelah unit dipasang.


Bahan-bahan persiapan

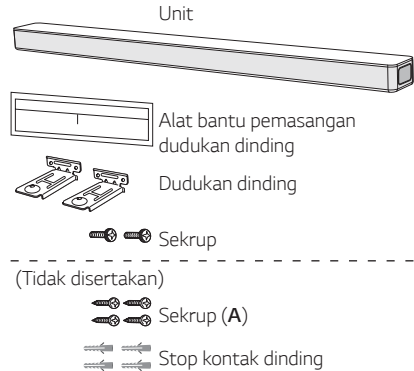


1. Sejajarkan TEPI BAGIAN BAWAH TV dari panduan pemasangan Dudukan dinding dengan bagian bawah TV, lalu pasang.

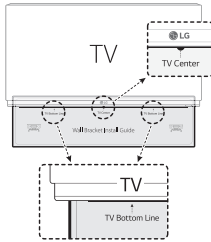

2. Jika Anda memasangnya di dinding (tembok), gunakan stopkontak dinding. Anda sebaiknya mengebor untuk membuat beberapa lubang. Lembar panduan disertakan (Panduan pemasangan dudukan dinding) untuk pengeboran. Gunakan lembar ini untuk memeriksa titik yang akan dibor.

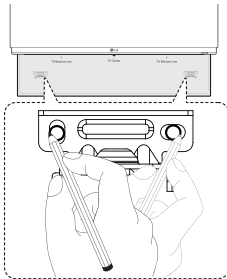


3. Lepaskan Alat bantu pemasangan dudukan dinding.
4. Kencangkan dudukan dengan sekrup (A) seperti pada gambar di bawah ini.

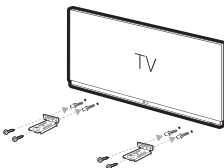


! Catatan

Sekrup (A) dan Stop Kontak Dinding tidak disertakan untuk pemasangan unit. Anda dianjurkan menggunakan Hilti (HUD-1 6 x 30) untuk pemasangan.

5. Letakkan unit di atas dudukan hingga pas dengan lubang sekrup di bagian bawah unit.

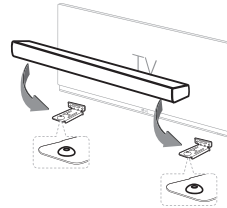

6. Kencangkan unit dengan sekrup.

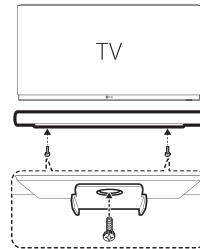

! Catatan

Untuk melepaskan unit, lakukan dengan urutan terbalik.


! Perhatian

- Jangan memasang perangkat ini dengan posisi terbalik. Hal ini dapat merusak bagian perangkat atau menyebabkan cedera.
- Jangan bergelantungan pada unit yang dipasang dan hindari segala benturan dengan unit.
- Pasang unit dengan kencang pada dinding supaya tidak jatuh. Jika unit jatuh, dapat menyebabkan cedera atau kerusakan produk.
- Jika unit dipasang di dinding, pastikan anak-anak tidak menarik kabel sambungan apa pun, karena dapat menyebabkan unit jatuh.

Merapikan kabel

Anda dapat merapikan kabel dengan tali kabel.

1. Satukan kabel dengan tali kabel seperti gambar di bawah ini.
2. Kencangkan tali kabel.

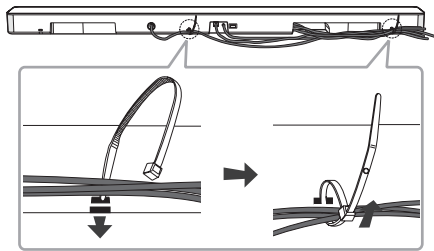


! Catatan

Setelah semua koneksi terhubung, Anda bisa mengatur kabel sesuai kebutuhan.

Menyambungkan Adaptor AC

Sambungkan soundbar ke catu daya dengan adaptor AC yang disertakan.

1. Sambungkan kabel daya AC yang disertakan ke adaptor AC.
2. Sambungkan kabel adaptor AC ke input adaptor DC IN.
3. Sambungkan kabel daya AC ke stopkontak.

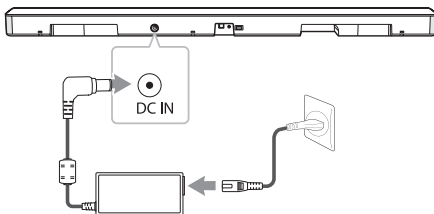

! Perhatian

Hanya gunakan adaptor AC yang disertakan bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat lain atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat membatalkan garansi Anda.

Koneksi subwoofer nirkabel

Lampu LED subwoofer nirkabel

Warna LED	Status
Hijau (Berkedip)	Mencoba tersambung.
Hijau	Selesai menyambungkan.
Merah	Subwoofer nirkabel berada dalam mode siaga atau gagal tersambung.
Mati (Tidak ada tampilan)	Kabel daya subwoofer nirkabel dicabut.


Menyetel subwoofer nirkabel untuk pertama kali

1. Sambungkan kabel listrik soundbar dan subwoofer nirkabel ke stopkontak.
2. Hidupkan soundbar. Soundbar dan subwoofer nirkabel akan tersambung secara otomatis.

Menyandingkan subwoofer nirkabel secara manual

Jika koneksi tidak tercapai, Anda akan melihat LED merah pada subwoofer nirkabel, dan akibatnya subwoofer nirkabel tidak akan berbunyi. Untuk mengatasi masalah ini, ikuti langkah di bawah ini.

1. Tekan tombol **Pairing** di bagian belakang subwoofer nirkabel.

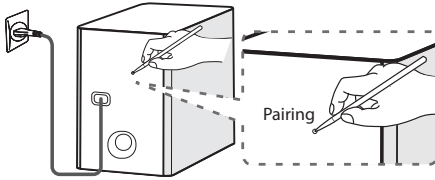

- LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel berkedip cepat.
(Jika LED hijau tidak berkedip, tekan dan tahan tombol Penyandingan **Pairing**.)

2. Hidupkan soundbar.


3. Selesai menyandingkan.

- LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel menyala.

! Catatan

- Unit utama dan subwoofer memerlukan beberapa detik (dan mungkin lebih lama) untuk terhubung dan mengeluarkan suara.
- Semakin dekat unit utama dengan subwoofer, semakin bagus kualitas suaranya. Anda dianjurkan untuk memasang unit utama dan subwoofer sedekat mungkin dan menghindari hal di bawah ini.

- Ada penghalang di antara unit utama dan subwoofer.
- Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi koneksi nirkabel misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat wireless LAN.
- Jauhkan soundbar dan subwoofer dari perangkat-perangkat (seperti router nirkabel, oven microwave, dll.), sejauh sekitar 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.

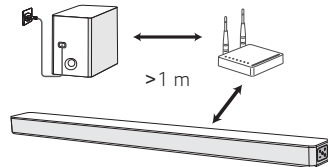


Menyambungkan ke TV

Sambungkan unit dan TV dengan menggunakan kabel digital optik atau kabel HDMI sesuai status TV.

Menggunakan kabel OPTICAL

1. Sambungkan soket OPTICAL IN di belakang unit ke soket OPTICAL OUT di TV dengan menggunakan kabel OPTICAL.

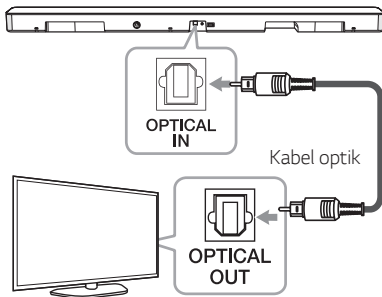

2. Pilih sumber input ke OPT/HDMI ARC dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Anda dapat melihat "OPT" di jendela layar jika menyambungkan unit ini dengan TV secara normal.

! Catatan

- Sebelum menghubungkan kabel optik, pastikan untuk membuka bungkus pengaman kabel jika ada.
- Anda dapat menikmati audio TV melalui speaker unit ini. Dalam beberapa model TV, Anda harus memilih opsi speaker eksternal dari menu TV. (Untuk rinciannya, baca panduan pengguna TV Anda.)
- Setel output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini:
Menu pengaturan TV → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Perincian menu pengaturan TV berbeda-beda tergantung produsen atau model TV Anda.
- Jika unit ini tersambung dengan OPTICAL dan ARC pada saat yang sama, maka sinyal ARC akan mendapat prioritas tinggi.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi unit ini dengan menggunakan remote control TV dengan LG Sound Sync. Fungsi ini kompatibel dengan LG TV yang didukung LG Sound Sync. Pastikan lambang LG Sound Sync muncul di TV Anda.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh remote control TV LG : Volume naik/turun, bisu

Bacalah petunjuk pemakaian TV untuk perincian LG Sound Sync.


Buat salah satu sambungan berikut ini berdasarkan kemampuan peralatan Anda.

! Catatan

- Anda juga dapat menggunakan remote control perangkat ini sambil menggunakan LG Sound Sync. Jika Anda menggunakan remote control TV lagi, perangkat akan menyelaraskan dengan TV.
Menurut spesifikasi TV, volume dan status bisu pada unit ini disinkronkan dengan TV.
- Jika koneksi gagal, periksa kondisi TV dan daya.
- Dalam kasus-kasus di bawah ini, periksa kondisi unit dan koneksi saat menggunakan LG Sound Sync.
 - Unit dimatikan.
 - Mengganti fungsi ke lainnya.
 - Memutus sambungan kabel optik.
- Lamanya waktu mematikan unit berbeda-beda tergantung pada TV saat Anda menyalakan fungsi AUTO POWER (AKTIF).

LG Sound Sync dengan koneksi kabel

1. Sambungkan LG TV ke unit dengan menggunakan kabel optik.

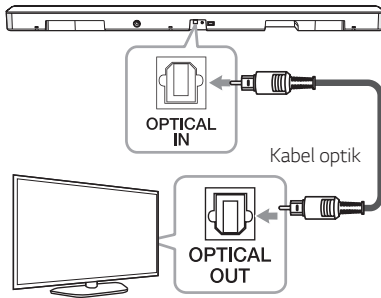

2. Setel output TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini :
Menu pengaturan TV → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Hidupkan unit dengan menekan pada remote control atau pada unit.
4. Pilih fungsi OPT/HDMI ARC dengan menggunakan **F** di remote control atau **F** pada unit hingga fungsi terpilih.

Anda dapat melihat "LGOPT" di jendela tampilan jika menyambungkan unit ini dengan TV secara normal.

! Catatan

Perincian menu pengaturan TV dapat berbeda-beda, tergantung pada model TV Anda.

LG Sound Sync dengan koneksi nirkabel

1. Hidupkan unit dengan menekan pada remote control atau pada unit.
2. Pilih fungsi LG TV dengan menggunakan **F** di remote control atau **F** pada unit hingga fungsi terpilih.
3. Atur LG Sound Sync (Nirkabel) di TV. Baca petunjuk pemakaian TV.

"PAIRED" akan muncul di jendela tampilan selama 3 detik kemudian Anda akan melihat "LG TV" di jendela tampilan jika menyambungkan unit ini dan TV secara normal.


! Catatan

- Jika Anda mematikan unit secara langsung dengan menekan (Daya), koneksi LG Sound Sync (Nirkabel) akan diputus.
- Jika TV dan unit ini tersambung melalui LG Sound Sync (Nirkabel), unit ini akan berada dalam mode Siaga jaringan tanpa melihat status koneksi jaringan ketika unit dimatikan. Periksa LED putih redup pada unit.

Menggunakan kabel HDMI

Jika Anda menyambungkan unit ini ke TV yang mendukung HDMI CEC dan ARC (Saluran Kembali Audio), Anda dapat menikmati audio TV melalui speaker unit ini tanpa menyambungkan kabel optik.

1. Sambungkan soket HDMI OUT (TV ARC) di bagian belakang unit ke soket ARC di TV dengan menggunakan kabel HDMI.

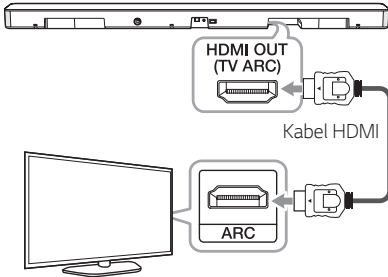

2. Pilih sumber input ke OPT/HDMI ARC dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Anda dapat melihat "ARC" di jendela layar jika menyambungkan unit ini dengan TV secara normal.

! Catatan

- Anda dapat menikmati audio TV melalui speaker unit ini. Dalam beberapa model TV, Anda harus memilih opsi speaker eksternal dari menu TV. (Untuk rinciannya, baca panduan pengguna TV Anda.)
- Setel output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini:
Menu pengaturan TV → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Perincian menu pengaturan TV berbeda-beda tergantung produsen atau model TV Anda.
- Tergantung pada model LG TV Anda, fungsi SIMPLINK pada LG TV mungkin perlu diaktifkan.
- Setelah Anda kembali ke fungsi ARC dari fungsi yang lain, Anda perlu memilih sumber input ke OPT/HDMI ARC. Kemudian unit ini akan berubah menjadi fungsi ARC secara otomatis.

Fungsi ARC (Saluran Audio Balik)

Dengan Fungsi ARC, TV yang ber-HDMI dapat mengirim streaming audio ke HDMI OUT unit.

Untuk menggunakan fungsi ini:

- TV Anda harus mendukung fungsi HDMI-CEC serta ARC, dan HDMI-CEC serta ARC harus dihidupkan.
- Metode pengaturan HDMI-CEC dan ARC mungkin berbeda-beda tergantung TV-nya. Untuk perincian tentang fungsi ARC, baca panduan TV.
- Anda harus menggunakan kabel HDMI (Kabel HDMI™ Tipe A Berkecepatan Tinggi dengan Ethernet).
- Anda harus menyambungkan HDMI OUT pada unit ke HDMI IN pada TV yang mendukung fungsi ARC dengan menggunakan kabel HDMI.
- Anda hanya dapat menyambungkan satu Soundbar ke TV yang kompatibel dengan ARC.

Apa itu SIMPLINK?



Sebagian fungsi unit ini dikontrol dengan remote control TV saat unit ini dan TV LG dengan SIMPLINK tersambung melalui sambungan HDMI.

Fungsi yang dapat dikontrol dengan remote control TV LG : Daya hidup/mati, volume naik/turun, dll.

Baca panduan pengguna TV untuk mengetahui perincian fungsi SIMPLINK.

TV LG dengan fungsi SIMPLINK memiliki logo seperti di atas.

! Catatan

- Tergantung status unit, operasi SIMPLINK mungkin berbeda dari tujuan Anda atau tidak berfungsi.
- Tergantung TV atau pemutar yang disambungkan dengan unit ini, operasi SIMPLINK mungkin berbeda dari tujuan Anda.

Informasi tambahan untuk HDMI

- Ketika menghubungkan perangkat yang kompatibel dengan HDMI atau DVI, pastikan hal-hal berikut:
 - Cobalah mematikan perangkat HDMI/DVI dan pemutar ini. Selanjutnya, hidupkan perangkat HDMI/DVI dan biarkan selama 30 detik, lalu hidupkan pemutar ini.
 - Input video perangkat yang terhubung disetel dengan benar untuk unit ini.
 - Perangkat yang tersambung kompatibel dengan input video 720 x 576p (atau 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p.
- Tidak semua perangkat HDMI atau DVI yang kompatibel dengan HDCP dapat berfungsi dengan pemutar ini.
 - Gambar tidak akan ditampilkan dengan benar di perangkat non-HDCP.

! Catatan


- Jika perangkat HDMI yang disambungkan tidak menerima output suara pemutar, suara audio perangkat HDMI mungkin rusak atau tidak ada output.
- Mengganti resolusi setelah terbentuk koneksi dapat menyebabkan malfungsi. Untuk memecahkan masalah ini, matikan unit dan hidupkan kembali.
- Jika koneksi HDMI dengan HDCP tidak diverifikasi, layar TV akan berubah menjadi hitam. Dalam kasus ini, periksa koneksi HDMI, atau putus sambungan kabel HDMI.
- Jika terdengar bising atau ada garis pada layar, periksa kabel HDMI (biasanya panjang kabel hanya 4.5 m.)
- Anda tidak dapat mengubah resolusi video dalam mode HDMI. Ubah resolusi video komponen yang disambungkan.
- Jika sinyal output video tidak normal saat komputer Anda tersambung ke soket HDMI IN, ubah resolusi komputer menjadi 576p (atau 480p), 720p, 1080i atau 1080p.

Checklist kabel HDMI

Beberapa kabel HDMI memiliki transmisi sinyal yang buruk, yang dapat menyebabkan masalah dengan transmisi suara dan video.

Bahkan setelah menyambungkan kabel HDMI, jika tidak ada suara, suara terputus, ada suara bising dari sound bar dan/atau tidak ada video, video di TV tidak halus, kabel HDMI mungkin bermasalah.

Gunakan kabel yang ditandai dengan logo sertifikasi HDMI premium. Pastikan juga untuk menggunakan kabel resmi HDMI™ Ethernet kecepatan tinggi Tipe A.

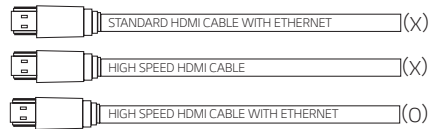

Sambungan melalui Kabel HDMI*

Televisi harus mendukung fitur HDMI (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Saluran Audio Balik) untuk menikmati Siaran langsung dengan sistem audio melalui kabel HDMI. Kecuali TV Anda mendukung fitur HDMI ini, sistem audio harus disambungkan melalui kabel OPTICAL.

1) HDMI CEC (Kontrol Elektronik Pengguna Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi)

Kontrol Elektronik Pengguna (CEC) adalah fitur HDMI yang dirancang agar pengguna dapat memerintah dan mengontrol perangkat ber-CEC aktif, yang tersambung melalui HDMI dengan menggunakan salah satu remote control-nya.

* Nama dagang CEC adalah SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), dll.

Koneksi peralatan opsional


DOLBY ATMOS®

Apa itu DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos memberikan pengalaman luar biasa yang pastinya belum pernah Anda alami sebelumnya dengan menghasilkan suara di atas kepala, berikut semua kekayaan, kejelasan, dan kekuatan suara Dolby.

Untuk menggunakan DOLBY ATMOS®

- DOLBY ATMOS® hanya tersedia di mode HDMI IN dan ARC.
 - Untuk menggunakan DOLBY ATMOS® di mode ARC, TV harus mendukung DOLBY ATMOS®.
- Perangkat eksternal perlu diatur output audio-nya (pemutar disk Blu-ray, TV dll.) ke "No encoding" (Tidak ada encoding), misalnya "Bitstream", "Auto" atau "Bypass".
 - Jika Anda dapat memilih sampling rate output audio-nya, atur ke 192 kHz.

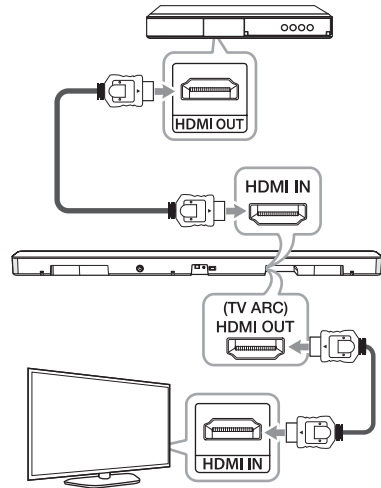

1. Sambungkan jack HDMI IN di bagian belakang unit ke jack HDMI OUT pada perangkat eksternal seperti Blu-ray disc player, DVD player, dll.
2. Sambungkan jack HDMI OUT (TV ARC) di bagian belakang unit ke jack HDMI IN (ARC) pada TV.
3. Tetapkan sumber input ke HDMI atau OPT/HDMI ARC. Tekan **F** pada remote control atau **F** pada unit beberapa kali sampai fungsi terpilih.
 - Jika Anda memilih HDMI, Anda dapat mendengar suara dari perangkat eksternal. Pilih ini saat memainkan perangkat eksternal.
 - Jika Anda memilih OPT/HDMI ARC, Anda dapat mendengar suara keluar dari TV. Pilih OPT/HDMI ARC saat menonton TV.


Anda dapat melihat "DOLBY ATMOS" pada jendela layar jika sound bar dengan TV terhubung dengan normal, dan konten DOLBY ATMOS sedang diputar.

! Catatan

- DOLBY ATMOS® mendukung 2.1 kanal.
- Jika sound bar tidak bersuara atau video di TV tidak halus, kabel HDMI mungkin bermasalah. Bacalah daftar Periksa kabel HDMI. (Halaman 18)

Koneksi HDMI

Anda dapat menikmati suara dari perangkat eksternal yang terhubung ke jack HDMI IN pada unit ini.

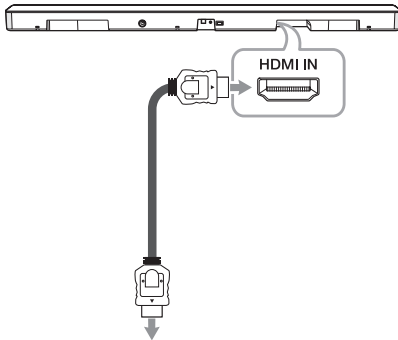


Ke pemutar cakram Blu-ray,
pemutar DVD, dll.

1. Sambungkan jack HDMI IN di bagian belakang unit ke jack HDMI OUT pada perangkat audio seperti Blu-ray disc player, DVD player, dll.
2. Tetapkan sumber input ke HDMI. Tekan **F** di remote control atau **F** pada unit beberapa kali hingga fungsi terpilih.

Koneksi OPTICAL IN

Sambungkan soket output optik di perangkat eksternal ke soket OPTICAL IN.

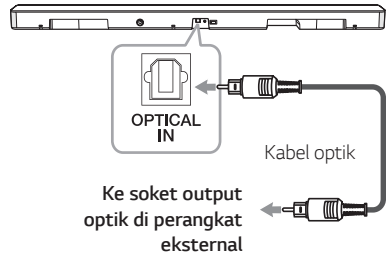


1. Sambungkan ke soket OPTICAL IN di bagian belakang unit ke soket optical out pada perangkat eksternal Anda.
2. Pilih sumber input ke OPT/HDMI ARC dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Anda dapat melihat "OPT" di jendela layar jika menyambungkan unit ini dengan perangkat secara normal.

! Catatan

Sebelum menghubungkan kabel optik, pastikan untuk membuka bungkus pengaman kabel jika ada.

Sambungan PORTABLE IN

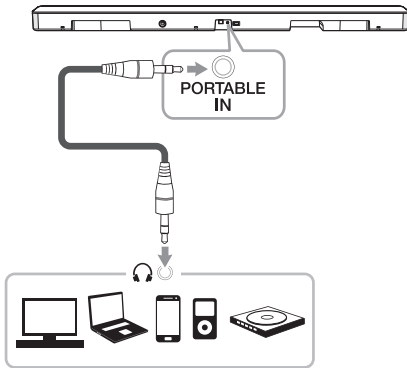


Mendengarkan musik dari pemutar portabel

Unit dapat digunakan untuk memainkan musik dari berbagai jenis perangkat eksternal.

1. Sambungkan player portabel ke konektor PORTABLE IN pada unit.
2. Hidupkan daya dengan menekan (Daya).
3. Pilih fungsi PORT. dengan menekan **F** di remote control atau **F** pada unit hingga fungsi terpilih.
4. Hidupkan pemutar portabel atau perangkat eksternal dan mulai pemutaran.

Koneksi peralatan opsional

Anda dapat menikmati suara dan gambar dari perangkat eksternal yang disambungkan.

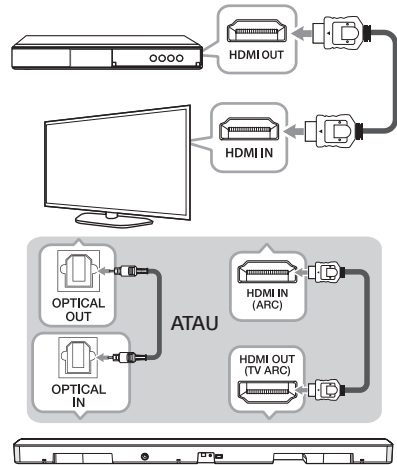

1. Sambungkan soket HDMI IN di belakang unit ke soket HDMI OUT di perangkat eksternal seperti pemutar Blu-ray disc, pemutar DVD, dsb.
2. Sambungkan soket OPTICAL IN di belakang unit ke soket OPTICAL OUT di TV menggunakan kabel OPTICAL (OPTIK).

Atau sambungkan soket HDMI OUT (TV ARC) di bagian belakang unit ke soket HDMI IN (ARC) di TV menggunakan kabel HDMI.

3. Setel sumber input ke OPT/HDMI ARC. Tekan **F** pada remote control atau **F** pada unit beberapa kali sampai fungsi terpilih.

! Catatan

Jika sound bar tidak bersuara atau video di TV tidak halus, kabel HDMI mungkin bermasalah. Bacalah daftar periksa kabel HDMI. (Halaman 18)

Koneksi jaringan

Anda dapat menikmati berbagai fungsi soundbar ini dengan menghubungkan ke jaringan dan perangkat pintar Anda dengan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker".

Pilihlah metode koneksi yang mempertimbangkan lingkungan jaringan Anda.

! Catatan


Di lingkungan jaringan (Router, Internet dan Internet Service Provider) yang mendukung IPv4 dan IPv6, jaringan secara otomatis akan terhubung ke IPv4 atau IPv6 saat menyambung ke jaringan.

Anda dapat memeriksa masing-masing status jaringan ini dengan memilih pengaturan My Speakers ([Settings] > [IP Info.]) pada aplikasi "LG Wi-Fi Speaker".


Koneksi Berkabel

Menggunakan koneksi berkabel akan memberikan performa terbaik, karena perangkat yang akan terhubung langsung ke jaringan tanpa gangguan frekuensi radio.

Sambungkan soundbar ke router rumah menggunakan kabel LAN.

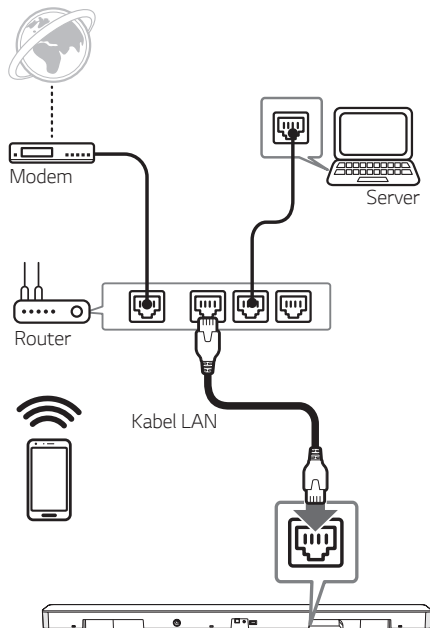

Koneksi nirkabel

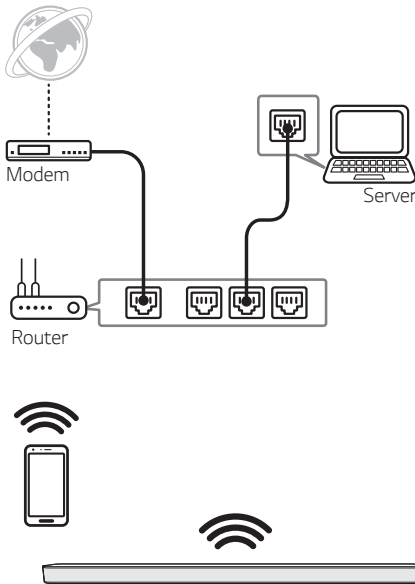

Bila tidak tersedia sambungan kabel antara soundbar dan router, Anda dapat menghubungkannya secara nirkabel.

Diperlukan aplikasi “LG Wi-Fi Speaker” untuk menghubungkan soundbar secara nirkabel ke jaringan.

Unduh dan instal aplikasi “LG Wi-Fi Speaker” di perangkat pintar. Luncurkan aplikasi dan ikuti petunjuk di layar perangkat pintar, sehingga Anda dapat menghubungkan soundbar secara nirkabel.

“LG Wi-Fi Speaker”

Aplikasi “LG Wi-Fi Speaker” memungkinkan Anda menggunakan berbagai fungsi soundbar ini melalui perangkat pintar.

Menikmati musik di perangkat dan server jaringan rumah

Anda dapat mendengarkan musik di perangkat pintar dan server jaringan rumah.

Menggunakan Chromecast terpasang

Anda dapat menikmati konten musik melalui soundbar ini dengan aplikasi yang didukung Chromecast.

Menetapkan dan mengendalikan soundbar

Anda dapat mengelola pengaturan soundbar dan mengontrol soundbar meskipun tanpa remote control.

Memperbarui soundbar

Anda dapat memperbarui soundbar ke versi terbaru.

Persyaratan

- **Router nirkabel** harus terhubung ke Internet.
- **Perangkat pintar** seperti smartphone atau tablet harus terhubung ke router nirkabel melalui koneksi Wi-Fi.



Catatan

Untuk info selengkapnya tentang “LG Wi-Fi Speaker”, ikuti petunjuk aplikasi atau baca panduan bagi pengguna “LG Wi-Fi Speaker”.

Menginstal aplikasi “LG Wi-Fi Speaker”

Melalui Apple “App Store” atau Google “Play Store”

1. Ketuk ikon Apple “App Store” atau ikon Google “Play Store”.
2. Ketik “LG Wi-Fi Speaker” dalam kotak pencarian dan ketuk “Search” (Cari).
3. Pilih “LG Wi-Fi Speaker” dalam daftar hasil pencarian yang akan diunduh.



Catatan

- Aplikasi “LG Wi-Fi Speaker” akan tersedia dalam versi perangkat lunak sebagai berikut; Android OS : Ver 5.0 (atau yang lebih baru) iOS: Ver 10 (atau yang lebih baru)
- Tergantung pada perangkatnya, aplikasi “LG Wi-Fi Speaker” mungkin tidak berfungsi.

Berfungsi dengan Google Assistant

Unit ini berfungsi dengan Google Assistant. Anda dapat mengontrol beberapa fungsi unit ini: Memutar dan menghentikan musik dan kontrol volume.

Persyaratan

- Perangkat bawaan Google Assistant (Dijual secara terpisah)
- Unit ini harus terhubung ke Internet.
- Unit ini harus didaftarkan di aplikasi [Google Home].

Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth

Tentang Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu jika koneksi terganggu gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan **Bluetooth** dari kamar lain.

Menghubungkan perangkat dengan teknologi nirkabel **Bluetooth** tidak dikenakan biaya apa pun. Ponsel yang dilengkapi dengan teknologi nirkabel **Bluetooth** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel **Bluetooth**.

- Perangkat yang Dapat Digunakan: Smartphone, MP3, Notebook, dll.
- Version: 4.0
- Codec: SBC, AAC

Profil Bluetooth

Untuk menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth**, perangkat harus mampu membaca profil tertentu. Speaker ini kompatibel dengan profil berikut ini. A2DP (Profil Distribusi Audio Lanjut)

Mendengarkan Musik Perangkat Bluetooth

Sebelum memulai prosedur pemasangan, pastikan fitur **Bluetooth** di perangkat pintar Anda sudah diaktifkan. Bacalah panduan bagi pengguna perangkat **Bluetooth**. Setelah disandingkan, Anda tidak perlu melakukannya lagi.

1. Pilih fungsi **Bluetooth** menggunakan **F** di remote control atau **F** pada unit sampai fungsinya terpilih. Kata "BT" lalu "READY" akan muncul di jendela layar.
2. Jalankan perangkat **Bluetooth** dan lakukan penyandingan. Saat mencari speaker ini pada perangkat **Bluetooth**, daftar perangkat yang ditemukan akan muncul pada layar perangkat **Bluetooth**, tergantung jenis perangkat **Bluetooth**-nya. Speaker akan muncul sebagai "LG SK8(XX:XX)".
3. Pilih "LG SK8(XX:XX)".

! Catatan

- XX:XX berarti empat digit terakhir dari alamat MAC. Misalnya, jika unit Anda memiliki alamat MAC seperti 20:C3:8F:C9:**31:55**, maka Anda akan melihat "LG SK8 (31:55)" di perangkat **Bluetooth**.
- Tergantung jenis perangkat **Bluetooth**-nya, beberapa perangkat memerlukan cara pemasangan yang berbeda. Tulis kode PIN (0000) yang diperlukan.

4. Ketika unit ini berhasil tersambung dengan perangkat **Bluetooth** Anda, "PAIRED" → nama perangkat Anda → "BT" akan muncul di jendela layar.

! Catatan

- Jika nama perangkat tidak dapat ditampilkan pada jendela layar unit, "-" akan muncul.
- Untuk memeriksa nama perangkat yang tersambung, tekan ⓘ pada remote control. Nama perangkat **Bluetooth** yang tersambung akan muncul.

5. Mendengarkan musik.

Untuk memutar musik di perangkat **Bluetooth**, bacalah pedoman bagi pengguna perangkat **Bluetooth**.

Tergantung pada tingkat volume perangkat **Bluetooth** Anda, tingkat volume **Bluetooth** akan disesuaikan.

! Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth**, Anda harus menyambungkan unit dengan perangkat **Bluetooth** sedekat mungkin dan mempertahankan jarak tersebut. Namun hal ini tidak dapat berfungsi dengan baik dalam kasus di bawah ini:
 - Ada penghalang di antara unit dan perangkat **Bluetooth**.
 - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat LAN nirkabel.

! Catatan

- Unit ini mendukung penyandingan **Bluetooth** otomatis. Namun fungsi ini tidak dapat berjalan dalam kasus berikut ini:
 - Jika Anda memulai ulang unit
 - Jika Anda memutus sambungan unit sendiri.
 - Jika Anda memutus sambungan unit pada perangkat **Bluetooth** yang terhubung.
- Suara dapat terganggu jika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lain.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** menggunakan unit ini.
- Penyandingan terbatas pada "Satu" perangkat **Bluetooth**. Multi-Penyandingan tidak didukung.
- Tergantung jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi **Bluetooth**.
- Anda dapat menikmati menggunakan **Bluetooth** sambil menggunakan Ponsel, MP3, Notebook, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit dengan perangkat **Bluetooth**, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi **Bluetooth** akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat **Bluetooth** terlalu jauh dari unit.
- Jika koneksi **Bluetooth** terputus, sambungkan perangkat **Bluetooth** lagi.
- Jika perangkat **Bluetooth** tidak terhubung, "READY" pada jendela tampilan akan muncul.
- Jika Anda mengatur fungsi Wi-Fi dalam keadaan jaringan, Sound Sync **Bluetooth** dan TV Nirkabel mungkin tidak dapat tersambung.
- Jika Anda mengubah ke fungsi yang lain setelah menghubungkan perangkat **Bluetooth**, koneksi **Bluetooth** akan terputus. Dan Anda kembali ke fungsi **Bluetooth**, koneksi **Bluetooth** akan terhubung secara otomatis.

Penguncian koneksi Bluetooth (BT LOCK)

Anda dapat membatasi koneksi **Bluetooth** hanya ke BT (**Bluetooth**) dan fungsi LG TV untuk mencegah koneksi **Bluetooth** yang tidak diinginkan.

Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan terus **AUTO POWER** pada remote control selama sekitar 2 detik dalam fungsi BT (**Bluetooth**) dan tekan sekali lagi saat "OFF - BT LOCK" bergulir. Kemudian Anda akan dapat membatasi koneksi **Bluetooth**.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan terus **AUTO POWER** pada remote control selama sekitar 2 detik dalam fungsi BT (**Bluetooth**) dan tekan sekali lagi saat "ON - BT LOCK" bergulir.



Catatan

Bahkan jika Anda mengaktifkan fungsi BT LOCK, soundbar ini akan aktif dengan fungsi Auto Power. Matikan fungsi Auto Power untuk mencegahnya. (halaman 29)

Pengoperasian lainnya

Menggunakan remote control TV

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi unit ini menggunakan remote control TV bahkan dengan produk perusahaan lain.

Fungsi yang dapat dikontrol adalah volume naik/turun dan bisu.

Tekan terus AV SYNC pada remote control selama sekitar 3 detik. "ON - TV REMOTE" Akan muncul, lalu Anda dapat mengontrol unit ini menggunakan remote control TV.

Untuk memeriksa status fungsi ini, tekan terus **AV SYNC**.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan terus **AV SYNC** lalu tekan sekali lagi saat "ON - TV REMOTE" digulir.



Catatan

- Merek TV yang didukung

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pastikan output suara TV diatur ke [External speaker].
- Tergantung remote control-nya, fungsi ini mungkin tidak berjalan dengan baik.
- Fungsi ini tidak dapat dijalankan pada remote control magic TV LG .
- Fungsi ini mungkin tidak berjalan dengan baik jika beberapa fungsi kontrol TV seperti HDMI CEC, SIMPLINK dan LG Sound Sync aktif.
- Beberapa remote control mungkin tidak didukung.
- Beberapa remote control mungkin tidak dapat bekerja jika Anda menekan tombol volume berulang-ulang.

AV Sync

Mungkin terjadi ketidakcocokan antara suara soundbar dan gambar TV Anda.

Dalam kasus semacam ini, fungsi ini dapat mengatur waktu tunda.

1. Tekan **AV SYNC**.
2. Gunakan **⏮/⏭** untuk mengontrol waktu yang dapat diatur antara 0 sampai 300 milidetik.

Mematikan suara untuk sementara

Tekan **🔇** (Bisu) untuk membisukan unit Anda.

Anda dapat membisukan unit, misalnya untuk menjawab telepon, maka "MUTE" akan ditampilkan di jendela tampilan.

Untuk membatalkan, **🔇** tekan (Bisu) sekali lagi pada remote control atau ubah tingkat volume.

Peredup layar otomatis

Jendela layar akan meredup secara otomatis jika tidak ada tombol yang ditekan selama 15 detik.

Jika Anda menekan tombol apa pun, jendela layar akan mencerah.

Menampilkan informasi sumber input

Anda dapat menampilkan berbagai informasi sumber input dengan menekan **ℹ**.

OPT/ARC/HDMI/PORT: Format audio

BT (**Bluetooth**) : Nama perangkat **Bluetooth** yang tersambung

Daya mati otomatis

Perangkat ini akan mati dengan sendirinya untuk menghemat konsumsi listrik apabila unit utama tidak terhubung ke perangkat eksternal dan tidak digunakan selama 15 menit.

Unit ini juga akan mati setelah enam jam jika Unit utama terhubung ke perangkat menggunakan input portabel.

Saat jaringan tersambung, speaker akan beralih ke mode siaga jaringan. Lalu lampu LED pada unit akan berubah berwarna putih redup.

Jika jaringan tersambung, speaker akan beralih ke mode siaga. Lalu lampu LED pada unit akan berubah merah.

AUTO POWER Aktif/Mati

Soundbar ini secara otomatis dihidupkan dan dimatikan oleh sumber input: Optical, LG TV, **Bluetooth** atau Aplikasi "LG Wi-Fi Speaker."

Fungsi ini akan menyala atau mati setiap kali Anda menekan tombol **AUTO POWER**.

Menghidupkan

Mengaktifkan secara otomatis dengan fungsi ini hanya didukung dalam mode siaga jaringan, kecuali sinyal optik. Periksa LED putih redup pada unit.

Saat Anda menyalakan TV atau perangkat eksternal yang terhubung dengan unit ini, unit ini akan mengenali sinyal input dan memilih fungsi yang sesuai. Anda dapat mendengar suara dari perangkat Anda.

Jika Anda menghubungkan perangkat **Bluetooth**, unit akan menyala dan terhubung dengan perangkat **Bluetooth**.

Saat menjalankan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker" dan memutar musik di perangkat pintar yang telah disandingkan, soundbar akan dihidupkan ke fungsi Wi-Fi dan Anda akan dapat mendengarkan musik melalui soundbar.

Mematikan

Saat TV mati, soundbar ini beralih ke mode siaga.

! Catatan

- Setelah unit perangkat dinyalakan dengan fungsi AUTO POWER, perangkat akan dimatikan secara otomatis dan tidak akan terdapat sinyal untuk beberapa saat setelah TV dihubungkan dengan LG Sound Sync (Optik/Nirkabel).
- Setelah unit perangkat dinyalakan dengan fungsi AUTO POWER, perangkat akan dimatikan secara otomatis dan tidak akan terdapat sinyal dari perangkat eksternal untuk beberapa saat.
- Jika Anda mematikan perangkat secara langsung, perangkat tidak dapat dinyalakan secara otomatis dengan fungsi AUTO POWER. Namun, unit perangkat dapat dinyalakan dengan fungsi AUTO POWER saat sinyal optik diterima setelah tidak terdapat sinyal selama 5 detik.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat berjalan dengan baik, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Jika Anda memutuskan sambungan **Bluetooth** melalui perangkat ini, beberapa perangkat **Bluetooth** akan terus berusaha melakukan sambungan dengan unit perangkat ini. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk memutuskan sambungan sebelum mematikan unit perangkat.
- Saat Anda menyalakan unit perangkat ini untuk kali pertama, fungsi Auto Power akan berada pada posisi menyala.
- Untuk menggunakan fungsi ini, unit utama harus terdaftar dalam perangkat yang sudah disandingkan (paired) daftar dari perangkat **Bluetooth**.
- Anda dapat mengatur fungsi AUTO POWER hanya saat unit hidup.

Mengganti fungsi otomatis

Soundbar ini akan mengenali sinyal input seperti Optical, **Bluetooth**, LG TV, Portable dan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker" lalu berubah fungsinya yang sesuai secara otomatis.

Saat Anda menyalakan TV atau perangkat eksternal

Bila Anda menghidupkan TV atau perangkat eksternal yang terhubung dengan konektor Optical atau LG Sound Sync (Optik atau Nirkabel), soundbar ini akan berubah fungsinya yang sesuai dan Anda dapat mendengarkan suara yang melewatinya.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat Bluetooth

Saat Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth** dengan unit perangkat ini, fungsi **Bluetooth** akan dipilih. Putarlah musik pada perangkat **Bluetooth**.

Saat menghubungkan ke perangkat Portabel

Saat Anda menghubungkan perangkat portabel Anda menggunakan kabel stereo 3,5 mm, unit ini berubah fungsinya menjadi Portable. Anda dapat mendengar musik dari perangkat.

Saat Anda memutar musik dengan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker"

Saat Anda memutar musik dengan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker" di perangkat pintar, soundbar ini akan berubah fungsinya menjadi Wi-Fi dan Anda dapat mendengarkan musik yang melewatinya.

! Catatan

- Untuk berganti ke fungsi optik, diperlukan waktu selama 5 detik sejak sinyal terputus.
- Unit ini tidak dapat berganti ke fungsi optik jika SIMPLINK pada TV, pemutar Blu-ray, dekoder, atau lainnya yang terhubung dinyalakan, atau jika perangkat yang mendukung CEC sedang menyala. Jika Anda ingin menggunakan penggantian fungsi otomatis, matikan fungsi SIMPLINK di LG TV Anda. SIMPLINK memerlukan waktu sekitar 30 detik untuk dimatikan.
- Jika fungsi penguncian koneksi **Bluetooth** ditetapkan, koneksi **Bluetooth** hanya akan tersedia di fungsi **Bluetooth** dan LG TV. (Halaman 27)
- Dalam fungsi WI_FI tanpa koneksi jaringan, Anda tidak dapat menyambungkan perangkat **Bluetooth** dan LG TV melalui LG Sound Sync (Nirkabel). Untuk membuat koneksi ini, ganti ke fungsi yang lainnya.

Pengaturan suara

Mengatur efek suara

Sistem ini memiliki beberapa pilihan nuansa suara yang telah terprogram. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **SOUND EFFECT**.

Item yang ditampilkan pada equalizer dapat berbeda-beda berdasarkan sumber dan efek suara.

Tampilan pada Layar	Keterangan
ASC (Kontrol Suara Adaptif)	Menganalisa properti suara input dan mengeluarkan suara yang dioptimalkan secara aktual.
BASS BLAST atau BASS BLAST+	Memperkuat bass dan suara yang kencang.
STANDARD	Anda bisa menikmati suara yang dioptimalkan.
MOVIE	Anda dapat menikmati suara surround yang lebih mendalam dan sinematik.
MUSIC	Anda dapat menikmati lebih banyak suara yang bagus untuk sumber musik.

! Catatan

- Urutan efek suara mungkin berbeda tergantung pada opsi regional.
- Pada beberapa efek suara dan beberapa speaker tertentu, suara tidak akan terdengar atau hanya terdengar pelan. Hal tersebut tergantung pada mode nuansa suara dan sumber audio yang dipilih, bukan merupakan kerusakan.
- Anda mungkin perlu mengatur ulang mode efek suara setelah berganti pilihan input, dan kadang-kadang bahkan setelah file musik yang diputar berganti.
- Ketika sumber Dolby Atmos diinput, efek suara akan berubah menjadi DOLBY ATMOS secara otomatis.
Dalam hal ini, meskipun Anda menekan tombolnya, seperti **SOUND EFFECT** dan **AUTO VOLUME**, unit ini tidak merespons. Dan Anda hanya dapat melihat "NOT SUPPORTED (TIDAK DIDUKUNG)" pada jendela layar.

Menyesuaikan tingkat suara secara otomatis

Perangkat ini mendukung fungsi volume Otomatis yang menyesuaikan tingkat volume dengan sendirinya.

Jika suara yang keluar terlalu keras atau pelan, tekan **AUTO VOL** pada remote control. Dengan begini Anda dapat menikmati suara dengan volume yang pas.

Untuk membatalkan fungsi ini, tekan lagi tombol tersebut saat "ON-AUTO VOLUME" ditampilkan.

Menyetel tingkat Suara

Anda dapat menyetel tingkat suara setiap speaker: Subwoofer, Treble, Bass.

1. Tekan tombol  berulang kali untuk memilih speaker yang akan disetel.
2. Tekan tombol **VOL +/–** untuk menyetel tingkat suara.

Speaker	Layar	Kisaran
Subwoofer	WF	-15 ~ 6
Treble	TRE	-5 ~ 5
Bass	BAS	-5 ~ 5

Mode siaga

Speaker beralih ke mode siaga jika tidak memutar musik atau mengoperasikan tombol.

Mode siaga

Opsi 1.

Jika jaringan terputus dan tidak memutar musik atau mengoperasikan tombol selama 15 menit, speaker akan beralih ke mode siaga. Lalu "GOOD-BYE" akan muncul di jendela tampilan dan lampu LED pada unit akan menyala merah.

Opsi 2.

Jika Anda menekan  pada unit atau  pada remote control selama 3 detik, speaker akan beralih ke mode siaga. Lalu "GOOD-BYE" akan muncul di jendela tampilan dan lampu LED pada unit akan menyala merah.

Mode siaga jaringan

Opsi 1.

Jika jaringan terhubung tapi musik tidak diputar dan tombol tidak ditekan selama 15 menit, speaker akan beralih ke mode siaga jaringan. Lalu lampu LED pada unit akan berubah berwarna putih redup.

Opsi 2.

Jika Anda menekan  pada unit atau  pada remote control, speaker akan beralih ke mode siaga jaringan. Lalu lampu LED pada unit akan berubah berwarna putih redup.

Mode siaga Bluetooth

Jika mode siaga **Bluetooth** diaktifkan, speaker akan beralih ke mode siaga **Bluetooth** ketika dimatikan.

Jika Anda menyalakan unit dalam mode siaga **Bluetooth**, **Bluetooth** dan LG TV dapat terhubung meskipun jaringan tidak terhubung.

Setel tingkat volume unit ke minimum. Kemudian, tekan terus  pada unit dan  pada remote control selama sekitar 3 detik. Anda dapat melihat "ON-BT STANDBY" dan unit akan beralih ke mode siaga **Bluetooth**.

Untuk membatalkan fungsi ini, tekan  ketika "ON-BT STANDBY" bergulir.

Catatan

Untuk menggunakan fungsi ini, Anda harus mengaktifkan fungsi AUTO POWER.

Mengatur Ulang Speaker

Jika speaker tidak aktif atau tidak merespons, reset speaker.

Tekan terus tombol  sampai terdengar bunyi bip sekali. Anda dapat melihat "RESET" pada jendela tampilan. Kemudian semua port jaringan nirkabel akan dimatikan dan informasi jaringan nirkabel yang disimpan akan dihapus.

Pemecahan Masalah

Umum

Gejala	Penyebab & Solusi
Unit tidak berfungsi dengan benar.	- Matikan unit ini dan perangkat eksternal yang tersambung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu hidupkan kembali. - Cabut kabel listrik unit ini dan perangkat eksternal yang tersambung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu pasang kembali. - Pengaturan sebelumnya mungkin tidak disimpan ketika daya perangkat mati.
Daya tidak bisa dihidupkan.	Apakah kabel listrik menancap ke stopkontak? Sambungkan steker listrik ke stopkontak.
Suara tidak keluar.	Apakah volume disetel ke minimum? - Setel volume. - Jika Anda menggunakan koneksi dengan perangkat eksternal (pengaturan kotak atas, perangkat Bluetooth dll.), atur tingkat volume perangkat. Apakah fungsi bisu diaktifkan? - Tekan  atau setel tingkat volume untuk membatalkan fungsi bisu. Apakah fungsi dipilih dengan benar? - Periksa sumber input, lalu pilih sumber input yang benar.
Woofer tidak berbunyi	Apakah subwoofer sudah disambungkan? - Sambungkan kabel daya ke stopkontak di dinding dengan kencang. Apakah pemasangan antara unit dan subwoofer terputus? - Sambungkan unit dan subwoofer. (halaman 13)
Remote control tidak berfungsi dengan benar.	Apakah remote control terlalu jauh dari unit? - Operasikan remote control dalam jarak sekitar 7 m. Ada penghalang di antara remote control dengan unit. - Singkirkan penghalang. Apakah baterai remote control habis? - Ganti baterai dengan yang baru.
Fungsi AUTO POWER tidak berjalan.	- Periksa sambungan perangkat eksternal seperti TV, pemutar DVD/Blu-Ray atau perangkat Bluetooth. - Periksa status SIMPLINK di LG TV lalu matikan SIMPLINK. - Tergantung perangkat yang terhubung, fungsi ini mungkin tidak beroperasi.
LG Sound Sync tidak berfungsi.	- Periksa apakah LG TV Anda mendukung LG Sound Sync. - Periksa sambungan LG Sound Sync. - Periksa pengaturan suara TV dan unit.

Gejala	Penyebab & Solusi
Jika Anda merasa suara output unit rendah.	Baca perincian di bawah ini dan setel unit menurut perincian tersebut. • Beralih status fungsi DRC ke [OFF] dengan menggunakan “LG Wi-Fi Speaker”. • Dengan Soundbar terhubung dengan TV, ubah setelan AUDIO DIGITAL OUT di Menu Pengaturan TV dari [PCM] ke [AUTO] atau [BITSTREAM]. • Dengan soundbar terhubung dengan Pemutar, ubah setelan AUDIO DIGITAL OUT di Menu Pengaturan Pemutar dari [PCM] ke [PRIMARY PASS-THROUGH] atau [BITSTREAM]. • Ubah pengaturan DRC Audio pada menu persiapan perangkat yang tersambung ke status [OFF]. • Pastikan Mode Malam tidak aktif. Matikan Mode Malam ke [OFF].
Unit tidak terhubung dengan perangkat Bluetooth .	• Matikan fungsi penguncian koneksi Bluetooth. (halaman 27)

Jaringan

Gejala	Penyebab & Solusi
Tidak dapat menghubungkan speaker ke jaringan rumah.	Koneksi nirkabel mungkin terganggu dari perangkat rumah tangga yang menggunakan frekuensi radio. Jauhkan speaker dari perangkat yang menggunakan frekuensi radio.
Server media tidak muncul di daftar perangkat.	• Firewall atau perangkat lunak anti-virus pada server media sedang berjalan. Matikan firewall atau perangkat lunak anti-virus yang sedang berjalan di server media. • Pastikan speaker terhubung ke jaringan yang sama yang terhubung dengan server media.
LG Wi-Fi Speaker tidak berfungsi dengan benar.	Apakah “LG Wi-Fi speaker” sudah dicolokkan? • Colokkan “LG Wi-Fi speaker”. Apakah kabel LAN terhubung ke router nirkabel dan “LG Wi-Fi speaker” dengan benar? • Sambungkan kabel LAN ke port LAN di belakang “LG Wi-Fi speaker” dan router nirkabel. Jika Anda memulai ulang router? • Anda harus mematikan dan menghidupkan speaker lagi. Jika Anda memasang router baru. • Anda perlu mengatur ulang ke pengaturan pabrik, lalu mengatur koneksi jaringan untuk speaker.

Aplikasi

Gejala	Penyebab & Solusi
Aplikasi “LG Wi-Fi speaker” tidak berfungsi dengan benar.	Apakah terjadi kesalahan ketika mengakses aplikasi? • Pastikan perangkat pintar kompatibel dengan aplikasi. • Pastikan aplikasi “LG Wi-Fi speaker” sudah versi yang terbaru. • Pastikan LED di depan speaker berubah dari warna merah menjadi putih.

CATATAN cara menggunakan nirkabel

Gejala	Penyebab & Solusi
Perangkat ini mungkin menimbulkan gangguan nirkabel.	• Nirkabel mungkin tidak dapat bekerja normal di daerah yang lemah sinyalnya. • Silakan tempatkan perangkat cukup dekat dari subwoofer nirkabel. • Jangan menempatkan perangkat di atas furnitur logam untuk performa yang optimum.
Perangkat Bluetooth bisa rusak atau menimbulkan derau untuk kasus-kasus di bawah ini.	• Ketika bagian mana pun dari tubuh Anda bersentuhan dengan transceiver dari perangkat Bluetooth atau soundbar. • Ketika ada penghalang atau dinding atau perangkat telah ditempatkan di titik terpencil. • Ketika ada perangkat lain (LAN nirkabel, peralatan medis atau microwave) yang menggunakan frekuensi yang sama, berilah jarak antara produk-produk itu sejauh mungkin satu sama lain. • Ketika menyambung perangkat ke perangkat Bluetooth, berikan jarak secukupnya di antara produk-produk sedekat mungkin. • Ketika perangkat terlalu jauh dari perangkat Bluetooth, koneksi akan terputus dan kerusakan fungsi mungkin dapat terjadi.

CATATAN rilis Mode demo

Gejala	Penyebab & Solusi
Tidak dapat mengganti suber input dengan tombol F misalnya BT (Bluetooth), HDMI dll. dan hanya penanda [DEMO] yang ditampilkan di layar depan.	Cabut kabel listrik dan pasang lagi. Jika ini tidak berhasil, tekan terus tombol  pada soundbar hingga terdengar bunyi bip sekali. Anda dapat melihat "RESET" di jendela layar.
Remote control tidak berfungsi. (Tidak ada respons)	

File yang dapat diputar

Ekstensi file yang dapat digunakan: "mp3", "flac", "aac", "ogg", "wav"

Frekuensi contoh: dalam frekuensi 32 hingga 48 kHz (mp3), hingga 192 kHz/24 bit (flac)

Kecepatan bit: hingga 320 kbps (mp3)

- File-file yang dapat diputar tersebut tidak selalu kompatibel. Mungkin ada beberapa batasan oleh fitur file dan kemampuan server media.
- Sebagian file wav tidak didukung pada speaker ini.
- Tergantung pada jenis file atau cara merekamnya, file mungkin tidak dapat diputar ulang.
- Sebagian file yang dimuat dengan DRM tidak didukung di speaker ini.
- Jenis file yang didukung mungkin berbeda, tergantung pada sistem operasi dan/atau produsen perangkat pintar dan PC.

Merek dagang dan lisensi

Semua merek dagang lainnya merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.



Diproduksi menurut lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos dan simbol double-D merupakan merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories.



Untuk paten DTS, kunjungi <http://patents.dts.com>. Diproduksi dengan lisensi dari DTS Licensing Limited. DTS, Simbol DTS, DTS dan Simbol secara bersama-sama, dan Digital Surround merupakan merek dagang terdaftar dan/atau merek dagang DTS, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. © DTS, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-undang.



Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** merupakan merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh **Bluetooth SIG, Inc.** dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics diizinkan berdasarkan lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan hak milik dari pemiliknya masing-masing.



Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface, dan logo HDMI adalah merk dagang atau merk dagang terdaftar milik HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Spesifikasi

Umum	
Konsumsi daya	Baca label utama pada unit.
Adaptor AC	Model: DA-50F25 Produsen: Asian Power Devices Inc. Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Output: 25 V  2 A
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 1061.0 mm x 57.5 mm x 87.0 mm (dengan kaki)
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C
Kelembapan pengoperasian	5 % hingga 90 %
Frekuensi Sampling Audio Input Digital yang Tersedia	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Format Audio Input Digital yang Tersedia	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Input/Output	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Soket optik x 1
PORTABLE IN	0.32 Vrms (soket stereo 3.5 mm) x 1
HDMI IN	19 Pin (Konektor HDMI™ tipe A) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Konektor HDMI™ tipe A) x 1

Amplifier (Output RMS)	
Total	360 W RMS
Depan	80 W RMS x 2 (4 Ω pada frekuensi 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω pada frekuensi 80 Hz, THD 10 %)

Subwoofer nirkabel	
Kebutuhan daya listrik	Baca label utama di subwoofer.
Konsumsi daya	Baca label utama di subwoofer.
Jenis	1 Jalur 1 Speaker
Impedansi	3 Ω
Daya Input Terukur	200 W RMS
Daya Input Maks.	400 W RMS
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 221.0 mm x 390.0 mm x 312.8 mm

Sistem	
Port LAN	Soket Ethernet x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
LAN Nirkabel (Antena internal)	802.11 a/b/g/n Wi-Fi networks

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Menangani Speaker

Ketika mengirim speaker

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan speaker, untuk perlindungan yang maksimal, bungkus lagi speaker seperti saat dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat speaker.
- Menyeka dengan tekanan kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan sampai produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan speaker dalam waktu yang lama.

Membersihkan speaker

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaannya sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan pembersih ringan. Jangan menggunakan larutan keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut dapat merusak permukaan speaker.

Informasi Penting Terkait Layanan Jaringan

Semua informasi, data, dokumen, komunikasi, unduhan, file, teks, gambar, foto, gambar, video, webcast, publikasi, peralatan, sumber daya, perangkat lunak, kode, program, applet, widget, aplikasi, produk dan konten lainnya ("Konten") dan semua layanan serta penawaran ("Layanan") yang telah disediakan atau tersedia oleh atau melalui pihak ketiga ("Penyedia Layanan") adalah tanggung jawab Penyedia Layanan.

Ketersediaan dan akses ke Konten dan Layanan yang disediakan oleh Penyedia Layanan melalui LGE Device dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya, termasuk, namun tidak terbatas pada penangguhan, penghapusan atau penghentian semua atau bagian mana pun dari Konten atau Layanan.

Apabila Anda memiliki pertanyaan atau masalah yang terkait dengan Konten atau Layanan, kunjungi situs web Penyedia Layanan untuk informasi paling mutakhir. LGE tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung beban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan Konten dan Layanan. Pertanyaan atau permintaan apa pun untuk layanan yang terkait dengan Konten atau Layanan harus ditujukan langsung ke Penyedia Konten dan Layanan.

Perlu dicatat bahwa LGE tidak bertanggung jawab atas Konten dan Layanan apa pun yang disediakan oleh Penyedia Layanan atau atas segala bentuk perubahan, penghapusan, atau penghentian apa pun pada Konten dan Layanan dan tidak menjamin atau memberi garansi mengenai ketersediaan atau akses ke Konten atau Layanan.

SYARAT PENGGUNAAN

Syarat Penggunaan ini berlaku untuk orang dan kelompok yang menggunakan LG Wi-Fi Speaker, perangkat lunak mana pun yang berhubungan dengan Wi-Fi Speaker, aplikasi ini dan layanan apa pun yang terkait dengan aplikasi ini (secara kolektif, disebut "LG Software"). Syarat ini menetapkan tanggung jawab LGE kepada Anda serta menjelaskan "hal yang boleh" dan "tidak boleh dilakukan" yang harus Anda ketahui ketika menggunakan LG Software. LG Software adalah perangkat lunak milik LG Electronics Inc, sebuah perusahaan yang terdaftar di Korea dengan kantor yang terdaftar di Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, dan para pemberi lisensinya ("LGE", "kami" atau "kita").

Dengan mengakses atau menggunakan LG Software, Anda mengonfirmasi bahwa Anda menerima Syarat Penggunaan dan setuju untuk mematuhi. Apabila Anda tidak menyetujui Syarat Penggunaan ini, maka Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan LG Software. Apabila terjadi konflik antara Syarat Penggunaan dan dokumen lain yang dirujuk ke Syarat Penggunaan, maka Syarat Penggunaan ini akan diutamakan, kecuali apabila secara jelas dinyatakan lain dalam dokumen yang relevan.

Kami memberi Anda lisensi yang bersifat non-eksklusif untuk menggunakan salinan Perangkat Lunak LG Software pra-instal hanya jika Anda perlu menggunakan LG Wi-Fi Speaker secara pribadi dan tanpa tujuan lain.

Anda mengakui bahwa semua hak kepemilikan dalam Perangkat Lunak LG di seluruh dunia adalah milik eksklusif kami dan bahwa hak kepemilikan Perangkat Lunak LG tidak diberikan kepada Anda. Anda hanya berhak atas penggunaan terbatas dari Perangkat Lunak LG seperti yang diberikan dalam persyaratan lisensi ini.

Anda tidak boleh menyalin, mengubah, mendekompilasi atau merekayasa balik perangkat lunak kami dengan cara apa pun kecuali diizinkan oleh hukum. Kami berhak menunda, menarik atau menghentikan semua atau sebagian Layanan tanpa pemberitahuan jika kami mempertimbangkan bahwa Anda melanggar Syarat Penggunaan ini.

Anda mengakui bahwa LG Software tidak dikembangkan untuk memenuhi keinginan pribadi Anda. Kami tidak berjanji atau menjamin bahwa LG Software bebas dari bug atau kesalahan atau LG Software akan selalu tersedia. Kami menggunakan upaya sewajarnya secara komersial untuk

menyediakan LG Software secara terus menerus, dengan kualitas tinggi namun tidak dapat menjamin bahwa LG Software akan selalu tersedia, bebas gangguan atau bebas kesalahan. Ada kemungkinan kami mungkin harus memutuskan atau menghentikan LG Software atau menangguhkan atau membatasi penggunaan seluruh atau sebagian dari Layanan di mana kami menganggap ini cukup diperlukan untuk alasan teknis, operasional, keamanan, hukum atau peraturan.

Kami bertanggung jawab atas alasan apa pun mengenai Layanan atau bagian dari layanan tidak tersedia setiap saat atau sementara.

Meskipun Anda mungkin menggunakan Perangkat Lunak LG untuk mengunduh dan mengakses konten atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga dari LG Software, kami tidak berjanji atau menjamin bahwa Anda akan selalu dapat mengakses konten atau aplikasi tersebut. Sepanjang kami diizinkan oleh hukum, kami tidak menerima jaminan, kondisi atau ketentuan lain yang mungkin tersirat dalam persyaratan lisensi ini oleh hukum.

Sepanjang kami diizinkan oleh hukum, kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi oleh atau orang lain sehubungan dengan penggunaan LG Software. Kami hanya bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang dapat diduga karena pelanggaran kami mengenai persyaratan lisensi atau pelanggaran kami hingga sejumlah yang ditentukan di bawah ini, namun kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang tidak dapat diduga. Kerugian atau kerusakan dapat diduga apabila merupakan akibat yang jelas atas pelanggaran kami atau jika dipikirkan oleh kami dan Anda ketika mulai menggunakan LG Software.

Untuk segala kerugian atau kerusakan yang tidak dikecualikan menurut persyaratan lisensi ini, baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian) atau lain-lain, total kewajiban kami dan grup perusahaan kami kepada Anda terbatas pada jumlah yang Anda bayarkan untuk layanan LG Software. Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, beberapa wilayah hukum tidak mengizinkan batasan atau pengecualian tanggung jawab atas kerugian insidental atau konsekuensial, atau memiliki undang-undang yang membatasi pembatasan atau pengecualian tanggung jawab, sehingga pembatasan di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda.

Tidak ada persyaratan lisensi ini yang akan membatasi atau mengecualikan tanggung jawab kami atas kematian atau cedera badan yang terkait dari

kelalaian, penipuan atau kesalahan penafsiran atau tanggung jawab lain yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi oleh hukum.

LG Software menyediakan akses ke “apps” dan tautan ke layanan lain yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga, seperti penyedia konten. Setiap aplikasi pihak ketiga, layanan dan konten yang Anda akses melalui layanan disediakan oleh penyedia pihak ketiga dan berada di luar lingkup Syarat Penggunaan.

Hubungan perdagangan Anda dengan penyedia pihak ketiga hanya dilakukan antara Anda dan penyedia tersebut dan akan bergantung pada syarat dan ketentuan penyedia itu sendiri. Kami mendorong Anda untuk membaca dokumen-dokumen ini, meskipun kami tidak bertanggung jawab atas isinya. Kami bertanggung jawab untuk aplikasi, layanan atau konten yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga.

Kami dapat membatasi penggunaan atau akses ke konten, aplikasi atau layanan pihak ketiga tertentu, dalam hal apa pun tanpa pemberitahuan atau kewajiban. Kami dengan tegas menolak tanggung jawab atau kewajiban atas setiap perubahan, gangguan, penonaktifkan, penghapusan atau penangguhan setiap konten, aplikasi atau layanan yang disediakan melalui LG Software ini. Kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan konten, aplikasi dan layanan. Semua pertanyaan atau permintaan tentang layanan terkait konten, aplikasi atau layanan pihak ketiga, harus ditujukan langsung kepada penyedia konten dan layanan masing-masing atau pengembang aplikasi, sebagaimana diperlukan.

Syarat ini tidak memengaruhi hak hukum Anda sebagai konsumen.

Kesesuaian Layanan untuk anak-anak dan alat kontrol orang tua

Ubah jika perlu: Layanan ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak berusia di bawah 13 tahun dan tidak dibuat untuk menarik perhatian anak-anak berusia di bawah 13 tahun. Selanjutnya, konten tertentu yang mungkin Anda akses melalui penggunaan Layanan ini mungkin berisi materi yang dianggap tidak senonoh, tidak pantas atau tidak cocok untuk anak-anak.

Jika Anda mengizinkan anak menggunakan LG Smart TV untuk mengakses Layanan, Anda bertanggung jawab untuk memutuskan apakah Layanan tersebut sesuai untuk diakses oleh anak-anak atau tidak.

Smart TV menawarkan alat kontrol orang tua (dengan PIN 4 digit). Jika Anda mengaktifkan PIN 4 digit, LG Smart TV tidak akan menampilkan konten yang dibatasi kecuali jika Anda memasukkan PIN.

Anda bertanggung jawab untuk mengatur dan memelihara alat kontrol orang tua dan kontrol lain yang tersedia, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan atau kerugian yang Anda derita atau pengguna LG Smart TV lainnya jika Anda tidak mematuhi. Tergantung model LG Smart TV, fitur ini mungkin tidak tersedia.

Virus dan Keamanan

Ubah jika perlu: Kami menggunakan upaya sewajarnya secara komersial untuk memastikan bahwa Layanan aman dan bebas virus, namun upaya tersebut tidak dapat dan tidak menjamin bahwa Layanan akan bebas dari bug, virus, atau kelemahan lainnya.

Selanjutnya, kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh virus, penolakan layanan, atau materi teknologi berbahaya lainnya yang dapat menyerang LG Smart TV, data atau materi lainnya milik Anda, selama penggunaan Layanan.

Ubah jika perlu: Keluhan

Jika Anda memiliki pertanyaan, masalah atau keluhan tentang layanan, hubungi [termasuk rujukan ke alamat email non-personal LG].

Ubah jika perlu: Lain-lain

Kecuali dinyatakan lain, Syarat Penggunaan dan dokumen yang tercantum di dalamnya berisi seluruh perjanjian antara kami dan Anda terkait dengan penggunaan Layanan dan menggantikan setiap perjanjian, pengaturan, pernyataan atau pengajuan sebelumnya, tertulis atau lisan, antara kami dan Anda terkait dengan penggunaan Layanan.

Kami dapat menetapkan, menulis sub-kontrak atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kami menurut Syarat Penggunaan kepada perusahaan, firma atau perorangan. Kami hanya dapat melakukannya jika tidak secara nyata memengaruhi hak-hak Anda menurut Syarat Penggunaan. Anda tidak dapat menetapkan, menulis sub-kontrak atau mengalihkan hak atau kewajiban berdasarkan Syarat ini kepada orang lain (kecuali Anda menyerahkan LG Smart TV kepada pihak ketiga) kecuali Anda sudah memiliki persetujuan bersama kami secara tertulis.

Jika kami memutuskan untuk tidak menjalankan atau menerapkan hak kami terhadap Anda pada waktu tertentu, maka hal ini tidak mencegah kami jika nanti memutuskan untuk menjalankan atau menerapkan hak tersebut.

Jika ada bagian dari Syarat Penggunaan yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan atau regulator, maka, bila perlu, bagian

tersebut akan dihapus dan bagian Syarat Penggunaan lain akan terus berlaku.

Syarat Penggunaan tidak membuat atau mengganggu hak yang berlaku oleh setiap orang yang tidak terlibat.

Syarat Penggunaan ini diatur oleh hukum negara tempat LG Smart TV dijual; begitu juga Anda dan LGE setuju untuk mematuhi yurisdiksi pengadilan negara tempat LG Smart TV dijual

Syarat Penggunaan ini tidak membuat atau mengganggu hak yang berlaku bagi setiap orang yang tidak terlibat.

Apabila Anda memiliki pertanyaan atau komentar tentang Syarat Penggunaan, hubungi www.lg.com.

Syarat Penggunaan dapat diperbarui oleh LGE secara berkala. Apabila kami melakukan perubahan materi pada Syarat Penggunaan, kami akan memberikan informasi melalui LG Software atau dengan cara lain.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.



PANDUAN BAGI PEMILIK

LG Wi-Fi Speaker

Daftar Isi

1 Memulai Penggunaan

- 3 "LG Wi-Fi Speaker"
- 3 – Menginstal aplikasi "LG Wi-Fi Speaker"
- 4 – Dimulai dengan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker"

2 Sambungan dan Koneksi

- 5 Menyambungkan speaker ke Jaringan Rumah
- 5 – Sambungan Kabel
- 6 – Koneksi sederhana
- 7 – Koneksi manual

3 Pengoperasian

- 9 Menikmati Musik dengan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker"
- 9 – Tinjauan umum menu samping
- 10 – Sekilas tentang [My Speakers]
- 10 – Memutar musik
- 11 – Mengelola sebuah lagu
- 12 – Tinjauan Umum untuk Pemutaran
- 13 Pengaturan
- 13 – Pengaturan speaker yang terhubung
- 15 – Pengaturan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker"

1

2

3

“LG Wi-Fi Speaker”

Dengan aplikasi “LG Wi-Fi Speaker” Anda dapat menggunakan berbagai fungsi speaker ini melalui perangkat pintar Anda:

Menikmati musik di perangkat dan di server jaringan rumah Anda

Anda dapat mendengarkan musik di perangkat pintar dan di server jaringan rumah Anda.

Menggunakan Chromecast terpasang

Anda dapat menikmati konten musik melalui speaker ini dengan aplikasi yang didukung Chromecast.

Mengatur dan mengontrol speaker

Anda dapat mengatur pengaturan speaker dan mengontrol speaker bahkan tanpa remote control.

Memperbarui speaker

Anda dapat memperbarui speaker ke versi terbaru.

Menginstal aplikasi “LG Wi-Fi Speaker”

Melalui “App Store” dari Apple atau “Play Store” dari Google

1. Ketuk ikon “App Store” dari Apple atau ikon “Play Store” dari Google.
2. Ketik “LG Wi-Fi Speaker” di bilah pencarian dan ketuk “Cari”.
3. Pilih “LG Wi-Fi Speaker” di daftar hasil pencarian untuk mengunduhnya.


! Catatan

- Aplikasi “LG Wi-Fi Speaker” akan tersedia dalam versi perangkat lunak sebagai berikut; Android OS : Ver 5.0 (atau yang lebih tinggi) iOS : Ver 10 (atau yang lebih tinggi)
- Bergantung pada perangkatnya, aplikasi “LG Wi-Fi Speaker” mungkin tidak berfungsi.


Dimulai dengan aplikasi “LG Wi-Fi Speaker”

Saat pertama kali Anda meluncurkan aplikasi “LG Wi-Fi Speaker”, ketentuan penggunaan dan Chromecast Service akan muncul di layar.

1. Periksa isi syarat penggunaan dan pilih [Agree and start].

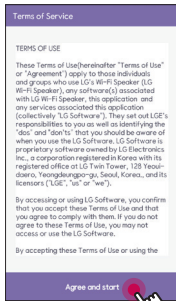

2. Periksa konten Layanan Chromecast dan pilih [Agree and start].

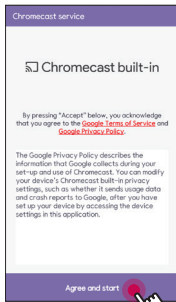

Menyambungkan speaker ke Jaringan Rumah

Persyaratan

- **Router nirkabel** harus terhubung ke internet.
- **Perangkat pintar** seperti smartphone atau tablet harus terhubung ke router nirkabel melalui koneksi Wi-Fi.


! Catatan

- Pastikan server DHCP sudah aktif pada router nirkabel.
- Jika Anda tidak dapat menyambungkan speaker dengan router, buka pengaturan router dan pastikan kotak "Izinkan klien nirkabel saling melihat dan mengakses jaringan lokal saya" tidak dicentang.
- Di lingkungan jaringan (Router, Internet dan Internet Service Provider) yang mendukung baik IPv4 maupun IPv6, jaringan akan secara otomatis terhubung ke IPv4 atau IPv6 saat menghubungkan ke jaringan. Anda dapat memeriksa masing-masing status jaringan dengan memilih pengaturan My Speakers ([ⓘ]>[IP Info.]) di aplikasi "LG Wi-Fi Speaker".


Sambungan Kabel

Menggunakan jaringan kabel akan memberikan performa terbaik, karena perangkat tersambung langsung ke jaringan tanpa gangguan frekuensi radio.

1. Sambungkan speaker ke router rumah dengan kabel LAN.

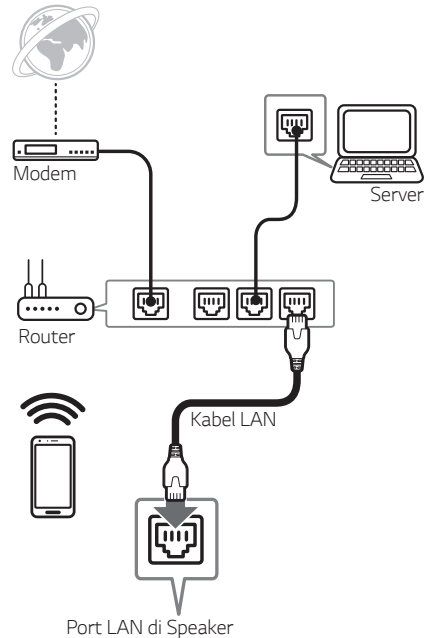

2. Anda dapat melihat speaker di layar perangkat pintar Anda saat membuka aplikasi "LG Wi-Fi Speaker".

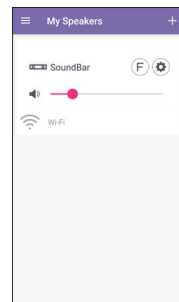

Koneksi sederhana

Persiapan

- Untuk Koneksi Sederhana, diperlukan syarat jaringan Wi-Fi.
- Pastikan pengaturan **Bluetooth** di perangkat pintar sudah ON.
- Pilih fungsi Wi-Fi menggunakan **F** pada remote control atau **F** pada speaker.

! Catatan


Koneksi Cepat didukung oleh **Bluetooth Ver 4.0** (atau lebih tinggi).

1. Periksa posisi dan kondisi speaker dan pilih [Next].



Jika Anda menggunakan perangkat Android, diperlukan otorisasi lokasi. Pergi ke langkah berikutnya jika Anda menggunakan perangkat iOS.


Izinkan Otorisasi Lokasi. Lalu tekan [Next] lagi.

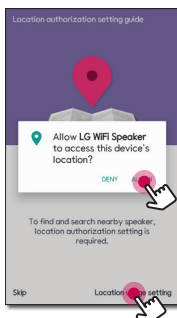


2. Setelah itu Anda akan bisa melihat speaker yang tersedia untuk dihubungkan.




- Pilih [] jika speaker yang dikehendaki tidak muncul.
 - Pilih [] untuk memeriksa speaker dengan bunyi bip.
 - Pencarian gagal, pilih [Retry] untuk mencari speaker Anda lagi atau hubungkan speaker secara manual. (halaman 7)
3. Pilih speaker yang akan dihubungkan dengan memberi tanda centang di [] dan ketuk [Next].

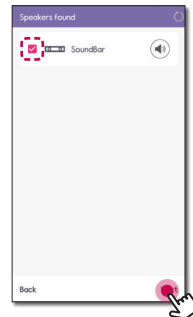

4. Jika jaringan memerlukan sandi, layar keamanan akan muncul di perangkat pintar Anda. Masukkan sandi Anda dan ketuk [Next].

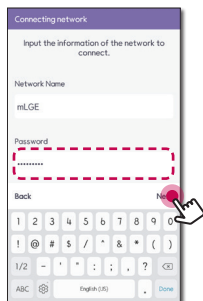


5. Ketuk [OK] untuk menyelesaikan sambungan.

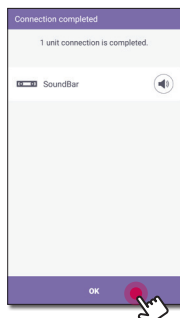

Koneksi manual

Bila koneksi sederhana tidak tersedia antara speaker dan perangkat pintar, Anda bisa menghubungkannya secara manual.

1. Pilih [Manual setup] untuk menghubungkan speaker secara manual.

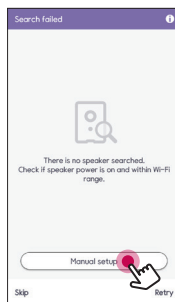


2. Periksa posisi dan kondisi speaker dan pilih [Next].




3. Langkah ini hanya untuk perangkat iOS. Pergi ke langkah berikutnya jika Anda menggunakan perangkat Android.

Aktifkan pengaturan Wi-Fi di perangkat iOS dan pilih [LG_Speaker_Setup_XXXX] lalu kembali ke aplikasi "LG Wi-Fi Speaker".

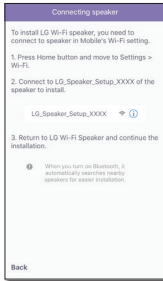


4. Masukkan kata sandi Anda dan ketuk [Next].

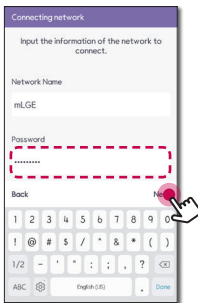

Kemudian perangkat pintar Anda akan mencari speaker yang tersedia untuk dihubungkan.

5. Ketuk [OK] untuk menyelesaikan sambungan.

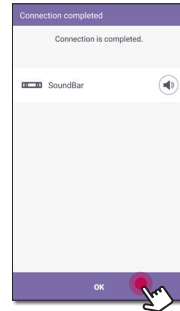

Menikmati Musik dengan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker"

Dengan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker", Anda dapat memutar musik di perangkat pintar Anda

! Catatan

Beberapa konten di bagian ini mungkin berbeda dari aplikasi "LG Wi-Fi Speaker", tergantung versi aplikasinya.

3


Pengoperasian

Persiapan


1. Periksa koneksi jaringan dengan speaker. (halaman 5)
2. Untuk menggunakan speaker, Anda harus mengunduh dan menginstal aplikasi "LG Wi-Fi Speaker". (halaman 3)

Tinjauan umum menu samping

1. Luncurkan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker" di perangkat pintar Anda. [My Speakers] akan muncul.
2. Ketuk tombol [≡].

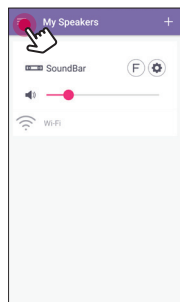


3. Menu samping akan muncul.

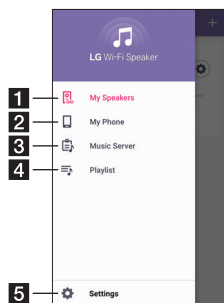

- 1 [My Speakers] – Menampilkan speaker yang disambungkan.
- 2 [My Phone] – Menampilkan lagu di perangkat pintar.
- 3 [Music Server] – Menampilkan lagu di perangkat yang disambungkan (Server media).
- 4 [Playlist] – Menampilkan daftar putar.
- 5 [Settings] – Menampilkan menu pengaturan.


Sekilas tentang [My Speakers]

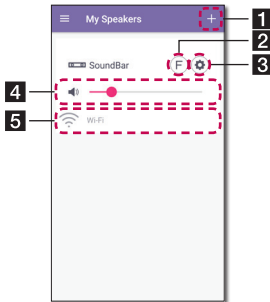

- 1 – Menambahkan speaker tambahan.
- 2 – Memilih fungsi speaker yang terhubung.
- 3 – Menyiapkan pengaturan speaker yang terhubung. (Halaman 13)
- 4 – Setel tingkat volume speaker yang terhubung.
- 5 – Menampilkan status speaker yang terhubung.

Memutar musik


1. Pilih [My Phone] atau [Music Server] pada menu samping.

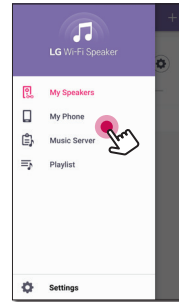

2. Anda dapat melihat lagu di perangkat pintar atau di server musik Anda. Pilih lagu yang akan diputar. Di menu [My Phone], lagu disortir oleh [Album], [Artists], [Songs], [Genres] dan [Folders] (perangkat Android device) atau [iPhone Playlist] (perangkat iOS).
Di menu [Music Server], server yang terhubung akan muncul.
3. Ketuk dan pilih speaker. Anda dapat mendengarkan musik melalui speaker yang terhubung dengan Chromecast.

Mengelola sebuah lagu

Pada daftar lagu di [My Phone] atau di [Music Server], ketuk [:] dari lagu yang diinginkan. Menu rentang-turun akan muncul.

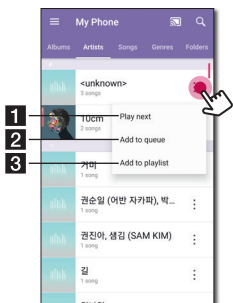

- 1 **[Play next]** – Memilih musik yang akan diputar selanjutnya.
- 2 **[Add to queue]** – Menambahkan ke daftar antrian.
- 3 **[Add to playlist]** – Menambahkan ke daftar putar yang diinginkan.


! Catatan

Tergantung lingkungan nirkabel Anda, ada kemungkinan pemutaran lagu dengan speaker tidak akan bekerja dengan lancar.


Menggunakan Daftar Putar

Anda bisa menikmati musik sesuai selera dengan membuat Daftar Putar.

1. Pada daftar lagu di [My Phone] atau di [Music Server], ketuk [:] dari lagu yang diinginkan dan [Add to playlist] (Menambahkan ke Daftar Putar).

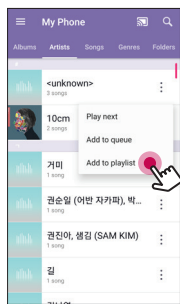


2. Jendela [Add to playlist] akan muncul.

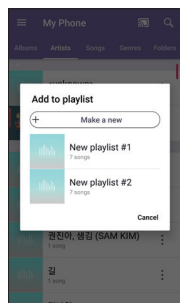

- Pilih daftar putar yang akan ditambahi lagu.
- Jika Anda ingin membuat daftar putar yang lain, pilih [Make a new].

Tinjauan Umum untuk Pemutaran

Anda dapat mengkonfirmasi dan menyetel berbagai informasi di layar pemutaran.

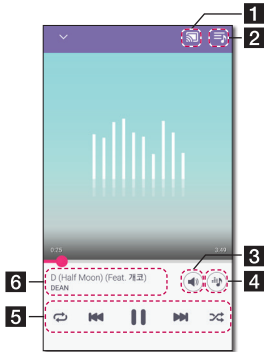

- 1 - Kirimkan musik ke speaker yang terhubung oleh Chromecast dan berhenti mengirim musik.
- 2 - Mengedit daftar putar saat ini.
- 3 - Menyetel volume perangkat pintar atau volume Chromecast.
- 4 - Menyetel efek suara.

Setel pemutaran.

- Menjeda pemutaran.

- Memulai pemutaran.

/ - Mundur atau maju cepat.

- 5 - Mengulang konten yang diinginkan. Setiap kali Anda mengekliknya, status akan berubah dalam urutan (Ulangi Sekali) - (Ulangi Semua) - (Ulangi OFF).
 - Mengacak musik dalam daftar. Musik akan diputar dalam urutan acak.

- 6 Menampilkan informasi tentang lagu yang sedang diputar.

! Catatan

dinonaktifkan saat Anda mendengarkan musik dari perangkat pintar Anda atau mendengarkan musik dari speaker yang dikelompokkan oleh aplikasi [Google Home].

Memilih Efek Suara


Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan mengetuk .

Item yang ditampilkan untuk equalizer mungkin berbeda-beda, tergantung pada sumber suara dan efeknya.

1. Selama pemutaran, ketuk .



2. Pilih efek suara menggunakan dan dan ketuk [OK].

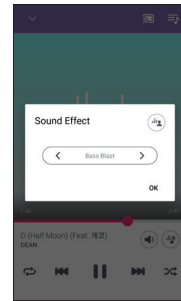

Anda dapat menyetel efek suara dengan menggunakan untuk menyetel nilai Treble dan Bass.

! Catatan

- Jika Anda memutar lagu dengan speaker pada perangkat pintar, equalizer suara tidak didukung.
- Bergantung pada speaker yang terhubung, efek suara yang ditampilkan mungkin berbeda.

Pengaturan

Dengan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker", Anda dapat mengatur speaker yang terhubung ke perangkat pintar.



Catatan

Beberapa konten di bagian ini mungkin berbeda dari aplikasi "LG Wi-Fi Speaker", tergantung versi aplikasinya.


Persiapan

1. Periksa koneksi jaringan dengan speaker. (halaman 5)
2. Untuk menggunakan speaker, Anda harus mengunduh dan menginstal aplikasi "LG Wi-Fi Speaker". (halaman 3)

Pengaturan speaker yang terhubung

Anda dapat mengubah pengaturan speaker yang terhubung.


Di layar [My Speakers], pilih [⚙️] untuk mengubah pengaturan speaker yang terhubung.

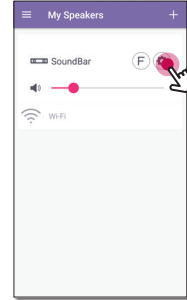

Catatan

Anda tidak dapat melihat beberapa menu tergantung pada perangkat yang terhubung.

Pengaturan dari speaker yang terhubung akan muncul.

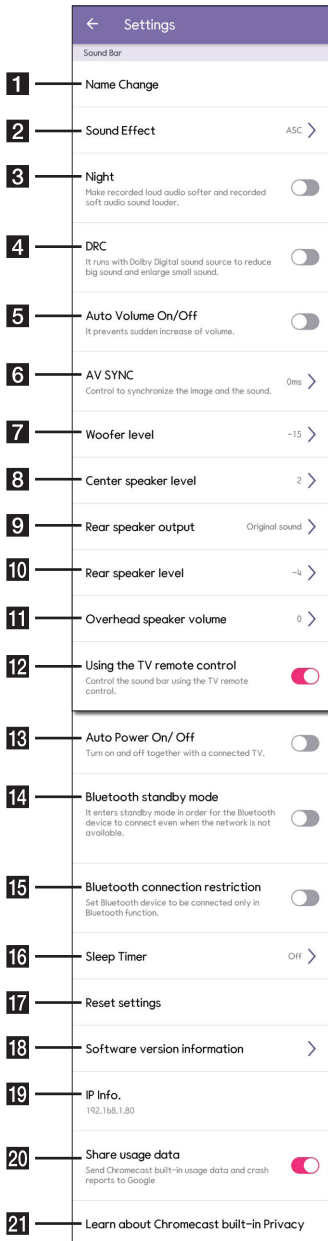

1 [Name Change] – Mengubah nama speaker.

2 [Sound Effect] – Memilih mode efek suara.

3 [Night] – Menghidupkan atau mematikan fungsi Mode Malam.

[DRC] – Mengurangi volume suara keras atau menguatkan suara yang lemah. (Hanya untuk Dolby Digital) Mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi DRC.

5 [Auto Volume On/Off] – Menghidupkan atau mematikan fungsi Volume Otomatis.

6 [AV SYNC] – Menyetel penyelarasan audio dan video.

7 [Woofer level] – Menyetel tingkat Woofer.

8 [Center speaker level] – Setel tingkat speaker Tengah.

9 [Rear speaker output] – Pilih output speaker belakang.

10 [Rear speaker level] – Setel tingkat Speaker Belakang.

11 [Overhead speaker volume] – Setel tingkat volume speaker di atas kepala.

12 [Using the TV remote control] – Setel beberapa fungsi speaker dengan remote control TV.

13 [Auto Power On/Off] – Menghidupkan dan mematikan fungsi Daya Otomatis.

14 [Bluetooth standby mode] – Mengaktifkan atau menonaktifkan mode siaga Bluetooth.

15 [Bluetooth connection restriction] – Fungsi ini digunakan untuk menyambungkan perangkat Bluetooth hanya dalam fungsi Bluetooth atau LG TV.

16 [Sleep timer] – Mati dengan sendirinya setelah waktu yang ditetapkan.

17 [Reset settings] – Me-reset pengaturan speaker kecuali informasi jaringan.

18 [Software version information] – Menampilkan informasi versi Perangkat Lunak terkini dan memperbarui perangkat lunak ke versi terbaru.


19 [IP Info.] – Menampilkan alamat IP speaker.

20 [Share usage data] – Pilih untuk pilihan mengirim data penggunaan dan laporan kerusakan pada Chromecast ke Google.


21 [Learn about Chromecast built-in Privacy] – Menampilkan Kebijakan Privasi Chromecast.

Pengaturan aplikasi “LG Wi-Fi Speaker”

Pilih [Settings] di menu samping.

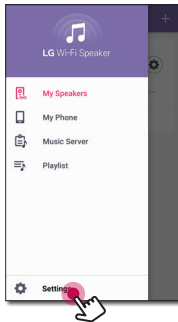

Pengaturan aplikasi "LG Wi-Fi Speaker" akan muncul.

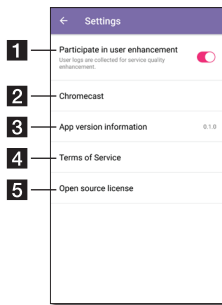

[Participate in user enhancement] –

- 1 Memungkinkan Anda mengirim log pengguna untuk peningkatan kualitas layanan.

[Chromecast] – Menampilkan menu

- 2 Chromecast.

[App version information] – Menampilkan informasi versi aplikasi ini.

- 3
- 4 [Terms of Service] – Menampilkan Persyaratan Layanan.

[Open source license] – Menampilkan

- 5 Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source LGE.

[Chromecast] Menu



- 1 [Learn how to cast] - Menampilkan cara menggunakan Chromecast.

- 2 [Cast Groups] - Pilih [Learn about Cast Groups] atau [How to cast to a group] untuk menampilkan informasi yang dipilih.

- 3 [Chromecast built-in open legal documents] - Pilih [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] atau [Open source license] to untuk menampilkan informasi yang dipilih.

- 4 [Time zone] - Mengatur zona waktu.

! Catatan

Untuk menggunakan Cast Group, instal aplikasi [Google Home]. Unduh aplikasi “App Store” dari Apple atau “Play Store” dari Google.

[Time Zone] Menu

Automatic Time zone

Menawarkan penggunaan waktu jaringan yang tersedia.

Set Time Zone

Jika Anda tidak memilih [Automatic Time zone], Anda dapat memilih zona waktu sendiri.

