

OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference



MFL67477508

www.lg.com

P/NO : MFL67477508
Rev.04_160921

Copyright © 2018-2021 LG Electronics. All rights reserved


CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	3
INSTALLATION	12
INNER PARTS	13
OPERATIONS	15

G*-*4**/ G*-*5**

Starting	
Before Setting The Temperature	
Door Alarm	
Self Test	
Controls For Freezer Compartment	
Controls For Refrigerator Compartment	
Express Freeze (Optional)	
Child Lock (Optional)	
Wi-Fi (Optional)	
Door Cooling+	
Vegetable Drawer	
Defrosting	
Deodorizer	
Ice Making	
Hygiene Fresh (Optional)	
Water Dispenser (Optional)	
Lamp Replacement	
Inverter-On Feature (Optional)	
Vacation Time	

SMART FUNCTIONS (Only for applied models).....	22
SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE.....	25
CLEANING	26
GENERAL INFORMATION	27
IMPORTANT WARNINGS	28
BEFORE CALLING FOR SERVICE	29

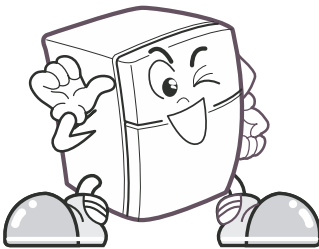

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.



This is a safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injured or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



DANGER You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.



WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.








CAUTION Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

-  Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in-structure, clear of obstruction.
-  Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
-  Do not damage the refrigerant circuit.
-  Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
-  The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Risk of Fire and Flammable Materials



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.


- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m² in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.

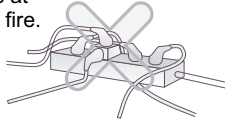


Do not allow the power cord to bend or be pressed by heavy object.

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.

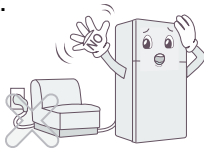


Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior LED lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.

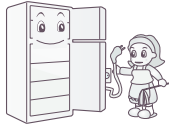


Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.




When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit.

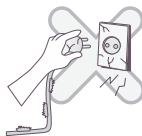


Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

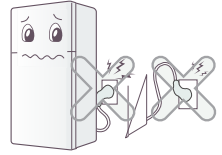


Do not extend or modify the length of the power plug.

It damages the power cord and cause electric shock or fire.

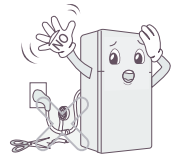


Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

- It may cause electric shock or injury.

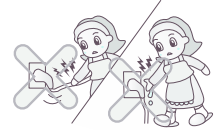

Make sure of grounding.

Incorrect grounding may cause breakdown -and electric shock

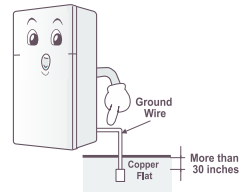

The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

Do not place heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.




Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.




Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

- It may cause explosion or fire.

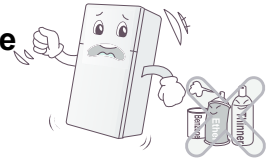


Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor

It may cause explosion or fire.

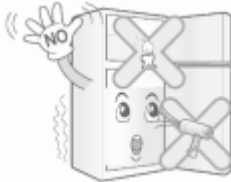


Do not store medicine or academic materials in the refrigerator.

When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

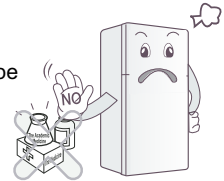


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

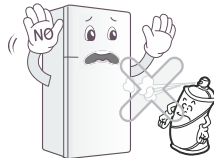

Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

It may cause fire.

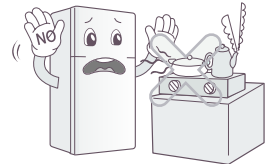

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.




When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane, R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused

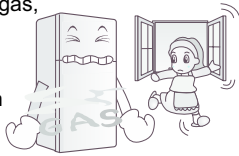


Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

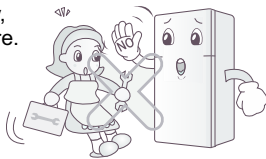


When disposing the refrigerator, remove the packing materials like gasket from the door

It may cause to lock out the child.

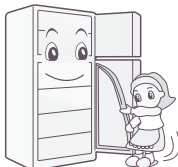


Use the submerged refrigerator only after checking it.

It may cause electric shock or fire.

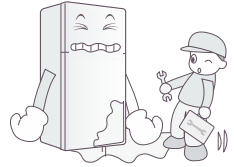


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

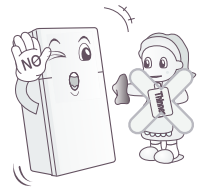


When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

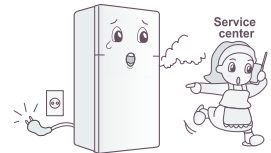


Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

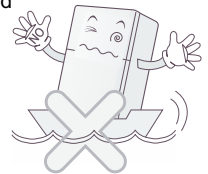

Install the refrigerator on a solid and level floor.

Installing it on an unstable place may cause injury by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

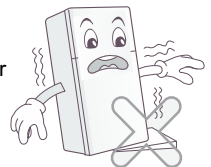


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

Do not insert hand or metal stick into the exit of cool air, cover, bottom of the refrigerator, heat proof grill (exhaust hole) at backside.

It may cause electric shock or injury.

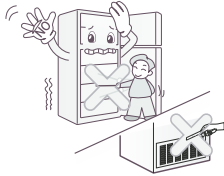

In case of thunder and lightning, or if not in use for a long period of time, detach the power plug.

There is a danger of electric shock or fire.



Do not remove the back cover.



What to do with your old refrigerator,


Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials. All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.



Place all the components in the right places before connecting the power.



Never leave lit candles on the fridge, high risk of causing fire or product damage.

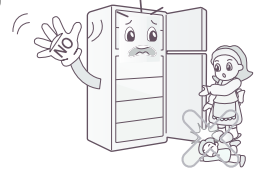

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture. Always be careful, please.


Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.



Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.

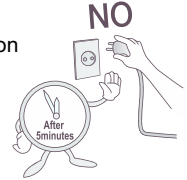

Do not put bottle in the freezer.

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.




Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.




Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

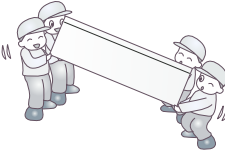


Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.

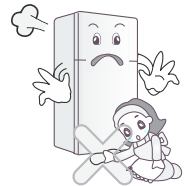


Completely empty inside before taking out the container from the door.

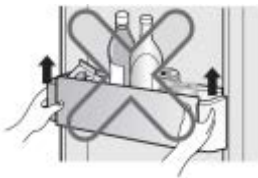

Opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, please be careful.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

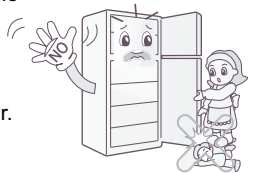

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not put any living animal in the refrigerator.




Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration




Movable parts like shelf, basket, etc should be handled with care.

May get damaged or break if dropped.


Do not use carbonated water. Gas pressure may cause leakage.

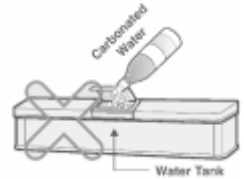

Clean the water tank according to the instructions.

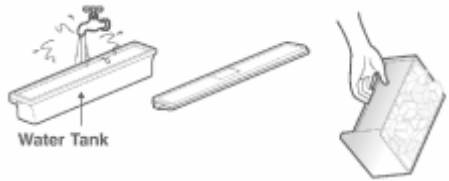

Use only water. If any other liquid is used, the operation of the system may be deteriorated. If a problem occurs by using any liquid other than water, the manufacturer will not be responsible.

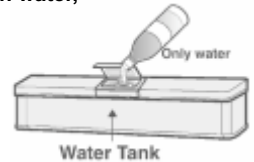

WARNING

- Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY.

IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.

Place your refrigerator where it is easy to use.



2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.

3. To avoid vibrations, the unit must be level.

If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws clockwise () to raise the unit, counterclockwise () to lower it.

4. Don't install this appliance below 5 °. It may cause the debasement of the refrigerator.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.

2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.

3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.

4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.

Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

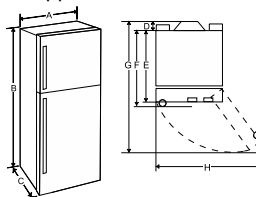


Image for representation purpose only

-	G [*] -5 ^{**}	G [*] -4 ^{**}
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	25	25
E	660	660
F	705	705
G	1331	1331
H	1232	1232

Ambient Temperature

The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTE


The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C

Inverter-On feature (Optional)

Minimum requirement: UPS/ Inverter should be in ON condition having minimum 600VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

INNER PARTS

Water Dispenser Model

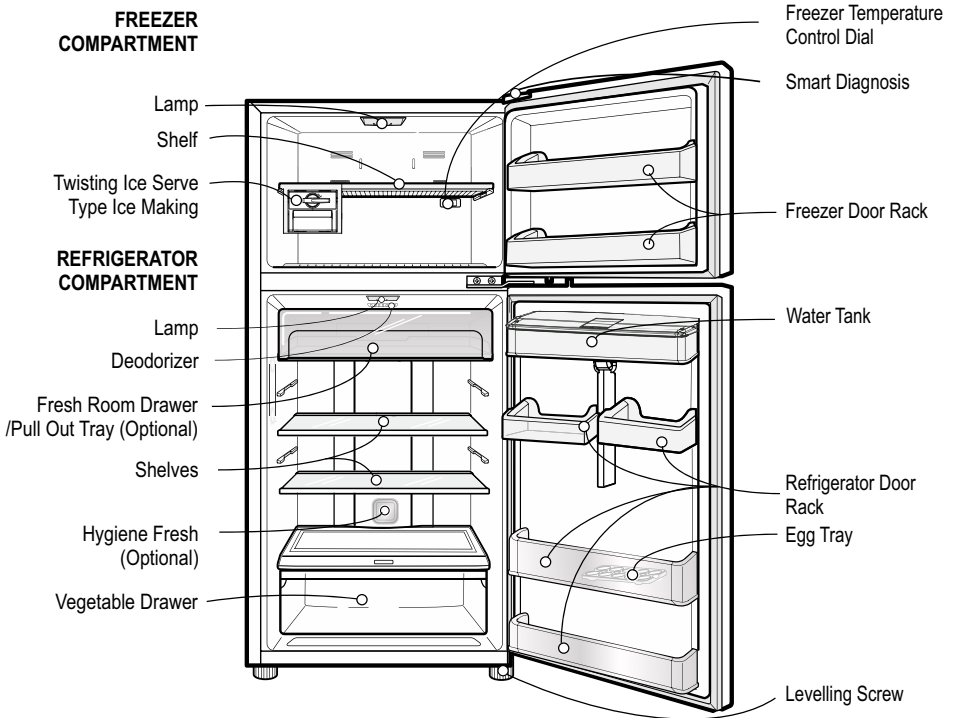

NOTE


- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put / enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

INNER PARTS

Non Water Dispenser Model

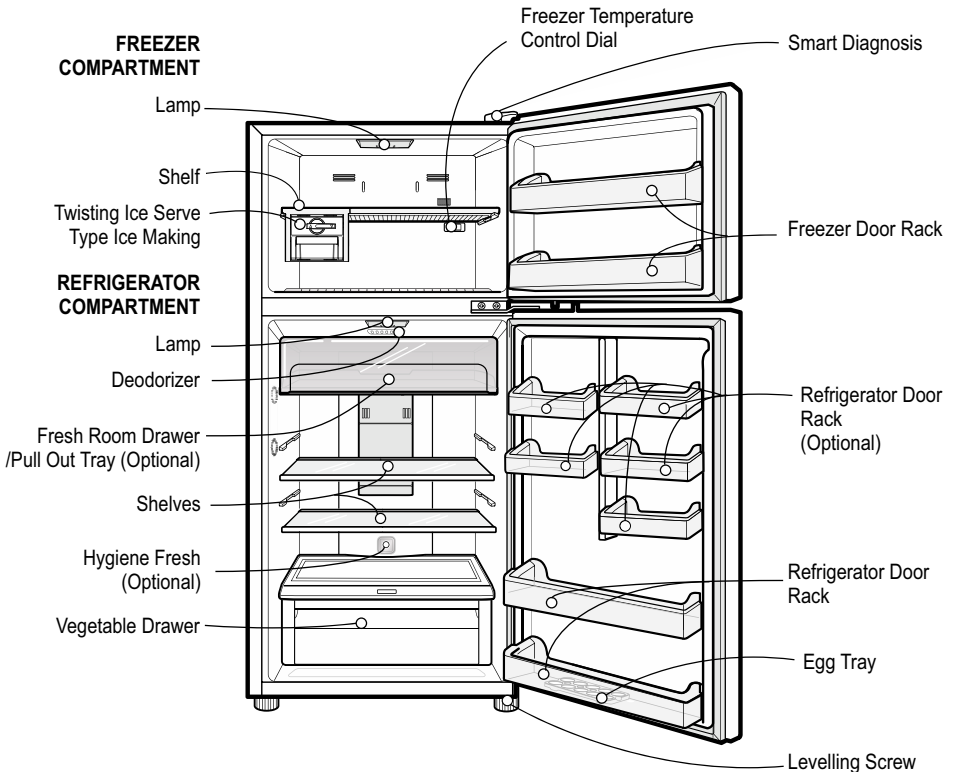

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put / enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it (7-8 hours) to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings (the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is '3' or '4'.
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '5'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

DOOR ALARM


When the door of the refrigerator or the freezer is open for 1 minute, an alarm will sound three times. If the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built-in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT


- The higher number the control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High (6~8).

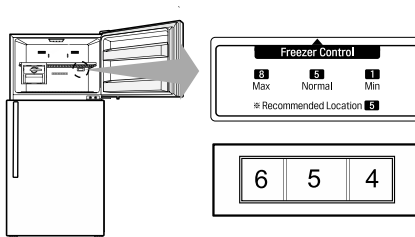

OPERATIONS

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

☐ FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL

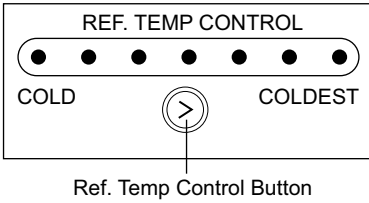


The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is **NORMAL**.

To control the refrigerator temperature, press the **REF. TEMP CONTROL** button.

Whenever pressing the button, LED emitting the light. The temperature is set in 7 steps, from **COLD** to **COLDEST** cooling. (**COLD** = warmest, **COLDEST** = coldest temperature)

☐ FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

Display graphic can be different, depend on the type of your refrigerator.

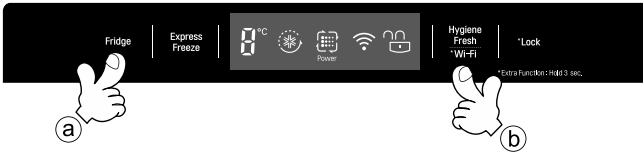

For non-dual display



For dual display

- Press 'FRIDGE' button to control refrigerator temperature.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- Press 'Hygiene Fresh' button to operate hygiene fresh motor (optional).
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- You can select the desired setting point seven steps, from '0°C' to '6°C'.
 - Press **a** button, Fridge temperature will be down each 1°C
 - Press **b** button, Hygiene Fresh motor will be on, power mode, off.

EXPRESS FREEZE (OPTIONAL)*

- When the refrigerator is first turned ON the EXPRESS FREEZE feature can be turn ON. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.



For non-dual display



For dual display


- If warm food is placed into the refrigerator, FAST FREEZING can be started with the button on the control panel. FAST FREEZING will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the FAST FREEZING button.

OPERATIONS

CHILD LOCK (OPTIONAL)*

• CHILD LOCK

Press and hold the child lock button for 3 seconds to lock the child lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. To unlock, press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds again.




Wi-Fi (OPTIONAL)*

This sets the refrigerator to connect to your home's Wi-Fi network.



DOOR COOLING+

- If water or foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered.

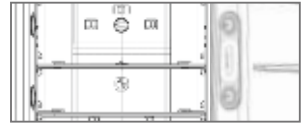

VEGETABLE DRAWER

How to use

- Vegetable drawer can be used through the control of knob.
- Check the position of knob prior to store the food.
- Do not locate the knob on the middle point.



* This feature will be OFF by itself, if the refrigerator is switched OFF.


OPERATIONS

DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to the user and the food.

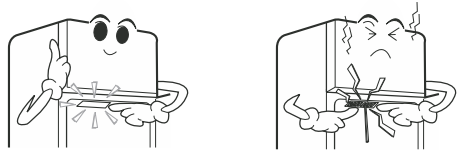


How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may get damaged.
- When storing food with strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer


- Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate the Deodorizer from the refrigerator
- Use hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight.

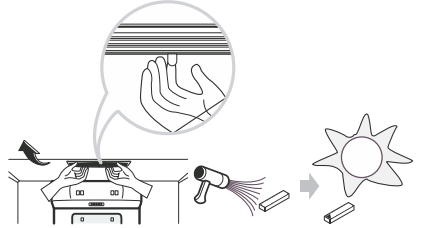

ICE MAKING

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.

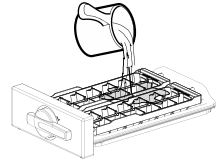

WARNING

Fill with potable water only.



NOTE

You can disassemble the Ice Maker to secure space in the freezer.

- **Twisting Ice Serve Type:** Remove 1 and 2
 1. Ice Tray
 2. Ice Cube Box

WARNING

- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line.

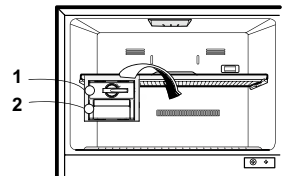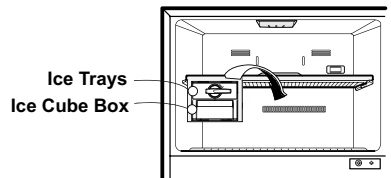

<Twisting Ice Serve Type>

OPERATIONS

HYGIENE FRESH (OPTIONAL)

CAUTION


Before installing or using the product, make sure to read the owner's manual carefully to use the product accurately as intended. This HYGIENE FRESH filter has the antibacterial function of removing the virus or bacteria inside the refrigerator and the deodorizer function to remove the scent.

• Switch over to use mode

Switch over to use mode.

- To use the HYGIENE FRESH filter, touch the  button on the display panel on the front side of the door and switch over to the AUTO or POWER mode.

(Whenever you touch the button, the HYGIENE FRESH filter will be switched to
AUTO → POWER → OFF → AUTO.)

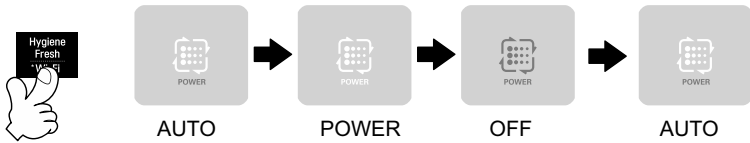

CAUTION

When the user switches to AUTO or POWER mode, the LED around the filter is also turned on. Do not put in your finger or alien particles inside the fan. It can be caused of an injury or malfunction.

CAUTION

- Do not wash the HYGIENE FRESH filter by using water because it can be caused of malfunction.
- This filter may not be effective for all types of bacteria and virus.
- This is effective to remove the bacteria which is not on the food in the refrigerator.

You can purchase the HYGIENE FRESH filter at the nearest distributor or the service center.

OPERATIONS


WATER DISPENSER (OPTIONAL)

NOTE


- Pour water after the water tank is in position.
- Necessarily separate the water tank to clean it out when not in use.
- When the water tank is not in position after filling it with water, water can leak out by the valve.

• Pouring water in the water tank

1. Open the cover cap and pour water into the water tank.

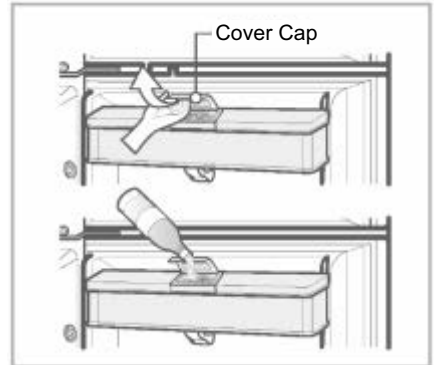


2. Close the cover cap.

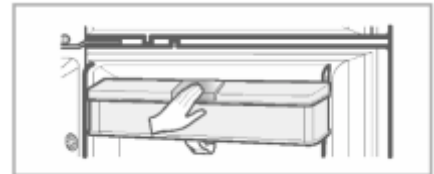

3. The water tank is optional removable part which can be applied to enlarge the storage capacity. You can use the upper basket after removing the water tank and closing up the hole with a plug.

The plug is enclosed with the egg tray.

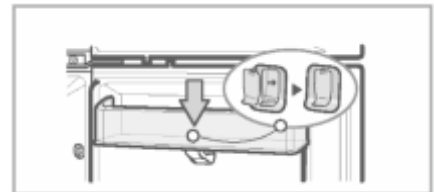

! CAUTION

Do not use anything other than water, even hot water needs to be cooled before being poured into the water tank.
Do not fill more than the indicated level.

• Drinking Water

1. Press the dispenser pad with cup.
2. The water is released when the dispenser pad is pressed. The pad returns to its original position when the cup is removed and the water stops its flow.



OPERATIONS

LAMP REPLACEMENT

NOTE : This product applies LED Lamp which cannot be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

INVERTER-ON FEATURE (Optional)

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic requirement as required by the product.
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
5. Ice cream etc. may get softer during the use of this feature, if situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice.

LED Pattern during INVERTER-ON mode (Optional)

During the use of this feature, you will find this pattern of LED running. It is a symbol that the product is running at basic energy requirement. One can press the button "REF TEMP" to change the LED setting during power cuts, if needed. The LED will then show the setting as desired. When the mode is changed from Normal supply to Inverter mode & vice versa, the LED pattern will take some time to display the change.

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life.

If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mould from growing in the appliance.

Basic Safety Precautions

- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks, if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two star frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. Two star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

Smart Diagnosis

- If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Settings

- Allows you to set various options on the appliance and in the application.


NOTE

- If you change your wireless router, internet service provider, or password, delete the registered appliance from the LG ThinQ application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.


Before Using LG ThinQ Application

- 1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
 - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.


- 2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.

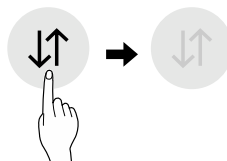

- 3 Connect your smartphone to the wireless router.

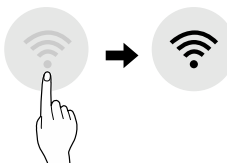

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the  icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- LG ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

Installing the LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Connecting to Wi-Fi

The **Wi-Fi** button, when used with the **LG ThinQ** application, allows the appliance to connect to a home Wi-Fi network. The icon shows the status of the appliance's network connection. The icon illuminates when the appliance is connected to the Wi-Fi network.


Initial Appliance Registration

- Run the **LG ThinQ** application and follow the instructions in the application to register the appliance.

Re-registering the Appliance or Registering Another User

- Press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds to temporarily turn it off. Run the **LG ThinQ** application and follow the instructions in the application to register the appliance.

NOTE

- To disable the Wi-Fi function, press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds.  icon will be turned off.



Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligations to disclose source code, that is contained in this product, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

SMART DIAGNOSIS

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the LG ThinQ application.

- Launch the LG ThinQ application and select the Smart Diagnosis feature in the menu.
Follow the instructions provided in the LG ThinQ application.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the Smart Diagnosis feature in the menu.
Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.


Display panel is on the Freezer Door

- 1 Close the freezer and fridge doors, then press and hold the **Lock** button to activate the lock function.
 - If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.

* Lock



- 2 Press and hold the **Fridge** button for 3 seconds or longer.
 - The control panel will be turned off, and then '3' will be displayed on the fridge temperature display part.
- 3 Open the freezer and fridge door, and then hold the phone on the upper right speaker hole.

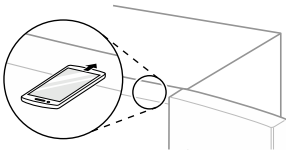


- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.

Display panel is inside the Fridge Room

- 1 Open the fridge door.
- 2 Press and hold the **Fridge** button for 3 seconds or longer.
- 3 If the buzzer sounds 4 times, open the freezer door and hold the phone near the speaker hole.
 - If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.

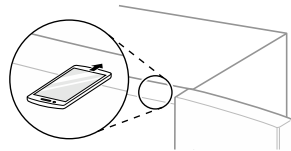

- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.


SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients. This will also prevent transfer of taste and smell from one food to other.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
 - You should avoid door openings while the power is off.
 - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:

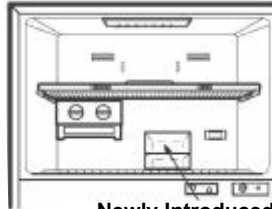


Newly Introduced Food

- Freezer Door Basket, marked (✱✱) is -12°C compartment, that is suitable for short term storage of frozen food (optional).

REFRIGERATOR COMPARTMENT

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze by direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the L-refrigerator to avoid being frozen by direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps them fresh for longer time.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.

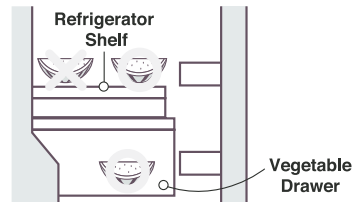


CLEANING

WATER DISPENSER

Grille -


Wipe with a clean, damp cloth and then dry using dry cloth.



Water Tank -


1. Water Filling

It is not necessary to remove the water tank in order to fill it (it can be filled by opening the water tank cap).

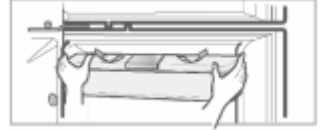

NOTE

- Before closing door, close the cap and clamp tightly.
- Do not use liquids containing sugar or carbonated drinks.

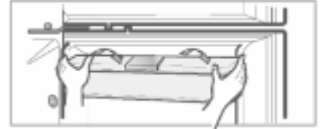

2. Disassembly

Lift the water tank, gripping a side and bottom of water tank.


NOTE

Before disassembly of water tank, drain all water from the dispenser




3. Assembly

If by some cause the water tank is dislocated, place it again at its original position. Verify that the valve is assembled correctly in the hole of the door. Once assembled push down and check the tank position with line.

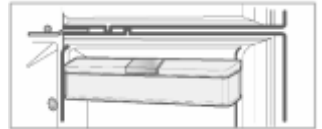


Water Tank -


1. Remove the tank cover.

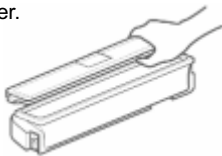

2. Clean the inside and outside of the water tank with dishwashing detergent and rinse thoroughly under running water. Dry the water with a cloth.



3. Clean the inside and outside of the cover and cap with dishwashing detergent and rinse thoroughly under running water. Dry the water with a cloth

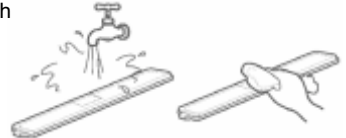

4. Assemble the cover with tank and clamp it with the help of snaps provided, further assemble it in refrigerator door

CLEANING

It is important that your refrigerator is kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning. Wipe excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning - Not to use : Surface active agent, Car wax, Anti-corrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Mild detergents, dish washable solutions and soapy water can be used.
- Careless usage can lead to colour change.

CAUTION

1. Use lukewarm water when cleaning.
2. Water Tank: Do not use anything other than water. If any other liquid is used, please rinse the tank three to four times with water.

GENERAL INFORMATION

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.


To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.

Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

Anti-Condensation Pipe

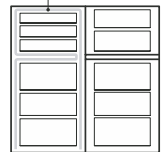

CAUTION

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE : Moving the control to OFF position does not remove power from the light circuit.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be in such a position that the supply plug is accessible for quick disconnection when an accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)


In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH

It will cause electric shock or fire.

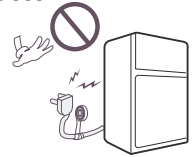

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store flammable materials, explosives or chemicals in the refrigerator.

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

“This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.”


BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	<ul style="list-style-type: none"> • Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	<ul style="list-style-type: none"> • Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	<ul style="list-style-type: none"> • Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> • Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is no refrigeration or freezing.	Is there a power interruption? <ul style="list-style-type: none"> • Check the power of other appliances.
	Check the power of other appliances. <ul style="list-style-type: none"> • Plug the power plug in the outlet properly.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. Or the appliance is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet, and the outlet's circuit breaker has tripped. <ul style="list-style-type: none"> • Check the main electrical box and replace the fuse or reset the circuit breaker. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. • Reset the circuit breaker on the GFCI. If the problem persists, contact an electrician.



MFL67477508

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ХОЛОДИЛЬНИК

Убедительная просьба внимательно прочитать данное руководство перед началом эксплуатации вашего прибора и сохранить его для будущего использования



MFL67477508

www.lg.com

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
УСТАНОВКА	12
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА.	13
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.	15

G*-4**/G*-5**

ВКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА (ОПЦИОНАЛЬНО)

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ (ОПЦИОНАЛЬНО)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ WI-FI (ОПЦИОНАЛЬНО)

Функция Door Cooling+ (охлаждение дверцы)

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ

РАЗМОРОЗКА

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ

ПРОИЗВОДСТВО ЛЬДА

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СВЕЖЕСТЬ (HYGIENE FRESH) (ОПЦИОНАЛЬНО)

ДИСПЕНСЕР ВОДЫ (ОПЦИОНАЛЬНО)

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ФУНКЦИЯ Inverter-On (дополнительно)

ВРЕМЯ ОТПУСКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

(только для некоторых моделей) 22


СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ. 25

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА 26

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 27

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. 28

ПЕРЕД ВЫЗОВОМ СПЕЦИАЛИСТА. 29

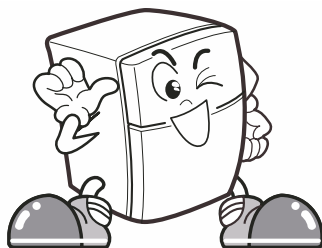

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм, при использовании Вашего продукта должны соблюдаться основные меры предосторожности, в том числе следующие. Перед использованием этого прибора внимательно прочтите инструкцию.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Это руководство содержит много важных правил техники безопасности. Необходимо прочитать и соблюдать все правила техники безопасности.



Это предупреждающий символ. Он указывает на сообщения о необходимости соблюдения правил техники безопасности, предназначенные для информирования об опасностях, которые могут нанести вред или вызвать серьезное увечье или повреждение изделия. Перед всеми сообщениями безопасности будет стоять предупреждающий символ и сигнальное слово об опасности: ОПАСНО, ОСТОРОЖНО или ВНИМАНИЕ. Эти слова означают:



ОПАСНО

Несоблюдение инструкций приведет к травмам или серьезным увечьям.



ОСТОРОЖНО

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм при использовании вашего продукта должны соблюдаться основные меры предосторожности, в том числе следующие. Перед использованием этого прибора внимательно прочтите инструкцию.








ВНИМАНИЕ

Указывает на неминуемо опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней тяжести, либо только к повреждению продукта.

Все сообщения безопасности идентифицируют опасность, подскажут, как уменьшить вероятность травмы и опишут, что может произойти, если указания не будут выполнены.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-  Не заграждайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или внутри него.
-  Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, за исключением рекомендуемых производителем.
-  Не повредите контур циркуляции хладагента.
-  Не используйте электроприборы внутри камеры хранения продуктов, если это не было рекомендовано производителем.
-  Хладагент, пенообразная изоляция и газ, используемые в приборе, требуют специальных процедур утилизации. При утилизации, пожалуйста, проконсультируйтесь с обслуживающим агентом или другим квалифицированным специалистом.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Легковоспламеняемые материалы и риск возникновения пожара



Данный символ предупреждает о наличии легковоспламеняемых материалов, которые при ненадлежащем обращении могут стать причиной возникновения пожара.


- Данное устройство содержит небольшое количество изобутанового хладагента (R600a), который является горючим газом. При транспортировке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы охлаждающего контура устройства.
- При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут проветрите комнату, в которой установлено устройство. В целях предотвращения образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре, размер комнаты, в которой установлено устройство, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600a внутри устройства.
- Устанавливая устройство убедитесь, что кабель питания не пережат и не поврежден.
- Запрещается размещать переносные розетки или переносные источники питания вблизи данного устройства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. При подключении питания


Используйте специально выделенные розетки.ю

- Использование нескольких приборов в одной розетке может привести к пожару.

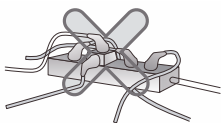

Не допускайте, чтобы разъем электропитания находился сверху или был прижат позади холодильника.

Разъем может повредиться, что приведет к пожару или поражению электрическим током.

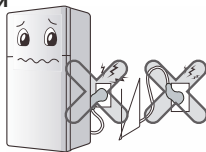


Не допускайте, чтобы шнур питания был согнут или придавлен тяжелым предметом.

Это может привести к повреждению шнура питания и озникновению пожара или к поражению электрическим током.




Не расширяйте или не изменяйте длину разъема электропитания.

Это приводит к повреждению шнура питания и возникновению пожара или поражению электрическим током.

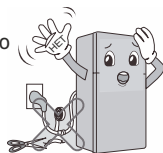


Выдерните вилку из розетки во время чистки, перемещения или замены светодиодной лампы в холодильнике.

- Несоблюдение может привести к поражению электрическим током или травмам.

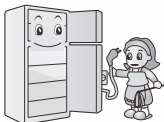


Не вытягивайте шнур и не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током или травмам.

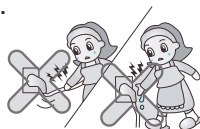


Удалите воду или пыль с вилки и вставьте ее в розетку, убедившись, что концы выводов надежно подключены.

Пыль, вода или нестабильное подключение могут привести к пожару или поражению электрическим током.




Убедитесь в наличии заземления.

Неправильное заземление может привести к поломке и поражению электрическим током.

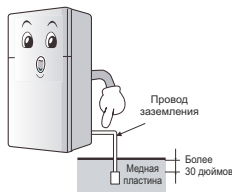

Если шнур питания или вилка повреждены, либо отверстия розетки ослабли, не используйте их.

Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

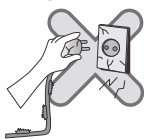

Закаленное стекло на двери может быть разбито при ударе. Не прикасайтесь к сломанным частям, т.к. это может привести к травмам



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2. При использовании холодильника

Не ставьте тяжелые предметы или опасные объекты (контейнер с жидкостью) на холодильник.

Они могут упасть и привести к травмам, возгоранию или поражению электрическим током при открытии или закрытии двери.




Не устанавливайте холодильник во влажном месте или в месте, подверженном воздействию брызг воды или дождя.

Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке тока.




Не используйте сушитель/фен для осушения внутренней поверхности холодильника, а также не зажигайте свечу для устранения запаха.

Это может привести к взрыву или воспламенению.

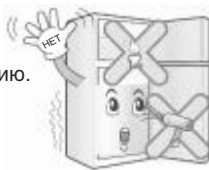

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ СПРЕИ РЯДОМ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

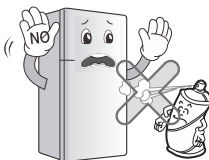

Не цепляйтесь к двери или полкам двери, или домашнему бару в морозильной или холодильной камере.

Это может привести к падению холодильника или нанести увечья рукам. Особенно не позволяйте делать вышеуказанное детям.




Не используйте и не храните горючие материалы, такие как эфир, бензин, спирт, лекарства, сжиженный нефтяной газ, спреи или косметику вблизи или внутри холодильника.

Это может привести к взрыву или воспламенению.


Не храните лекарства или иные непредназначенные для этого материалы в холодильнике.

При хранении материала со строгим контролем температуры его свойства могут ухудшиться или он может вступить в неожиданную реакцию, что приведет к какому-либо риску.

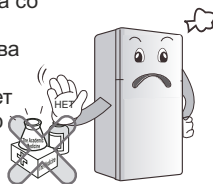

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК ВДАЛИ ОТ ОГНЯ И МЕСТ ПРОТЕКАНИЯ ГОРЮЧЕГО ГАЗА.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

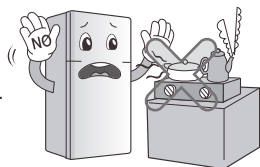


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2. При использовании холодильника


НЕ СТАВЬТЕ ВАЗЫ С ЦВЕТАМИ, ЧАШКИ, КОСМЕТИКУ, ЛЕКАРСТВА ИЛИ ЛЮБОЙ КОНТЕЙНЕР С ВОДОЙ НА ХОЛОДИЛЬНИК.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

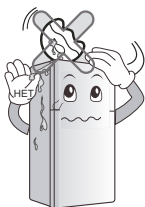


ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОПАВШИЙ В ВОДУ ХОЛОДИЛЬНИК ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ПРОВЕРКИ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

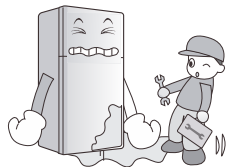


ПРИ ПРОТЕКАНИИ ГАЗА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ХОЛОДИЛЬНИКУ ИЛИ РОЗЕТКЕ И НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕТРИТЕ КОМНАТУ.

Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь устройства или вилки электропитания и немедленно проветрите помещение.

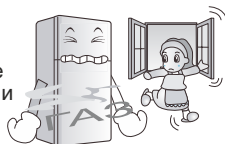

НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ВОДУ НА ВНЕШНЕЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ХОЛОДИЛЬНИКА И НЕ ЧИСТИТЕ ЕГО БЕНЗИНОМ ИЛИ РАСТВОРИТЕЛЕМ.


УХУДШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

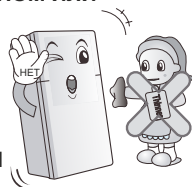

В этом устройстве используется хладагент изобутан (R600a). Также используется небольшое количество легковоспламеняющегося газа. Утечка газа во время транспортировки, установки или эксплуатации устройства может привести к пожару, взрыву или травме, если возникнут искры.


ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КАКОГО-ТО СТРАННОГО ЗАПАХА ИЛИ ДЫМА, ИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

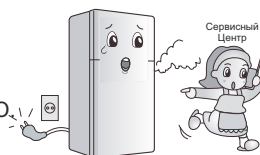


НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РАЗБИРАТЬ, РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ХОЛОДИЛЬНИК НЕСПЕЦИАЛИСТАМ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ, ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРУ.

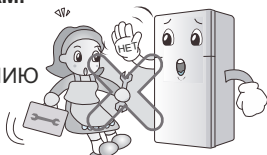


НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ НЕБЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА СУДНЕ И Т.Д.).

Это может стать причиной неожиданной опасности, такой как пожар, поражение электрическим током, ухудшение хранящегося материала или химическая реакция.

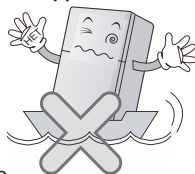


ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА УДАЛИТЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТАКИЕ КАК УПЛОТНЯЮЩАЯ ПРОКЛАДКА СО СТОРОНЫ ДВЕРЦЫ.

В противном случае можно случайно запереть в холодильнике ребенка.

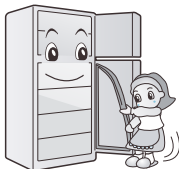

УСТАНОВИТЕ ХОЛОДИЛЬНИК НА ТВЕРДОЙ И РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.


Установка холодильника на неустойчивой поверхности может привести к травме при его падении во время открывания или закрывания дверцы

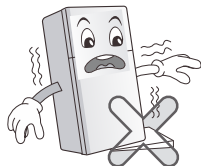

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2. При использовании холодильника

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ РУКУ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ В ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОХЛАДНОГО ВОЗДУХА, КРЫШКУ, НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА, ЖАРСТОЙКУЮ РЕШЕТКУ (ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ) НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИБОРА.

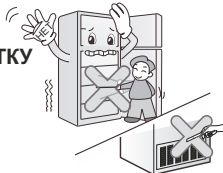

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРУ.

В СЛУЧАЕ ГРОМА И МОЛНИИ, ИЛИ ЕСЛИ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, ОТСОЕДИНИТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР.



НЕСОБЛЮДЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРУ.

НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНИЮ КРЫШКУ.



КАК ПОСТУПИТЬ СО СТАРЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ.


Ваш холодильник содержит жидкость (хладагент, смазку), изготовленную из вторсырья. Все эти материалы должны быть отправлены на свалку утилизации отходов, так как их можно использовать повторно после определенного процесса переработки.



ПОМЕСТИТЕ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ В НУЖНЫХ МЕСТАХ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ



НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЖЕННЫЕ СВЕЧИ НА ХОЛОДИЛЬНИКЕ. СУЩЕСТВУЕТ ВЫСОКИЙ РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

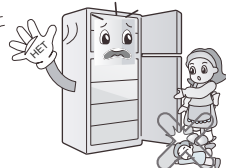


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ НАНЕСЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ДОМУ ИЛИ МЕБЕЛИ. ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПИЩЕ ИЛИ КОНТЕЙНЕРАМ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ МОКРЫМИ РУКАМИ.

Это может привести к обморожению.

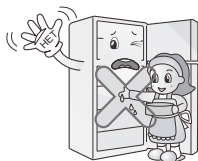

Не кладите бутылки в морозильную камеру.


Не ставьте стеклянные контейнеры, бутылки или банки (особенно содержащие газированные напитки) в морозильную




камеру или на полки, где они будут подвергаться воздействию минусовых температур.

Несите холодильник за ручки, предусмотренные на нижней/верхней и передней/задней части холодильника.

В противном случае ваши руки могут соскользнуть, что может стать причиной телесных повреждений.

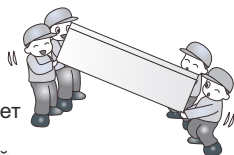

Полностью опустошите контейнер прежде, чем снимать его с двери.

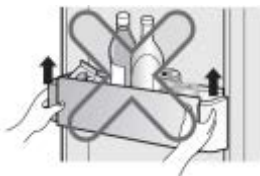

ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ ИЛИ ДОЛЬШЕ ПРИ ПОВТОРНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ СЕТЕВОГО ШНУРА.

Несоблюдение может привести к сбою работы морозильной камеры.




Вытягивайте сетевой шнур, держась не за сам шнур, а за вилку на его конце.

Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию вплоть до возгорания.




Не вставляйте руку под дно холодильника.

Железная пластина дна может нанести травму.

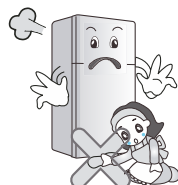

Открытие или закрытие двери холодильника может привести к травме рядом стоящего лица, пожалуйста, будьте осторожны.

Открытие или закрытие двери может привести к защемлению руки или ноги в дверной щели, или ребенок может больно удариться об угол рукой.

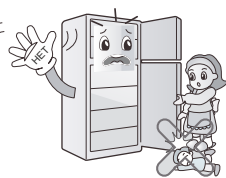

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не помещайте животных в холодильник.




Не опирайтесь на двери, петли могут разрегулироваться, вызывая утечку воздуха и ухудшение производительности.



Обращайтесь с осторожностью с такими подвижными частями, как полки, корзины и пр.

Они могут повредиться или сломаться при падении.

Не используйте газированную воду. Давление газа может привести к утечке.

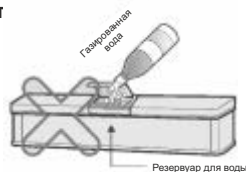

Очищайте резервуар для воды в соответствии с инструкциями.



Используйте только воду. Если используется любая другая жидкость, работа системы может ухудшиться. При возникновении проблем с использованием иной, отличной от воды жидкости, производитель не несет ответственности за последствия.



! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не рекомендуется использовать посудомоечную машину для очистки нижних ящиков; высокая температура может привести к повреждению корзин, делая их непригодными для использования
- Если изделие оснащено замком (только для некоторых стран), держите ключ в недоступном для детей месте.

Этот прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях, а именно:

- кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- загородные дома, номера отелей, мотелей или другие жилые помещения;
- отели типа «постель и завтрак»;
- столовые и подобные нерозничные предприятия.

ЭТОТ ХОЛОДИЛЬНИК ТЩАТЕЛЬНО ИЗГОТОВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАДЕЖНОСТЬЮ.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ ЭТОТ БУКЛЕТ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА. ТАМ СОДЕРЖАТСЯ ТОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

УСТАНОВКА

1. Выберите хорошее расположение.

Поставьте холодильник в месте, где его будет просто и удобно использовать.

2. Избегайте размещения аппарата вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей и влаги.
3. Чтобы избежать вибраций, устройство должно стоять ровно. Если требуется, отрегулируйте установочные винты для компенсации неровностей пола. Передняя часть должна быть немного выше, чем задняя, чтобы помочь в закрывании двери.
4. Установочные винты можно легко повернуть, слегка наклоняя корпус. Поверните установочные винты по часовой стрелке (↻) чтобы поднять холодильник, и против часовой стрелки (↺), чтобы опустить его.
5. Не устанавливайте прибор ниже 5. Это может привести к снижению качества холодильника.

ДАЛЕЕ


1. Тщательно очистите холодильник и вытрите всю пыль, собравшуюся во время транспортировки.
2. Установите такие аксессуары, как емкость для кубиков льда, и т.д., в их надлежащих местах. Они упакованы вместе с целью предотвращения возможного повреждения во время транспортировки.
3. Подключите кабель питания (или вилку) в розетку. Не используйте с другими приборами на одной розетке.
4. Прежде чем хранить продукты питания, оставьте холодильник пустым на 2 или 3 часа.

Проверьте поток холодного воздуха в морозильной камере, чтобы обеспечить необходимое охлаждение. Холодильник готов к использованию.

5. После установки прибора вставьте вилку в розетку. Перед перемещением и разбором прибора выньте вилку из розетки.

Размеры и зазоры

Слишком малое расстояние между прибором и расположенными рядом предметами может привести к ухудшению охлаждающих возможностей и повышению энергопотребления. Обеспечьте расстояние не менее 50 мм до ближайших стен и иных предметов при установке изделия.

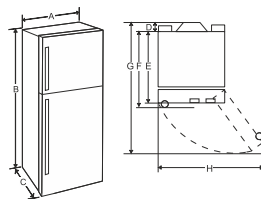

Изображение только для целей представления

	G ⁻ -5 ^{**}	G ⁻ -4 ^{**}
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	25	25
E	660	660
F	705	705
G	1331	1331
H	1232	1232

Температура окружающей среды

Устройство предназначено для работы в ограниченном диапазоне температур окружающей среды в зависимости от климатической зоны. Не используйте прибор при температуре, выходящей за допустимые пределы.

Температура внутри прибора может меняться в зависимости от расположения прибора, температуры окружающей среды, частоты открывания двери и так далее.

Климатический класс можно найти на этикетке.

Климатический класс	Диапазон температур окружающей среды, °C
SN (Субнормальный)	+10 - +32
N (Нормальный)	+16 - +32
ST (Субтропический)	+16 - +38
T (Тропический)	+16 - +43/+10 - +43*

*Австралия, Индия, Кения

ПРИМЕЧАНИЕ


Использование приборов, классифицированных в группы от SN до T, предусмотрено при температуре 10-43°C.

Функция Inverter-On (дополнительно)

Минимальные требования: USP / Инвертор должен быть включен, иметь минимальную полную мощность не менее 600 В·А и аккумулятор с минимальной емкостью 120 А·ч, подключенный к сети питания холодильника.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Модель с диспенсером для воды

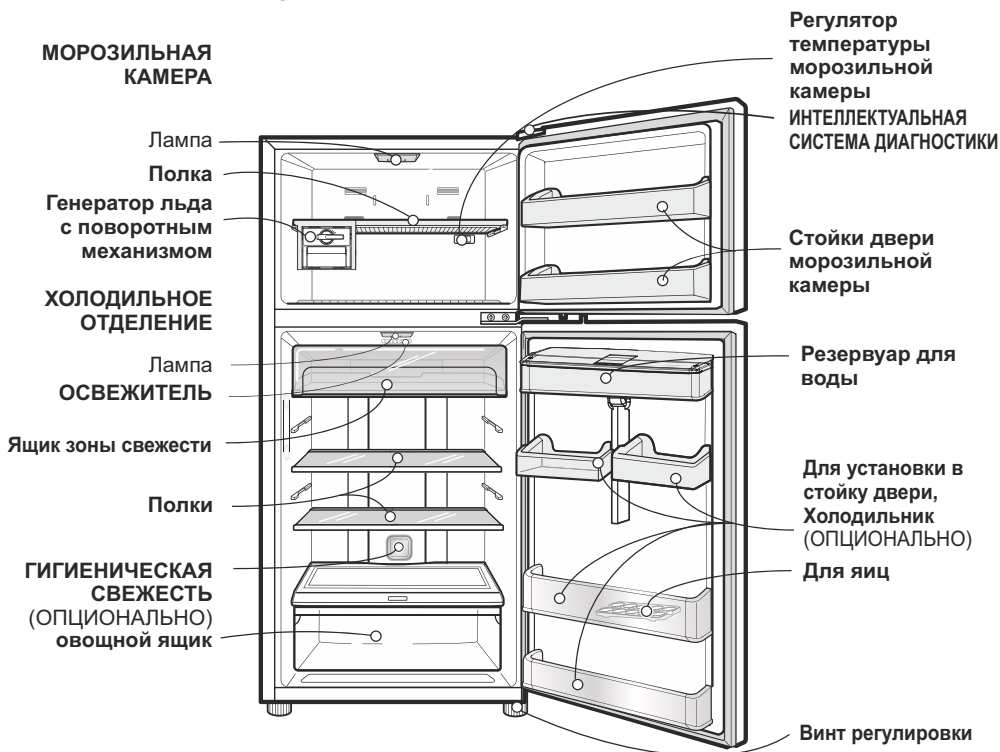

ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом руководстве рассматриваются несколько различных моделей. Холодильник, который Вы приобрели, может иметь некоторые или все функции, показанные выше.
- Соблюдение положения внутренних деталей, таких как контейнеры, ящики и полки, в порядке, поставляемом производителем, является самым эффективным способом экономии используемой энергии.
- В связи с непрерывным развитием, спецификация модели может подлежать изменению.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ


- Не рекомендуется держать дверь открытой в течение длительного времени. Следует закрывать дверь как можно быстрее.
- Не рекомендуется перегружать холодильник продуктами, следует оставить достаточно места для свободной циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливайте температуру холодильника ниже, чем это необходимо. Не кладите пищу рядом с датчиком температуры.
- Позвольте горячей пище остыть прежде, чем помещать ее в холодильник на хранение. Помещение горячей пищи в морозильную камеру холодильника может испортить другие продукты и увеличить потребление электроэнергии.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия пищей. Мягкая циркуляция холодного воздуха поддерживает температуру холодильника с морозильной камерой одинаковой.
- Не открывайте дверь часто. При открытии двери теплый воздух заходит в холодильник с морозильной камерой и вызывает повышение температуры.
- Автоматическая система размораживания в приборе предотвращает обледенение в нормальных условиях эксплуатации.
- Если прокладка повреждена, эффективность может быть снижена из-за утечки холодного воздуха

* Храните данное руководство в месте, где к нему есть легкий доступ, в любое время, когда необходимо.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

(Расположение, рекомендуемое производителем)

Модель без диспенсера для воды

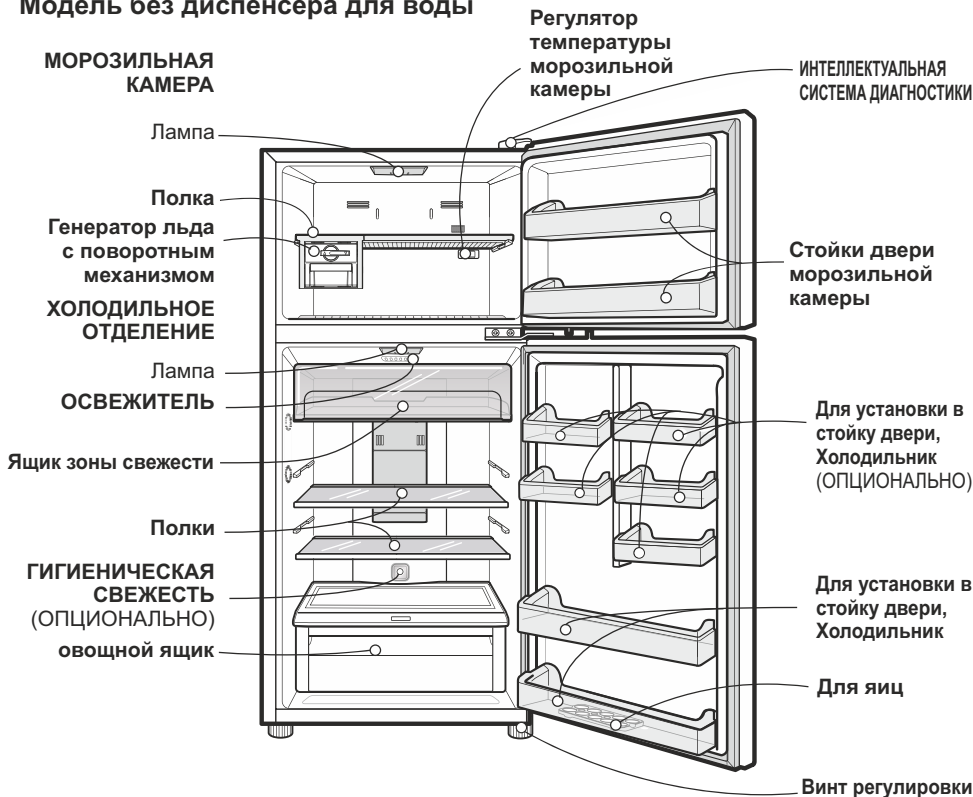

ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом руководстве рассматриваются несколько различных моделей. Холодильник, который Вы приобрели, может иметь некоторые или все функции, показанные выше.
- Соблюдение положения внутренних деталей, таких как контейнеры, ящики и полки, в порядке, поставляемом производителем, является самым эффективным способом экономии используемой энергии.
- В связи с непрерывным развитием, спецификация модели может подлежать изменению.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

- Не рекомендуется держать дверь открытой в течение длительного времени. Следует закрывать дверь как можно быстрее.
- Не рекомендуется перегружать холодильник продуктами, следует оставить достаточно места для свободной циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливайте температуру холодильника ниже, чем это необходимо. Не кладите пищу рядом с датчиком температуры.
- Позвольте горячей пище остыть прежде, чем помещать ее в холодильник на хранение. Помещение горячей пищи в морозильную камеру холодильника может испортить другие продукты и увеличить потребление электроэнергии.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия пищей. Мягкая циркуляция холодного воздуха поддерживает температуру холодильника с морозильной камерой одинаковой.
- Не открывайте дверь часто. При открытии двери теплый воздух заходит в холодильник с морозильной камерой и вызывает повышение температуры.
- Автоматическая система размораживания в приборе предотвращает обледенение в нормальных условиях эксплуатации.
- Если прокладка повреждена, эффективность может быть снижена из-за утечки холодного воздуха

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ

При первой установке холодильника дайте ему время (24 часа) на стабилизацию работы при нормальных рабочих температурах, прежде чем заполнять его свежими или замороженными продуктами питания.

Если работа холодильника была прервана, подождите 5 минут перед повторным включением.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- В холодильнике поддерживается постоянная температура независимо от изменения температуры воздуха в помещении. Рекомендуется, чтобы после установки настройки температуры (элементы управления для холодильной и морозильной камер) не изменялись без необходимости.
- Этот холодильник имеет одну кнопку регулировки температуры для холодильной камеры и один диск регулировки температуры для морозильной камеры.
- Настройкой по умолчанию кнопки регулировки температуры для холодильной камеры является '3' или '4'.
- ** Настройкой по умолчанию диска регулировки температуры для морозильной камеры является '4' (для обычной модели).
- Этот холодильник имеет датчик температуры в холодильной камере. Он будет запускать и останавливать компрессор автоматически по мере необходимости.

СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Когда дверь холодильной или морозильной камеры открыта в течение 1 минуты, сигнал тревоги будет звучать три раза.


Если дверь остается открытой, сигнал будет повторяться каждые 30 секунд.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- В холодильнике есть встроенная диагностика. Если в определенных местах появляется неисправность, она отобразит код ошибки в помощь технику по ремонту. Пока отображается код ошибки, другие функции контроля и отображения работать не будут.
- Если отображается код ошибки, обратитесь в сервисный центр. Не отключайте шнур питания из розетки.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ


- Чем выше цифра настройки управления, тем ниже становится температура морозильной камеры.
- Так как температура холодильной и морозильной камер контролируется фиксированным количеством охлажденного воздуха, температура в холодильной камере будет выше, если температура в морозильной камере понижается.
- Когда температура морозильной камеры недостаточно низкая зимой, отрегулируйте элемент управления для морозильной камеры на показатель "Высокая" (6~8).

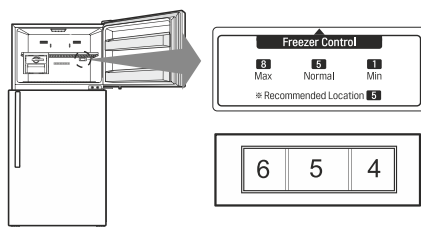

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

□ ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

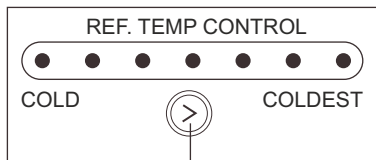

Ref. Temp Control Button


Установка по умолчанию кнопки регулировки температуры для холодильной камеры - **НОРМАЛЬНАЯ (NORMAL)**.

Для регулировки температуры холодильной камеры, нажмите кнопку **УПРАВЛЕНИЕ ОПОРНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ (REF. TEMP CONTROL)**.


Каждый раз при нажатии кнопки будет светиться светодиод. Температура устанавливается в 7 шагов, от **МИНИМАЛЬНОГО (MIN)** до **МАКСИМАЛЬНОГО (MAX)** охлаждения. (**MIN** = самая высокая, **MAX** = самая низкая температура)

□ ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНЕШНИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

Графический дисплей может быть разным, в зависимости от типа вашего холодильника.

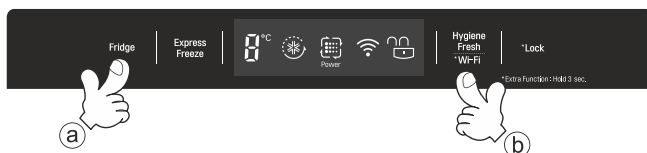

Для недвойственного отображения

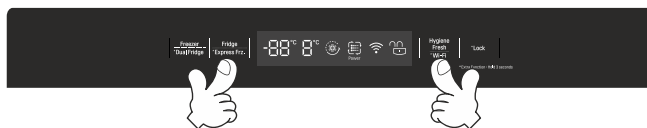

Для двойного дисплея


- Нажмите кнопку "ХОЛОДИЛЬНИК" (FRIDGE) для регулировки температуры холодильной камеры.
- Каждый раз при нажатии кнопки будет светиться светодиод.
- Нажмите кнопку "Гигиеническая свежесть" (Hygiene Fresh) для запуска двигателя гигиенической свежести (Опционально).
- Число, отображающееся на люминесцирующем светодиоде, указывает на температуру холодильной камеры.
- Можно выбрать желаемую точку настройки из семи шагов, от '0°C' до '6°C':
 - Нажмите кнопку (a) температура холодильной камеры понизится на 1°C.
 - Нажмите кнопку (b) Запустится двигатель гигиенической свежести, Режим мощности - ВЫКЛ.

БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА (ОПЦИОНАЛЬНО)*

При первом включении холодильника можно активировать функцию ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА. Компрессор и циркуляционный вентилятор работают на максимальной мощности охлаждения для быстрого снижения температуры холодильника. Эта функция отключается автоматически.



Для недвойственного отображения



Для двойного дисплея

Если в холодильник помещается теплая пища, можно запустить ШОКОВУЮ ЗАМОРОЗКУ при помощи кнопки на панели управления. Функция ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ отключится, когда температура достигнет надлежащего уровня, либо ее можно отключить вручную, нажав кнопку ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА.


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ (ОПЦИОНАЛЬНО)*

• БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ (CHILD LOCK)

Нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей в течение 3 секунд для ее включения. После ее включения, загорится светодиод блокировки, и начнет работать другая кнопка. Для разблокировки, снова нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей (CHILD LOCK) в течение 3 секунд.

Примечание: Эта функция отключится сама по себе, если будет выключен холодильник.



Для недвойственного отображения



Для двойного дисплея

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ WI-FI (ОПЦИОНАЛЬНО)*

Это позволяет подключить холодильник к сети Wi-Fi вашего дома.



Для недвойственного отображения



Для двойного дисплея

Функция Door Cooling+ (охлаждение дверцы)

- При попадании воды или посторонних веществ в вентиляционное отверстие во время очистки может снизиться производительность работы.



ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Как использовать

- Ящик для овощей можно использовать с помощью ручки.
- Проверьте положение ручки перед хранением пищи.
- Не располагайте ручку в средней точке.



* Эта функция будет отключена сама по себе, если холодильник выключен.



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

РАЗМОРОЗКА

- Размораживание происходит автоматически.
- Талая вода стекает на испарительный поддон, который расположен в нижнем заднем углу холодильника, и испаряется автоматически.

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ

- Неприятный запах пищи в отделе свежих продуктов дезодорируется без вреда для пользователя и пищевых продуктов.

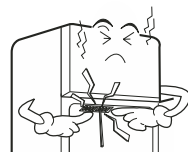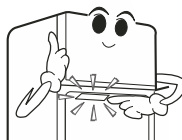


Способ использования

- Так как дезодорационное устройство расположено во входном отверстии для холодного воздуха, предназначенного для циркуляции воздуха в отделе свежих продуктов, нет необходимости в каком-либо управлении им.
- Не прокалывайте входное отверстие для холодного воздуха острыми предметами, поскольку это может повредить дезодорационное устройство.
- При хранении пищи с сильным запахом, оберните ее или храните в контейнере с крышкой, потому что запах может быть передан на другие продукты.

Повторное использование дезодорационного устройства

- При использовании освежителя в течение некоторого времени и наличии сильного запаха рекомендуется восстановить освежитель и использовать его повторно.
- Отделите освежитель от потолка холодильной камеры, используя фен для удаления влаги или неприятного запаха, и окислите под воздействием солнечного света для уничтожения неприятного запаха с помощью ультрафиолета.

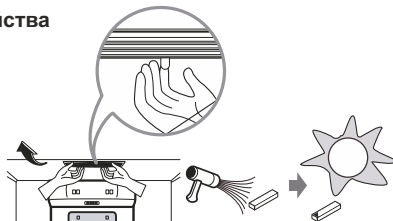

ПРОИЗВОДСТВО ЛЬДА

Производство льда методом накручивания

- Для изготовления кубиков льда заполните лоток для льда водой и поставьте его на место.
- Чтобы вынуть кубики льда, удерживайте рычаг лотка и мягко потяните с поворотом. После этого кубики льда упадут в контейнер для кубиков льда.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заполните только питьевой водой.



NOTE

Вы можете разобрать машину, которая делает лед для обеспечения пространства в морозильной камере.

- **Скручивание ролика на льду: удаление 1 и 2**
 1. Ледовый поток
 2. Коробка для льда

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только воду.
- Заполняйте водой до отмеченной линии.

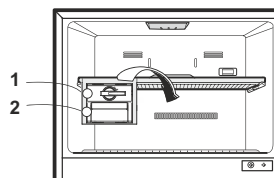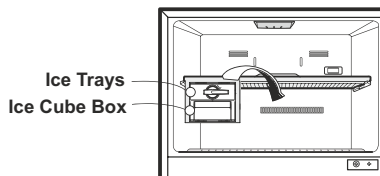

<Twisting Ice Serve Type>

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СВЕЖЕСТЬ (HYGIENE FRESH) (ОПЦИОНАЛЬНО)

ВНИМАНИЕ


Перед установкой или использованием продукта, не забудьте внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, чтобы использовать продукт точно по назначению. Фильтр гигиенической свежести HYGIENE FRESH имеет антибактериальную функцию удаления вируса или бактерий внутри холодильника и функцию дезодорирования для удаления запаха.

Переключение в режим использования

Переключение в режим использования.



- Для использования фильтра гигиенической свежести HYGIENE FRESH, нажмите кнопку на индикаторной панели на передней стороне двери и переключите в режим АВТО (AUTO) или ПИТАНИЕ (POWER). (Всякий раз при нажатии кнопки фильтр гигиенической свежести будет переключаться в режим ВЫКЛ. (OFF) → АВТО (AUTO) → ПИТАНИЕ (POWER) → ВЫКЛ. (OFF).

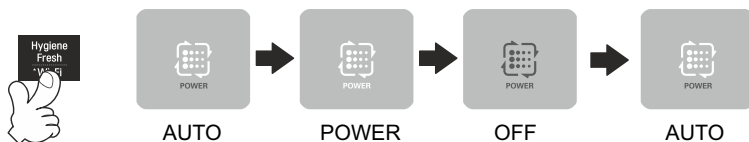

ВНИМАНИЕ

Когда пользователь переключает в режим АВТО (AUTO) или ПИТАНИЕ (POWER), светодиодный индикатор возле фильтра также включается. Откройте дверь, чтобы проверить, включился ли светодиодный индикатор возле фильтра. Не вставляйте палец или инородные предметы в вентилятор. Это может привести к травмам или нарушениям работы прибора.

ВНИМАНИЕ

- Не мойте фильтр гигиенической свежести HYGIENE FRESH водой, поскольку это может повлечь за собой нарушения работы прибора.
- Эффективность фильтра при обработке некоторых типов бактерий и вирусов может снизиться.
- Он эффективен для удаления бактерий, находящихся не на еде в холодильнике.

Вы можете приобрести фильтр гигиенической свежести HYGIENE FRESH у ближайшего дистрибьютора или в центре технического обслуживания.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ВОДЫ (ОПЦИОНАЛЬНО)

ПРИМЕЧАНИЕ


- Залейте воду после размещения резервуара для воды в нужном положении.
- Обязательно снимите резервуар для воды, чтобы очистить его, или когда он не используется.
- Когда резервуар для воды не зафиксирован в нужном положении после заполнения его водой, вода может просочиться через клапан.

• Наполнение резервуара для воды водой


1. Откройте колпачок на крышке и влейте воду в резервуар для воды.

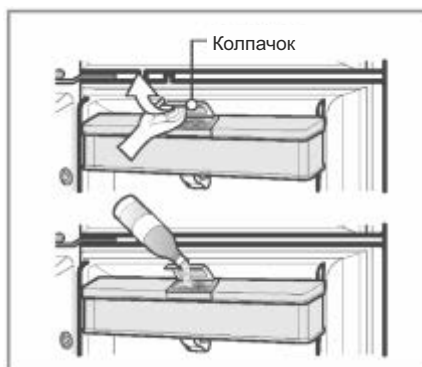

2. Закройте колпачок на крышке.

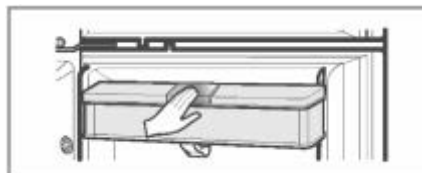

3. Резервуар для воды является дополнительной съемной частью, которая может применяться для увеличения емкости хранения. Можно использовать верхний контейнер после снятия резервуара для воды и закрытия отверстия пробкой.

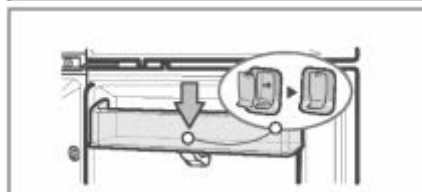

Пробка загоразивается лотком для яиц.



ВНИМАНИЕ

Используйте только воду; горячую воду необходимо охладить, прежде чем заливать ее в резервуар для воды.

Не заполняйте резервуар выше указанного уровня.

• Питьевая вода

1. Прижмите подушечку водораздатчика чашкой.
2. Вода выпускается при нажатии подушечки водораздатчика. Подушечка возвращается в свое первоначальное положение после того, как убрана чашка, и вода перестает течь.



ЗАМЕНА ЛАМПЫ

данном устройстве используется светодиодная лампа, замена которой не может быть выполнена пользователем самостоятельно. Для замены лампы обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ФУНКЦИЯ INVERTER-ON (дополнительно)

1. При использовании данной функции холодильник будет иметь номинальное энергопотребление в соответствии с техническими характеристиками устройства.
2. Результаты использования функции Inverter-On могут изменяться в зависимости от количества устройств, работающих от инвертора.
3. Для оптимальной работы холодильника при включенном режиме Inverter-On рекомендуется выключать другие приборы, которые в данный момент не используются.
4. Рекомендуется проверять качество пищевых продуктов перед употреблением.
5. Мороженое и другие похожие продукты могут разморозиться во время использования данной функции, поэтому при возникновении такой ситуации рекомендуется изменить режим.

Диаграмма светодиода в режиме ИНВЕРТОР-ВКЛ (опционально)

При использовании данной функции будет работать светодиодная индикация. Этот символ означает, что устройство потребляет номинальное количество электроэнергии. Чтобы изменить настройки светодиодной индикации при отключении электроэнергии, можно нажать кнопку «REF TEMP». Светодиодная индикация будет работать в соответствии с заданными настройками. При переключении между режимами нормального энергопотребления и инвертора потребуются некоторое время, чтобы светодиодный индикатор отобразил текущий режим.

ВРЕМЯ ОТПУСКА

На время отпуска средней продолжительности вы, возможно, захотите оставить холодильник работающим. Для длительного сохранения продуктов положите их в морозильную камеру.

Если вы оставляете прибор выключенным в течение длительного периода времени, вытащите все продукты питания и отсоедините кабель. Очистите внутреннюю поверхность и оставьте двери слегка приоткрытыми во избежание появления плесени.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (только для некоторых моделей)

Приложение LG ThinQ

Эта функция доступна только на моделях с Wi-Fi

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным устройством с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Smart Diagnosis

- Если у вас возникли проблемы при использовании устройства, функция Smart Diagnosis поможет вам выявить ее причину.

Настройки

- Позволяет задавать различные параметры на устройстве и в приложении.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При изменении маршрутизатора беспроводной сети, поставщика услуг Интернета или пароля удалите зарегистрированное устройство из приложения **LG ThinQ** и зарегистрируйте его снова.
- В целях улучшения продукта в приложении могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.


Перед использованием приложения LG ThinQ

- 1 Проверьте расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором (сеть Wi-Fi).
 - Если расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сила сигнала ослабляется. Регистрация может занять много времени или возможен сбой установки.


- 2 Выключите на своем смартфоне функции **Мобильные данные** или **Сотовые данные**.

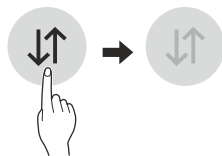

- 3 Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору.

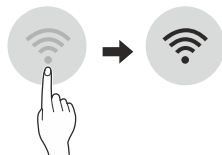

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, что значок  на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключении устройства к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что устройство находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Устройство может не пройти регистрацию связи с проблемами с беспроводной передачей сигнала. Отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (только для некоторых моделей)


- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова зарегистрируйте изделие.

Установка приложения LG ThinQ

Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store & Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

- Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

Подключение к Wi-Fi

При использовании приложения **LG ThinQ** кнопка Wi-Fi позволяет подключить устройство к домашней сети Wi-Fi. Значок  показывает состояние подключения холодильника к сети. Значок светится, когда холодильник подключен к сети Wi-Fi.

Начальная регистрация устройства

- Запустите приложение **LG ThinQ** и следуйте инструкциям в приложении для регистрации устройства.

Повторная регистрация устройства или регистрация другого пользователя

- Нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд, чтобы временно отключить функцию. Запустите приложение **LG ThinQ** и следуйте инструкциям в приложении для регистрации устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения функции Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд. Значок  погаснет.



Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

SMART DIAGNOSIS

Данная функция доступна только в моделях с логотипом  или .

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LGE, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или
- недоступность приложения. Функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (только для некоторых моделей)

Использование функции LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим устройством, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, оно может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей

Чтобы использовать функцию звуковой диагностики, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям по выполнению звуковой диагностики в приложении **LG ThinQ**.

1 Закройте двери Морозильная камера и Холодильная камера, затем нажмите и удерживайте кнопку **Lock** для активации функции блокировки.

- Если экран был заблокирован более 5 минут, его необходимо разблокировать, а затем заблокировать снова.


* Lock



2 Нажмите кнопку **Fridge** и удерживайте ее в течение 3 секунд или дольше.

- Панель управления выключится, в области дисплея, отображающей температуру в холодильнике, появится цифра «3».

3 Откройте дверцу морозильной и холодильной камеры и поднесите телефон к динамику в верхнем правом углу.

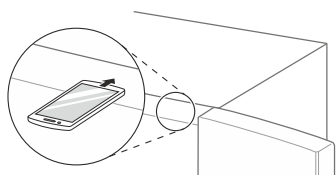

4 После окончания передачи данных данные о неисправности будут отображены в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте телефон в процессе передачи.


Панель дисплея находится внутри Холодильной комнаты

1 Откройте дверцу холодильника.

2 Нажмите и удерживайте кнопку **Fridge** 3 секунды или дольше.

3 Если зуммер звучит 4 раза, откройте дверцу морозильной камеры и поднесите телефон к отверстию динамика.

- Если дисплей был заблокирован более 5 минут, необходимо отключить блокировку, а затем снова активировать ее.

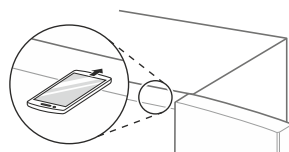

4 После завершения передачи данных в приложении отобразится диагноз.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Храните свежие продукты в холодильной камере. Способ заморозки и разморозки продуктов является важным фактором в поддержании их свежести и аромата.
- Не храните продукты, которые легко портятся при низких температурах (например, бананы, ананасы и дыни).
- Позвольте горячей пище остыть прежде, чем помещать ее в холодильник на хранение. Помещение горячей пищи в морозильную камеру холодильника может испортить другие продукты и увеличить потребление электроэнергии.
- При хранении продуктов питания, накройте их виниловой пленкой или поместите в контейнер с крышкой. Это предотвращает испарение влаги и помогает пище сохранить свой вкус и питательные вещества. Это также поможет избежать передачи вкуса и запаха от одного продукта питания к другому.
- Не заставляйте вентиляционные отверстия едой. Бесперебойная циркуляция холодного воздуха будет поддерживать температуру в холодильнике на одном уровне.
- Не открывайте дверцу часто. Открытие дверцы способствует попаданию теплого воздуха в холодильник, что становится причиной повышения температуры.
- В случае отключения электроэнергии позвоните поставщику электроэнергии и уточните, как долго это будет продолжаться.
 - Старайтесь не открывать двери, когда электроэнергия отключена.
 - Когда электроэнергия будет вновь включена, проверьте продукты питания на предмет порчи.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Не храните бутылки в морозильной камере - они могут лопнуть после охлаждения.
- Не замораживайте повторно пищевые продукты, которые уже были разморожены. Это приведет к потере вкуса и питательных веществ.
- При хранении таких продуктов, как мороженое, в течение длительного периода, кладите их на полку в морозильной камере, а не на дверную полку.
- Загрузка для заморозки - Рекомендуется помещать новые продукты, подлежащие заморозке, в следующее место:



Недавно помещенные продукты

- Контейнер на двери морозильной камеры, отмеченный (**) , является отделением с температурой -12°C , которая подходит для краткосрочного хранения замороженных продуктов (Опционально).

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полка холодильной камеры
- Не устанавливайте сырые продукты на полки, находящиеся глубоко внутри холодильника, т.к. они могут заморозиться при контакте с охлаждающим воздухом. Во избежание этого, лучше хранить продукты в крытом контейнере.
- Желательно хранить сырые продукты (особенно, овощи и фрукты) в отделе для хранения овощей и фруктов. Если же возникает необходимость их хранения на полке холодильника, располагайте их близко к двери и подальше от задней стенки холодильника во избежание заморозки при прямом контакте с охлаждающим воздухом. Ящик для овощей.
- Всегда очищайте от грязи продукты перед охлаждением. Овощи и фрукты следует помыть и вытереть, а упакованная еда должна быть вытерта насухо во избежание порчи близлежащих продуктов.
- При хранении яиц в лотке для яиц, убедитесь, что они свежие и всегда храните их в вертикальном положении, т.к. это помогает сохранить их свежесть в течение более длительного времени.
- Если в приборе есть отсеки зоны свежести, не храните в них овощи и фрукты с высоким содержанием влаги, так как они могут заморозиться из-за более низкой температуры.



ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ДИСПЕНСЕР

Решетка -

Протрите чистой влажной тканью, а затем протрите досуха.



Резервуар для воды -

1. Наполнение водой

Нет необходимости снимать резервуар, чтобы наполнить его водой (его можно заполнить, открыв крышку резервуара).



ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед закрытием двери плотно закройте крышку и зажим.
- Не используйте жидкости, содержащие сахар или газированные напитки.

2. Демонтаж

Поднимите резервуар для воды, взявшись за бок и дно резервуара для воды.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед демонтажем резервуара для воды слейте всю воду из дозатора.


3. Монтаж

Если по какой-то причине резервуар для воды был сдвинут, поместите его снова в исходное положение. Убедитесь, что клапан вмонтирован правильно в отверстии двери. После сборки надавите и проверьте горизонтальное положение резервуара.



Резервуар для воды -


1. Снимите крышку резервуара.

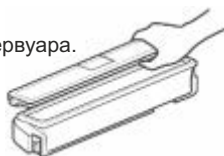

2. Вычистите внешнюю и внутреннюю поверхность резервуара для воды при помощи жидкости для мытья посуды и тщательно прополощите в проточной воде. Вытрите досуха.



3. Вычистите внешнюю и внутреннюю поверхность корпуса и крышки при помощи жидкости для мытья посуды и тщательно прополощите в проточной воде. Вытрите досуха.

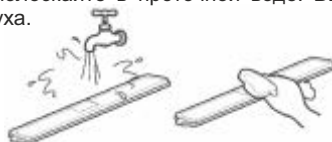

4. Смонтируйте крышку с резервуаром и скрепите их при помощи имеющихся защелок, а затем вмонтируйте его в дверь холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Важно содержать холодильник в чистоте для предотвращения возникновения неприятных запахов. Следует немедленно вытереть пролитые продукты питания, поскольку они могут окислиться и покрыть пятнами пластиковые поверхности, если дать им высохнуть. Никогда не используйте металлические губки для промывки, щетки, грубые абразивные чистящие средства или сильные щелочные растворы на любой поверхности. Перед тем, как производить чистку, помните, что влажные объекты будут приклеиваться или присоединяться к чрезвычайно холодным поверхностям. Не прикасайтесь к замороженным поверхностям мокрыми или влажными руками.

ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ - Используйте теплый раствор мягкого мыла или раствор моющего средства для посуды для очистки долговечного покрытия холодильника. Протрите чистой влажной тканью, а затем сухой.

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ - Рекомендуется регулярная очистка внешних и внутренних деталей. Используйте теплый раствор мягкого мыла или раствор моющего средства для посуды для очистки долговечного покрытия холодильника. Протрите чистой влажной тканью, а затем сухой.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ - Вымойте полки отделений, полки на дверях, поддоны для хранения, магнитные уплотнители двери и пр. Используйте теплый раствор мягкого мыла или раствор моющего средства для посуды для очистки долговечного покрытия холодильника. Протрите чистой влажной тканью, а затем сухой.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СБОЙ ПИТАНИЯ

Большинство перебоев в подаче питания устраняются в течение часа-двух и не повлияют на температуру в холодильнике. Во время более длительных сбоев питания, разместите брикет сухого льда поверх замороженных упаковок.

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Выньте или надежно закрепите все незакрепленные предметы внутри холодильника.

Во избежание повреждения установочных винтов, поверните их все к основанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда вынимайте шнур питания из розетки перед очисткой. Протрите лишнюю влагу губкой или тканью, чтобы предотвратить попадание воды или жидкости на любую электрическую часть, что может привести к поражению электрическим током. Не используйте легковоспламеняющиеся и токсичные чистящие жидкости.

- Предостережения при чистке - Запрещается использовать ПАВ, восковую пасту для полировки автомобилей, антикоррозионные вещества, все виды масел, бензин, кислоты, воск.
- Можно использовать мягкие моющие средства, посудомоечные моющие средства и мыльную воду.
- Неосторожное применение может привести к изменению цвета.

ВНИМАНИЕ!

1. При очистке используйте теплую воду.
2. Резервуар для воды: Рекомендуется использовать только воду. Если используется какая-либо другая жидкость, необходимо прополоскать резервуар три-четыре раза.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СБОЙ ПИТАНИЯ

Большинство перебоев в подаче питания устраняются в течение часа-двух и не повлияют на температуру в холодильнике. Во время более длительных сбоев питания, разместите брикет сухого льда поверх замороженных упаковок.

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Выньте или надежно закрепите все незакрепленные предметы внутри холодильника.

Во избежание повреждения установочных винтов, поверните их все к основанию.


АНТИКОНДЕНСАТНАЯ ТРУБА

Внешняя стенка холодильного шкафа может иногда нагреваться, особенно сразу после установки.

Не волнуйтесь.

Антиконденсатная трубка

Это связано с антиконденсатной трубой, которая выкачивает горячий хладагент во избежание образования капель жидкости на внешней стенке холодильника.

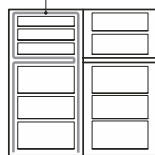

ВНИМАНИЕ!

Опасность поражения электрическим током Перед заменой сгоревшей лампочки либо выключите холодильник, либо отключите питание на автоматическом выключателе или блоке предохранителей.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перемещение регулятора в положение Выкл.(OFF) не отключает питания цепи освещения.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬ

Если это возможно, подключите холодильник к своей индивидуальной электрической розетке, чтобы предотвратить его и другие приборы или бытовое освещение от перегрузки, которая может привести к отключению электроэнергии.

ДОСТУПНОСТЬ ШТЕКЕРА ПИТАНИЯ

Холодильник-морозильник должен стоять в таком месте, чтобы можно было легко добраться до вилки питания и быстро ее отключить, если произошел несчастный случай.

ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом, или другим квалифицированным специалистом.

ОЧЕНЬ ОПАСНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Пустой холодильник может быть опасным развлечением для детей. Либо удалите все прокладки, защелки, крышки или всю дверь из неиспользуемого прибора, либо примите другие меры, чтобы сделать его безвредным.

Утилизация старого холодильника

Данное устройство содержит жидкость (хладагент, смазка) и выполнен из частей и материалов, которые подлежат многократному использованию и/или переработке.

Все важные материалы должны быть направлены в центр сбора отходов и могут быть повторно использованы после переработки. Чтобы забрать их обратно следует связаться с местным агентством.

"Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не прошли инструктаж по вопросам использования прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.

Дети должны быть под присмотром. Играть с прибором запрещается".

О ЗАЗЕМЛЕНИИ

В случае электрического короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь утечки для электрического тока.

В целях предотвращения возможного поражения электрическим током, этот прибор должен быть заземлен.

Неправильное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током. Обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему персоналу, если Вам не полностью понятны инструкции по заземлению, или если у вас есть сомнения относительно того, что прибор правильно заземлен.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ И НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ДЛИНУ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ.

Это приведет к поражению электрическим током или пожару.



Этот прибор должен быть заземлен.

НЕ ЖДИТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС!

Не храните легковоспламеняющиеся материалы, взрывчатые вещества или химические вещества в холодильнике.

ПЕРЕД ВЫЗОВОМ СПЕЦИАЛИСТА

ЗВОНКОВ В ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧАСТО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ!

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, СНАЧАЛА ПРОВЕРЬТЕ ЭТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ	<ul style="list-style-type: none"> • Перегорел ли плавкий переключатель или сработал автоматический рубильник в доме? • Была ли вилка сетевого шнура вынута из сетевой розетки или неплотно прижата?
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОЙ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	<ul style="list-style-type: none"> • Регулятор температуры не установлен в правильном положении. • Прибор находится близко к стене или источнику тепла. • Теплая погода - частые открывания дверей. • Дверь оставалась открытой в течение длительного времени. • В холодильнике хранится большое количество продуктов.
НЕНОРМАЛЬНЫЙ(Е) ШУМ(Ы)	<ul style="list-style-type: none"> • Холодильник подключен к слабой электросети и установлен на неровной поверхности, или требуется регулировка установочного винта. • Неиспользуемые продукты помещены в задней части холодильника.
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА	<ul style="list-style-type: none"> • Продукты с сильным запахом должны быть плотно прикрыты и завернуты. • Внутренняя поверхность требует чистки.
НА ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА ОБРАЗУЕТСЯ КОНДЕНСАТ	<ul style="list-style-type: none"> • Обычное явление в периоды высокой влажности. • Дверь, возможно, осталась приоткрыта.

Симптомы	Возможная причина и решение
Здесь нет охлаждения или замерзание.	Есть отключение электричества? <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте мощность других приборов.
	Проверьте мощность других приборов. <ul style="list-style-type: none"> • Правильно вставьте вилку в розетку.
	Возможно, в вашем доме перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Или устройство подключено к розетке GFCI (прерыватель цепи заземления), и сработал автоматический выключатель розетки. <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте главную электрическую коробку и замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель. Не увеличивайте емкость предохранителя. Если проблема связана с перегрузкой цепи, обратитесь к квалифицированному электрику. • Сбросьте автоматический выключатель на GFCI. Если проблема не исчезнет, обратитесь к электрику.



MFL67477508

FOYDALANUVCHI
QO'LLANMASI
SOVUTGICH

Iltilmos, ushbu jihozni ishlatishdan avval qo'llanmani diqqat bilan o'qing va kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'ying



MFL67477508

www.lg.com

MUNDARIJA


MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI	3
O'RNATISH.	12
ICHKI QISMLAR.	13
ISHLATISH AMALLARI	15

G*-4**/G*-5**

Ishga Tushirish	
Haroratni O'rnatishdan Avval	
Eshik Ogohlantirish Signali	
O'zini-o'zi Tekshirish	
Muzlatgich Bo'linmasini Boshqarish	
Muzlatgich Bo'linmasini Boshqarish	
Tez Sovutish (ixtiyoriy)	
Boladan Himoyalab Qulflash (ixtiyoriy)	
Wi-fi (ixtiyoriy)	
Eshikni sovutish +	
Sabzavot Uchun Savat	
Muzdan Tushirish	
Xushbo'ylantiruvchi	
Muz Hosil Qilish	
Antibakterial filtr "Hygiene Fresh" (ixtiyoriy)	
Suv Uzatgichi (ixtiyoriy)	
Chiroqni Almashtirish	
INVERTOR-YOQILGAN XUSUSIYATI (Ixtiyoriy)	
Ta'til Vaqti	

AQLLI FUNKSIYALAR (Faqat tegishli rusumlarda)	22
---	----

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH BO'YICHA TAVSIYALAR	25
TOZALASH	26
UMUMIY MA'LUMOTLAR	27
MUHIM OGOHLANTIRISHLAR	28
MUTAXASSIS CHAQIRISHDAN AVVAL	29

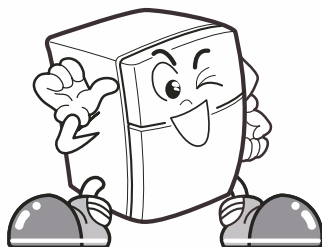


MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

OGOHLANTIRISH

Yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun sovutgichdan foydalanganda quyidagi asosiy ehtiyot choralariga amal qiling. Ushbu moslamadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.


ASOSIY XAVFSIZLIK CHORALARI

Ushbu yo'riqnoma ko'pgina muhim xavfsizlik ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan. Barcha xavfsizlik ko'rsatmalarini o'qing va ularga amal qiling.

 Bu xavfsizlik signali ramzidir. Bu sizga jiddiy jarohat yetkazishi yoki mahsulotning shikastlanishiga sabab bo'ladigan xavf haqida ogohlantiradi. Barcha xavfsizlik haqidagi xabarlardan oldin xavfsizlik haqidagi ogohlantirish belgisi va xavf haqidagi signal so'zlari XAVFLI, OGOHLANTIRISH yoki DIQQAT deb keladi. Ushbu so'zlar quyidagilarni bildiradi:

XAVFLI

Ko'rsatmalarga rioya qilmasangiz, jiddiy jarohatlashi mumkin.

 **OGOHLANTIRISH** Yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun quyidagi asosiy ehtiyot choralariga amal qiling. Ushbu moslamadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.






DIQQAT

Xatarli vaziyat haqida xabar berib, agar amal qilinmasa kichik yoki o'rta jarohat yoki mahsulotga shikast yetkazilishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ko'rsatmalari xavfni aniqlashtirib beradi va sizga jarohatning oldini olish yo'llarini ko'rsatadi hamda ularga amal qilinmasa nima bo'lishi haqida tushuntirib beradi.

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

OGOHLANTIRISH

-  Moslama to'sig'idagi yoki ichiga qurilgan qurilma ventilyatsiya qismini ochiq holda saqlang.
-  Muz erish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tavsiya qilganlaridan o'zga mexanik qurilmalar va boshqa vositalardan foydalanmang.
-  Sovutish moddasining aylanish sxemasiga zarar yetkazmang.
-  Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlaydigan bo'linmasida elektr moslamalaridan foydalanmang. Ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan holatlar bundan mustasno.
-  Moslama ichida foydalanilgan sovutish moddasi hamda izolyatsiya ichidagi xaydaladigan gaz maxsus chiqitga chiqarish amaliyotini talab etadi. Chiqitga chiqarayotganda, iltimos, xizmat agenti yoki malakali shaxsga murojaat qiling.

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

Yong'in va yonuvchan materiallar xavfi



Bu belgi e'tiborsiz qoldirilgan hollarda uchqunlashi va yong'inga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan yonuvchan materiallar haqida ogohlantiradi.


- Bu jihoz tarkinida oz miqdordagi izobutan sovutish vositasi (R600a) mavjud, biroq u yonuvchan hamdir. Jihozni tashishda yoki o'rnatishda uning sovutish sxemasiga shikast yetkazmaslik uchun ehtiyotkorlikka rioya qilish talab etiladi.
- Agar shunday oqish holati yuzaga kelgan bo'lsa, jihoz atrofida ochiq alanga yoki ehtimoliy isitish manbalari bo'lishiga yo'l qo'ymang va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa davomida shamollating. Agar sovituvchi modda oqishi kuzatilsa, yonuvchan gazlarning havodagi aralashmasi yuzaga kelishining oldini olish uchun, jihoz foydalanilayotgan xona o'lchamlari undagi sovituvchi modda miqdoriga mos bo'lishi zarur. Jihoz ichidagi R600a sovituvchi moddasining har 8 grammiga xonada 1 m² joy bo'lishi zarur.
- Jihozni joylashtirganda elektr shnurining tiqilib qolmaganligi yoki shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Jihozning orqa korpusiga ko'chma ko'p tirqishli rozetkalar yoki ko'chma elektr ta'minot jihozlarini joylashtirmang.

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

1. Elektr tokini ulaganda

Tegishli rozetkadan foydalanish kerak.

- Rozetkada bir nechta qurilmalardan foydalanish yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.



Elektr kabeli bukilib qolishiga yoki og'ir narsa ostida bosilib qolishiga yo'l qo'ymang.

- Aks holda elektr kabelini shikastlashi va yong'in yoki elektr toki urishini keltirib chiqarishi mumkin.




Sovutgichni tozalayotganda, joyidan surayotganda yoki LED chirog'ini almashtirayotganda shtepselni rozetkadan ajratung.

- aks holda unga shikast yetishi va elektr toki urishi mumkin.




Shtepselga tekkan chang yoki ho'lni artib tashlang va vilkalarini ehtiyotkorlik bilan joylashtiring.

- Chang, suv yoki mahkam joylashmagan vilka yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.




Elektr kabeli shikastlansa yoki rozetka darchalari kengayib ketgan bo'lsa, ulardan foydalanmang.

- Aks holda unga shikast yetishi yoki elektr toki urishi mumkin.

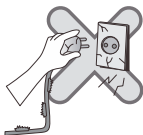


Elektr shtepseli yuqoriga qarab qolishiga yoki sovuvgich orqasida qisilib qolishiga yo'l qo'ymang.

- Shtepsel shikastlanib yong'in yoki elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

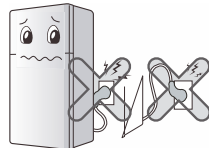


Elektr shtepselini uzaytirmang yoki o'zgartirmang.

- U elektr simini shikastlaydi va elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

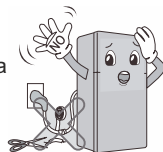


Elektr kabelini cho'zmang yoki shtepselni qo'llaringiz bilan tegmang.

- aks holda unga shikast yetishi va elektr toki urishi mumkin.

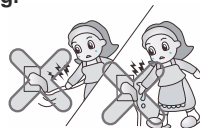

Yerga sim ulashni unutmang.

- Noto'g'ri yerga ulash qurilmaning shikastlanishi va elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

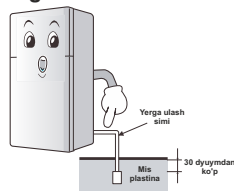

Eshikning toblangan oynasi ta'sir ostida sinishi mumkin, singan parchalariga tegmang, ular jarohat yetkazishi mumkin.



MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

2. Sovutgichdan foydalanganda

Og'ir yoki xavfli narsalarni (suyuqlikka ega idish) sovutgich ustiga qo'ymang.

U eshikni ochganda yoki yopganda yerga tushib jarohatlashi yoki elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.



Sovutgichni ho'l yoki suv va yomg'ir tegishi mumkin bo'lgan joylarda joylashtirmang.

Elektr qismlarining izolyatsiyasi shikastlanishi elektr tokining sizib chiqishiga olib kelishi mumkin.




Hidni ketkazish uchun ichida fendan yoki shamdan foydalanmang.

Bu portlash yoki yong'inga olib kelishi mumkin.



Sovutgichning oldida yonuvchan aerozollardan foydalanmang.

Bu yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

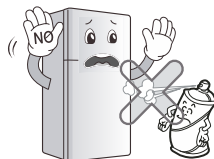


Eshik yoki tokchalariga yoki muzlatgich kamerasiga osilmang.

U sovutgich yiqilishiga yoki qo'llarni jarohatlashiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa bolalarga yuqoridagi ishni qilishga yo'l qo'ymang.




Sovutgich yonida yoki ichida efir, benzin, spirt, dori, suyuq gaz, sprey yoki kosmetika kabi yonuvchan narsalarni joylashtirmang.

Bu portlash yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

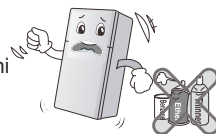


Sovutgichga tibbiy moddalar yoki o'quv qurollarini qo'ymang.

Qat'iy harorat talablariga rioya qilinishi shart bo'lgan narsalar saqlansa, ular aynishi yoki kutilmagan reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin.

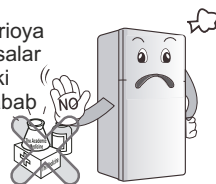

Yonuvchan gaz kabi chiquvchi gazlar __bo'lgan joylardan uzoqda o'rninging.

Bu yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

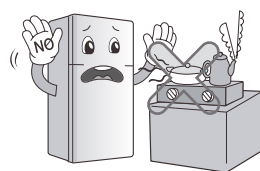


MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

2. Sovutgichdan foydalanganda


Sovutgich ustiga kosa, pardoz anjomi, gulli vaza, tibbiy moddalar bo'lgan yoki suv bor idishlarni qo'ymang.

U yerga tushib yong'in, elektr toki urishi yoki jarohat yetkazishi mumkin.

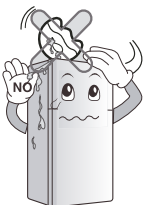


Suvda qolgan sovutgichdan yaxshilab tekshirilgandan so'ng foydalaning.

Elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

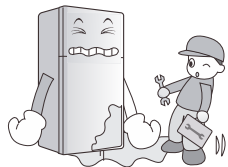

Gaz sizib chiqqanida sovutgichni yoki rozetkani tegmang va xonani darhol shamollating.


Agar gaz (izobutan, propan, tabiiy gaz va h.k.) chiqayotgan bo'lsa, jihozga yoki elektr kabeli sanchqisiga tegmang va darhol xonani shamollating.

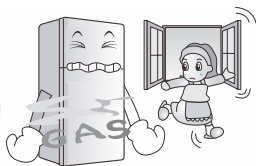

Bu jihoz sovutuvchi gazdan (izobutan, R600a) foydalanadi. Garchi undagi gaz miqdori juda oz bo'lsa-da, u baribir yonuvchandir. Jihozni tashish, o'rnatish yoki undan foydalanish paytida undan gaz chiqsa va uchqun chiqishi kuzatilsa, bu yong'in, portlash yoki tan jarohatlariga olib kelishi mumkin.


Malakali muhandisidan boshqa hech kimga sovutgichni ochib tashlash, tuzatish yoki o'zgartirish kiritishga yo'l qo'ymang.

Bu jarohat, elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

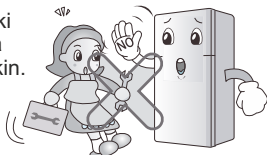


Sovutgichni chiqitga chiqarayotganda, eshikdan rezinali qistirma kabi qoplama materialarini olib tashlang.

U ichida bolalarning qullanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.

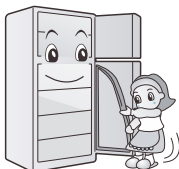

Sovutgichni tashqarisiga yoki ichkarisiga suv sepmang yoki benzin yoki suyultirgich bilan yuvmang.

Elektr qismlarining izolyatsiyasi shikastlanishi elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

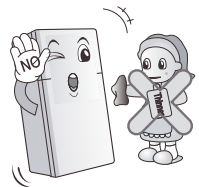


Sovutgichdan g'alati hid yoki tutun chiqsa, elektr rozetkadan darhol ajrating va xizmat markaziga murojaat qiling.

Bu yong'inga sabab bo'lishi mumkin.




Sovutgichdan maishiy maqsadlardan tashqari maqsadlarda (dori vositalarini saqlash yoki materiallarni sinashda, kemada va h.k.da) foydalanmang.

U yong'in, elektr toki urishi saqlanadigan moddaning buzilishi yoki kimyoviy reaksiya kabi kutilmagan xavfga sabab bo'lishi mumkin.

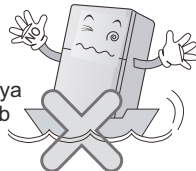

Sovutgichni qattiq va tekis joyda o'rnatang.

Tekis va barqaror bo'lmagan joyda o'rnatish eshikni ochib-yopganda sovutgichning yiqilishiga va jarohatlashiga sabab bo'lishi mumkin.

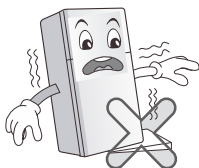


MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

2. Sovutgichdan foydalanganda

Sovutgich ostidagi sovuq havo chiqish joyiga yoki issiqlikdan saqlovchi panjara (tortib chiqish teshigi)ga qo'lingizni yoki metal buyumlarni tiqmang.

Aks holda u elektr toki urishi yoki jarohatlashi mumkin.

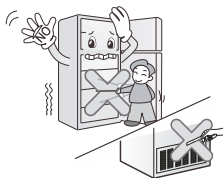

Chaqmoq yoki momaqaldiroq bo'lganda yoki uzoq vaqt foydalanilmaganda shetpselni rozetkadan ajrating.

Elektr toki urishi yoki yong'in chiqish xavfi mavjud.



Orqa qopqog'ini ochmang.



Eski sovutgichingizni nima qilishingiz kerak


Sovutgichingiz qayta ishlovchi suyuq (sovutuvchi modda, moylovchi) materiallarga, ega bo'lib, ularni qayta ishlash imkoni bo'lganligi sababli chiqitlarni qayta ishlash joyiga berib yuborish shart.



Elektr tokini ulashdan oldin barcha tarkibiy qismlarni o'z joyiga joylashtiring.



Hech qachon yoqilgan shamlarni sovutgich ustiga qo'ymang, yong'in chiqishi yoki shikastlanish xavfi bor.

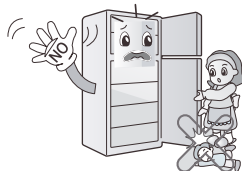


MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

⚠️ DIQQAT

Ushbu ko'rsatmalarga amal qilmaslik sog'likka, uyga yoki mebelga zarar yetkazishi mumkin. Iltimos, doimo ehtiyotkor bo'ling.

Sovutgich ichidagi mahsulot yoki idishlarni ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.

Qo'lingiz muzlab yopishib qolishi mumkin.

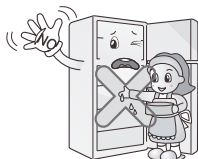


Shisha yoki shisha idishlarni muzlatgich bo'linmasiga qo'ymang.

Muzlash nuqtasidan pastroq haroratga tushadigan muzlatish bo'lmasi, tokchalar yoki muz idishiga shisha idishlar, butilka yoki banka (ayniqsa, ichida gazli ichimlik bo'lsa) qo'ymang.




Sovutgichni tutqichlaridan ushlagan holda tashing, qo'llaringizni sovutgichning yonorqa taraf ostiga tiqib ko'tarmang.

Ostidagi temir plastina jarohat yetkazishi mumkin.

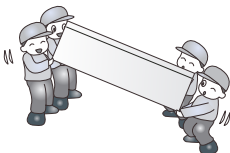

Idishni eshigidan olishdan avval ichki qismini yaxshilab bo'shating.

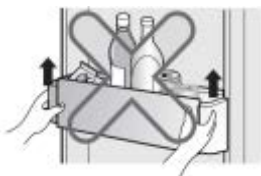

Shtepselni qayta ulashdan avval 5 daqiqa yoki undan ko'proq kuting.

U muzlatgichning ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.




Shtepselni kabeldan tortib rozetkadan chiqarmang. Shtepsel chekkasidan tortib chiqaring.

Aks holda unga shikast yetishi yoki elektr toki urishi mumkin.




Sovutgich ostiga qo'lingizni kirgizmang

Aks holda qo'lingiz sirpanib kesib olishingiz mumkin.

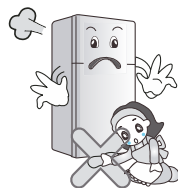

Sovutgich eshigini ochib yopganda atrofdagi odamga jarohat yetkazishi mumkin, shuning uchun ehtiyot bo'ling.

Eshikni ochib yopishda uning oraliqlarida oyoq-qo'llaringiz siqilib qolishi mumkin yoki farzandingiz qo'llarini siqib olishi mumkin.

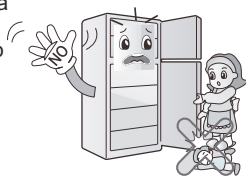

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI


Sovutgich ichiga jonzotlarni qo'ymang.
Uglerodli suvdan foydalanmang.




Eshikga suyanmang, oshiq-moshiqlari
bo'shab qolishi mumkin
va havo sizib chiqib
ishlash samaradorligi
kamayishi mumkin.



Gazlangan suvdan
foydalanmang. Gaz bosimi
sizib chiqishiga sabab bo'lishi
mumkin.

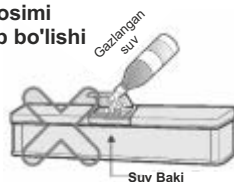


Suv idishini ko'rsatmaga muvofiq tozalang.

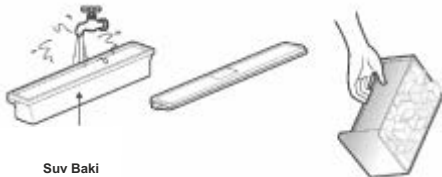

Tortma, savat va h.k. kabi harakatlanuvchi
qismlarni ehtiyot qiling.

Agar tushib ketsa shikastlanishi yoki sinishi
mumkin.

Faqat suvdan foydalaning. Agar boshqa
suyuqlikdan foydalanilsa, tizim ishlashiga
shikast yetishi mumkin. Agar suvdan boshqa
suyuqlikdan foydalanish natijasida muammo
yuz bersa, ishlab
chiqaruvchi buning
uchun javobgar
bo'lmaydi.

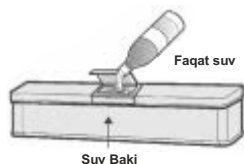

! OGOHLANTIRISH

- Iltimos, pastki tortmalarini tozalashda idish yuvish mashinasidan foydalanmang, yuqori harorat savatlarni shikastlab yaroqsiz holatga keltirishi mumkin.
- Agar jihozga qulf o'rnatilgan bo'lsa, kaliti bolalarning qo'lga tushmasin.

Ushbu jihoz quyidagilar kabi uy sharoitida qo'llash va shunday maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan:

- Do'konlar, ofislar va boshqa ishxonalarda xodimlar oshxonasi hududida;
- Fermerlarning uylarida va mehmonxonalar, motellar va boshqa shunga o'xshash turar-joylarda mijozlar tomonidan;
- Uxlash uchun joy va nonushta bilan taqdim etiladigan joylarda;
- Umumiy ovqatlanish va boshqa shunga o'xshash notijoriy muhitlarda.

SOVUTGICH EHTIYOTKORLIK BILAN ISHLAB CHIQRILGAN BO'LIB ENG SO'NGGI
TEKNOLOGIYALARNI O'ZIDA MUJASSAM QILGAN.

UNING ISHLASHI VA ISHONCHLILIGI SIZNI QONIQTIRISHIGA ISHONCHIMIZ KOMIL.

SOVUTGICHNI ISHGA TUSHIRISHDAN OLDIN, ILTIMOS, BUKLETNI YAXSHILAB O'QING. U
O'R NATISH, ISHLATISH VA XIZMAT KO'RSATISH BO'YICHA ANIQ KO'RSATMALARGA EGA VA
BA'ZI YORDAMCHI MASLAHATLARINI O'Z ICHIGA OLGAN.

O'RNATISH

1. O'rnatish uchun to'g'ri joy tanlang.
Sovutgichingizni foydalanish uchun qulay bo'lgan joyga joylashtiring.
2. Moslamani issiqlik manbalari yonida, quyosh nuri ostida yoki nam joylarda o'rnatmang.
3. Tebranishlarning oldini olish uchun jihozni tekis darajada o'rninging. Pol notekisligi o'rnini to'ldirish uchun, daraja sozlovchi boltlarini sozlang. Eshik yopilishiga yordam bo'lishi uchun old tarafi orqa tarafdin bir oz balandroq bo'lishi kerak.
Jihozni bir oz ko'tarib daraja boltlarini burish mumkin. Jihozni ko'tarish uchun (↗) boltlarni soat mili bo'yicha buring, tushirish uchun (↖) soat miliga qarshi buring.
4. Moslamani 5 smdan past o'rnatmang, u sovutgichning pasayib ketishiga olib kelishi mumkin.
5. Sovutgichni elektr vilkasidan uzoq masofada o'rninging.

KEYINGISI


1. Sovutgichingizni yaxshilab tozalang va tashish paytida yig'ilib qolgan changlarni artib tashlang.
2. Muz qutisi ha h.k. kabi aksessuarlarni tegishli joylariga o'rninging. Ular tashish paytida shikastlanmasligi uchun birga qadoqlangan.
3. Elektr kabelini (yoki shtepselini) rozetkaga tiqing. Bitta rozetkaga ikkita qurilma ulamang.
4. Oziq-ovqatni qo'yishdan oldin, sovutgichni 2-3 soat davomida qoldiring (Evercool).

Sovutish tegishli ravishda amalga oshayotganligini muzlatgich bo'linmasida sovuq havo aylanmasiga qarab tekshiring. Sovutgichingiz foydalanish uchun tayyor.

5. Jihozni o'rnatgandan so'ng elektr vilkani rozetkaga tiqing.. Jihozni ko'chirish yoki tashlab yuborishdan oldin rozetkadan sug'uring.

O'lchamlar va oraliqlar

Tegishli buyumlar bilan oraliq'i juda kichkina bo'lsa, muzlatish samarasi pasayishi va elektr xarajati ortishi mumkin. Jihozni o'rnatishda har bir tomondagi devordan kamida 50mm oraliq qoldiring.

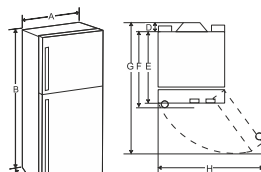

Tasvir faqat taqdim etish maqsadidadir.

	G*-5**	G*-4**
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	25	25
E	660	660
F	705	705
G	1331	1331
H	1232	1232

Atrof-muhit harorati

Bu jihoz iqlim zonasiga qarab, cheklangan diapazondagi haroratda ishlashga mo'ljallangan. Cheklangan darajadan ortiq haroratda jihozni ishlatmang.

Ichki haroratga jihoz o'rnatilgan joyi, atrof-muhitdagi harorat, eshikning qancha ochilib-yopilishi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.

Iqlim sinfini yorliqda ko'rish mumkin.

Iqlim sinfi	Atrof-muhit harorat diapazoni °C
SN (O'rtachadan baland iqlim)	+10 - +32
N (O'rtacha iqlim)	+16 - +32
ST (Subtropik)	+16 - +38
T (Tropik)	+16 - +43/+10 - +43*

*Avstraliya, Hindiston, Keniya

Izoh


SN dan T gacha ko'rsatilgan moslamalar 10 °C - 43 °C atrof haroratida foydalanishga mo'ljallangan.

Invertor-Yoqilgan xususiyati (Ixtiyoriy)

Minimal talab: minimum 120 A soat quvvatga ega bo'lgan batareya muzlatgichning elektr ta'minoti rozetkasiga ulangan holda UPS/Invertor YOQILGAN holda bo'lishi va kamida 600 VA quvvatga ega bo'lishi kerak.

ICHKI QISMLAR

Suv dispenseriga ega rusum

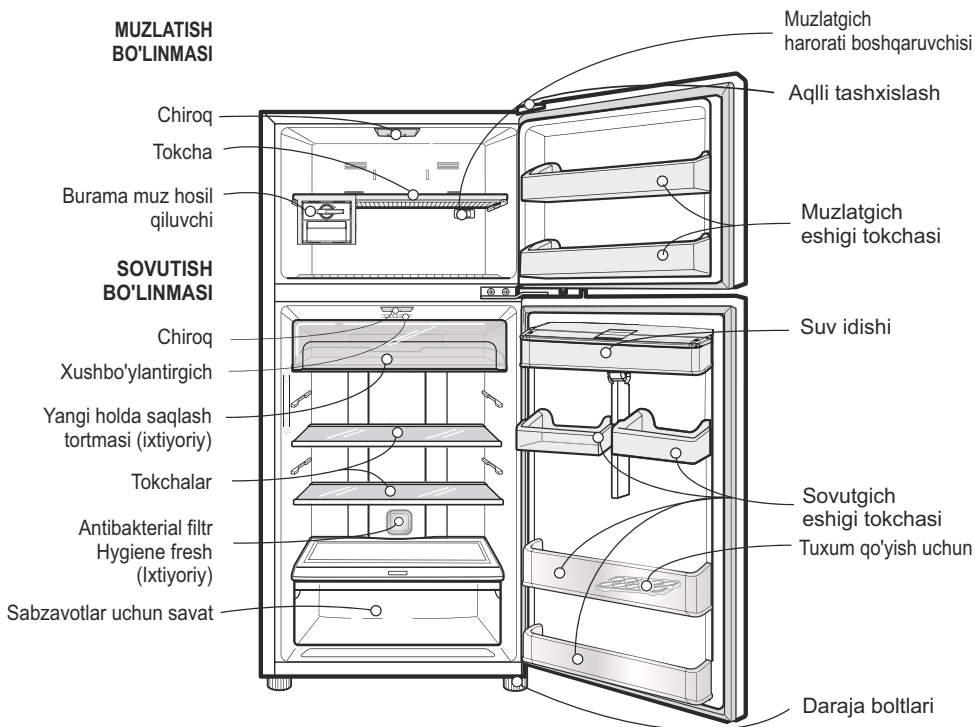

Izoh


- Ushbu yo'riqnoma turli rusumlarni o'z ichiga olgan. Siz xarid qilgan sovutgich yuqorida ko'rsatilgan xususiyatlarning ba'zilariga yoki barchasiga ega bo'lishi mumkin.
- Savatlar, tortmalar va tokchalar kabi ichki qismlarni to'g'ri joyga joylashtirish energiyani tejash uchun eng samarali usuldir.
- Davomiy rivojlanish tufayli rusum xususiyatlari o'zgarishi mumkin.

ENERGIYANI TEJASH BO'YICHA MASLAHATLAR

- Iltimos, eshikni uzoq vaqt davomida ochiq qoldirmang, eshikni qisqa vaqt ichida yoping.
- Havo aylanmasi erkin bo'lishi uchun juda ko'p mahsulot qo'yish tavsiya etilmaydi.
- Sovutgich haroratini kerakli darajadan pasaytirmang. Oziq-ovqatni harorat sensori yoniga qo'ymang.
- Issiq oziq-ovqatni sovutgichga qo'yishdan oldin tashqarida bir oz sovish uchun qoldiring. Sovutgich ichiga qaynoq oziq-ovqatlarni qo'yish yonidagi taomning aynishiga va ko'proq elektr toki xarajatiga olib keladi.
- Havo aylanish darchalarini oziq-ovqat bilan to'sib qo'ymang. Sovuq havo bir tekis aylanishi sovutgich haroratini bir maromda ushlaydi.
- Eshikni ko'p ochmang. Eshikni ochish issiq havoning muzlatgich ichiga kirishiga va haroratning ko'tarilishiga sabab bo'ladi.
- Jihozdagi avtomatik muzdan tushirish tizimi tufayli normal ishlash sharoitida bo'lma ichida muz hosil bo'lmaydi.
- Shlangi buzilgan bo'lsa, salqin havoning qochishi tufayli samaradorlikni pasaytirishi mumkin

ICHKI QISMLAR (Zavod tavsiya qiladigan joy)

Suv dispenserisiz bo'lgan rusum

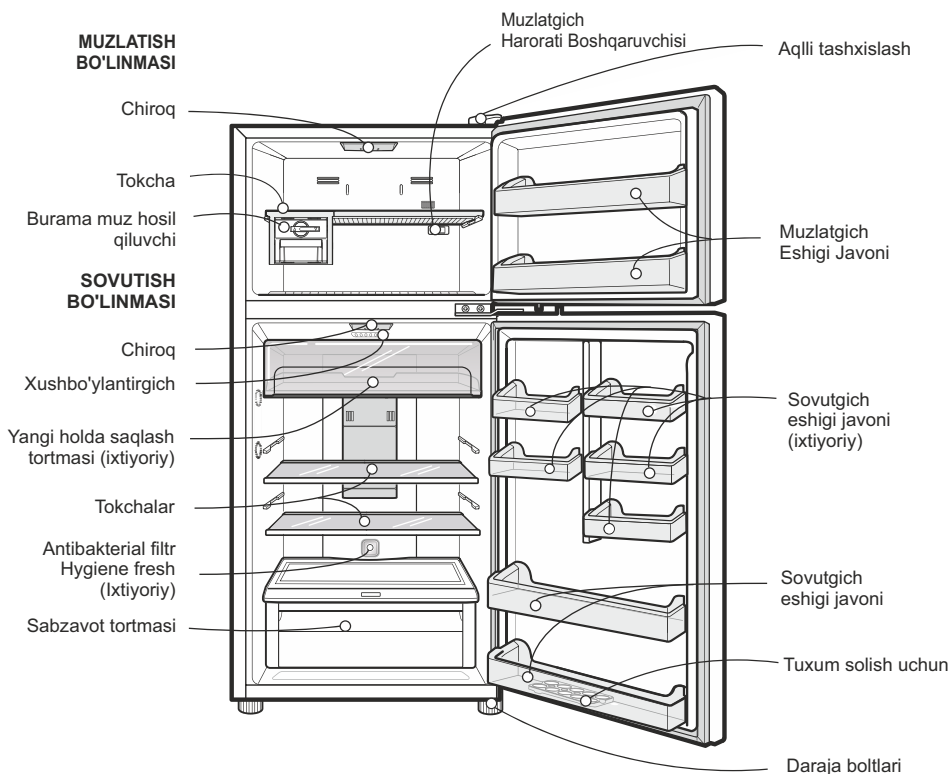

- Ushbu yo'riqnoma turli rusumlarni o'z ichiga olgan. Siz xarid qilgan sovutgich yuqorida ko'rsatilgan xususiyatlarning ba'zilariga yoki barchasiga ega bo'lishi mumkin.
- Savatlar, tortmalar va tokchalar kabi ichki qismlarni to'g'ri joyga joylashtirish energiyani tejash uchun eng samarali usuldir.
- Davomiy rivojlanish tufayli ruzum xususiyatlari o'zgarishi mumkin.

Izoh

ENERGIYANI TEJASH BO'YICHA MASLAHATLAR

- Iltimos, eshikni uzoq vaqt davomida ochiq qoldirmang, eshikni qisqa vaqt ichida yoping.
- Havoy aylanmasi erkin bo'lishi uchun juda ko'p mahsulot qo'yish tavsiya etilmaydi.
- Sovutgich haroratini kerakli darajadan pasaytirmang. Oziq-ovqatni harorat sensori yoniga qo'ymang.
- Issiq oziq-ovqatni sovutgichga qo'yishdan oldin tashqarida bir oz sovish uchun qoldiring. Sovutgich ichiga qaynoq oziq-ovqatlarni qo'yish yonidagi taomning aynishiga va ko'proq elektr toki xarajatiga olib keladi.
- Havoy aylanish darchalarini oziq-ovqat bilan to'sib qo'ymang. Sovuq havoy bir tekis aylanishi sovutgich haroratini bir maromda ushlaydi.
- Eshikni ko'p ochmang. Eshikni ochish issiq havoning muzlatgich ichiga kirishiga va haroratning ko'tarilishiga sabab bo'ladi.
- Jihozdagi avtomatik muzdan tushirish tizimi tufayli normal ishlash sharoitida bo'lma ichida muz hosil bo'lmaydi.
- Shlangi buzilgan bo'lsa, salqin havoning qochishi tufayli samaradorlikni pasaytirishi mumkin.

ISHLATISH AMALLARI

ISHGA TUSHIRISH

Sovutgich birinchi bor o'rnatilganda, normal ishlash haroratini hosil qilib olishga imkon bering (7-8 soat), shundan so'ng yangi yoki muzlatilgan mahsulotlarni joylashtiring.

Agar sovutgich o'chib qolsa, qayta ishga tushirishdan oldin 5 daqiqa davomida kuting.

HARORATNI O'RNATISHDAN AVVAL

- Sovutgich ichidagi harorat xona haroratidan qat'iy nazar barqaror bo'ladi. Harorat sozlanmalari bir marta o'rnatilgandan so'ng (sovutish va muzlatish bo'linmalari), zaruratsiz o'zgartirish tavsiya qilinmaydi.
- Ushbu sovutgichda sovutgich bo'linmasi haroratini boshqarish uchun bitta tugma va muzlatgich haroratini boshqarish uchun bitta tugma o'rnatilgan.
- Sovutgich bo'linmasi boshqaruv tugmasining boshlang'ich harorati '3' yoki '4' darajaga o'rnatilgan.
- Muzlatgich bo'linmasi boshqaruv tugmasining boshlang'ich harorati '5' darajaga o'rnatilgan.
- Ushbu sovutgichda sovutish bo'limida harorat sensori o'rnatilgan. U zaruratga qarab kompressorni avtomatik tarzda ishga tushiradi va to'xtatadi.

ESHIK OGOHLANTIRISH SIGNALI

Sovutgich yoki muzlatgich eshigi 1 daqiqa davomida ochiq qolsa u uch marta ogohlantirish signalini chaladi.


Agar eshik ochiq qolishda davom etsa, u har 30 soniyada signal chaladi.

O'ZINI-O'ZI TEKSHIRISH

- Sovutgichingiz o'zini tashxislash xususiyatini o'z ichiga olgan. Agar u muayyan sohalarida xatolik topsa, mexanikga tuzatish bo'yicha ko'mak sifatida xato kodini ko'rsatadi. Xato kodi aks ettirilsa, boshqa boshqaruv va aks etish funksiyalari ishlamaydi.
- Agar xato haqidagi kod paydo bo'lsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Elektr simini rozetkadan uzming.

MUZLATGICH BO'LINMASINI BOSHQARISH


- Boshqaruv sozlamasining soni yuqori bo'lgan sayin, muzlatgich bo'linmasidagi harorat shuncha pasayadi.
- Sovutgich va muzlatgich ichidagi harorat belgilangan sovuq havo yordamida boshqarilganligi tufayli, agar muzlatgich bo'linmasidagi havo sovuqroq bo'lsa, sovutgich ichidagi havo iliqroq bo'ladi.
- Muzlatgich bo'linmasi qishda yetarli darajada sovuq bo'lmasa, muzlatgich tugmasini Balandga o'rnatish (6~8).

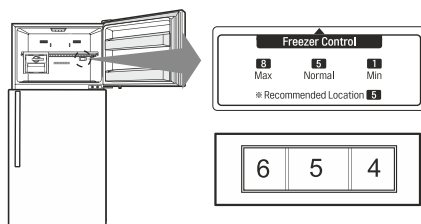

ISHLATISH AMALLARI

MUZLATISH BO'LINMASINI BOSHQARISH

❑ ICHKI BOSHQARUVCHI RUSUMI UCHUN

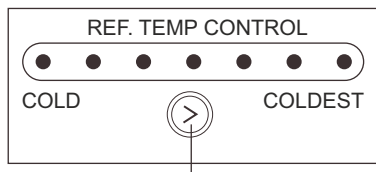

Sovutgich harorat boshqarish tugmasi


Sovutish bo'linmasi boshqaruv tugmasining boshlang'ich harorati **NORMAL**.

Sovutgich haroratini boshqarish uchun **REF TEMP CONTROL** tugmasini bosing.

Tugmani bosgan paytingizda LED yoritgich mitillaydi. Harorat **COLD**dan **COLDEST**gacha 7 bosqichda o'rnatilgan. (**COLD** = eng iliq, **COLDEST** = eng sovuq harorat)

❑ TASHQI BOSHQARUVCHI RUSUMI UCHUN

Display rasmi sovutgichingiz turiga qarab farqlanishi mumkin.

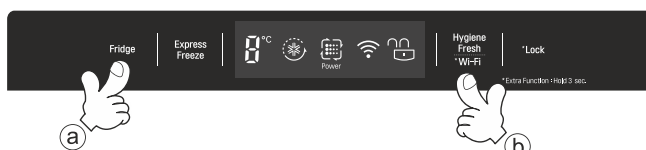

Ikkilanmagan ekran uchun



Ikkilangan ekran uchun

- Sovutgich haroratini boshqarish uchun 'FRIDGE' tugmasini bosing.
- Tugmani bosgan paytingizda LED yoritgich mitillaydi.
- Antibakterial filtrini ishga tushirish uchun 'Hygiene Fresh' tugmasini bosing (ixtiyoriy).
- LED lyuminescent yoritgichidagi raqam sovutgich bo'linmasidagi haroratni bildiradi.
- Siz kerakli sozlama nuqtasini '0°C'dan '6°C'gacha o'rnatishingiz mumkin.
 - (a) tugmasini bosing, Sovutgich harorati har bir bosganingizda 1°C darajaga tushadi.
 - (b) tugmasini bosing, Hygiene Fresh ishga tushadi, Quvvat rejimi O'CHADI.

TEZ SOVUTISH (IXTIYORIY)*

Sovutgich birinchi bor yoqilganda EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL xususiyati YONADI. Kompresor va sirkulyatsion ventilyator haroratni tez tushirish uchun maksimal sovutish quvvatida ishlaydi. U avtomatik tarzda o'chadi.



Ikkilanmagan ekran uchun



Ikkilangan ekran uchun

Agar sovutgich ichiga issiq narsa qo'yilsa, EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL boshqaruv panelidagi tugmani bosish bilan ishga tushadi. EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL harorat tegishli darajaga yetganida o'zi o'chadi, yoki EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL tugmasini bosish orqali o'chirish mumkin.

ISHLATISH AMALLARI/ FUNKSIYALARI

BOLADAN HIMOYALAB QULFLASH (IXTIYORIY)*

• BOLADAN HIMOYALAB QULFLASH

Bolalardan himoyalab qulflash funksiyasini faollashtirish uchun Qulflash tugmasini 3 soniya davomida bosib turing. U qulflangandan so'ng, Qulflangan LED yoritgich yonadi va boshqa tugmalar ishlamaydi. Qulfdan chiqarish uchun Bolalardan himoyalab qulflash tugmasini qaytadan 3 soniya davomida bosing.



Ikkilanmagan ekran uchun




Ikkilangan ekran uchun

Wi-Fi (IXTIYORIY)*

Bu sizning uyingizdagi Wi-Fi tarmog'iga ulanadigan sovuvgichni o'rnatadi.



Ikkilanmagan ekran uchun

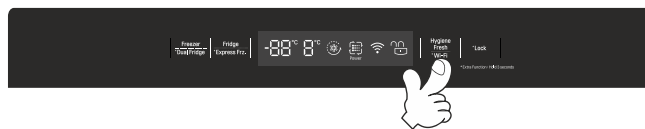

Ikkilangan ekran uchun

ESHIKNI SOVUTISH +


- Tozalash paytida sovuq havo chiqish tirqishiga suv yoki yot moddalar kirs, samara pasayishi mumkin.



SABZAVOT UCHUN SAVAT

Qanday ishlatish zarur

- Sabzavotlar uchun savatdan tugmani boshqarish orqali foydalanish mumkin.
- Oziq-ovqatni saqlashdan avval tugma holatini tekshirib ko'ring.
- Tugmani o'rta holatga sozlamang.

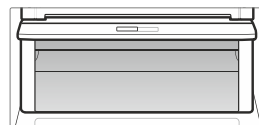

* Sovutgich o'chirilgan bo'lsa, ushbu xususiyat o'zini o'zi o'chiradi.


ISHLATISH AMALLARI/ FUNKSIYALARI

MUZDAN TUSHIRISH

- Muzdan tushirish avtomatik tarzda amalga oshiriladi.
- Muzdan tushirilgan suv sovutgichning orqa tarafida joylashgan bug'lanish chiqib ketadigan tarnovcha orqali avtomatik tarzda chiqib ketadi.

XUSHBO'YLANTIRUVCHI

- Oziq-ovqat bo'linmasidagi yoqimsiz hid foydalanuvchi va oziq-ovqatga zarar yetkazmagan holda xushbo'ylantiriladi.

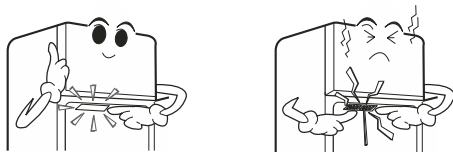


Foydalanish usuli

- Xushbo'ylantiruvchi yangi holda saqlash oziq-ovqat bo'linmasidagi havo aylanishning kiruvchi qismida joylashganligi tufayli, unga xizmat ko'rsatish talab etilmaydi.
- Sovutish havo darchasiga o'tkir narsa sanchmang, aks holda xushbo'ylantiruvchi shikastlanishi mumkin.
- Hidi qattiq bo'lgan oziq-ovqatlarni saqlaganda o'rang yoki qopqoqli idishda saqlang, aks holda hidi boshqa mahsulotlarga o'tishi mumkin.

Xushbo'ylantiruvchidan qayta foydalanish

- Xushbo'ylantiruvchini tiklash va qaytadan foydalanish mumkin.
- Xushbo'ylantiruvchini sovutgichdan ajratib
- Namlik yoki ko'lansa hidni ketkazish uchun soch quritish fenidan foydalaning va ultraviolet yordamida hid uchib ketish uchun quyosh nuri ostida oksidsizlantiring.

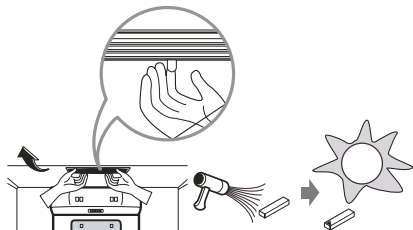

MUZ HOSIL QILISH

Burama muz hosil qilish

- Muz bo'lakchalarini hosil qilish uchun patnis idishni suv bilan to'ldiring va o'zining joyiga joylashtiring.
- Muz bo'lakchalarini chiqarish uchun patnis tutqichidan tutib uni sekin to'nkaring. Muz bo'lakchalari muz qutisiga tushadi.



⚠ OGOHLANTIRISH

Faqat ichimlik suvi bilan to'ldiring.


ESLATMA

Siz muzlatgichda bo'sh joy ochish uchun muz hosil qiluvchini ajratib olishingiz mumkin.

- **Burama muz hosil qilish turi:** 1 va 2 ni olib tashlang

1. Muz tushadigan idish
2. Muz kubikchasi idishi


Muz lotogi
Muz kubchalari qutisi

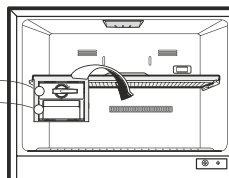

⚠ OGOHLANTIRISH

- Suvdan boshqa hech narsadan foydalanmang.
- Suvni ko'rsatilgan chiziqqacha to'ldiring.

1
2

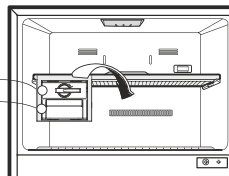

ISHLATISH AMALLARI


ANTIBAKTERIAL FILTR "HYGIENE FRESH" (IXTIYORIY)


DIQQAT

Mahsulotni o'rnatishdan yoki undan foydalanishdan oldin mahsulotni to'g'ri ishlatish uchun foydalanuvchi qo'llanmasini yaxshilab o'qib chiqing. Ushbu ANTIBAKTERIAL "HYGIENE FRESH" filtri sovutgich ichidagi virus va bakteriyalarni yo'q qiluvchi antibakterial funksiyasiga egadir, dezodorat funksiyasi esa hidlarni yo'qotadi.

Rejimlardan rejimga o'tkazish

Rejimlardan rejimga o'tkazish

- "HYGIENE FRESH" filtridan foydalanish uchun eshikning  old qismidagi ekran panelida O tugmasini bosing va Avto yoki Quvvat rejimiga o'tkazing. (Tugmani bosganingizda, "HYGIENE FRESH" filtri AVTO → QUUVAT → O'CHGAN → AVTO ga o'tadi).

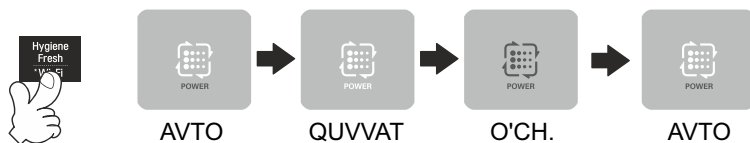

DIQQAT

Foydalanuvchi AVTO yoki QUUVAT rejimiga o'zgartirganda, LED chirog'i ham yonadi. Filtr atrofidagi LED chirog'i ham yonganini tekshirish uchun eshikni oching. Ventilator ichiga barmog'ingizni yoki begona narsalarni tiqmang. U sizni jarohatlashi yoki o'zi shikastlanishi mumkin.

DIQQAT

- Hygiene fresh filtrini suv bilan yuvmang, chunki u shikastlanishi mumkin.
- Filtr hamma bakteriya va virus turlari uchun samarali bo'lmasligi mumkin.
- Bu sovutgich ichidagi taom bo'lmagan bakteriyalar uchun samarali emas.

Hygiene fresh filtrini yaqiningizdagi distribyutor yoki xizmat markazidan sotib olishingiz mumkin.

ISHLATISH AMALLARI


SUV UZATGICHI (IXTIYORIY)

Izoh


- Suv baki joyiga qo'yilgandan so'ng suv bilan to'ldiring.
- Suv baki foydalanilmaganda, uni tozalab turish uchun chiqarib turing.
- Suv baki to'ldirilgandan so'ng o'z joyiga tushmasa, suv klapandan sizib chiqishi mumkin.

• Suv bakini suv bilan to'ldiring.


1. Qopqoqni oching va bakni suv bilan to'ldiring.

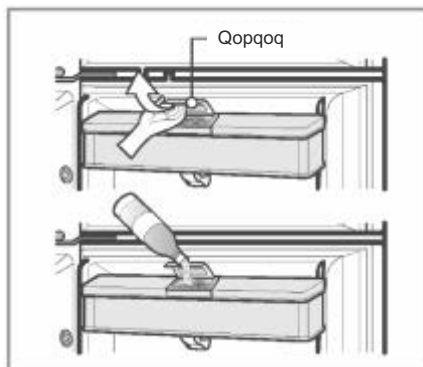

2. Qopqoqni yoping.

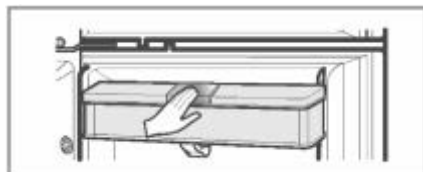

3. Suv baki ixtiyoriy olinadigan qism bo'lib, uni saqlash hajmini oshirish uchun qo'llanilishi mumkin. Siz suv bakini olib tashlab tepadagi savatdan teshigini yopib foydalanishingiz mumkin.

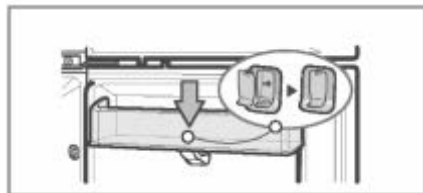

Javon tuxum lotogiga qo'shilgan.



DIQQAT

Suvdan boshqa hech narsadan foydalanmang, hatto issiq suvni muzlatish uchun suv bakiga quyvang.

Suvni belgilangan darajadan oshirib yubormang.

• Ichimlik suvi

1. Dispenser panelini stakan bilan bosib.
2. Natijada suv oqib chiqadi. Stakan olib qo'yilganda panel o'z holatiga qaytib, suv oqishini to'xtatadi.



ISHLATISH AMALLARI

CHIROQNI ALMASHTIRISH

ESLATMA: Bu mahsulotda foydalanuvchi tomonidan almashtirib bo'lmaydigan LED chirog'i qo'llanilgan. Iltimos, chiroqni almashtirish uchun vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

INVERTOR-YOQILGAN XUSUSIYATI (Ixtiyoriy)

1. Bu xususiyatdan foydalanganda sovutgich mahsulot tomonidan talab qilingan asosiy talablarda ishlaydi.
2. Invertor-Yoqilgan xususiyatining natijalari invertorda ishlayotgan qurilmalar soniga bog'liq bo'ladi.
3. Invertor-Yoqilgan rejimi vaqtida muzlatgich optimal ishlashi uchun foydalanilmayotgan boshqa qurilmalarni o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi.
4. Iste'mol qilishdan avval taomlarning sifatini tekshirish tavsiya qilinadi.
5. Bu xususiyatdan foydalanish paytida muzqaymoq va hokazolar yumshoq bo'lishi mumkin, agar shunday vaziyat bo'ladigan bo'lsa, har bir kishining xohishiga ko'ra parametrlarni o'zgartirish tavsiya qilinadi.

INVERTER-ON rejimida LED naqshli (ixtiyoriy)

Bu funksiyadan foydalanish paytida yorug'lik diodli belgi ishlayotganligini sezasiz. Bu mahsulot asosiy energiya talabiga ko'ra ishlayotganligi belgisidir. Elektr energiya o'chirilgan paytda yorug'lik diodli sozlanmalarini o'zgartirish uchun "REF TEMP" zarur bo'lganda bosish mumkin. So'ng yorug'lik diodli belgi kerakli sozlanmani ko'rsatadi. Rejim Normal quvvat ta'minotidan Invertor rejimiga va aksincha o'zgartirilganda, o'zgarish namoyish qilinishi uchun LED belgisiga bir oz vaqt kerak bo'ladi.

TA'TIL VAQTI

O'rtacha uzunlikdagi ta'tillarda sovutgichni ishlab turgan holda qoldirganingiz ma'qul. Muzlatssa bo'ladigan narsalar uzoqroq saqlanishi uchun muzlatish bo'linmasiga qo'ying.

Agar jihozni uzoq vaqt o'chirilgan holda qoldirmoqchi bo'lsangiz, ichidan oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib tashlang va elektr manбайдan uzing. Ichini tozalab, eshigini qiya ochiq qoldiring, shunda jihoz ichini mog'or bosmaydi.

AQLLI FUNKSIYALAR (Faqat tegishli rusumlarda)

LG ThinQ ilovasi

Ushbu xususiyat faqat Wi-Fi-ga ega modellarda mavjud.

LG ThinQ ilovasi smartfondan foydalanib jihoz bilan aloqa qilishga imkon beradi.

LG ThinQ ilovasi xususiyatlari

Qulay aqlli funksiyalar yordamida smartfon orqali jihozga ulaning.

LG ThinQ ilovasi xususiyatlari

- Agar sizda ilovadan foydalanishda muammolar bo'lsa, ushbu aqlli tashxislash xususiyati muammoni tashxislashda yordam beradi.


Sozlanmalar

- Jihozda va ilovada turli parametrlarni qo'yish imkonini beradi.
- Agar simsiz marshrutizator, Internet xizmati provayderi yoki parolni o'zgartirsangiz, ro'yxatga olingan jihozni LG ThinQ ilovasidan o'chiring va uni qaytadan ro'yxatdan o'tkazing.
- Mahsulot sifatini oshirish maqsadida foydalanuvchiga oldindan ogohlantirishsiz ilovaga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
- Rusumga bog'liq ravishda xususiyallar o'zgarishi mumkin.


LG ThinQ ilovasidan foydalanishdan avval

- 1 Jihoz va simsiz router (Wi-Fi tarmoq) orasidagi masofani tekshiring.
 - Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchi pasayadi. Ulanish uzoq vaqt talab qilishi yoki o'rnatish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.


- 2 Smartfoningizda **Mobil** internet yoki **Uyali aloqani** faolsizlantiring.

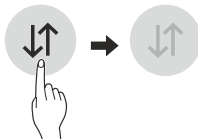

- 3 Smartfoningizni simsiz routerga ulang.

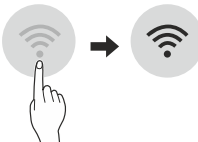

Izoh

- Wi-Fi ulanishini tekshirish uchun boshqaruv panelida  belgisi yoqilganligini ko'ring.
- Bu jihoz faqat 2.4 GGs chastotali Wi-Fi tarmoqlarda ishlaydi. Tarmoq chastotasini tekshirish uchun internet-provayderingizga murojaat qiling yoki simsiz router qo'llanmasiga qarang.
- LG ThinQ tarmoqqa ulanish muammolari yoki tarmoqda yuzaga kelgan har qanday nosozlik, noto'g'ri ishlash yoki xatolarni bartaraf qilish uchun mo'ljallanmagan.
- Agar jihozlar Wi-Fi tarmog'iga ulana olmasa, muammo jihoz rauterdan uzoqda joylashganligi sababli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Wi-Fi signalini kuchaytirish uchun Wi-Fi retranslyator (signal kuchaytirgich) sotib oling.
- Uydagi tarmoq muhitiga qarab Wi-Fi ulanishi o'rnatilmasligi yoki uzilib qolishi mumkin.
- Internet ta'minotchisiga qarab, tarmoq ulanishida muammolar yuzaga kelishi mumkin.
- Atrofdagi simsiz aloqa muhiti tufayli simsiz tarmoq xizmati sekin ishlashi mumkin.
- Simsiz signal uzaltilishida muammo bo'lsa, jihoz tarmoqqa ulana olmaydi. Jihozni o'chiring va yana urinib ko'rishdan avval taxminan bir daqiqa kuting.
- Agar simsiz routingizda himoya devori yoniq bo'lsa, himoya devorini o'chiring yoki uni istisnolar ro'yxatiga kiriting.
- Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)

AQLLI FUNKSIYALAR (Faqat tegishli rusumlarda)


- Smartfonning foydalanuvchi interfeysi (UI) mobil operatsion tizim (OS) va ishlab chiqaruvchiga qarab farq qilishi mumkin.
- Agar routring xavfsizlik protokoli **WEP** qilib belgilangan bo'lsa, tarmoqni sozlay olmasligingiz mumkin. Uni boshqa xavfsizlik protokoliga o'zgartiring (**WPA2** tavsiya etiladi) va jihozni yana registratsiya qiling.

LG ThinQ ilovasini o'rnatish

Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konlaridan **LG ThinQ** ilovasini qidiring. Ilovani yuklab olish va o'rnatish ko'rsatmalariga amal toping.

- Ilovani yuklab olish va o'rnatish ko'rsatmalariga amal toping.

Wi-Fi tarmog'iga ulanish

Wi-Fi tugmasi **LG ThinQ** ilovasi bilan ishlatilganida jihozga uydagi Wi-Fi tarmoqqa ulanish imkonini beradi.  belgisi jihozning tarmoqqa ulanganlik holatini ko'rsatadi. Bu belgi jihoz Wi-Fi tarmoqqa ulanganida yonadi.


Moslamani ilk ro'yxatga olish

- Moslamani ro'yxatga olish uchun **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va undagi ko'rsatmalarni bajaring.

Moslamani qayta ro'yxatga olish yoki boshqa foydalanuvchini ro'yxatga olish

- Vaqtincha o'chirib qo'yish uchun **Wi-Fi** tugmasini 3 soniya bosib luring. Moslamani ro'yxatga olish uchun **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va undagi ko'rsatmalarni bajaring.

Izoh

- Wi-Fi funksiyasini faolsizlanirish uchun **Wi-Fi** tugmasini 3 soniya bosib luring.  belgisi o'chadi.



Ochiq manba dasturi eslatmasi

Manba kodini GPL, LGPL, MPL va boshqa ochiq manbali litsenziyalar ostida olish uchun bu mahsulotda mavjud bo'lgan manba kodini oshkor qilish majburiyatiga ega bo'lgan, shuningdek eslatib o'tilgan litsenziya shartlariga, mualliflik huquqi to'g'risidagi xabarnomalarga va boshqa tegishli hujjatlarga kirish uchun <https://opensource.lge.com> saytiga tashrif buyuring.

LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, media, jo'natish va qayta ishlash xarajatlari) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM orqali ham ochiq turdagi kodni yetkazib beradi.

Bu taklif bu mahsulotni oxirgi marta jo'natganimizdan keyin uch yil davomida bu ma'lumotni olgan har bir kishi uchun yaroqli hisoblanadi.

Smart Diagnosis

Bu xususiyaldan faqat  yoki  logotipiga ega bo'lgan modellarda foydalanish mumkin.

Jihozingiz bilan muammolarni tashxislash va hal qilish uchun shu xususiyatdan foydalaning.

Izoh

- LGE'ga xos bo'lmagan sabablar tufayli Wi-Fi ning mavjud emasligi, Wi-Fi ning uzilishi, mahalliy ilovalar do'konining siyosati yoki ilovaning mavjud emasligi kabi tashqi omillar tufayli xizmat ishlamasligi mumkin.
- Bu xususiyat avaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi va qayerda joylashganligingizga bog'liq ravishda boshqacha bo'lishi mumkin.

Muammolarni tashxislash uchun LG ThinQ ilovasidan foydalanish

Agar sizda Wi-Fi bilan jihozlangan qurilmangiz bilan bo'liq muammo bo'lsa, u nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlarini **LG ThinQ** ilovasidan foydalanib smartfonga o'tkazishi mumkin.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

AQLLI FUNKSIYALAR (Faqat tegishli rusumlarda)

Muammolarni tashxislash uchun Audible Diagnosis xususiyatidan foydalanish

Ovozli diagnoslika usulidan foydalanish uchun quyidagi ko'rsalmalarni bajaring.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga lushiring va menyuda Smart Diagnosis xususiyatini lanlang. **LG ThinQ** ilovasida eshilih orqali lashxislash uchun berilgan ko'rsalmalarni bajaring.

1 Muzlalkich va Sovulkich eshiklarini yoping, so'ngra Lock ni bosib ushlab luring lugmachasini basing.

- Agar displey 5 daqiqadan ortiq vaqt qulflanib turgan bo'lsa, qulfni faolsizlantirishingiz va keyin uni qaytadan faollashtirishingiz kerak.


* Lock



2 **Fridge** tugmasini 3 soniya yoki undan ortiq bosib luring.

- Boshqaruv paneli faolsizlanadi va muzlatgich harorati displeyida "3" raqami ko'rsatiladi.

3 Muzxona va muzlatgich eshigini ochib, telefonni yuqori o'ng karnay teshigiga luting.

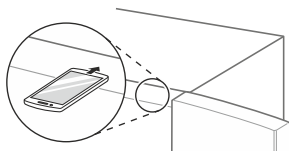

3 Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangandan keyin tashxis ilovada ko'rsatiladi.

Izoh

- Eng yaxshi natijalarni olish uchun tovushlar o'tkazilayotganda telefonni qimirlatmang.


Displey paneli muzlatgich xonasida joylashgan

1 Sovutgich eshigini oching

2 Muzlatgich tugmasini 3 bosib turing soniya yoki undan ko'p

3 Agar Buzzer 4 marta muzlatgich eshigini oching va telefonni Dinamik teshigi yonida ushlab turing

- Agar displey 5 dan ortiq vaqt davomida qulflangan bo'lsa daqiqada siz qulfni o'chirishingiz kerak keyin uni qayta yoqing.

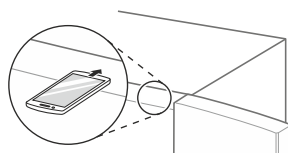

4 Ma'lumot uzatish tugagandan so'ng, tashxis da ko'rsatiladi dastur.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH BO'YICHA TAVSIYALAR

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH


- Yangi mahsulotlarni sovutgich bo'linmasida saqlang. Mahsulotning muzlashi va erishi uning yangi holda va xushbo'yiligini saqlash uchun muhim omildir.
- Banan, qovun kabi past haroratlarda buzilishi oson bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichga joylashtirmang.
- Issiq oziq-ovqatni sovutgichga qo'yishdan oldin tashqarida bir oz sovish uchun qoldiring. Sovutgich ichiga qaynoq oziq-ovqatlarni qo'yish yonidagi taomning aynishiga va ko'proq elektr toki xarajatiga olib keladi.
- Mahsulotni saqlaganda uni vinil tasma bilan o'rang yoki qopqoqli idishga joylashtiring. Bu namligining bug'lanib ketishidan saqlaydi va ta'mi hamda foydali moddalarini o'zida olib qolishga yordam beradi. Bu shuningdek, bitta mahsulotning hidi va ta'mi boshqa mahsulotga o'tishning oldini oladi.
- Havo aylanish darchalarini oziq-ovqat bilan to'sib qo'ymang. Sovuq havo bir tekis aylanishi sovutgich haroratini bir maromda ushlaydi.
- Eshikni ko'p ochmang. Eshikni ochish issiq havoning sovutgich ichiga kirishiga va haroratning ko'tarilishiga sabab bo'ladi.
- Elektr tarmog'ida uzilish bo'lsa, idoraga qo'ng'iroq qiling va uzilish qanchaga cho'zilishini so'rang.
 - O'chiq paytida eshigini ochmaslikka harakat qiling.
 - Elektr ta'minoti tiklangach, oziq-ovqat mahsulotlarining holatini tekshirib ko'ring.

MUZLATISH BO'LINMASI

- Muzlatish bo'linmasida shisha idishlarni saqlamang - ular muzlaganda sinishi mumkin.
- Eritilgan mahsulotni muzlatmang. Bu narsa ta'mi va foydali moddalari yo'qolishiga olib keladi.
- Muqaymoq kabi muzlatilgan narsalarni uzoq vaqt davomida saqlasangiz, ularni eshik javoniga emas, balki muzlatgich javoniga qo'ying.
- Muzlatish uchun joylashtirish - Yangi mahsulotlarni muzlatish uchun quyidagi tartibda muzlatgichga yuklanadi:




Yangi Qo'yilgan Oziq-ovqat

-  belgisiga ega muzlatgich eshigidagi savat -12°C darajali bo'linma bo'lib, qisqa muddatga muzlatilgan mahsulot saqlash uchun mo'ljallangan (ixtiyoriy).

SOVUTISH BO'LINMASI

- Usti ho'l mahsulotlarni sovutgichning ichkarisidagi tokchalarga qo'ymang, ular to'g'ridan-to'g'ri organ muzdek havodan muzlab qolishi mumkin. Buning oldini olish uchun mahsulotni o'ralgan idishda saqlagan yaxshi.
- Nam mahsulotni (ayniqsa sabzavot va mevalarni) sabzavotlar bo'linmasida saqlagan maqsadga muvofiq. Agar ularni tokchada saqlash zarur bo'lsa, sovuq havo tegib mahsulot muzlab qolmasligi uchun ichkari devordan uzoqroqda eshikka yaqin qilib joylashtiring.
- Sovutishdan oldin mahsulotni doimo arting. Sabzavot va mevalar yuvilib artilishi kerak, va qadoqlangan mahsulot yaxshilab artilishi kerak, aks holda yonida turgan mahsulotga ta'sir qilib aynishi mumkin.
- Tuxumlarni tuxum saqlash tokchasida saqlaganingizda, ularning aynimaganligiga ishonch hosil qiling va ularni uzoq muddat aynimay saqlanishi uchun tepaga qaratib joylashtiring.
- Agar jihozda salqinlatish bo'limasi mavjud bo'lsa, tarkibida suv miqdori ko'p bo'lgan meva-sabzavotlarni bunday bo'limalarda saqlamang, chunki past harorat tufayli ular muzlashi mumkin.

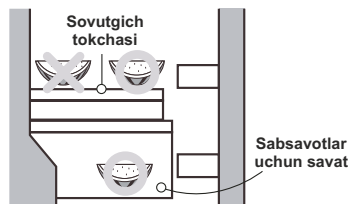

TOZALASH

SUV DISPENSERI

Panjara -

Toza, nam mato bilan arting so'ngra quruq mato bilan quritib arting.





Suv baki -

1. Suv to'ldirish

Suv bakini to'ldirish uchun uni chiqarish shart emas (uning qopqog'ini ochib joyida to'ldirish mumkin).

Izoh

- Eshigini yopishdan oldin, qopqog'ini mahkam yoping.
- Shakar yoki gazlangan ichimliklarni quyvang.

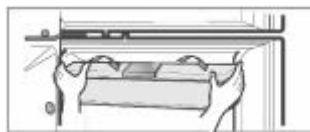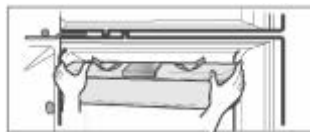

2. Chiqarib olish

Suv bakini yonlaridan ushlab ko'taring va torting.


Izoh

Suv bakini yechishdan oldin, suvni dispenserdan to'kib tashlang.




3. Yig'ish

Agar biror-bir sabab bilan suv bakining joyi o'zgarsa, uni o'zining joyiga joylashtiring. Klapan eshik darchasiga to'g'ri o'tirganligini tekshiring. Yig'ilgandan so'ng bakni pastga bosib joylashuv hoshiyasi bilan bir tekis ekanligini tekshiring.

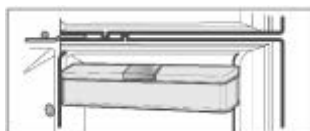


Suv baki -

1. Bak qopqog'ini oling.

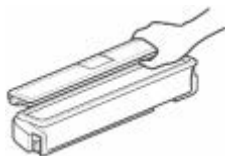

2. Suv bakining ichki va tashqi qismini idish yuvish vositasi bilan tozalang va oqayotgan suv bilan yuving. Suvni quruq mato bilan artib tashlang.

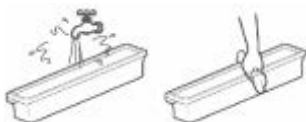

3. Qoplama va qopqog'ini idish yuvish vositasi bilan yuving va suv bilan yaxshilab chayib tashlang. Suvni mato bilan artib tashlang.



4. Qopqoqni konteynerga o'rnatang va mavjud bo'lgan ilgaklar yordamida mahkamlang. Keyin sovutgich eshigiga o'rnatang.

TOZALASH

Yoqimsiz hidlar paydo bo'lishining oldini olish uchun, sovutgichingizni doimo toza tuting. To'kilgan taomni darhol artib tashlang, chunki u oksidlanib plastik yuzalarda dog'lar paydo bo'lishiga olib keladi. Har qanday yuzasiga metal gubkalar, cho'tkalar, abraziv tozalash vositalari yoki ishqorli suyuqliklardan foydalanmang. Tozalashdan oldin shu narsani yodda tutingki, nam predmetlar o'ta sovuq narsalarga yopishib qolishi mumkin. Muzlagan yuzalarni nam yoki ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.

TASHQI - Sovutgichingizning qattiq yuzalarini iliq sovunli suv bilan tozalang. Toza, nam mato bilan arting so'ngra quringing.

ICHKI - Ichki va tashqi qismlarni tez-tez tozalab turish tavsiya qilinadi. Sovutgichingizning qattiq yuzalarini iliq sovunli suv yoki idish yuvish suyuqligi bilan tozalang. Toza, nam mato bilan arting so'ngra quringing.

ICHKI QISMLAR - Bo'linma javonlarini, eshik tokchalarini, saqlash patnislarini va eshikning magnit zichlagichlarini va h.k.larni yuving. Iliq sovunli suv yoki idish yuvish suyuqligi bilan sovutgich qattiq yuzalarini yuving. Toza, nam mato bilan arting so'ngra quringing.

UMUMIY MA'LUMOTLAR

QUVVATDAGI UZILISH

Ba'zi elektr quvvatida uzilishlar bir yoki ikki soatda tuzatiladi va bu narsa sovutgichdagi harorat ko'rsatkichlariga ta'sir qilmaydi. Elektr quvvati uzilishi uzoqroq vaqt davom etsa, muzlagan qadoqlar ustiga quruq muz bo'laklarini qo'ying.

AGAR KO'CHSANGIZ

Sovutgich ichidagi mahkamlanmagan narsalarni chiqarib tashlang yoki mahkam qotiring. Daraja bo'ltlarini shikastlashning oldini olish uchun ularni oxirigacha burab tashlang.

⚠ OGOHLANTIRISH

Tozalashdan oldin doimo elektr kabelini rozetkadan ajrating. Suyuqlikning elektr qismlariga kirib elektr toki urishining oldini olish uchun ortiqcha namlikni mochalga yoki mato bilan artib yuboring. Yonuvchan yoki zaharli suyuqliklardan foydalanmang.

- Tozalash bo'yicha ogohlantirish - Foydalanilmasin: yuza uchun faol moddalar, avtomashina polirovkasi, korroziyaga qarshi vosita, benzin, ishqorlar va mum.
- Yumshoq yuvish vositalari, idish yuvish suyuqliklari va sovunli suvdan foydalanish mumkin.
- Beparvo foydalanish rangning o'zgarishiga olib keladi.

⚠ DIQQAT


1. Tozalaganda iliq suvdan foydalaning.
2. Suv baki: Suvdan boshqa hech narsadan foydalanmang. Agar boshqa suyuqlikdan foydalanilsa, bakni suv bilan uch-to'rt marta yuvib tashlang.

ANTI-KONDENSAT QUVURI

Sovutgichning tashqi devori ba'zan qizishi mumkin, ayniqsa o'ratgandan so'ng. Xavotir olmang.

Bu anti-kondensat quvuri tufaylidir, u issiq sovutuvchi modda "terlab" ketishining oldini olish uchun tashqi devor ichidan nasos bilan haydaydi.

Anti-Kondensat Quvur

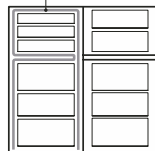

⚠ DIQQAT

Elektr toki urishidan ogohlantirish

Kuygan chiroqni almashtirishdan avval sovutgich kabelini rozetkadan uzing yoki avtomatdan uni o'chiring.

IZOH: Tugmani O'CHIRILGAN holatga o'zgartirish chiroqdan tokni o'chirmaydi.

MUHIM OGOHLANTIRISHLAR

UZAYTIRISH KABELIDAN FOYDALANMANG

Agar imkoni bo'lsa, sovutgichni o'zining individual rozetkasiga ulang, bu boshqa moslama va uy chiroqlarni ulab yuklanishni hosil qilishi mumkin.

ROZETKAGA YETISH QULAYLIGI

Sovutgich-muzlatgich shunday holatda bo'lishi kerakki, agar biron bir hodisa yuz bersa, uni tez ajratish qulay bo'lishi lozim.

ELEKTR KABELINI ALMASHTIRISH

Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, u xavfning oldini olish uchun ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat agenti, yoki malakali mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.

JUDA XAVFLI JALB QILISH PREDMETI

Bo'sh sovutgich bolalarni o'ynash uchun jalb qiladigan predmeti bo'lishi mumkin. Ishlatilmayotgan sovutgichdagi zichlagich, qulf yoki eshigini to'liq olib tashlang, yoki boshqa xavfsizlik choralarini ko'ring.

Eski moslamangizni chiqitga chiqarish

Ushbu moslama qayta qo'llaniladigan yoki ishlatiladigan suyuqliklar (sovutuvchi modda, moy)ga ega bo'lishi va materiallardan yasalgan bo'lishi mumkin.

Barcha muhim materiallari ishlatib bo'lingandan so'ng chiqitni yig'ish markaziga yuborilishi kerak. Qaytarib berish uchun mahalliy agentga murojaat qiling.

Bu qurilmadan jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ularga ko'rsatma bergan yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno. Bolalar moslama bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turishingiz kerak.

YERGA ULANADIGAN SIM HAQIDA

Qisqa elektr tutashuvi yuz bergan holda, elektr toki ana shu ulangan sim orqali chiqib ketadi va elektr zarbasidan saqlaydi.

Elektr zarbasi urishining oldini olish uchun, ushbu moslama ham yerga ulanishi kerak.

Yerga ulashdan noto'g'ri foydalanish elektr quvvatidan zarba olishga sabab bo'lishi mumkin. Agar yerga ulash ko'rsatmalarini yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, yoki yerga ulashni to'g'ri amalga oshirganlik haqida shubhangiz bo'lsa, malakali elektrik mutaxassisiga murojaat qiling.

ELEKTR TARMOG'IGA ULASH KABELINI O'ZGARTIRMANG YOKI UZAYTIRMANG.

Elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.



Ushbu qurilma tegishli tarzda yerga ulangan bo'lishi kerak.
UNI HOZIROQ AMALGA OSHIRING.

Sovutgich ichida yonuvchan, portlovchi yoki kimyoviy moddalarni saqlamang.

MUTAXASSIS CHAQIRISHDAN AVVAL

XIZMAT QO'NG'IROQLARI KO'P HOLLARDA KERAK BO'LMASLIGI MUMKIN!

AGAR SIZ SOVUTGICHINGIZ TEGISHLI RAVISHDA ISHLAMAYOTGANINI HIS QILSANGIZ, AVVAL QUYIDAGI EHTIMOLIY SABABLARNI TEKSHIRING:

MUAMMO	MUMKIN BO'LGAN SABABLAR
SOVUTGICH ISHLAMAYPTI	<ul style="list-style-type: none"> • Predoxranitel shikastlanmaganmi yoki avtomatik o'chirish moslamasi ishlab ketmaganmi • Elektr kabeli rozetkadan ajratilmaganmi yoki rozetkada bo'shab qolmaganmi?
SOVUTISH YOKI MUZLATISH BO'LINMALARIDAGI HARORAT JUDA ISSIQ	<ul style="list-style-type: none"> • Harorat boshqaruvi tegishli ravishda sozlanmagan. • Moslama devorga juda yaqin o'rnatilgan yoki issiqlik manbai oldiga qo'yilgan. • Issiq havoda eshik juda ko'p ochilib-yopilmoda. • Eshik uzoq muddat davomida ochiq qoldirilgan. • Sovutgich ichiga juda ko'p mahsulot qo'yilgan.
G'ALATI OVOZ(LAR)	<ul style="list-style-type: none"> • Sovutgich bo'sh yoki bir tekis bo'lmagan joyga o'rnatilgan yoki daraja boltlarini moslashtirish kerak. • Sovutgichning orqa qismiga keraksiz narsalar qo'yilgan.
SOVUTGICHDA HID BOR	<ul style="list-style-type: none"> • Kuchli hid chiqadigan mahsulotlarni yaxshilab yopish yoki o'rash kerak. • Ichki qismini tozalab yuvish kerak.
ICHKI QISM YUZALARIDA SUV TOMCHILARI HOSIL BO'LMOQDA	<ul style="list-style-type: none"> • Yuqori namlik paytida odatiy hol bo'lishi mumkin. • Eshik bir oz ochilib qolgan.

Alomatlar	Mumkin sabab va echim
Bu yerda yo'q sovutish yoki muzlash.	Elektr uzilishi bormi? <ul style="list-style-type: none"> • Boshqa jihozlarning quvvatini tekshiring.
	Boshqa jihozlarning quvvatini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> • Elektr vilkasini rozetkaga to'g'ri ulang.
	Uyingizdagi sug'urta yonib ketishi yoki elektron to'sar ishlamay qolishi mumkin. Yoki jihoz GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) rozetkasiga ulangan va rozetkaning elektron to'xtatuvchisi ishlamay qolgan. <ul style="list-style-type: none"> • Asosiy elektr qutisini tekshiring va sug'urta o'rnatish yoki o'chirgichni qayta o'rnatish. Sug'urta quvvatini oshirmang. Agar muammo elektronning ortiqcha yuklanishida bo'lsa, uni malakali elektrikchi tomonidan tuzatib qo'ying. • O'chirish to'xtatuvchisini GFCI-ga o'rnatish. Agar muammo hal qilinmasa, elektrchiga murojaat qiling.



MFL67477508