LG
Life's Good

KULLANICI KILAVUZU

Mini Yüksek Duyarlılıklı Ses

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
OJ98

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MFL69712106

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.



DİKKAT: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır.
Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dâhil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin. Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınız tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Dikkat: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller


~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

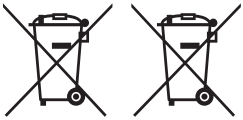

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu MINI HI-FI AUDIOİ'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
8 Benzersiz Özellikler
9 Çalabilir dosya Gereklilikleri
9 – Müzik dosyası gereği
9 – Uyumlu USB Cihazları
9 – USB cihaz gereksinimleri
10 Uzaktan kumanda
12 Üst panel
14 Ön panel / Arka panel

2 Bağlantı

15 AC Güç Kablosu Bağlantısı
15 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
15 – AUX IN Bağlantısı
16 – AUX OUT Bağlantısı
17 – PORT. IN Bağlantısı
17 – Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek
18 – USB Bağlantısı

3 Çalıştırma

19 Basit İşlemler
19 – CD/USB İşlemleri
19 – Otomatik Oynatma
20 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
21 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
21 Oynatma Efektleri
21 – DJ EFFECT
21 – SCRATCH Efekti
22 – AUTO DJ
22 – DJ PRO
23 – DJ LOOP
23 – PARTY THRUST
23 – PARTY KICK STARTER (PARTİ BAŞLATICI)
24 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
24 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
27 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
27 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında
27 – Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.
28 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.
29 Ses ayarı
29 – Ses modunun ayarlanması
29 – USER EQ Ayarı
30 İleri Seviye İşlemler
30 – USB'ye kayıt
32 – JUKE BOX Oynatma
33 Diğer İşlemler
33 – Sesi geçici olarak kapatın
33 – CHILDSAFE Modu
33 – Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)
33 – DEMO
33 – Sürdür durdur
34 – Mikrofon kullanımı
34 – SES GİDERİCİ
35 – ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ
36 – LIGHTING
37 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
37 – Dimmer (Işık kısıcı)
37 Otomatik Güç Kapalı
38 – AUTO POWER Açık
38 – Otomatik fonksiyon değiştirme
39 Saatin ayarlanması

39 – Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması
40 LG Sound Sync
41 WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

42 Sorun giderme
42 – Genel

5 Ekler

44 Genel özellikler
45 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
46 Bakım
46 – Disk ile ilgili bilgiler
46 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb.)

Oynatma efektleri

Çeşitli ses ve oynatma efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

Music Flow Bluetooth

Music Flow **Bluetooth**, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 27.

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2,000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.
- CD-ROM dosya formatı : ISO9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi ile uyumlu CD oluşturma olanağı sunan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.

DTS desteklenmemektedir. DTS ses formatında ses duyulmaz.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

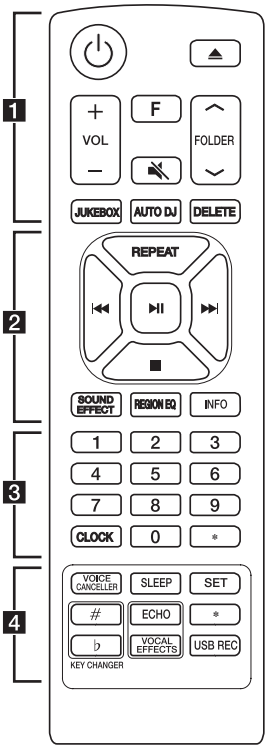

Bataryanın değiştirilmesi

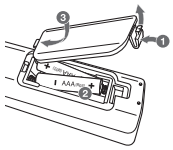

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ uyacak şekilde doğru olarak takın.

1

⏻ (bekleme) **:** Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.

⏏ (Aç/Kapat) : Disk tepsisini açar ve kapatır.

VOL (Ses) **+/- :** Hoparlör seviyesini ayarlar.

F (İşlev) : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX Girişi	AUX
Taşınabilir giriş	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

🔇 (Sessiz)**:** Sesi kapatır.

FOLDER Λ/V :

MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/ USB çalındığında, **FOLDER Λ/V** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

JUKEBOX:

- JUKE BOX modunu seçer. (Sayfa 32)
- JUKE BOX listesi yapar.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Sayfa 22)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB) (Sayfa 21).
- JUKE BOX listesindeki bir şarkıyı siler.

2

REPEAT : Parçalarınızı/dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

I◀◀/▶▶I (Atla/Ara) **:**

- Geriye ya da ileriye atlar.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

▶/II (Oynat/Durakla) **:**

Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

■ (Durdur) **:**

- Oynatmayı durdurur.
- DELETE fonksiyonunu iptal eder.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

REGION EQ : Bölge ekolayzırını seçer.

INFO / SLEEP

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- BT READY bölümünde ünitenin Bluetooth cihaz adını görür.
- WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı durumunda, ANA birimde ve KÖLE birimin Cihaz adı görünürken, KÖLE birimde ANA birimin Cihaz adı görünür.
- Sistemi belirlenen otomatik bir zamanda kapatmaya ayarlamak için basılı tutun. (Işık Kısıcı: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)

3

0 - 9 sayısal düğmeler : Numaralı parçaları veya dosyaları seçer.

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

4

VOICE CANCELLER : Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır. (Karartıcı : Ekran aydınlatılması yarı yarıya kararacaktır.)

DJ EFFECT : DJ EFFECT kipini seçer. (Bkz. sayfa 21)

SET : Ayarı teyit eder.

KEY CHANGER (♯/♭) : Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.


ECHO : ECHO modunu seçer.

✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

VOCAL EFFECTS : Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

USB REC : USB'ye kayıt yapar.

Üst panel

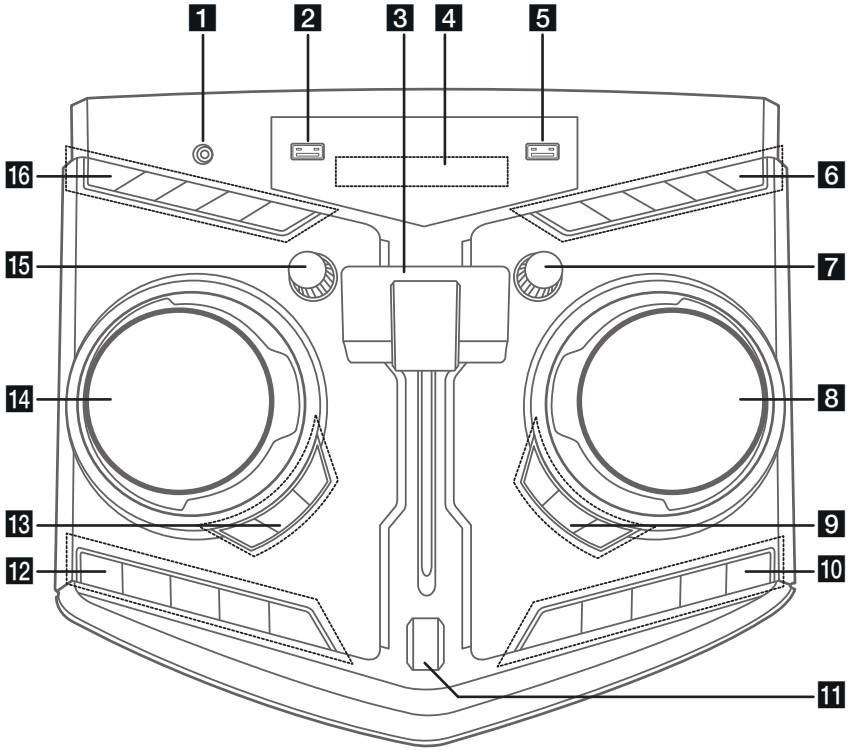

1 **PORT.** (Taşınabilir) **IN** jak

2 USB 1 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

3 **PARTY THRUSTER** kolu.
Parti atmosferi yaratmak için kolu kaydırınız.

4 Görüntü penceresi

5 USB 2 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

6 **F** (İşlev)
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX Girişi	AUX
Taşınabilir giriş	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

R **USB REC / DEMO**
- USB'ye kayıt yapar.
- Güç kapama durumunda **R** **USB REC / DEMO**, tuşuna basarsanız, DEMO modu açılır.

LIGHTING MODE
Aydınlatma efektlerini seçer.

LIGHTING ON/OFF
- Işık efektlerini açar/kapatır.

PARTY LINK
- PARTİ BAĞLANTISI seçeneğini seçmek için basılı tutun.

WIRELESS LINK
- WIRELESS PARTY LINK modunda MASTER veya SLAVE'i seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

7 MASTER VOLUME
Hoparlör sesini ayarlar.

8 SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG
- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- Bir klasör veya dosya arama.
- Aydınlatma modunu seçer.

9 SEARCH
Seçim kipinde klasör ve dosyaya taşır.

OK
Bir dosya ararken bir klasör seçer.

REGION EQ / BASS BLAST
- Bölge ekolayzırını seçer.
- BASS efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

10 ⏮ (Atlama/Arama)
- Geri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏯ (Yürütme/Durdurma)
- Çalma işlemini başlatır veya durdurur.

⏭ (Atlama/Arama)
- İleri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏹ (Durdurma)
Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

⏏ (Açık/Kapalı)
Disk tepsisini açar veya kapatır.

11 PARTİ İTİCİ modu
PARTY THRUSTER modunu seçer.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Karıştırmak için CLUB, DRUM veya USER ses efektini seçer.
(USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
İstenen ses pedine basın.

PARTY STARTER
- Gücün kapalı olduğu durumda bu işlev, üniteyi Party Kick Starter sesi ile açar.
- Gücün açık olduğu durumda bu işlev, müziği Party Kick Starter sesi ile karıştırır.

DJ LOOP
DJ LOOP modunu seçer.
(DJ LOOP modu CD/USB kayıttan yürütme sırasında kullanabilir.)

13 USER EQ
Sizin tarafınızdan yaratılan ses efektini seçer. (Sayfa 29)

DJ EFFECT
İstenen DJ EFFECT seviyesini seçer.

VOCAL EFFECTS
VOCAL EFFECTS modunu seçer.

14 SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- USER EQ seviyesini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- DJ EFFECT seviyesini ayarla.
- Vokal efektleri modunu seçer.

15 MIC (Mikrofon) **VOLUME**
Mikrofon sesini ayarlar.


16 ⏻ (Bekleme)
Güç açar veya kapatır.


VOICE CANCELLER
Müzik çalarken çeşitli kaynaklardan dinlediğiniz şarkıcının vokalini azaltarak işlevin keyfini çıkarabilirsiniz.

KEY CHANGER (♭ / #)
Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

ECHO
ECHO modunu seçer.

Ön panel / Arka panel

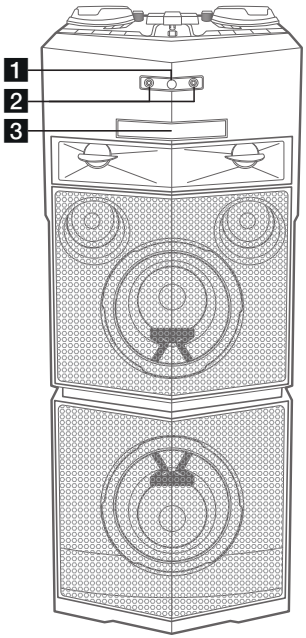

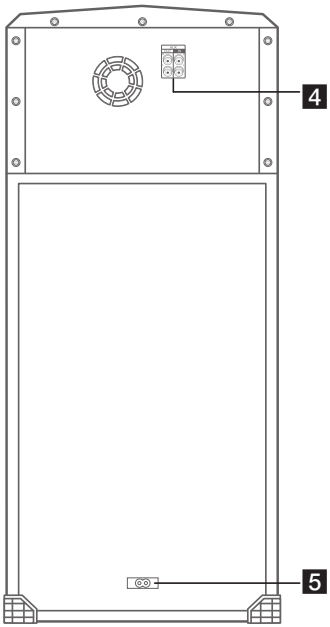

1 (Uzaktan kumanda sensör)
2 **MIC** (Mikrofon) **1/2** jak
3 Disk Tepsisi


4 **AUX IN / OUT** (L/R)
Yardımcı bir cihaz bağlayın.
5 AC giriş yuvası

İkaz

- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir, aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yükle yüklemeyin.

AC Güç Kablosu Bağlantısı

1. AC güç kablosunun bir ucunu (dahildir), AC soketine bağlayın.

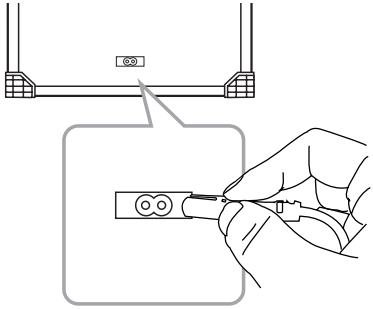

2. Diğer ucunu ise duvar prizine takın.

Not


Uzun süre kullanmayacaksanız AC güç kablosunu prizden çıkarın.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını AUX IN (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

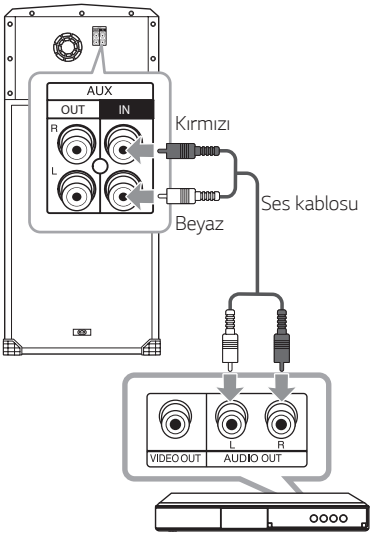


DVD, Blu-ray oynatıcı vb.

AUX OUT Bağlantısı

AUX OUT (L/R) konektörüne bir yardımcı cihaz girişi bağlayın.

Cihazınızda ses için yalnızca bir giriş varsa(mono) bunu, ünitenin sol(beyaz) ses jakına bağlayın.

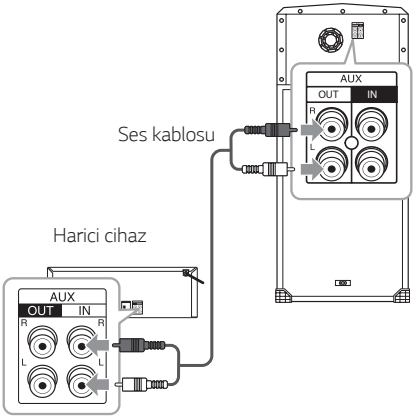

PARTY LINK

Müziği beraber çalması için iki üniteyi birbirine bağlayabilirsiniz.
Kablolu veya kablosuz olarak uyumlu olan ürünler arasındaki ses genişletme işlevinin adı PARTY LINK veya WIRELESS PARTY LINK olarak değiştirilmiştir.

1. Ses kablosunu kullanarak bir ünitedeki **AUX OUT** konektörünü, diğer ünitedeki **AUX IN** konektörüne bağlayın.
2. Ünitedeki **PARTY LINK** düğmesine, AUX OUT ile bağlı olarak 3 saniye boyunca basılı tutun ve ardından LINK ON öğesini seçin.

   Ekran penceresinde "LINK ON" mesajı görünür, hemen "DELAY time" olarak değişir.
3. Gecikme ayarını yapmak için ünitedeki **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** düğmesini döndürün.


   Gösterge penceresinde "LINK ON" ve "DELAY time" görüntülendiğinde, gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.
4. Gecikme ayarını kaydetmek için ünitedeki **PARTY LINK** düğmesine basın.

Not

- Bu işlev, LG TV işlevinde mevcut değildir.
- İlk gecikme 30 ms'dir. Gecikme süresini değiştirmek isterseniz, ünitedeki **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** düğmesini döndürün. Bağlanan cihazın gecikmesi farklı olabilir. Eğer Ses Senkronizasyonu eşlenmiyorsa, sesi senkronize etmek için PARTY LINK ögesinin gecikmesini ayarlayın.
- Gecikmeyi 0 ms ila 200 ms arasında ayarlamak mümkündür. Senkronizasyon temposu cihazlara bağlı olarak mevcut değildir.
- Gecikme değeri kaydedilir ve ünite kapandığında PARTY LINK de kapanır.
- Ünitedeki **PARTY LINK** düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutarak LINK ON/LINK OFF modunu seçebilirsiniz.
- Mikrofon olması durumunda gecikme ayarı yapılamaz.

PORT. IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **PORT. IN** (3,5 mm) konektörüne bağlayın.

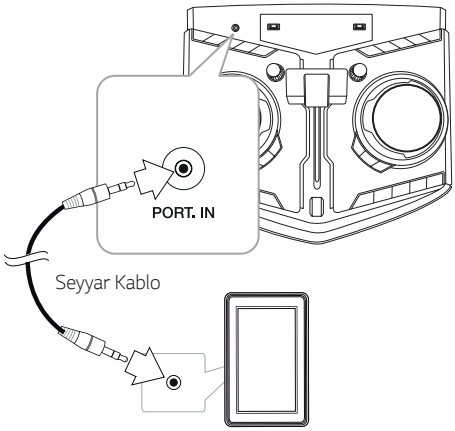

MP3 veya benzeri.

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı ünitenin PORT. IN konektörüne bağlayın.

   Veya


   Harici cihazınızı, ünitenin AUX IN bağlantı yerine bağlayın.
2. ⏻ tuşuna basarak gücü açın.
3. AUX veya PORTABLE fonksiyonunu seçmek için **F** tuşuna basın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

Not

Taşınabilir cihazı PORT.IN konektörüne bağladığınız zaman otomatik olarak PORTABLE işlevine geçer.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

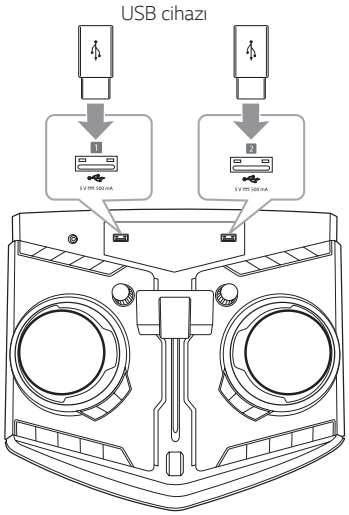

Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir işlev/kip seçin veya uzaktan kumanda üzerindeki ■ ya da ünite üzerindeki □ düğmesine arka arkaya iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. Diski uzaktan kumanda üzerindeki ⏏ veya ünite üzerindeki ⏏ düğmesine basarak yerleştirin Veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. **F** tuşuna basarak CD veya USB fonksiyonunu seçin.

Bunun	İçin
Durdur	Uzaktan kumanda üzerinde ■ veya ünite üzerinde □ düğmesine basın.
Yeniden çalma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Bir parça/ dosya içerisindeki bölümü aramak için	Oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki I◀◀/▶▶I tuşuna ya da ünite üzerindeki I<</>>I tuşuna basılı tutun ve dinlemek istediğiniz yerde bırakın.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0** ile **9** arasındaki sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, Bir sonraki/önceki parçaya/dosyaya gitmek için, uzaktan kumandadaki I◀◀/▶▶I tuşuna veya ünite üzerindeki I<</>>I tuşuna basın. - Oynatma esnasında Bir sonraki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumandadaki ▶▶I tuşuna veya ünite üzerindeki >>I tuşuna basın. 2 saniyeden daha az oynatarak, bir önceki parçaya/dosyaya gitmek için uzaktan kumandadaki I◀◀ tuşuna veya ünite üzerindeki I<< tuşuna basın. 3 saniye oynattıktan sonra, parça/ dosyanın en başına gitmek için uzaktan kumandadaki I◀◀ tuşuna veya ünite üzerindeki I<< tuşuna basın. (2) **SEARCH** ögesini kullanarak : Ünitedeki **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** veya I<</>>I düğmesini döndürün ve parçayı/dosyayı çalmak için uzaktan kumanda üzerindeki ▶II veya ünite üzerindeki >II düğmesine basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT** düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın.

Not

- Ekran aşağıdaki sırada değişir.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Tekrar

**DIR : Rehber

- JUKE BOX listesi çaldığınız zaman, sadece REPEAT1 ve REPEAT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- 5 dakika açık kalan tepsi otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma

- AUDIO/MP3/WMA CD', disk sürücüsü açıldıktan ve kapandıktan sonra otomatik olarak oynatılır.
- Disk tepsisindeki disk yokken bile disk tepsisi açılıp kapanırsa ünite otomatik olarak CD fonksiyonuna geçer.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. İstenen dosya gözükene kadar **SEARCH** tuşuna basın ve **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** butonunu veya **I≪/≫I** döndürün. Eğer **SEARCH** tuşuna tekrar basarsanız ayrıca bir klasör de arayabilirsiniz.
2. Seçili dosyayı oynatmak için **OK** veya **>II** tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar **>II** veya **OK** tuşuna basın. Seçilen dosya oynatılır.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

1. İstediğiniz klasör görünene kadar **FOLDER ∧/∨** veya **I◀◀/▶▶I** düğmesine art arda basın.
2. Çalmak için **▶/II** düğmesine basın. Klasörün ilk dosyası oynatılacaktır.

Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

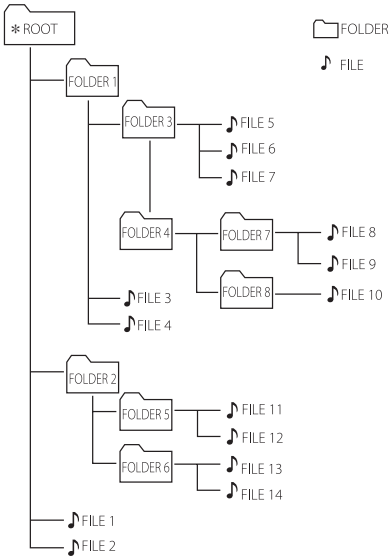

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.

*ROOT : Bilgisayar, CD/USB'nin "ROOT" olduğunu algıladığında, gördüğünüz ilk ekrandır.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1. **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.
2. -Dosyayı siler. Silmek istediğiniz dosyayı seçin ve uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basarak "DEL FILE" öğesini seçin.

   -Klasörü siler. Silmek istediğiniz klasörü seçin ve uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basarak "DEL DIR" öğesini seçin.

   -USB'yi biçimlendirir. USB cihazını biçimlendirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basarak "FORMAT" öğesini seçin.

   Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız, uzaktan kumandadaki ■ tuşuna veya ünite üzerindeki □ tuşuna basın.
3. Dosyayı/klasörü veya biçimi silmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **DELETE** tuşuna basılı tutun.

Dikkat

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

Oynatma Efektleri

Ünite çeşitli oynatma efekti destekler : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Flanger/ Phaser/Wah/Delay ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini yaşamanıza izin verir.

1. İstenilen bir **DJ EFFECT**'i (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF) seçmek için ünitedeki DJ EFFECT tuşuna basın.
2. DJ EFFECT seviyesini 0 ila 15 arasında ayarlamak için ünitedeki **SCRATCH / LEVEL CONTROL** düğmesini saat yönünde veya aksi yönde çevirin.

Not

- DJ EFFECT anahtarı basılı olduğu zaman, **DJ EFFECT** modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Gösterge ayarlanırken mevcut ses düzeyi görüntülenir.
- Üniteyi DJ EFFECT modundan başka modlara çevirir ya da kapatırsanız, DJ EFFECT kapanır.

SCRATCH Efekti

SCRATCH sesi çıkartabilir ve ses efektlerini karıştırabilirsiniz.

Çizilme sesini karıştırmak için ünitedeki **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** veya **SCRATCH / LEVEL CONTROL** düğmelerini döndürme.

- Ünitedeki **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** veya **SCRATCH / LEVEL CONTROL** düğmesini döndürdüğünüz yöne bağlı olarak çizilme sesinin etkisini duyabilirsiniz.

AUTO DJ

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basın. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

Not

- Cihaz AUTO DJ konumundayken bir parça/dosyada bir bölüm aramak, tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- Eğer AUTO DJ açıkken uzaktan kumanda üzerindeki ■ tuşunu veya ünite üzerindeki □ tuşunu kullanarak diğer fonksiyonlara geçerseniz veya müziği durdurursanız, AUTO DJ devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- JUKE BOX listesi çalınırken sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

DJ PRO

CLUB, DRUM veya USER ses efekti karıştırmanızı sağlar. Her mod için 3 ses efekti vardır.

1. İstenilen DJ PRO ses efektini seçmek için **DJ PRO (CLUB, DRUM ya da USER)** tuşuna basılı tutun.
2. Ünitede istenen sese ait olan **DJ PRO Pad (1, 2, 3)** düğmesine basın.

Not

- USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz. Eğer kaynak USER seçeneğine kayıtlı değilse, ekranda "EMPTY" veya "NO SOUND" yazısı belirir.
- DJ Pro başlangıç modu, CLUB ses efektidir.
- **DJ PRO (CLUB, DRUM veya USER)** seçeneğine bastığınız zaman DJ Pro modu 3 saniye için görüntülenir.
- Ünitedeki bir **DJ PRO** Pad **(1, 2, 3)** düğmesine bastığınızda DJ PRO sesi karıştırılır.
- DJ PRO sesi çalıyorken ünitedeki farklı bir **DJ PRO** Pad **(1, 2, 3)** düğmesine basarsanız çalınmakta olan DJ PRO sesi durdurulur ve seçilen DJ PRO sesi çıkar.

DJ LOOP

Sesin belirli bölümü (yaklaşık 1 saniye), tekrar tekrar çalınır. (Sadece CD, USB)

Oynatma sırasında, ünitedeki DJ LOOP tuşunu istediğiniz noktada basılı tutun. Tuşu serbest bırakarak DJ LOOP işlevini iptal edebilirsiniz.

Not

Bu işlev, 10 kere çalıştırıldığında veya ünitedeki **DJ LOOP** bırakıldıktan sonra bırakılır.

PARTY THRUST

Parti atmosferi yaratmanızı sağlar.

1. Ünitedeki **PARTY THRUSTER** tuşuna basarak modu seçin.
   Ses efekti, moda göre farklı tepki verecektir.
   MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Modu seçtikten sonra, bir parti havası yaratmak için ünitedeki **PARTY THRUSTER** kolunu yukarı doğru kaydırın.
   Hoparlörlerdeki ışıklandırma, LED ışıklandırma ve ses efekti, ünitedeki **PARTY THRUSTER** kolunun hareketine göre tepki verir.
   OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (PARTİ BAŞLATICI)

Kapanma durumunda bu işlev, Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile üniteyi açar.

Açılma durumunda bu işlev, Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile müziği karıştırır.

Kapanma durumunda

1. Ünitedeki **PARTY STARTER** düğmesine basın
2. Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile "COME ON" yazısı görüntülenir. Ardından, kapanmadan önce ses düzeyi ve işlevi belirecektir.

Açılma durumunda

1. Ünitedeki **PARTY STARTER** düğmesine basın
2. Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile "COME ON" yazısı görüntülenir.

Not

- Ses efektini değiştirmek isterseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bir ses efekti kaydetmeniz gerekmektedir.
- CHILDSAFE modunun açık olması durumunda Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi çıkmaz.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Cihazlar: Akıllı telefon, MP3, Notebook vb.
- Versiyon: 4.0
- Kodek : SBC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi devreye alın.

Not

Bluetooth bağlantı kilidi etkinleştirildiğinde, BT fonksiyonunda **Bluetooth** işlevini arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG OJ98(XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:**08** gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG OJ98(**08**)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Yalnızca **Bluetooth** fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

.3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir. Ardından, ekran penceresinde "BT" görünür.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, "_" görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
  Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda, **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye bağlamanız gerekir.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bağlı durumdaki Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlı durumdaki **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.

Not

- Bu işlev yalnızca Android OS ve iOS ile kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu açmak için, BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda uzaktan kumanda üzerindeki ▶II veya cihazdaki >II tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
"BT LOCK" mesajı göründüğünde Bluetooth bağlantısını sınırlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda uzaktan kumanda üzerindeki ▶II veya ünitenin üzerindeki >II tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun. "BT UNLOCK" mesajı görüntülenir.

Not

- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY" ibaresi görünür.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getiriniz.
- Eğer LG TV'yi kullanırken bir **Bluetooth** cihazı bağlıysa, LG TV bağlantısı kesilir ve **Bluetooth** cihazı bağlanır.
- Eğer **Bluetooth** cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.
- **Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. “Music Flow Bluetooth” uygulaması bağlantısında, oynattığınız yalnızca bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını tutar. **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz, ancak ses çıkışını kullanamazsınız.
- **Bluetooth** fonksiyonuna girerken, bu ünite otomatik olarak en son bağlanan **Bluetooth** cihazına bağlanır. (Çoklu eşleşme bağlantısı, bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bu ünitede yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması Hakkında

“Music Flow Bluetooth” uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

İşte size “Music Flow Bluetooth” uygulamasının pek çok özelliğinden sadece bir kaç.

Çoklu Müzik kutusu : 3 adet **Bluetooth** telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğlenceniz üçe katlanır. Üç telefonun hepsinden müzik çalın ve tüm telefonlardan isteğinize göre bir çalma listesi oluşturun.

Örnek Yaratıcı : Akıllı telefonunuzda bulunan efektleri kaydeder ve onları çok kolay bir şekilde **Bluetooth** aracılığıyla sisteme senkronize eder. Olabildiğiniz kadar yaratıcı olun.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza “Music Flow Bluetooth” Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

2. Kurulum için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açmak için ana ekranda "Music Flow Bluetooth" uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] menüsüne tıklayın.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarlı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen ögeler şekiller farklı olabilir.

İstediğiniz ses modunu uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşu ile seçebilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
BASS (BASS BLAST)	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM ses efektinin keyfini çıkarabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **REGION EQ** veya ünite üzerinde **REGION EQ / BASS BLAST** seçeneklerini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ekranda	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Latin Amerika	Herbir bölge için tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş ses efekti.
ARABIC	Orta Doğu	
DANGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

Not

Birim üzerindeki **REGION EQ / BASS BLAST**'a basıp 3 saniye basılı tutarak, BASS (BASS BLAST) efektini doğrudan seçebilirsiniz.

USER EQ Ayarı

Bas, Orta ve Tiz ses düzeyini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

1. Ünite üzerinde **USER EQ** düğmesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
2. İstenilen ayar ekranda görünene kadar arka arkaya **USER EQ** düğmesine basın.
3. Değeri ayarlamak için **SCRATCH / LEVEL CONTROL** butonunu çevirin.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz.
(CD, USB1, AUX, PORTABLE)

1. USB aygıtın üniteye bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz fonksiyonu seçmek için **F** tuşuna basın.
3. Ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandadaki **USB REC** tuşlarına basarak kaydı başlatın.

Fonksiyon	Durum	Sonuç
CD, USB	Oynat/ Duraklat	Durana kadar kaydedildi
	Sürdür durdur (Sayfa 33)	En son şarkı kaydedildi
	Tam durdur	Tüm şarkılar kaydedildi Aşağıdaki durumda, kapsam sınırlıdır. - Dosya araması sonrasında (Sayfa 20), indekslenmiş bir şarkı kaydedildi - Klasör araması sonrasında (Sayfa 20), Klasördeki tüm şarkılar kaydedildi - JUKE BOX Açıldıktan sonra (Sayfa 32), JUKE BOX'un tüm şarkıları kaydedildi
AUX, PORTABLE	-	Durana kadar kaydedildi

- Hem USB1'i, hem USB2'yi bağlarsanız, kaydetmek istediğiniz USB 1 veya USB 2 ekranda yanıp söndüğünde, uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

4. Kaydı durdurmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünitede üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun. Aksi takdirde kayıt devam eder.

Kayıt işlemine ara verme

CD/USB oynatma veya duraklatma veya harici ses kaynağı kaydı sırasında, kayıt duraklatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın. Kaydı yeniden başlatmak için yeniden basın.

Not

- AUDIO CD X1 hız REC sırasında kaydederken, kayıtlı MIC sesini MIC sesine göre kontrol edebilirsiniz.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER'ı çalıştırırken kayıt fonksiyonunu kullanırsanız, VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER sıfırlanacaktır.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER, kayıt esnasında çalıştırılamaz.

Kayıt bit hızını seçmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
2. Bir bit hızı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki ⏮/⏭ tuşuna veya ünitedeki ⏮◀◀/▶▶⏭ tuşuna basın.
3. Ayarlamayı bitirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** tuşuna veya ünitenin üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

Not

- Kayıt sırasında sesi ancak MIN ve 30 arasında değiştirebilirsiniz. (Sadece CD işlevi)
- Kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (Durdur durumundaki kayıt sırasındaki MP3/WMA dosyaları hariç)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NOT SUPPORT" ya da "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.

Not

- DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO veya MIC kullanarak çeşitli sesleri kaydedebilirsiniz. (Durdur durumundaki kayıt sırasında USB kayıt haricinde)
- Mikrofon sesine göre kayıtlı mikrofon sesini kontrol edebilirsiniz.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyası olması durumunda, dosya kaydı durabilir.
- Oynatma sırasında kayıt yaparken, şimdi çalınan ses çıktısı kaydedilir.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/WMA
Play or pause status CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Play or pause status FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
The other status CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	The other status FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
The other source*	
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	

* : AUX ve benzeri.

JUKE BOX Oynatma

JUKE BOX özelliği bir disk ya da USB cihazından gözde parça/dosyalarla bir çalınacaklar listesi hazırlamanıza imkan sağlar. En çok 100 parça/dosyalık bir çalınacaklar listesi girebilirsiniz.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Uzaktan kumandadaki ⏮ / ⏭ düğmesine veya ünitedeki ⏪ / ⏩ düğmesine basarak bir parça/dosya seçin.
3. Parça/dosyayı kaydetmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna basın.
4. Diğer parçaları/dosyaları depolamak için 2 ve 3. adımları tekrar edin. (JUKE BOX program numarasını seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER** ∧/∨ tuşuna basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi yaptıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.

Not

JUKE BOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

JUKE BOX keyfini çıkarmak

Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bir kez basın. Görüntü penceresinde "JUKE BOX ON" yazısı görünür. JUKE BOX listesini oynatmak için uzaktan kumandada ⏯ veya ünite üzerinde ⏯ düğmesine basın.

İptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki **JUKE BOX / MEMORY** düğmesine bir kez basın. Ekran penceresinde "JUKE BOX OFF" mesajı görüntülenir.

JUKE BOX Düzenleme

Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Düzenlenecek bir parça/dosya seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER** ∧/∨ tuşuna basın.
3. Uzaktan kumandadaki ⏮ / ⏭ düğmesine veya ünitedeki ⏪ / ⏩ düğmesine basın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna basın.
5. Diğer parçalar/dosyaları saklamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
6. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi düzenledikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun.
2. Uzaktan kumandada arka arkaya **FOLDER** ∧/∨ tuşuna basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basın.

Not

- JUKE BOX listesi yoksa, uzaktan kumandadaki **JUKE BOX** tuşuna bastığınızda ekranda "JUKE BOX NONE" yazısı görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçilmesi.
  - Ünite kapanması ve açılması.
  - Kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basılması.
  - SEARCH ve **SCRATCH / LEVEL CONTROL** seçeneklerini kullanarak bir dosya oynatmak.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir.
  - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

Bunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

CHILDSAFE Modu

Bu fonksiyon, üniteyi açtığınız zaman ünitenin ses düzeyinin yüksek olması durumunda sizi şaşırtmamak içindir.

CHILDSAFE modunu açmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken **OK** tuşuna basılı tutun.

CHILDSAFE modunda ses kademeli olarak artar.

CHILDSAFE modunu kapatmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken ve bu mod açıkken, **OK** tuşuna basılı tutun.

Not

CD, USB veya BT fonksiyonu durumunda, CHILDSAFE modu açık olsa bile, güç açıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaz.

Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)

Dosya bilgilerini içeren bir MP3 dosyası oynatılırken, uzaktan kumanda üzerindeki INFO düğmesine basarak bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

DEMO

Güç altında değilken ünitede bir defa **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Ünite açılacak ve demo sesli her fonksiyon ekranda görüntülenecektir. DEMO fonksiyonunu iptal etmek için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir defa basın.

Not

DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
- 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Sürdür durdur

Ünite, disk veya USB'ye bağlı olarak uzaktan kumanda üzerindeki ■ veya ünitenin üzerindeki □ tuşuna bastığınız yeri kaydeder.

Uzaktan kumanda üzerindeki ■ tuşuna iki kez veya ünite üzerinde □ tuşuna iki kez basarsanız ünite, durdurulan noktayı temizler.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Müzik eşliğinde şarkı söyleyin. Mikrofonun ses seviyesini, ünitedeki **MIC VOLUME** düğmesini saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirerek ayarlayın.

Not

- Mikrofonu kullanmadığınızda, MIC sesini minimuma ayarlayın ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu MIC prizinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın veya ünitenin üzerindeki **MIC VOLUME** düğmesini kullanarak ses seviyesini azaltın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı derecede yüksekse, bozulabilir. Bu durumda, ünitedeki **MIC VOLUME** düğmesini en düşüğe getirin.
- **ECHO** tuşuna basarak mikrofondan çıkan seslere bir eko etkisi verebilirsiniz.

SES GİDERİCİ

Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "ON" görünecektir.

Bunu iptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Eğer fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Bu fonksiyon yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Eğer bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- MONO kaynağında kullanılabilir değildir.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Anahtarı teker teker tizleştirmek için, oynatma esnasında **KEY CHANGER**(♯)'a arka arkaya basın.
- Anahtarı teker teker kalınlaştırmak için, oynatma esnasında **KEY CHANGER**(♭)'a arka arkaya basın.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" mesajı görünür.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.

VOCAL EFFECTS

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda çeşitli kaynaklardan sesi değiştirerek karaoke işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS düğmesine arka arkaya basarak ya da **VOCAL EFFECTS** düğmesine basıp ekran penceresinde ses efektleri modu belirdiğinde ünitedeki **SCRATCH / LEVEL CONTROL** düğmesini çevirerek çeşitli modları seçmek.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Not

- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.
- VOCAL EFFECTS modunda ünitedeki KEY CHANGER, DJ EFFECT veya ECHO düğmesine basarsanız, mevcut VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra VOCAL EFFECTS modunu kapatın ve KEY CHANGER, DJ EFFECT veya ECHO modlarını çalıştırın.
- VOCAL EFFECTS modunu kapatmak için VOCAL EFFECTS tuşunu basılı tutun.

ECHO

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda, **ECHO**'ya basarak mikrofonlardan gelen sese bir yankı efekti verebilirsiniz.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Not

- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.
- ECHO modunda **VOCAL EFFECTS'**e basarsanız, mevcut ECHO'yu yedekledikten sonra, ECHO modunu kapatın ve VOCAL EFFECTS modunu çalıştırın.
  Mevcut VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra ECHO'ya tekrar basın, **ECHO** modunu çalıştırın.

LIGHTING

Bu işlev, ünitenin üzerindeki ışıklandırmayı çalıştırarak bir parti atmosferi sunmaktadır.

1. Ünitedeki **LIGHTING ON/OFF** düğmesine basın.
   FLASH OFF → ALL OFF → ALL ON
2. Ünitedeki **LIGHTING MODE** düğmesine arka arkaya basarak ya da ünitedeki **LIGHTING MODE** düğmesine basıp ünitedeki **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** düğmesini çevirerek modu seçmek.
   RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)

Not

- Işıklandırma işlevi tüm işlevlerde mevcuttur.
- Işıklandırma modu, ünitedeki **LIGHTING MODE** düğmesine ilk bastığınızda önceki modunu korur, modları değiştirmek için tekrar basın.
- MYSTYLE işleviini kullanmak istiyorsanız "Music Flow Bluetooth" uygulamasıyla bir kaynak kaydettirmeniz gerekmektedir.
- Dinamik ışık efektinin keyfini yaşamak istiyorsanız, RHYTHM veya PARTY seçeneklerini seçin.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

10 ila 180 dakika arasındaki gecikme süresini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna art arda basın. Geciktirme süresinden sonra ünite kapanır.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için "SLEEP 10" yazısı gözükene kadar kumandadaki **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın ve ardından "SLEEP 10" yazısı gözükene kadar da tekrar uzaktan kumandadaki **SLEEP** tuşuna basın.

Not

- Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz. Kalan süreyi kontrol etmek veya değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna basın.
- Kalan zamanı veya "DIMMER" seçeneğini görüntülerken, kalan zamanı düzenleyebilirsiniz.

Dimmer (Işık kısıcı)

Uzaktan kumanda üzerinde bir kez **SLEEP** tuşuna basın. Ekran penceresi yarı yarıya koyulaştırılacaktır.

İptal etmek için karartma kapanana kadar uzaktan kumandadaki **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

Not

Işık kısıcı çalıştırıldığı zaman tüm ışıklandırma kapanır.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 20 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.
Otomatik kapanma fonksiyonu, WIRELESS PARTY LINK bağlantısı durumunda sadece ANA birime uygulanır. KÖLE birimi durumunda, otomatik kapanma KÖLE ve ANA birimlerin bağlantısını kestikten sonra mümkün hale gelir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesmek

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. LG TV veya **Bluetooth**

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Ünitenizden sesi duyabilirsiniz.

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya **Bluetooth** fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.
- Eğer üniteyi güç düğmesine 5 saniyeden daha uzun basarak kapatırsanız, Otomatik Güç Açık işlevi devre dışı kalır. Etkinleştirmek için üniteyi açın.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV veya bağlı taşınabilir cihazlar gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun işlevi otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

PORT.IN bağlantısı bağlandığı zaman

Taşınabilir cihazı PORT.IN konektörüne bağladığınız zaman PORTABLE işlevi seçilir. Müziğinizi taşınabilir cihazda çalın.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV fonksiyonuna geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada **I◀◀ / ▶▶I** tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.
   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** düğmesine basın.
5. Uzaktan kumandada **I◀◀ / ▶▶I** tuşlarına basarak saati seçin.
6. **SET** düğmesine basın.
7. Uzaktan kumandada **I◀◀ / ▶▶I** tuşlarına basarak dakika seçin.
8. **SET** düğmesine basın.

Saatin “Music Flow Bluetooth” Uygulaması üzerinden ayarlanması

“Music Flow Bluetooth” uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Bkz. sayfa 27-28)

Bluetooth bağlantısının “Music Flow Bluetooth” uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Görüntü penceresinde 3 saniye için "PAIRED" ibaresi görünür ve ardından TV ve ünite normal olarak bağlandıysa görüntü penceresinde "LG TV" ibaresi görünür.


Not

- LG Sound Sync. kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync. kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - CIHAZI KAPATIN.
  - BAŞKA IŞLEVLERE GEÇERKEN.
  - PARAZIT VEYA BIR MESAFEDEN KAYNAKLANAN KABLOSUZ BAĞLANTISININ KOPMASI.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlıyken LG Sound Sync bağlantısı yaparsanız, uygulama üzerinden kontrol mümkündür.
- Cihazı, ⏻ tuşuna basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.
- **Bluetooth**'u kullanırken bir LG TV bağlı ise, **Bluetooth** bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.
- LG Sound Sync ile bağlı LG TV'yi açtığınızda veya LG TV fonksiyonunu girdiğinizde ünite, işlevi, LG TV'ye otomatik olarak geçirir.
- TV Ses çıkışını LG TV sürümüne bağlı olarak manuel olarak ayarlamalısınız.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

Ⓐ(ANA) biriminin çıkış sesi Ⓑ(KÖLE) birimine genişletilebilir.
WIRELESS PARTY LINK'ı destekleyen birim ile uyumludur.

Uyumlu ürünler arasındaki kablolu veya kablosuz ses genişlemesi ile ilgili işlev adı PARTY LINK veya WIRELESS PARTY LINK olarak değişmiştir.

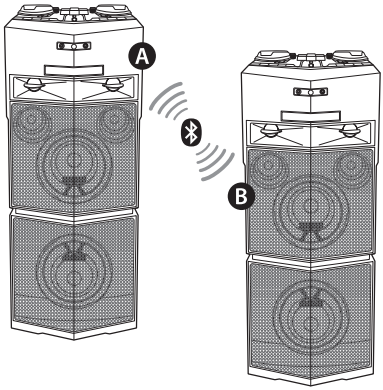

1. Birim üzerindeki **WIRELESS LINK**'a basın ve 3 saniye basılı tutun. Ekran penceresinde PARTY LINK MODE SELECT görünür.
2. MASTER veya SLAVE seçimini yapmak için ünitedeki **WIRELESS LINK**'e basınız.
   - Ⓐ birimi : ANA'yı seçer.
   - Ⓑ birimi : KÖLE'yi seçer.

   İki birim birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu birim başarılı bir şekilde birbirine bağlanırsa, ANA birimde "Slave Device Name CONNECTED" görünür. KÖLE biriminde "CONNECTED TO Master Device Name" görünür ve kısa süre içinde KÖLE'ye dönüşür.

Not

- Eğer LG Sound Sync kullanıyorsanız, bu fonksiyon kullanılabilir değildir. LG TV Fonksiyonunu bağlarsanız, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" görünür.
- Mikrofonu yalnızca KÖLE biriminde kullanabilirsiniz. KÖLE birimi durumunda, yalnızca bazı fonksiyonlar desteklenir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı koptuğunda, KÖLE birimi BT fonksiyonuna dönüşür.
- Bağlantı koptuğunda, ekran penceresinde "FAILED" görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Birimi kapattığınızda ya da birim üzerindeki **WIRELESS LINK** 'a basıp 3 saniye basılı tuttuğunuzda WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesilecektir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlı olduğunda Wired PARTY LINK'i bağlayamazsınız.
- MASTER birim ve SLAVE birimin sesleri oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak değişik olabilir.
- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
  - MASTER birime yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını SLAVE birime bağlayamazsınız.
  - WIRELESS PARTY LINK yalnızca Android cihazlarda desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine gore desteklenmeyebilir.)
  - Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör.Dongle vb.) WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
  - WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, **Bluetooth** bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basarak seçilen işlevi kontrol edin.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. (Bkz. sayfa 46) • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Sorun	Sebep & Çözüm
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	• **LIGHTING ON/OFF** düğmesine basarak ışık efektlerini kontrol edin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 380 mm x 1099 mm x 400 mm
Çalıştırma ısısı	5°C den 35°C'ye (41°F - 95°F)
Çalışma nem oranı	%60

Girişler / Çıkışlar	
Analog ses girişi (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (Sol, Sağ)
Analog ses çıkışı (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (Sol, Sağ)
Taşınabilir Cihaz Girişi (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereo jak) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Hassasiyet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 2

Sistem	
Frekans Yanıtı	40 - 20 000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	80 dB'den fazla
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	1,800 W RMS
YÜKSEK	450W RMS × 2 (6Ω at 1KHz, 15% THD)
DÜŞÜK	450W RMS × 2 (6Ω at 200Hz, 15% THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth®** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi güçlü çözücüler ile piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik spreyleri kullanmayın.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.


LG
Life's Good