



Scannez le QR code
pour voir le manuel.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

LAVE-LINGE SÉCHANT



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conservez ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

FRANÇAIS

F2V5PGP**



MFL71989972
Rev.01_111425

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	3
AVERTISSEMENT	3

INSTALLATION

Pièces et spécifications.....	9
Exigences du lieu d'installation	12
Déballez l'appareil.....	13
Mise à niveau de l'appareil.....	14
Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau	16
Installation du tuyau de vidange	18

UTILISATION

Aperçu du fonctionnement.....	20
Bandéau de commande	22
Préparer la charge de lavage	25
Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant	26
Tableau des programmes.....	28
Programme de séchage.....	32
Options et fonctions complémentaires.....	35

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	38
Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent).....	41

MAINTENANCE

Nettoyage après chaque lavage	42
Nettoyez l'appareil périodiquement.....	42

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service client.....	46
----------------------------------------	----

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou

mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Utilisez un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique.
- La pression d'entrée d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa.

Capacité maximale

La capacité maximale de vêtements secs de certains cycles à utiliser est de **Lavage (8 kg)/Séchage (5 kg)**.

La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier. Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage, consulter le **Tableau des programmes** dans le chapitre **FONCTIONNEMENT** pour plus de détails.

Sécurité technique pour l'utilisation du sèche-linge

- Ne pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que de l'huile de cuisson, de l'huile végétale, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kéroslène, des détachants, de la téribenthine, des cires et des décapants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité de lessive supplémentaire avant d'être séchés dans l'appareil.

- Ne jamais arrêter l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles n'aient été rapidement enlevés et étendus, de sorte que la chaleur soit dissipée.
- Les articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), bonnets de douche, textiles imperméables, articles et vêtements à renfort caoutchouté ou oreillers garnis avec des coussins en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil.
- Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés comme spécifié par les instructions de l'assouplissant.
- Enlever tous les objets des poches tels que les briquets et allumettes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

Installation

- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- S'assurer que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise.
- Ne pas brancher l'appareil sur une multiprise, des cartes d'alimentation ou des rallonges.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre (broche de terre) et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez avec un électricien ou un personnel

de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.

Utilisation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Ne pas appliquer d'objets pointus sur le bandeau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.
- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel d'utilisation. Utilisez uniquement des pièces autorisées par l'usine.
- Ne pas trop pousser la porte lorsque cette dernière est ouverte.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Ne pas laver les articles spécifiés comme non lavables sur l'étiquette d'entretien par le fabricant.
- Gardez la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme des cires, décapants pour cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérozène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL,

pulvérisateur combustible, essence, diluant, pétrole, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.

- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- En cas de fuite d'eau de l'appareil ou d'inondation, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre d'informations client LG Electronics.
- Fermez les robinets d'eau pour réduire la pression sur les tuyaux et les valves et minimiser les fuites si une cassure ou une rupture surviennent. Vérifiez l'état des tuyaux de remplissage; ils doivent être remplacés après 5 ans.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.) au domicile, ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utilisez qu'après dégel.
- Conservez toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Évitez de toucher l'eau qui a été vidangée de l'appareil pendant le lavage.
- Bien s'assurer que le drainage fonctionne correctement. Si l'eau n'est pas correctement évacuée, votre sol peut être inondé.
- Lorsque la température de l'air est élevée et la température de l'eau est faible, la condensation peut se produire et mouiller par conséquent le sol.
- Essuyez la saleté ou la poussière sur les contacts de la prise d'alimentation.

Maintenance

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
- Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.

Élimination

- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Coupez le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminez tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlevez la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminé afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.


INSTALLATION

Pièces et spécifications

REMARQUE


- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.

Vue avant

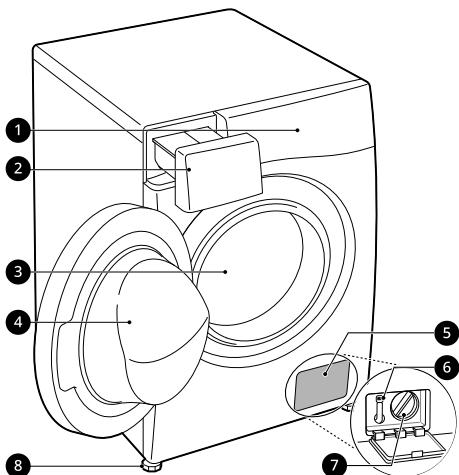

- ① Bandeau de commande
- ② Bac distributeur de lessive
- ③ Tambour
- ④ Porte
- ⑤ Trappe
- ⑥ Bouchon de vidange
- ⑦ Filtre de pompe de vidange
- ⑧ Pieds réglables

Vue arrière

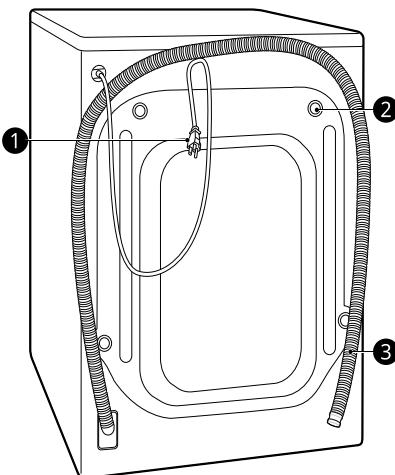


- ① Fiche d'alimentation
- ② Boulon de transport
- ③ Tuyau de vidange

Caractéristiques


Modèle	F2V5PGP**
Alimentation électrique	220-240 V~, 50 Hz
Poids de l'appareil	63 kg

Dimensions (mm)

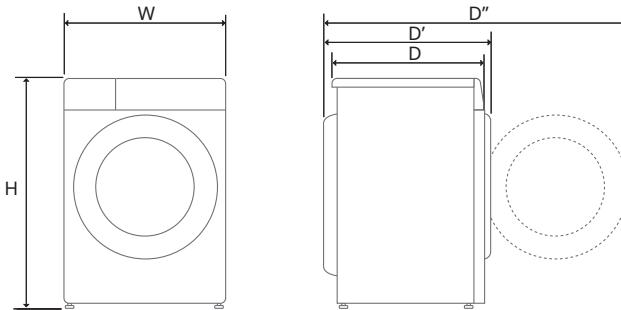


W	600	D	475	D''	1015
H	850	D'	535		


Accessoires

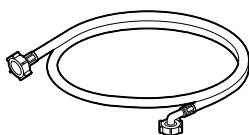


Tuyau d'approvisionnement en eau

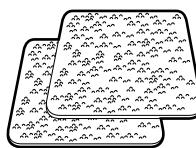


Patins antidérapants

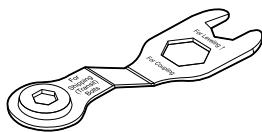

Clé

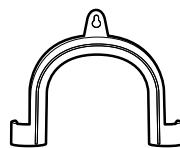

Support coudé pour fixer le tuyau de vidange

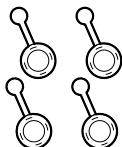


Capuchons pour couvrir les trous des boulons de transport

Exigences du lieu d'installation

Avant d'installer l'appareil, vérifiez les informations suivantes pour vous assurer que l'appareil soit installé au bon endroit.

Emplacement d'installation

- Cet appareil doit être installé sur un sol ferme afin de réduire les vibrations pendant le cycle d'essorage. Les revêtements de sol en béton sont les meilleurs, car ils sont beaucoup moins sujets aux vibrations pendant le cycle d'essorage que les planchers en bois ou qu'une surface recouverte de moquette.
- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (850 x 600 mm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.
- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.
- Lors de l'installation de l'appareil, réglez les quatre pieds à l'aide de la clé à boulon de transport fournie afin de s'assurer que l'appareil soit stable.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour ouvrir la porte de l'appareil.
- Pour assurer un dégagement suffisant pour les tuyaux d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et le débit d'air, laissez des dégagements d'au moins 20 mm sur les côtés et 100 mm derrière l'appareil. Assurez-vous de prendre en compte les moulures du mur, de la porte ou du plancher susceptibles d'augmenter les dégagements requis.

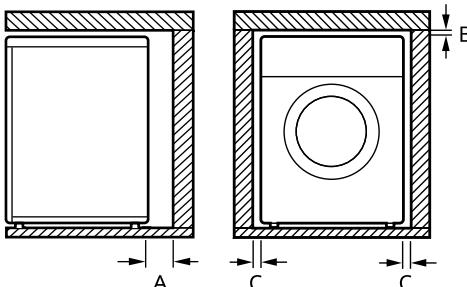


Index	Dégagement (mm)
A	100
B	5
C	20

AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.

Planchers en bois (planchers suspendus)

Lors de l'installation de l'appareil sur des planchers en bois, utilisez des coupelles en caoutchouc afin de réduire les vibrations excessives et le déséquilibre. Les planchers en bois ou suspendus peuvent contribuer à des vibrations et un déséquilibre excessifs, des erreurs et des dysfonctionnements.

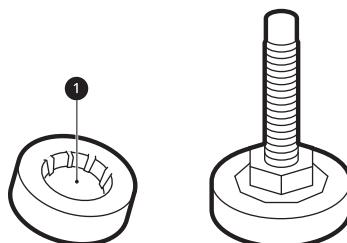

- Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons de mettre des coupelles de caoutchouc 1 d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied de l'appareil, fixées à au moins deux poutres de plancher avec des vis.
- Si possible, installez l'appareil dans l'un des angles de la pièce, où le sol est plus stable.
- Montez les coupelles en caoutchouc pour réduire les vibrations.

ATTENTION

- Si l'appareil est installé sur un sol instable (par ex. sol en bois), la garantie ne couvre pas les

dommages et les coûts engendrés par l'installation sur le sol instable.

REMARQUE

- Vous pouvez acheter des coupelles en caoutchouc (pièce n° **4620ER4002B**) auprès du centre de service LG.

Ventilation

- Assurez-vous que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, moquettes, etc.

Température ambiante

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée si les températures deviennent négatives.
- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placez l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccordez l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- La prise de courant doit être à moins de 1 mètre de l'un des deux côtés de l'appareil.


AVERTISSEMENT

- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contactez votre réparateur LG agréé local.
- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Déballez l'appareil

Soulever l'appareil de sa base en mousse

Après avoir retiré le matériau en carton et d'expédition, soulevez l'appareil de sa base en mousse.

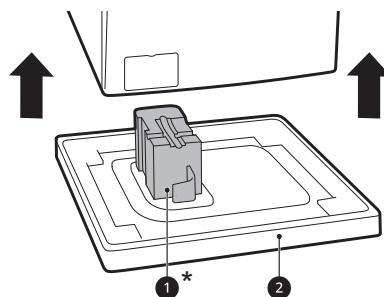


- S'assurer que le support de cuve **1*** se détache avec la base et ne soit pas collé au fond de l'appareil.
- Si vous devez poser l'appareil pour retirer la base en carton **2**, toujours protéger le côté de l'appareil et le poser délicatement sur le côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou l'arrière.

* Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

Retrait des boulons de transport


Pour empêcher l'appareil de subir de fortes vibrations et de se briser, retirez les boulons de transport et les fixations.

- 1 Commencez par les deux boulons de transport du bas ① et utilisez la clé (inclusa) pour desserrer complètement les boulons de transport en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

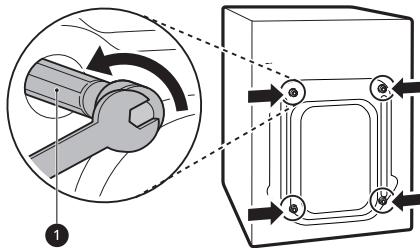

- 2 Retirez les boulons en les agitant légèrement en les tirant.
- 3 Remettre les capuchons.

- Installez les capuchons ② inclus dans l'ensemble d'accessoires ou fixés à l'arrière.

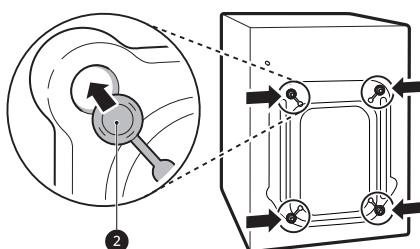

REMARQUE

- Conservez les boulons de transport et les fixations pour une utilisation ultérieure.
- Afin d'éviter les bris, transportez cet appareil comme suit :
 - Les boulons de transport sont réinstallés.

- Le cordon d'alimentation est fixé à l'arrière de l'appareil.

Mise à niveau de l'appareil

Vérifier le niveau

Lorsque vous abaissez les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas du tout bouger vers le haut et vers le bas (vérifiez les deux sens).

- Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de l'appareil en diagonale, ajustez de nouveau les pieds.
- Vérifiez si l'appareil est parfaitement à niveau après l'installation.

REMARQUE


- Les sols en bois ou autres types de sol suspendus peuvent contribuer à l'excès de vibrations et au déséquilibre. Il peut être nécessaire d'envisager de renforcer ou de consolider les sols en bois pour arrêter ou réduire les bruits et vibrations excessifs.
- Ne jamais essayer de niveler un sol inégal en mettant des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.

Réglage et mise à niveau des pieds

Lors de l'installation de l'appareil, celui-ci doit être aligné et parfaitement à niveau. Si l'appareil n'est pas aligné ni à niveau, il risque d'être endommagé ou de ne pas fonctionner correctement.

- 1 Tournez les pieds de mise à niveau comme requis si le sol est inégal.
 - N'insérez pas de morceaux de bois, etc., sous les pieds.


- Assurez-vous que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol.

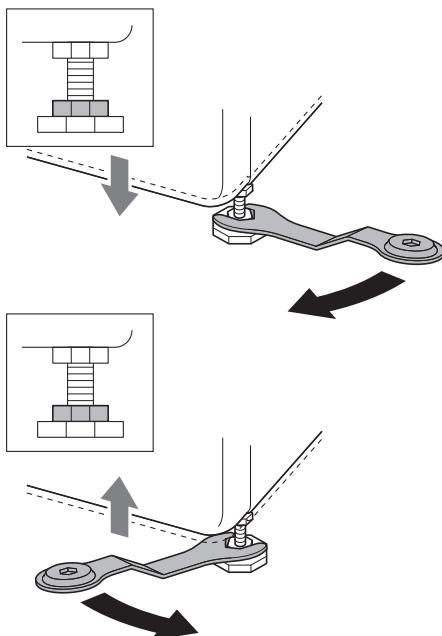

REMARQUE


- Ne pas installer le lave-linge sur une plinthe, un socle ou une surface surélevée, sauf si elle est fabriquée par LG Electronics et destinée à une utilisation avec ce modèle.

- 2** Vérifiez si l'appareil est parfaitement à niveau à l'aide d'un niveau à bulle ①.

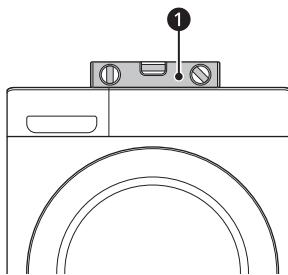

- 3** Fixez les pieds de mise à niveau avec les écrous de blocage ② en les tournant dans le sens

- contraire des aiguilles d'une montre contre le fond de l'appareil.

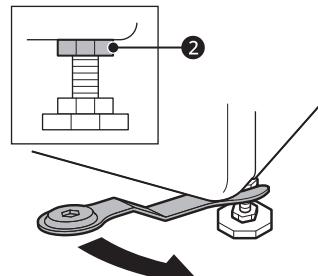

- 4** Vérifiez que tous les écrous de blocage situés au bas de l'appareil sont correctement fixés.

REMARQUE

- Un placement et une mise à niveau appropriés de l'appareil assureront un fonctionnement long, régulier et fiable.
- L'appareil doit être 100 % horizontal et tenir fermement en position sur un sol dur et plat.
- Il ne doit pas osciller dans les angles sous la charge.
- Ne pas laisser les pieds de l'appareil se mouiller. Tout manquement à le faire peut provoquer des vibrations ou du bruit.


Utilisation de patins antidérapants

Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

Si vous installez l'appareil sur une surface glissante, il peut se déplacer en raison des vibrations excessives. Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si cela se produit, installez des patins antidérapants sous les pieds de mise à niveau et réglez le niveau.

- 1** Nettoyez le sol pour coller les patins antidérapants.
- Utilisez un chiffon sec pour enlever et nettoyer tous corps étrangers et l'humidité.

S'il reste de l'humidité, les patins antidérapants peuvent glisser.

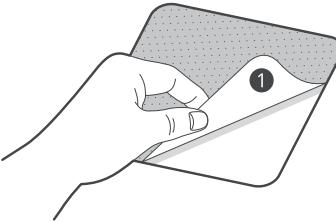- 2 Réglez le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.
- 3 Placez le côté adhésif 1 des patins antidérapants sur le sol.
 - L'installation des patins antidérapants sous les pieds avant est la plus efficace. S'il est difficile de poser les patins sous les pieds avant de l'appareil, posez-les sous les pieds arrière.
- 4 Placez l'appareil sur les patins antidérapants.
 - Ne pas fixer le côté adhésif 1 des patins antidérapants aux pieds de l'appareil.

REMARQUE

- Des patins antidérapants supplémentaires sont disponibles auprès du centre de service LG Electronics.


REMARQUE

- Ne pas serrer excessivement le tuyau d'arrivée d'eau et ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour serrer les vannes d'entrée.
- Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'arrivée d'eau.

Contrôler le joint en caoutchouc

Deux joints en caoutchouc 1 sont fournis avec le tuyau d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. Le raccordement aux robinets est suffisamment serré.

- Ne pas utiliser d'appareils mécaniques tels qu'une pince multiprise pour serrer le tuyau d'arrivée d'eau. S'assurer que l'extrémité recourbée du tuyau d'arrivée d'eau soit raccordée à l'appareil.

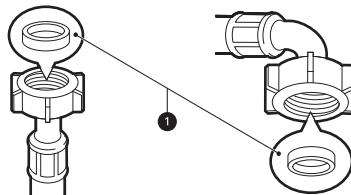

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau


Note pour le raccordement

- La pression de l'eau doit être comprise entre **50 kPa** et **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Si la pression de l'eau est supérieure à **800 kPa** un dispositif de décompression doit être installé.
- Vérifiez régulièrement l'état du tuyau d'arrivée d'eau et le remplacer si nécessaire.

Raccordement du tuyau au robinet d'eau


Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation au robinet d'alimentation en eau.

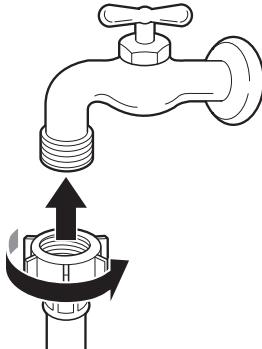


Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet sans filetage


- 1 Desserrer les 4 vis de fixation ①.

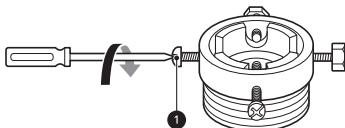


- 2 Retirez la plaque de guidage ② si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

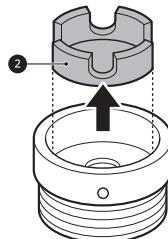

- 3 Poussez l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme un raccord étanche. Serrer les 4 vis de fixation.

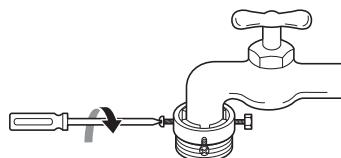


- 4 Poussez le tuyau d'entrée ③ vers le haut de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau soit bien en contact avec le robinet, puis serrer le tuyau en le vissant vers la droite.

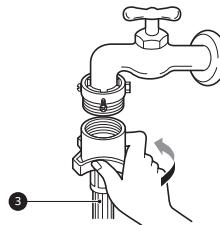


Raccordement d'un tuyau de type rapide à un robinet sans filetage


- 1 Dévisser la plaque de la bague d'adaptation ④ et desserrer les 4 vis de fixation.

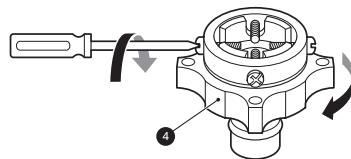


- 2 Retirez la plaque de guidage ⑤ si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

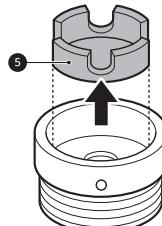

- 3** Poussez l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme un raccord étanche. Serrer les 4 vis de fixation et la plaque de la bague d'adaptation.

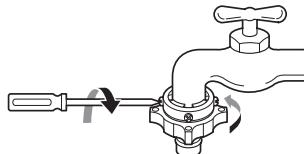

- 4** Tirez la plaque de verrouillage du connecteur **6** vers le bas, pousser le tuyau d'entrée sur l'adaptateur et relâcher la plaque de verrouillage du connecteur. S'assurer que l'adaptateur se verrouille en place.

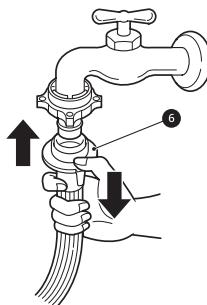


REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée robinet, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (poussière, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laissez couler l'eau dans un seau et vérifiez la température de l'eau.

Raccorder le tuyau à l'appareil

Vissez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil.

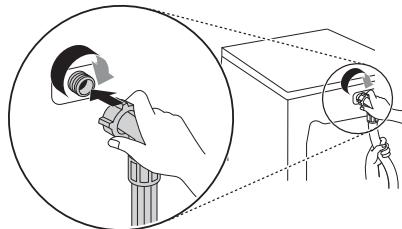

- Ne pas raccorder le tuyau à l'alimentation en eau chaude pour les modèles avec une entrée d'eau. Le raccorder à l'alimentation en eau froide uniquement.

REMARQUE


- Après avoir terminé le raccordement, en cas de fuites d'eau du tuyau, répétez les mêmes étapes. Utilisez le type de robinet le plus classique pour l'alimentation en eau. Au cas où le robinet est carré ou trop grand, retirez la plaque de guidage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
- S'assurer que le tuyau n'est pas plié ou pincé.

Installation du tuyau de vidange



Installation du tuyau de vidange avec le support coudé

Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus de **100 cm** au-dessus du sol. Il se peut que l'eau de l'appareil ne s'évacue pas ou s'évacue lentement.


- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.

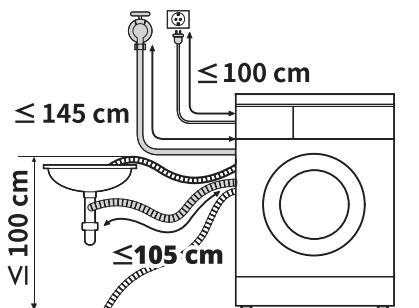

- Lors de l'installation du tuyau de vidange à un évier, l'attacher avec une ficelle.

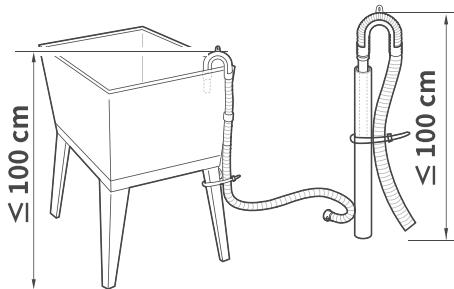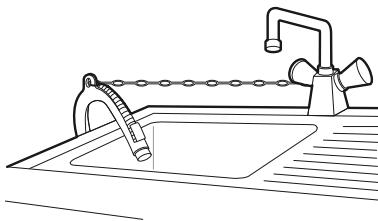

- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas le faire entrer de force dans l'appareil. Cela entraînerait un bruit anormal.
- Raccordez le support coudé à moins de **10 cm** de l'extrémité du tuyau de vidange.

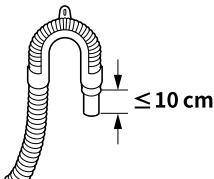

- Assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas inséré à plus de **15 cm** dans l'égout.

UTILISATION

Aperçu du fonctionnement


Utilisation de l'appareil

Avant le premier lavage, sélectionnez le programme de lavage **Cotton (Coton)** et ajoutez une moitié de la lessive. Démarrer l'appareil sans vêtements. Cela éliminera les éventuels résidus et l'eau du tambour qui pourraient avoir été laissés pendant la fabrication.


- 1 Triez les vêtements et charger les articles.
 - Triez les vêtements par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin. Ouvrir la porte et charger les articles dans l'appareil.

ATTENTION

- Avant de fermer la porte, s'assurer que tous les vêtements et articles soient à l'intérieur de la cuve et ne débordent pas sur le joint en caoutchouc de la porte où ils pourraient se coincer lorsque la porte est fermée. Tout manquement à le faire endommagera le joint de la porte et les vêtements.

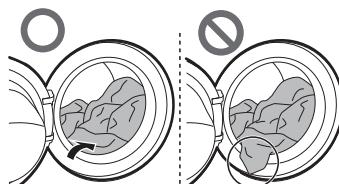

- Retirez les articles du joint souple de la porte pour empêcher des dommages aux vêtements et au joint de la porte.

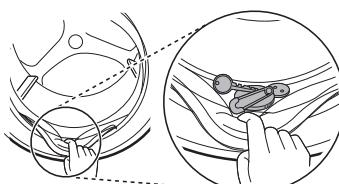

- 2 Ajoutez des produits de nettoyage ou de la lessive et un assouplissant.
 - Ajoutez la quantité appropriée de lessive dans le distributeur de lessive. Si nécessaire, ajoutez de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du distributeur.

- 3 Mettre l'appareil sous tension.
 - Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil sous tension.

- 4 Choisir le cycle souhaité.
 - Appuyez sur le bouton cycle à plusieurs reprises ou tournez le bouton sélecteur de cycle jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.
 - Sélectionnez maintenant une température de lavage et une vitesse d'essorage. Prendre garde à l'étiquetage d'entretien du tissu de vos vêtements.

- 5 Démarrer le cycle.
 - Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour commencer le cycle. L'appareil s'active brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge. Si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans un certain délai, l'appareil s'éteint et tous les réglages sont perdus.

REMARQUE

- Dans le cas suivant, la porte ne s'ouvrira pas même si vous mettez le programme de lavage en pause ou si vous éteignez le lave-linge.
 - Lorsque le lave-linge démarre un programme de lavage et qu'il y a de l'eau dans le tambour, la porte ne s'ouvre pas afin d'éviter une inondation jusqu'à ce que le lave-linge évacue complètement l'eau.


- 6 Fin de cycle.

- Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirez immédiatement vos vêtements de l'appareil pour réduire le froissement. En enlevant la charge, vérifiez qu'il n'y ait pas de petits objets qui puissent être pris dans le joint autour de la porte.

Bandeau de commande

Le bandeau de commande réel peut différer d'un modèle à l'autre.


Caractéristiques de bandeau de commande

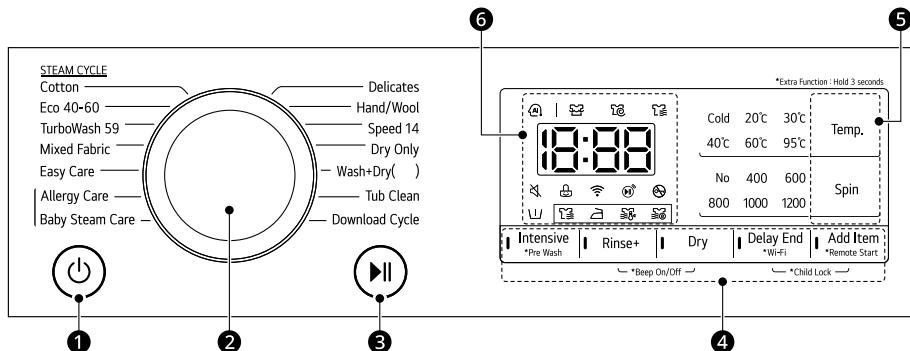

	Description
①	<p>Bouton Marche/Arrêt</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le lave-linge.
②	<p>Bouton Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Les programmes sont disponibles selon le type de vêtement. Le voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné. <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Wash+Dry (Lavage+Séchage)(): () indique la capacité de séchage, qui varie selon le modèle.
③	<p>Départ/Pause Bouton</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce bouton est utilisé pour démarrer le programme de lavage ou mettre en pause le programme de lavage. Si un arrêt temporaire du programme de lavage est nécessaire, appuyez sur ce bouton.

	Description
4	<p>Options et fonctions complémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser les fonctions complémentaires, pressez et maintenez le bouton correspondant pendant 3 secondes. Le symbole correspondant s'allume sur l'écran. Cela vous permet de sélectionner un programme supplémentaire et s'allume lorsqu'il est sélectionné. <p>Remote Start (Dem. à distance)</p> <p>Avec l'application LG ThinQ, vous pouvez utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser cette fonction, se référer à FONCTIONS SMART. <p>Wi-Fi</p> <p>Appuyer et maintenir le bouton Delay End (Fin différée) enfoncé pendant 3 secondes pour commencer la connexion de l'appareil à l'application LG ThinQ.</p>
5	<p>Boutons de personnalisation du programme de lavage</p> <p>Utilisez ces boutons pour régler la température de l'eau ou les paramètres de la vitesse d'essorage du programme sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres actuels s'affichent à l'écran. Appuyez sur le bouton de cette option pour sélectionner d'autres paramètres.
6	<p>Affichage</p> <ul style="list-style-type: none"> L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran. Pendant que le poids de la charge est détecté automatiquement, l'affichage du bandeau de commande clignote.

Affichage de l'heure et du statut

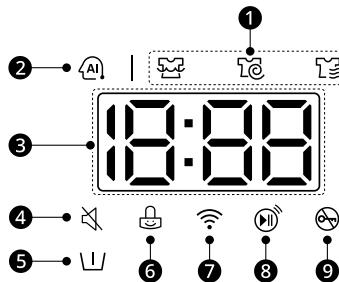

	Description
1	<p>Indicateurs de statut du programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'un programme de lavage est en cours, la LED de la phase active clignote et les LED des phases restantes sont fixes. Une fois la phase terminée, la LED s'éteint. Si un cycle est mis en pause, la LED de l'étape active cesse de clignoter.

	Description
②	<p>AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI DD  ajuste de manière intelligente les mouvements du tambour en fonction de la charge et de la typologie de textile. •  est activé lorsque les programmes Cotton (Coton), Mixed Fabric (Mix 40°C), et Easy Care (Synthétiques) sont sélectionnés et utilisés.
③	<p>Temps restant estimé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'un programme de lavage est sélectionné, l'heure par défaut du programme sélectionné est affichée. Cette durée change lorsque des options sont sélectionnées. • Si l'écran affiche ---, la durée sera affichée une fois que le capteur de charge aura détecté le poids de la charge. C'est normal. • La durée affichée n'est qu'une estimation. Elle est basée sur des conditions de fonctionnement normales. Plusieurs facteurs externes (poids de la charge, température ambiante, température de l'eau entrante, etc.) peuvent affecter la durée réelle.
④	 s'allume lorsque le bip sonore est désactivé.
⑤	 s'allume lorsque l'option Pre Wash (Prélavage) est activée.
⑥	 s'allume lorsque le bandeau de commande est verrouillé, excepté le bouton Marche/Arrêt .
⑦	 s'allume lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi du domicile.
⑧	 s'allume lorsque la fonction de commande à distance est activée.
⑨	 s'allume lorsque le cycle démarre et que la porte est verrouillée.

Préparer la charge de lavage

Triez la charge de lavage pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, puis préparez les vêtements conformément aux symboles figurant sur leurs étiquettes d'entretien.

Tri des vêtements

- Degré de salissure (très sale, normal, légèrement sale) : séparez les vêtements en fonction du degré de salissure. Si possible, ne pas laver les articles très sales avec ceux qui sont légèrement sales.
- Couleur (blanc, clair, foncé) : lavez les vêtements foncés ou teints séparément du blanc ou des couleurs claires. Le mélange de vêtements foncés avec des vêtements clairs peut entraîner un transfert de la teinture ou une décoloration des vêtements plus clairs.
- Peluches (producteurs, collecteurs de peluches) : lavez séparément les tissus produisant des peluches à partir des tissus collecteurs de peluches. Les producteurs de peluches peuvent provoquer des bouloches et des peluches sur les collecteurs de peluches.

Symbol	Type de lavage / tissu
	• Ne pas laver

REMARQUE

- Les tirets situés sous le symbole vous donnent des informations sur le type de tissu et l'allocation maximale de contraintes mécaniques.

Vérifier les vêtements avant le chargement


- Pour permettre de répartir le linge uniformément pendant l'essorage, combinez les grands et petits articles dans une charge.
- Ne pas laver de petits articles simples. Ajoutez 1 à 2 articles similaires à la charge pour éviter une charge déséquilibrée.
- Vérifiez toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre appareil et vos vêtements.

Vérifier l'étiquette d'entretien des vêtements

Les symboles vous indiquent le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.

Symboles sur les étiquettes de soin

Symbol	Type de lavage / tissu
	<ul style="list-style-type: none"> Lavage normal Coton, Tissus mélangés
	<ul style="list-style-type: none"> Synthétiques Synthétique, Tissus mélangés
	<ul style="list-style-type: none"> Lavage Spécial Délicat Délicat
	<ul style="list-style-type: none"> Lavage à la main seulement Laine, soie

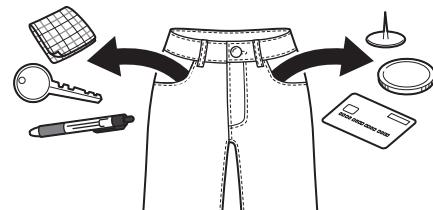

- Lorsque vous lavez des vêtements auxquels sont attachées de longues lanières, attachez-les ou utilisez un filet à linge.
- Utilisez un filet à linge pour les petits articles tels que les manches, les bas, les collants, les sous-vêtements et les chaussettes afin d'éviter qu'ils ne se coinent entre le tambour et le joint de la porte.
- Remplir le filet à linge avec moins de la moitié de sa capacité et lavez-le avec d'autres vêtements. Évitez de trop le remplir ou de le laver séparément, car cela pourrait déséquilibrer le tambour et entraîner un essorage inadéquat.

- Fermez les fermetures éclair, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Prétraitez la saleté et les taches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches afin d'enlever la saleté.

Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant

Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage. Utilisez uniquement des lessives adaptées aux lave-linges à tambour (à chargement frontal).
- Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité de lessive.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Vous pouvez verser de la lessive liquide directement dans le bac à lessive principal si vous commencez le cycle de lavage immédiatement.
- Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez la fonction **Delay End (Fin différée)**, ou si vous avez sélectionné l'option **Pre Wash (Prélavage)**, car le liquide se distribue immédiatement et peut durcir dans le tiroir ou la cuve.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, évitez un surdosage de lessive. Dans le cas contraire, un excès de mousse se produira.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant d'ajouter la lessive et de choisir la température de l'eau :
- Utilisez uniquement des lessives adaptées au type de vêtement :

- Les lessives liquides sont souvent conçues pour des applications spéciales, par ex. pour des tissus couleur, de la laine, des vêtements délicats ou foncés.
- La lessive en poudre convient à tous types de tissus.
- Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage des vêtements blancs et clairs, utilisez une lessive en poudre avec un agent de blanchiment.
- La lessive est évacuée du distributeur au début du cycle de lavage.


REMARQUE

- Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises performances de rinçage ou des odeurs.
- Pleine charge : conformément aux recommandations du fabricant.
- Charge partielle: 1/2 de la quantité normale.
- Charge minimale: 1/3 charge.

Utilisation du distributeur

Pour ajouter une dose de lessive au distributeur:

- 1 Ouvrir le tiroir du distributeur.
- 2 Ajoutez la lessive et l'assouplissant dans les compartiments appropriés.

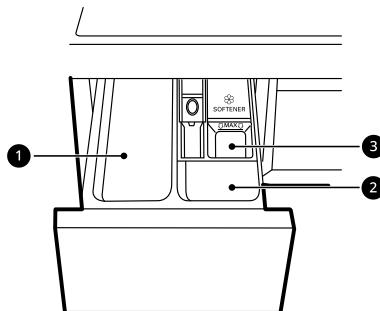


- 1 Compartiment à lessive de lavage principal
 - Lessives du lavage principal, adoucisseur d'eau, eau de Javel et détachant

- ② Compartiment à lessive de prélavage
 - ③ Compartiment pour assouplissant textile liquide
- 3** Fermez en douceur le tiroir du distributeur de lessive avant de démarrer le programme.
- Si le tiroir est fermé en le claquant, la lessive peut déborder dans un autre compartiment ou se déverser dans le tambour plus tôt que prévu.
 - Veillez à ne pas vous coincer la main dans le tiroir lors de la fermeture.
 - Il est normal qu'une petite quantité d'eau reste dans les compartiments du distributeur à la fin du cycle.

Compartiment d'assouplissant textile

Ce compartiment contient un assouplissant textile liquide qui est automatiquement distribué pendant le cycle de rinçage final. Un assouplissant textile en poudre ou liquide peut être utilisé.

- Versez l'assouplissant textile jusqu'à la ligne de remplissage maximum. Le fait de verser un excès d'assouplissant textile au-dessus de la ligne de remplissage maximum peut provoquer une distribution trop précoce, ce qui peut tacher les vêtements.

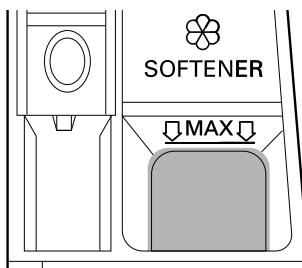

peut durcir. L'assouplissant peut rester dans le distributeur s'il est trop épais. L'assouplissant doit être dilué si sa consistance est trop épaisse pour pouvoir s'écouler facilement.

- Ne pas ouvrir le tiroir lors de la distribution en eau pendant le lavage.
- Ne jamais utiliser de solvants (benzène, etc.).

Ajouter des tablettes de lessive

Des tablettes de lessive peuvent également être utilisées lors du lavage.

- 1** Ouvrir la porte et mettre les tablettes de lessive dans le tambour avant de charger les vêtements.
- 2** Chargez le linge dans le tambour et fermez la porte.

REMARQUE

- Ne pas mettre de tablettes dans le distributeur.

Ajouter un adoucisseur d'eau

Un adoucisseur d'eau, tel qu'un anti-calcaire, peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les régions où le degré de dureté de l'eau est élevé.

- Ajoutez d'abord la lessive, puis l'adoucisseur d'eau. Répartir selon la quantité indiquée sur l'emballage.

REMARQUE

- Ne pas verser l'assouplissant directement sur les vêtements dans le tambour de lavage. Cela créerait sur les vêtements des taches sombres difficiles à éliminer.
- Ne pas laisser l'assouplissant dans le tiroir à lessive pendant plus de 1 jour. L'assouplissant

Tableau des programmes

Programme de lavage

Cotton (Coton)		40 °C (Cold (Froid) à 95 °C)	Charge max. : Évaluation
Description	Lave le linge normalement sali en combinant divers mouvements de tambour.		
Eco 40-60		60 °C (Cold (Froid) à 60 °C)	Charge max. : Évaluation
Description	Lave des vêtements en coton normalement sales lavables à 40°C ou 60°C.		
TurboWash 59		40 °C (Cold (Froid) à 60 °C)	Charge max. : 4 kg
Description	Termine la totalité du cycle en 59 minutes sans compromettre les performances de lavage et l'entretien du tissu.		
Mixed Fabric (Mix 40°C)		40 °C (Cold (Froid) à 60 °C)	Charge max. : 4 kg
Description	<p>Lave simultanément les tissus mixtes.</p> <ul style="list-style-type: none"> À utiliser pour divers types de tissus, à l'exception des vêtements spéciaux (soie/délicat, vêtements de sport, vêtements sombres, laine, couette/rideaux). 		
Easy Care (Synthétiques)		40 °C (Cold (Froid) à 60 °C)	Charge max. : 4 kg
Description	<p>Lave les vêtements qui ne nécessitent pas de repassage après le lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"> À utiliser pour le polyamide, l'acrylique, le polyester. 		
Allergy Care (Anti-allergie)		60 °C	Charge max. : 4 kg
Description	<p>Permet de réduire les substances sources de réactions allergiques, en utilisant la fonction Vapeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> À utiliser pour du coton, des sous-vêtements, des taies d'oreiller, de la literie, des vêtements pour bébé. 		
Baby Steam Care (Baby care vapeur)		60 °C	Charge max. : 4 kg
Description	Permet de laver les taches d'aliments sur les vêtements de bébé.		
Delicates (Délicat)		20 °C (Cold (Froid) à 40 °C)	Charge max. : 1,5 kg
Description	Pour la lingerie lavable en machine, les vêtements transparents et les dentelles.		

Hand/Wool (Main/Laine)	30 °C (Cold (Froid) à 40 °C)	Charge max. : 2 kg
Description	Lave des vêtements délicats lavables à la main ou à la machine tels que la laine, linge et robes lavables etc. • Utilisez une lessive pour la laine lavable à la machine.	

Speed 14 (Rapide 14)	20 °C (20 °C à 40 °C)	Charge max. : 2 kg
Description	Lave de petites quantités de vêtements légèrement sales pendant environ 14 minutes.	

Dry Only (Séchage seul)	-	Charge max. : Évaluation (Séchage)
Description	Utilise les programmes automatiques pour sécher la plupart des charges. • Veiller à ce que le linge soit composé de matériaux similaires afin d'obtenir le meilleur résultat de séchage.	

Wash+Dry (Lavage+Séchage)	40 °C (Cold (Froid) à 95 °C)	Charge max. : Évaluation (Séchage)
Description	Lave et sèche les vêtements dans le même programme.	

Tub Clean (Nettoyage de la cuve)	-	-
Description	Cette fonction permet de nettoyer l'intérieur de la cuve de votre appareil.	

Download Cycle (Programme téléchargé)	-	-
Description	Ce programme vous permet de télécharger un programme de lavage nouveau et spécial sur votre appareil avec un smartphone. Le programme par défaut est Rinse+Spin (Rinçage+Essorage) .	

REMARQUE

- Sélectionnez la température de l'eau appropriée pour le programme de lavage choisi. Toujours suivre l'étiquette d'entretien du fabricant de vêtements ou ses instructions lors du lavage afin d'éviter d'endommager les vêtements.
- Sélectionnez la température de lavage et la vitesse d'essorage appropriées pour les programmes souhaités.
- La température réelle de l'eau peut différer de la température de cycle déclarée.
- Une lessive neutre est recommandée.

Options supplémentaires

*1 Cette option est automatiquement insérée dans le programme et ne peut pas être désélectionnée.

REMARQUE

- Les options **Delay End (Fin différée)** et **Add Item (Ajout de linge)** peuvent être sélectionnées pour chaque programme de lavage dans ce tableau.

Programme	Intensive (Intensif)	Pre Wash (Prélavage)	Rinse+ (Rinçage+)	Dry (Séchage)
Cotton (Coton)	●	●	●	●
Eco 40-60		●	●	●
TurboWash 59		●	●	●
Mixed Fabric (Mix 40°C)	●	●	●	●
Easy Care (Synthétiques)	●	●	●	●
Allergy Care (Anti-allergie)	●		●	●
Baby Steam Care (Baby care vapeur)	●		●	●
Delicates (Délicat)	●		●	
Hand/Wool (Main/Laine)	●		●	
Speed 14 (Rapide 14)			●	●
Dry Only (Séchage seul)				●*1
Wash+Dry (Lavage+Séchag e)	●	●	●	●*1

Vitesse d'essorage sélectionnable

Programme	Vitesse de rotation	
	Par défaut	Disponible
Cotton (Coton)	1200 tr/min	Toutes
Eco 40-60	1200 tr/min	Toutes
TurboWash 59	1200 tr/min	400 à 1200 tr/min
Mixed Fabric (Mix 40°C)	1000 tr/min	Toutes
Easy Care (Synthétiques)	1200 tr/min	Toutes
Allergy Care (Anti-allergie)	1200 tr/min	Toutes
Baby Steam Care (Baby care vapeur)	1000 tr/min	Jusqu'à 1000 tr/min
Delicates (Délicat)	800 tr/min	Jusqu'à 800 tr/min
Hand/Wool (Main/Laine)	800 tr/min	Jusqu'à 800 tr/min
Speed 14 (Rapide 14)	400 tr/min	Toutes
Dry Only (Séchage seul)	-	-/1000/1200 tr/min
Wash+Dry (Lavage+Séchage)	1200 tr/min	1000/1200 tr/min

REMARQUE

- La vitesse d'essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge. Les valeurs ci-dessus sont arrondies à la centaine la plus proche.

Programme de séchage

Conseils généraux pour le séchage

Utiliser les programmes automatiques pour sécher la plupart des charges. Des capteurs électroniques mesurent la température de l'évacuation pour augmenter ou diminuer les températures de séchage pour un temps de réaction plus rapide et un contrôle plus précis de la température.

- Le robinet d'eau froide doit être laissé ouvert pendant les cycles de séchage.
- Le processus automatique de cet appareil du lavage au séchage peut être facilement sélectionné.
- Veiller à ce que les vêtements soient similaires en matière et en épaisseur afin d'obtenir le meilleur résultat de séchage.
- Ne pas surcharger l'appareil en bournant trop d'articles dans le tambour. Les articles doivent pouvoir culbuter librement.
- Si vous ouvrez la porte et retirez la charge avant que l'appareil n'ait terminé son programme, ne pas oublier d'appuyer sur le bouton **Départ/ Pause**.
- À la fin du cycle de séchage, End s'affiche à l'écran. Si vous ne déchargez pas les vêtements du tambour après une certaine période, End s'affiche à l'écran et l'appareil tourne les vêtements périodiquement pendant environ 4 heures afin de réduire les plis. Pour arrêter cette fonction, appuyez sur n'importe quel bouton et déchargez les vêtements du tambour.

Articles de laine

Ne pas sécher d'articles de laine au tambour. Les remettre dans leur forme d'origine et les sécher à plat.

Matières tissées et tricotées

Certaines matières tissées et tricotées peuvent se contracter, en quantités variables, en fonction de leur qualité.

Toujours étirer ces matières immédiatement après séchage.

Pressage permanent et synthétiques

Ne pas surcharger votre appareil. Sortir les articles de presse permanents dès que l'appareil s'arrête afin de réduire les plis.

Vêtements de bébé et chemises de nuit

Toujours vérifier les instructions du fabricant.

Couvertures et duvets

Vérifier les étiquettes d'entretien des tissus sur les couvertures et les couettes avant d'utiliser le programme de séchage. Certaines couvertures et couettes peuvent se contracter sous l'effet de l'air chauffé.

Caoutchouc et plastiques

Ne pas sécher les articles fabriqués à partir de ou contenant du caoutchouc ou des matières plastiques, tels que :

- Tabliers, bavoirs, couvertures de chaise
- Rideaux et nappes
- Tapis de bain

Fibre de verre

Ne pas sécher des articles en fibre de verre dans l'appareil. Des particules de verre laissées dans l'appareil peuvent être collectées par vos vêtements et provoquer une irritation de la peau.

REMARQUE

- Lorsque vous désactivez le cycle de séchage de l'appareil, le moteur du ventilateur de séchage peut être actionné pour se protéger pendant 60 secondes.
- Prendre garde en retirant vos vêtements de l'appareil, car l'appareil ou les vêtements peuvent être chauds.
- Le temps de séchage estimé varie du temps de séchage réel au cours du cycle Automatique. Le type de tissu, la taille de la charge et la sécheresse affectent le temps de séchage sélectionné.

- Lorsque vous sélectionnez le séchage seulement, l'essorage se met automatiquement en route pour l'efficacité énergétique.

Utilisation d'un programme de Séchage

Vous pouvez personnaliser le programme en utilisant les fonctions de séchage suivantes :

Normal

Réduit la durée du séchage et la consommation d'énergie pendant le programme de séchage.

- Type de tissu : Coton ou lin tels que serviettes en coton, t-shirts et vêtements en lin.
- Charge max.: **Évaluation**

Minuterie 30/60/120 minutes

Modifiez le temps de séchage en fonction de la charge maximale.

- Type de tissu : Coton, serviettes
- Charge max. : **1 kg (30 minutes), 2 kg (60 minutes), 4 kg (120 minutes)**

Repassage

Adapté au repassage pour sécher facilement des vêtements humides.

- Type de tissu : Coton ou lin, prêt à repasser à la fin du cycle.
- Charge max.: **Évaluation**

Basse température

Adapté au séchage à basse température pour moins de dégâts aux vêtements.

- Type de tissu: Pour des tissus délicats
- Charge max. **3,5 kg**

Normal Éco

Adapté à un programme de séchage basse énergie.

- Type de tissu : Coton ou lin tels que serviettes en coton, t-shirts et vêtements en lin.
- Charge max.: **Évaluation**

REMARQUE

- La capacité du lave-linge pour laver des vêtements est deux fois plus élevée que pour le séchage des vêtements. Si le lave-linge doit être utilisé pour sécher une charge, la charge de lavage doit être plus petite pour des performances de séchage efficaces. Si une pleine charge est lavée, retirez la moitié des vêtements avant de commencer le programme de séchage.
- Tous les cycles de séchage commencent par un bref cycle d'essorage afin d'extraire le plus d'humidité possible de la charge avant le séchage.

Utiliser une fonction de Lavage et de Séchage

1 Préparez les vêtements et chargez le tambour.

- Pour des charges uniformément sèches, tous les articles de la charge doivent être similaires en matière et en épaisseur.
- Ne pas surcharger le tambour. Il doit y avoir suffisamment de place pour que les vêtements tournent librement.

2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

3 Sélectionner un programme de lavage.

4 Ajoutez de la lessive.

5 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Dry (Séchage)** pour faire défiler les sélections :

-  Normal - Pour un séchage général
- Minuterie 30/60/120 minutes - Pour un séchage minuté
-  Repassage - Pour un séchage humide d'articles à repasser
-  Basse température - Pour des tissus délicats

6 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Utiliser uniquement une fonction de Séchage

1 Préparez les vêtements et chargez le tambour.

- Pour des charges uniformément sèches, tous les articles de la charge doivent être similaires en matière et en épaisseur.
- Ne pas surcharger le tambour. Il doit y avoir suffisamment de place pour que les vêtements tournent librement.

2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

- Ne pas sélectionner de programme de lavage ni ajouter de lessive.

3 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **Dry**

(Séchage) pour faire défiler les sélections :

-  Normal - Pour un séchage général
- Minuterie 30/60/120 minutes - Pour un séchage minuté
-  Repassage - Pour un séchage humide d'articles à repasser
-  Basse température - Pour des tissus délicats
-  Normal Éco - Pour des tissus plus lourds

4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Si vous sélectionnez le programme, vous ne pourrez pas sélectionner un programme de séchage. Si cela se produit, appuyer deux fois sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre la machine hors tension puis sous tension.

Options et fonctions complémentaires

Vous pouvez utiliser les options et fonctions supplémentaires pour personnaliser les programmes.

Personnalisation d'un programme de lavage

Chaque programme a des paramètres par défaut qui sont sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également personnaliser ces paramètres à l'aide de ces boutons.

Temp.

Ce bouton sélectionne la température de lavage pour le programme sélectionné.

- Appuyez sur le bouton **Temp.** jusqu'à ce que le réglage souhaité soit allumé.
- Selectionnez la température d'eau appropriée au type de charge à laver. Suivre les étiquettes de soins des tissus des vêtements pour de meilleurs résultats.

Spin (Essorage)

L'intensité d'essorage peut être sélectionnée en appuyant sur ce bouton à plusieurs reprises.

- Appuyez sur le bouton **Spin (Essorage)** pour sélectionner la vitesse d'essorage.

REMARQUE

- Pour faire tourner le tambour du lave-linge avant la vidange, sélectionnez **No** pour le niveau d'essorage.

Rinse+ (Rinçage+)

Cette fonction est recommandée pour les personnes allergiques à la lessive.

- Appuyer sur le bouton **Rinse+ (Rinçage+)** pour ajouter une fois un cycle de rinçage.

Intensive (Intensif)

Cette fonction est utilisée pour laver les vêtements normalement salis ou très salis.

- Appuyez sur le bouton **Intensive (Intensif)**.

Suivre les étapes suivantes pour personnaliser un programme de lavage :

- 1 Préparez les vêtements et chargez le tambour.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 3 Ajoutez de la lessive.
- 4 Sélectionnez un programme de lavage.
- 5 Personnalisez le programme de lavage (**Temp.**, **Spin (Essorage)**, **Rinse+ (Rinçage+)** et **Intensive (Intensif)**) selon les besoins.
- 6 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Utilisez uniquement une fonction d'essorage

- 1 Préparez les vêtements et chargez le tambour.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
 - Ne pas sélectionner de programme de lavage ni ajouter de lessive.
- 3 Appuyez sur le bouton **Spin (Essorage)**.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Si vous sélectionnez le programme de lavage, vous ne pourrez pas sélectionner uniquement un essorage. Si cela se produit, appuyez deux fois sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre la machine hors tension puis sous tension.

Utilisation des options de base

Vous pouvez personnaliser les programmes en utilisant les options de base suivantes :

Pre Wash (Prélavage)

Cette option est recommandée lors du lavage du linge très sale.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionnez un programme de lavage.
- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Intensive (Intensif)** pendant 3 secondes.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Add Item (Ajout de linge)

Vous pouvez utiliser cette option pour ajouter ou enlever des vêtements après démarrage du programme de lavage.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionnez un programme de lavage.
- 3 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
- 4 Appuyez sur le bouton **Add Item (Ajout de linge)** selon les besoins.
- 5 Ouvrez la porte après son déverrouillage et ajoutez ou retirez les vêtements nécessaires.
- 6 Fermez la porte et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

température est élevée à l'intérieur du tambour. Il est impossible d'ajouter des vêtements pendant cette période.

Delay End (Fin différée)

Vous pouvez régler cette fonction pour que l'appareil démarre automatiquement et s'arrête après un intervalle de temps spécifié.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionnez un programme de lavage.
- 3 Appuyez sur le bouton **Delay End (Fin différée)** selon les besoins.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Excepté le voyant LED du bouton **Delay End (Fin différée)**, tous les voyants LED sur le bandeau de commande seront éteints dans les 20 minutes. Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.
- Le délai est le temps à la fin du programme, non pas le début. Le temps de fonctionnement réel peut varier en raison de la température de l'eau, des vêtements et d'autres facteurs.
- Pour annuler la fonction, le bouton **Marche/Arrêt** doit être appuyé.
- Évitez d'utiliser une lessive liquide pour cette fonction.

Paramètres

Child Lock (Verrouillage enfant)

Utilisez cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons de sécurité, la porte reste verrouillée lorsque le niveau de l'eau ou la

REMARQUE

- Lorsque cette fonction est activée, tous les boutons sont verrouillés, sauf le bouton **Marche/Arrêt**.
- Lorsque les commandes sont verrouillées, **LL** et la durée restante est alternativement affichée à l'écran pendant le lavage lorsque cette fonction est engagée.
- La mise hors tension ne réinitialise pas cette fonction. Vous devez désactiver cette fonction avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

Verrouillage du bandeau de commande

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Restez appuyé sur les boutons **Delay End (Fin différée)** et **Add Item (Ajout de linge)** simultanément pendant 3 secondes pour activer cette fonction.
 - Un signal sonore retentit et **LL** s'affiche à l'écran.

Déverrouillage du bandeau de commande

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez simultanément et maintenir les boutons **Delay End (Fin différée)** et **Add Item (Ajout de linge)** pendant 3 secondes pour désactiver cette fonction.

Beep On/Off (Son On/Off)

Cet appareil joue une mélodie lorsqu'il démarre et s'arrête.

- Appuyer simultanément sur les boutons **Rinse+ (Rinçage+)** et **Dry (Séchage)** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes afin de désactiver/activer cette fonction.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Remote Start (Dem. à distance)

Cela vous permet de contrôler l'appareil à distance depuis l'application **LG ThinQ**.

Download Cycle (Programme téléchargé)

Vous pouvez télécharger des cycles nouveaux et spéciaux qui ne sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.

Une variété de cycles spécialisés spécifiques à l'appareil peut être téléchargée sur les appareils enregistrés avec succès.

Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil terminé, l'appareil garde le cycle téléchargé jusqu'au prochain téléchargement.

Paramètres

Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

Alertes de notification

Lorsque le cycle est terminé ou si l'appareil a des problèmes, vous avez la possibilité de recevoir des notifications instantanées sur un smartphone. Les notifications sont déclenchées même si l'application **LG ThinQ** est désactivée.

REMARQUE

- Dans les cas suivants, vous devez mettre à jour les informations réseau pour chaque appareil dans l'application **LG ThinQ** sous **Cartes de dispositif > Paramètres > Changer de réseau**.
 - le routeur sans fil est modifié
 - le mot de passe du routeur sans fil a été modifié
 - le fournisseur de services Internet a été modifié.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

REMARQUE

- Un seul cycle téléchargé peut être enregistré dans l'appareil à la fois.

Nettoyage de la cuve

Cette fonction indique le nombre de cycles restants avant de lancer la fonction **Tub Clean (Nettoyage de la cuve)**.

Contrôle de l'Énergie

Cette fonction vérifie la consommation d'énergie des programmes récemment utilisés et la moyenne mensuelle.


Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil LG

Modèles avec QR code

Scannez le QR code sur le produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de QR code sur votre smartphone.

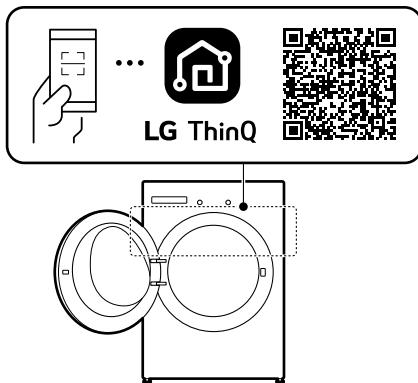

Modèles sans QR code

- 1 Cherchez et installez l'application **LG ThinQ** depuis Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.
- 2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous avec votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.
- 3 Appuyez sur le bouton ajouter (+) dans l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

services Internet ou consultez le manuel de votre routeur sans fil.

- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. La connexion peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, selon le fournisseur d'accès choisi.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- L'appareil ne peut pas être connecté en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et connectez le produit à nouveau.

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'indicateur Wi-Fi s'allume sur le bandeau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contactez votre fournisseur de

Consommation d'énergie en veille

Consommation d'énergie en veille	0,5 W
Consommation d'énergie du réseau en veille	2,0 W
Le laps de temps à l'issue duquel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, font passer automatiquement l'appareil en mode veille et/ou arrêt et/ou dans l'état assurant la veille en réseau	20 min.

REMARQUE

- L'activation de la connexion au réseau peut augmenter la consommation électrique de l'appareil.

Utilisation de l'appareil à distance

Remote Start (Dem. à distance)

Utilisez un smartphone pour contrôler votre appareil à distance. Vous pouvez également surveiller le fonctionnement de votre programme de sorte que vous sachiez combien de temps il reste pour ce programme.

Utiliser cette fonction

- 1 Mettre les vêtements dans le tambour.
 - Si vous le souhaitez, ajoutez de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du distributeur.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Remote Start (Dem. à distance)** pendant 3 secondes pour activer la fonction de commande à distance.

- 4 Démarrer un cycle depuis l'application **LG ThinQ** sur votre smartphone.

REMARQUE

- Une fois cette fonction activée, vous pouvez seulement démarrer un cycle depuis l'application pour smartphone **LG ThinQ**. Si le cycle ne démarre pas, l'appareil attend pour le démarrer jusqu'à ce qu'il soit désactivé à distance depuis l'application ou que cette fonction soit désactivée.
- Si la porte a été ouverte, vous ne pouvez pas démarrer un cycle à distance.

Désactivez cette fonction manuellement

Lorsque cette fonction est activée, appuyez et maintenez le bouton **Remote Start (Dem. à distance)** enfoncé pendant 3 secondes.

Spécifications de l'équipement radio

Type	Plage de fréquences de fonctionnement	Puissance de sortie (Max.)
Réseau local sans fil	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

*1 Cette fonctionnalité est disponible sur certains modèles seulement.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.


Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil sous tension.
 - N'appuyez sur aucun autre bouton.

- Placez le micro de votre smartphone près du bouton **Marche/Arrêt**.

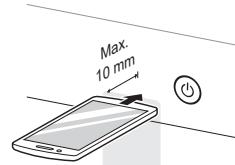

- Appuyez et maintenez le bouton **Temp.** pendant au moins 3 secondes tout en tenant le micro du smartphone près du bouton **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.

- Maintenir le smartphone en place jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.

- Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le smartphone lorsque les tonalités sont transmises.

MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT


- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer l'appareil. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

Nettoyage après chaque lavage

Que dois-je nettoyer

Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laissez des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.

- Une fois le cycle de lavage terminé, essuyez la porte et le joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laissez la porte légèrement ouverte pour sécher le tambour.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

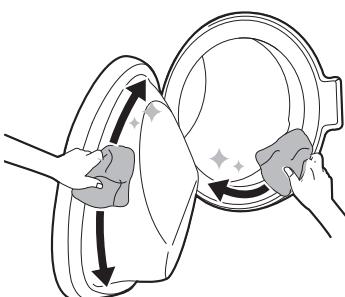

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne laissez la porte ouverte pour sécher l'intérieur de l'appareil que si les enfants sont surveillés à la maison.

Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de votre appareil peut prolonger sa durée de vie.

Extérieur

- Essuyez immédiatement tout déversement.
- Essuyez avec un chiffon humide, puis à nouveau avec un chiffon sec en s'assurant qu'il n'y ait pas d'humidité dans les joints ou les fentes du boîtier.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.

Porte

- Lavez l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon doux.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le bandeau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.

Nettoyez l'appareil périodiquement

Nettoyage du tambour

Tub Clean (Nettoyage de la cuve)

Il s'agit d'un programme permettant de nettoyer l'intérieur de l'appareil en le trempant, en le lavant, en le rinçant et en l'essorant.

Exécutez cette fonction **une fois par mois** (ou plus si nécessaire) pour éliminer les accumulations de lessive et d'assouplissant et autres résidus.

- En cas de mauvaise odeur ou de moisissure à l'intérieur de l'appareil, exécutez cette fonction **une fois par semaine pendant 3 semaines** en plus des intervalles régulièrement demandés.

REMARQUE

- Le message **EC** s'affiche pour signaler qu'il est recommandé d'utiliser cette fonction.


- 1 Retirez tout vêtement ou article de l'appareil et fermez la porte.
- 2 Ouvrir le bac distributeur et ajouter une poudre anti-calcaire au compartiment de lavage principal.
 - Les tablettes peuvent être placées directement dans le tambour comme alternative à la poudre.
- 3 Fermez lentement le bac distributeur.
- 4 Mettre l'appareil sous tension, puis sélectionnez le **Tub Clean (Nettoyage de la cuve)**.
- 5 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour commencer.
- 6 Laissez la porte ouverte pour sécher complètement l'intérieur de l'appareil.
 - Si l'intérieur de l'appareil n'est pas complètement sec, cela peut provoquer une mauvaise odeur ou de la moisissure.

Nettoyage du filtre d'entrée d'eau


Le filtre d'entrée d'eau recueille le calcaire ou les sédiments qui peuvent être présents dans l'eau fournie à l'appareil. Nettoyez le filtre d'entrée tous les six mois ou le plus souvent si l'eau est très dure ou contient des traces de calcaire.

- Fermez les robinets d'arrivée d'eau vers l'appareil si l'appareil doit être laissé pendant une certaine période (par ex. vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- Le message d'erreur **IE** sera affiché sur le bandeau de commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans le tiroir à détergent.

- 1 Coupez l'alimentation électrique, fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.

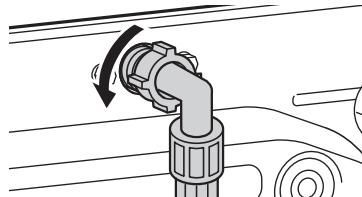

- 2 Retirez le filtre d'arrivée d'eau avec une petite pince et nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse à dents à poils medium.

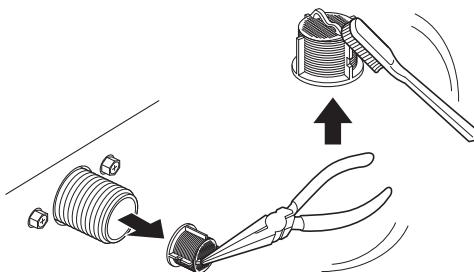

AVERTISSEMENT


- Ne laissez la porte ouverte pour sécher l'intérieur de l'appareil que si les enfants sont surveillés à la maison.

Nettoyer le filtre de la pompe de vidange et exécuter une évacuation d'eau d'urgence

Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets qui peuvent avoir été laissés accidentellement dans les vêtements. Veillez à ce que le filtre soit nettoyé tous les six mois afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil.


Laissez l'eau refroidir avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange. Ouvrir la porte en cas d'urgence ou effectuer une évacuation d'urgence.

continuez en enlevant les débris ou les objets du filtre.

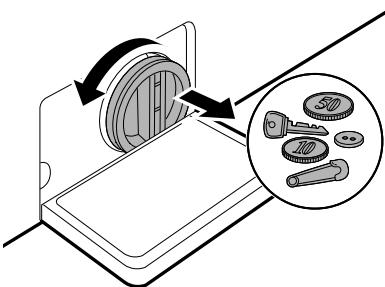


1 Débranchez l'appareil.

2 Ouvrir la trappe et sortir le tuyau de vidange.

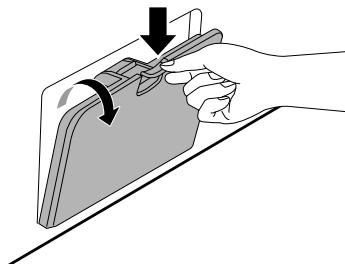


3 Retirez d'abord le bouchon de vidange du tube de vidange, puis videz l'eau.

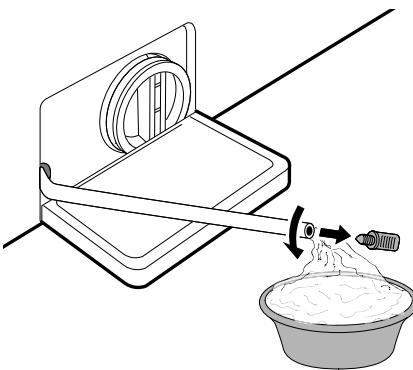

4 Dévissez lentement le filtre de pompe de vidange pour évacuer l'eau restante, puis

5 Nettoyez le filtre et l'ouverture de la pompe à l'aide d'une brosse.

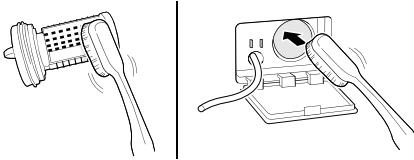

6 Après avoir nettoyé le filtre de la pompe de vidange, réinsérez soigneusement le filtre et revissez le bouchon de vidange dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'éviter les croisements de filets et les fuites.

7 Réinsérez le bouchon dans le tuyau de vidange et placez le tube dans son support. Les supports de tuyau verticaux et horizontaux sont fournis pour le stockage approprié du tuyau de vidange.

8 Fermez la trappe.

ATTENTION

- Lors de la vidange, prendre garde à la température élevée de l'eau.
- Ne repoussez pas le tuyau de vidange dans l'armoire. Cela endommagerait le tuyau.


- Exécutez le programme Nettoyage du tambour une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de lessive et d'autres résidus.

- 5** Remontez les composants du bac dans les compartiments appropriés et insérez le bac distributeur de lessive.

Nettoyage du bac distributeur

La lessive et l'assouplissant peuvent s'accumuler dans le bac distributeur. Les lessives liquides peuvent rester sous le tiroir du distributeur et ne pas se distribuer complètement. Enlevez le bac et les inserts et vérifiez l'accumulation de produits de nettoyage **une ou deux fois par mois**.

- 1** Retirez le bac à lessive en le tirant jusqu'à ce qu'il bute.
- Puis tirez le bac en douceur vers l'extérieur tout en appuyant fortement sur le bouton de désengagement.

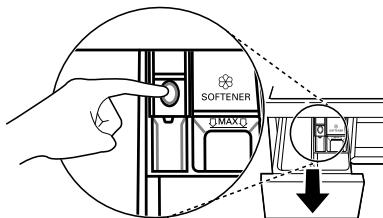

- 2** Enlevez l'accumulation de lessive et d'adoucissant.
- Rincez le bac et les composants du bac à l'eau tiède pour enlever l'accumulation de lessive et d'assouplissant. Utilisez uniquement de l'eau pour nettoyer le bac distributeur.
- 3** Pour nettoyer l'ouverture du bac, utilisez un chiffon ou une petite brosse non-métallique pour nettoyer la cavité.
- Enlevez tous les résidus des parties supérieures et inférieures de la cavité.
- 4** Après le nettoyage, essuyez toute humidité avec une serviette ou un chiffon sec.

DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et les solutions permettant de résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser le temps et l'argent que vous pourriez perdre en appelant le centre de service LG Electronics.

Avant d'appeler le service client

Votre appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifiez les tableaux suivants avant d'appeler le centre de service LG Electronics.

Messages d'erreur

Symptômes	Cause possible et solution
IE ERREUR D'ENTRÉE	L'alimentation en eau n'est pas suffisante à cet endroit. L'eau ne pénètre pas dans l'appareil ou entre lentement. <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez un autre robinet au domicile.
	Le robinet d'alimentation en eau n'est pas complètement ouvert. L'eau n'entre pas dans l'appareil ou entre lentement. <ul style="list-style-type: none"> Ouvrez complètement le robinet.
	Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s). <ul style="list-style-type: none"> Redresser le tuyau ou réinstallez le tuyau d'entrée d'eau
	Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché. <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez et nettoyez le filtre de la vanne d'entrée après avoir fermé les robinets et retiré les raccords des tuyaux du lave-linge.
UE ERREUR DE DÉSÉQUILIBRE	L'appareil dispose d'un système qui détecte et corrige le déséquilibre de l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> Le linge peut être trop humide à la fin du cycle, réorganisez le linge pour permettre un essorage correct. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ/Pause. Cela peut prendre quelques instants avant que l'appareil ne commence l'essorage. La porte doit être verrouillée avant que l'essorage ne puisse être réalisé.
	La charge est trop faible. Ce système peut arrêter de tourner ou même interrompre le cycle d'essorage si des objets lourds (par ex. tapis, peignoirs, etc.) sont chargés. <ul style="list-style-type: none"> Ajoutez 1 ou 2 articles similaires ou des articles pour aider à équilibrer le linge. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ/Pause. Cela peut prendre quelques instants avant que l'appareil ne commence l'essorage. La porte doit être verrouillée avant que l'essorage ne puisse être réalisé.

Symptômes	Cause possible et solution
DE ERREUR DE SORTIE D'EAU	<p>Le tuyau de vidange est plié ou obstrué. L'eau dans l'appareil ne s'écoule pas ou s'écoule lentement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez et redressez le tuyau de vidange. <p>Le filtre de vidange est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez et nettoyez le filtre de vidange.
	<p>Le capteur de porte est défaillant.</p> <ul style="list-style-type: none"> Veuillez appeler le centre de service LG. Vous pouvez trouver le numéro de téléphone de votre centre de service LG local sur la carte de garantie.
dE dE1 dE2 dE4 ERREUR DE PORTE	<p>C'est une erreur de commande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Débranchez le cordon d'alimentation et appelez le service client.
LE ERREUR DE MOTEUR BLOQUÉ	<p>Surcharge moteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laissez l'appareil reposer 30 minutes jusqu'à ce que le moteur soit refroidi, puis redémarrez le cycle.
FE ERREUR DE DÉBORDEMENT	<p>L'eau déborde à cause d'une éventuelle soupape d'eau défectueuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermez le robinet d'eau. Débranchez la fiche d'alimentation. Appelez le service client.
PE ERREUR DU CAPTEUR DE PRESSION	<p>Dysfonctionnement du capteur de niveau d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermez le robinet d'eau. Débranchez la fiche d'alimentation. Appelez le service client.
u5 ERREUR DU CAPTEUR DE VIBRATIONS	<p>Le capteur de vibration est défaillant.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appelez le service client.
FF DÉFAILLANCE DUE AU GEL	<p>Le tuyau d'alimentation/de vidange ou la pompe de vidange est-il gelé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Remplissez le tambour d'eau chaude afin de dégeler le tuyau de vidange et la pompe de vidange. Recouvez le tuyau d'alimentation avec une serviette mouillée d'eau tiède.
RE FUITE D'EAU	<p>Fuite d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appelez le service client.
PF PANNE ÉLECTRIQUE	<p>Une panne électrique ou un défaut électrique peut s'être produit pendant le fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour redémarrer le cycle.
dHE ERREUR DE SÉCHAGE	<p>Seules les fonctions de séchage ne fonctionnent pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appelez le service client.

Bruits éventuellement audibles

Symptômes	Cause possible et solution
Bruit de cliquetis	<p>Des corps étrangers comme des clés, des pièces de monnaie ou des épingle de sûreté peuvent être présents dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arrêtez l'appareil, vérifiez que le tambour ne contient aucun corps étranger. Si le bruit persiste après le redémarrage de l'appareil, contactez le service client.
Claquement	<p>Des vêtements lourds peuvent produire un claquement. C'est généralement normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si le son continue, l'appareil est probablement déséquilibré. Arrêtez et répartissez les vêtements. <p>Les vêtements peuvent être déséquilibrés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettez le programme en pause et répartissez les vêtements une fois la porte déverrouillée.
Bruit de vibration	<p>Les matériaux d'emballage ne sont pas enlevés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enlevez les matériaux d'emballage. <p>Les vêtements peuvent être répartis de façon inégale dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettez le programme en pause et répartissez les vêtements une fois la porte déverrouillée. <p>Tous les pieds de nivellement ne reposent pas de façon ferme et uniforme au sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voir la Mise à niveau de l'appareil pour régler la mise à niveau de l'appareil. <p>Le sol n'est pas assez rigide.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le sol est stable et ne fléchit pas. Voir les Exigences du lieu d'installation pour sélectionner le bon emplacement.

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
Fuite d'eau.	<p>Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.</p> <ul style="list-style-type: none"> Débouchez les tuyaux de vidange. Contactez un plombier si nécessaire. <p>Fuite causée par une mauvaise installation du tuyau de vidange ou tuyau de vidange bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez et redressez le tuyau de vidange. Vérifiez et nettoyez le filtre de vidange régulièrement. <p>Le bouchon du filtre de la pompe de vidange n'est pas correctement installé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Remontez le filtre de la pompe de vidange.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>Le bandeau de commande est hors tension en raison d'une inactivité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • C'est normal. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil sous tension.
	<p>L'appareil est débranché.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le cordon soit bien branché dans une prise.
	<p>L'alimentation en eau est coupée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez complètement le robinet d'alimentation en eau.
	<p>Les commandes ne sont pas correctement réglées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le programme soit correctement réglé. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ/Pause.
	<p>La porte est ouverte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermez la porte et assurez-vous que rien n'est pris sous la porte l'empêchant de se fermer complètement.
	<p>Un disjoncteur / fusible est désenclenché / grillé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les disjoncteurs / fusibles du domicile. Remplacez les fusibles ou réenclenchez le disjoncteur. L'appareil doit être sur un circuit de dérivation dédié. L'appareil reprendra le programme où il l'a arrêté une fois le courant rétabli.
	<p>Le contrôle doit être réinitialisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis resélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton Départ/Pause.
	<p>Départ/Pause n'a pas été appuyé après qu'un programme a été réglé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis resélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton Départ/Pause. L'appareil est hors tension si le bouton Départ/Pause n'est pas pressé dans les 60 minutes.
	<p>Pression d'eau extrêmement faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate.
	<p>L'appareil chauffe l'eau ou produit de la vapeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le tambour peut cesser de fonctionner temporairement pendant certains cycles, tandis que l'eau est chauffée sans danger à une température définie.
L'appareil s'arrête pendant quelques minutes puis redémarre.	<p>Un dispositif de protection du moteur a été activé pour empêcher la surchauffe du moteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • C'est normal. Si le dispositif de protection du moteur s'active, l'appareil s'arrêtera pendant quelques minutes puis redémarrera.
Les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement.	<p>L'option Child Lock (Verrouillage enfant) est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivez la fonction Child Lock (Verrouillage enfant) si nécessaire.

Symptômes	Cause possible et solution
La porte ne s'ouvre pas.	<p>La porte ne peut pas être ouverte pour des raisons de sécurité une fois l'appareil démarré.</p> <ul style="list-style-type: none"> • C'est normal. Vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité après que l'icône / s'éteint.
L'appareil ne se remplit pas correctement.	<p>Le filtre d'entrée est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les filtres d'entrée sur les robinets de remplissage ne sont pas obstrués.
	<p>Les tuyaux d'entrée peuvent être pliés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les tuyaux d'entrée ne sont pas entortillés ou obstrués.
	<p>Alimentation en eau insuffisante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les robinets d'eau chaude et froide soient tout le temps ouverts.
	<p>Les tuyaux d'alimentation chaude et froide sont inversés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les raccords du tuyau d'alimentation.
L'appareil ne vide pas l'eau.	<p>Tuyau de vidange plié.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas plié.
	<p>Tuyau situé au-delà de 1 m au-dessus du sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le tuyau de vidange ne dépasse pas 1 m au-dessus du fond de l'appareil.
La lessive n'est pas complètement ou pas du tout distribuée.	<p>Trop de lessive utilisée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivez les directives fournies par le fabricant de la lessive.
	<p>Il se peut que le filtre de la pompe de vidange soit bloqué.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre de vidange.
Le temps de cycle est plus long que d'habitude.	<p>La charge est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajoutez plus d'articles pour permettre à l'appareil d'équilibrer les charges.
	<p>Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essayez toujours de laver des articles de poids similaire pour permettre à l'appareil de répartir uniformément le poids de la charge pour l'essorage.
	<p>La charge est déséquilibrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Répartissez manuellement la charge si des articles s'enchevêtrent.
La fin du cycle est retardée	<p>Un balourd est détecté ou le programme d'élimination de mousse est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • C'est normal. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une durée estimée. La durée réelle peut varier.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
Mauvaise élimination des taches	<p>Taches apparues antérieurement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les articles qui ont été préalablement lavés peuvent avoir des taches qui ont été fixées. Ces taches peuvent être difficiles à enlever et peuvent exiger le lavage à la main ou le pré-traitement pour aider à enlever les taches.
Taches	<p>L'eau de Javel ou l'assouplissant est distribué trop tôt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le compartiment de distributeur est surchargé. Il provoque la distribution rapide de l'eau de Javel ou de l'assouplissant. Mesurez toujours l'eau de Javel ou l'assouplissant pour éviter un débordement. Fermez en douceur le distributeur de lessive.
	<p>L'eau de Javel ou l'assouplissant a été ajouté directement aux vêtements dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisez toujours le distributeur de lessive pour vous assurer que l'eau de Javel ou l'assouplissant soit correctement distribué au bon moment dans le programme.
	<p>Les vêtements ne sont pas correctement triés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavez toujours les couleurs foncées séparément des couleurs claires et des blancs pour prévenir la décoloration. Ne lavez jamais les articles très sales avec des articles peu sales.
Froissement	<p>L'appareil n'est pas rapidement déchargé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirez toujours les éléments de l'appareil une fois le programme terminé.
	<p>L'appareil est surchargé.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'appareil peut être complètement chargé, mais le tambour ne doit pas être surchargé d'articles. La porte de l'appareil doit être facilement fermée.
	<p>Les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide sont inversés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Un rinçage à l'eau chaude peut résoudre le froissement des vêtements. Vérifiez les raccords du tuyau d'alimentation.
	<p>Il se peut que la vitesse d'essorage soit trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglez la vitesse d'essorage en fonction du type de vêtement.

Odeur

Symptômes	Cause possible et solution
Odeur de renfermé ou de moisir dans l'appareil.	<p>L'intérieur du tambour n'a pas été correctement nettoyé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exécutez la fonction de Tub Clean (Nettoyage de la cuve) régulièrement.

Symptômes	Cause possible et solution
Odeur de renfermé ou de moisissure dans l'appareil.	<p>Les odeurs peuvent se produire si le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, provoquant le siphonnage (l'eau retournant à l'intérieur de l'appareil).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'installation du tuyau de vidange, assurez-vous qu'il ne sera pas coudé ou bouché. <p>Si le distributeur de lessive n'est pas nettoyé régulièrement, des odeurs peuvent se produire en raison de la moisissure ou de substances étrangères.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirez et nettoyez le distributeur de lessive, en particulier le haut et le bas de l'ouverture du distributeur.

Séchage

Symptômes	Cause possible et solution
Problème de séchage	<p>Vérifier le robinet d'alimentation en eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas surcharger. Vérifier que le lave-linge s'écoule correctement pour extraire de façon adéquate l'eau de la charge. Lorsque la charge de linge est trop faible pour culbuter convenablement, ajouter quelques serviettes. • Fermer le robinet d'alimentation en eau.
Le temps de séchage est trop long.	<p>La température ambiante est basse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la température soit dans une plage admissible.
La performance de séchage est trop faible ou mauvaise.	<p>L'eau n'est pas correctement fournie. L'eau est utilisée pour le nettoyage automatique du filtre à peluches sur le tambour pendant le séchage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau soit ouvert.
L'eau ne s'écoule pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le filtre de vidange ne soit pas obstrué.
L'appareil est surchargé.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la capacité de la charge pour le programme sélectionné. Si nécessaire, ajouter un programme Séchage.
La vitesse d'essorage est trop lente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la vitesse d'essorage la plus élevée autorisée pour le programme de lavage.
De l'air chaud sort de l'arrière de l'appareil.	<p>Cet appareil produit de l'air chaud pour sécher les vêtements.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cet air chaud sèche les vêtements et sort de l'arrière de l'appareil.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	<p>Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	<p>Les données mobiles sont activées sur votre smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivez les données mobiles de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	<p>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés).
	<p>La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	<p>La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas fonctionner correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

Note

Note

