



یادداشت

یادداشت

یادداشت

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلдіران

شهر	تلفن
نور آباد ممسنی	۴۲۰۳۳۷۸۷
نوشهر	۰۲۳۳۶۲۲۱ ۰۲۳۳۷۱۱۷
نیریز	۰۳۸۳۱۰۸۸
نیشابور	۴۳۳۳۰۳۰۰ ۴۲۲۴۹۵۰
هرات	۳۲۰۷۲۰۰۹
هشتگرد	۸۴۷۳۳
همدان	۳۲۰۶۲۶۷ ۳۴۴۲۰۲۱۸ ۳۸۲۰۱۱۸۸
ورامین	۸۴۷۳۳
ولایت جم	۳۷۶۳۳۹۰۲
یاسوج	۲۲۳۰۶۲۱
یزد	۳۰۲۱۶۲۹۵ ۳۸۲۸۹۰۷۵ ۳۷۲۴۹۹۱۴

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه : ۰۲۱-۸۴۷۳۳

شهر	تلفن
لنگرود	۴۲۰۳۳۷۷۹
ماسال	۴۴۶۶۴۹۵۶
ماکو	۳۴۲۴۵۹۰۰
ماهشهر	۰۲۳۳۲۷۲۸ ۰۲۳۴۲۴۴۵
مبارکه	۰۲۴۱۵۰۰۰
محلات	۴۳۲۲۶۶۲
محمود آباد	۴۴۷۴۶۰۸۳
مراغه	۳۷۲۲۰۰۶۶ ۳۷۳۳۹۴۱
مرند	۴۲۳۱۲۲۳
مرودشت	۴۳۲۳۰۳۵۲
مریوان	۳۴۵۲۱۹۴۸
مسجد سلیمان	۳۲۲۲۰۰۰۶
مشکین شهر	۳۲۵۴۰۸۸۸
مشهد	۸۴۱۹۳۷۰ ۳۸۰۹۷۷۷۳ ۳۷۳۷۴۰۹۴
ملایر	۳۲۲۲۸۹۰۰
ملکان	۳۷۸۳۳۶۶۵
مهاباد	۲۲۲۰۱۴۵ ۴۲۳۳۱۱۷۸
مهدیشهر	۳۳۶۲۵۹۹۶
مهریز	۳۲۰۲۲۵۳۸
میاندوآب	۴۵۲۴۸۰۵۰
میانه	۰۲۳۲۲۰۲۲ ۰۳۳۳۸۱۵۳
میبد	۳۲۳۳۰۹۱۳
مینودشت	۳۵۲۲۸۸۷۷
نائین	۴۶۲۰۱۳۲۷
نحف آباد	۴۲۶۲۷۸۳۲
نقده	۳۵۶۳۱۳۳۲
نکاء	۳۴۷۲۵۷۲۲
نهایوند	۳۳۲۲۰۷۰۴
نهبندان	۳۲۶۲۲۵۷۰
نور	۴۴۶۵۳۳۶۶

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلдіران

شهر	تلفن
کردکوی	۳۴۳۴۶۷۱
کرمان	۳۲۷۲۴۹۳۹ ۳۲۵۲۱۸۴۶
کرمانشاه	۳۷۲۲۵۶۲۷ ۳۸۲۱۲۰۰۰ ۳۸۲۱۲۲۴۰
کلاچای	۴۲۶۸۵۰۶۶
کلاردشت	۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴
کلاله	۳۵۴۴۸۲۱۴
کلیبر	۴۴۴۴۰۴۴۷
کمالشهر	۸۴۷۳۳
کنگاور	۴۸۲۲۴۴۰۳
کهنوج	۴۳۲۰۶۵۱۱
کوهپایه	۴۶۴۲۲۱۶۶
کوهدشت	۳۲۶۳۸۳۱۰
کیش	۴۴۵۱۸۱۱۱-
گچساران	۴۲۲۶۵۵۶
گرگان	۳۲۲۴۹۵۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵ ۳۲۲۲۰۱۲۴
گرمسار	۳۴۲۲۵۷۶۷
گرمه	۳۲۵۰۳۹۹۰
گرمی	۳۲۶۴۱۸۶۴
گلپایگان	۵۳۲۲۸۹۸۹ ۵۷۴۵۰۰۰۳
گلوگاه	۳۴۶۶۲۷۹۳
کمیشان	۳۴۴۶۲۱۲۲
گناباد	۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲
گنبد کاووس	۳۵۲۳۰۰۰۴
لار	۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۴۶۷
لامرد	۵۲۷۲۴۰۵۴
لاهیجان	۴۲۲۲۷۲۲۶ ۴۲۴۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۶۷۳۰
لشت نشاء	۳۴۴۰۲۶۵۱

شهر	تلفن
شیروان	۳۶۲۲۷۸۵۴ ۳۶۲۲۲۷۰۰
صائین قلعه	۳۵۶۳۳۵۲۰
صحنه	۴۸۳۲۷۰۳۲
صومعه سرا	۴۴۳۲۷۰۷۷
طیس	۳۲۸۴۴۰۴۶
عباس آباد	۵۴۶۲۶۶۱۵
عجبشیر	۳۷۶۲۳۸۱۵
علی آباد کنول	۳۵۲۳۰۰۰۴
عنبرآباد	۴۶۳۳۳۱۱
فاروج	۳۶۴۲۶۲۱۷
فراشبند	۳۸۷۵۲۱۴۳
فردوس	۳۲۷۲۱۱۰۱
فریدونکنار	۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹
فریمان	۳۴۶۲۲۶۷۹
فسا	۵۳۳۶۰۱۰
فومن	۳۴۷۲۰۳۱۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱
فیروز آباد	۳۸۷۳۲۱۸۳
فیروزکوه	۸۴۷۳۳
قائم شهر	۴۲۰۷۲۷۲۹
قره ضیاء الدین	۳۶۷۲۶۶۸۶
قروه	۳۵۲۲۸۴۵۱
قزوین	۸۴۷۳۳
قشم	۵۲۵۹۰۴۸
قم	۸۴۷۳۳
قوچان	۴۷۲۴۳۵۱۵
قیرو کارزین	۵۴۵۲۳۹۳۶
کازرون	۴۲۲۲۵۲۶۳
کاشان	۵۵۴۷۱۱۹۰
کاشمر	۵۵۲۳۳۸۵۵
کامیاران	۳۵۵۲۲۸۶۸
کبودر آهنگ	۳۵۲۲۶۹۹۶
کرج	۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلдіران

شهر	تلفن
سراب	۴۳۳۳۳۷۰
سرابله	۴۳۳۸۰۰
سراوان	۳۷۶۵۴۱۹۸
سرپل ذهاب	۴۳۳۱۴۰۶
سرخورد	۴۴۸۸۶۲۵۲
سرخس	۳۴۵۳۵۹۲
سقز	۳۶۳۳۸۸۲
سلماس	۳۵۳۴۳۷۵۸
سمنان	۳۳۳۳۳۱۰۴
	۳۳۴۵۵۰۵۱
	۳۳۳۳۸۵۱۴
سنندج	۳۳۳۸۳۶۹
	۳۳۳۳۷۰۶
	۳۳۱۶۷۰۳۵
سوادکوه	۴۳۴۳۱۶۰۰
سیاهکل	۴۳۳۳۱۵۱۴
سیرجان	۴۳۰۱۶۹۸
شادگان	۵۳۷۲۰۰۶۸
شاهرود	۳۳۳۴۷۱۷
	۳۳۴۰۹۶۷
	(۳۳۰ خط)
شاهین دژ	۴۶۳۳۲۱۳۳
شاهین شهر	۴۵۳۱۲۰۰۷
شیبستر	۴۳۴۲۰۲۰۲
شفقت	۳۴۷۸۵۱۲۲
شهر بابک	۴۳۴۱۱۱۰۰
شهر قدس	۸۴۷۳۳
شهرستانک	۸۴۷۳۳
شهرضا	۵۳۳۲۰۶۱۹
شهرکرد	۳۷۳۳۹۴۰۰
	۳۳۳۳۹۰۴۲
شهریار	۸۴۷۳۳
شوش دانیال	۴۲۸۲۷۱۲۱
شوشتر	۳۶۲۰۵۲۰۷
	۳۳۰۷۳۱۵۵
شیراز	۳۸۲۰۹۳۷۱
	۳۷۳۷۳۴۶۷
	۳۶۳۹۲۸۵

شهر	تلفن
دانسفهان	۸۴۷۳۳
درگز	۴۶۳۳۶۰۱۵
دره شهر	۳۵۳۳۲۰۶۲
	۳۵۳۳۵۵۵۸
دزفول	۴۳۳۳۹۴۰۰
	۴۳۳۳۳۳۹۹
دلیجان	۴۴۳۳۸۱۹۰
دهدشت	۳۳۳۳۸۳۳
دهلران	۳۳۷۲۹۶۶۸
دورود	۴۳۳۳۹۸۳۱
رامسر	۵۵۳۵۹۹۵۸
رامهرمز	۴۳۵۲۰۰۴۱۵
	۴۳۵۳۳۳۵۸
رستم آباد رودبار	۳۴۶۷۳۴۲۴
رشت	۳۳۳۳۸۹۱۶
	۳۳۱۲۱۲۲۰
	۳۳۴۲۰۶۵۷
	۳۳۷۱۲۷۹۰
رفسنجان	۳۴۳۵۸۴۶۹
	۳۴۳۵۰۹۵۹
	۳۴۳۳۳۳۷۷
روانسر	۴۶۵۳۳۳۹۲
رودان	۴۳۳۷۰۵۲
رودبار	۳۴۶۳۳۹۹۸
رودسر	۴۳۳۳۳۴۵۰
رویان	۴۴۵۴۵۱۹۵
زابل	۳۳۳۳۵۹۱۹
زاهدان	۳۳۳۳۱۸۵۰
	۳۳۳۱۴۴۸۰
زرنند	۴۳۳۶۴۷۹
زرنندیه	۴۵۳۳۰۵۸۹
	۳۳۳۷۵۹۳۲
زنجان	۳۳۴۶۷۶۰۸
	۵۴۳۷۴۰۶۱
زواره	۳۳۳۳۳۳۵
	۳۳۳۳۳۰۴۸
ساری	۴۳۳۳۳۳۵۴
ساوه	۴۴۳۳۵۸۵۵
سبزوار	۴۴۳۳۵۸۵۵
	۴۴۳۳۵۸۵۵

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلдіران

شهر	تلفن
بندر عباس	۳۳۲۷۵۵۵۳
بندر کیا شهر	۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷
بهبهان	۴۶۲۲۲۵۱۲
بهبهان	۴۲۵۴۵۴۱۱
بهبهان	۴۵۲۲۱۳۳۶
بهبهان	۳۲۳۱۶۶۳۱
بوشهر	۴۲۶۶۳۰۱۶
بوکان	۳۲۲۰۶۰۱-
بوئین زهرا	۵۲۲۲۴۰۲۶
بيله سوار	۴۴۶۶۹۲۷۳
بیجار	۴۶۱۲۶۴۴۶
بیرجند	۴۲۲۴۲۵۰
بیضاء	۳۴۲۲۰۹۰۷
پارسی آباد مغان	۳۲۳۰۲۷۵۲ ۳۲۳۲۲۶۱۳
پاکدشت	۴۴۴۵۱۳۰۸
پردیس	۳۵۵۲۳۷۳۵
پلدختر	۵۳۵۴۰۳۸۲
پیرانشهر	۳۲۴۴۳۷۵۰
تاکستان	۳۴۴۶۱۲۸۴
تالش	۳۲۴۳۱۴۲۰
تایباد	۵۷۷۲۳۲۵۲
تبریز	۳۴۴۲۳۵۵۵
تربت جام	۴۶۲۲۴۴۱۰
تربت حیدریه	۵۲۶۲۳۴۹۵
تکاب	۵۴۲۲۷۳۶۳ ۵۴۲۳۱۳۸۴
تنگابن	۵۷۲۳۳۶۶۵
تهران	۳۵۳۲۱۲۱۳
تویسرکان	۳۶۴۴۴۵۰۸
	۵۳۵۴۴۵۶۲ ۵۳۵۴۸۲۵۹
	۵۷۲۲۸۴۲۱
	۳۵۲۴۳۶۱۵

شهر	تلفن
بندر عباس	۳۳۵۴۰۰۲-
بندر کیا شهر	۴۲۸۲۷۶۶۶
بهبهان	۵۲۸۷۵۲۲۷ ۵۲۷۲۴۴۳۵ ۵۲۸۷۹۰۰۸ ۵۲۷۲۴۴۳۵
بهبهان	۳۴۵۲۷۸۱۷ ۳۴۵۶۳۳۸۷
بوشهر	۳۲۵۳۰۰۱۳ ۳۳۵۶۲۱۷۸
بوکان	۴۶۲۲۴۶۲۰
بوئین زهرا	۸۴۷۳۳
بيله سوار	۳۲۸۲۵۰۰۱
بیجار	۳۶۲۲۶۰۲۲
بیرجند	۳۲۲۲۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳
بیضاء	۳۶۷۹۵۲۹۰
پارسی آباد مغان	۳۲۷۸۵۶۶۲ ۳۲۷۳۰۰۰۱
پاکدشت	۸۴۷۳۳
پردیس	۸۴۷۳۳
پلدختر	۳۲۲۲۴۴۰۲
پیرانشهر	۴۴۲۲۹۹۱۸
تاکستان	۸۴۷۳۳
تالش	۴۴۲۲۱۶۱۷
تایباد	۵۴۵۳۰۵۶۹ ۵۴۵۳۲۹۰۰
تبریز	۳۳۳۰۴۷۸۹ ۳۲۸۴۲۳۵۰
تربت جام	۵۲۵۲۴۲۱۱
تربت حیدریه	۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۳۳۰۰۰۱
تکاب	۴۵۵۲۴۳۱۰
تنگابن	۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۲۷۳۳۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸
تهران	۸۴۷۳۳
تویسرکان	۳۴۹۲۴۳۳۸

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلдіران

شهر	تلفن
آبادان	۰۳۳۳۳۲۱۲
آبادیه	۰۴۳۳۸۰۹۹
آبدانان	۳۳۶۲۳۶۷۹
آبش احمد	۰۴۴۶۳۳۳۳
آبیک	۸۴۷۳۳
آذر شهر	۳۴۲۳۳۸۸۲
آران و بیدگل	۰۵۴۳۶۶۱۰
آزادشهر	۳۰۷۳۹۳۷۰
آستارا	۰۴۸۱۲۶۲۳
آستانه اشرفیه	۰۴۲۱۲۴۳۹۱
آشخانه	۳۲۹۳۰۶۰۰
آق قلا	۳۴۰۲۷۴۳۳ ۳۴۰۳۸۷۲۰
آمل	۰۴۴۲۳۳۶۸ ۰۴۳۹۳۷۰۷
بابل	۳۲۳۷۱۹۴۸ ۳۲۳۹۶۲۲۶
بابلسر	۳۰۳۰۶۶۲۰
باغملک	۰۴۳۷۲۱۹۴۴
بافت	۰۴۲۴۴۴۰
بجنورد	۳۲۲۲۷۰۲۲ ۳۲۲۳۳۹۰۲
بردسکن	۰۵۴۳۰۳۸۱
بروجرد	۰۴۶۲۰۹۴۵ ۰۴۶۲۰۹۲۲ ۰۴۶۲۳۰۷۵
بروجن	۳۴۲۳۸۹۲۴
بشرویه	۳۲۷۷۶۶۶۰
بم	۰۴۳۱۴۷۸۴
بندر انزلی	۰۴۵۰۳۱۳۴ ۰۴۴۳۶۱۳۵ ۰۴۵۰۴۳۲۰۵ ۰۴۵۰۴۰۲۶
بندر جاسک	۰۳۲۰۰۰۸

شهر	تلفن
ابرکوه	۳۲۸۲۹۲۸۸
ابهر	۳۰۳۷۷۷۱۱
اراک	۳۲۲۲۰۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰
اردبیل	۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴
اردکان	۳۲۳۳۱۶۱۷
ارسنجان	۰۴۳۰۳۰۷۷۵
ارومیه	۳۳۴۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵
اسدآباد	۳۳۳۲۴۱۶۱
اسفراین	۳۷۲۲۲۶۶۹
اسلام آباد غرب	۰۴۰۲۲۲۱۸۲
اسلامشهر	۸۴۷۳۳
اشتهارد	۸۴۷۳۳
اصفهان	۳۶۲۴۳۶۶۲ ۳۲۳۰۸۷۵۱
اقلید	۰۴۵۳۲۹۵۳
الیگودرز	۰۴۳۳۳۱۳۵۵
املش	۰۴۲۷۲۴۹۹۵
امیدیه	۰۵۶۵۹۸۸۷
امیرکلا	۳۲۳۵۰۰۲۵
انار	۳۴۳۸۲۴۵۶
اندیمشک	۰۴۶۲۵۰۷۲ ۰۴۶۲۰۸۱۴
اهرم	۳۵۲۲۵۴۷۴
اهواز	۳۲۹۲۴۱۰۰
ایذه	۰۴۶۳۱۲۱۱ ۰۴۶۳۳۸۸۶
ایران شهر	۳۷۲۳۰۱۳۷
ایلام	۳۳۳۶۴۷۳۰
ایوان	۳۳۳۳۹۱۶۲

برگه محصول	فارسی	FA
LG Electronics	علامت تجاری	A
MDI735DB	مدل	B
7 (یخچال-فریزر)	گروه	C
A	رتبه راندمان انرژی	D
510	مصرف سالانه انرژی "kWh" XYZ در سال، بر پایه نتایج آزمایش استاندارد برای مصرف واقعی انرژی، به چگونگی استفاده از دستگاه و جایی که قرار گرفته است بستگی دارد	E
371		
180	حجم نگهداری غذای تازه [L]	F
20	حجم نگهداری غذای منجمد [L]	
-	دمای طراحی محفظه های دیگر ($14^{\circ}\text{C} <$)	H
غذای تازه، غذای منجمد	محفظه های بدون برفک	I
12	زمان افزایش دما [h]	J
10	ظرفیت انجماد [kg/24h]	K
T	رتبه اقلیم	L
این دستگاه برای استفاده در دمای محیطی بین 16 و 43 درجه سانتیگراد طراحی شده است		
40	پخش نویز آکوستیک هوابرد [(dB(A)]	M
مستقل	مستقل / متصل	N

برگه محصول	فارسی	FA
LG Electronics	علامت تجاری	A
MDI765DB	مدل	B
7 (یخچال-فریزر)	گروه	C
A+	رتبه راندمان انرژی	D
535	مصرف سالانه انرژی "kWh" XYZ در سال، بر پایه نتایج آزمایش استاندارد برای 24 ساعت	E
مصرف واقعی انرژی، به چگونگی استفاده از دستگاه و جایی که قرار گرفته است بستگی دارد		
462	حجم نگهداری غذای تازه [L]	F
225	حجم نگهداری غذای منجمد [L]	G
29		
-	دمای طراحی محفظه های دیگر ($14^{\circ}\text{C}<$)	H
غذای تازه، غذای منجمد	محفظه های بدون برفک	I
16	زمان افزایش دما [h]	J
11	ظرفیت انجماد [kg/24h]	K
T	رتبه اقلیم	L
این دستگاه برای استفاده در دمای محیطی بین 16 و 43 درجه سانتیگراد طراحی شده است		
39	پخش نویز آکوستیک هوابرد [(dB(A)]	M
مستقل	مستقل / متصل	N

راه حل	دلیل	علامت موجود
شبکه وای-فای را که به تلفن هوشمند شما وصل شده است پیدا کرده و بردارید، سپس دستگاه خود را بر روی LG SmartThinQ ثبت کنید.	رمز شبکه وای-فای که می خواهید به آن وصل شوید، نادرست است.	دستگاه خانگی و تلفن هوشمند شما به شبکه Wi-Fi وصل نیست.
Mobile data تلفن هوشمند خود را خاموش کرده و با استفاده از شبکه Wi-Fi، دستگاه را ثبت کنید.	داده موبایل برای تلفن هوشمند شما روشن است.	
نام شبکه بی سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت های خاص استفاده نکنید)	نام شبکه بی سیم (SSID) نادرست تنظیم شده است.	
فقط فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز پشتیبانی می شود. روتر بی سیم را روی ۲/۴ گیگا هرتز تنظیم کرده و دستگاه را به روتر بی سیم وصل کنید. برای کنترل فرکانس روتر، با ارائه کننده خدمات اینترنت خود یا سازنده روتر تماس بگیرید.	فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز نیست.	
فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است، سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال ممکن است به درستی انجام نشود. موقعیت روتر را طوری تغییر دهید که به دستگاه نزدیکتر باشد.	فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است.	

راه حل	دلیل	علامت موجود
عملکرد معمولی	وقتی چرخه برفک زدایی خودکار آغاز و پایان می یابد کنترل برفک زدایی صدای کلیک خواهد داد. کنترل ترموستات (یا کنترل دستگاه در برخی مدل ها) نیز هنگام روشن و خاموش شدن چرخه صدای کلیک می دهد.	صدای کلیک
عملکرد معمولی	صدای تق تق می تواند ناشی از جریان دستگاه، لوله آب در پشت واحد (برای مدل های دارای لوله آب) یا اقلام نگهداری شده در بالا یا اطراف دستگاه باشد.	صدای تق تق
کف ضعیف یا ناهموار است یا پایه های تراز لازم است که تنظیم شوند. به بخش تنظیم درب مراجعه کنید.	دستگاه بطور تراز بر روی کف قرار نگرفته است.	
عملکرد عادی است. اگر بعد از سه دقیقه صدای تق تق کمپرسور متوقف نشد، برق دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید.	دستگاه دارای کمپرسور خطی هنگام کار جابجا شده است.	
عملکرد معمولی	موتور فن تبخیرکننده در حال چرخاندن هوا از طریق محفظه های یخچال و فریزر است.	صدای هیس
عملکرد معمولی	هوا با کمک فن کندانسور در کندانسور فشرده می شود.	
عملکرد معمولی	به کار افتادن سیستم سرمایش دستگاه	صدای شر شر
عملکرد معمولی	انقباض و انبساط در دیواره های داخلی به دلیل ایجاد تغییرات در دما سبب ایجاد چنین صدایی می شود.	صدای ترق تروق
برای از بین بردن سر و صدا، مطمئن شوید که طرفین و پشت دستگاه هیچ تماسی با دیوار یا کابینت ندارد.	اگر کنار یا پشت دستگاه با کابینت یا دیوار برخورد دارد، برخی لرزش های معمولی ممکن است صدای قابل شنیدن تولید کنند.	لرزش

راه حل	دلیل	علامت موجود
- در صفحه کنترل، حالت های قالب یخ و یخ شکسته شده را بصورت متناوب انتخاب کنید تا یخ پخش شود. - اگر مسیر یخ مسدود شده باشد یخ بدرستی پخش نمی شود. هر چند وقت وضعیت یخ را بررسی کرده و مسیر یخ را تمیز کنید.	آیا نمی توانید صدای بیرون آمدن یخ را بشنوید؟ آیا مسیر یخ مسدود شده است؟ (می توانید مسیر یخ را با جدا کردن محفظه یخ بررسی کنید.)	پخش کننده یخ کار نمی کند.
- شیر آب ورودی را باز کنید. - مخزن پخش کننده آب را پر کنید. - شیر آب ورودی را باز کنید.	شیر آب ورودی ممکن است بسته باشد؟ (فقط برای مدل های دارای لوله آب) مخزن پخش کننده آب ممکن است خالی باشد؟ (فقط برای مدل های فاقد لوله آب) آیا شیر آب ورودی بسته است؟ (فقط برای مدل های دارای لوله آب)	آب بیرون نمی آید.
آب فیلتر نشده می تواند حاوی مقدار زیادی فلزات سنگین مختلف یا مواد خارجی باشد، لذا ممکن است فیلتر بدون توجه به عمرش در مرحله اولیه مسدود شود.	آیا از آب فیلتر نشده استفاده می کنید؟	
- آیا آب تصفیه شده یا آب سرد برای مدت زیادی مصرف نشده است؟ - اگر از فیلتر تاریخ گذشته استفاده کنید، عملکرد تصفیه ممکن است متوقف شود. توصیه می شود فیلتر را بر طبق دوره زمانی تعویض فیلتر عوض کنید.	آیا مزه آب در مقایسه با مزه آن از تصفیه کننده قبلی آب تفاوت دارد؟ آیا مدت طولانی است که فیلتر را نصب و تعویض کرده اید؟	
وقتی فیلتر را برای اولین بار نصب یا تعویض می کنید، لازم است هوا و باقیمانده های کربن فعال داخل فیلتر را برطرف کنید. از دستگاه پس از پخش کردن و دور ریختن تقریباً ۵ لیتر آب تصفیه شده از پخش کننده با فشار دادن اهرم پخش آب استفاده کنید. (کربن فعال شده برای انسان بی ضرر است.)	آیا فیلتر را در مرحله اولیه بعد از نصب از نصب بدرستی شسته اید؟	آب مزه عجیبی دارد.
مزه آب کهنه ممکن است به دلیل رشد باکتری تغییر کند. بعد از پخش کردن و دور ریختن تقریباً ۵ لیتر (تقریباً سه دقیقه) از پخش کننده آب از دستگاه استفاده کنید.	آیا آب تصفیه شده یا آب سرد برای مدت زیادی مصرف نشده است؟	

راه حل	دلیل	علامت موجود
• یخ ساز عموماً بعد از گذشت تقریباً ۴۸ ساعت بعد از نصب اولیه دستگاه، یخ تولید می کند. • لوله تامین آب را به دستگاه وصل کنید و شیر آب را شیر آب را کاملاً باز کنید کنید. • اگر شیلنگ تامین آب خم شده باشد، جریان آب با مشکل مواجه می شود. • تقریباً ۲۴ ساعت طول می کشد تا یخ بیشتری در یخ ساز خودکار تولید شود. لطفاً منتظر بمانید. • I را بر روی سوییچ یخ ساز خودکار فشار دهید یا ON را برای دکمه یخ ساز خودکار بر روی صفحه کنترل تنظیم کنید. (برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه استفاده از وب سایت LG Electronics دیدن کرده یا از دستگاه هوشمند خود استفاده کنید.) • اگر دما بر روی بسیار گرم تنظیم شده باشد، یخ به آرامی تولید می شود یا اصلاً تولید نمی شود. دمای فریزر را برای کار کردن عادی یخ ساز یخ ساز خودکار معمولی بر روی -۱۸ درجه سانتی گراد تنظیم کنید. • اگر درب دستگاه بطور مداوم باز شود، هوای سرد بیرون خواهد رفت و سرعت تولید یخ کاهش خواهد یافت. درب محصول را مداوم باز و بسته نکنید. • اگر درب دستگاه بطور کامل بسته نشود، دمای محفظه فریزر افزایش پیدا خواهد کرد و باعث کند شدن سرعت تولید یخ خواهد شد. درب دستگاه را کامل ببندید. • بررسی کنید یخ در محفظه یخ است. • محفظه یخ را جدا کرده و آن را تکان دهید. بعد از تکان دادن محفظه یخ، یخ های چسبیده به هم را بردارید.	آیا دستگاه را به تازگی نصب کرده اید؟ آیا لوله تامین آب را به دستگاه وصل کرده اید و شیر آب را باز کرده اید؟ آیا شیلنگ تامین آب خم شده است؟ آیا اخیراً مقدار زیادی یخ گرفته اید؟ آیا سوییچ یخ ساز را تنظیم کرده اید یا دکمه یخ ساز خودکار بر روی صفحه کنترل را در حالت روشن قرار داده اید؟ آیا دمای محفظه فریزر بر روی بسیار زیاد تنظیم شده است؟ آیا درب دستگاه را بطور مداوم باز می کنید؟ آیا درب دستگاه بطور کامل بسته شده است؟ آیا یخ در محفظه یخ است؟ آیا یخ ها در محفظه یخ به هم چسبیده اند؟	یخ ساز خودکار یخ نمی سازد یا مقدار یخ کمی تولید می کند. پخش کننده یخ کار نمی کند.

راه حل	دلیل	علامت موجود
• برفک یا آب تقطیر شده در صورتی اتفاق می افتد که هوای بیرون به داخل دستگاه برود.	• آیا درب دستگاه را مکرر باز و بسته می کنید یا آیا درب دستگاه درست بسته نمی شود؟	در داخل یا خارج دستگاه، برفک یا آب تقطیر شده تشکیل شده است.
• اگر محل نصب رطوبت زیاد داشته باشد یا در روزهای که رطوبت بالا است مانند روزهای بارانی بخار و رطوبت می تواند بر روی بدنه دستگاه دیده شود. هر گونه رطوبت را با یک دستمال خشک پاک کنید.	• آیا محیطی که دستگاه در آن نصب شده است رطوبت دارد؟	
• دستگاه را بر روی یک کف محکم و صاف نصب کنید.	• آیا دستگاه بر روی یک کف ضعیف نصب شده است یا درست تراز نشده است؟	دستگاه دارای سر و صدا است و صداهای غیر معمولی می دهد.
• موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی در اطراف دستگاه ایجاد شود.	• آیا پشت دستگاه با دیوار برخورد کرده است؟	
• اشیایی که پشت دستگاه افتاده اند را بردارید.	• آیا اشیایی پشت دستگاه افتاده اند؟	
• اشیاء بالای دستگاه را بردارید.	• آیا اشیایی در بالای دستگاه قرار دارد؟	طرفین یا جلوی دستگاه گرم است.
• لوله آزاد سازی گرما برای جلوگیری از ایجاد تقطیر در جلو و دو طرف دستگاه نصب شده است. ممکن است بعد از نصب یا در طی تابستان احساس کنید که این نواحی بسیار داغ هستند. می توانید مطمئن باشید که این مساله کاملاً عادی است و مشکلی ندارد.	• لوله های ضد تقطیر در این قسمتهای دستگاه قرار دارند تا از تشکیل رطوبت در اطراف منطقه درب جلوگیری کنند تا تشکیل تقطیر در اطراف منطقه در را کاهش دهد.	
• بررسی کنید آب از سینک ظرفشویی یا مکان دیگری نشت کرده است یا نه.	• آیا آب در اطراف دستگاه نشت کرده است؟	در داخل یا بیرون دستگاه آب وجود دارد.
• بررسی کنید آیا آب ناشی از غذایی است که یخ آن باز شده یا ظرف شکسته یا سوراخ است.	• آیا آب در زیر دستگاه نشت کرده است؟	

راه حل	دلیل	علامت موجود
قبل از قرار دادن مواد غذایی در مواد غذایی داغ در محفظه یخچال یا فریزر محفظه یخچال یا فریزر یخچال یا فریزر، ابتدا آنها را خنک کنید مواد غذایی داغ.	آیا مواد غذایی را بدون اینکه ابتدا خنک کنید در دستگاه گذاشته اید؟	در داخل دستگاه یا در زیر پوشش کشوی سبزیجات، آب تقطیر شده وجود دارد.
اگرچه آب تقطیر شده بعد از بستن درب دستگاه فوری از بین می رود، آن را می توانید با یک پارچه خشک پاک کنید.	آیا درب دستگاه را باز رها کرده اید؟	
تشکیل آب تقطیر شده می تواند به علت تفاوت دمای دستگاه با بیرون صورت بگیرد. رطوبت را با یک دستمال خشک پاک کنید.	آیا درب دستگاه را مکرر باز و بسته می کنید؟	
غذا را در محفظه ای در بسته نگهداری کنید.	آیا غذای گرم و نمناک را بدون اینکه در ظرف دارای درب باشد در یخچال قرار داده اید؟	
بررسی کنید که مواد غذایی داخل دستگاه مایع بسته شدن درب نشوند و مطمئن شوید که درب کاملاً محکم شده است.	درب ها ممکن است بدرستی بسته نشوند؟	در فریزر برفک تشکیل شده است.
قبل از قرار دادن مواد غذایی در مواد غذایی داغ در محفظه یخچال یا فریزر محفظه یخچال یا فریزر یخچال یا فریزر، ابتدا آنها را خنک کنید مواد غذایی داغ.	آیا مواد غذایی را بدون اینکه ابتدا خنک کنید در دستگاه گذاشته اید؟	
مطمئن شوید محل ورود یا خروج هوا مسدود نشده باشد تا هوا درون دستگاه جریان داشته باشد.	آیا محل ورود یا خروج هوای فریزر مسدود شده است؟	
فضای مناسبی بین مواد غذایی در نظر بگیرید.	فریزر را خیلی پر کرده اید؟	

راه حل	دلیل	علامت موجود
پایه پایه های جلو را تنظیم کنید تا سمت جلو کمی بالا بیاید.	آیا دستگاه رو به جلو خم شده است؟	درب دستگاه درست بسته نمی شود.
در صورت نیاز طبقات را دوباره جا بزنید.	آیا قفسه ها به درستی در جای خود قرار گرفته اند؟	
اگر هنگام بستن درب از زور استفاده کنید یا به سرعت درب را ببندید، ممکن است قبل از بسته شدن کمی باز بماند. مطمئن شوید که درب را به شدت نمی بندید. درب را بدون زور ببندید.	آیا درب دستگاه را با فشار زیاد بسته اید؟	
اگر تلاش کنید که درب را یک دقیقه بعد از بسته شدن باز کنید ممکن است به دلیل فشار داخل دستگاه دچار مشکل شوید. سعی کنید درب دستگاه را چند دقیقه بعد که فشار داخلی ثابت شد باز کنید.	درب را بلافاصله بعد از بستن، باز کرده اید؟	باز کردن درب دستگاه دشوار است.
وقتی سبدهای درب پر باشند، درب ها ممکن است هم تراز نباشند و مانع عملکرد درست جدار درب یا بازکن خودکار شوند. مطمئن شوید که هر دو پایه های تراز جلو کاملاً باز شده و در تماس محکم با کف زمین هستند. از دستورات در بخش تراز کردن درب پیروی کنید تا درب چپ بخچال را بالا ببرید تا اینکه جدار درب یک بار دیگر درست کار کند. درب راست بخچال را تنظیم کنید طوری که با درب چپ بخچال تراز شود.	آیا پایه های تراز جلو، باز شده اند، یخچال تراز است و درها تراز شده اند؟	جدار درب در داخل و خارج بدرستی تا نمی خورد.

راه حل	دلیل	علامت موجود
• برق دستگاههای دیگر را بررسی کنید. • دوشاخه را به درستی به پریز وصل کنید.	آیا برق قطع و وصل شده است؟ آیا دوشاخه از پریز جدا شده است؟	یخچال یا فریزر کار نمی کند.
• دمای یخچال یا فریزر را روی "وسط" تنظیم کنید.	آیا دمای یخچال یا فریزر بر روی گرمترین تنظیمات تنظیم شده است؟	عملکرد یخچال یا فریزر ضعیف است.
• محل نصب را بررسی کنید و آن را در محلی دورتر از محل قرارگیری منبع حرارتی بگذارید.	آیا دستگاه در تابش مستقیم آفتاب قرار دارد یا نزدیک یک وسیله تولید کننده گرما مانند اجاق خوراک پزی یا بخاری قرار دارد؟	
• قبل از قرار دادن مواد غذایی در مواد غذایی داغ در محفظه یخچال یا فریزر محفظه یخچال یا فریزر یخچال یا فریزر، ابتدا آنها را خنک کنید مواد غذایی داغ.	آیا مواد غذایی را بدون اینکه ابتدا خنک کنید در دستگاه گذاشته اید؟	
• فضای مناسبی بین غذاها در نظر بگیرید.	مقدار زیادی مواد غذایی در دستگاه گذاشته اید؟	
• درب را بطور کامل ببندید و مطمئن شوید که غذای نگهداری شده مانع بسته شدن درب نمی شود.	آیا درب های دستگاه بطور کامل بسته شده اند؟	
• موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی در اطراف دستگاه ایجاد شود.	آیا فضای کافی در اطراف دستگاه وجود دارد؟	دستگاه حاوی بوی بد است.
• دمای یخچال یا فریزر را روی "وسط" تنظیم کنید.	آیا دمای یخچال یا فریزر بر روی "گرم" تنظیم شده است؟	
• غذاهایی که بوی زیاد دارند را در یک ظرف درب دار نگهداری کنید.	آیا غذایی در دستگاه گذاشته اید که بوی زیادی می دهد؟	
• سبزیجات گندیده را دور بریزید و کشوی سبزیجات را تمیز کنید. سبزیجات را برای مدت زمان زیاد در کشوی سبزیجات نگهداری نکنید.	سبزیجات یا میوه در کشو خراب شده است؟	
• تعویض لامپ داخل دستگاه توسط مشتری امکان پذیر نیست، چون این لامپها قابل سرویس کردن نیستند. اگر لامپ داخل روشن نمی شود، لطفاً با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.	آیا لامپ داخل دستگاه خاموش شده است؟	لامپ داخل دستگاه روشن نمی شود.

جایگزین کردن فیلتر آب


فیلتر آب فیلتر آب یک بار مصرف را وقتی که با نماد **Replacement Filter** نشان داده شد یا حداقل هر ۶ ماه تعویض کنید.

برای اینکه وقتی به شما داده شود تا بتوانید فیلتر جدید تهیه کنید، چراغ قبل از اینکه ظرفیت فیلتر کاملاً پر شود روشن خواهد شد. تعویض به موقع فیلتر باعث ارائه آب تازه و تمیز از دستگاه می شود.


۱ دستگاه را از برق بکشید.

۲ تامین آب دستگاه را قطع کنید.

۳ فیلتر آب یک بار مصرف را بردارید.

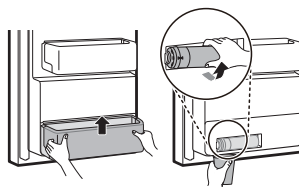

۴ یک فیلتر آب جدید بگذارید. فیلتر جدید را بر روی سر فیلتر قرار دهید و آن را در سمت عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه فلش روی فیلتر جدید در مقابل فلش روی سر فیلتر قرار گیرد. فیلتر را به داخل محفظه بازگردانید.

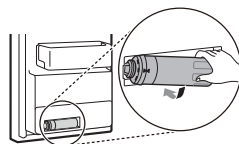

۵ آب ورودی را باز کنید و دستگاه را روشن کنید.

۶ دکمه **Water Filter** را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. این کار باعث تنظیم مجدد علامت تعویض فیلتر می شود. فیلتر جدید آب فعال شده است.

تمیز کردن پخش کننده آب


تمیز کردن سینی پخش کننده

سینی پخش کننده ممکن است به دلیل پاشیدن یخ یا آب به آسانی مرطوب شود. کل ناحیه را با یک دستمال مرطوب، پاک کنید.



تمیز کردن خروجی آب و یخ


خروجی آب یا یخ را بطور مداوم با یک دستمال تمیز، پاک کنید چرا که ممکن است به آسانی کثیف شود. لطفا توجه داشته باشید که پرز پارچه ممکن است در خروجی گیر کند.

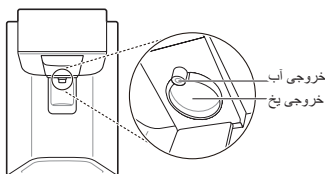


تمیز کردن کشو/سینی فریزر

جدا کردن کشو/سینی فریزر

۱* درهای فریزر را به طور کامل باز کنید. سینی ها و کشوهای فریزر را تا آخرین حد بیرون بکشید و همه محتویات را بردارید.

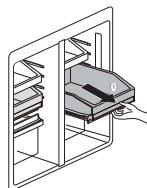

۲ در حالیکه سینی ها و کشوها کاملا باز هستند، قسمت جلو را بلند کنید و سینی ها و کشوها را بیرون بکشید تا آنها را بردارید.

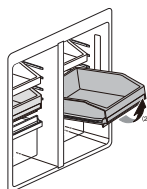


⚠ احتیاط

- سینی ها و کشوها سنگین هستند. همیشه هنگام جدا کردن یا جا سازی سینی ها و کشوها از دو دست استفاده کنید تا از آسیب دیدن محصول یا جراحت فردی پرهیز کنید.
- همیشه پیش از جدا کردن یا جا سازی سینی ها و کشوها درهای فریزر را بطور کامل باز کنید.

جا سازی دوباره کشو/سینی فریزر

آنها را به ترتیب عکس فرایند برداشتن نصب کنید.

✎ پس از برداشتن پیچ ها از هر کدام از ریل های کناری، سبد متحرک را بلند کرده و از بدنه جدا کنید.

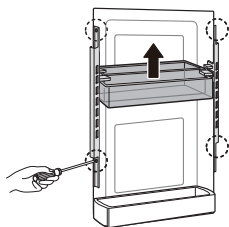


جا سازی دوباره محفظه در داخل در

آنها را به ترتیب عکس فرایند برداشتن نصب کنید.


جدا کردن سبد یخچال از در داخل در

- هر دو انتهای سبد را بگیرید و قسمت جلوی سبد را بلند کنید.
- به همان شیوه جدا کردن، سر هم بندی کنید.



جا سازی دوباره سبد یخچال در داخل در


آنها را به ترتیب عکس فرایند برداشتن نصب کنید.



تمیز کردن در داخل در

برداشتن محفظه از در داخل در


- ۱ محفظه در داخل در را بلند کنید و آن را با هر دو دست بیرون بیاورید.

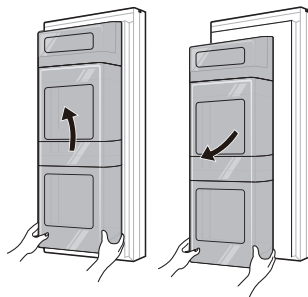

- ۲ پایین سبد اقلام لبنی را بلند کرده و آن را از کل بدنه جدا کنید.




- ۳ سبد متحرک را به بالاترین نقطه ببرید.

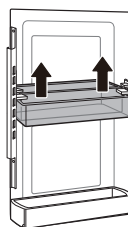


جدا کردن کشوی سبزیجات (نوع ۲)


۱ درها را باز کنید و محتویات محفظه ها و سبدهای در داخل در را بردارید. بدنه در داخل در را از دستگاه جدا کنید.

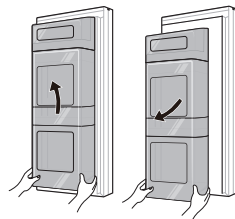


۲ محتویات کشو را بردارید. دستگیره کشوی سبزیجات را بگیرید و آن را به آرامی و تا جایی که متوقف شود کاملاً به بیرون بکشید.

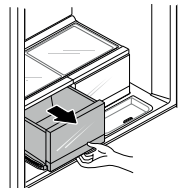

۳ کشوی سبزیجات را بلند کنید و با بیرون کشیدن آن، آنرا بردارید.

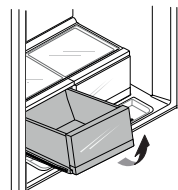

۴ پوشش را کمی کج کنید و در حالی که آن را بیرون می کشید با دو دست آن را نگه دارید.

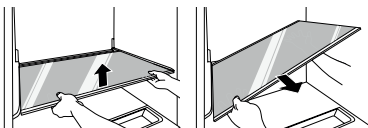


نصب دوباره کشو سبزیجات

پایین کشوی سبزیجات را در موقعیت اولیه آن فرو کنید و در حالیکه آنرا پایین می آورید، آنرا به آرامی به عقب هل دهید.

تمیز کردن سبد یخچال/فریزر

جدا کردن سبد یخچال/فریزر

برای جدا کردن سبد، سبد را با هر دو دست بگیرید و قسمت جلو را به آرامی بلند کنید تا آن را به بیرون بکشید.

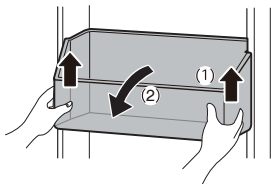


جا سازی دوباره سبد یخچال/فریزر


آنها را به ترتیب عکس فرایند برداشتن نصب کنید.

تمیز کردن جعبه سبزیجات جدا کردن جعبه سبزیجات (نوع ۱)


۱ در بخال را باز کنید و همه طبقات را از محفظه یخچال بیرون بیاورید.

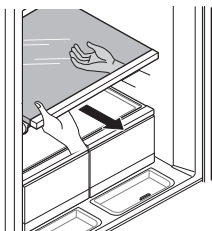

۲ جعبه سبزیجات را با هر دو دست بلند کنید و با کشیدن آن به سمت خود فضایی را در پشت ایجاد کنید.

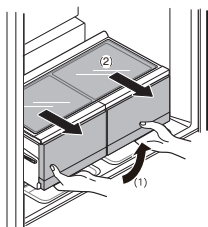

۳ سمت عقب را با یک دست بگیرید تا جعبه سبزیجات را بلند کنید، و در این لحظه، آن را به صورت کج در یک زاویه بیرون بیاورید.

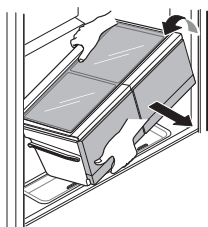


جا سازی دوباره جعبه سبزیجات
آنها را به ترتیب عکس فرایند برداشتن نصب کنید.

تمیز کردن طبقه قفسه یخچال را بیرون بیاورید

۱ جلو طبقه را به سمت بالا کج کنید و سپس طبقه را مستقیم به سمت بالا بلند کنید.


۲ طبقه را بیرون بکشید.

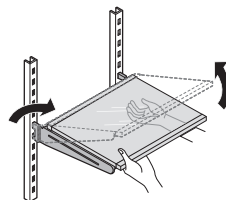

جا زدن مجدد طبقه یخچال

۱ جلو طبقه را به سمت بالا کج کنید و قلاب های طبقه را به داخل سوراخ های واقع در ارتفاع مورد نظر هدایت کنید.

۲ جلو طبقه را طوری پایین بیاورید که قلاب ها داخل سوراخ ها بیفتند.

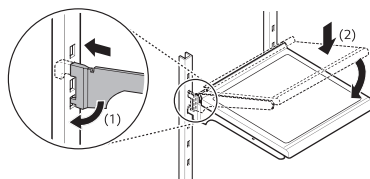

نکاتی برای تمیز کردن دستگاه

- وقتی یک طبقه یا کثو را از داخل دستگاه بر می دارید، همه غذاها را از طبقه یا کثو خارج کنید تا از هر گونه جراحت فردی یا آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود.
- در غیر اینصورت، ممکن است در اثر وزن غذاهای نگهداری شده، جراحت بوجود آید.
- اگر با جارو برقی درجه های هوای خارج دستگاه را تمیز می کنید، باید کابل برق را از پریز بکشید تا از هر گونه الکتریسیته ساکن که می تواند به قطعات الکترونیکی آسیب برساند یا باعث برق گرفتگی شود، جلوگیری شود.
- طبقات و کشوها را جدا کنید و آنها را با آب بشویید و سپس آنها را بطور مناسب خشک کرده و جاگذاری کنید.
- ز هوارهای درب را بطور منظم با استفاده از حوله نرم مرطوب تمیز کنید.
- لکه ها و چربی های سبب درب باید تمیز شوند چرا که می توانند قابلیت نگهداری سبب را از بین برده و حتی به آن آسیب برسانند.
- بعد از تمیز کردن، بررسی کنید کابل برق آسیب ندیده باشد، پارگی نداشته باشد یا به صورت نادرست به برق وصل نشده باشد.
- درجه های هوای بیرون دستگاه را تمیز نگه دارید.
- درجه های هوای مسدود شده می توانند باعث آتش سوزی یا آسیب دیدن دستگاه شوند.
- واکس زدن به سطوح فلزی رنگ شده بیرونی دستگاه به حفاظت در برابر گرد و غبار کمک می کند. به قسمت های پلاستیکی واکس نزنید. به سطوح فلزی رنگ شده حداقل دو بار در سال با استفاده از واکس دستگاه (یا واکس خمیری اتومبیل) واکس بزنید. واکس را با یک پارچه تمیز تمیزونرم نرم بزنید.
- هنگام تمیز کردن داخل یا خارج دستگاه، آن را با یک برس زیر، خمیر دندان، یا مواد قابل اشتعال پاک نکنید. از تمیزکننده هایی که مواد قابل اشتعال دارند استفاده نکنید.
- این کار ممکن است موجب رنگ رفتگی یا وارد آمدن صدمه به دستگاه شود.
- مواد قابل اشتعال: الکل (اتانول، متانول، ایزوپروپیل الکل، ایزوبوتیل الکل و غیره)، تینر، سفید کننده، بنزن، مایع قابل اشتعال، مواد ساینده و غیره.
- برای بدنه خارجی دستگاه، از یک اسفنج تمیز یا پارچه نرم و یک شوینده ملایم در آب گرم استفاده کنید. از تمیزکننده های ساینده و تند استفاده نکنید. با پارچه نرم بطور کامل خشک کنید.
- هرگز قفسه ها یا محفظه ها را در ماشین ظرفشویی ظرفشویی نشویید.
- قطعات ممکن است در اثر گرما تغییر شکل پیدا کنند.
- اگر دستگاه مجهز به لامپ LED است، پوشش لامپ و لامپ LED را هنگام تعمیر یا درست کردن دستگاه برندارید. لطفاً با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.

بعد از تکمیل مراحل انتقال داده ها، نماینده سرویس نتیجه Smart Diagnosis™ را توضیح می دهد.

توجه

- تلفن را طوری قرار دهید که میکروفن آن با سوراخ بلندگو هم سطح باشد.
- صدای Smart Diagnosis™ بعد از حدود ۳ ثانیه پخش می شود.
- گوشی را در نزدیکی سوراخ بلندگو در بالا سمت راست بگیرید و مدتی منتظر شوید تا داده ها منتقل شوند.
- در زمانیکه داده ها منتقل می شوند گوشی را از سوراخ بلندگو دور نکنید.
- صدای انتقال داده ها ممکن است در حین انتقال داده های Smart Diagnosis™ زیاد باشد، اما تلفن را از روی روزنه بلندگو بردارید تا تشخیص به صورت دقیق انجام شود تا زمانی که صدای انتقال داده ها متوقف شود.
- وقتی انتقال داده به پایان رسید، پیغام پایان انتقال ظاهر می شود و صفحه کنترل به صورت خودکار خاموش می شود و سپس پس از چند ثانیه دوباره روشن می شود. پس از آن، مرکز اطلاعات مشتریان نتیجه تشخیص را اعلام می کند.
- عملکرد Smart Diagnosis™ به کیفیت تماس محلی بستگی دارد.
- اگر از یک خط تلفن ثابت خانگی استفاده کنید، کیفیت ارتباط بهتر خواهد شد و می توانید سیگنالهای بهتری را منتقل کنید.
- اگر انتقال داده های Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود، ممکن است شما بهترین سرویس را برای Smart Diagnosis™ دریافت نکنید.

استفاده از Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ از طریق مرکز اطلاعات

مشتری

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان گلپیران انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید. از این عملکرد فقط برای تماس با نماینده خدمات استفاده کنید، نه در هنگام عملکرد عادی.

۱ دکمه Lock را فشار دهید تا عملکرد قفل را فعال کنید.


- اگر عملکرد قفل از قبل فعال شده باشد، دکمه Lock را فشار دهید تا عملکرد قفل غیرفعال شود و سپس دکمه Lock را دوباره فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود.
- لطفا توجه داشته باشید که عملکرد تشخیص هوشمند تا پنج دقیقه پس از فعال شدن عملکرد قفل کار نخواهد کرد.

* Lock



۲ در یخچال را باز کنید و سپس تلفن را در نزدیکی سوراخ بلندگو در بالا سمت راست نگه دارید.

- تلفن را طوری قرار دهید که میکروفن آن با سوراخ بلندگو هم سطح باشد.

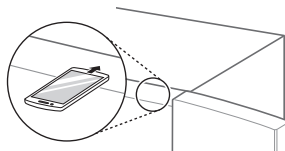

۳ دکمه فریزر را فشار دهید و برای سه ثانیه یا بیشتر نگه دارید در حالیکه تلفن خود را به سمت بلندگو نگه داشته اید.

ثبت مجدد دستگاه با ثبت نام کاربر جدید

کلید **Wi-Fi** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا به طور موقت آن را خاموش کنید. برنامه **LG SmartThinQ** را اجرا نمایید و دستورالعمل‌های آن را برای ثبت دستگاه دنبال کنید.

توجه

- برای غیرفعال کردن قابلیت **Wi-Fi** دکمه **Wi-Fi** را فشار دهید و آن را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. آیکن **Wi-Fi** خاموش خواهد شد.


اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد **GPL**، **LGPL**، **MPL** و سایر امتیازهای منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از وب سایت <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی مجوزهای اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه‌های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

LG Electronics با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه لوح فشرده، ارسال و حمل و نقل)، کد منبع آزاد را روی **CD-ROM** در اختیار شما قرار می‌دهد. برای درخواست باید ایمیلی به opensource@lge.com ارسال کنید. این پیشنهاد به مدت سه سال پس از زمان تحویل محصول معتبر است. این پیشنهاد برای همه کسانی که این اطلاعات را دریافت می‌کنند معتبر است.

Smart Diagnosis™ با استفاده از یک تلفن هوشمند



• برای دستگاه‌های دارای لوگوی  یا  اگر زمانیکه دستگاه کار نمی‌کند یا درست کار نمی‌کند می‌خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدریان انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید.

Smart Diagnosis™ را نمی‌توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از **Smart Diagnosis™** انجام شود.

عملکرد Wi-Fi



- برای دستگاه‌های دارای لوگوی **SmartThinQ** یا **SmartThinQ** از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت‌های مناسب هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

به روز رسانی میان افزار

عملکرد دستگاه را به روز نگه دارید.

Smart Diagnosis™

اگر از عملکرد تشخیص هوشمند استفاده می‌کنید، اطلاعات مفید مانند روش درست استفاده از دستگاه بر اساس الگوی استفاده به شما ارائه خواهد شد.

تنظیمات

به شما اجازه می‌دهد که گزینه‌های متعدد را روی یخچال و در اپلیکیشن تنظیم کنید.

توجه

- در صورتی که مودم بی‌سیم، ارائه‌دهنده خدمات اینترنت یا رمز عبور خود را پس از ثبت دستگاه تغییر دادید، لطفاً آن را از **LG SmartThinQ تنظیمات** ← **ویرایش محصول** حذف نمایید و دوباره ثبت کنید.
- برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر داده شود.
- عملکردها، نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند.

اتصال به Wi-Fi

دکمه **Wi-Fi** وقتی با اپلیکیشن **LG SmartThinQ** استفاده می‌شود، باعث می‌شود که یخچال به یک وای-فای خانگی وصل شود. علامت **Wi-Fi** وضعیت اتصال شبکه یخچال را نشان می‌دهد. این علامت هنگامی روشن می‌شود که یخچال به شبکه وای-فای وصل شده باشد.

ثبت اولیه دستگاه

برنامه **LG SmartThinQ** را اجرا نمایید و دستورالعمل‌های آن را برای ثبت دستگاه دنبال کنید.

استفاده از برنامه کاربردی LG SmartThinQ

مواردی که پیش از استفاده از LG SmartThinQ باید کنترل کنید

- اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه Wi-Fi مشکل دارد، ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد. یک تقویت کننده Wi-Fi خریداری کنید تا قدرت سیگنال Wi-Fi بهبود پیدا کند.
- اتصال Wi-Fi ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل وصل نشود یا قطع شود.
- اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت درست کار نکند.
- محیط بی سیم اطراف می تواند باعث کندی شدن خدمات شبکه بی سیم شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات انتقال سیگنال بی سیم، قادر به ثبت شدن نیست. دستگاه را از برق بکشید و پیش از امتحان دوباره، یک دقیقه صبر کنید.
- اگر فایروال در روتر بی سیم شما فعال شده است، آن را غیرفعال کنید یا یک استثناء به آن اضافه کنید.
- نام شبکه بی سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت های خاص استفاده نکنید)
- رابط کاربری گوشی هوشمند (UI) ممکن است در سیستم عامل های تلفن همراه (OS) و تولیدکنندگان مختلف تفاوت داشته باشد.
- اگر پروتکل امنیتی روتر، روی WEP تنظیم شده باشد، ممکن است نتوانید شبکه را تنظیم کنید. لطفاً آنرا به پروتکل های امنیتی دیگر تغییر دهید (WPA2 توصیه می شود) و محصول را دوباره ثبت کنید.

نصب LG SmartThinQ

از طریق یک گوشی هوشمند، برنامه کاربردی LG SmartThinQ را در Google Play Store یا Apple App Store جستجو کنید. راهنمایی های دانلود و نصب را اجرا کنید.

توجه


- اگر ورود ساده را برای دستیابی به برنامه کاربردی LG SmartThinQ انتخاب کنید، هر بار که تلفن هوشمند خود را عوض می کنید و یا برنامه کاربردی را دوباره نصب می کنید، باید فرایند ثبت دستگاه خود را انجام دهید.



- برای دستگاه های دارای لوگوی SmartThinQ یا SmartThinQ 1 فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم (شبکه Wi-Fi) را چک کنید.
- اگر فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم بیش از اندازه باشد، قدرت سیگنال ضعیف می شود. ثبت دستگاه ممکن است زمان زیادی طول بکشد و یا نصب انجام نشود.

- Mobile data یا Cellular Data را در گوشی هوشمند خود خاموش کنید.

- برای آیفون ها، داده را با رفتن به Cellular Data ← Settings ← Cellular خاموش کنید.



- تلفن هوشمند خود را به روتر بی سیم وصل کنید.



توجه


- برای تایید اتصال Wi-Fi بررسی کنید که نماد Wi-Fi بر روی صفحه کنترل روشن باشد.
- این دستگاه، فقط شبکه های Wi-Fi 2.4 گیگاهرتز را پشتیبانی می کند. برای کنترل فرکانس شبکه خود، با ارائه دهنده اینترنت خود تماس بگیرید و یا به دفترچه راهنمای روتر بی سیم خود مراجعه کنید.
- برنامه LG SmartThinQ هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات اتصال شبکه یا هر گونه اشکال، خرابی یا خطای ناشی از اتصال شبکه ندارد.

⚠ احتیاط


- چند سری نخست یخ (در حدود ۲۰ قالب و ۷ لیوان آب) را دور بریزید. اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نشود نیز به این گزینه نیاز است.
- اولین یخ و آبی که پخش می شود ممکن است دارای ذرات یا بوی ناشی از خط تامین آب یا مخزن آب باشد.
- کودکان را از پخش کننده دور نگه دارید. کودکان ممکن است با کنترل ها بازی کرده و به آنها آسیب برسانند.
- اگر فقط از یخ شکسته استفاده شود مسیر یخ ممکن است برفک زده و بسته شود. برفک را با جدا کردن جایی و پاک کردن مسیر با یک کفگیر پلاستیکی پاک کنید. پخش کردن دوره ای یخ قالبی نیز می تواند به جلوگیری از تشکیل برفک کمک کند.
- اگر یخ با رنگ متفاوت پخش شد، مخزن آب و منبع آب را برای علت احتمالی بررسی کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید. تا زمانی که مشکل برطرف نشده است از یخ یا آب استفاده نکنید.
- قبل از پر کردن لیوان با آب و نوشیدنی های دیگر یخ به داخل آن بریزید. اگر یخ به داخل لیوان حاوی مایعات پخش شود ممکن است مایع به بیرون بپاشد.
- با دست یا ابزار به خروجی یخ یا یخ ساز خودکار دست نزنید. در غیر اینصورت، ممکن است دستگاه آسیب دیده یا جراحات فردی رخ دهد.
- هنگام جا زدن مجدد جایی، مطمئن شوید که آن را درست قرار داده اید. اگر جایی کج شده یا تراز نباشد، ممکن است به علت قطع شدن حسگر به ساختن یخ ادامه ندهد.
- هرگز از لیوانی که زیاد باریک یا عمیق است استفاده نکنید. یخ ممکن است در مسیر یخ گیر کند و بر عملکرد دستگاه تأثیر بگذارد.
- لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ بگیرید. لیوانی که خیلی نزدیک به خروجی گرفته شود ممکن است مانع از پخش یخ شود.
- اگر به مسافرت می روید یا اگر قطعی برق زیاد رخ می دهد یخ داخل جایی در محفظه فریزر را بردارید. آب ناشی از ذوب شدن یخ ممکن است از پخش کننده بر روی کف زمین بریزد.

جدا کردن سطل نگهداری یخ

۱ دسته را به آرامی بکشید تا محفظه یخ باز شود.

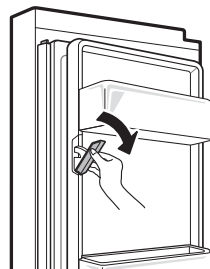

۲ برای جدا کردن سطل یخ داخل در، دسته جلویی را بگیرید، در حالیکه قسمت های بالا و پایین آن (۱) را گرفته اید بلند کنید، و سطل را به آرامی به شیوه نشان داده شده (۲) بیرون بکشید.

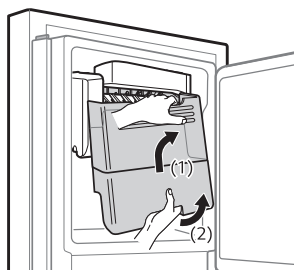

⚠ هشدار

- با دست یا ابزار به قطعات مکانیکی یخ ساز خودکار دست نزنید. در غیر اینصورت، ممکن است دستگاه آسیب دیده یا جراحات فردی رخ دهد.
- از آنجایی که وقتی کلید یخ ساز بر روی موقعیت روشن قرار دارد یخ ساز خودکار بعد از باز شدن درب فریزر به کار خود ادامه می دهد، باید احتیاط کنید.
- یخ ساز خودکار را باز نکنید، تعمیر نکرده یا تغییر ندهید. این اقدامات فقط باید توسط یک تکنسین خدماتی انجام شوند.

یخ ساز خودکار


- اگر شرایط مساعد باشد یخ ساز خودکار می تواند بطور خودکار ۷۰- ۱۸۲ قالب در یک زمان، در عرض ۲۴ ساعت تولید کند. این مقدار می تواند بسته به محیط (دمای اطراف دستگاه، دفعات باز شدن در، مقدار غذای نگهداری شده در دستگاه و غیره) تفاوت داشته باشد.
- اگر جایخی کاملاً پر از یخ شده باشد، تولید یخ متوقف خواهد شد.
- صدای افتادن یخ در جایخی طبیعی است.
- یخ ساز معمولاً پس از گذشت تقریباً ۴۸ ساعت پس از نصب اولیه دستگاه یخ تولید می کند.
- یخی را که برای اولین بار تولید می شود استفاده نکرده و دور بریزید.
- هنگامی که یخ ساز خودکار کار می کند، مستقیم به آن دست نزنید.
- اگر قالب های یخ به مدت طولانی در جایخی بمانند، ممکن است به یکدیگر بچسبند و به آسانی جدا نشوند. در اینگونه موارد، قبل از استفاده از آن جایخی را تمیز کنید.

روشن یا خاموش کردن خودکار یخ ساز

- برای روشن یا خاموش کردن یخ ساز خودکار، دکمه Ice On/Off بر روی صفحه کنترل را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

پخش کننده آب و یخ

- با فشار دادن دکمه مربوط به هر حالت مطلوب خود می توانید یخ قالبی، آب و یخ شکسته پخش کنید.
- هنگامی که دکمه قالبی، آب یا شکسته را بر روی صفحه کنترل فشار می دهید، چراغ روی صفحه کنترل روشن شده و حالت مورد نظر تنظیم خواهد شد. در این لحظه، هنگامی که اهرم پخش کننده را فشار می دهید، عملکرد انتخاب شده (یخ قالبی، آب یا یخ شکسته) پخش خواهد شد.
- این عملکرد هر بار که دکمه را بر روی صفحه کنترل فشار دهید فعال و غیرفعال می شود.

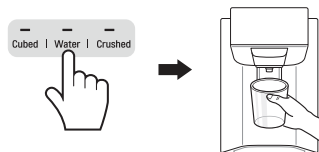

احتیاط

- کودکان را از پخش کننده دور نگه دارید تا از بازی کردن کودکان با کنترل ها یا آسیب زدن به آنها جلوگیری شود.
- چند سری نخست یخ (در حدود ۲۰ قالب و ۷ لیوان آب) را دور بریزید. اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نشود نیز به این گزینه نیاز است.


توجه

- اگر هنگامی که آب پخش می شود درب فریزر را باز کنید، جریان آب متوقف خواهد شد و صفحه کنترل به صفحه اولیه باز خواهد گشت.
- اگر هنگامی که آب، یخ قالبی یا یخ شکسته پخش می شود درب یخچال را باز کنید، پخش کردن متوقف خواهد شد. وقتی درب را ببندید، مورد انتخاب شده برای حالتی که قبلاً تنظیم شده است به پخش کردن ادامه خواهد داد.
- اگر قطر فنجان کوچک باشد، آب ممکن است از لیوان بیرون بریزد یا اصلاً به آن ریخته نشود.
- از فنجان یا قطر بیش از ۶۸ میلی متر برای پخش کردن آب، یخ قالبی یا یخ شکسته استفاده کنید.
- وقتی یخ ساز قالب های کوچکتر یخ تولید می کند، یا قالب ها به یکدیگر می چسبند، ممکن است مقدار آب تامین شده در یخ ساز به دلیل آب ناکافی در مخزن آب کم باشد. همچنین، اگر یخ بطور مداوم استفاده نشود ممکن است یخ ها به یکدیگر بچسبند.

قسمت غذاهای تازه (اختیاری)

این محفظه برای نگهداری غذای تازه به مدت طولانی و بدون اینکه بوی آن با دیگر غذاهای نگهداری شده ترکیب شود طراحی شده است.


- غذا را در قسمت غذاهای تازه بگذارید و درپوش را محکم ببندید.

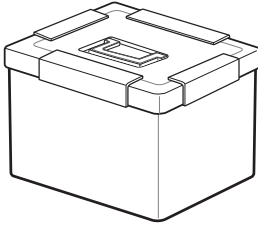


سبد متحرک (اختیاری)

سبد متحرک را به آسانی تا جایی که لازم است به بالا و پایین حرکت دهید.

- قبل از حرکت دادن سبد متحرک به بالا یا پایین همه اقلام را از داخل آن بردارید.
- تنظیم کردن سبد متحرک باعث می شود تا اقلام غذایی بلندتر را بتوان بطور مناسب تری نگهداری کرد.
- ۱ برای بالا بردن سبد متحرک، سبد را از وسط بگیرید و سبد را به بالا فشار دهید تا اینکه سر جایش بیفتد.

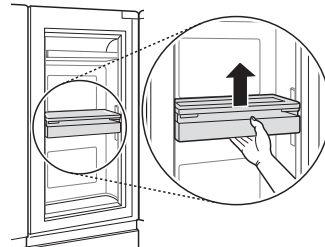

- ۲ برای پایین بردن سبد متحرک، رو به بالا فشار دهید تا اهرم های واقع در کنار سبد رها شوند و سبد را پایین بیاورید تا اینکه سر جایش بیفتد.

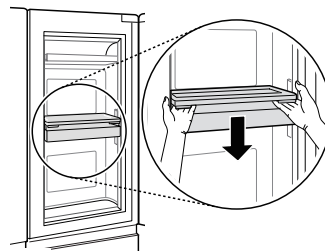


احتیاط !

- برای پرهیز از جراحت فردی یا آسیب دیدن سبد یا محتویات آن، سبد متحرک را قبل از بالا یا پایین بردن خالی کنید.


درِ داخلِ درِ (اختیاری)

اهرم واقع در زیر در را به سمت بالا بکشید تا در داخل در باز شود. در درون در داخل در و سیدهای اطراف آن، فضای زیادی برای نگهداری وجود دارد که به شما امکان می دهد تا مواد غذایی خود را به صورتی مرتب ذخیره کنید.

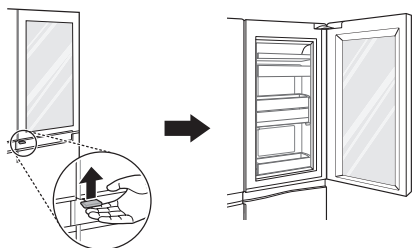

عملکرد InstaView

عملکرد InstaView در در داخل در، به شما امکان می دهد تا بدون باز کردن درب یخچال ببینید آیا مواردی که زیاد مصرف می کنید مانند نوشیدنی ها و اسنک ها در حال تمام شدن هستند یا خیر.



۱ دو بار بر روی شیشه بزنید تا چراغ LED داخل در داخل در، روشن یا خاموش شود.

۲ چراغ LED بعد از ده ثانیه بطور خودکار خاموش می شود.


- عملکرد InstaView Door-in-Door، هنگامی که در سمت راست یخچال و در سمت چپ فریزر باز هستند، برای دو ثانیه پس از بستن در، و هنگامی که توزیع کننده در حال کار است، غیرفعال می شود.
- به جایی در نزدیکی مرکز شیشه ضربه بزنید. ضربه زدن به نواحی نزدیک به لبه ها ممکن است عملکرد InstaView Door-in-Door را به درستی فعال نکند.
- به اندازه کافی محکم ضربه بزنید تا صدای زدن شنیده شود.
- اگر صدای بلندی در نزدیکی یخچال ایجاد شود عملکرد InstaView در داخل در ممکن است فعال شود.

جدار درب

این جدار در، از بیرون رفتن هوای سرد از یخچال جلوگیری می کند.

⚠ احتیاط

- اگر در، بیش از یک دقیقه باز بماند زنگ هشدار در، هر ۳۰ ثانیه صدا خواهد داد. قبل از بستن در سمت چپ مطمئن شوید که جدار تاشو تا شده است.

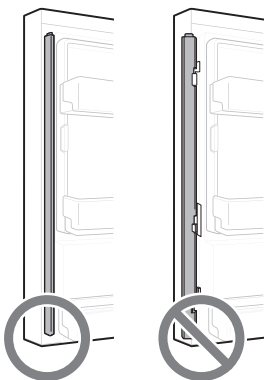

- برای کاهش خطر خش برداشتن در و شکستن جدار وسط در، مطمئن شوید که جدار در یخچال همواره تا شده باشد.


تنظیم و تنظیم مجدد قفل

دکمه های روی صفحه کنترل را قفل می کند.

- دکمه **Lock** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید. وقتی قفل تنظیم شد، همه دکمه ها قفل خواهند شد.
- وقتی دکمه **Lock** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، نماد **Lock/Unlock** بر روی صفحه کنترل روشن می شود. این عملکرد هر بار که دکمه را فشار دهید فعال و غیرفعال می شود.
- اگر در زمانی که قفل فعال شده است هر دکمه دیگری بجز قفل را فشار دهید، دکمه عمل نخواهد کرد.
- وقتی قفل فعال شده است اگر دکمه ای بجز قفل را فشار دهید، نماد **Lock/Unlock** بر روی صفحه کنترل ۳ بار چشمک خواهد زد.
- برای تغییر دادن تنظیمات، ابتدا دکمه **Lock** را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا این عملکرد غیرفعال شود.

فضای اضافی (اختیاری)

اقلام غذایی کوچک مانند پنیر، همبرگر و غیره را نگهداری کنید. با هل دادن یا کشیدن دستگیره ها، باز یا بسته کنید.

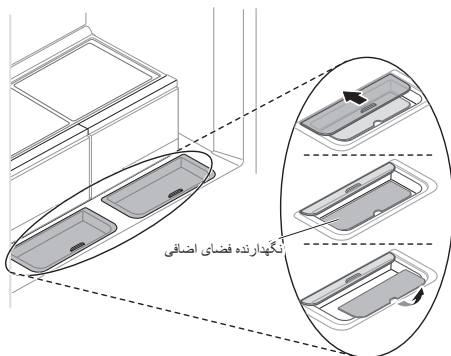

⚠ احتیاط

- هنگام برداشتن یا گذاشتن تخم مرغ های بزرگتر مواظب باشید. اگر پوشش به طور کامل بسته نشده باشد، آنها ممکن است در اثر بستن کشو بشکنند.
- هنگام برداشتن و جاسازی دوباره نگهدارنده فضای اضافی پس از تمیزکاری، به شکل های بالا نگاه کنید.
- همه مواد غذایی مرطوب و آنهایی را که به آسانی یخ می زنند مانند توفو، برگ های کنجد و غیره، در قفسه های جلویی نگهداری کنید.

نکاتی برای استفاده از صفحه کنترل

- صفحه کنترل در هر کدام از موارد زیر روشن خواهد شد.
 - وقتی دستگاه روشن شود
 - وقتی دکمه ای فشار داده شود
 - وقتی درب دستگاه (محفظه یخچال، محفظه فریزر، در داخل در) باز شود
- صفحه کنترل در هر کدام از موارد زیر خاموش خواهد شد تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.
 - وقتی یک دقیقه از زمان روشن شدن دستگاه بگذرد
 - وقتی به مدت ۲۰ ثانیه بعد از فشار داده شدن یک دکمه، هیچ دکمه ای فشار داده نشود
 - وقتی ۲۰ ثانیه از زمان باز شدن یا بسته شدن درب دستگاه (محفظه یخچال، محفظه فریزر، در داخل در) بگذرد
- اگر هنگام تمیز کردن صفحه کنترل تماس پوستی یا انگشتی با آن برقرار شود، عملکرد دکمه فعال می شود.

تنظیم دما

- دمای یخچال یا فریزر را تنظیم می کند.
- دکمه **Fridge** یا دکمه **Freezer** را فشار دهید تا دما تنظیم شود.
- دمای اولیه تنظیم شده است.
 - یخچال: ۳ °C
 - فریزر: ۱۸- °C
- دما را می توان تنظیم کرد.
 - یخچال: از ۰ درجه سانتیگراد تا ۶ درجه سانتیگراد
 - فریزر: از ۲۴ °C تا ۱۶ °C
- دمای واقعی داخلی، بسته به وضعیت غذا فرق دارد، چرا که دمای تنظیمات مشخص شده یک دمای هدف است، نه دمای واقعی داخل دستگاه.

توجه

- تنظیمات دمای پیش فرض می تواند بسته به دستگاه فرق داشته باشد.
- بعد از وصل کردن دستگاه به پریز قبل از نگهداری غذا در دستگاه منتظر بمانید تا دو یا سه ساعت بگذرد.
- دستگاه می تواند بطور خودکار مشکلات را در طی کار ردیابی کند.
- اگر مشکلی ردیابی شود، دستگاه کار نمی کند و کد خطایی نمایش داده خواهد شد داده می شود حتی اگر هر دکمه ای فشار داده شود.
- وقتی این مساله رخ داد، برق را خاموش نکنید و فوراً با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید. اگر برق را خاموش کنید، یافتن مشکل برای تکنسین تعمیرات مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics دشوار خواهد شد.


تنظیم تازگی بهداشتی

- با عملکرد تازگی بهداشتی، می توان باکتریها و بوهای نامطبوع داخل دستگاه را به حداقل رساند. با اینحال، این عملکرد فقط برای باکتریهایی که در دستگاه شناور هستند موثر است؛ نه باکتریهایی که به داخل مواد غذایی جذب شده اند.
- هر موقع که دکمه **Hygiene Fresh** را فشار می دهید، حالت عملکرد تازگی بهداشتی بصورت متناوب به ترتیب **Auto → Power → Off → Auto** تغییر خواهد کرد.

تنظیم انجماد سریع

- این عملکرد می تواند به سرعت حجم زیادی از یخ یا مواد غذایی یخ زده را فریزر کند.
- وقتی دکمه **Express Freeze** را فشار می دهید، نماد **Express Freeze** بر روی صفحه کنترل روشن می شود.
- هر بار که دکمه را فشار دهید این عملکرد فعال و غیرفعال می شود.
- عملکرد فریز سریع پس از گذشت یک زمان خاص بطور خودکار لغو می شود.

صفحه کنترل واحد ها و عملکردها

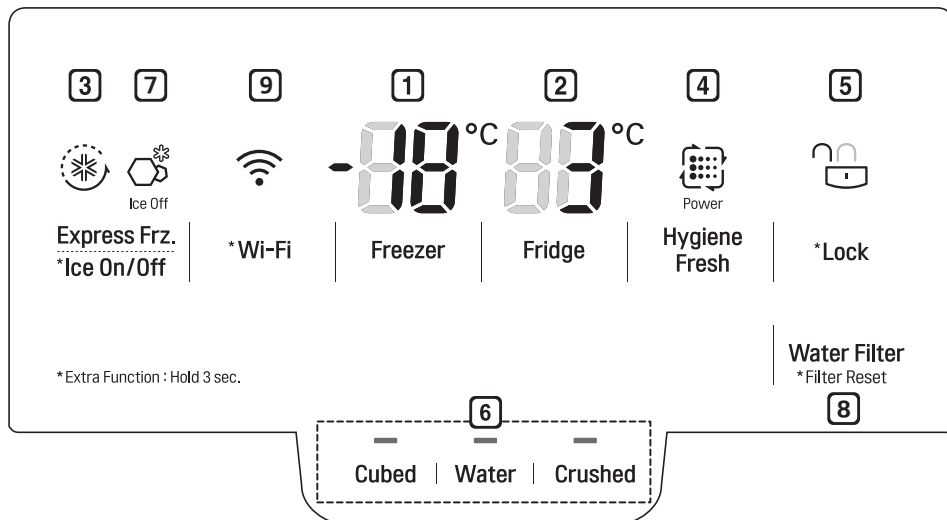

- 1** Freezer Temperature (دمای فریزر)
- این کار دمای هدف فریزر را تنظیم می کند.
- 2** Fridge Temperature (دمای یخچال)
- این گزینه، دمای مورد نظر یخچال را تنظیم می کند.
- 3** Express Freeze (فریز سریع)
- عملکردهای انجماد سریع را تنظیم می کند.
- 4** Hygiene Fresh (تازه بهداشتی)
- این دکمه، عملکرد تازه بهداشتی را تنظیم می کند.
- 5** Lock (قفل)
- دکمه های روی صفحه کنترل را قفل می کند.
- 6** پخش کننده آب
- این گزینه، عملکرد پخش مکعبی، آب، یخ خرد شده را تنظیم می کند.
- 7** Ice On/Off (یخ روشن/خاموش)
- این گزینه، عملکرد پخش را در حالت روشن یا خاموش قرار می دهد.
- 8** Replacement Filter (فیلتر جایگزین)
- این قسمت، زمان جایگزینی فیلتر آب را به صورت خودکار نشان می دهد.
- 9** Wi-Fi *
- این عملکرد، یخچال را برای اتصال به شبکه وای-فای خانه تنظیم می کند.

صفحه کنترل اصلی ممکن است در مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت باشد.

ذخیره مؤثر مواد غذایی

- مواد یخ زده یا مواد داخل یخچال را داخل ظروف دربسته قرار دهید.
- تاریخ انقضا و برجسب (دستورات نگهداری) را قبل از نگهداشتن غذا در دستگاه بررسی کنید.
- اگر غذا به آسانی در دمای پایین خراب می شود، آن را به مدت طولانی (بیش از چهار هفته) نگهداری نکنید.
- غذاهای مخصوص یخچال یا فریزر را فوراً بعد از خرید در قسمت مربوطه بگذارید.
- از فریزر کردن مجدد هر غذایی که کاملاً یخ آن باز شده است خودداری کنید. فریز کردن هر غذایی که یخ آن کامل باز شده است باعث کاهش مزه و مواد مغذی آن خواهد شد.
- سبزیجات را برای نگهداری در روزنامه بپیچید. مطالب چایی روزنامه یا دیگر مواد خارجی ممکن است به غذا بچسبند و آن را آلوده کنند.
- دستگاه را بیش از اندازه پر نکنید. کمتر از ۷۰٪ فضا را پر کنید. اگر دستگاه بیش از حد پر شده باشد هوای سرد نمی تواند به درستی بچرخد.
- غذای داغ را قبل از نگهداری خنک کنید. اگر غذای خیلی داغ داخل دستگاه قرار داده شود، دمای داخلی می تواند افزایش پیدا کند و پر دیگر غذاهایی که در دستگاه نگهداری می شوند اثر منفی بگذارد.
- اگر دمای بیش از حد پایین برای غذا تنظیم کنید، ممکن است غذا یخ بزند. برای اینکه غذا بدرستی نگهداری شود دما را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید.
- همیشه دستگاه را تمیز نگه دارید.
- در صورتی که محفظه های خنک در دستگاه تعبیه شده اند، سبزیجات و میوه های دارای رطوبت بالا را در آنها نگه داری نکنید؛ چرا که ممکن است به علت دمای پایین محفظه یخ بزنند.
- در صورت قطعی برق، با شرکت برق تماس بگیرید و بپرسید قطعی چه مدت طول خواهد کشید.
- هنگام خاموشی دستگاه، نباید دربها را باز بگذارید.
- هنگامی که اتصال به شبکه برق به حالت عادی بازگشت، وضعیت مواد غذایی را بررسی کنید.

حداکثر ظرفیت منجمد کردن

- عملکرد فریز سریع به فریزر امکان خواهد داد تا به حداکثر ظرفیت فریز کردن خود برسد. این کار معمولاً ۲۴ ساعت طول می کشد، با این حال، پس از یک زمان مشخص به طور خودکار قطع خواهد شد و هر وقت بخواهید می توانید آن را به طور دستی متوقف کنید.
- برای چرخش بهتر هوا، همه قطعات داخلی مانند سبدها، کشوها و طبقات را در دستگاه بگذارید.

حداکثر ظرفیت ذخیره سازی

- برای اینکه تهویه هوای بهتری داشته باشید، همه کشوها را در جای خود قرار دهید.
- اگر می خواهید مقادیر زیادی غذا نگهداری کنید، باید همه کشوهای فریزر را به جز کشوی پایینی از دستگاه بیرون آورده و غذاها را مستقیماً روی طبقات فریزر در محفظه فریزر روی هم قرار دهید.

توجه


- برای خارج کردن کشوها، ابتدا مواد غذایی را از داخل کشوها بیرون بیاورید. سپس از دستگیره کشوها استفاده کنید و آنها را به دقت بیرون بکشید. این کار ممکن است باعث ایجاد جراحت شود.
- شکل هر کشو ممکن است متفاوت باشد، آنها را در محل صحیح خودشان قرار دهید.

نکاتی برای عملکرد دستگاه

- از محفظه پخش کننده آب سرد برای نوشیدنی های غیر از آب آشامیدنی استفاده نکنید.
- کاربران باید توجه داشته باشند که اگر درب بطور کامل بسته نشود، اگر رطوبت در طی تابستان زیاد باشد، یا اگر درب فریزر بطور مدام باز و بسته شود ممکن است برفک تشکیل شود.
- اطمینان حاصل کنید که فضای کافی بین غذای نگه داری شده در طبقه یا سبد درب وجود دارد تا امکان بسته شدن کامل درب وجود داشته باشد.
- باز کردن درب اجازه می دهد تا هوای گرم وارد دستگاه شود و می تواند باعث افزایش دمای داخلی شود.
- درب دستگاه را بیش از اندازه باز و بسته نکنید.
- لامپ LED تنها برای استفاده در لوازم خانگی است و برای روشن کردن اتاق مناسب نیست.
- اگر دستگاه را مدت زمانی طولانی در حالت خاموش قرار می دهید؛ همه مواد غذایی را از آن خارج کنید و دوشاخه و کابل برق را از پریز بکشید. داخل دستگاه را تمیز کنید و درب ها را کمی باز نگه دارید تا از رشد کپک در دستگاه جلوگیری شود.

نکاتی هایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

- مطمئن شوید که فضای کافی بین غذاهای نگهداری شده وجود دارد. این کار امکان چرخش هوا را بصورت منظم بوجود می آورد و هزینه قبض برق را کم می کند.
- غذای داغ را تنها بعد از اینکه خنک شد نگهداری کنید تا از شبنم یا یخ زدن آن جلوگیری شود.
- هنگام نگهداری غذا در محفظه فریزر، دمای فریزر را کمتر از دمای مشخص شده بر روی دستگاه تنظیم کنید.
- دمای دستگاه را روی درجه پایین تر از درجه مورد نیاز تنظیم نکنید. برای درست کردن یخ در آب و هوای عادی، دمای فریزر باید به زیر -۱۸ یا پایین تر تنظیم شود.
- غذا را در نزدیکی حسگر دما محفظه یخچال قرار ندهید. حداقل یک فاصله ۳ سانتی متری از حسگر بگذارید.
- لطفا توجه داشته باشید که افزایش دما بعد از یخ زدایی دارای یک دامنه مجاز طبق مشخصات دستگاه است. اگر می خواهید اثری را که این امر بر نگهداری غذا در اثر افزایش دما دارد به حداقل برسانید، غذای نگهداری شده را در چندین لایه ببیچید.
- سیستم ضد برفک اتوماتیک دستگاه اطمینان حاصل می کند که در شرایط عملیاتی معمولی محفظه یخ نرزد.

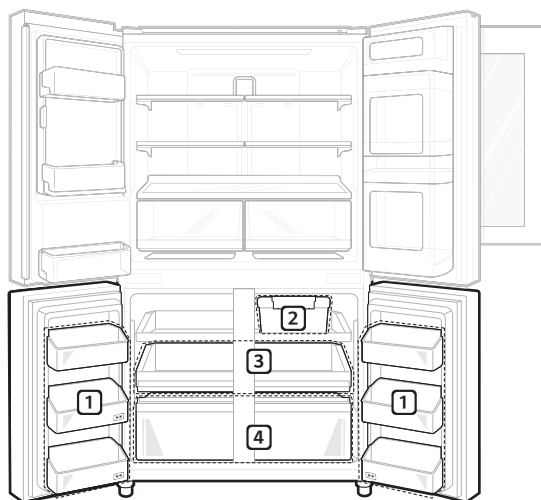

1 سبذ فریزر

اینجا جایی است که بسته های کوچک غذای یخ زده را می توان در آن ذخیره کرد.
 • بستنی یا غذایی را که برای مدت طولانی نگهداری خواهد شد، در این سبدها نگهداری نکنید.

2 قسمت غذاهای تازه (اختیاری)

این محفظه برای نگهداری غذای تازه به مدت طولانی و بدون اینکه بوی آن با دیگر غذاهای نگهداری شده ترکیب شود طراحی شده است.
 • غذا را در قسمت غذاهای تازه بگذارید و درپوش را محکم ببندید.

3 سینی فریزر


در اینجا مواد غذایی یخ زده مانند گوشت، ماهی و بستنی را می توانید نگهداری کنید.
 • سینی های لغزان باعث دسترسی آسان و راحتی استفاده می شوند.

4 کشوی فریزر

این قسمت برای نگهداری مواد یخ زده به مدت طولانی است.

توجه

- از سبذ یا کشوی بخش ۲ ستاره (☆☆) می توان برای نگهداری یخ و غذا برای مدت های کوتاه از ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتی گراد استفاده کرد.

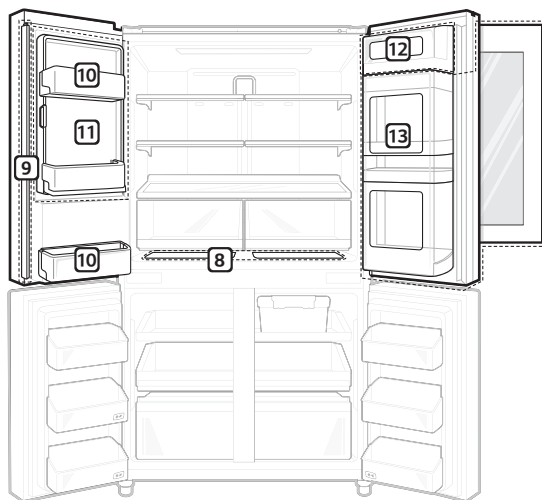

8 فضای اضافی (اختیاری)

اینجا محلی است که اقلام غذایی کوچک مانند پنیر و همبرگر را می توان در آن نگهداری کرد.

9 جدار درب

این قطعه، باعث می شود تا هوای سرد یخچال به بیرون نشت نکند.

10 سبد درب یخچال

بسته های کوچک مواد موجود در یخچال، نوشیدنی ها و قوطی های سس در این قسمت نگهداری می شوند.

11 یخ ساز خودکار


اینجا، جایی است که یخ بطور خودکار در آن تولید و نگهداری می شود.

12 سبد روزانه

در اینجا می توان غذاهای لبنی مانند کره و پنیر را نگهداری کرد.

13 در داخل در

اینجا، جایی است که غذاهایی که مکرر برداشته می شوند مانند نوشیدنی ها و اسنک ها در آن نگهداری می شوند.

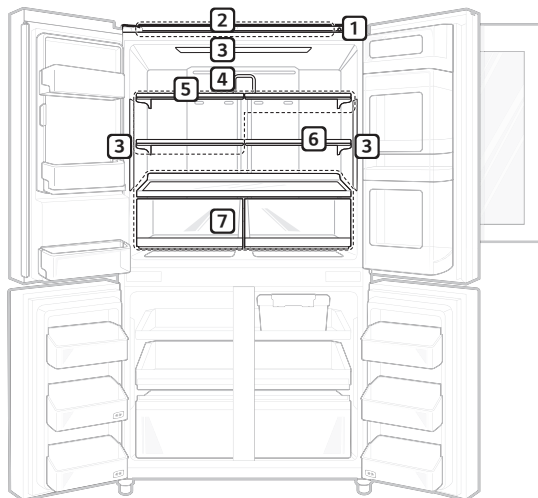

1 واحد عیب یابی هوشمند
 هنگام تماس با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics در مواقعی که دستگاه بطور غیرطبیعی کار می کند یا خرابی رخ داده است از این عملکرد استفاده کنید تا در تشخیص دقیق به شما کمک شود.

2 نوار صدای بلوتوث (اختیاری)
 شما می توانید وسیله هوشمند خود را به یک نوار صدای بلوتوث متصل کنید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به راهنمایی که ضمیمه دستگاه است مراجعه کنید.

3 چراغ LED
 هنگامی که در را باز می کنید، لامپهای LED در داخل دستگاه روشن می شوند.


4 Hygiene Fresh (تازه بهداشتی)
 این عملکرد، باکتریها و بوهای نامطبوع را در داخل دستگاه به حداقل می رساند.

5 قفسه یخچال
 مواد غذایی و سایر موارد در این قسمت نگهداری می شوند.
 • ارتفاع طبقه را می توان با فرو کردن طبقه در یک شیر دیگر با ارتفاع متفاوت، تنظیم کرد.
 • مواد غذایی بسیار مرطوب در جلوی قفسه قرار دهید.
 • تعداد اصلی قفسه ها در مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

6 طبقه‌ی تا شو
 برای برآورده کردن نیازهای نگهداری افراد، طبقه قابل تنظیم است.

7 جعبه سبزیجات
 اینجا جایی است که میوه ها و سبزیجات نگهداری می شوند تا هر چه طولانی تر تازه بمانند.

قسمت های مختلف و عملکردها

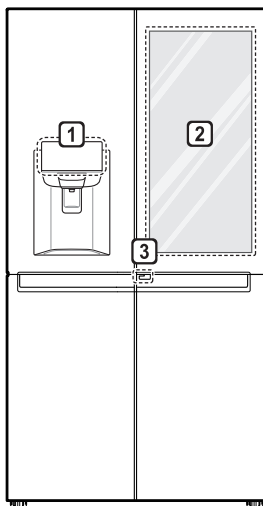

① صفحه کنترل

حالت های یخ ساز و پخش کننده و وضعیت فیلتر آب را نمایش می دهد.

② در داخل در InstaView

محفظه InstaView Door in Door، دسترسی آسان را به مواد غذایی پر مصرف ممکن می سازد.

③ اهرم در داخل در


این اهرم، در داخل در را باز می کند.

• ظاهر یا قطعات دستگاه ممکن است در مدل های مختلف تفاوت داشته باشند.

وصل کردن به دستگاه

۱ مهره واشردار فلزی را که در پشت دستگاه است باز کنید و آن را بر روی یک سر لوله آب قرار دهید.

۲ لوله آب را محکم در داخل شیر آب ورودی فشار داده و مهره واشردار را ببندید.

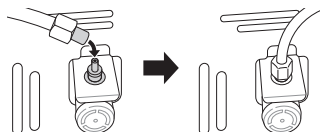

بررسی اتصال آب

۱ منبع آب را باز کنید و دستگاه را روشن کنید. همه بست ها را از نظر احتمال نشت به دلیل شیلنگ هایی که کامل محکم نشده اند با دقت بررسی کنید.

۲ دکمه **Water Filter** را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. این کار باعث تنظیم مجدد علامت تعویض فیلتر می شود. فیلتر جدید آب فعال شده است.


۳ یک فنجان زیر پخش کننده آب قرار دهید تا مطمئن شوید که آب داخل دستگاه جریان پیدا کرده است.

۴ لوله متصل شده و اتصالات را یک بار دیگر از نظر نشت کردن بررسی کنید.

۵ فیلتر آب باید در یک جای مناسب که دسترسی به آن برای تعویض آسان است، نصب شود.

وصل کردن خط آب

لوازم جانبی



قطعات نصب



لوله آب

الزامات تامین آب

به یک منبع آب سرد با فشار آب بین 138kPa و 827kPa ($1/4 - 8/4 \text{ kgf/cm}^2$) لازم است تا پخش کننده آب کار کند. اگر یخچال را در محلی که فشار آب در آنجا کم است (138kPa) نصب می کنید، می توانید یک پمپ تقویت کننده نصب کنید تا فشار کم را جبران کند.

اگر یک سیستم فیلتر آب اسمزی معکوس به منبع آب سرد شما وصل است، فشار آب به سیستم اسمزی معکوس باید حداقل 138kPa تا 827kPa ($1/4 - 8/4 \text{ kgf/cm}^2$) باشد.

هشدار

- قبل از انجام هر گونه کار برای متصل کردن لوله آب، دستگاه را از برق بکشید. عدم انجام این کار می تواند باعث برق گرفتگی شود.
- لوله آب را فقط به منبع آب سرد وصل کنید. عدم انجام این کار می تواند باعث خرابی فیلتر آب شود. چکش آب (ضربه زدن آب در داخل لوله ها) در لوله کشی خانه می تواند به قطعات دستگاه آسیب برساند و می تواند منجر به نشت یا جاری شدن آب شود.
- وصل کردن لوله آب باید فقط توسط یک لوله کش ماهر و بر اساس قوانین و مقررات محلی مربوط به کیفیت آب انجام شود.

توجه


- این نصب لوله آب در ضمانت نامه دستگاه پوشش داده نمی شود.

تنظیم یک دستگاه کج شده

اگر در دستگاه تراز نیست، اختلاف ارتفاع در دستگاه را با استفاده از روش زیر تنظیم کنید.


توجه

- از آنجاییکه بین لولا ممکن است بیرون بیفتد، ارتفاع در دستگاه را بیش از ۵ سانتیمتر تنظیم نکنید.

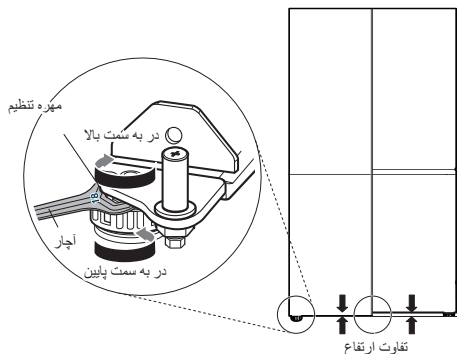


در را باز کنید و از آچار داده شده نوع ۲ برای تنظیم سطح سمت پایین و با بکار گیری مهره روی پایه گرد قابل تنظیم طبق نمودار زیر استفاده کنید.

۱ مهره نگهدارنده را با چرخاندن آن در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت و با استفاده از یک آچار ۱۹mm شل کنید.

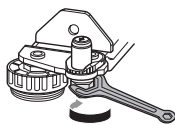


برای شل کردن مهره

۲ اختلاف ارتفاع در دستگاه را با چرخاندن میله تنظیم لولا در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت و با استفاده از یک آچار ۸mm تنظیم کنید.



پایین

۳ پس از تنظیم اختلاف ارتفاع در دستگاه، مهره نگهدارنده را با چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه های ساعت محکم کنید.

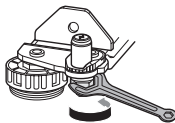


برای محکم کردن مهره

اگر تنظیم ارتفاع در دستگاه از طریق روش بالا امکان پذیر نبود، در را بر اساس روش زیر تراز کنید.

در سمت راست

اگر در خیلی پایین است، در سمت راست را بلند کنید و از یک انبر دم باریک برای فرو کردن ورق های حلقه ای استفاده کنید تا هر دو در، هم سطح شوند.

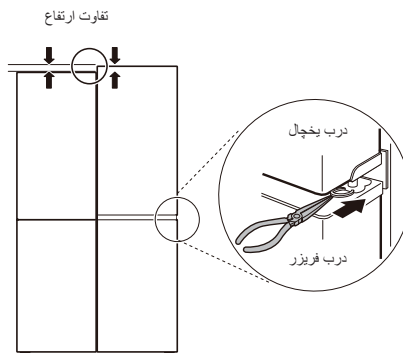


تنظیم در فریزر

اگر در دستگاه تراز نیست، اختلاف ارتفاع در دستگاه را با استفاده از روش زیر تنظیم کنید.

توجه


- از آنجاییکه میله لولا ممکن است بیفتد، ارتفاع در دستگاه را بیش از ۵ سانتیمتر تنظیم نکنید.

مرجع*

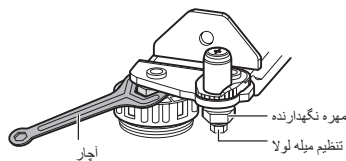

جدا کردن در فریزر

۱ دو پیچ لولا را جدا کنید.

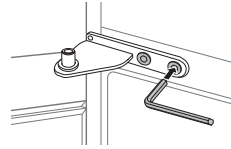


تنظیم ارتفاع درب

اگر در بیش از حد پایین است، آن را بلند کنید و پیچ لولای در را به شیوه نشان داده شده در زیر و با استفاده از یک آچار و یک انبر دم باریک ببندید.

تنظیم در یخچال


در سمت چپ

درب یخچال را باز کنید و از آچار نوع ۱ برای چرخاندن پیچ لولای درب همانطور که در زیر نشان داده شده است استفاده کنید.

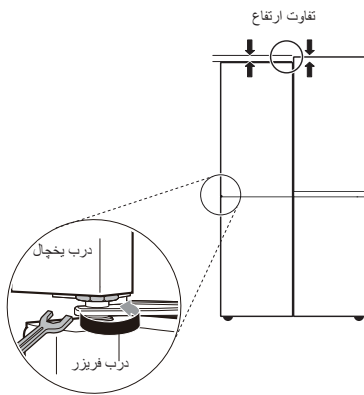


۲ لولا را بپیچید تا طرف محور آن به سمت بالا برود، طوری که بتوان در را بالا برده و جدا کرد.

در را از پین پایینی لولا بالا برده و آن را جدا کنید.

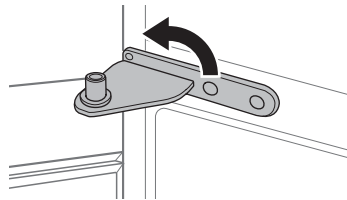

۳ درب را با بالا بردن آن از پین پایینی لولا جدا کنید.

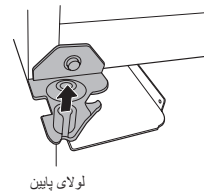


لولای پایین

جاسازی دوباره درهای فریزر


بعد از اینکه دستگاه را از دربها عبور دادید مراحل باز کردن را برعکس انجام دهید تا درب ها را سر جایشان نصب کنید.

توجه


- هنگام برداشتن در سمت چپ یخچال، مواظب باشید که به لوله های آب آسیب نزنید. هنگامی که درها برداشته شدند، باید روی یک پتو و در یک محل بی خطر گذاشته شوند.
- اگر انتهای لوله آب آسیب ببیند، باید آن را برش داد تا اطمینان حاصل شود که پس از نصب دوباره، نشت نخواهد کرد.




- هنگام فشار دادن حلقه به سمت رابط لوله، لوله آب را به آرامی فرو کنید تا فقط یک خط قابل دیدن باشد. لوله آب را بکشید تا مطمئن شوید که لوله به خوبی محکم شده است.

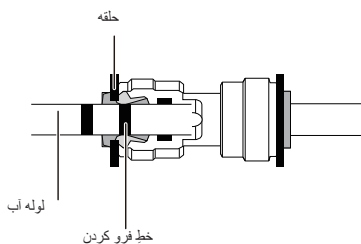

(درست)

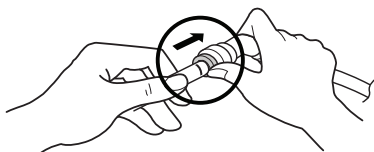

(نادرست)

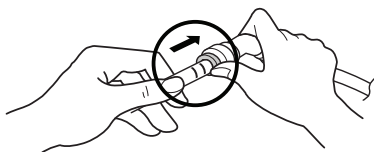


جاسازی دوباره درهای یخچال

بعد از اینکه دستگاه را از درها عبور دادید مراحل باز کردن را برعکس انجام دهید تا درب ها را سر جای شان نصب کنید.


در سمت چپ یخچال را به سمت بالا بلند کنید (۱). در این لحظه، در باید به اندازه کافی بلند شود، طوری که لوله آب دارای فنر حلزونی (۲) کاملاً بیرون آمده باشد.

<در سمت چپ یخچال>

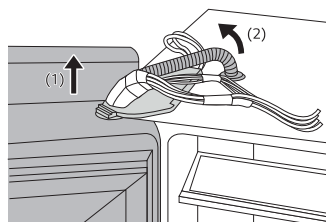


لولای بالایی نصب شده میان دستگاه و در دستگاه را بلند کنید و سپس آن را بردارید.

<در سمت راست یخچال>

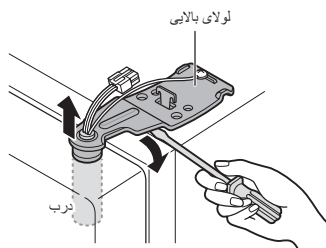


⚠ احتیاط

- درب را بر روی سطحی که خشن ایجاد نکند در حالی قرار دهید که قسمت داخلی درب رو به بالا باشد.
- در را از بین لولای میانی جدا کرده و بالا برده و در را جدا کنید.

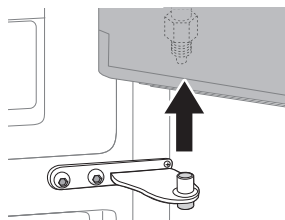

۲ در حالیکه بر روی قلاب رابط مهار کننده سیم فشار می دهید، با کشیدن رابط در هر دو سمت آن را جدا کنید.

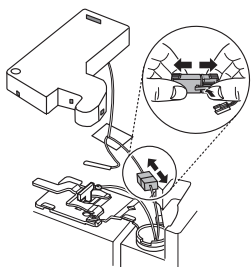

۳ اهرم لولا را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

لولای بالایی را بلند کرده و آن را از ضامن اهرم لولا آزاد کنید.



⚠ احتیاط

- هنگام برداشتن لولای بالایی، حتما در را نگه دارید چون به سمت جلو خواهد افتاد. توصیه می شود که برداشتن و نصب دوباره در، توسط دو نفر یا بیشتر انجام شود.
- وقتی لولا را بالا می آورید که آن را از ضامن آزاد کنید، مراقب باشید که درب رو به سمت جلو نیفتد.
- در را در محلی که باعث خراش نشود و در حالتی که داخل آن رو به بالا باشد قرار دهید.

جدا کردن درب


وقتی لازم است که دستگاه از یک محل تنگ عبور داده شود، روشی که توصیه می شود جدا کردن درب ها است.

⚠ هشدار

- کابل برق، فیوز خانه یا قطع کننده مدار را قبل از نصب یا تعمیر دستگاه قطع کنید. عدم دنیال کردن این دستورات می تواند منجر به مرگ، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.


برداشتن در سمت چپ یخچال

خط آب ورودی، به قسمت بالای سمت راست پشت دستگاه وصل می شود. در حالیکه حلقه را به سمت رابط لوله فشار می دهید، لوله آب وصل شده را جدا کنید.

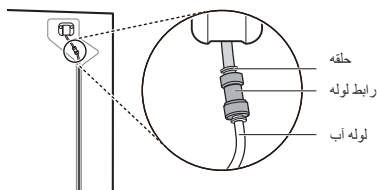


برداشتن در چپ و راست یخچال

۱ در را باز کنید. پیچ پوشش لولای بالا (۱) و پوشش لولا (۲) را بردارید.

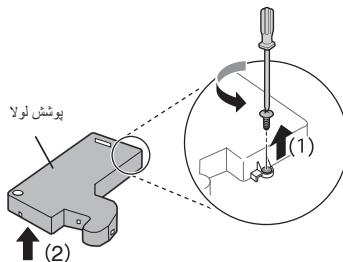

ابعاد و فواصل

- فاصله بسیار اندک دستگاه با اشیاء مجاور ممکن است به کاهش توانایی انجماد و افزایش هزینه‌های برق منجر شود. هنگام نصب دستگاه اجازه بدهید فاصله آن با هر کدام از دیوارهای مجاور بیش از ۵۰ میلی‌متر باشد.

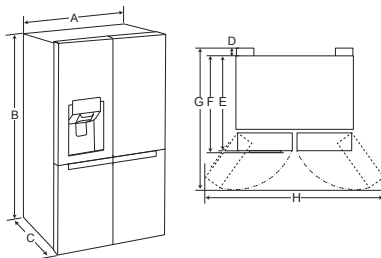

نوع	عمق A	عمق B
A	۹۱۲ میلی‌متر	۹۱۲ میلی‌متر
B	۱۷۹۷ میلی‌متر	۱۷۹۷ میلی‌متر
C	۹۲۴ میلی‌متر	۷۵۹ میلی‌متر
D	۲۰ میلی‌متر	۲۰ میلی‌متر
E	۸۹۸ میلی‌متر	۷۳۳ میلی‌متر
F	۹۰۴ میلی‌متر	۷۳۹ میلی‌متر
G	۹۹۶ میلی‌متر	۹۹۶ میلی‌متر
H	۱۶۳۷ میلی‌متر	۱۶۳۷ میلی‌متر

دمای محیط

- این دستگاه با توجه به منطقه آب و هوایی، برای استفاده در گستره دمای محیط محدودی طراحی شده است. از دستگاه در دمای بالاتر از محدوده مشخص شده استفاده نکنید.
- درجه حرارت داخلی می‌تواند تحت تأثیر مواردی از قبیل محل قرار گرفتن دستگاه، دمای محیط، دفعات باز شدن درب و غیره تغییر کند.
- منطقه آب و هوایی را می‌توان بر روی برجسب رتبه بندی پیدا نمود.

منطقه آب و هوایی	محدوده دمای محیط °C
SN (نیمه معتدل)	۱۰+ - ۳۲+
N (معتدل)	۱۶+ - ۳۲+
ST (نیمه گرمسیری)	۱۶+ - ۳۸+
T (گرمسیری)	۱۶+ - ۴۳+ / ۱۰+ - ۴۳+*

* استرالیا، هند، کنیا

توجه

- دستگاه‌های درجه بندی شده از SN تا T برای استفاده در دمای محیطی بین ۱۰ درجه سانتیگراد تا ۴۳ درجه سانتیگراد ارائه شده‌اند.

توجه



- با نگاه کردن به برجسب داخل محفظه یخچال، می‌توانید نوع دستگاه را تعیین کنید.

نکاتی برای جابجایی و حمل و نقل

- همه غذاهای داخل دستگاه را بیرون بیاورید. سپس، فقط پس از آنکه همه قطعات شکستنی مانند طبقات و دستگیره را با استفاده از نوار چسب محکم کردید دستگاه را حمل کنید. عدم انجام این کار می تواند باعث آسیب دیدن دستگاه شود.
- کابل برق را بکشید، آن را داخل قلاب کابل برق در پشت یا بالای دستگاه فرو کرده و محکم کنید. عدم انجام این کار می تواند به کابل برق آسیب برساند یا باعث خراشیده شدن کف شود.
- در هنگام حمل دستگاه، بیش از دو نفر باید دستگاه را با دقت حمل کنند. افتادن دستگاه که بیش از اندازه سنگین است می تواند باعث آسیب دیدگی فرد یا خرابی دستگاه شود.
- هنگام حمل دستگاه در یک مسافت طولانی، دستگاه را بصورت سر پا و عمودی نگه دارید. دستگاه ممکن است بیافتد و باعث خرابی شود. هرگز دستگاه را بصورت خوابیده حمل نکنید، چرا که ممکن است هنگام باز گرداندن آن به حالت اولیه باعث خرابی مدار خنک کننده شود.

نکاتی در رابطه با نصب


- دستگاه را بر روی یک کف محکم و صاف نصب کنید.
- اگر دستگاه بر روی یک کف ناهموار نصب شود می تواند باعث لرزش و سر و صدا شود که می تواند دستگاه را انداخته و به افراد آسیب وارد شود. همچنین می تواند باعث شود که درب درست بسته نشود و باعث ورود رطوبت به داخل دستگاه هنگام کار شود.
- اگر جلو یا عقب دستگاه تراز نیست، پایه های جلو را تنظیم کنید تا این مساله درست شود. در مواردی که نیاز شدیدی وجود دارد می توان از بریده های نازک چوب برای تراز کردن کف استفاده کرد.
- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، تابش مستقیم نور خورشید یا رطوبت خودداری کنید.
- سیم برق (یا دوشاخه) را به پریز وصل کنید. از اتصال دوشاخه چند دستگاه به یک پریز واحد خودداری کنید.
- بعد از متصل کردن کابل تامین برق (یا دوشاخه) به پریز، قبل از اینکه غذا در دستگاه قرار دهید دو تا سه ساعت صبر کنید. اگر قبل از اینکه دستگاه بطور کامل سرد شده است غذا در آن قرار دهید ممکن است غذا خراب شود.
- دوشاخه برق را پس از نصب دستگاه به پریز وصل کنید. قبل از جابجایی و کنار گذاشتن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.

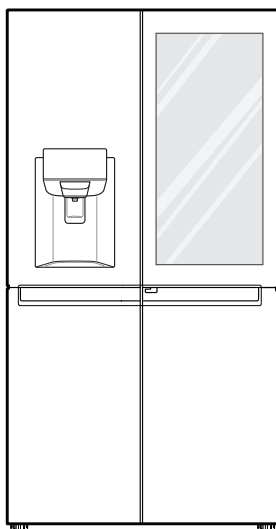


دفترچه راهنما




آچار نوع ۲




آچار نوع ۱

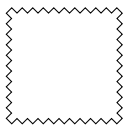


پارچه تمیز کننده (اختیاری)

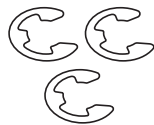

ورق حلقه ای

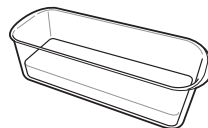

جعبه تخم مرغ (اختیاری)



فیلتر آب

• ظاهر یا قطعات دستگاه ممکن است در مدل های مختلف تفاوت داشته باشند.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

- طبقات را وارونه جا نزنید. ممکن است طبقات بیافتند و باعث جراثیم شوند.
- برای از بین بردن برفک دستگاه، با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- وقتی برق به مدت طولانی قطع است یخ داخل محفظه یخ در فریزر را از دستگاه خارج کنید.
- خط تامین آب (فقط در مدل های دارای لوله آب) را فقط به منبع آب آشامیدنی متصل کنید. در غیر اینصورت، ناخالصی های آب می تواند موجب بیماری شود.

- غذا را بطور مرتب شده در داخل دستگاه قرار دهید.
- اجازه ندهید که حیوانات کابل برق یا شیلنگ آب را گاز بزنند.
- درب دستگاه را با زور زیاد باز و بسته نکنید.
- اگر لولای درب دستگاه آسیب دیده یا به خوبی کار نمی کند، از دستگاه استفاده نکرده و با مرکز خدمات LG Electronics تماس بگیرید.
- به مدار خنک کننده آسیب نرسانید.
- هیچگونه ابزار الکترونیکی (مانند بخاری برقی و تلفن همراه) در داخل دستگاه قرار ندهید.
- طبقات و پوشش های شیشه ای را وقتی سرد هستند با آب گرم نشویید. ممکن است بخاطر قرار گرفتن در معرض تغییر دمای ناگهانی بشکنند.
- هرگز غذای یخ زده را بلافاصله بعد از خارج کردن از محفظه فریزر نخورید.
- دست های خود را داخل قسمت مکانیکی یخ ساز خودکار مانند محفظه یخ یا پخش کننده یخ فرو نکنید.
- هنگامی که یخ می گیرید از ظرف های کریستال نازک یا چینی استفاده نکنید.
- پوشش یخ ساز خودکار را بردارید. دست زدن به هر کدام از بخشهای مکانیکی یخساز خودکار، ممکن است باعث آسیب شود.
- مطمئن شوید که در هنگام باز کردن یا بستن در دستگاه، دست یا پا گیر نکند.
- هنگامی که در داخل در باز است، در دستگاه را باز نکنید و یا هنگامی که در دستگاه باز است، در داخل در را باز نکنید. در داخل در ممکن است به لبه دستگاه بخورد و آسیب ببیند.

⚠ احتیاط

برای کم کردن خطر بروز جراحات های جزئی، بروز نقص در عملکرد دستگاه یا آسیب به دستگاه یا دیگر وسایل هنگام استفاده از دستگاه، موارد احتیاط اولیه را در نظر داشته باشید، از جمله موارد زیر:

نصب

- هنگام حمل و نقل دستگاه را برای هل دادن یا کشیدن کج نکنید.
- مطمئن شوید که در هنگام جابجایی دستگاه، هیچکدام از اعضای بدن مانند دست یا پا، گیر نکند.

عملکرد

- با دست خیس یا مرطوب به غذای یخ زده یا قطعات فلزی داخل محفظه فریزر دست نزنید. چون ممکن است باعث چسبیدن به یخ و زخمی شدن دست شود.
- ظروف شیشه‌ای، بطری‌ها و قوطی‌ها (به ویژه ظروف حاوی نوشیدنی‌های گازدار) را در محفظه فریزر، قفسه‌ها یا محفظه یخ قرار ندهید تا در معرض دمای زیر انجماد قرار نگیرند.
- شیشه سکوریت در جلو درب دستگاه یا طبقات می تواند در اثر ضربه بشکند. اگر شیشه درب شکست، با دست خیس به آن دست نزنید چون ممکن است باعث جراحات شود.
- اشیاء سنگین را بر بالای در داخل در قرار ندهید.
- از در داخل در، بعنوان یک صفحه خرد کننده استفاده نکنید و مطمئن شوید که این در توسط ابزارهای تیز خراشیده نمی شود، چون این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند.
- از در دستگاه، محفظه نگهداری، قفسه و یا در داخل در یخچال آویزان نشوید و از آن بالا نروید.
- تعداد بیش از اندازه بطری آب و ظروف غذا در سبدهای درب قرار ندهید. سبد ممکن است بشکند یا دست هایتان در قسمت های اطراف آن گیر کنند و باعث زخمی شدن شود.

- این وسیله مقدار کمی ماده خنک کننده ایزوبوتان (R600a) و گاز طبیعی دارد که سازگاری بالایی با محیط دارد، با این وجود قابل اشتعال است. هنگام جابجایی و نصب دستگاه، مراقب باشید هیچ بخشی از مدار خنک کننده آسیب نبیند.
- گاز سردساز که از لوله ها نشت می کند، ممکن است آتش گرفته و باعث انفجار شود.
- در صورت تشخیص نشتی، از هرگونه شعله بی حفاظ یا منابع بالقوه اشتعال دوری کنید و هوای محلی را که دستگاه در آن قرار دارد برای چند دقیقه تهویه کنید. در صورت بروز نشتی در مدار سردساز، برای دوری از ایجاد ترکیب قابل اشتعال گاز و هوا، اندازه اتاقي که دستگاه در آن قرار دارد باید متناسب با سردساز مورد استفاده باشد. برای هر ۸ گرم از سردساز R600a، اندازه اتاق باید ۱ متر مربع باشد.
- میزان ماده خنک کننده در دستگاه شما بر روی صفحه مشخصات داخل دستگاه درج شده است.
- در صورت مشاهده هر گونه آسیب فیزیکی، دستگاه را روشن نکنید. اگر نسبت به چیزی شک دارید، با فروشنده تماس بگیرید.
- هدف از این دستگاه تنها استفاده خانگی و مصارف مشابه آن است. از این دستگاه نباید برای مصارف تجاری یا پذیرایی یا در کاربردهای متحرک مانند کاروان یا قایق استفاده کرد.
- مواد قابل انفجار مانند قوطی اسپری حاوی ترکیبات قابل اشتعال را در این دستگاه نگهداری نکنید.

- تنها پرسنل خدماتی ماهر مرکز خدمات LG Electronics باید کارهای باز کردن، تعمیر یا درست کردن دستگاه را انجام دهند. اگر دستگاه را به یک محل دیگر منتقل کرده و می خواهید نصب کنید با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- برای خشک کردن داخل دستگاه از سشوار استفاده نکنید یا برای برطرف کردن بوهای نامطبوع شمع داخل دستگاه قرار ندهید.
- از دستگاه های مکانیکی یا وسایل دیگر، برای افزایش سرعت فرایند یخزدایی استفاده نکنید.

معدوم نمودن دستگاه

- هنگام دور انداختن دستگاه، لاستیک درزگیر در را بردارید و قفسه ها و سبدها را در جای خود باقی بگذارید و بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید.
- همه لوازم بسته بندی (مانند کیسه های پلاستیکی و یونولیت) را از دسترس کودکان خارج کنید. لوازم بسته بندی می توانند موجب خفگی شوند.

ایمنی فنی

- محفظه های تهویه داخل دستگاه یا در ساختارهای داخلی آن را باز بگذارید به گونه ای که مانعی وجود نداشته باشد.
- از وسایل برقی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی استفاده نکنید، مگر اینکه از انواع توصیه شده توسط سازنده باشند.
- ماده خنك کننده و گاز دمنده عایق باید به روش صحیح معدوم شوند. پیش از معدوم نمودن دستگاه با مرکز خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.

- در صورت نشت گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی، غیره)، به دستگاه یا کابل برق دست نزنید و محل را فوراً تهویه کنید. این دستگاه از یک گاز بسیار سازگار با طبیعت (ایزوبوتان، R600a) به عنوان خنک کننده استفاده می کند. اگرچه دستگاه از مقدار کمی گاز استفاده می کند، باز هم گاز قابل احتراق است. نشت گاز در هنگام حمل دستگاه، نصب یا عملکرد آن در صورتی که جرقه ای زده شود می تواند موجب آتش سوزی، انفجار یا آسیب دیدگی شود.
- از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال یا احتراق پذیر (اتر، بنزن، الکل، مواد شیمیایی، LPG، اسپری قابل احتراق، حشره کش، خوش بو کننده هوا، مواد آرایشی، غیره) در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.
- اگر صدا یا بوی عجیبی احساس کردید یا دود از دستگاه بیرون آمد فوراً دوشاخه را از پریز خارج نمایید و با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- در داخل یخ ساز یا مخزن آب پخش کن فقط آب آشامیدنی بریزید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

- قبل از تمیز کردن دستگاه یا عوض کردن لامپ داخل آن (در صورت موجود بودن) کابل برق را بکشید.
- بعد از برطرف کردن کامل هر گونه رطوبت و گرد و خاک کابل برق را محکم به پریز بزنید.
- هنگام خارج کردن دوشاخه از پریز هرگز کابل را نکشید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید و آن را بطور مستقیم از پریز خارج کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه، آب یا مواد قابل اشتعال (خمیر دندان، الکل، تینر، بنزن، مایع قابل اشتعال، مواد ساینده و غیره) را بر روی سطوح درونی یا بیرونی دستگاه نپاشید.
- دستگاه را با برس، پارچه یا اسفنج های دارای سطح زبر یا دارای مواد فلزی تمیز نکنید.

عملکرد

- از دستگاه برای مصارف دیگر (نگهداری مواد دارویی یا آزمایشگاهی یا حمل و نقل) غیر از نگهداری مواد غذایی خانگی استفاده نکنید.
- در صورت سرریز شدن آب از دستگاه، کابل برق را بکشید و با مرکز ارتباط مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- در هنگام طوفان یا رعد و برق شدید یا وقتی به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق بکشید.
- با دستان خیس به کابل برق یا دکمه های دستگاه دست نزنید.
- کابل برق را بیش از حد تا نکنید یا جسم سنگین بر روی آن قرار ندهید.
- اگر آب وارد قطعات الکتریکی دستگاه شد، کابل برق را بکشید و با مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
- دستها یا اشیاء فلزی را در داخل قسمتی که هوای سرد بیرون می دهد، روی درپوش و یا روی شبکه پشت دستگاه که گرما تولید می کند، قرار ندهید.
- به پوشش پشت دستگاه فشار اضافی وارد نکرده یا به آن ضربه نزنید.
- از قرار دادن حیوانات مانند حیوانات خانگی در این دستگاه خودداری کنید.
- وقتی درب دستگاه را باز و بسته می کنید مراقب کودکان نزدیک دستگاه باشید. درب ممکن است با کودک برخورد کرده و باعث زخمی شدن او شود.
- از خطر گیر کردن کودکان در داخل دستگاه جلوگیری کنید. کودکی که داخل دستگاه گیر کند ممکن است خفه شود.
- اشیاء سنگین یا شکننده، ظرفهای دارای مایعات، مواد قابل احتراق، اشیاء قابل اشتعال (مانند شمع ها، لامپها و غیره)، یا وسایل گرماساز (مانند اجاقها، گرمکن ها و غیره) را روی دستگاه نگذارید.

- از استفاده از سیم رابط یا آداپتور دوتایی اجتناب کنید. دستگاه باید به یک پریز برق اختصاصی که فیوز جداگانه دارد متصل شود.
- از یک پریز چندگانه که به درستی به زمین متصل نشده است (سیار) استفاده نکنید. در صورت استفاده از یک پریز چندگانه (سیار) که به درستی به زمین متصل شده است، از پریز چندگانه با ظرفیت جریان اعلام شده برق و یا بالاتر استفاده کرده و پریز چندگانه را فقط برای دستگاه به کار ببرید. کوتاهی در انجام این کار، ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی در اثر گرم شدن پریز چندگانه شود. اگر فیوز مدار عمل کند، جریان ممکن است قطع شود.
- دستگاه را در محلی نصب کنید که کشیدن سیم برق دستگاه از پریز به آسانی میسر باشد.
- مراقب باشید که دوشاخه برق به سمت بالا نباشد یا اینکه دستگاه به دوشاخه نچسبیده باشد.
- دستگاه را بر روی یک کف محکم و صاف نصب کنید.
- دستگاه را در مکان مرطوب و دارای گرد و خاک نصب نکنید. دستگاه را در هوای آزاد، یا محلی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار دارد مانند تابش مستقیم آفتاب، باد یا باران یا دمای زیر نقطه انجماد نصب یا نگهداری نکنید.
- دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور آفتاب یا گرمای ناشی از دستگاه های گرم کننده مانند اجاق گاز یا بخاری قرار ندهید.
- هنگام نصب مراقب باشید پشت دستگاه باز نباشد.
- در حین مونتاز یا دهمونتاز، مراقب باشید درب دستگاه نیافتد.
- در طی باز و بسته کردن درب دستگاه مواظب باشید که کابل برق فشرده نشود، له نشود یا آسیب نبیند
- به دوشاخه برق، سیم سیار دوشاخه دار یا متعلقات دیگر وصل نکنید.

- در صورتی که دستگاه به قفل مجهز است (تنها در مورد بعضی از کشورها صدق می‌کند)، کلید را در دسترس کودکان قرار ندهید.

نصب

- این دستگاه باید تنها توسط دو یا چند نفر در حالیکه آن را محکم گرفته اند حمل شود.
- مطمئن شوید که اتصال زمین پریز بدرستی انجام شده است و اینکه بین اتصال زمین کابل برق آسیب ندیده است یا از کابل برق برداشته نشده است. برای جزئیات بیشتر در مورد اتصال زمین، از مرکز اطلاعات مشتری LG Electronics کمک بخواهید.
- این دستگاه مجهز به کابل برق دارای هادی اتصال زمین و یک دوشاخه است. دوشاخه برق باید مطابق قوانین و مقررات شرکت برق منطقه نصب شده و دارای اتصال زمین باشد.
- اگر کابل برق آسیب دیده است یا پریز دیواری شل است، از کابل برق استفاده نکنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- دوشاخه برق دستگاه را به یک پریز چندگانه که سیم ندارد وصل نکنید. کوتاهی در انجام این امر، ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- سیم برق را دستکاری یا درازتر نکنید.

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا آسیب هایی است که نتیجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است. این دستورالعمل ها به بخش های 'هشدار' و 'احتیاط' تقسیم شده اند که در زیر توصیف شده اند.

! این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می رود که ممکن است خطرهای احتمالی ایجاد کنند. بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

! هشدار

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.

! احتیاط

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

! هشدار

برای جلوگیری از انفجار، آتش سوزی، مرگ، برق گرفتگی، جراحت یا سوختگی افراد در هنگام استفاده از این دستگاه، موارد زیر را رعایت کنید:

کودکان حاضر در خانه

- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول حفظ ایمنی آنها است. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

فهرست مطالب

این دفترچه راهنما ممکن است دربرگیرنده تصاویر و محتوایی باشد که با مدل خریداری شده توسط شما متفاوت است.

این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر کند.

دستورالعمل های ایمنی..... ۳

دستورالعمل های ایمنی مهم..... ۳

نصب..... ۱۳

محفظه ها..... ۱۳

نکاتی برای جابجایی و حمل و نقل..... ۱۴

نکاتی در رابطه با نصب..... ۱۴

ابعاد و فواصل..... ۱۵

دمای محیط..... ۱۵

جدا کردن درب..... ۱۶

تنظیم ارتفاع درب..... ۱۸

تنظیم یک دستگاه کج شده..... ۲۰

وصل کردن خط آب..... ۲۰

عملکرد..... ۲۲

قسمت های مختلف و عملکردها..... ۲۲

نکاتی برای عملکرد دستگاه..... ۲۶

صفحه کنترل..... ۲۸

فضای اضافی (اختیاری)..... ۳۰

جدار درب..... ۳۰

عملکرد InstaView..... ۳۱

در داخل در (اختیاری)..... ۳۱

سبد متحرک (اختیاری)..... ۳۲

قسمت غذاهای تازه (اختیاری)..... ۳۲

پخش کننده آب و یخ..... ۳۳

یخ ساز خودکار..... ۳۳

جدا کردن سطل نگهداری یخ..... ۳۴

قابلیت های هوشمند..... ۳۵

استفاده از برنامه کاربردی LG SmartThinQ..... ۳۵

استفاده از Smart Diagnosis™..... ۳۷

مراقبت و نگهداری از دستگاه..... ۳۸

نکاتی برای تمیز کردن دستگاه..... ۳۸

تمیز کردن طبقه..... ۳۹

تمیز کردن جعبه سبزیجات..... ۳۹

تمیز کردن سبد یخچال/فریزر..... ۴۰

تمیز کردن در داخل در..... ۴۱

تمیز کردن کشو/سینی فریزر..... ۴۲

تمیز کردن پخش کننده آب..... ۴۲

جایگزین کردن فیلتر آب..... ۴۳

عیب یابی..... ۴۴

دفترچه راهنمای

یخچال و فریزر

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمای کاربر را با دقت مطالعه کنید و برای مراجعه های بعدی در دسترس نگهدارید.

FA فارسی

www.lg.com

کپی رایت ۲۰۱۸ الجی الکترونیکس. تمام حقوق محفوظ می باشد.



MFL69286521
Rev.00_020618