

Brugervejledning LED LCD-SKÆRM (LED-SKÆRM*)

***LED-skærme fra LG er LCD-skærme med LED-baggrundsbelysning.**

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt, før du bruger produktet.

Modelfortegnelse for LED LCD-skærm (LED-skærm)

29UM69G

34UM69G

INDHOLDSFORTEGNELSE

3 LICENS

4 SAMLING OG KLARGØRING

- 4 Produktets dele
- 5 Understøttede drivere og software
- 6 Beskrivelse af dele og knapper
 - 6 - Sådan bruges joystickknappen
- 7 Indgangsstik
- 8 Flytning og løft af skærm
- 9 Installation af skærmen
 - 9 - Samling af fod
- 10 Installation af skærmen
 - 10 - Samling af fod
 - 11 - Brug af kabelholderen
 - 12 - Montering på bord
 - 13 - Justering af vinkel
 - 14 - Justering af højden på foden
 - 15 - Brug af Kensington-låsen
 - 16 - Afmontering af sokkel
 - 16 - Installation af vægmonteringspladen
 - 16 - Montering på væg

18 SÅDAN BRUGES SKÆRMEN

- 18 Tilslutning til PC
 - 18 - HDMI-tilslutning
 - 18 - DisplayPort-tilslutning
 - 19 - USB-C-tilslutning
- 19 Tilslutning til AV-enheder
 - 19 - HDMI-tilslutning
- 20 Tilslutning til eksterne enheder
 - 20 - Tilslutning af hovedtelefoner

21 BRUGERINDSTILLINGER

- 21 Åbning af hovedmenuen
 - 21 - Funktioner i hovedmenu
- 22 Brugerindstillinger
 - 22 - Menuindstillinger

26 FEJLFINDING

28 SPECIFIKATIONER

- 28 29UM69G
- 29 34UM69G
- 30 Fabrikssupporttilstand (forudindstillet tilstand, PC)
- 30 HDMI / DP Normal / USB-C
- 30 HDMI-tidsindstilling (video)
- 30 Lysdiode til strøm

LICENS

Der findes en licens til hver model. Besøg www.lg.com for flere oplysninger om licensen.



Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.



VESA, VESA-logoet, logoet for DisplayPort Compliance og logoet for DisplayPort Compliance for kilde i dobbelt tilstand er alle registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Følgende indhold gælder kun for skærme, der sælges på det europæiske marked, og som skal overholde ErP-direktivet:

- * Denne skærm er indstillet til at slukke automatisk efter 4 timer, efter at du har tændt den, hvis der ikke sker ændringer på skærmen.
- * For at deaktivere denne indstilling skal du ændre indstillingen "Automatisk standby" til 'Fra' i skærmdialog menuen.

SAMLING OG KLARGØRING

Produktets dele

Kontrollér, at alle dele medfølger i kassen, før du bruger produktet. Hvis der mangler tilbehør, skal du kontakte butikken, hvor du købte produktet. Bemærk, at produktet og delene kan se forskellige ud end dem, der er vist her.



CD / kort



El-ledning
(Afhænger af landet)



Adapter til

eller



Adapter til
(Afhænger af landet)



DisplayPort-kabel
(Kablet medfølger ikke i alle lande.)




HDMI-kabel
(Kablet medfølger ikke i alle lande.)




USB C-C-kabel
(Kablet medfølger ikke i alle lande.)

29UM69G



Sokkel



Fod



Kabelholder




Skruedæksel




2 skruer

34UM69G



Sokkel



Fod



Kabelholder



FORSIGTIG

- Brug altid originale dele for at garantere sikkerhed og produktydeevne.
- Produktgarantien dækker ikke skade eller personskaade, der er forårsaget af brugen af kopikomponenter.
- Det anbefales, at du bruger de medfølgende dele.
- Hvis du bruger standardkabler, der ikke er certificeret af LG, viser skærmen måske ikke noget billede, eller der kan være billedstøj.



BEMÆRK

- Bemærk, at delene kan se anderledes ud end dem, der er vist her.
- Der forbeholdes ret til uden forudgående varsel at ændre alle oplysninger og specifikationer i vejledningen med henblik på at forbedre produktets ydeevne.
- Ønsker du at købe ekstraudstyr, kan du besøge en elektronikbutik, en onlinebutik eller kontakte butikken, hvor du købte produktet.

Understøttede drivere og software


Du kan downloade og installere den nyeste version fra LGEs hjemmeside (www.lg.com).

Drivere og software	Prioritet ved installation	29UM69G/34UM69G
Skærmdriver	Anbefalet	O
On Screen Control	Anbefalet	O

Beskrivelse af dele og knapper

29UM69G

34UM69G

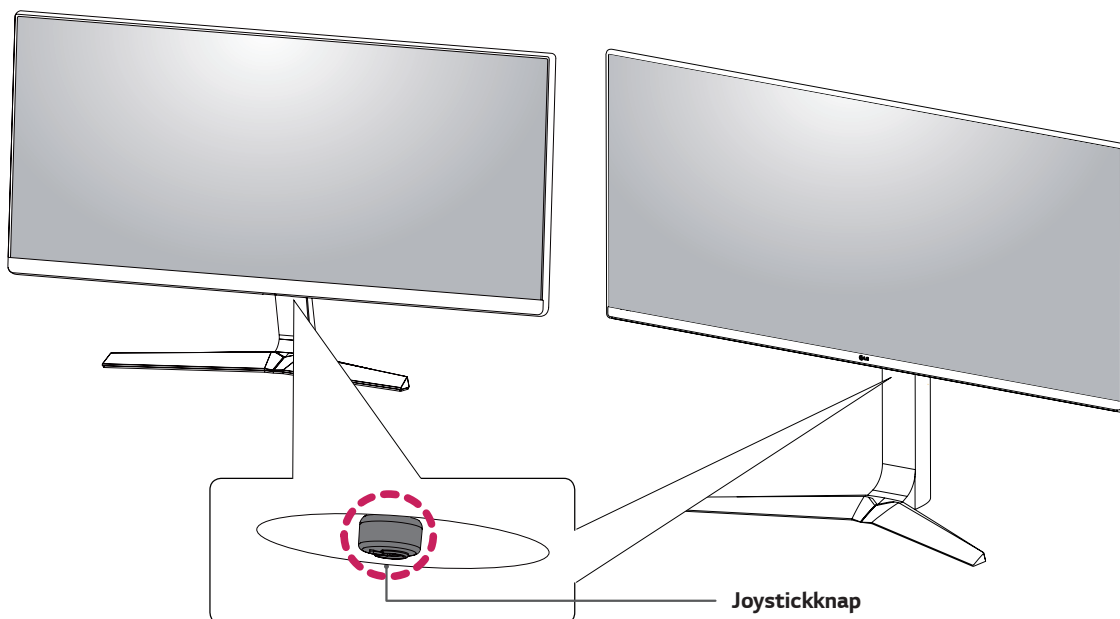

Joystickknap
Lyddiode til strøm

- Tændt: Der er tændt for strømmen
- Slukket: Der er slukket for strømmen

Sådan bruges joystickknappen

Ved at trykke på joystickknappen eller bevæge den til venstre eller højre med en finger kan du nemt kontrollere skærmens funktioner.

Grundlæggende funktioner



		Tænd	Tryk én gang på joystickknappen med en finger for at tænde for skærmen.
		Sluk	Tryk én gang på og hold joystickknappen nede med en finger for at slukke for skærmen.
		Lydstyrke	Du kan kontrollere lydstyrken ved at bevæge joystickknappen til venstre eller højre.



BEMÆRK

- Joystickknappen findes i bunden af skærmen.


Indgangsstik

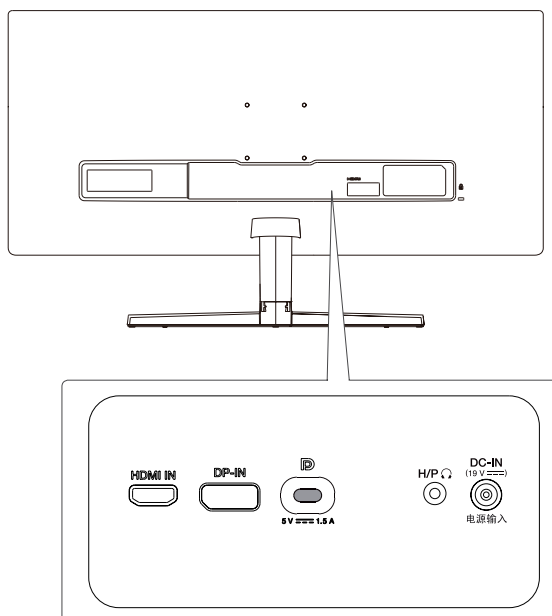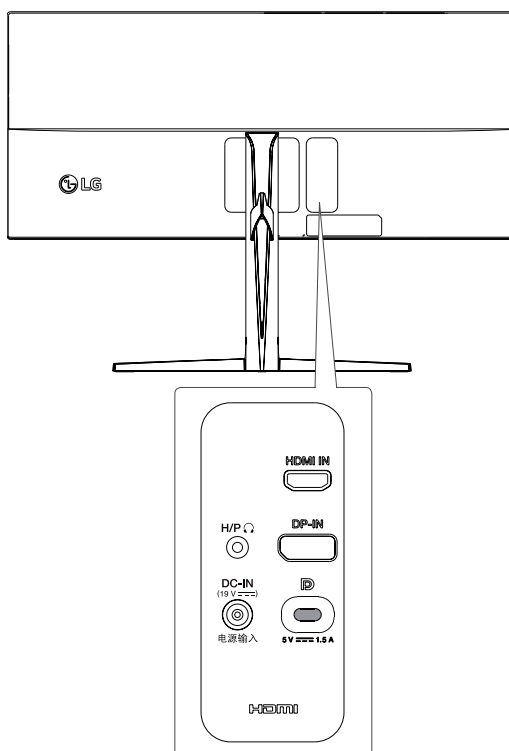29UM69G**34UM69G**

Flytning og løft af skærm

For at undgå at skærmen bliver skrammet eller beskadiget og garantere sikker transport uanset form eller størrelse, skal du, når du flytter eller løfter skærmen, følge disse anvisninger.

- Det tilrådes at anbringe skærmen i den originale kasse eller emballage, før den flyttes.
- Du skal frakoble el-ledningen og alle kabler, før du flytter eller løfter skærmen.
- Hold i toppen og bunden af skærmens ramme med et fast greb. Hold ikke fast i selve panelet.

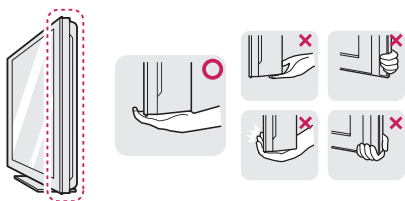

- Når du holder skærmen, skal skærmen vende bort fra dig, så den ikke skrammes.




- Undgå, at produktet udsættes for kraftige stød eller vibrationer, når du flytter skærmen.
- Hold skærmen i opret stilling, når den flyttes. Vend den aldrig om på siden, eller stil den på skrå.


⚠ FORSIGTIG

- Du bør så vidt muligt undgå at røre ved skærmpanelet. Det kan medføre skade på skærmen eller nogle af de pixels, der danner billederne.


29UM69G

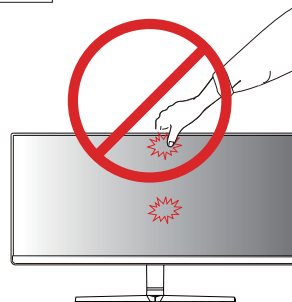

34UM69G

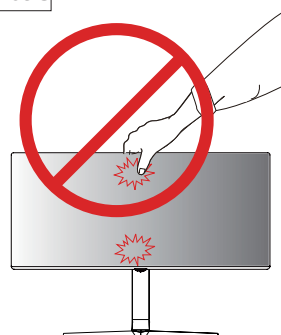

- Hvis du bruger skærmpanelet uden fod, kan joystickknappen gøre skærmen ustabil, så den falder ned og forårsager skade på skærmen eller personer. Det kan også medføre, at joystickknappen ikke virker korrekt.

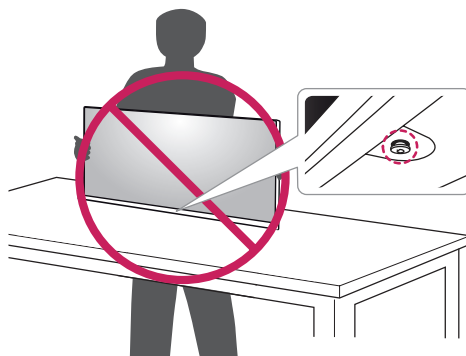


Installation af skærmen

Samling af fod

29UM69G


- 1 Læg skærmen med panelet vendende nedad.

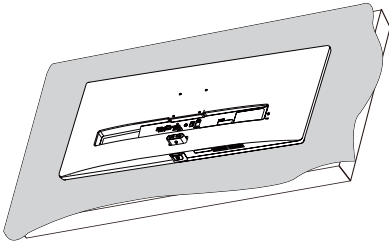


FORSIGTIG

- Dæk overfladen med en blød klud for at beskytte skærmen mod ridser.


- 2 Kontrollér, at **Sokkel** vender korrekt (forside, bagside), og sæt så **Sokkel** på **fodens hængsel**.

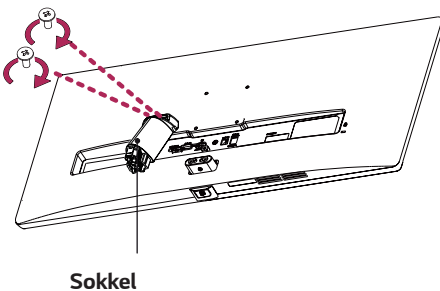

- 3 1 Sæt **Fod** på **Sokkel**.
2 Fastspænd skruen ved at dreje mod højre.

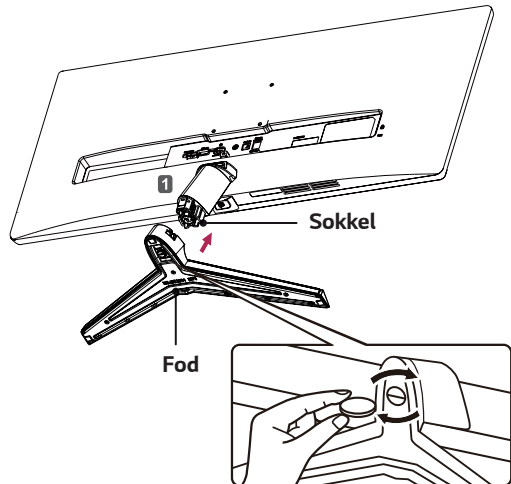

- 4 Sæt **Skruedæksel** på.

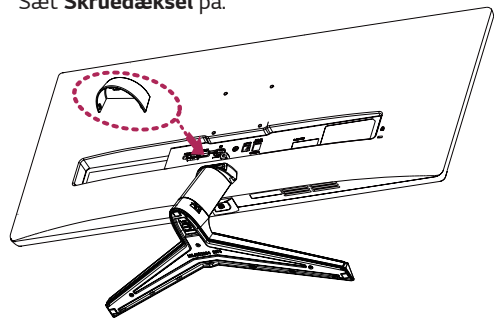

FORSIGTIG

Anvendelse af for stor kraft ved fastspænding af skruerne kan beskadige skærmen. Skade som følge heraf er ikke dækket af produktgarantien.



FORSIGTIG

Vær forsigtig. Du kan komme til skade med din fod på foden.



BEMÆRK


- Du kan adskille foden ved at udføre anvisningerne til samling i modsat rækkefølge.

Installation af skærmen



Samling af fod

34UM69G


- 1 Læg en blød klud på et lavt bord eller kasse for at beskytte skærmpanelet. Stil skærmen på den bløde klud med skærmen vendende nedad.

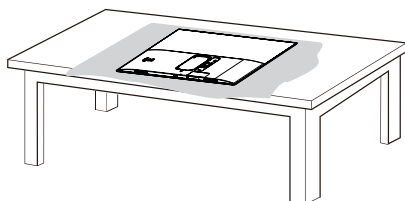


- 2 Saml hovedet og Sokkel.

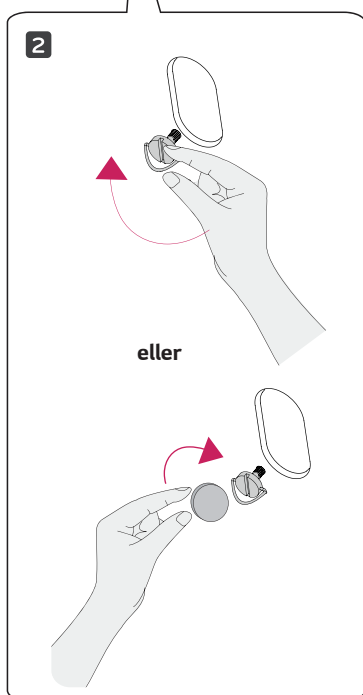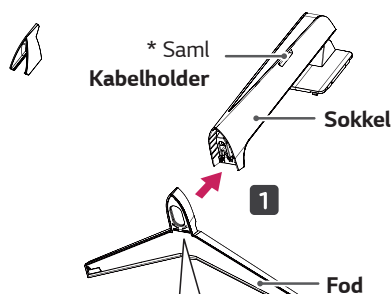

3

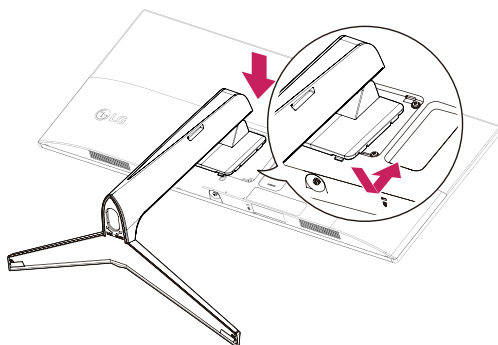


4

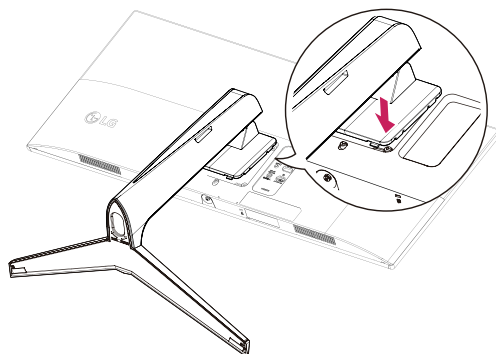

! BEMÆRK

- Tryk på foden, indtil knappen når toppen.

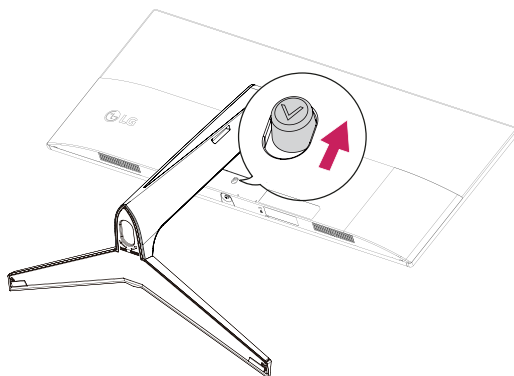

**FORSIGTIG**

- Illustrationerne i dette dokument viser typiske procedurer og kan være forskellige fra det faktiske produkt.
- Bær ikke skærmen vendt på hovedet ved kun at holde fast i foden. Det kan få skærmen til at falde af foden og forårsage personskafe.
- Rør ikke ved skærmpanelet, når du løfter eller flytter skærmen. Trykket på skærmpanelet kan forårsage skade herpå.
- Udsæt ikke skruedelene for fremmed substanser (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan beskadige produktet.)
- Anvendelse af for stor kraft ved tilspænding af skruerne kan beskadige skærmen. Skade som følge heraf er ikke dækket af produktgarantien.


**BEMÆRK**

- Du kan adskille foden ved at udføre anvisningerne til samling i modsat rækkefølge.


Brug af kabelholderen

Placér kablerne ved hjælp af kabelholderen som vist på billedet.

29UM69G

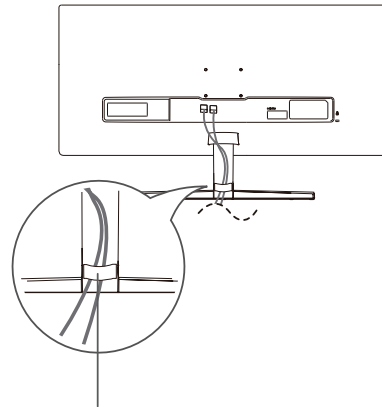**Kabelholder**


34UM69G

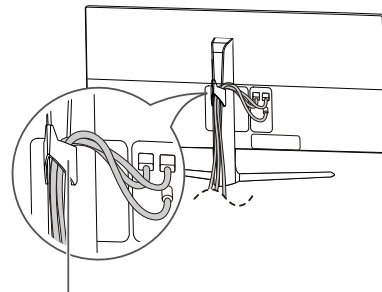**Kabelholder**


Montering på bord

- 1 Løft skærmen, og anbring den på bordet i opretstående stilling.
Efterlad en afstand på mindst 100 mm fra væggen for at sikre korrekt ventilation.

29UM69G

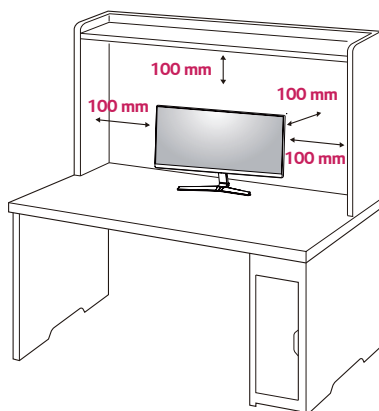


34UM69G

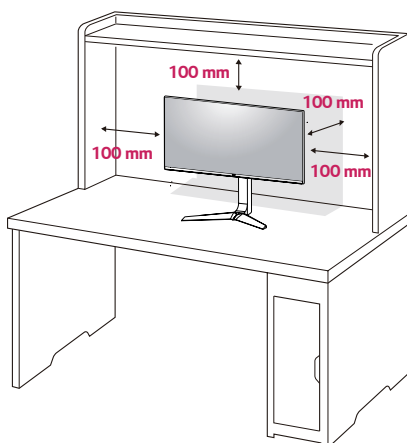


- 2 Sæt netledningen i skærmen og derefter i stikkontakten i væggen.


29UM69G

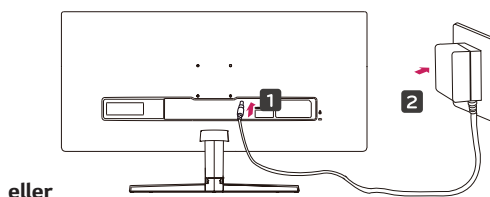

eller

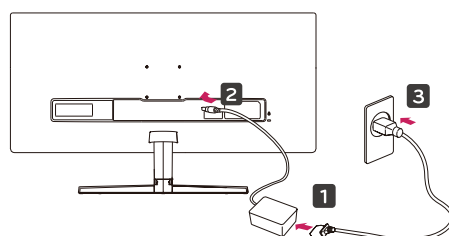

34UM69G

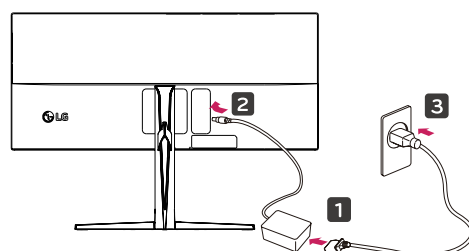


- 3 Tryk på joystickknappen i bunden af skærmen for at tænde for skærmen.



FORSIGTIG

- Træk el-ledningen ud, før du flytter eller installerer skærmen. Der er risiko for elektrisk stød.

Vær forsigtig, når du sætter netledningen i Justering af vinkel

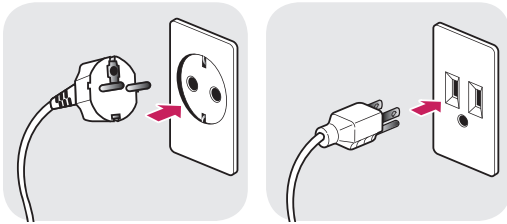


100-240 V~


- Sørg for at bruge netledningen, der fulgte med produktet i kassen, og sæt den i en stikkontakt med jordforbindelse.
- Hvis du har brug for en anden netledning, skal du kontakte din lokale forhandler eller nærmeste detailbutik.

- 1 Anbring skærmen i en opretstående stilling med foden monteret.
- 2 Justér skærmvinklen. Vinklen på skærmen kan justeres fremover eller bagover for en komfortabel synsvinkel.

29UM69G

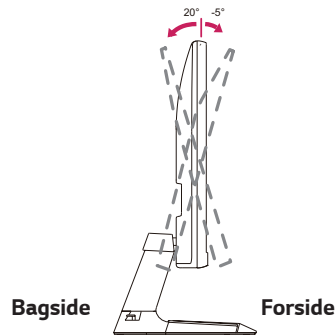


34UM69G

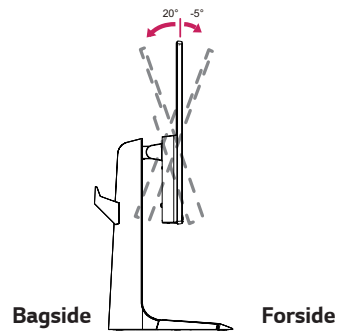


! ADVARSEL

- Hold ikke fast i den nederste del af skærmens ramme som vist nedenfor, når du justerer skærmen. Du kan få fingrene i klemme.


29UM69G

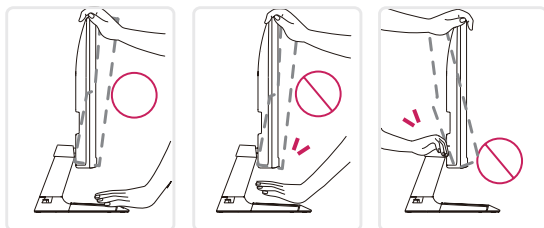

34UM69G

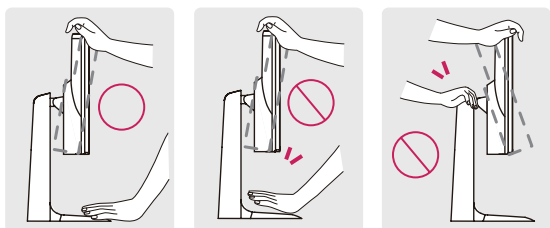


- Vær omhyggelig med ikke at røre ved eller trykke på skærmen, når du justerer skærmens vinkel.

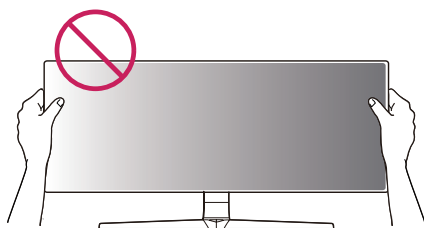


Justering af højden på foden

34UM69G

- 1 Af sikkerhedsmæssige grunde skal du håndtere skærmen med begge hænder.

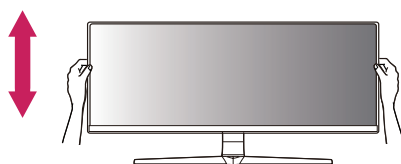

- 2 Højden kan justeres op til 120,0 mm.

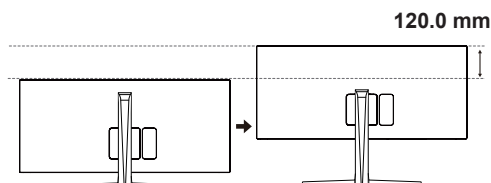

! ADVARSEL


34UM69G




- Placér ikke din hånd på soklen, når du justerer højden på skærmen, for at undgå at få fingrene i klemme

**ADVARSEL**

- Vær forsigtig, når du drejer skærmen, hvis netledningen er tilsluttet.
- Anbring ikke dine fingre mellem skærmen og foden for at undgå at komme til skade, når du drejer skærmen.

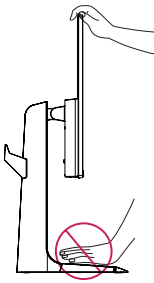34UM69G**BEMÆRK**


- Venstre eller højre side af skærmen kan drejes en smule op eller ned (maks. 3°). Justér skærmens vandrette niveau.

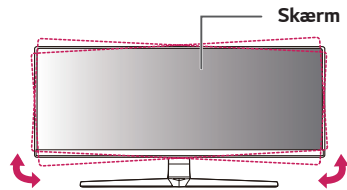**Brug af Kensington-låsen**

Stikket til Kensington-sikkerhedssystemet findes på bagsiden af skærmen.

Du kan finde flere oplysninger om installation og brug i brugervejledningen til Kensington-låsen eller ved at besøge <http://www.kensington.com>.

Tilslut kablet til Kensington-sikkerhedssystemet mellem skærmen og et bord.

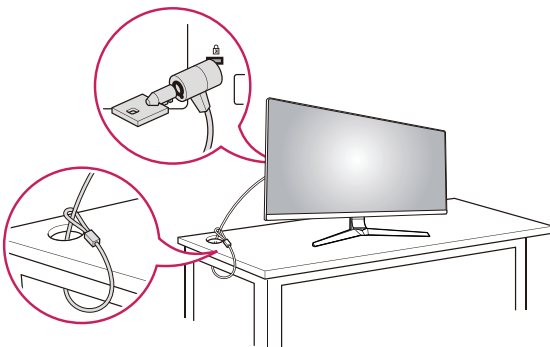
**BEMÆRK**

- Brug af en Kensington-lås er valgfri. Tilbehøret kan købes i din lokale elektronikbutik.

Afmontering af sokkel

34UM69G

- 1 Læg skærmen med skærmen vendende nedad. Dæk overfladen med en blød klud for at beskytte skærmen mod ridser.
- 2 Fjern foden fra skærmen ved at trykke på knappen nederst i midten bagpå skærmen.

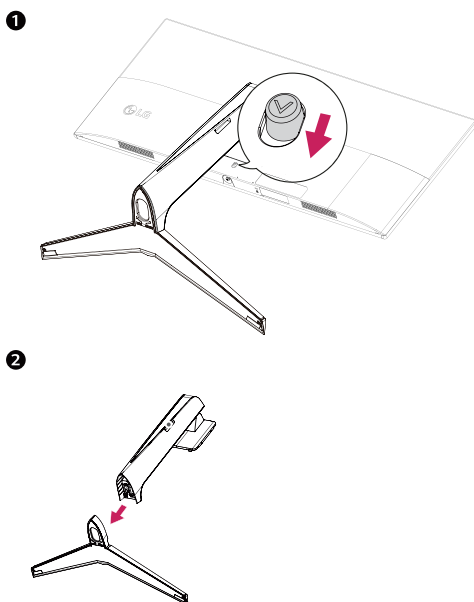

Installation af vægmonteringspladen

Skærmen overholder specifikationen for standard vægmonteringspladen eller kompatibel enhed.

- 1 Læg skærmen med skærmen vendende nedad. Dæk overfladen med en blød klud for at beskytte skærmen mod ridser.
- 2 Anbring vægmonteringspladen på skærmen, og flugt den med hullerne til skruerne.
- 3 Fastgør pladen til skærmen ved at stramme de fire skruer med en skruetrækker.




BEMÆRK

- Vægmonteringspladen sælges særskilt.
- Læs installationsvejledningen til vægmonteringspladen for flere oplysninger om installationen.
- Vær omhyggelig med ikke at bruge for stor kraft, når du monterer vægmonteringspladen, da dette kan beskadige skærmens panel.

Montering på væg


Installér skærmen med en afstand på mindst 100 mm fra væggen, og efterlad ca. 100 mm frirum på hver side af skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Du kan få detaljerede installationsanvisninger i din lokale butik. Læs vejledningen om installation og opsætning af et vipbart vægmonteringsbeslag.

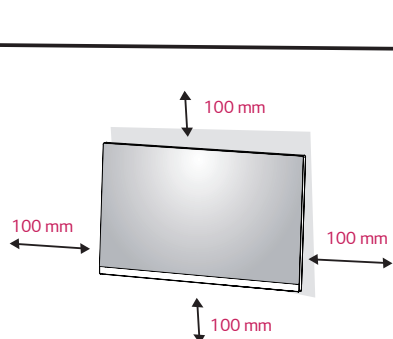


For at installere skærmen på en væg skal du montere et vægmonteringsbeslag (valgfrit) på bagsiden af skærmen. Kontrollér, at vægmonteringsbeslaget sidder forsvarligt fast på skærmen og på væggen.

- 1 Hvis du bruger skruer, der er længere end standardskruer, kan de indvendige dele i skærmen blive beskadiget.
- 2 Hvis du bruger forkerte skruer, kan produktet blive beskadiget og falde ned fra den monterede placering. I dette tilfælde har LG Electronics intet ansvar.


29UM69G

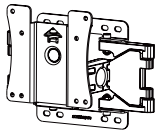Vægbeslag (A x B)	75 x 75
Standardskrue	M4 x L10
Antal skruer	4
Vægmonteringsplade (valgfri)	LSW 149 

34UM69G

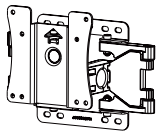Vægbeslag (A x B)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antal skruer	4
Vægmonteringsplade (valgfri)	LSW 149 

- Vægbeslag (A x B)

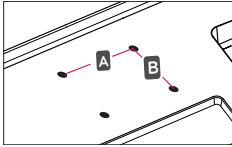


FORSIGTIG

- Træk el-ledningen ud, før du flytter eller installerer skærmen, for at undgå elektrisk stød.
- Installation af skærmen i loftet eller på en skråvæg kan medføre, at skærmen falder ned og forårsager skade. Brug det originale vægmonteringsbeslag fra LG. Kontakt din lokale butik eller uddannet installatør for flere oplysninger.
- Anvendelse af for stor kraft ved tilspænding af skruerne kan beskadige skærmen. Skade som følge heraf er ikke dækket af produktgarantien.
- Brug vægmonteringsbeslag og skruer, der overholder VESA-standarden. Skade forårsaget af brugen eller forkert brug af ukorrekte dele dækkes ikke af produktgarantien.
- Længden af skruen fra ydersiden af bagsidedækslet skal være mindre end 8 mm.



BEMÆRK

- Brug skruer, der overholder VESA-standarden.
- Vægmonteringssættet kommer med installationsvejledning og alle nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Tilbehøret kan købes i din lokale butik.
- Længden af skruen kan variere for hvert vægmonteringsbeslag. Sørg for at bruge skruer med den korrekte længde.
- Læs brugervejledningen til vægmonteringsbeslaget for flere oplysninger.

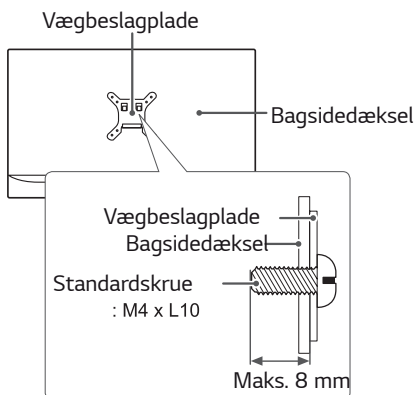

SÅDAN BRUGES SKÆRMEN


Tilslutning til PC

- Skærmen understøtter funktionen * Plug and Play.
- *Plug and Play: En funktion der lader dig tilslutte en enhed til din computer uden omkonfigurering eller manuel installation af drivere.

HDMI-tilslutning

Sender digitale video- og lydsignaler fra din PC og AV-enheder til skærmen. Forbind din PC og AV-enhed til skærmen med HDMI-kablet som vist nedenfor.

Tryk på menuknappen, og vælg så inputindstilling fra menuen til input.

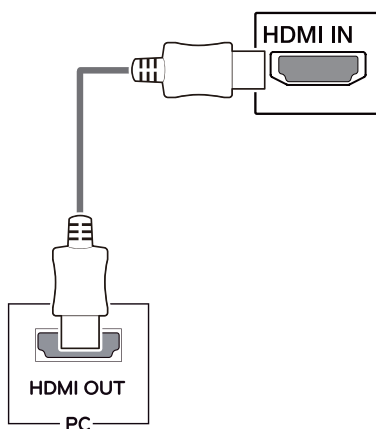


! BEMÆRK

- Hvis du bruger HDMI på PC'en, kan der opstå kompatibilitetsproblemer.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet. Brug du ikke et certificeret HDMI-kabel, viser skærmen måske ingenting, eller der opstår en tilslutningsfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - HDMI^{®/TM}-kabel med høj hastighed
 - HDMI^{®/TM}-kabel med Ethernet

DisplayPort-tilslutning

Sender digitale video- og lydsignaler fra din PC til skærmen. Forbind din PC til skærmen med DisplayPort-kablet som vist nedenfor.

Tryk på menuknappen, og vælg så inputindstilling fra menuen til input.

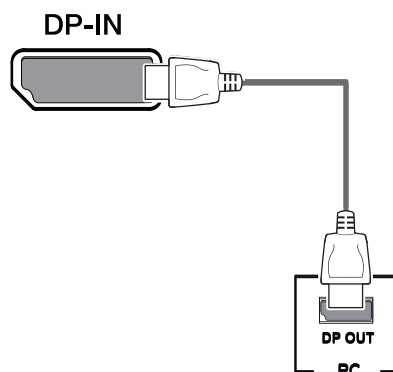

! BEMÆRK


- Video eller lyd kan mangle afhængig af PC'ens skærmportversion.
- Hvis du bruger standardkabler, der ikke er certificeret af LG, viser skærmen måske ikke noget billede, eller der kan være billedstøj.

USB-C-tilslutning

Sender digitale video- og lydsignaler fra din PC til skærmen.

Tilslut skærmen til din PC med USB-C-kablet som vist i billedet nedenfor.

Tryk på menuknappen, og vælg så inputindstilling fra menuen til input.

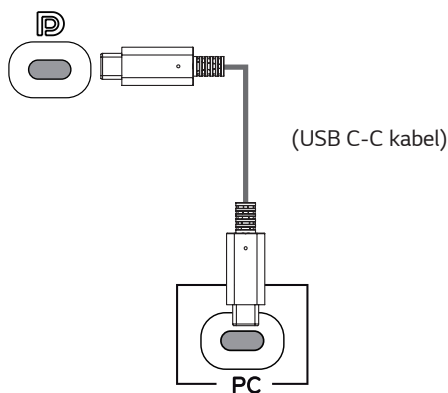

BEMÆRK


- Alternativ tilstand for DP (DP over USB-C) understøttes via USB-C-porten.
- Funktioner virker muligvis ikke korrekt afhængig af den tilsluttede enheds specifikationer og miljøet.
- USB-C-porten leverer ikke strøm til skærmen. Brug adapteren, der fulgte med skærmen.

Tilslutning til AV-enheder

HDMI-tilslutning

Sender digitale video- og lydsignaler fra din PC og AV-enheder til skærmen. Forbind din PC og AV-enhed til skærmen med HDMI-kablet som vist nedenfor.

Tryk på menuknappen, og vælg så inputindstilling fra menuen til input.

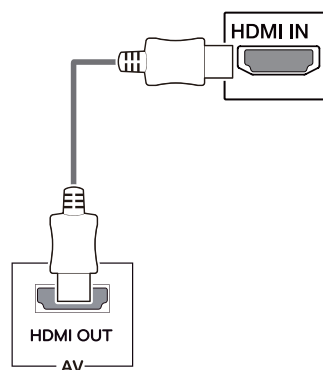


BEMÆRK

- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet. Bruger du ikke et certificeret HDMI-kabel, viser skærmen måske ingenting, eller der opstår en tilslutningsfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - HDMI^{®/TM}-kabel med høj hastighed
 - HDMI^{®/TM}-kabel med Ethernet

Tilslutning til eksterne enheder

Tilslutning af hovedtelefoner

Forbind eksterne enheder til skærmen via indgangen til hovedtelefoner. Tilslut som vist.

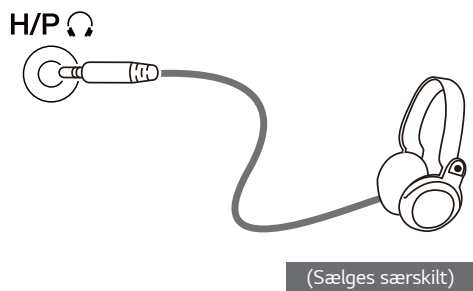


BEMÆRK

- Eksterne enheder sælges separat.
- Hvis du bruger øretelefoner med vinklede stik, kan der opstå problemer, når du tilslutter yderligere eksterne enheder til skærmen. Det anbefales derfor at bruge øretelefoner med lige stik.



Vinklet

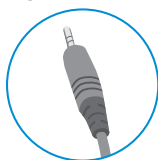


Lige

- Funktionerne i hovedtelefoner og højttalere kan være begrænsede afhængig af lydindstillingerne på PC'en og den eksterne enhed.

BRUGERINDSTILLINGER

Åbning af hovedmenuen

- 1 Tryk på joystickknappen i bunden af skærmen.
- 2 Bevæg joysticken op eller ned (▲/▼) og til venstre eller højre (◀/▶) for at vælge indstillingerne.
- 3 Tryk én gang på joystickknappen for at afslutte hovedmenuen.

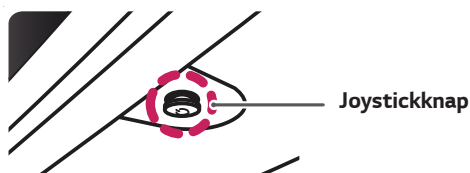

Knap	Menustatus		Beskrivelse
	Hovedmenu deaktiveret		Aktiverer hovedmenuen.
	Hovedmenu aktiveret		Afslutter hovedmenuen. (Hold knappen nede for at slukke for skærmen. Du kan altid slukke skærmen på denne måde, også når skærmdialogen er aktiv).
	◀	Hovedmenu deaktiveret	Justerer skærmens lydstyrke.
		Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Input .
	▶	Hovedmenu deaktiveret	Justerer skærmens lydstyrke.
		Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Menu .
	▲	Hovedmenu deaktiveret	Viser oplysninger på den aktuelle indgang.
		Hovedmenu aktiveret	Slukker for skærmen.
	▼	Hovedmenu deaktiveret	Viser oplysninger på den aktuelle indgang.
		Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Game .

Funktioner i hovedmenu



Hovedmenu	Beskrivelse
Menu	Konfigurerer skærmindstillingerne.
Game Mode	Du kan ændre billedtilstand til spiltilstand.
Input	Indstiller inputtilstanden.
Power Off	Slukker for skærmen.
Exit	Afslutter hovedmenuen.

Brugerindstillinger

Menuindstillinger

- 1 For at se **menuen til skærmdialog** skal du trykke på **joystickknappen** i bunden af skærmen og derefter åbne **menuen**.
- 2 Konfigurer indstillingerne ved at bevæge joysticken op/ned/til venstre/til højre.
- 3 Flyt joysticken til ◀ eller tryk på (⊙ / OK) for at vende tilbage til forrige menu eller indstille andre menuelementer.
- 4 Flyt joysticken til ◀, hvis du ønsker at afslutte menuen til skærmdialog, indtil du har forladt menuerne.
 - Når du åbner menuen, vises anvisningerne om brugen af knappen i nederste højre hjørne af skærmen.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General



FORSIGTIG

- Din monitors skærmdialog (OSD – On Screen Display) kan være forskellig fra den, der vises i brugervejledningen.


Alle muligheder beskrives nedenfor.

Menu > Quick Settings		Beskrivelse
Brightness		Justerer skærmens farvekontrast og lysstyrke.
Contrast		
Volume		Justerer lydstyrken.
		 BEMÆRK • Du kan slå lyden fra/slå lyden til ved at flytte joystickknappen til ▼ i menuen til lydstyrke.
MaxxAudio	On	MaxxAudio® by Waves, der har modtaget en teknisk GRAMMY Award®, er en samling af lydværktøjer i studiekvalitet, dergiver en overtruffen lydoplevelse.
	Off	Deaktiverer funktionen MaxxAudio.

Menu > Input		Beskrivelse
Input List		Vælger inputtilstand.
Aspect Ratio		Justerer højde-bredde-forholdet på skærmen.
	Full Wide	Viser videoer i bredformat uanset videosignalet.
	Original	Viser video i henhold til højde-bredde-forholdet i videosignalet.
	Cinema1	Forstørrer skærmen med et højde-bredde-forhold på 21:9 (ved 1080P).
	Cinema2	Forstørrer skærmen med et højde-bredde-forhold på 21:9 inkl. det sorte område til undertekster i bunden (ved 1080P).
		 BEMÆRK • Skærmen kan se ens ud med fuld bredde og original med den anbefalede opløsning (2560x1080). • Der er ingen Cinema1 Cinema2-menu i tilstanden FreeSync. (Gå til Picture → Game Adjust → FreeSync for at indstille FreeSync til On eller Off)

Menu > Picture		Beskrivelse
Picture Mode	Custom	Giver brugeren mulighed for at justere alle elementer. Hovedmenuens farvetilstand kan justeres.
	Reader	Optimerer skærmen til visning af dokumenter. Du kan gøre skærmen lysere i menuen til skærmdialog.
	Photo	Optimerer skærmen til billeder.

Picture Mode	Cinema	Optimerer skærmen til videoer.		
	Color Weakness	Tilstanden er for brugere, som ikke kan skelne mellem rød og grøn. Den gør det nemt for brugere med farvesvagthed at skelne mellem de to farver.		
	FPS Game 1	Denne tilstand er optimeret til FPS-spil.		
	FPS Game 2	Tilstanden har en højere værdi for sort stabilisator end FPS-spil 1. Den er egnet til meget mørke FPS-spil.		
	RTS Game	Denne tilstand er optimeret til RTS-spil.		
	Custom (Game)	I denne tilstand kan brugerne tilpasse forskellige elementer inkl. spilrelaterede indstillinger.		
	 BEMÆRK • Hvis billedtilstanden ændres, kan skærmen blinke, eller opløsningen på din PC-skærm kan blive påvirket.			
Picture Adjust	Brightness	Justerer skærmens lysstyrke.		
	Contrast	Justerer kontrasten på skærmen.		
	Sharpness	Justerer skarpheden på skærmen.		
	SUPER RESOLUTION+	High	Optimeret billedkvalitet vises, når en bruger ønsker krystallklare billeder. Det er effektivt til videoer eller spil af høj kvalitet.	
		Middle	Den optimerede billedkvalitet vises, når en bruger ønsker billeder mellem lav og høj tilstand for komfortabel visning. Det er effektivt til UCC- eller SD-videoer.	
		Low	Den optimerede billedkvalitet vises, når en bruger ønsker glatte og naturlige billeder. Det er effektivt til slowmotionbilleder eller stillbilleder.	
		Off	Vælg denne indstilling til normal visning. SUPER RESOLUTION+ er deaktiveret i denne tilstand.	
	 BEMÆRK • Fordi funktionen øger skarpheden i billeder i lav opløsning, anbefales det ikke at bruge funktionen til normal tekst eller til skrivebordsikoner. Det kan resultere i unødvendig høj skarphed.			
	Black Level	Indstiller forskydningsniveauet (kun for HDMI).		
		• Offset(Forskydning): Som reference for et videosignal er dette den mørkeste farve, som skærmen kan vise.		
High		Holder skærmens aktuelle kontrastforhold.		
	Low	Sænker de sorte niveauer og løfter de hvide niveauer fra skærmens aktuelle kontrastforhold.		
DFC	On	Justerer automatisk lysstyrken i henhold til skærmen.		
	Off	Deaktiverer funktionen DFC .		
Game Adjust	Response Time	Indstiller en svartid for viste billeder baseret på skærmens hastighed. Det anbefales, at du i et normalt miljø bruger Normal . Det anbefales, at du til billeder i hurtig bevægelse bruger Fast . Indstilling til Fast kan forårsage billedfrysning.		
		Fast	Indstiller svartiden til Fast .	
		Normal	Indstiller svartiden til Normal .	
		Slow	Indstiller svartiden til Slow .	
		Off	Funktionen til forbedring af svartiden bruges ikke.	
	FreeSync	Giver ubrudte og naturlige billeder ved synkronisering af inputsignalets lodrette frekvens med den lodrette frekvens i udgangssignalet.		
		 FORSIGTIG • Understøttede grænseflader: DisplayPort,HDMI. • Understøttede grafikkort: Der kræves et grafikkort, der understøtter AMD's FreeSync. • Understøttet version: Sørg for at opdatere driveren til grafikkortet til seneste version. • Gå til AMD's websted http://www.amd.com/FreeSync for flere oplysninger og krav.		
		On	Funktionen FreeSync er aktiveret.	
	Off	Funktionen FreeSync er deaktiveret.		

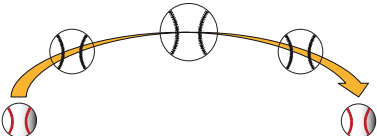Game Adjust	Black Stabilizer	Du kan kontrollere Black contrast for bedre visibilitet i mørke scener. Ved at øge værdien af Black Stabilizer gøres området med lav grå farve på skærmen lysere. (Du kan nemt skelne mellem genstande på mørke spilskræmme). Ved at formindske værdien af Black Stabilizer gøres området med lav grå farve på skærmen mørkere, og skærmens dynamiske kontrast øges.	
	1ms Motion Blur Reduction	On	Tilstanden minimerer bevægelsessløb i videoer med hurtige bevægelser. Vælg 2560x1080 @ 75 Hz for at få fuldt udbytte af funktionen, før du aktiverer 1ms Motion Blur Reduction.  Funktionen er tilgængelig ved følgende lodrette frekvenser. (75 Hz)
		Off	Deaktiverer tilstanden 1ms Motion Blur Reduction. 
		! BEMÆRK • For at reducere bevægelsessløb reduceres lysstyrken ved kontrol af baggrundsllys. • Funktionen 1ms Motion Blur Reduction og FreeSync kan ikke bruges på samme tid. • Funktionen er optimeret til spil. • Det anbefales at deaktivere funktionen, når du ikke bruger spilfunktionen.	
	Cross Hair	Digitalt sigtekorn er et mærke i midten af skærmen til First Person Shooter-spil (FPS). Brugere kan vælge det cross hair , der passer til spillet, ud af fire forskellige cross hairs . • Når skærmen er slukket eller går i energibesparelsestilstand, sættes funktionen digitalt sigtekorn automatisk til Off (Fra).	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Jo højere gammaværdi, jo mørkere bliver billedet. På tilsvarende måde bliver billedet lysere med en lavere gammaværdi.
		Mode 4	Hvis du ikke har behov for at ændre gammaindstillingerne, skal du vælge Mode 4.
	Color Temp	Custom	Brugeren kan selv justere rød, grøn eller blå.
		Warm	Indstiller skærmfarven til en rødlig nuance.
		Medium	Indstiller skærmfarven til mellem en rød og blå nuance.
		Cool	Indstiller skærmfarven til en blålig nuance.
	Red	Du kan tilpasse billedfarven ved hjælp af farverne Red , Green og Blue .	
	Green		
	Blue		
	Six Color	Opfylder brugerens krav til farver ved at justere farven og mætningen på de seks farver (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) og gemmer indstillingerne	
		Hue	Justerer nuancen på skærmen.
		Saturation	Justerer mætningen af skærmfarverne. Jo lavere værdi, jo mindre mættede og lyse bliver farverne. Jo højere værdi, jo mere mættede og mørkere bliver farverne.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings? (Vil du nulstille billedindstillingerne?)		
	Yes	Reset	
	No	Cancel	

Menu > Sound	Beskrivelse	
Volume	Til justering af lydstyrken på hovedtelefon eller højttaler.	
MaxxAudio	On	MaxxAudio® by Waves, der har modtaget en teknisk GRAMMY Award®, er en samling af lydværktøjer i studiekvalitet, der giver en overtruffen lydoplevelse.
	Off	Deaktiverer funktionen MaxxAudio.
MaxxAudio Settings	Brugeren kan manuelt indstille lydkvaliteten.	
	MaxxBass	Forbedring af bas.
	MaxxTreble	Forbedring af diskant.
	MaxxDialog	Forbedring af tale.
	Maxx3D	Forbedrer lydens tredimensionale effekt.
	MaxxAudio Reset	Nulstiller lyd-kvaliteten til standardindstillingerne.
Midnight Mode	Lader dig nyde rig og fuld lyd ved lav lydstyrke.	

Menu > General	Beskrivelse	
Language	Indstiller menu-skærmen til det ønskede sprog.	
SMART ENERGY SAVING	High	Sparer energi ved hjælp af funktionen højeffektiv SMART ENERGY SAVING.
	Low	Sparer energi ved hjælp af funktionen laveffektiv SMART ENERGY SAVING.
	Off	Deaktiverer funktionen SMART ENERGY SAVING.
Power LED	Tænder LED til strøm på skærmens forside.	
	On	Power LED tændes.
	Off	Power LED slukker.
Automatic Standby	Funktionen slukker automatisk for skærmen, når der ikke er bevægelse på skærmen i en periode. Du kan indstille et tidsur for den automatiske slukningsfunktion. (Off, 4 H, 6 H, and 8 H)	
DisplayPort 1.2	Aktiverer eller deaktiverer DisplayPort 1.2.  BEMÆRK Sørg for at konfigurere denne indstilling i henhold til skærmporversionen, der understøttes af dit grafikkort. Deaktiver indstillingen, hvis grafikkortet ikke understøtter DisplayPort 1.2.	
OSD Lock	Funktionen deaktiverer konfiguration og ændring af menuer.	
	On	Aktiverer OSD Lock .
	Off	Deaktiverer OSD Lock .
Reset	 BEMÆRK Alle funktioner i indstillingerne deaktiveres undtagen Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock i General og knappen Afslut.	
	Do you want to reset your settings?	
	Yes	Vender tilbage til standardindstillingerne.
	No	Annullerer det valgte.

 BEMÆRK

- Værdien af energisparedata kan variere afhængigt af panel og panelleverandører.
- Hvis den valgte indstilling af **SMART ENERGY SAVING** er **High (Høj)** eller **Low (Lav)**, bliver skærmens lysstyrke lavere eller højere afhængigt af kilden.

FEJLFINDING

Der vises intet billede på skærmen.	
Er el-ledningen til skærmen sat i?	- Kontrollér, at el-ledningen er sat korrekt i stikkontakten. - Test stikkontakten med en lampe eller anden enhed.
Er lysdioden for strøm tændt?	Kontrollér forbindelsen til el-ledningen, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Er der tændt for strømmen, og lyser lysdioden for strøm hvidt?	Kontrollér, at det tilsluttede input er aktiveret (Menu > Input > Input list.)
Blinker lysdioden for strøm?	- Hvis skærmen er i dvaletilstand, kan du prøve at bevæge musen eller trykke på en tast på tastaturet for at tænde skærmen. - Kontrollér, at computeren er tændt.
Vises beskeden "OUT OF RANGE (UDEN FOR OMRÅDE)"?	Beskeden vises, når signalet fra PC'en (grafikkortet) er uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Se afsnittet 'Specifikationer' i vejledningen, og indstil den korrekte frekvens.
Vises beskeden "NO SIGNAL ("INGEN SIGNAL")?"	Beskeden vises, når der ikke er et signalkabel mellem PC'en og skærmen, eller kablet er afbrudt. Kontrollér kablet, og sæt det i igen.

Besked om låsning af skærmdialogen vises.	
Er visse funktioner utilgængelige, når du trykker på menuknappen?	Skærmdialogen er låst. Navigér til Menu > General, og indstil skærmdialoglåsen til Fra.

Et billede er brændt fast på skærmen.	
Kan billedet ses, selv når skærmen er slukket?	- Visning af et stillbillede i længere perioder kan beskadige skærmen og medføre fastbrænding af billedet. - Brug en pauseskærm for at forlænge skærmens levetid.

Skærbilledet er ustabil og ryster/billeder på skærmen efterlader skygger.	
Har du valgt den rigtige opløsning?	Hvis den valgte opløsning er HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), kan skærmen flimre. Ændr opløsning til 1080P eller til den anbefalede opløsning.

! BEMÆRK

- Lodret frekvens** For at vise et billede skal skærmen opdateres utallige gange pr. sekund lige som et lysstofrør. Antallet af skærmopdateringer pr. sekund kaldes lodret frekvens eller opdateringshastighed og indikeres med Hz.
- Vandret frekvens** Tiden, der bruges til at vise én vandret linje, kaldes den vandrette cyklus. Ved at dividere 1 med den vandrette frekvens får du antallet af vandrette linjer vist pr. sekund. Dette kaldes vandret frekvens og indikeres med kHz.

**BEMÆRK**

- Kontrollér, at grafikkortets opløsning eller frekvens ligger inden for området tilladt af skærmen og indstillet til den anbefalede (bedst mulige) opløsning i **Kontrolpanel > Skærm > Indstillinger**.
- Hvis grafikkortet ikke er indstillet til den anbefalede (bedst mulige) opløsning, kan teksten være sløret, lysstyrken på skærmen kan være nedtonet, og billedet kan være afkortet eller skævt.
- Indstillingsmetoden kan variere afhængig af computeren eller operativsystemet, og nogle opløsninger kan være utilgængelige afhængig af grafikkortets ydeevne. I dette tilfælde skal du bede producenten af computeren eller grafikkortet om hjælp.
- Nogle grafikkort understøtter måske ikke opløsningen på 3840x2160. Hvis opløsningen ikke vises, skal du kontakte producenten af grafikkortet.

Farven på skærmen er unormal.

Er billedet misfarvet (16 farver)?	• Indstil farven til 24 bits (ægte farver) eller højere. I Windows skal du gå til Kontrolpanel > Skærm > Indstillinger > Farvekvalitet.
Er skærmfarverne ustabile eller monokrome?	• Kontrollér, at kablet er sat korrekt i. Sæt kablet i igen, eller sæt PC'ens grafikkort i igen.
Er der pletter på skærmen?	• Når skærmen bruges, kan der fremkomme pixelerede pletter (røde, grønne, blå, hvide eller sorte) på skærmen. Dette er normalt for en LCD-skærm. Det er ikke en fejl eller har sammenhæng med skærmens ydeevne.

Er der en besked, som siger "Ukendt skærm, plug and play-skærm (VESA DDC) fundet"?

Har du installeret skærmdriveren?	• Sørg for at installere skærmdriveren fra vores hjemmeside: http://www.lg.com. • Kontrollér, at skærmkortet understøtter plug and play-funktionen.
-----------------------------------	--

Ingen lyd fra porten til hovedtelefoner eller højttaler.

Vises billeder uden lyd, når skærmportinput eller HDMI-input bruges?	• Prøv at skrue op for lyden med knappen på skærmen. • Indstil lydudgangen på PC'en til den skærm, som du bruger. I Microsoft Windows skal du gå til Kontrolpanel > Hardware og lyd > Lyd > og indstille skærmen som standardenhed.
--	---

SPECIFIKATIONER

29UM69G

LCD-skærm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skærm (Liquid Crystal Display)
	Pixelafstand	0,2628 mm x 0,2628 mm
Opløsning	Maksimal opløsning	2560×1080 @ 75 Hz
	Anbefalet opløsning	2560×1080 @ 60 Hz
Videosignal	Vandret frekvens	30 kHz - 90 kHz
	Lodret frekvens	56 Hz - 75 Hz
Indgangsstik	HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, H/P/USB-C	
Strømsstik	19 V --- 2,4 A eller 19 V --- 2,0 A	
Strømforbrug (typ.)	Tændt tilstand: 30 W typ. (udgående betingelse) * Dvaletilstand (Standbytilstand) ≤ 0,5 W (Inputtilstand for HDMI / DP) ** Slukket tilstand ≤ 0,3 W	
Adapter til vekselstrøm/ jævnstrøm	Type DA-48F19, produceret af Asian Power Devices Inc. Eller type LCAP35, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Eller type PA-1650-43, produceret af Lite-On Technology Corporation Eller type PA-1480-11, produceret af Lite-On Technology Corporation Output: 19 V --- 2,53 A	
	Type ADS-45SN-19-3 19040G, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45SQ-19-3 19040E, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, produceret af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type LCAP21C, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Eller type LCAP26B-E, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Eller type LCAP26B-A, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Output: 19 V --- 2,1 A	
Miljømæssige betingelser	Driftstilstand	Temperatur: 0°C to 40°C; Fugtighed: < 80%
	Opbevaring	Temperatur: -20°C to 60°C; Fugtighed: < 85%
Mål	Skærmstørrelse (bredde x højde x dybde)	
	Med fod	702,5 mm x 415 mm x 204,1 mm
	Uden fod	702,5 mm x 328,4 mm x 63,8 mm
Vægt (uden emballage)	Med fod	5,4 kg
	Uden fod	4,8 kg

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Strømforbruget kan være anderledes på grund af driftstilstand og skærmindstillinger.

* Strømforbruget i tændt tilstand er målt med LGE's teststandard (fuldt hvidt mønster, maksimal opløsning)

** I tilfælde af USB-C-input (USB-C-input) varierer strømforbruget i dvaletilstand afhængigt af den tilsluttede enhed.

** Skærmen aktiverer funktionen Dvaletilstand efter et par minutter (maks. 5 minutter).

SPECIFIKATIONER

34UM69G

LCD-skærm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skærm (Liquid Crystal Display)
	Pixelafstand	0,312 mm x 0,310 mm
Opløsning	Maksimal opløsning	2560×1080 @ 75 Hz
	Anbefalet opløsning	2560×1080 @ 60 Hz
Videosignal	Vandret frekvens	30 kHz - 90 kHz
	Lodret frekvens	56 Hz - 75 Hz
Indgangsstik	HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, H/P,USB-C	
Strømsvik	19 V --- 3,3 A	
Strømforbrug (typ.)	Tændt tilstand: 40 W typ. (udgående betingelse) * Dvaletilstand (Standbytilstand) ≤ 0,5 W (Inputtilstand for HDMI / DP) ** Slukket tilstand ≤ 0,3 W	
Adapter til vekselstrøm/ jævnstrøm	Type DA-65G19, produceret af Asian Power Devices Inc. Eller type LCAP39, produceret af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Output: 19 V --- 3,42 A	
Miljømæssige betingelser	Driftstilstand	Temperatur: 0°C to 40°C; Fugtighed: < 80%
	Opbevaring	Temperatur: -20°C to 60°C; Fugtighed: < 85%
Mål	Skærmstørrelse (bredde x højde x dybde)	
	Med fod	828,5 mm x 465,3 mm x 279,7 mm
	Uden fod	828,5 mm x 370,2 mm x 41,5 mm
Vægt (uden emballage)	Med fod	8,5 kg
	Uden fod	6,4 kg

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Strømforbruget kan være anderledes på grund af driftstilstand og skærmindstillinger.

* Strømforbruget i tændt tilstand er målt med LGE's teststandard (fuldt hvidt mønster, maksimal opløsning)

** I tilfælde af USB-C-input (USB-C-input) varierer strømforbruget i dvaletilstand afhængigt af den tilsluttede enhed.

** Skærmen aktiverer funktionen Dvaletilstand efter et par minutter (maks. 5 minutter).

Fabrikssupporttilstand (forudindstillet tilstand, PC)

HDMI / DP Normal / USB-C

opløsning (HDMI / DP / USB-C)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Polaritet (V/L)	Bemærkninger
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	60	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	+/-	
2560 x 1080	86,79	74,94	+/-	

HDMI-tidsindstilling (video)

Fabrikssupporttilstand (Forudindstillet tilstand)	Vandret frekvens(kHz)	Lodret frekvens(Hz)	Bemærkninger
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	

Lysdiode til strøm

Tilstand	LED-farve
Tændt tilstand	Hvid
Dvaletilstand (Standbytilstand)	Fra
Slukket tilstand	Fra



Model og serienummer på produktet finder du på bagsiden og på den ene side af produktet. Skriv dem ned og gem dem, hvis du får brug for service.

MODEL _____

SERIE _____