

KASUTUSJUHEND

SUURE VÕIMSUSEGA KÕLARISÜSTEEM

Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist
tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks.

MUDEL
FH2



MFL71446049

www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

Ohutusteave



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGIOHU

VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE ESI- EGA TAGAKAANT. EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VASTAVA VÄLJAÕPPEGA HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Võrdkõlses kolmnurgas asuv piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögiohtu.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasas olevates dokumentides.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

ETTEVAATUST: Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse, piiratud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.

ETTEVAATUST: Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt.

Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks, toote töökindluse tagamiseks ja kaitseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda toote asetamisega voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seda toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldisse, näiteks raamaturiiulisse, va juhul, kui tagatakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

MÄRKUS: Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.

Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.

Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asendusosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väanata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

ETTEVAATUST: Ventilatsiooni toimimist ei tohi takistada, kattes ventilatsiooniavasid asjadega nagu ajalehed, laualinad, kardinad jms.

ETTEVAATUST: Aparaaati võib kasutada troopilises ja mõõdukas kliimas.

ETTEVAATUST: Juhtmete pistikut või seadme pistiku-ühendust kasutatakse lahtiühendamisseadmena, lahtiühendamisseade jääb rakendusvalmiks.

Seadmega on kaasas patarei või aku.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks seadme küljest: Eemaldage vana patarei või aku, sooritades paigaldusetapid vastupidises järjekorras. Keskkonnareostuse vältimiseks ning inimeste ja loomade võimalike terviseriskide minimeerimiseks tuleb vana patarei või aku viia vastavasse konteinerisse selleks ettenähtud kogumispunktis. Ärge käidelda akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada omamaiseid tasuta tagasivõetavaid patareisid ja akusid. Patareid või akut tuleb kaitsta liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

ETTEVAATUST: Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
==	Viitab alalisvoolule (DC).
⊞	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule "ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Ettevaatusabinõud aku käsitlemisel

- Seadmel on sisseehitatud taaslaetav klapp reguleeritud plii-happe aku. (12 V/7,0 Ah)
- Ärge kasutage akut suletud ruumis või lahtise tule läheduses.
- Laadige akut ettenähtud laadimistingimustel.
- Ärge kasutage akut, kui leiate akuklemmidelt roostet, kui aku lekib või akukest on deformeerunud.
- Kui aku lekib, kaitske oma käsi ja riietust ning eemaldage aku seadme küljest ja olge väga hoolikad, et leke ei nakataks Teie nahka ega silmi.
- Kui aku lekib ja sees olnud vedelik tilgub naha või riiete peale, peske see koheselt rohke puhta veega maha.
Kui vedelik satub silma, loputage silmi koheselt rohke puhta veega ning pöörduge arsti poole.
- Vältige erinevat tüüpi, erinevate tootjate ning erineva kasutusega akude koos kasutamist.
- Ärge visake akut tulle ega ärge kuumutage akut.
- Ärge tekitage akuklemmide vahel lühist.
- Ärge üritage akut lahti võtta, moonutada ega hävitada.
- Ärge asetage akut laste lähedusse.
- Akut saab vahetada. Kui peate akut järjest tihedamini laadima, võib olla aeg aku välja vahetada. Akut tuleks hooldada LG Elektroonika klienditoekeskuses.
- Enne pikka aega seisnud aku hoiustamist laadige aku täielikult täis ning lülitage ON/OFF nupp välja (OFF). Hoiustage akut jahedas ning kuivas kohas.
- Aku hoiustamise ajal laadige seda vähemalt üks kord kuus. Kui aku ladustatakse pikalt ilma laadimata, siis võib aku töövõime väheneda.
- Kasutatud aku tuleb ümber töödelda või visata olmeprügist eraldi ära.

AUTO POWER funktsiooni saab lülitada Sisse ainult siis, kui seade on ühendatud vooluvõrku. Kui seadet käivitatakse ainult sisseehitatud vooluallika pealt ei ole AUTO POWER Sees funktsioon saadaval.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 4 – Ettevaatusabinõud aku käsitlemisel
- 6 Ainulaadsed omadused
- 6 Nõuded esitatavatele failidele
- 6 – Nõuded muusikafailidele
- 6 – Ühilduvad USB-seadmed
- 6 – Nõuded USB-seadmele
- 7 Ülapaneel
- 7 Tagapaneel
- 8 Seadme kaasaskandmine
- 9 Ferriitsüdamiku kinnitamine
- 9 – Toitejuhtme ferriitsüdamiku paigaldamine
- 9 Vooluühendus
- 10 Aku laadimine

2 Ühendamine

- 11 Lisaseadmete ühendamine
- 11 – Kandeseadme ühenduspesa PORT.IN
- 11 – USB-seadme ühendamine

3 Kasutamine

- 12 Põhitoimingud
- 12 – USB-seadme kasutamine
- 13 Juhtmevaba BLUETOOTH®-i tehnika kasutamine
- 13 – Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 15 Raadio kasutamine
- 15 – Raadio kuulamine
- 15 – Raadiojaamade eelhäälestus
- 15 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
- 16 Heli reguleerimine
- 16 – Helirežiimi seadmine
- 16 Muud toimingud
- 16 – Mikrofoni kasutamine
- 17 – HÄÄLE TAANDAMINE
- 17 – HELISTIKU MUUTJA
- 17 – Toite automaatne sisselülitamine
- 17 – Automaatfunktsiooni muutmine

4 Törkeotsing

- 18 Törkeotsing
- 18 – Üldine

5 Lisa

- 19 Üldised tehnilised andmed
- 20 Hooldus
- 20 – Seadme käsitsemine
- 20 Kaubamärgid ja litsentsid

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

Bluetooth®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**i seadmesse salvestatud muusikat.

Kandeseadme sisend

Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat muusikat. (MP3, sülearvuti jne)

Seadme kaasaskandmine

Seadmel on rattad ja käepide, et saaksite seadet kergesti liigutada.

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded muusikafailidele

MP3-/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt.

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Failide maksimumarv: 999
- Kaustade maksimumarv: 99
- Faililaiendid: .mp3 / .wma
- Sõltuvalt faili tüübist või vormingust ei pruugi teatud MP3-/WMA-failide esitamine õnnestuda.


Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: väikmälul tüüpi MP3 mängija.
- USB väikmälul: seadmed, mis toetavad USB 2,0 või USB 1,1.
- Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mis vajavad pärast arvutiga ühendamist lisatarkvara installimist.
- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui mõni minut.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, siis USB-seadet ei tuvastata.
- NTFS-failisüsteemi kasutamine ei ole toetatud. (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- See seade tuvastab kuni 999 faili.
- Väliseid kõvakettaid, SSD, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvaketta tüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada salvestina.
- Osa USB-seadmetest ei pruugi selle seadmega töötada.

Ülapaneeel

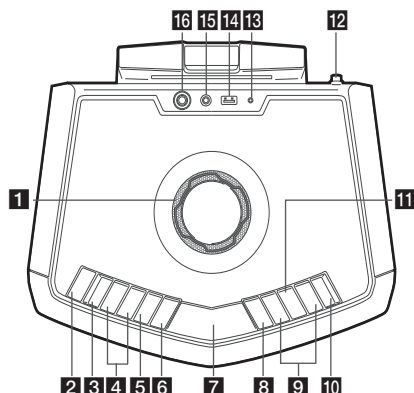

1 MASTER VOLUME

Reguleerib kõlari või mikrofoni helitaset.

2 O/I (Ootel/Sees)

Lülitab seadme sisse ja välja.

3 MIC (Mikrofon)

Vajutage, et valida mikrofoni helitugevuse reguleerimise režiim.

4 $\text{b/}\#$ (KEY CHANGER)

Muudab helistikku teie hääleulatusele sobivaks.

5 VOICE CANCELLER

Saate nautida seda funktsiooni muusika mängimise ajal, vähendades muusika laulja vokaali erinevates allikates.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Valib heliefekte.
- Efekti BASS otse valimiseks vajutage ja hoidke.

7 Kuvaaken

8 F (Funktsioon)

Valib funktsiooni ja sisendiallika.

9 $\text{I} \ll / \gg \text{I}$

- Kiire ülehüppamine taha- või ettepoole. / Vajutades ja hoides otsib faili seest lõiku.
- Valib raadiojaamu.

10 PRESET/REPEAT

- Valib raadiojaama jaoks eelhäälestatud numbri. / Vajutades ja hoides salvestab raadiojaamu.
- Mängid Teie faile korduvalt või juhuslikult.
- Näitab **Bluetooth**-režiimis kõigi ühendatud **Bluetooth**-seadmete nimesid.

11 >||

Alustab või peatab esituse.

12 Raadioantenn

13 CHARGING

Akulaadimise indikaator

14 USB-port

Saate mängida helifaile ühendades USB-seadmega.


15 PORT.IN

Konkreetsed seadme ühendamine.

16 MIC (Mikrofon)

Mikrofoni ühendamine.

Tagapaneeel

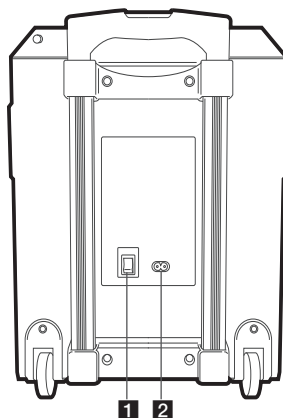

1 Toite SISSE/VÄLJA lüliti


Lülitab seadme sisse ja välja.
(Akut saab ka siis laadida, kui seade on välja (OFF) lülitatud.)

2 Toitejuhtme pesa


Seadme kaasaskandmine

Seadmel on rattad ja käepide, et saaksite seadet kergesti liigutada.

1. Vajutage käepidemel lukustamise nuppu.

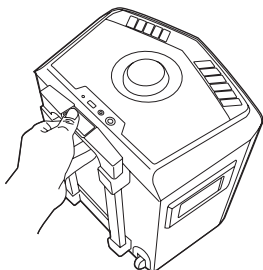

2. Tõmmake käepidet.

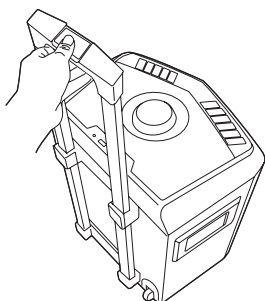

3. Käepideme antud kohal lukustamiseks vabastage lukustusnupp.



Märkus

Käepideme sissetõmbamiseks vajutage nuppu ja suruge see alla.



Ettevaatust!

- Ärge raputage käepidet liiga tugevasti. Vastasel juhul võib seade saada kahjustusi.
- Ärge riputage käepideme külge raskeid asju. Vastasel juhul võib seade saada kahjustusi.
- Ärge lohistage seadet mööda sillutamata teed ega mööda treppe.
- Ärge pillake seadet maha, kui seda kaasas kannata.
- Võite seadet kaasas kanda, kui olete juhtmed lahti ühendanud.
- Ärge astuge ega istuge seadme peale. Vastasel juhul võib seade maha kukkuda ning põhjustada kehavigastusi.
- Ärge asetage seda ebatasasesse asendisse ning asetage see laste haardeulatusest ohutusse kaugusesse.
- Hoolitsege selle eest, et seade maha ei kukuks. Vastasel juhul ei pruugi see korrektselt töötada ning võib põhjustada kehavigastusi ja/ või varakahju.
- Fikseerige käepide, kui seadet kasutate.


Ferriitsüdamiku kinnitamine

Sõltuvalt riigis kehtivates eeskirjadest ei pruugi ferriitsüdamik kuuluda tarnekomplekti.


Toitejuhtme ferriitsüdamiku paigaldamine

Elektrihäirete vähendamiseks või kõrvaldamiseks tuleb paigaldada ferriitsüdamik.


1. Avage



2. Mähkige (Üks kord)

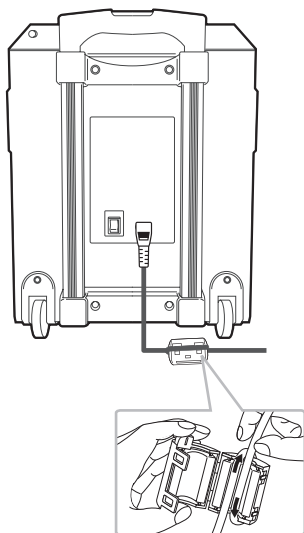


3. Sulgege

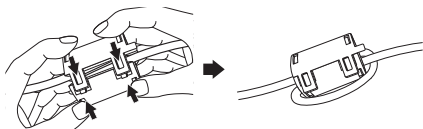


Vooluühendus

Ühendage seade toiteallikaga kaasas oleva vahelduvvoolu toitejuhtmega.

1. Ühendage kaasas olev vahelduvvoolu toitejuhe seadmega.
2. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu pistikusse.

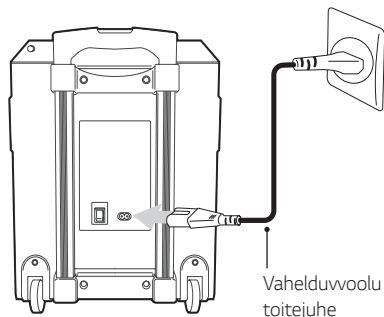

3. Lülitage ON/OFF Lülitit sisse (ON).

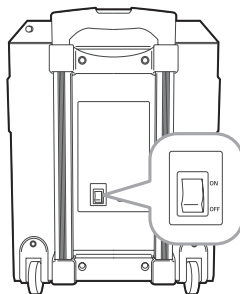

! Märkus

- Kui lülitate ON/OFF lüliti asendisse (ON) või ühendate voolujuhtme, lülitub seade sisse ka siis kui see on välja lülitatud.
- Sõltuvalt aku seisukorrast, ei pruugi seade lülituda sisse isegisiis, kui lülitate ON/OFF nuppu asendisse (ON) või ühendate voolujuhtme. Kui vajutate toitenuppu, lülitub seade edukalt sisse.
- Kui akutase on madal, näitab seadme ekraan sagedasti LOW BATTERY kirja. Kui akutase läheb veelgi madalamaks, lülitub seade automaatselt välja.
- Eelnevad sätted võivad kaduda, kui lülitate ON/OFF nupu välja (OFF).
- Kui seade tühjeneva aku tõttu välja lülitub, ei pruugi eelmine seadistus salvestuda.

Aku laadimine

Seadmel on sisse-ehitatud aku.

- Ühendades vahelduvvooluvõrguga hakkab aku laadima.
- Kui Aku laadimise indikaator on punane, tähendab see, et aku laeb praegu.
- Kui aku laadimisnäit on roheline, siis on aku laadimine lõpetatud. Aku töövoime tagamiseks on soovitatud aku alati lõpuni täis laadida (roheline LED kustub).
- Enne seadme esmast kasutamist laadige akut umbes 9 tundi.


! Märkus

- Tööaeg on umbes 15 tundi. (Põhineb täielikult laetud aku ja 50 % helitasemega pideval heliedastusel.) See võib erineda olenevalt aku olekust ning töötingimustest.
- Kui kuulate laadimise ajal muusikat, võtab laadimine kauem aega.
- Pärast aku tühjenemist laadige aku soovitatud aja jooksul täiesti täis.

Lisaseadmete ühendamine


Kandeseadme ühenduspesa PORT. IN

Ühendage kandeseadme (MP3 või PMP jne) väljund (kõrvaklapid või Line Out) seadme ühenduspesa **PORT. IN**.

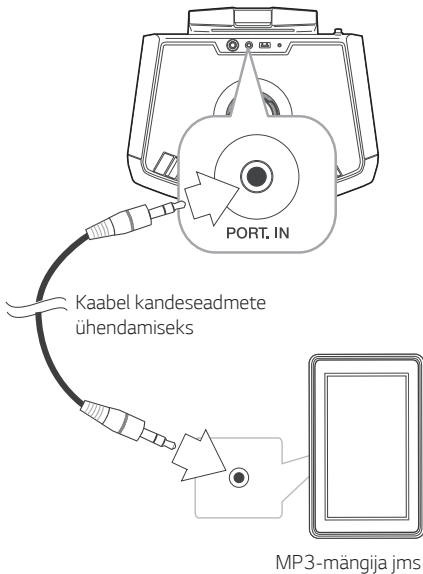

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-seade (või MP3-mängija jms) seadme USB-portidega.

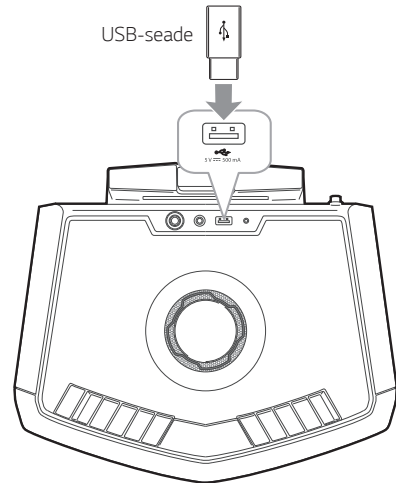

Märkus

USB-seadme eraldamine seadmest.

1. Valige teine funktsioon.
2. Eraldage USB-seade seadme küljest.

Teie kaasaskantava mängijaga muusika kuulamine

Seadet saab kasutada muusika mängimiseks paljude erinevate kaasaskantavate mängijatega.

1. Ühendage kandemängija süsteemi ühenduspesa **PORT. IN**.
2. Lülitage toide sisse, vajutades seadmel nuppu.
3. Vajutage seadmel nuppu **F**, et valida **PORT (PORTABLE)** funktsioon.
4. Lülitage kaasaskantav mängija sisse ning alustage mängimist.

Põhitoimingud

USB-seadme kasutamine

- Ühendage USB-seade USB-pordiga.
- Valige USB-funktsioon vajutades seadmel nuppu F.

Toiming	Selle tegemiseks
Taasesitus	Vajutage seadmel nuppu > .
Paus	Vajutage seadmel nuppu > taasesituse ajal.
Faili seest lõigu otsimine	Vajutage ja hoidke seadmel taasesituse ajal nuppu <</>> ning vabastage see kohas, mida soovite kuulata.
Järgmise/ eelmise failini vahelejätmise	- Seisatud olekus, Vajutage seadmel nuppu <</>> , et minna järgmise/elmise failini. - Taasesituse ajal Vajutage seadmel nuppu >> , et minna järgmise failini. Kui on mängitud vähem kui 2 sekundit, vajutage seadmel nuppu <<, et minna eelmise failini. Kui on mängitud vähem rohkem kui 3 sekundit, vajutage seadmel nuppu <<, et minna faili algusesse.
Kordus- või juhuesitus	Vajutage seadmel korduvalt nuppu PRESET/REPEAT. OFF → ONE ↻ → ALL ↻ → SHUFFLE 🔀



Ettevaatust!

- Ärge eemaldage USB-seadet töötamise ajal (taasesitus, jne).
- Andmekao takistamiseks on soovitatav regulaarne varundamine.



Märkus

- Isegi seadme taaskäivitamisel või ühelt funktsioonilt teisele lülitamisel saate jätkata muusika kuulamist kohast, kus see pooleli jäi.
- Alltoodud juhtudel võib jätkumispunkt kaduda.
 - USB-seadme eemaldamine seadme küljest.

Juhtmevaba BLUETOOTH®-i tehnika kasutamine

Teave Bluetoothi kohta

Bluetooth on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühenduste häirivad või ühendate

Bluetoothi teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth**-i raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. **Bluetooth**-i raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth**-i raadiotehnoloogia abil.

Võimalikud seadmed: mobiiltelefon, MP3-mängija, sülearvuti, pihuarvuti.

Bluetoothi profiilid

Bluetooth-i raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profile. See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

Kodek : SBC

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetoothi seadme sidumine

Enne sidumistoimingut alustamist veenduge, et teie **Bluetoothi** seadme **Bluetoothi** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Lülitage seade sisse.
2. Kasutage **Bluetoothi** seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetoothi** seadmes võib **Bluetoothi** seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist). Teie seadme nime kuvatakse „LG FH2(XX)”.

! Märkus

- XX tähendab **Bluetoothi** aadressi kaht viimast numbrit. Näiteks kui teie seadme **Bluetoothi** aadress on kujul 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie **Bluetoothi** seadmel „LG FH2(08)”.
- Sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist võib sidumisviis ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
- Samal viisil nagu ülal kirjeldatud, ent **Bluetoothi** funktsiooni kaudu saab selle seadme korraga ühendada kuni kolme **Bluetoothi** seadmega.
- Mitme seadme sidumist toetavad ainult Androidi ja iOS-i seadmed. (Olenevalt ühendatud seadme tehnilistest omadustest ei pruugi mitme seadme sidumine olla toetatud.)
- **Bluetoothi** eraldatavad/irdseadmed (nt pordilukkk jms) mitme seadme sidumist ei toeta.

3. Kui seade on edukalt teie **Bluetoothi** seadmega ühendatud, ilmub kuvaaknale „PAIRED” ja asendub varsti **Bluetoothi** seadme nimega.

! Märkus

- Kui ühendate mitme seadme sidumiseks muud seadmed, ilmub ekraanile hetkeks tekst „PAIRED“.
- Kui seadme nimi pole saadaval, kuvatakse „_“.

4. Kuulake muusikat.

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth**i seadme kasutusjuhendit.

! Märkus

- **Bluetooth**®-i tehnoloogia kasutamisel peate looma ühenduse seadme ja **Bluetooth**i seadme vahel ning hoidma nende vahekauguse võimalikult väikesena. Siiski ei pruugi see alljärgnevatel juhtudel hästi toimida.
 - Selle seadme ja **Bluetooth**i seadme vahel paikneb takistus.
 - Läheduses asub **Bluetooth**®-i tehnoloogiaga sama sagedust kasutav seade, näiteks meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
- Selle seadme taaskäivitamisel peate oma **Bluetooth**i seadme uuesti ühendama.
- Isegi kui seade on **Bluetooth**i režiimis ühendatud kuni kolme **Bluetooth**i seadmega, saate muusikat esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.

! Märkus

- Kui see seade on ühendatud mitme **Bluetooth**i seadmega, säilitab funktsiooni vahetamisel **Bluetooth**i ühenduse vaid üks seade, millelt sisu esitate.
- Heli võib katkeda, kui teistest elektroonikaseadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad.
- Selle seadme abil ei saa **Bluetooth**i seadet juhtida.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetooth**i funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate juhtmevaba süsteemi nautida telefoni, MP3-mängija, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetooth**i seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetooth**i ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth**i seadme ja selle seadme vahekauguse suurenedes.
- Kui **Bluetooth**i ühendus katkeb, ühendage **Bluetooth**i seade uuesti selle seadmega.
- Kui **Bluetooth**i seade ei ole ühendatud, kuvatakse kuvaaknal „READY“.
- Kui kasutate BT (**Bluetooth**i) funktsiooni, seadke sobiv helitugevuse tase **Bluetooth**i seadme abil.
- Kui see ei ole BT (**Bluetooth**i) funktsioonis, saab ühendada ainult ühe seadme.

Raadio kasutamine

Tõmmake raadioantenn välja ning muutke selle suunda parema levi saamiseks.

Raadio kuulamine

1. Vajutage seadmel nuppu **F**, kuni ekraanile ilmub FM.
Seade häälestub viimati kasutatud jaamale.
2. Automaatne häälestus:
Vajutage ja hoidke seadmel nuppu **I<</>>I** umbes kahe sekundi jooksul, kuni sageduse näit hakkab muutuma, seejärel vabastage nupp. Otsimine lõpetatakse, kui seade leiab jaama.

Või

Käsihäälestus:

Vajutage seadmel korduvalt nuppu **I<</>>I**.

3. Muutke helitugevust keerates seadmel **MASTER VOLUME** nuppu.

Raadiojaamade eelhäälestus

Teil on võimalik eelhäälestada kuni 10 FM-raadiojaama.

Enne kanalite otsimist kontrollige, kas heli on vaikseks keeratud.

1. Vajutage seadmel nuppu **F**, kuni ekraanile ilmub FM.
2. Valige soovitud sagedus vajutades seadmel **I<</>>I** nuppu.
3. Vajutage ja hoidke all seadme nuppu **PRESET/REPEAT** rohkem kui kaks sekundit. Ettemääratud number vilgub ekraanil.
4. Vajutage seadmel nuppu **I<</>>I**, et valida soovitud ettemääratud number.
5. Vajutage seadmel nuppu **PRESET/REPEAT**. Jaam on salvestatud.
6. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 2 kuni 5.
7. Ettemääratud kanali kuulamiseks vajutage ja hoidke seadmel nuppu **PRESET/REPEAT**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage ja hoidke all seadme nuppu **PRESET/REPEAT** viis sekundit. Seadme kuvarile ilmub teade „DEL ALL”
- Kui raadiojaamu salvestatud ei ole, ilmub teade NONE.
2. Vajutage seadme nuppu **PRESET/REPEAT**, et kustutada kõik salvestatud raadiojaamad.

Heli reguleerimine

Helirežiimi seadmine

Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli välju. Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad ekvalaiseri kuvatavad üksused erineda.

Saate valida soovitud helirežiimi kasutades seadmel **SOUND EFFECT/BASS BLAST** nuppu.

Ekraanil	Kirjeldus
BASS (BASS BLAST)	Võimendatakse kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efektid.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiksite ise rokk-, popp-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.



Märkus

Vajutades ja hoides seadmel **SOUND EFFECT/BASS BLAST** nuppu, saate otse valida BASS efekti.

Muud toimingud

Mikrofoni kasutamine

1. Ühendage mikrofoni ühenduspesa MIC.
2. Mängige soovitud muusikat.
3. Laulge kaasa koos saatega. Vajutage mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks nuppu **MIC** ja pöörake seadmel asuvat **MASTER VOLUME** nuppu päri- või vastupäeva.



Märkus

- Kui te mikrofoni ei kasuta, seadistage **MIC**-helitase miinimumile või lülitage MIC välja ja eemaldage mikrofoni MIC-pesast.
- Kui mikrofoni on kõlarile liiga lähedal, võib see tekitada ulguvat heli. Sellel juhul liigutage mikrofoni kõlarist eemale või vähendage helitugevust, vajutades **MIC** ja pöörates nuppu **MASTER VOLUME**.
- Eriti vali heli võib mikrofoni olla moondunud. Sellisel juhul vajutage **MIC** ja pöörake nupp **MASTER VOLUME** miinimumini.

HÄÄLE TAANDAMINE

Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

Vajutage nuppu **VOICE CANCELLER** ja ekraanile ilmub teade „ON“.

Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **VOICE CANCELLER**.

Funktsiooni **VOICE CANCELLER** kvaliteet võib sõltuvalt muusikafailide salvestustingimustest erineda.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval USB või BT (**Bluetooth**i) Funktsioonina.
- Kui funktsioon ei ole saadaval, ilmub ekraanile teade „NOT SUPPORT“.
- See funktsioon on saadaval ainult ühendatud mikrofoniga.
- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvarile teade „INSERT MIC“.
- MONO allika puhul ei ole see saadaval.
- Selle lähtestamiseks vahetage funktsiooni või eemaldage mikrofon.
- Sõltuvalt ühendatud seadmete olekust ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

HELISTIKU MUUTJA

Helistikku saab muuta üheksas astmes (neli astet kõrgemale, neli astet madalamale ja algehelistik).

- Helistiku tõstmiseks astme kaupa vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **↑**.
- Helistiku alandamiseks astme kaupa vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **↓**.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval USB või BT (**Bluetooth**i) Funktsioonina.
- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvarile teade „INSERT MIC“.
- Lähtestamiseks vahetage funktsiooni, eemaldage mikrofon või vahetage muusikat.
- Sõltuvalt ühendatud seadmetest ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

Toite automaatne sisselülitamine

Seade lülitub automaatselt sisendiallika : **Bluetooth**

Kui üritate ühendada oma **Bluetooth**i seadet, lülitub see seade sisse ja loob ühenduse **Bluetooth**i seadmega. Saate oma muusikat esitada.

! Märkus

- Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see funktsioon toimida.
- Olenevalt ühendatud seadmest lülitub seade sisse, kuid **Bluetooth**i funktsioon ei pruugi töötada.
- Kui katkestate selle seadme kaudu **Bluetooth**i ühenduse, proovivad mõned **Bluetooth**i seadmed jätkuvalt seadmega ühendust luua. Seetõttu soovime ühenduse katkestada enne seadme väljalülitamist.
- Kui ON/OFF lüliti tagapaneelil on väljalülitatud asendis (OFF), ei saa kasutada Toite automaatne sisselülitamine.

Automaatfunktsiooni muutmine

Kui püüate ühendada selle seadmega **Bluetooth**i seadet, valitakse **Bluetooth**i funktsioon. Taasesitage **Bluetooth**i seadmel muusikat.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade ei ole ühendatud ühegi teise, välise seadmega ja aku on täis laetud.

Tõrkeotsing

Üldine

Probleem	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	• Lülitage selle seadme ja ühendatud välisseadme (Kaasaskantav mängija jne.) toide välja ja uuesti sisse. • Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (Kaasaskantav mängija jne.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. • Kasutage ON/OFF nuppu välja (OFF) ja sisse (ON) lülitamiseks.
Elektritoide puudub.	• Aku on tühi. Laadige akut. • Kontrollige, kas ON/OFF nupp on sisse lülitatud (ON). • Toitejuhe pole ühendatud. Ühendage toitejuhe. • Kontrollige, kas elekter on olemas. • Kontrollige olukorda muude elektroonikaseadmete kasutamise teel.
Heli puudub.	• Veenduge, kas valisite õige funktsiooni. • Vajutage funktsiooninuppu ning kontrollige valitud funktsiooni.
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	• Antenn on halvas positsioonis. Muutke parema levi saamiseks nurka ja suunda. • Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. • Raadiojaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Seadistage mõned raadiojaamad, vt täpsemalt lehekülg 15.

Üldised tehnilised andmed

Üldine	
Voolunõuded	Vaadake seadme põhisilti.
Voolutarve	Vaadake seadme põhisilti.
Välismõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Netomass	Ligikaudu 9,71 kg
Töötemperatuur	5 °C kuni 45 °C
Tööniiskus	5 % kuni 60 %
Maksimaalne kõrgus, kus seade töötab	2000 m

Sisendid	
Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks (PORT. IN)	2,0 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
Mikrofon (MIC)	Tundlikkus 30 mV (1 kHz), 6,3 mm pistik x 1

Tuuner	
FM-i häälestusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Süsteem	
Sagedusvastus	40 kuni 20 000 Hz
Signaali-müra suhe	Rohkem kui 75 dB
Dünaamiline diapsoon	Rohkem kui 80 dB
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA

Võimendi (ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Koguväljund	50 W (4 Ω juures 1 kHz, 10 % THD)

Aku	
Aku tüüp	12 V/7,0 Ah (Taaslaetav klapp reguleeritud plii-happe aku)
Tööaeg	Umbes 15 tundi (Põhineb täielikult laetud aku ja 50 % helitasemega pideval heliedastusel.) Võib erineda akutasemest ning töötingimustest.
Laadimisaeg	Umbes 9 tundi Võib erineda akutasemest ning töötingimustest.

- Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ette teatamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada. Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Kaubamärgid ja litsentsid



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte **Bluetooth® SIG, Inc.** omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik mil viisil litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

