



A kézikönyv megtekintéséhez
olvassa be a QR-kódot.



KÉZIKÖNYV

LÉGKONDITIONÁLÓ



A termék biztonságos és kényelmes használata érdekében a termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

MAGYAR

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL



MFL72096416
Rev.01_102424

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!	3
FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK	4
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK	9

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt	12
Termék áttekintések	13
Előkészítés a működés előtt	14
A vezeték nélküli távirányító áttekintése	16
Működési módok használata	19
A különleges funkciók használata	24

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás	37
Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással	41

KARBANTARTÁS

Tisztítás	43
-----------------	----

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot	54
--	----

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

Az alábbi biztonsági iránymutatásokat azért állítottuk össze, hogy megelőzhetőek legyenek a berendezés nem biztonságos vagy helytelen használatából származó, előre nem látható veszélyek vagy károsodások.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek



A szimbólum azért jelenik meg, hogy felhívja a figyelmét olyan körülményekre és műveletekre, amelyek veszélyt jelenthetnek.

Körültekintően olvassa át ezt a részt, ahol a szimbólumokat ismertetjük. A veszélyek elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.



VIGYÁZAT

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez

Az alábbi szimbólumok jelennek meg az egységen.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezésben gyúlékony hűtőközeg található. Ha a hűtőközeg kiszivárog vagy külső gyújtóforrásnak van kitéve, akkor tűzveszély áll fenn.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy figyelmesen át kell olvasni a tulajdonosi kézikönyvet.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizelő személyzetnek a telepítési kézikönyv szerint kell kezelnie a berendezést.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tudnivaló a tulajdonosi vagy a telepítési kézikönyvben található.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A berendezést 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- A berendezést csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek (a gyermekeket is ide értve) kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék

biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket és a biztonságukért felelős személy oktatást adott nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket minden esetben felügyelni kell, hogy ne játszsassanak a berendezéssel.

- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.
- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól, aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefűvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szervizszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A berendezést a nemzeti vezetékezési előírásoknak megfelelően kell bekötni.
- A leválasztás eszközeit be kell építeni a rögzített vezetékelésbe, a vezetékelési szabályoknak megfelelően.
- Egy esetleges áramütés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében a berendezést kellő módon testelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápellátó a házba épített vezetékekkel van testelve.

- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a tápaljatot és az áramkört.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne telepítse a légkondicionálót instabil felületre vagy olyan helyre, ahol fennáll a veszélye, hogy leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes légkörű helyekre.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt, festékhígítót stb. tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen be egy külön elektromos aljzatot és megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.
- Ügyeljen arra, hogy a beltéri és kültéri egységet összekötő cső és tápkábel ne legyen túlságosan meghúzva a légkondicionáló felszerelésekor.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetékét ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Működtetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért azokat ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőelemet vagy egyéb fűtőberendezést a tápkábel közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, hogy gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre, vagy megütni azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót előnti az árvíz.

- Gázszivárgás esetén (pl. freon, propángáz, LP gáz stb.) kellőképpen szellőztessen, mielőtt újra használná a légkondicionálót.
- Áramkimaradás vagy vihar esetén azonnal kapcsolja ki a tápellátást.

Távirányító

- Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.
- Soha ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve a régi és új elemeket a távirányítóhoz.
- Ne töltsé újra és ne szerelje szét az elemeket.
- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
- Ne tisztítsa meg úgy a terméket, hogy közvetlenül vízsugarat irányít rá.

Hűtőközeg

Általános tudnivalók

- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után mindenképpen ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását.

- A berendezést olyan körülmények között kell tárolni, hogy azt mechanikus sérülés ne érhesse.

Kizárólag R32



- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg körével foglalkozik, vagy azt megbontja, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó aktuális, érvényes igazolással kell rendelkeznie, ami felhatalmazza az adott személyt a hűtőközeg biztonságos módon történő kezelésére az iparágban elismert értékelési előírások szerint.
- A szervizelést kizárólag a berendezés gyártójának javaslatai szerint lehet végrehajtani. Az olyan karbantartási és javítási munkálatokat, ahol további szakember segítsége szükséges, olyan személy felügyelete alatt kell elvégezni, aki kompetens a gyúlékony hűtőközegek használata és kezelése terén.
- A berendezést jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a működéshez szükséges helyiség méretének.
- A szükséges szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen.
- A berendezés nem tárolható olyan helyen, ahol folyamatosan nyílt lángot használnak (pl. ahol működő gázberendezés van) vagy gyújtóforrás működik (pl. működő elektromos kazán).

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- Két vagy több ember segítségével, emelővillás targoncával szállítsa a kívánt helyre a légkondicionáló berendezést.
- Úgy szerelje fel a külső egységet, hogy azt ne érhesse közvetlen napfény. A beltéri egységet se helyezze el olyan helyen, ahol az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás érheti.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).
- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak. Ennek elmulasztása konfliktushoz vezethet a szomszédokkal.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.

Működtetés

- A légkondicionáló működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő be van szerelve.
- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a légkondicionáló berendezésre.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.
- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítani, karbantartani vagy megjavítani a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- A belső rész megtisztításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, vagy a termék forgalmazójával. Az erős tisztítószerek korróziót okozhatnak, de tönkre is tehetik az egységet.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez


- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Kapcsolja ki a készüléket, és rendszeresen nyissa ki az ablakokat a szellőzés érdekében. A beltéri levegő minősége romolhat, ha a készülék hosszú ideig használatban van.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl a helyiséget. Ez káros lehet az egészségre, és több áramot fogyaszthat.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

Termék áttekintések

Falra szerelt

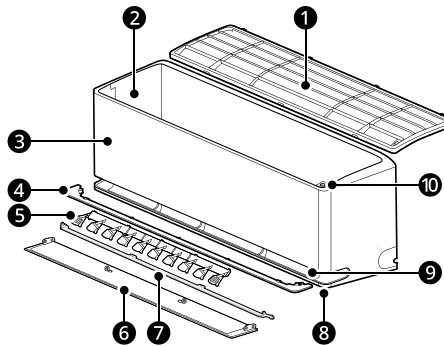

- | | |
|----------------------------------|--|
| ❶ Levegőszűrő | ❸ Előlap |
| ❷ Légbeszívó nyílások | ❹ Légvezető |
| ❸ Előlap | ❺ Légtérelő (bal-jobb terelőlap) |
| ❹ Légvezető | ❻ Légtérelő (Fel-le terelőlapát) |
| ❺ Légtérelő (bal-jobb terelőlap) | ❼ Fő légkivezető szellőzőnyílások |
| | ❽ Lággy levegő kimeneti szellőzőnyílások |
| | ❿ Bekapcsológomb |

MEGJEGYZÉS


- Kettős szárnyas: ❹ + ❺
- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

Előkészítés a működés előtt


Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba

Helyezze be az AAA (1,5 V) típusú elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.


- 1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.

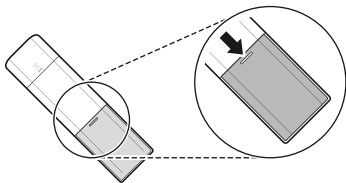

- 2 Helyezze be az új elemeket, és ellenőrizze, hogy az elemek + és - pólusai megfelelően vannak-e behelyezve.

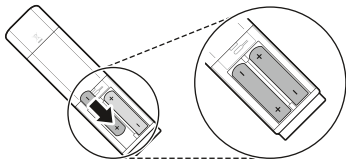

- 3 Helyezze vissza a fedelet a helyére.

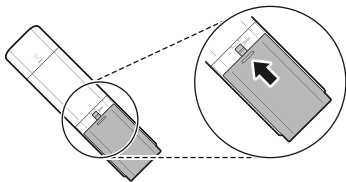


MEGJEGYZÉS

- Amikor a vezeték nélküli távirányító kijelzője halványodni kezd, cserélje ki az AAA (1,5 V) elemeket.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.


Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása

A hőmérséklet kijelzőjén beállíthatja, hogy Fahrenheitben (°F) vagy Celsiusban (°C) jelenítse meg a hőmérsékletet.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

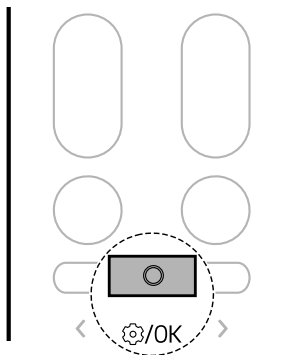

- 3 Nyomja meg az < vagy az > gombot, amíg az alábbi ikon villogni nem kezd a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Function** gombot.

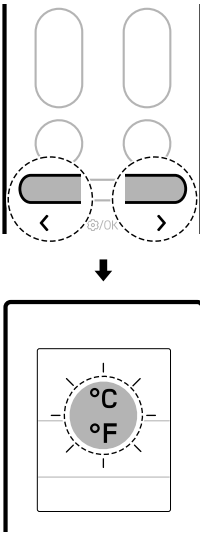


- 4 Nyomja meg az < vagy az > gombot a hőmérséklet Fahrenheitben (°F) vagy Celsiusban (°C) való megjelenítéséhez.
- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: °C ↔ °F


- 5 Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

A vezeték nélküli távirányító áttekintése

Vezeték nélküli távirányító

A vezeték nélküli távirányítóval kényelmesebben kezelheti a készüléket.

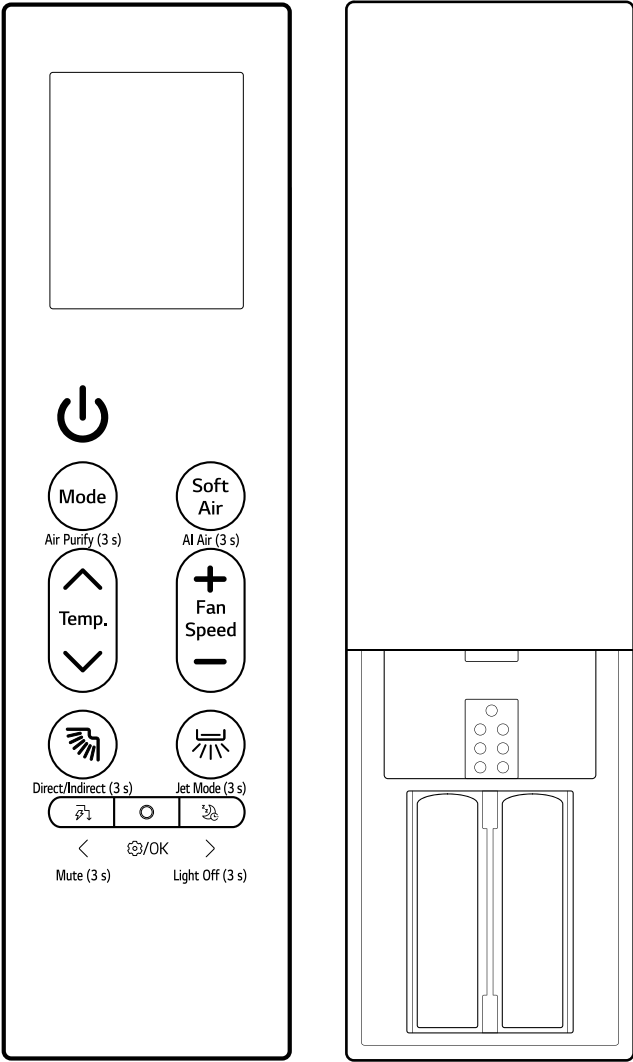


Kép	Ismertetés
	Bekapcsolás Be- vagy kikapcsolja a készüléket. Csatlakozás az LG ThinQ-hoz Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig a Bekapcsolás gombot, hogy előkészítse az állapotot a készülék és a Wi-Fi összekapcsolásához.
 Air Purify (3 s)	Mode Kiválasztja a kívánt üzemmódot. Minden megnyomással a működési mód az alábbi sorrend szerint változik: Hűtés → Automatikus működés → Páramentesítés → Fűtés → Ventilátor Air Purify (3 s) Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot körülbelül 3 másodpercig, hogy tiszta, friss levegőt biztosítson ionrészecskékkal és a levegőszűrővel.
 AI Air (3 s)	Soft Air Hűsít anélkül, hogy huzatot érezne, AI Air (3 s) Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) Soft Air gombot, hogy automatikusan működtesse a környezeti tényezők és a felhasználói jellemzők alapján.
 Temp.	Temp. ▲, ▼ Beállítja a kívánt szobahőmérsékletet.
 Fan Speed	Fan Speed +, - Beállítja a ventilátor sebességét.
 Direct/Indirect (3 s)	 (Fel-le mozgás) A légáramlás irányát felfelé és lefelé állítja. Direct/Indirect (3 s) Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z)  gombot, hogy preferenciáinak megfelelően Közvetlen vagy Közvetett légáramlást állítson be. Tisztítási mód A távirányító és a készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  gombot körülbelül 5 másodpercig, hogy rögzítse a függőleges légtérrelőt a függőleges légtérrelő könnyű tisztításához.

Kép	Ismertetés
 Jet Mode (3 s)	↻ (Jobbra-balra mozgás) A légáramlás irányát balra és jobbra állítja. Jet Mode (3 s) Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) ↻ gombot körülbelül 3 másodpercig a szobahőmérséklet gyors megváltoztatásához.
 Mute (3 s)	↻↓ (Eco fokozat) Csökkenti a bemeneti teljesítményt. Szabályozhatja az energiafogyasztást. Mute (3 s) Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) ↻↓ gombot a sípoló hang kikapcsolásához.
 ⏻/OK	Funkció Kiválasztja a kívánt funkciót.
 Light Off (3 s)	💡 (Alvás mód) Automatikusan kikapcsolja a készüléket a kívánt időpontban. Használja alvás előtt. Light Off (3 s) Tartsa lenyomva a 💡 gombot körülbelül 3 másodpercig a fény kikapcsolása funkció beállításához.

Működési módok használata

A vezeték nélküli távirányító működtetése

A működtetéshez fordítsa a vezeték nélküli távirányítót a jelző irányába, a berendezés jobb oldala felé.

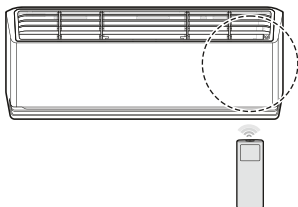

MEGJEGYZÉS


- A vezeték nélküli távirányító egyéb elektronikus berendezéseket is működtethet, ha azok felé irányítják. Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli távirányítóval a berendezés jelzője felé mutat.
- A megfelelő üzemeléshez puha kendő segítségével tisztítsa meg a jeltovábbítót és a jelzőt is.
- Ha a távirányítón található funkciókat a készülék nem támogatja, előfordulhat, hogy a készülék ezt nem jelzi berregéssel.

Hűtés, automata, páramentesítés, fűtés és ventilátor üzemmód

Az üzemmód a berendezés bekapcsolását követően módosítható.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.

- 2 Nyomja meg ismételten a **Mode** gombot az üzemmód megváltoztatásához.

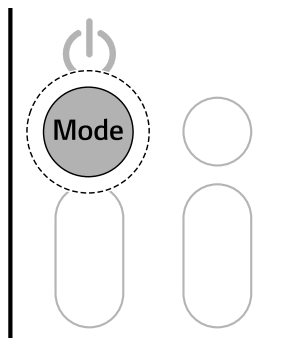

Hűtés mód



Automata működés mód / Automata váltás mód

*1 Automatizálja a térnek megfelelő beállítások kiválasztásának folyamatát.



Páramentesítés mód




Fűtés mód



Ventilátor mód

- 3 A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot.

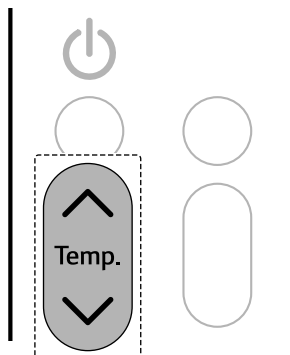

Megjegyzések az egyes működési módokhoz

Páramentesítés mód

- A ventilátor sebességét nem lehet beállítani.
- A **Páramentesítés** módban előfordulhat, hogy a kompresszor és a beltéri ventilátor nem működik a túlzott lehűlés elkerülése érdekében.

Ventilátor mód

- A beltéri egységeken megjelenik a(z)  szimbólum.
- A hőmérsékletet nem lehet beállítani.


Gyors mód

Gyorsan módosíthatja a szoba hőmérsékletét.


- A **Gyors** mód a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmódokban áll rendelkezésre.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.

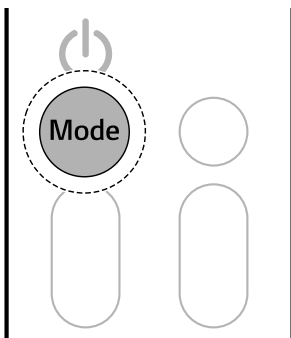

3 Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z)  gombot.

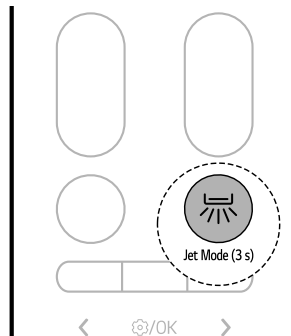

MEGJEGYZÉS

• Gyors hűtési mód

Ebben a módban 30 percen keresztül erős hűvös levegőt fúj.

• Gyors fűtési mód

Ebben a módban 30 percen keresztül erős meleg levegőt fúj.


- A **Gyors hűtés** mód egyes modelleken nem érhető el.

- A **Gyors** mód 30 percig tart, utána visszaáll az előző beállításra.

- Előfordulhat, hogy a **Gyors** mód működése eltérhet a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén szereplőtől.

A ventilátor fordulatszámának beállítása

A ventilátor sebességét a(z) **+** vagy a(z) **—** gomb többszöri megnyomásával állíthatja be.

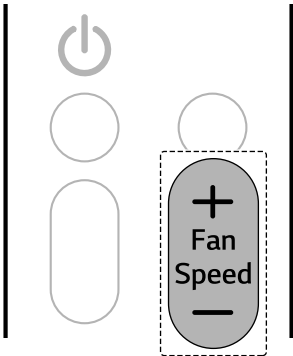

Fordulatszám	Vezeték nélküli távirányító ikon	Beltéri egység ikon
Természetes szél		-
Magas		F5
Közepes - magas		F4
Közepes		F3
Közepes - alacsony		F2
Alacsony		F1

MEGJEGYZÉS

- A Természetes szél ventilátor fordulatszáma automatikusan beáll.
- A beltéri egység ikonja megjelenik bizonyos beltéri egységeken.


- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg a ventilátor fordulatszámát, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.

A légáramlás irányának beállítása

A légáramlás iránya függőlegesen és vízszintesen is állítható.

Fel/le irány beállítása


- Nyomja meg ismételten a gombot a légáramlás irányának beállításához.

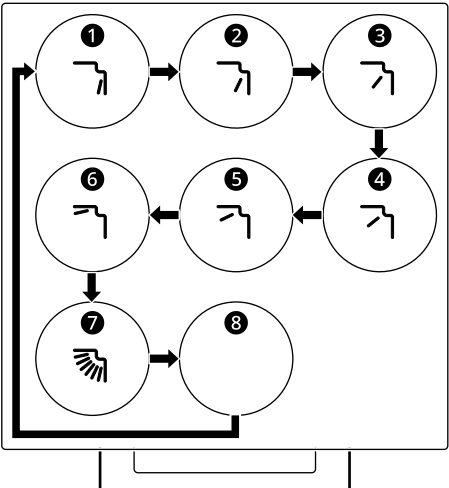

- A légáramlás fel/le irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

A bal/jobb irány beállítása (bizonyos modelleken)

- Nyomja meg ismételten a  gombot a légáramlás irányának beállításához.

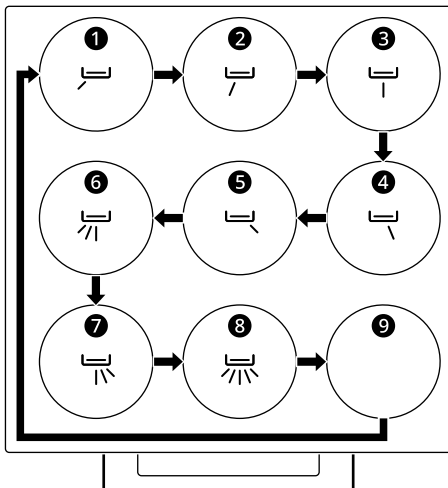

- A légáramlás bal/jobb irányának automatikus beállításához válassza ki a(z)  gombot.


MEGJEGYZÉS

- A légterelő önkényes beállítása a berendezés meghibásodását eredményezheti.
- Újraindításkor a készülék az utoljára beállított légáramlási irányt használja. Előfordulhat, hogy a légterelő pozíciója nem egyezik a vezeték nélküli távirányítón megjelenő ikonnal. Ha ez megtörténik, állítsa be újra a légáramlás irányát.
- Ez a funkció a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhet.
- A modeltől függően lehetséges, hogy a bal/jobbs irány beállítását nem támogatja a rendszer.

Manuális működtetés

Ha a vezeték nélküli távirányító nem áll rendelkezésre, a beltéri egység **BEKAPCSOLÁS** gombjának **1** megnyomásával be- és kikapcsolhatja a készüléket.

- Nyomja meg a(z) **1 BEKAPCSOLÁS** gombot.



MEGJEGYZÉS

- A ventilátor fordulatszáma alapértelmezetten magasra van állítva.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.
- Az **1 BEKAPCSOLÁS** gomb használatával a hőmérsékleten nem lehet állítani.
- A hőmérséklet alapértelmezetten 22 °C és 24 °C között van beállítva.

Az előző beállítások visszaállítása

Ha áramkimaradás miatt a légkondicionáló újra bekapcsol, az **Automatikus újraindulás** funkció visszaállítja az előző beállításokat.

Amikor első alkalommal használja a berendezést, az **Automatikus újraindulás** van beállítva. Ezt a funkciót a(z) **1 BEKAPCSOLÁS** gomb megnyomásával lehet törölni a beltéri egységen.


Az automatikus újraindulás törlése

- 1 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) **1 BEKAPCSOLÁS** gombot.
- 2 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) **1 BEKAPCSOLÁS** gombot. A lámpa kétszer villan. Ez 4-szer ismétlődik.

Az automatikus újraindulás beállítása

- 1 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) **1 BEKAPCSOLÁS** gombot.

- 2 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) **1 BEKAPCSOLÁS** gombot. A lámpa villanni fog. Ez 4-szer ismétlődik.



MEGJEGYZÉS


- A modell típusától függően a funkció változhat.
- Ha megnyomja a(z) **1 BEKAPCSOLÁS** gombot és 6 másodperc helyett 3-5 másodpercig tartja lenyomva, a berendezés tesztüzemmódba lép. Tesztüzemmódban a berendezés erős hideg levegőt fúj ki 18 percig, majd visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

A különleges funkciók használata

Légtisztítás funkciók (bizonyos modelleknél)

Friss levegőhöz juthat, ha ionrészecskéket és szűrőt használ.

- Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **Mode** gombot.

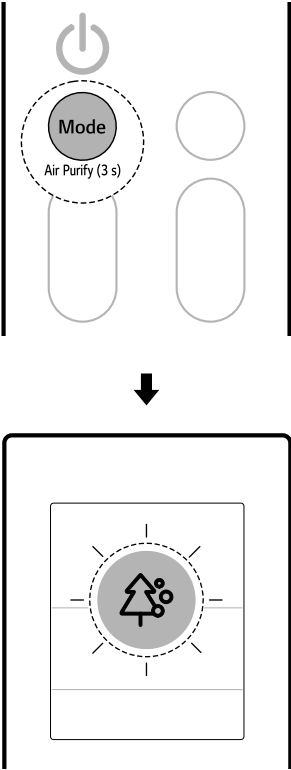

Funkció	Ismertetés
Ionizáló	Az ionizálóból származó ionrészecskék csökkentik az egyes felületeken található baktériumok számát és egyéb káros anyagok mennyiségét.

**FIGYELMEZTETÉS**

- A működése során ne érjen az ionizálóhoz.

MEGJEGYZÉS


- Ez a funkció a berendezés bekapcsolása nélkül is használható.

Eco fokozat funkció (bizonyos modelleknél)

A funkcióval lecsökkenthető a bevitt áram mennyisége.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismételten a  gombot a kívánt lépés kiválasztásához.

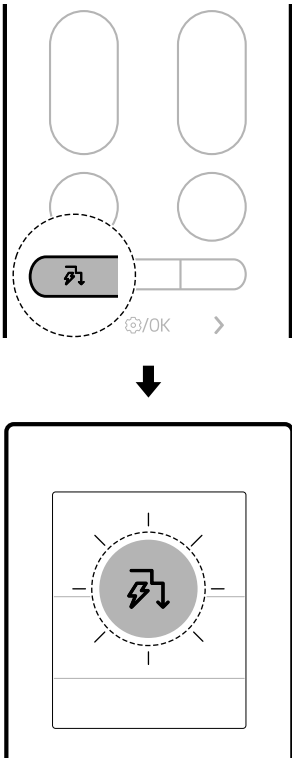

Lépés	Kijelző képernyője	Ismertetés
1	 80%	A bemeneti teljesítmény 20%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.
2	 60%	A bemeneti teljesítmény 40%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.

Lépés	Kijelző képernyője	Ismertetés
3 (bizonyos modellek esetében)	 40%	A bemeneti teljesítmény 60%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest.

MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységek kijelzőjén megjelenik a(z) 80, 60, 40 vagy a(z) L (1. lépés), LL (2. lépés) szimbólum.
- Ez a funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A kapacitás lecsökkenhet, ha az **Eco fokozat** funkciót választja ki.
- A rendszer körülbelül 5 másodpercre megjeleníti a kívánt hőmérsékletet, ha megnyomja a(z)  vagy a(z)  gombot.
- A ventilátor sebessége körülbelül 5 másodpercre megjeleníti a kívánt hőmérsékletet, ha megnyomja a(z)  vagy a(z)  gombot.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.


AI Air mód

A ventilátor sebessége és a légáramlás iránya automatikusan változik a tanult használati szokások és a környezeti hőmérséklet változásai alapján.

Ha az **AI Air** módot választja, a légkondicionáló elemzi a környezetet, hogy gyorsan elérje a kívánt hőmérsékletet. A légáramlás iránya és a ventilátor sebessége automatikusan beállításra kerül a kényelmi beállítások eléréséhez.


- 1 Kapcsolja be a készüléket.

- 2 Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **Soft Air** gombot.

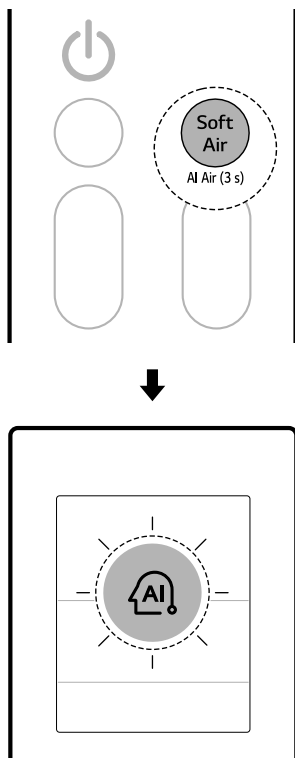

Enyhe légáramlás

Ez a funkció enyhe légáramlatot irányít felfelé, hogy Ön anélkül hűsölhessen, hogy huzat érné. Az **LG ThinQ** alkalmazással állíthat a légáramlás hőmérsékletén és erején.

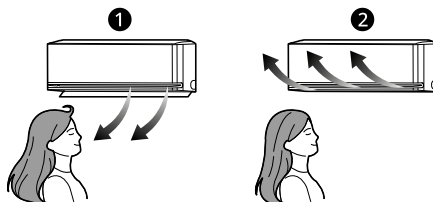

1 Normál


2 Enyhe légáramlás

1 Kapcsolja be a készüléket.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció a **Hűtés** és a **Fűtés** módokban érhető el.
- A(z) **PI** ikon jelenik meg a kijelzőn.
- A kívánt hőmérséklet módosításához nyomja meg a távirányítón a **Hőmérséklet** **▲** vagy **▼** gombot.
- Az **AI Air** módban a **Mode** vagy **Jet Mode** gombok megnyomásával az adott funkció aktiválódik.
- Az adott modelttől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

- 2 Nyomja meg a(z) **Soft Air** gombot.

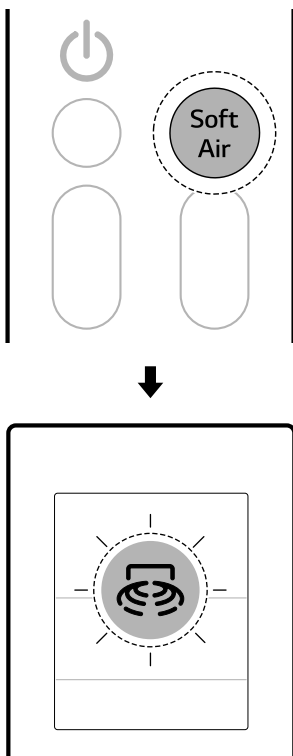

- A beltéri és a kültéri hőmérsékleti értékektől függően előfordulhat, hogy a légáramlás hőmérséklete nem nő vagy csökken.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén a légáramlás hőmérséklete nem szabályozható.

Jelenlétérzékelő (Bizonyos modellek esetében)

Közvetett és közvetlen légáramlás

Ez a funkció észleli a jelenlévő személyeket, és az Ön preferenciáinak megfelelően **Közvetlen** vagy **Közvetett** légáramlást állít be.

• Közvetlen légáramlás

Foglalt terület észlelését követően a foglalt terület felé irányítja a légáramlást.

• Közvetett légáramlás



Foglalt terület észlelését követően egy üres terület felé irányítja a légáramlást.

- Tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 3 másodpercig a közvetlen vagy közvetett funkció beállításához.

MEGJEGYZÉS


- Az **Enyhe légáramlás** funkció aktiválása esetén a készülékből kiáramló levegő hőmérséklete megváltozik, a légáramlás felfelé irányul.
- Az **Enyhe légáramlás** funkció a **Hűtés** és a **Ventilátor** móddal együtt használható.
- A(z)  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- A kívánt hőmérséklet módosításához nyomja meg a távirányítón a **Hőmérséklet**  vagy  gombot.
 - Az **Enyhe légáramlás** funkció használata közben a hőmérséklet-beállítási tartomány korlátozott lehet.
- Nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot a ventilátor sebességének beállításához.

- A funkció minden egyes gombnyomásra az alábbi sorrendben változik: Közvetlen → Közvetett → Ki

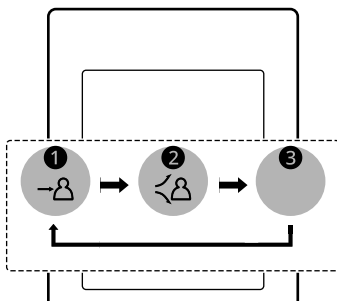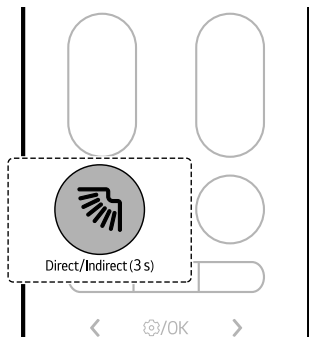


- ❶ Közvetlen
- ❷ Közvetett
- ❸ Ki

- Csatlakoztassa a készüléket az **LG ThinQ** alkalmazáshoz a távollét érzékelési idő és a távollét érzékelési mód beállításához.

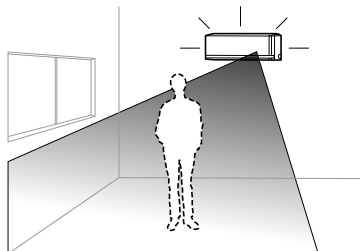

- 1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

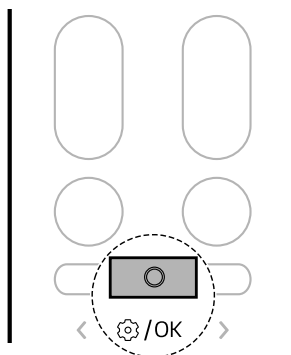


- 2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a beállításhoz az alábbi ikon villog a kijelző

Jelenléthiány-érzékelés

Ha senki sem tartózkodik a közelben, automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált át.

- Ha a készüléket bekapcsolva hagyja, miközben kint tartózkodik, a készülék automatikusan energiatakarékos hűtési műveletet végez vagy az energiaköltségek megtakarítása érdekében a jelenléthiány-érzékelés idejének lejártával kikapcsolja az áramellátást.

képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

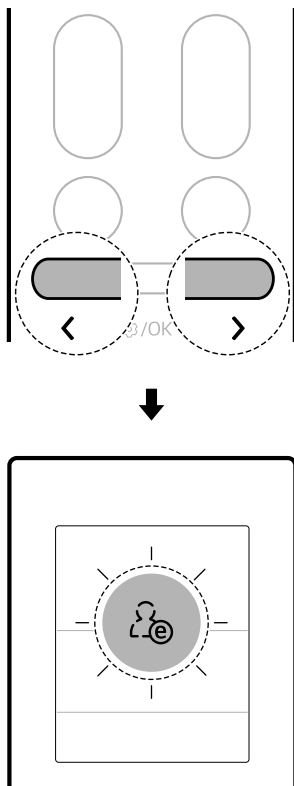

- ha kevés a mozgás, például a közelben tartózkodók tévénnek vagy alszanak
- Ha Ön a padlón, a készülékhez közel ül
- Ha Ön a készüléktől távol, legalább 5 méter (16 láb) távolságban van
- Előfordulhat, hogy a termék emberként érzékeli a mozgó tárgyakat, például a ventilátorokat, a robotporszívókat, illetve a házi kedvenceket.

Alvás időzítő


A berendezés beállítható úgy, hogy egy megadott időt követően automatikusan kikapcsoljon. A berendezés automatikus módon módosít a hőmérsékleten, a ventilátor fordulatszámán és a légáramlás irányán. Az alvás időzítőt kétféleképpen lehet beállítani.

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.

1. módszer

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

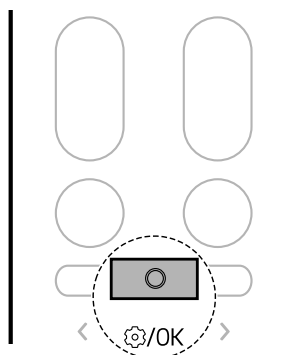

3 A jelenléthiány-érzékelés beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.



- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: BE ↔ KI

4 Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A **Közvetlen és Közvetett légáramlás** művelet a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmóddal együtt használható.
- A radar érzékelője eltérő érzékenységgel működhet a beltéri környezettől és az alábbi feltételektől függően:

- 3** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

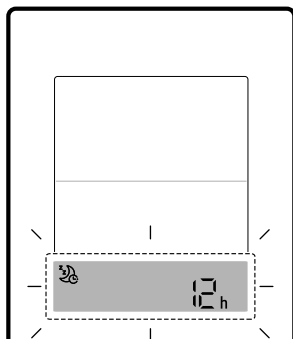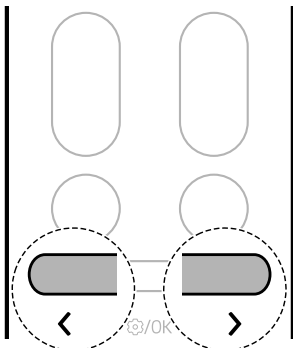


- 4** A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.
- Az Alvás időzítő 30 percnél kezdődik, és óránként növelhető, 12 óráig.

2. módszer

- 1** Kapcsolja be a készüléket.

- 2** Nyomja meg a(z)  gombot.

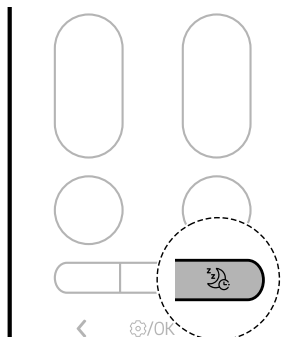

- 3** A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.
- Az Alvás időzítő 30 percnél kezdődik, és óránként növelhető, 12 óráig.

MEGJEGYZÉS

- Néhány modell esetében a beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg az 1 óra és 12 óra között beállított időt, majd eltűnik.
- A **Hűtés** és **Páramentesítés** módban a hőmérséklet 30 perc elteltével 1 °C-ot emelkedik, és további 30 perc elteltével még 1 °C-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 °C-ot, illetve 30 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelző képernyőjén a ventilátor fordulatszámára vonatkozó jelzés megváltozhat, a ventilátor fordulatszámát a rendszer automatikusan állítja be.
- A **Fűtés** módban a hőmérséklet 1 óra elteltével 1 °C-kot csökken, és további 1 óra elteltével még 1 °C-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 °C-ot csökken.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy a hőmérséklet nem változik automatikusan.

Be- és kikapcsolás időzítő


A berendezést be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan be- és kikapcsoljon.

A **bekapcsolás időzítőt** és a **kikapcsolás időzítőt** együttesen lehet beállítani.


A bekapcsolás időzítő beállítása

A funkció beállítható vagy törölhető, függetlenül attól, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

- 1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

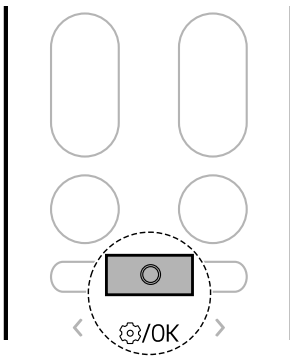

- 2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

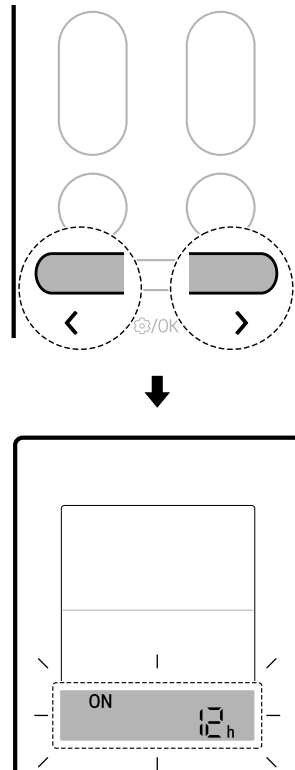


- 3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.
 - A beállított idő maximálisan 24 óra lehet.



A kikapcsolás időzítő beállítása

A funkció beállítható vagy törölhető, függetlenül attól, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

- 1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

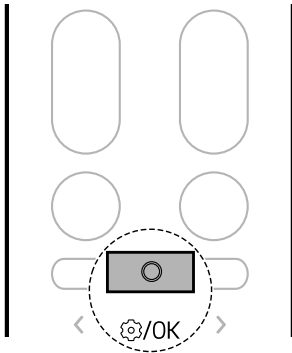

- 2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

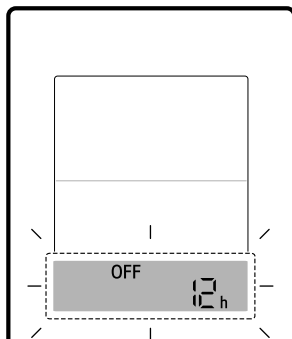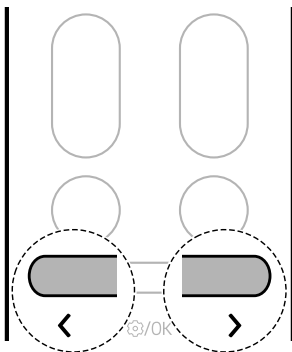


- 3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

- A beállított idő maximálisan 24 óra lehet.



Az időzítő beállításának törlése

Törölheti az összes időzítő beállítást.

- 1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

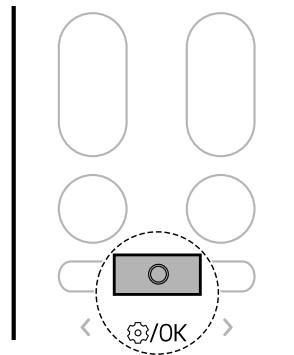


- 2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

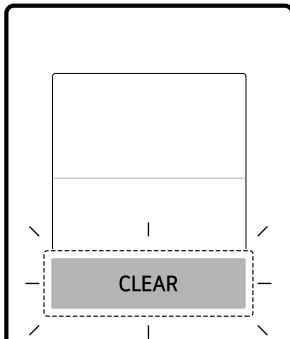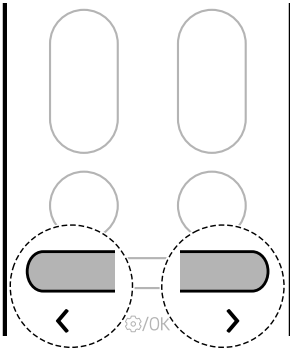

Néma funkció

Be- vagy kikapcsolhatja a hangjelzést, amely értesíti Önt, ha beállítja vagy megváltoztatja a légkondicionáló funkcióját.

- Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z)  gombot a **Néma** funkció beállításához.

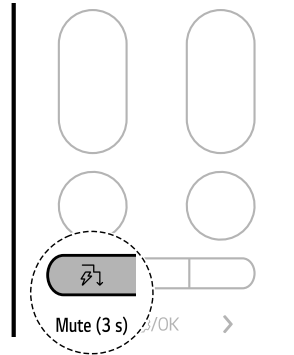


MEGJEGYZÉS

- A funkció minden egyes átállítással be- vagy kikapcsol.
- A némítás beállításakor a beltéri egység kijelzőjén egy pillanatra megjelenik a(z)  szimbólum, és a hangjelző hangja kikapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Fény kikapcsolása funkció

A beltéri egység kijelzőjének fényereje beállítható.

- Tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 3 másodpercig a fény kikapcsolása funkció beállításához.

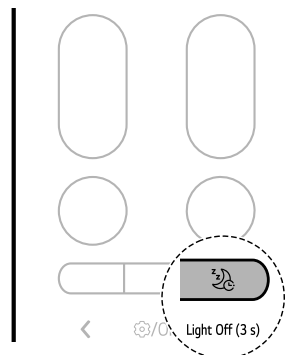

MEGJEGYZÉS


- A gombbal ki- vagy bekapcsolható a kijelző képernyője.
- Ha a beltéri egység kijelzője kikapcsolt állapotra van beállítva, akkor a vezeték nélküli távirányító bármelyik gombjának megnyomásával a kijelző egy időre automatikusan bekapcsol.
- Az adott modeltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Csendes funkció (bizonyos modelleken)



Lecsökkentheti a kültéri egységek hangját, így nem fogja zavarni a szomszédokat.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

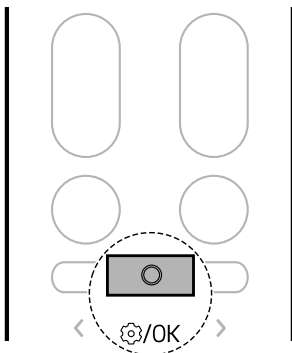

3 Nyomja meg a(z) **<** vagy a(z) **>** gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

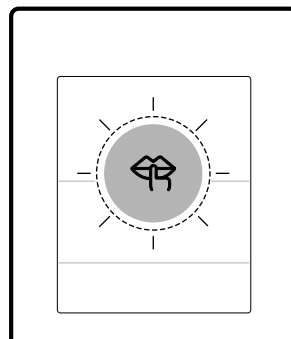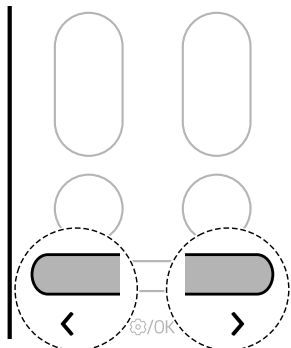

4 A csendes funkció kiválasztásához nyomja meg a(z) **<** vagy a(z) **>** gombot.

- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: BE ↔ KI

5 Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

MEGJEGYZÉS


- A rendszer a(z) **Mode** vagy a(z) **Jet Mode** gomb megnyomásakor letiltja ezt a funkciót.
- A funkció a **Hűtés**, **Fűtés**, **Automata váltás** működési módok esetében áll rendelkezésre.

- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.



Temperálás funkció (bizonyos modelleknél)

Lehetséges úgy működtetni a fűtőrendszert, hogy az megtartsa a helyiség minimális hőmérsékletét és megakadályozza, hogy a helyiségben található tárgyak megfagyjanak.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

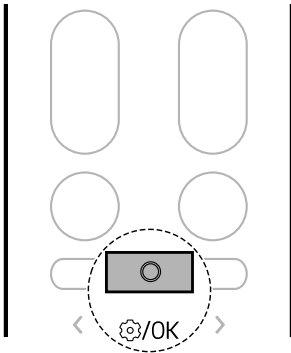

- 3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

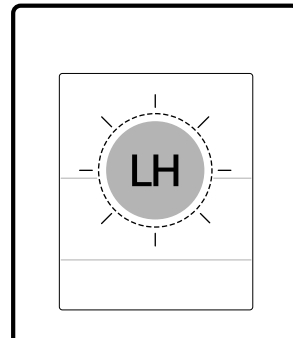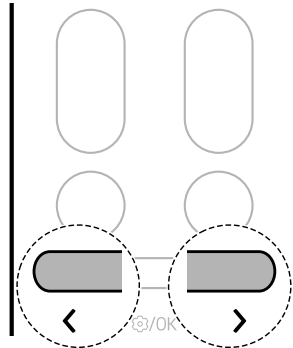

- 4 A temperálás funkció beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.
 - Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: BE ↔ KI
- 5 Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A funkció a **fűtés** üzemmódban érhető el.
- A **fűtés** módhoz a **Hőmérséklet** **▲**, **▼**, a **Fan Speed** **+**, **-** vagy az **Mode** gomb megnyomásával térhet vissza.

MEGJEGYZÉS


- Ha megnyomják a(z) **Jet Mode** gombot, miközben az **temperálás** funkció megy, a rendszer letiltja a funkciót, és azonnal bekapcsolja a **gyors fűtési** módot (a **gyors fűtési** funkcióval rendelkező modellen).
- Ha hiba történik, lehetséges, hogy félbeszakad a működés a berendezés károsodásának megelőzése érdekében.
- A **Soft Air** és  gombok nem használhatók, amíg az **temperálás** funkció működik.
- A beltéri egységeken megjelenik a(z) LH szimbólum.
- A helyiség hőmérséklete 10 °C körüli értékre van szabályozva. A hőmérséklet a készüléknek megfelelően változik.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

A szoba hőmérsékletének ellenőrzése


Ellenőrizheti a szoba aktuális hőmérsékletét.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

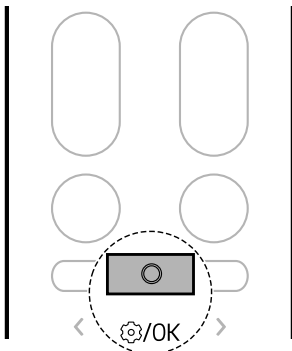

3 Nyomja meg a(z) **<** vagy a(z) **>** gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

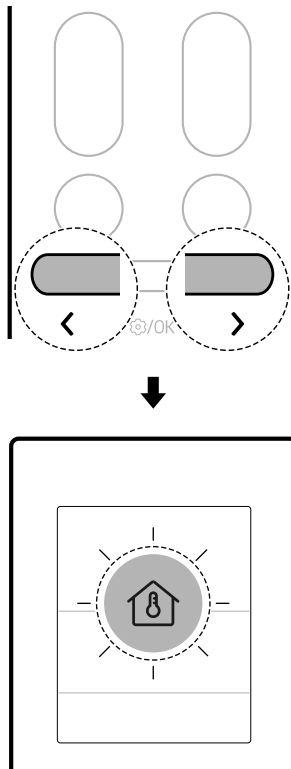

MEGJEGYZÉS

- A szobahőmérséklet 5 másodpercig jelenik meg, mielőtt visszatérne az előző kijelzőre.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

Közös jellemzők

Az okostelefonra telepített **LG ThinQ** alkalmazással kommunikálhat a berendezéssel.

• Smart Diagnosis

- Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

További jellemzők

További jellemzők állnak rendelkezésre, ha a készülék Wi-Fi-hez van csatlakoztatva.

• Beállítások

- Lehetővé teszi a berendezés és az alkalmazás különböző opcióinak beállítását.


MEGJEGYZÉS

- A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkártyák → Beállítások → Hálózatzavaltás** menüpontjában.
 - a vezeték nélküli router megváltozott
 - a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
 - az internetszolgáltató megváltozott
- Az alkalmazást a berendezés fejlesztése érdekében a felhasználók előzetes értesítése nélkül bármikor módosíthatjuk.
- A funkciók modellenként változhatnak.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése és egy LG készülék csatlakoztatása

QR-kóddal rendelkező modellek

Olvassa be a termékhez csatolt QR-kódot a kamerával vagy az okostelefonján lévő QR-kódolvasó alkalmazással.

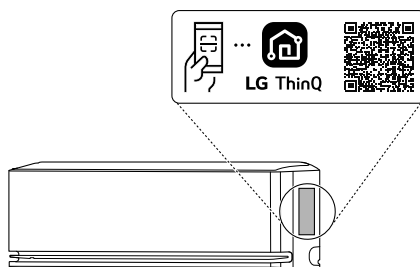

QR-kód nélküli modellek

- 1 Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást, majd tölts le.
- 2 Futtassa az **LG ThinQ** alkalmazást, és jelentkezzen be meglévő fiókjával, vagy hozzon létre egy LG-fiókot a bejelentkezéshez.
- 3 Érintse meg a(z) **(+)** gombot az **LG ThinQ** alkalmazásban az LG készülék csatlakoztatásához. A folyamat befejezéséhez kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a Wi-Fi kijelző.



MEGJEGYZÉS

- A berendezés kizárólag a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja. A saját hálózat frekvenciájának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.
- A vezeték nélküli hálózati környezet miatt a vezeték nélküli szolgáltatás lassú lehet.
- Ha a készülék és a vezeték nélküli router közötti távolság túl nagy, a jelerősség gyengévé válik. A csatlakozás sokáig tarthat, vagy a telepítés meghiúsulhat.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útválasztótól. Vásároljon WIFI-jelerősítőt (tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI-jelerősségén.
- Előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozás az internetszolgáltató miatt nem működik kellően.
- Az otthoni hálózati környezet miatt elképzelhető, hogy a WIFI nem csatlakozik, vagy megszakad.
- Ha a készülék a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- Ha a vezeték nélküli útválasztón engedélyezve van a tűzfal, tiltsa le, vagy adja hozzá a kivételekhez.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobiltelefon operációs rendszerétől (OS) vagy a gyártótól függően eltérhet.
- Ha az útválasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem tudja beállítani a hálózatot (a **WPA2** a javasolt beállítás), majd csatlakoztassa újból a terméket.

Frissítse készülékét

Az **LG ThinQ** alkalmazáson keresztül új funkciókat tölthet le készülékéhez.


- Ha új funkciók válnak elérhetővé, a készülék bekapcsolásakor frissítési értesítés jelenik meg a kijelzőn az alábbiakban látható módon.

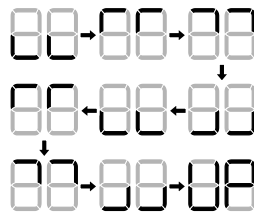

- A frissítés után a készülék működése eltérhet attól, ami a használati útmutatóban szerepel.

- 1 Amint frissítési értesítést kap, az okostelefonján is érkezik egy frissítési értesítés.
- 2 Érintse meg a frissítési értesítést a telefonján, hogy belépjen a **Funkciófrissítések** képernyőre az **LG ThinQ** alkalmazásban.
- 3 Miután belépett a **Funkciófrissítések** képernyőre, válassza ki az új funkciókat, majd érintse meg a **frissítés** gombot.
 - A frissítés előrehaladása a készülék vezérlőpaneljén ellenőrizhető.
 - Ne húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a frissítés során, mert ezzel megszakíthatja a folyamatot.
- 4 Frissítést követően a frissített funkciók részletes beállításainak módosításához tekintse meg az **LG ThinQ** alkalmazásban található útmutatót.

Nyitott ablak észlelése (Bizonyos modellek esetében/ LG ThinQ)

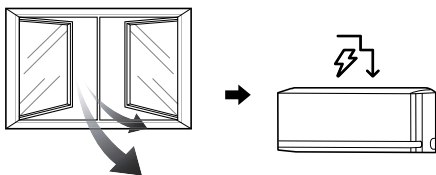

Ha ablakot nyitottak vagy bejut a kinti levegő, a hőmérsékletváltozás észlelhetővé válik és bekapcsol az **Eco fokozat** üzemmód.


A **Nyitott ablak észlelése** funkció használatához vagy a **Eco fokozat kikapcsolási ideje** paraméter beállításához kösse össze a készüléket az **LG ThinQ** alkalmazással.

- Ablaknyitáskor 80, 60 vagy 40 szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

- A **Nyitott ablak észlelése** funkció a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmóddal együtt használható.
- A **Nyitott ablak észlelése** funkció az alábbi esetekben kerül visszavonásra.
 - A készülék észleli, hogy az ablakot bezárták
 - Ha az **Eco fokozat kikapcsolási ideje** paraméterben megadott idő letelt.
 - Üzemmódváltáskor
- A **Nyitott ablak észlelése** funkció az alábbi esetekben nem működik.
 - Ha a **Hűtés** és a **Fűtés** művelet a készülék bekapcsolását követően túl hamar beindul
 - Ha nincs nagy hőmérséklet-különbség a benti és a kinti hőmérséklet között
 - Ha az ablakokon keresztül nincs megfelelő szellőzés
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

Összes tisztítás (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)



A légkondicionáló hőcserélőjének többszöri fagyasztásával és felolvasztásával a szennyeződés, például a por kimosódik, így a készülék tiszta marad.

Tisztítás után csökkenti a beltéri egységben lévő nedvességet.

Bizonyos beltéri egységek esetében az egység kijelzőjén RL látható.

MEGJEGYZÉS


- Az **Összes tisztítás** funkció a készülék száradása után megszűnik.
- Ha magas a helyiség páratartalma az **Összes tisztítás** funkció működése közben, a beltéri egység környéke párassá válhat.
- Az **Összes tisztítás** funkció beltéren 21 °C és 32 °C között, a szabadban pedig 21 °C és 37 °C között használható. Az **Összes tisztítás** funkció higiéniai kezelési funkció, nem pedig hűtési funkció, így a használati feltételek eltérhetnek a készülék garantált hűtési hőmérsékletétől.
- Ha az **Összes tisztítás** funkciót a megengedhető tartományon kívül eső hőmérsékleten üzemelteti, az **LG ThinQ** alkalmazásban riasztás jelenik meg, és a funkció nem működik.
- Az **Összes tisztítás** funkció a készülék működése közben is rendelkezésre áll.
- Ha megnyomja a készülék vagy a távirányító  gombját az **Összes tisztítás** közben, az **Összes tisztítás** funkció leáll.
- Az **Összes tisztítás** közben kattogást hallhat, mivel a készülék tágu vagy összehúzódik.
- Az **Összes tisztítás** után a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor a készüléket újra bekapcsolja, **Hűtés** üzemmódban fog működni.
- Ha az **Időzítő** funkció be van állítva, előfordulhat, hogy az **Összes tisztítás** funkció nem működik megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- Hideg levegő áramlik a kivezető nyílásból az **Összes tisztítás** funkció bekapcsolásakor.

kW Manager (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)

A légkondicionáló energiafogyasztása automatikusan a felhasználó által beállított ütemezéshez és célfogyasztáshoz igazodik.



☐ szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén egyes terméktípusok esetén.

MEGJEGYZÉS

- A **kW Manager** funkció használatakor a hideg levegő kibocsátása a fennmaradó célteljesítmény mennyiségétől függően csökkenhet.
- A célként meghatározott áramfogyasztás túllépése esetén a **kW Manager** funkció letiltásra kerül.
- A **Fűtés** és **Automata** módok használatakor a **kW Manager** funkció letiltásra kerül.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.
- Az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő energiafelhasználás eltérhet a tényleges (a közműszámlán feltüntetett) energiafelhasználástól.
- Az energiafogyasztási adatok a készüléktől függően változhatnak.
- Az energiafogyasztás eltérhet a más mérőeszközökkel mért eredményektől.
- A mért energiafogyasztás a készülék telepítési környezetétől függően változhat.
- A mért energiafogyasztás a háztartási készülék használati környezetétől vagy használat üzemmódjától függően változhat.

- A használati idő beállításakor a készülék nem kapcsol automatikusan be vagy ki.
- Még a **kW Manager** funkció működése esetén is a távirányítóval beállított funkció jelenik meg elsőként.
- A tényleges alkalmazás eltérhet ettől.

Alvás+ (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)



Elalvás előtt használja. A személyre szabottabb alvási feltételek megteremtéséhez a berendezés automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátor-fordulatszámot.

MEGJEGYZÉS

- A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.
- A funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja

Önnnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

Rádiókészülék specifikáció

Modul neve	LCWB-001
Vezeték nélküli LAN frekvenciatartománya	2412 MHz - 2472 MHz
Vezeték nélküli LAN kimeneti teljesítménye (max)	18,14 dBm
Bluetooth frekvenciatartománya	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth kimenő teljesítménye (max)	7,03 dBm

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0

A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy ezt az eszközt a készülék és a test között legalább 20 cm távolságban kell felszerelni és működtetni.

Radarmodul specifikációk

Ez a funkció csak a radarérzékelős modellek esetében áll rendelkezésre.

Modell neve	Frekvenciatartomány	Kimeneti teljesítmény (max.)
RSM V2	61,0 GHz ~ 61,5 GHz	6,27 dBm

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

Az alkalmazással diagnosztizálhatja a berendezést, és megoldhatja a hozzá kapcsolódó problémákat.

MEGJEGYZÉS

- Az LGE gondatlanságán kívüli okokból előfordulhat, hogy a szolgáltatás külső tényezők miatt nem működik. Ilyen tényező lehet többek között ha a WIFI rendelkezésre állásának hiánya, a WIFI lecsatlakozása, a helyi alkalmazásáruházz szabályzata, vagy ha az alkalmazás nem elérhető.
- A funkciót minden előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk és annak formája a felhasználás helyétől függően változhat.

Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

Ha probléma merül fel a WIFI-vel rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.


Hangdiagnosztika alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

A hangdiagnosztikai módszerhez kövesse az alábbi utasításokat.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban a hangdiagnosztikára vonatkozó utasításokat.



- Megfelelő módon dugja be az aljzatba a dugót.
- Helyezze közel az okostelefon mikrofon felőli végét a készülékhez.

3 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

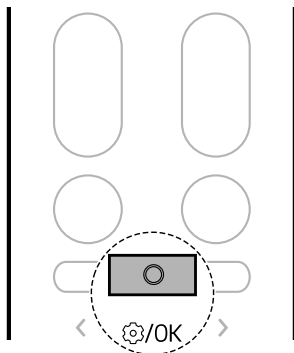

- Tartsa az okostelefont a helyén az adatátvitel befejezéséig.

4 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

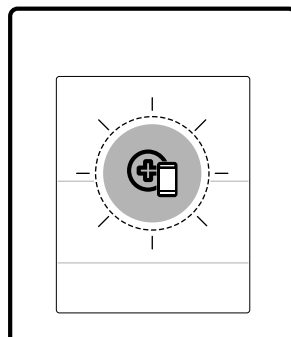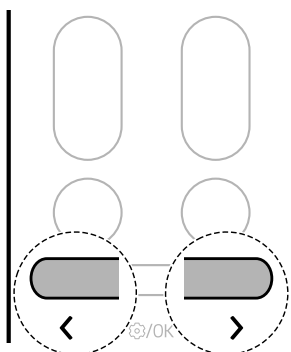

5 Az adatátvitel végeztével a diagnózis megjelenik az alkalmazáson.

MEGJEGYZÉS

- Az optimális eredmény érdekében mozgassa a telefont a hangtónusok átvitele során.
 - A környezeti zajokat tartsa minimális szinten, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a telefon nem a megfelelő módon fogadja a beltéri egység hangjait.
-

KARBANTARTÁS

Tisztítás

▲ FIGYELMEZTETÉS


- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

Tisztítási intervallum

A berendezés tisztítása

Ha a berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor szárítsa meg, hogy a lehető legjobb állapotba tudja tartani. Rendszeres időközönként tisztítsa meg az optimális teljesítmény megtartásához és egy lehetséges meghibásodás elkerülésére.

- 3-4 órán keresztül szárítsa a berendezést **ventilátor** módban, majd csatlakoztassa le a tápellátást. Belsőleg károsodhat a berendezés, ha nedvesség marad az egyes alkatrészekben.
- A készülék újbóli használata előtt 3-4 órán keresztül **Ventilátor** módban szárítsa a berendezés belső alkatrészeit. Ez segít mérsékelni a nedvességből származó szagokat.

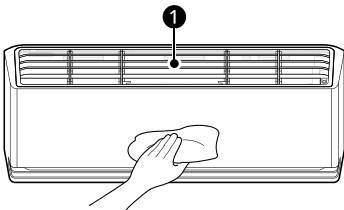

1 Levegőszűrő

MEGJEGYZÉS


- A modell típusától függően a funkció változhat.

Típus	Ismertetés	Intervallum
Beltéri egység	Puha, száraz rongydarabbal tisztítsa meg a beltéri egység felületét.	Rendszeresen
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs víz leeresztő csövét.	4 havonta
	Cserélje ki a vezeték nélküli távirányító elemeit.	Évente egyszer

Típus	Ismertetés	Intervallum
Kültéri egység	Szakemberrel tisztíttassa meg a hőcserélő tekercseit és a panelnyílásokat. (Kérdezze meg egy műszaki szakember véleményét.)	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a ventilátort.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel vizsgáltsa meg, hogy a ventilátoregység kellően szilárdan van-e rögzítve.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel tisztítsa le az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer

A légtisztító tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a készüléket.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  gombot körülbelül 5 másodpercig a légtisztító rögzítéséhez a könnyű tisztítás érdekében.
- 3 Tisztítsa meg a légtisztítót puha, száraz ruhával.

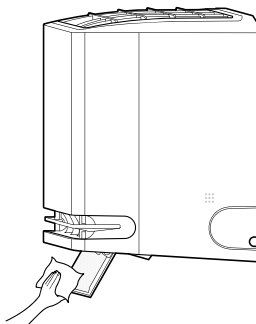

- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  gombot körülbelül 5 másodpercig a légtisztító bezárásához.

MEGJEGYZÉS

- Ha megnyomja a  gombot, miközben ez a funkció be van kapcsolva, nem tudja bekapcsolni a készüléket.
- Ha a  gombot több alkalommal megnyomja, akkor a készülék bekapcsolható.

A szűrő és egyéb alkatrészek tisztítása

Típus	Ismertetés	Intervallum
Levegőszűrő	Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg.	2 hetente
Allergia szűrő	Tisztítsa meg porszívóval vagy kefével.	6 havonta
Ionizáló (bizonyos modelleknel)	Száraz fültisztító pálcika használatával távolítsa el a port.	6 havonta

MEGJEGYZÉS

- Soha ne használjon 40 °C feletti vizet a szűrők tisztításához. Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
- Soha ne használjon illékony anyagokat a szűrők tisztításakor. Károsíthatják a készülék felületét.


MEGJEGYZÉS

- Ne mossa le vízzel az allergia szűrőt, mert a szűrő megsérülhet (bizonyos modelleknél).
-


Az Automata tisztítás+ funkció használata

A **hűtési** és **páramentesítési** módokban nedvesség keletkezik a beltéri egység belsejében. Ennek a nedvességnek a mennyisége lecsökkenthető.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

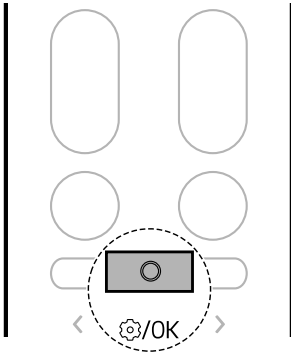

2 Nyomja meg a(z) **<** vagy a(z) **>** gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

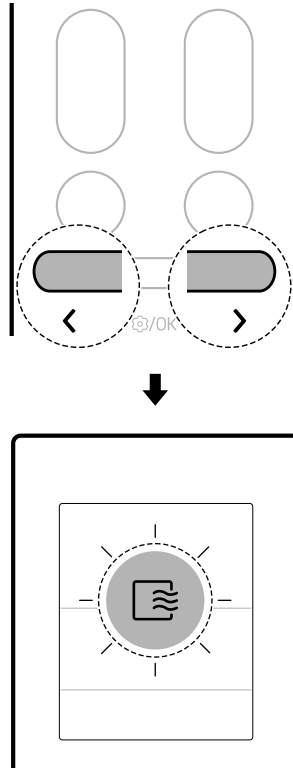

3 Nyomja meg a(z) **<** vagy a(z) **>** gombot az **Automata tisztítás+** funkció kívánt állapotának beállításához.

- A funkció a gomb minden egyes megnyomása esetén az alábbi sorrendben változik: Sto ↔ BE ↔ KI

4 Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.


MEGJEGYZÉS

- Az **Automata tisztítás+** funkciót a készülék vásárlásakor állította be. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, kapcsolja ki.

MEGJEGYZÉS

- Az **Automata tisztítás+** idő beállítása automatikus a készülék használati feltételeinek megfelelően, és az előrehaladás állapota a beltéri egység kijelzőjén a hátralévő percek formájában jelenik meg.
 - Az **Automata tisztítás+** idő 20 percre van beállítva.
- A készüléken belüli szárítási feltételek a beltéri levegő hőmérsékletétől vagy páratartalmától függően eltérőek lehetnek.
 - A készülék belsejének megfelelő szárításához a készüléket 1 óránál hosszabb ideig üzemeltesse **Ventilátor** módban.
- Az **Automata tisztítás+** funkció beállítása után a készülék újraindítja használatakor a korábban beállított **Automata tisztítás+** funkció megmarad.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a tárolás előtt több mint 1 órán keresztül futtassa a **Ventilátor** módot, hogy a készülék belseje teljesen megszáradjon.
- Akkor is beállíthatja az **Automata tisztítás+** funkciót, amikor a készülék működése leállt.


Fagyasztva tisztítás (Bizonyos modellek esetében)





A légkondicionáló hőcserélőjének többszöri fagyasztásával és felolvasztásával a szennyeződés, például a por kimosódik, így a készülék tiszta marad.

FC szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén, a tisztítás állapotkijelzése pedig □ szimbólumról 99 szimbólumra vált.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

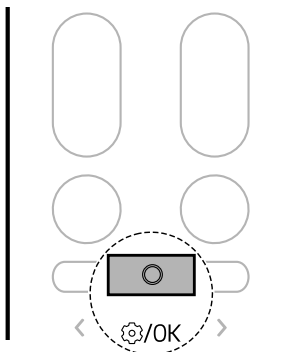

2 Nyomja meg az < vagy az > gombot, amíg az alábbi ikon villogni nem kezd a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Function** gombot.

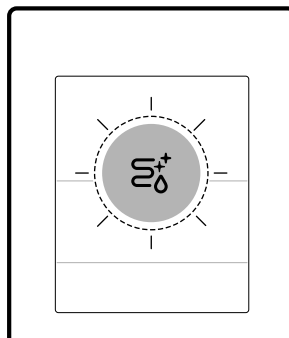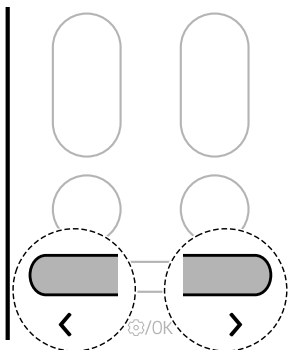

MEGJEGYZÉS

- A **Fagyasztva tisztítás** funkció a készülék száradása után megszűnik.
- Ha magas a helyiség páratartalma a **Fagyasztva tisztítás** funkció működése közben, a beltéri egység környéke párássá válhat.
- A **Fagyasztva tisztítás** funkció beltéren 21 °C és 32 °C között, a szabadban pedig 21 °C és 37 °C között használható. A **Fagyasztva tisztítás** funkció higiéniai kezelési funkció, nem pedig hűtési funkció, így a használati feltételek eltérhetnek a készülék garantált hűtési hőmérsékletétől.
- Ha a **Fagyasztva tisztítás** funkciót a megengedhető tartományon kívül eső hőmérsékleten üzemelteti, a berendezés 5 alkalommal hangjelzést ad, és a funkció nem működik.
 - Az alábbi képen látható kód jelenik meg néhány beltéri egységen.



- A **Fagyasztva tisztítás** funkció a készülék működése közben is rendelkezésre áll.
- Ha megnyomja a készülék vagy a távirányító  gombját a **Fagyasztva tisztítás** közben, a **Fagyasztva tisztítás** funkció elindul.
- A **Fagyasztva tisztítás** közben kattogást hallhat, mivel a készülék tágul vagy összehúzódik.
- A **Fagyasztva tisztítás** után a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor a készüléket újra bekapcsolja, **Hűtés** üzemmódban fog működni.
- Ha az **Időzítő** funkció be van állítva, előfordulhat, hogy a **Fagyasztva tisztítás** funkció nem működik megfelelően.
- Hideg levegő áramlik a kivezető nyílásból a **Fagyasztva tisztítás** funkció bekapcsolásakor.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.


A levegőszűrő eltávolítása és cseréje

MEGJEGYZÉS

- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termékbe.
- A fűlek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


2 Keresse meg a levegőszűrő gombjait a termék felső elülső részén.

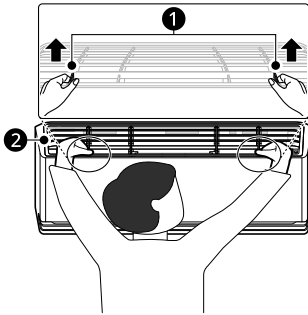


1 Gombok

2 Levegőszűrő


3 Kissé húzza fel a gombokat, majd az eltávolításához emelje meg a teljes szűrőt.

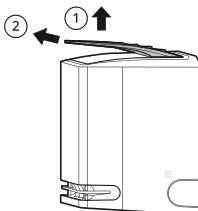


4 Illessze a levegőszűrő fűleit az elülső panel hátulján található nyílásokba.

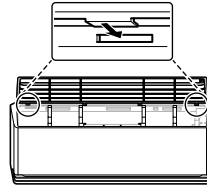

5 Nyomja le a fűleket, amíg azok a helyükre nem pattannak.

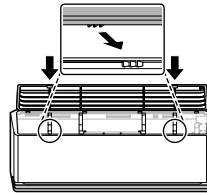

6 Nyomja le a szűrőt a teljes hosszában a helyes beszerelés ellenőrzésére.

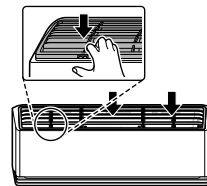


A levegőszűrő megtisztítása


Tisztítsa meg a levegőszűrőt 2 hetente, vagy szükség esetén gyakrabban.

1 Távolítsa el a levegőszűrőt a készülékből.

- 2** Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

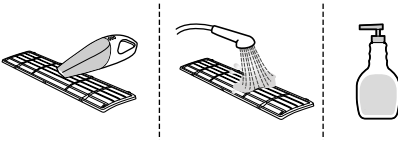

- 3** Árnyékos helyen szárítsa meg.

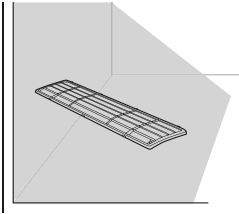

MEGJEGYZÉS

- Ne működtesse a készüléket a szűrő nélkül.

Az allergénszűrő tisztítása (bizonyos modelleknél)


MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

- 1** Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


- 2** Távolítsa el a légszűrőt a beltéri egységből.

- 3** Távolítsa el az allergia szűrőket a beltéri egységből.

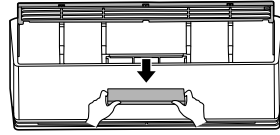

- 4** Tisztítsa meg a szűrőt porszívóval.
- Ne mossa vízzel az allergénszűrőt.

- 5** Helyezze be az allergia szűrőt.

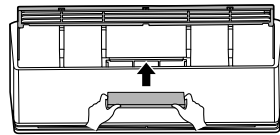

- 6** Szerelje össze a légszűrőt.

- 7** Ellenőrizze az előlap oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a légszűrő megfelelően össze van szerelve.


A légvezető eltávolítása és cseréje

MEGJEGYZÉS


- A fűlek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.

- 1** Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


- 2** Húzza ki a beltéri egység elején lévő légvezetőt.

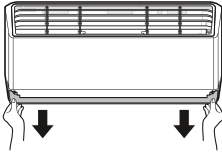

- 3** Helyezze be a légvezető horgait a nyílásokba.

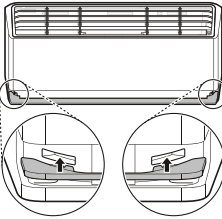


- 4** Nyomja le a horgokat, amíg azok a helyükre nem pattannak.

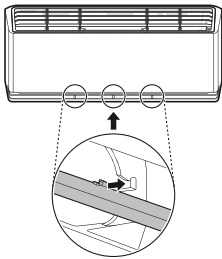

A légvezető tisztítása


- 1** Távolítsa el a légvezetőt a készülékből.

- 2** Tisztítsa meg a légvezetőt puha vagy száraz ruhával.

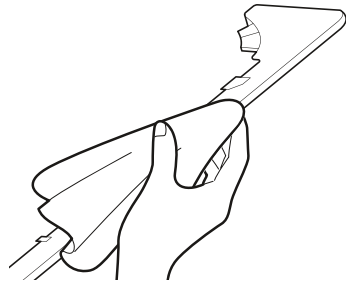

Az ionizáló (bizonyos modelleknél)

- 1** Kapcsolja ki a készüléket.
- 2** Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  gombot körülbelül 5 másodpercig a légtérelő kinyitásához.
- 3** Tisztítsa meg az ionizálót egy száraz fültisztító pálcikával.

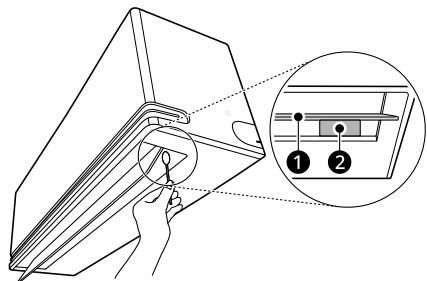

- 1** Légtérelő
- 2** Ionizáló

- 4** Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  gombot körülbelül 5 másodpercig a légtérelő bezárásához.

MEGJEGYZÉS

- Ha megnyomja a  gombot, miközben ez a funkció be van kapcsolva, nem tudja bekapcsolni a készüléket.
 - Ha a  gombot több alkalommal megnyomja, akkor a készülék bekapcsolható.
-

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modellről függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Öndiagnosztikai funkció

A berendezés beépített **öndiagnosztikai** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység LED lámpája 2 másodperces időközökkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a szervizközponttal.

Működtetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hő generál. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva. • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszáma. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva. Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.
A berendezés leáll az üzemelés során.	A berendezés hirtelen kikapcsolt. Lehetséges, hogy lejárt a kikapcsolás időzítő funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	Áramszünet volt a berendezés üzemelése során. Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az automatikus újraindítás funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
A berendezés nem működik.	A készülék ki van húzva. Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	Kiégett egy biztosíték vagy nincs tápellátás. Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	Áramszünet történt. - Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. - Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	Túl magas vagy túl alacsony a feszültség. Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben. Kapcsolja be a készüléket.
	A vezeték nélküli távirányító elembeállítása helytelen. - Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. - Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	A levegő nem kering megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.
	A levegőszűrő szennyezett. - A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. - További tudnivalóért lásd a „LevegőszűrőLevegőszűrő megtisztítása” című részt.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	A helyiség hőmérséklete túl magas. Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a Gyors módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. Állítsa a kívánt hőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. - A Ventilátor üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. - Kapcsolja át az üzemmódot hűtés üzemmódra.
	A külső hőmérséklet túl magas. Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	Az Automata tisztítás+ funkció működik. Hagyja működni az Automata tisztítás+ funkciót, mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet páráat bocsát ki.	A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára. Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből. Ehhez egy leeresztő tömlőt kell felszerelni az alap edény alá. Lépjen kapcsolatba a telepítővel.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	A visszafordító szelep mozgása miatt kattánót lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll. Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak. Áramló vagy fújó hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja. A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.
A beltéri egységnek szaga van.	A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát. Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. Ha ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel. Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fűjni a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység fagymentesítés módban van. A fűtés módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A fagymentesítés móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.
	A külső hőmérséklet túl alacsony. Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen. Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) LG ThinQ alkalmazásban.
	A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva. Kapcsolja ki okostelefonja mobidatait és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva. A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz. A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerhez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg.
	A berendezés és a router közötti távolság túl nagy. Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez.

Megjegyzés

