

دليل المالك الغسالة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل
الغسالة واحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

WP-1400RON/P1400RON
P700RON/WP-1400RON2




MFL61546103
Rev. : 06 (04T19)

www.lg.com

حقوق النشر ٢٠١٣ - ٢٠١٩ إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة.

المواصفات

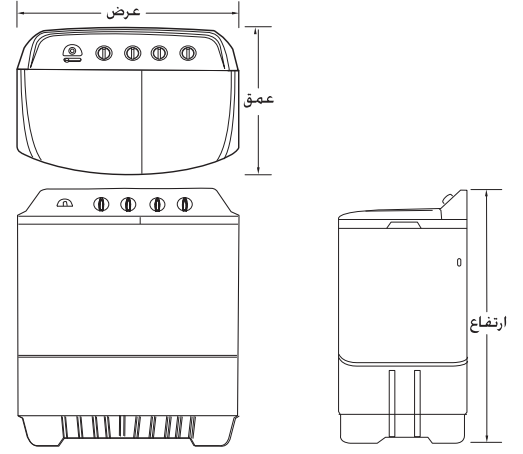

مصدر الطاقة	مكتوب على بطاقة المواصفات
مستوى الماء	مرتفع: ٨٤ لتر متوسط: ٧٢ لتر منخفض: ٦٠ لتر ريغس: ٥٠ لتر
نقاط الفحص	أقل من ١٠٠ ك باسكال (١ كغم قوة/سم ^٢)
الأبعاد	٨٨٠ × ٥٣٠ × ١٢٥ سم (عرض × عمق × ارتفاع)
الوزن (الصافي)	للموديل بدون مضخة وزن ٣٠٠٠ كغم للموديل بالمضخة وزن ٣١٠٥ كغم

كيفية قراءة تاريخ الإنتاج: رقعة مكتوب عليها تاريخ الإنتاج ملصقة على اللوحة.

901TWAA00001

الرقم التسلسلي
شفرة كلمة المرور
رمز الجهاز
شهر الإنتاج
سنة الإنتاج (الرقم الأخير للسنة)

قائمة الأقسام الرئيسية التي تحتاج إلى صيانة: ارجع إلى اسم القسم المدون أدناه عند الحاجة للاتصال بخدمة الصيانة.

اسم القسم

محرك الغسالة

محرك الدوران

نوع حلة الجفف

مجموعة أجزاء دائرة المؤقت

المكثف

مجموعة أجزاء عمود المضخة

ملاحظة


١٠.٥ واط

١٠.٥ واط

بلاستيكية

رقم الموديل MFL61546103

المزايا

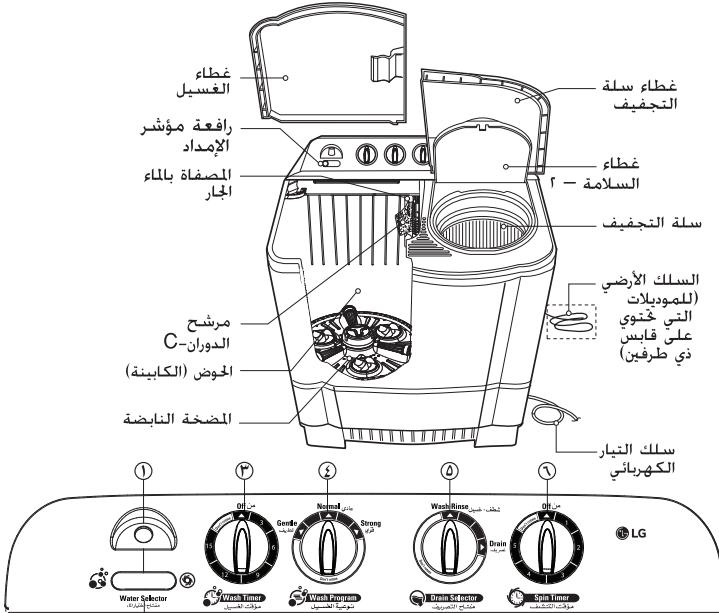

٤ برنامج الغسيل
قم بضبط برنامج الغسيل على
"هادي"، أو "عادي"، أو "قوي".
طبقاً لنوع وكمية الغسيل.

٥ مفتاح اختيار التصريف
اختر "غسل-شطف" للغسيل والشطف
و اختر "تصريف" لتصريف الماء من الحوض.

٦ مؤقت الدوران الذاتي
قم هنا بتوصيل فتحة الخرطوم الممتد من صبو
الماء لماء الحوض بالماء.

١ مدخل تزويد الماء
صل خرطوم تزويد الماء من هذا المدخل إلى
حنفية الماء لتزويد الحوض بالماء.

٢ مفتاح اختيار الماء
اختر "غسيل" لتزويد الماء للغسيل والشطف
واختر "التدوير" للشطف الدوار بالرش المائي.

٣ مؤقت الغسيل
اختر الوقت المطلوب للغسيل أو الشطف.

تنبيه

تنبيه!

- منطقة التركيب**
 - تجنب تركيب الغسالة في مكان معرض لسقوط الثلج أو المطر.
 - يؤدي إلى صدمة كهربائية.
- منطقة المفتاح الكهربائي**
 - تجنب رش الماء فوق المفتاح الكهربائي.
 - يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حرق.
- أثناء عملية الغسيل**
 - لا تقم بإدخال يدك داخل حلة الجفف أثناء عملية الغسيل (لا تدع الأطفال يتسلقوا فوق الغسالة أو داخل حوض الغسيل).
 - فقد حدث إصابات.
 - لا تقم بصرف المياه من حوض الغسيل أثناء عملية التجفيف لأن ذلك يؤدي إلى تلف المحرك.
- التركيب**
 - ركب جهاز الغسالة على أرض مستوية وإلا تصدر ضوضاء وتحدث اهتزاز.
 - تأكد من فصل سلك التيار من مصدر التيار الكهربائي قبل بدء عملية العناية والصيانة.

- الحرارة**
 - تجنب أجهزة التدفئة الكهربائية أو ضوء الشموع أو ضوء الولاعات أو الدخان الطارد للحضرات... يؤدي إلى إشعال أو تشويه الجزء البلاستيكي.
- الماء الساخن**
 - تجنب استخدام الماء الساخن فوق من ٥٠° م. هذا قد يؤدي إلى حدوث تشويه في الأجزاء البلاستيكية أو حدوث عطل في الجهاز.
- المواد الطيارة**
 - لا تستخدم المواد الطيارة مثل البنزين والجازولين والمبيدات الحشرية في تنظيف الغسالة.
 - داخل حوض الغسيل مثل البياضات.
 - فقد يحدث تلف في الأسطح البلاستيكية والأجزاء المطاطية.
- كابل الطاقة**
 - إذا تعرض كابل إمداد الطاقة للتلف، يجب استبداله من قبل المنتج أو مركز الخدمات له. أو الشخص المؤهل المثل من أجل تجنب الخطر.
 - تجنب توصيل الأجهزة الكهربائية العديدة إلى مخرج التيار الواحد، والأمر قد يؤدي إلى إحداث حريق.
- تأكد من توصيل سلك الغسالة الأرضي لتجنب حدوث صدمة كهربائية. تجنب أيضاً وضع الغسالة في أماكن رطبة.
 - ينبغي أن يكون الأولد تحت إشراف الأهل لضمان عدم العبث بالأجهزة.
 - يجوز أن يباع هذا المنتج في آسيا والشرق الأوسط والبلدان الأفريقية فقط، ويتوافق مع المتطلبات الرقابية في هذه البلدان. قد لا يتم بيع هذا المنتج خارج هذه المناطق.
 - إل جي إلكترونيكس لا يمكن أن تضمن وليست مسؤولة عن التزام هذا المنتج مع المتطلبات الرقابية في مناطق / بلدان أخرى.
 - الحذر بل على أنه لا يجوز إخراج الين لاستخراج المياه الجارية داخل الحوض.
 - الحذر بل على أنه لا يجوز تثبيت الغسالة في مكان رطب.
 - الحذر من العسالة التي يمكن فتح غلافها خلال استخراج المياه، إنه إذا نالت تأخذ 15 ثانية أو أكثر لوقت أمدل لاستخراج مياه الحوض حيث أنها تعتبر مشكلة في مثل هذه الحالة.
- توصيل خرطوم التصريف**
 - اضغط المزم نحو جسم جهاز الغسالة كما هو موضح في الشكل.
 - للموديل بدون مضخة**
 - تأكد من تسير مجرى الخرطوم كي لا يحدث به التواء. حيث سيتمع الانواء أو اللني الهاد في الخرطوم التصريف بشكل صحيح.
 - تأكد من أن تصريف الماء يتم بسهولة عن طريق وضع قاعدة أسفل الغسالة أو عن طريق وضع أية وسائل أخرى مخصصة لذلك.
 - للموديل بالمضخة**
 - يجب أن يقل الطول عن ١ م.
 - هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية والاستخدامات المشابهة.

* إذا استخدم هذا الجهاز للغرض التجاري، لا تغطي الضمانة ضرره.

(على سبيل المثال: الأماكن العامة مثل الحمامات العامة، مركز التدريب، الفنادق والمخ).

إذا تم تركيب الجهاز خارج منطقة الخدمات العادية، يتحمل مالك الجهاز نفقات إصلاح الجهاز أو نفقات تبديل الجزء المتضرر مع أية تكلفة النقل.

٣

٢

التركيب

منطقة التركيب

- ركب الجهاز على أرضية مستوية وثابتة.
- التركيب غير الصحيح ربما يؤدي إلى إبدات ضجيج شديد وتعطل الجهاز.



توصيل السلك الأرضي

- ركب السلك الأرضي لمنع حدوث قطع كهربائي نتيجة لتسرب التيار والصدمة الكهربائية.
- السلك الأرضي مركب في ظهر الغسالة. أوصل السلك إلى أنبوب الماء المعدني. وإذا كان أنبوب الماء مصنوعاً من البلاستيك فليس لديه توصيل أرضي.
- لا توصل السلك الأرضي مطلقاً إلى أنبوب الغاز أو واقية الصواعق أو وصلة التليفون إلخ.

خذير - أوصل السلك الأرضي أولاً قبل توصيل قابس الطاقة إلى مخرج التيار في الجدار.

توصيل القابس

- أوصل قابس الطاقة إلى مأخذ التيار.
- قبل توصيل قابس الطاقة، افحص إذا كان ضبط فولتية الغسالة يتطابق مع فولتية مخرج التيار.
- إذا تم استخدام مصدر للتيار المتردد ذا طرف أرضي، فلن تكون هناك حاجة إلى توصيل السلك الأرضي. وإذا لم يتوفر ذلك، فلا تنس أبداً عملية توصيل السلك الأرضي (ارجع إلى طريقة توصيل السلك الأرضي أعلاه).
- يجب أن يتم وضع الغسالة في مكان يسمح بالوصول إلى القابس.

طريقة تأريض أخرى

- بعد توصيل السلك الأرضي إلى اللوح النحاسي الأرضي، ادفنه بعمق لا يقل عن ٧٥ سم تحت الأرض المبلولة.
- أوصل إلى مأخذ التيار الأرضي الوحيد.
- عند تركيب السلك في أرض غير قابلة للتأريض قم بشراء قاطع الدائرة الكهربائية (٥١ مللي أمبير مشتغل ٧.٥ مللي أمبير غير مشتغل) وأوصله إلى مأخذ التيار.

التركيب كيفية الغسيل

قبل التبرع في الغسيل

١. اقرأ تعليمات الغسيل المكتوبة على البطاقات المصقفة على الملابس المعدة للغسيل.
٢. أخرج الأشياء الموجودة في جيوب الملابس. الأشياء الموجودة في الجيوب ربما أحدثت تلفاً في الملابس أو الغسالة. (هذا قيدي إلى انسداد خرطوم التصريف)
٣. ابدأ عملية الغسيل بعد فصل الملابس المعالجة بالزيت أو المصبوغة.
٤. من الأفضل تعليق غطاء الغسالة على الطوق الخاص بذلك أو على الجانب الأيسر من حوض الغسالة عند عدم استخدامها.
٥. افحص ونظف صندوق منظف الغسيل قبل الغسيل.

قم بإزالة هذه الأشياء قبل عملية الغسيل



عملية الغسيل

١. قم بضبط مؤشر الصرف

قم بضبط مؤشر الصرف على وضع "غسل-تنظيف".

Drain Selector
مفتاح التصريف

٢. ضع مفتاح تزويد المياه في حوض الغسيل.

WASH
مفتاح اختيار الماء

٣. افتح مصدر الماء واملأ الغسالة إلى أن يصل الماء إلى مستوى علامة الصنبور المطلوب. يتيح ذلك الفرصة للملابس لامتصاص كمية كافية من الماء وكذلك عدم حدوث نقص في الماء.

٤. ضع كمية مناسبة من المنظفات والملابس في حوض الغسيل. وأضف الماء حتى يصل إلى مستوى الماء المرغوب فيه إذا أردته.

Wash Rinse
تنظيف-غسل

Drain Selector
مفتاح التصريف

٥. حدد برنامج الغسيل على "هادي"، أو "عادي"، أو "قوي". طبقاً لنوع وكمية الغسيل. (ارجع إلى الجدول رقم ٢)

Normal
عادي

Strong
قوي

Gentle
لطيف

Wash Program
نوعية الغسيل

٦. اضبط وقت الغسيل المرغوب فيه.

Wash Timer
مؤقت الغسيل

٧. عند الانتهاء من الغسل، اضبط مفتاح اختيار التصريف على موضع "أصفر" لتصريف الماء إلى الخارج.

Wash Rinse
تنظيف-غسل

Drain Selector
مفتاح التصريف

٨. الدوران في سلة التجفيف. ضع ملابس الغسيل في سلة التجفيف.

• ضع الملابس في قاع حوض الغسيل بخفة.

• ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل. اضبط وقت الدوران مع مؤقت الدوران.

٥

٤

المرجع

جدول ١ - دليل الوزن للملابس

نوع الملابس	نوع القماش	وزن كل قطعة
قميص داخلي	قطن	١٥٠ غرام (٥.٣ أونس)
منديل	قطن	٥٠ غرام (١.٨ أونس)
منشفة حمام	قطن	٣٠٠ غرام (١٠.٦ أونس)
قميص	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧.١ أونس)
جوارب قصيرة (زوج)	قماش مختلط	٥٠ غرام (١.٨ أونس)
بيجاما (قميص وبنطلون)	قطن	٥٠٠ غرام (١٧.١ أونس)
قميص داخلي شتوي	قطن	١٠٠ غرام (٢.١ أونس)
ملابس العمل	قماش مختلط	٨٠٠ غرام (٢٨.٢ أونس)
بلوزة	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧.١ أونس)

جدول ٢ - دليل الغسيل

نوع القماش	مؤشر الغسيل	مؤقت الغسيل	مستوى الماء	كمية الغسيل (كغم)	كمية الماء (لتر)	كمية مادة التنظيف (غرام)
اصطناعي، حرير، صوفية، محبوكة	هادي	٥ ~ ٢ دقيقة	قليل منخفض متوسط مرتفع	٥٠ ~ ١٠٠ ~ ٧٠ ~ ٥٠	٥٠ ~ ١٠٠ ~ ٧٢ ~ ٨٤	٥٠ ~ ١٠٠ ~ ٧٢ ~ ٨٤
قطن، كتان	عادي	١٠ ~ ٥ دقيقة	قليل منخفض متوسط مرتفع	٥٠ ~ ١٠٠ ~ ٧٠ ~ ٥٠	٥٠ ~ ١٠٠ ~ ٧٢ ~ ٨٤	٥٠ ~ ١٠٠ ~ ٧٢ ~ ٨٤
قطن وكتان، ثقيل الوسخ	قوي	١٥ ~ ١٠ دقيقة	قليل منخفض متوسط مرتفع	٥٠ ~ ١٠٠ ~ ٧٠ ~ ٥٠	٥٠ ~ ١٠٠ ~ ٧٢ ~ ٨٤	٥٠ ~ ١٠٠ ~ ٧٢ ~ ٨٤

- يتم تحديد كمية الغسيل طبقاً لكمية الغسيل الجاف.
- يتم تحديد كمية التنظيف طبقاً للمنظفات الصناعية العادية.
- إذا لزم الأمر إجراء عملية الغسيل والدوران معاً، يجب بدء إجراء عملية الغسيل والدوران في نفس الوقت للتوافق مع متطلبات EMC.

دليل خري الحبل وإصلاحه

قبل طلب الخدمة

الأعطال	نقاط الفحص
الحرك (الموتور) لا يعمل	• هل كابل الطاقة موصل إلى القابس بصورة محكمة؟ • هل ساعة التوقيت موجهة إلى نقطة مناسبة غير موضع "إيقاف"؟
سلة التجفيف لا تعمل	• هل هناك أية ملابس ملقاة بين السلة وحوض الغسيل؟ • هل غطاء اسطوانة التجفيف مثبت؟ • هل الغسيل محشور إلى جانب واحد من سلة اسطوانة التجفيف؟
عدم تصريف	• هل قطعة من القماش تكون بصمام الحوض؟ • هل نهاية دليل خرطوم التصريف موضوعة في ارتفاع عال جداً؟

٧

٦

كيفية الشطف وكيفية الدوران

الشطف بإمداد الماء الاقتصادي

- الشطف الدور المتوسط قبل الشطف المنتظم يساعد في إزالة الماء الرغوي من الملابس وتحسين كفاءة الشطف. كما هو يساعد في توفير الماء.

١. بعد الغسيل، ضع الغسيل في السلة الدوارة.

• ضع غطاء السلامة على الملابس بشكل أفقي.

٢. قم بتحديد وضع مفتاح ضبط الماء على "دوران".

SPIN
مفتاح اختيار الماء

٣. قم بضبط تدفق الدوران المرغوب فيه بصورة مناسبة.

Spin Timer
مؤقت الشطف

ملاحظة حول الدوران

١. ضع الغسيل بهود في سلة اسطوانة التجفيف.
 ٢. ضع الملابس في قاع حوض الغسيل بخفة.
 ٣. ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل.
 ٤. أقل غطاء اسطوانة التجفيف.
 ٥. ضع مؤشر وقت التجفيف على الوضع المناسب وقم بالدوران.
- إذا لم يتم وضع الملابس المتوازن في سلة التجفيف، يحدث اهتزاز للغاية. وفي هذه الحالة أوقف التجفيف وأعد وضع الملابس متساوياً. ثم قم بالتجفيف مرة أخرى.

العناية

مصفاة الفائض مصفاة الدوران-C

١. قم برفع الجزء # الخاص بمصفاة الفائض. وقم بجذب مرشح الدوران C باتجاه السهم كالمبين.
٢. قم بجذب مصفاة الفائض إلى الأمام من حوض الغسيل باتجاه السهم.
٣. قم بتحريك الشبكة وغسلها بالماء.
٤. استخدم يدك أو الفرشاة لإزالة النسالة التي التصقت بمصفاة الفائض.
٥. أدخل مصفاة الفائض مرة أخرى في حوض الغسيل.
٦. أدخل مصفاة الدوران C مرة أخرى في مصفاة الفائض.

