LG
Life's Good

PANDUAN PEMILIK

MINI HI-FI SYSTEM

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.

CM8450 (CM8450, CMS8450F, CMS8450W)

MFL68903773

Reg. No. : I.1.LG2.01504.0415
www.lg.com

Informasi Keselamatan



HATI-HATI: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH TEKNISI PERBAIKAN YANG BERPENGALAMAN UNTUK MEMPERBAIKINYA.



Tanda petir dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memperingatkan pengguna akan terdapatnya tegangan tak berpengaman yang berbahaya pada produk, yang dapat menimbulkan risiko sengatan listrik pada pengguna.



Tanda seru dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberi peringatan kepada pengguna akan keberadaan petunjuk pengoperasian dan perawatan (perbaikan) yang penting dalam panduan yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI AIR HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

HATI-HATI: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan benda yang berisi cairan, misalnya vas, tidak boleh diletakkan di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di dalam ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

HATI-HATI: Jangan mengoperasikan alat bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (mis. Pemukul nyamuk elektrik) Produk ini dapat mengalami kerusakan akibat sengatan listrik.



HATI-HATI: Produk ini menggunakan Sistem Laser. Untuk memastikan penggunaan produk ini secara benar, bacalah panduan ini dengan saksama dan simpan baik-baik panduan ini sebagai referensi di kemudian hari. Jika unit perangkat ini memerlukan perbaikan, hubungi pusat perbaikan resmi. Penggunaan fungsi kontrol, pengaturan atau prosedur selain seperti yang ditunjukkan dalam panduan pemilik ini dapat mengakibatkan radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah kontak langsung dengan sinar laser, jangan mencoba membuka penutupnya.

HATI-HATI: Jangan menutup lubang ventilasi yang terdapat pada produk. Pasanglah produk sesuai dengan petunjuk dari produsen.
Celah dan lubang pada kabinet berfungsi sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan pengoperasian produk dan untuk melindungi produk dari panas berlebih. Agar lubang pada produk tidak tertutup, jangan meletakkan produk di tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa. Produk ini tidak boleh diletakkan di dalam instalasi rakitan seperti rak buku atau rak kecuali jika terdapat ventilasi yang memadai atau dilakukan sesuai dengan petunjuk dari produsen.

HATI-HATI mengenai Kabel Daya

Sebagian besar peralatan harus dihubungkan dengan sirkuit khusus;

Sirkuit khusus ini adalah sirkuit dengan stopkontak tunggal yang hanya menyediakan daya untuk perangkat tersebut dan tidak memiliki stopkontak tambahan atau sirkuit cabang. Untuk memastikan, bacalah halaman spesifikasi produk dalam panduan pemilik ini. Stopkontak dinding tidak boleh kelebihan beban. Stopkontak dinding dengan beban berlebihan, stopkontak dinding yang longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel daya yang lecet, atau kabel dengan selubung insulasi yang terkelupas atau koyak dapat menimbulkan bahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel Anda secara teratur, dan jika terlihat tanda-tanda kerusakan atau keausan, cabutlah kabel, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi untuk mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpuntir, terlipat, terimpit, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan khususnya pada steker, stopkontak dinding, dan lokasi terjulurnya kabel keluar dari perangkat.

Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Daya harus tetap mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai portabel atau akumulator.

Cara aman melepas baterai atau akumulator dari peralatan: Lepaskan baterai atau tempat akumulator yang lama, ikuti langkah-langkah pemasangan dengan urutan terbalik. Untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan serta merusak baterai lama atau baterai baru, buanglah baterai lama yang telah dilepaskan tersebut pada tempat sampah yang tersedia. Jangan membuang baterai bersama dengan limbah lainnya. Anda disarankan untuk menggunakan baterai dan akumulator lokal dengan sistem penggantian bebas. Baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

Daftar Isi

1 Persiapan

2 Informasi Keselamatan
6 Fitur-Fitur Unik
6 Aksesori
7 File yang didukung
7 – File musik yang didukung
7 – Perangkat USB yang kompatibel
7 – Perangkat USB yang didukung
8 Remote control
10 Panel depan
11 Panel belakang

2 Sambungan dan Koneksi

12 Cara Memasang Ferrite Core
12 – Memasang Ferrite Core untuk kabel daya dan kabel speaker
12 Menghubungkan ke speaker
12 – Memasang kabel lampu speaker pada unit
13 Menghubungkan Perangkat Tambahan
13 – Sambungan AUX IN
14 – Sambungan AUX OUT
14 – Sambungan PORT. IN
15 – Sambungan USB
15 – Sambungan Antena

3 Pengoperasian

16 Pengoperasian Dasar
16 – Pengoperasian CD/USB
17 – Pemutaran Otomatis
17 – Memilih folder dan file MP3/WMA
18 – Menghapus file MP3/WMA
18 Efek Suara Pemutaran
18 – DJ EFFECT
18 – Efek SCRATCH
19 – AUTO DJ
20 Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®
20 – Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan Bluetooth
22 – Menghubungkan unit ini dan perangkat Bluetooth melalui NFC Tag
23 Menggunakan Aplikasi "Music Flow Bluetooth"
23 – Menginstal Aplikasi "Music Flow Bluetooth" pada Perangkat Bluetooth Anda
24 – Mengaktifkan Bluetooth menggunakan Aplikasi "Music Flow Bluetooth"
25 Pengoperasian Radio
25 – Mendengarkan radio
25 – Memperbaiki penerimaan FM yang buruk
25 – Memprogram Stasiun Radio
25 – Menghapus semua stasiun yang tersimpan
26 Pengaturan suara
26 – Mengatur mode suara
26 – Mengatur USER EQ
27 Pengoperasian Lanjutan
27 – Merekam ke USB
29 – Pemutaran Terprogram
30 Pengoperasian Lainnya
30 – Mematikan suara untuk sementara
30 – Mode CHILDSAFE
30 – Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

30 – DEMO
31 – Menggunakan Mikrofon
31 – LIGHTING
32 Mengatur Jam
32 – Mengatur Jam menggunakan Aplikasi "Music Flow Bluetooth" App
32 – Menggunakan pemutar Anda sebagai jam alarm
33 – Pengaturan Waktu Mati Otomatis
33 – Peredup
33 Mematikan otomatis
34 – MENYALAKAN OTOMATIS
34 – Pengubah fungsi otomatis
35 LG Sound Sync

4 Pemecahan masalah

36 Pemecahan masalah
36 – Masalah Umum

5 Lampiran

38 Spesifikasi umum
39 Spesifikasi Speaker
39 Merek Dagang dan Lisensi
40 Pemeliharaan
40 – Catatan-Catatan mengenai Disk
40 – Menangani Unit Perangkat

Fitur-Fitur Unik

Bluetooth®

Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth** Anda.

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel milik Anda. (MP3, Notebook, dll)

Efek pemutaran musik

Mendengarkan musik dengan berbagai efek suara dan pemutaran musik.

Rekaman USB Langsung

Merekam musik ke perangkat USB Anda.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth merupakan sebuah Aplikasi yang dirancang untuk mengontrol semua perangkat Audio LG terbaru Anda. Baca halaman 23.

LG Sound Sync


Mengontrol tingkat volume perangkat ini menggunakan remote control TV LG Anda yang kompatibel dengan LG Sound Sync.

Aksesori


Silakan periksa dan identifikasi aksesori yang disertakan.

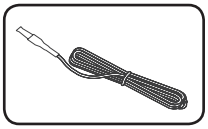

Antena FM (1)

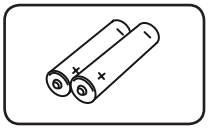

Baterai (2)

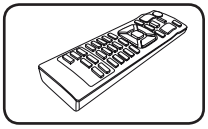

Remote control (1)

File yang didukung

File musik yang didukung

Unit perangkat ini memiliki kompatibilitas terhadap file MP3/WMA dengan batasan sebagai berikut.

- Frekuensi Sampling : antara 32 hingga 48 kHz (MP3), antara 32 hingga 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 hingga 320 kbps (MP3), 40 hingga 192 kbps (WMA)
- Jumlah file maksimal: Data CD : 999 / USB : 2000
- Jumlah folder maksimal: Data CD : 99 / USB : 200
- Ekstensi file : ".mp3" / ".wma"
- Beberapa file MP3/WMA mungkin tidak dapat diputar, tergantung pada tipe atau format file tersebut.
- Format file CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
- Kami menyarankan agar Anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat sistem file ISO 9660.

Format DTS tidak didukung. Jika file memiliki format audio DTS, suara tidak akan keluar.

Anda harus mengatur opsi format disk ke [Mastered] agar disk tersebut kompatibel dengan pemutar LG saat memformat disk yang dapat ditulis ulang. Jika Anda memilih Live File System, Anda tidak dapat memutarnya pada pemutar LG.

(Mastered/Live File System : Sistem format disk untuk Windows Vista)


Perangkat USB yang kompatibel

- Pemutar MP3: Pemutar MP3 yang mendukung Flash.
- Flash Disk USB :
  Perangkat yang mendukung USB 2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB pada unit perangkat ini tidak mendukung beberapa perangkat USB tertentu.


Perangkat USB yang didukung

- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan saat terhubung ke komputer tidak didukung.
- Jangan melepaskan perangkat USB pada saat dioperasikan.
- Untuk USB berkapasitas besar, mungkin diperlukan waktu lebih lama agar dapat dikenali oleh perangkat ini.
- Untuk mencegah kehilangan data, buatlah cadangan data.
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi USB atau hub USB, perangkat USB tidak akan dikenali.
- Sistem file NTFS tidak didukung oleh perangkat ini. (Hanya sistem file FAT (16/32) yang didukung.)
- Unit perangkat ini dapat mengenali hingga maksimal 2000 file.
- HDD eksternal, Pembaca kartu memori, Perangkat yang terkunci atau perangkat USB tipe harddisk tidak didukung oleh perangkat ini.
- Port USB pada unit perangkat tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit perangkat ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Beberapa USB mungkin tidak dapat berfungsi pada unit perangkat ini.

Remote control

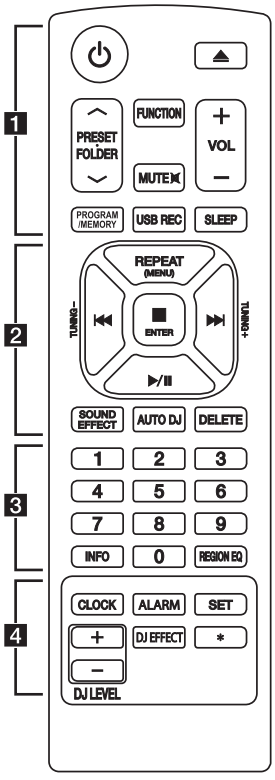

Pemasangan Baterai

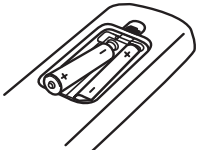

Lepaskan tutup baterai di bagian belakang Remote Control, kemudian masukkan dua buah baterai (ukuran AAA) dengan posisi kutub ⊕ dan ⊖ yang benar.

1

⏻ (Daya) **:** Mengatur perangkat pada posisi ON atau OFF.

⏏ (Buka/Tutup) **:** Membuka dan menutup tatakan disk.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Mencari folder yang berisikan file MP3/WMA. Saat sebuah CD/USB berisi file MP3/WMA yang berada di dalam beberapa folder sedang diputar, tekan tombol **PRESET·FOLDER Λ/V** untuk memilih file dari folder yang ingin diputar.
- Memilih nomor stasiun radio.

FUNCTION : Memilih fungsi dan pilihan input.

MUTE : Mengatur suara pada mode hening.

VOL +/- : Mengatur volume speaker.

PROGRAM/MEMORY :

- Menyimpan stasiun radio.
- Menghapus semua stasiun yang tersimpan.
- Membuat daftar putar yang ingin Anda dengarkan.

USB REC : Merekam langsung pada USB.

SLEEP : Mengatur agar sistem dimatikan secara otomatis pada waktu yang telah ditentukan. (Peredup : Layar tampilan akan diredupkan.)

2

REPEAT (MENU) : Memainkan track/file secara berulang atau acak.

TUNING-/+ : Memilih stasiun radio.

I◀◀/▶▶I (Lewati/Cari) **:**

- Memutar Cepat ke Belakang atau ke Depan.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah track/file.

■ ENTER :

- Menghentikan pemutaran atau perekaman.
- Membatalkan fungsi DELETE.

▶/II (Putar/Jeda) **:**

- Memulai atau memberi jeda pemutaran.
- Memilih STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Memilih nuansa suara.

AUTO DJ : Memilih mode AUTO DJ. (Untuk informasi lebih lengkap, baca halaman 19)

DELETE :

- Menghapus file MP3/WMA. (hanya pada USB).
- Menghapus lagu pada daftar putar.

3

Tombol angka **0** sampai **9 :** Memilih nomor urut track, file, atau memberi nomor file.

INFO

- Bacalah informasi mengenai file musik Anda. Sebuah file MP3 seringkali disertai dengan ID3 tag. Tag tersebut berisi informasi mengenai Judul, Penyanyi, Album atau Waktu
- Lihatlah alamat perangkat **Bluetooth** yang terhubung dalam mode Bluetooth.

REGION EQ : Memilih pengaturan regional untuk equalizer.

4

CLOCK : Mengatur dan melihat jam.

ALARM : Dengan fungsi ALARM, Anda dapat memutar CD, USB, dan menyalakan penala Radio pada waktu yang dikehendaki.


SET : Mengkonfirmasi pengaturan.

DJ EFFECT : Memilih mode DJ EFFECT. (Baca halaman 18)

DJ LEVEL +/- : Mengatur tingkat suara DJ EFFECT.

***** : Tombol ini tidak tersedia.

Panel depan

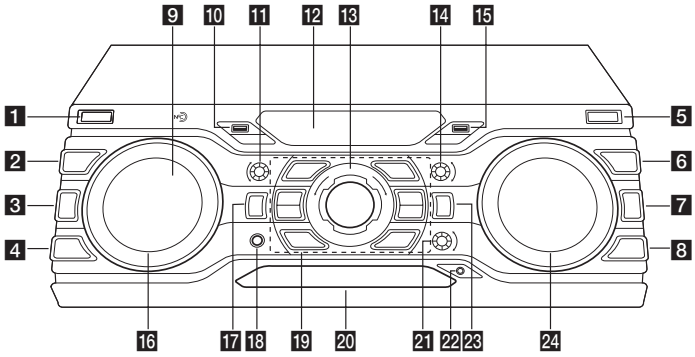

1 ⏻/❙(Daya)

2 **DJ EFFECT**

Memilih mode DJ EFFECT. (Untuk informasi lebih lengkap, bacalah halaman 18).

3 **BASS BLAST**

Memilih efek BASS atau STANDARD secara langsung.

4 **AUTO DJ**

Memilih mode AUTO DJ. (Untuk informasi lebih lengkap, bacalah halaman 19).

5 **USB REC**

Merekam ke USB.

6 **FOLDER**

Berpindah ke folder dan file dalam mode pemilihan.

7 **ENTER**

Memilih sebuah folder saat mencari sebuah file.

8 **DELETE**

-Menghapus sebuah lagu dari daftar putar.
-Menghapus file MP3/WMA. (hanya pada USB).

9 NFC : Anda dapat terhubung dengan perangkat Bluetooth dengan mudah menggunakan NFC Tag. (Baca halaman 22)

10 Port USB 1

Anda dapat memutar atau merekam file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

11 **BASS**

Mengatur tingkat suara BASS saat melakukan pengaturan USER EQ.

12 Layar tampilan

13 **MASTER VOLUME**

Mengatur volume speaker.

14 **TREBLE**

Mengatur tingkat suara TREBLE saat melakukan pengaturan USER EQ.

15 Port USB 2

Anda dapat memutar atau merekam file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

16 **SCRATH & CONTROL**

Putarlah searah jarum jam atau ke kiri untuk menghasilkan suara Gesekan. / Mengatur durasi jeda dalam mode X-BOOM PLUS. / Mengatur tingkat DJ EFFECT.

17 **X-BOOM PLUS/DEMO**

Tekan tombol ini untuk memilih mode X-BOOM PLUS. / Menampilkan mode Demo.

18 Soket **MIC.**

19 **I<< / >>I**

- Memutar Maju Cepat atau Mundur Cepat.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah track/file.

□

Menghentikan pemutaran atau membatalkan fungsi DELETE.

>II

- Memulai atau men jeda pemutaran.
- Memilih Stereo/Mono.

USER EQ
Mengontrol pengatur suara.

LG EQ

Memilih equalizer lokal khusus.

LIGHTING

Menyalakan/mematikan efek cahaya.

EJECT
Membuka dan menutup tempat Disk.

20 Tempat Disk


21 **MIC VOL.**

22 Soket **PORT. IN**

23 **FUNCTION**
Memilih fungsi dan pilihan input.

24 **SEARCH**
Memilih sebuah folder dan sebuah file dalam fungsi CD/USB.

Panel belakang

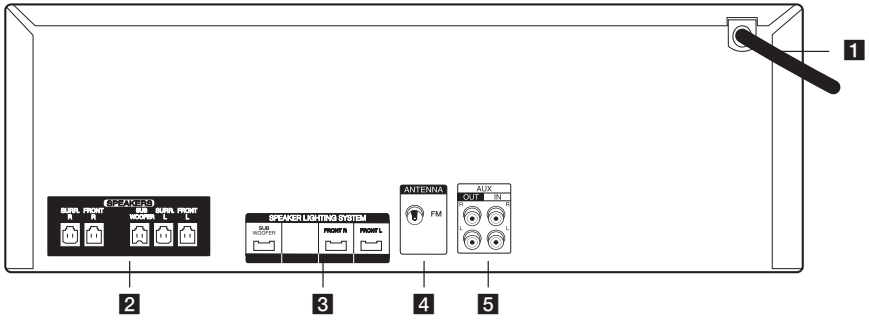

1 Kabel daya

Hati-Hati

- Jika memungkinkan, sambungkan kabel daya ke stopkontak dinding secara langsung. Jika Anda menggunakan kabel sambungan, sangat disarankan agar Anda menggunakan kabel sambungan dengan spesifikasi 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, sebab jika tidak, unit ini mungkin tidak dapat bekerja dengan baik karena kekurangan daya.
- Kabel sambungan tidak boleh menerima beban listrik berlebihan.

2 Konektor **SPEAKER**

3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**

4 **ANTENNA** (FM)

5 **AUX IN** (L/R)
AUX OUT (L/R)


Cara Memasang Ferrite Core

Ferrite Core mungkin tidak tersedia bersama perangkat ini, tergantung pada aturan yang diberlakukan di masing-masing negara.

Memasang Ferrite Core untuk kabel daya dan kabel speaker


Anda harus memasang sebuah Ferrite Core untuk mengurangi atau meminimalkan gangguan kelistrikan.

1. Tarik penahan [a] pada Ferrite Core untuk membukanya.
2. Gulungkan kabel daya sebanyak dua kali pada Ferrite Core (atau satu kali untuk kabel 110 V). Gulung kabel SPEAKER sebanyak satu kali pada Ferrite Core.
   Gulung kabel SPEAKER LIGHTING SYSTEM sebanyak satu kali pada Ferrite Core.
3. Tutup Ferrite Core sampai berbunyi klik.

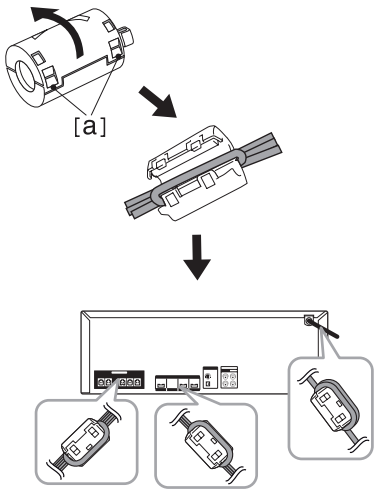


Menghubungkan ke speaker

Sambungkan steker kabel speaker dengan konektor SPEAKER. Pastikan Anda telah menyambungkan steker speaker dengan konektor speaker yang berwarna sama.

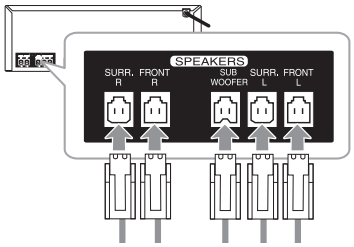

Memasang kabel lampu speaker pada unit

Untuk memasang kabel lampu speaker pada unit perangkat, masukkan kabel ke konektor **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** pada unit perangkat.

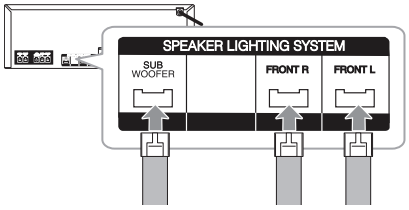


Hati-Hati

- Pastikan bahwa jack dan speaker yang sesuai telah tersambung dengan benar.
- Pastikan bahwa kabel telah terhubung dengan kencang dengan unit.

⚠ Hati-Hati

- Jangan mencoba mengangkat speaker seorang diri. Diperlukan dua orang untuk mengangkat speaker ini. Jika dipaksakan, maka dapat mengakibatkan kerusakan speaker dan cedera dan/atau kerusakan pada benda lain.
- Saat menghubungkan speaker dengan unit, pastikan Anda telah menghubungkan kabel speaker dan steker dengan konektor speaker yang sesuai.
- Periksalah tingkat volume sebelum memutar musik untuk mencegah bayi, anak-anak, atau wanita hamil terkejut karena suara nyaring yang berbunyi tiba-tiba dari unit tersebut.
- Jangan meletakkan unit dalam ruangan yang sempit. Suara yang ditimbulkan dapat merusak pendengaran Anda. Anda disarankan untuk menggunakan unit ini dalam ruangan yang luas.
- Berhati-hatilah jangan sampai anak-anak menyentuh atau memasukkan objek apa pun ke dalam lubang speaker.
- Speaker mengandung bagian bermagnet, sehingga perubahan warna dapat terjadi pada layar TV atau layar monitor. Jauhkanlah speaker dari layar TV atau layar komputer.
- Jangan menatap lampu speaker untuk waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata Anda.
- Jangan menekan diafragma atau tudung debu dari speaker.

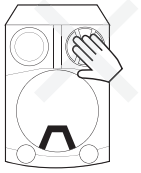


Menghubungkan Perangkat Tambahan

Sambungan AUX IN

Sambungkan output perangkat tambahan (Kamera perekam, TV, Pemutar musik, dll.) dengan konektor **AUX IN** (L/R).


Jika perangkat Anda hanya memiliki satu output untuk audio (mono), hubungkan ke soket audio kiri pada unit.

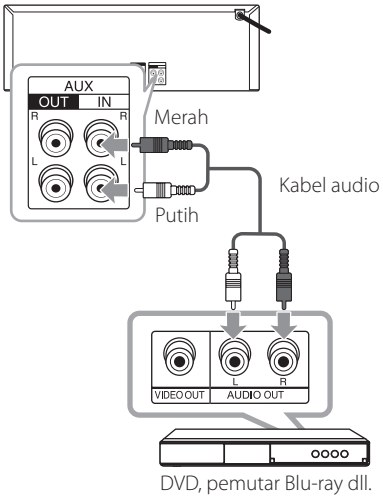

Sambungan AUX OUT

Sambungkan output perangkat tambahan dengan konektor **AUX OUT** (L/R).

Jika perangkat Anda hanya memiliki satu output untuk audio (mono), hubungkan ke colokan audio kiri pada unit.

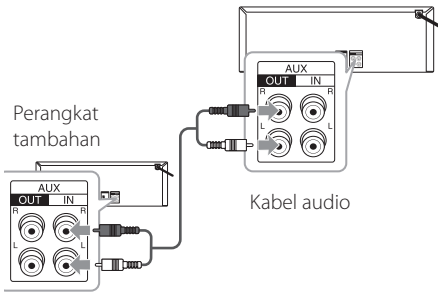

X-BOOM PLUS

Anda dapat menghubungkan dua buah unit untuk memutar musik bersamaan.


1. Sambungkan konektor **AUX OUT** pada sebuah unit dengan konektor **AUX IN** pada unit lain menggunakan kabel Audio.
2. Tekan tombol **X-BOOM PLUS/DEMO** pada unit yang terhubung melalui AUX OUT.
   X-BOOM PLUS akan ditampilkan.
3. Putar **SCRATCH & CONTROL** searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam untuk mengatur durasi Jeda.
4. Tekan tombol **X-BOOM PLUS/DEMO** untuk menyimpan pengaturan durasi Jeda.

Catatan

- Fungsi ini tersedia dalam Fungsi CD, USB 1, USB 2, BT atau PORTABLE.
- Durasi Jeda awal adalah 0 mdet dan durasi Jeda berubah menjadi 30 mdet saat Anda menekan tombol **X-BOOM PLUS/DEMO**. Durasi Jeda pada perangkat yang terhubung mungkin dapat berbeda. Jika Audio Sync tidak sesuai, aturlah durasi Jeda X-BOOM PLUS/DEMO untuk menyelaraskan suara.
- Anda dapat mengatur durasi Jeda dari 0 mdet hingga 100 mdet. Sinkronisasi tempo tidak tersedia, tergantung pada jenis perangkat yang digunakan.
- Durasi Jeda akan tersimpan pada saat unit dimatikan.

Sambungan PORT. IN

Sambungkan output (earphone atau line out) pada perangkat portabel (MP3 atau PMP, dll) dengan konektor **PORT. IN** .

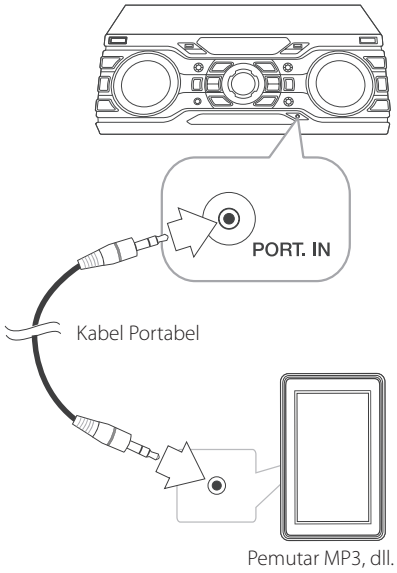

Mendengarkan musik dari perangkat portabel atau perangkat eksternal Anda

Unit ini dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis perangkat portabel atau perangkat eksternal.


1. Hubungkan perangkat portabel dengan konektor PORT. IN pada unit.

   Atau

   Sambungkan perangkat eksternal dengan konektor AUX IN pada unit.
2. Nyalakan perangkat dengan menekan tombol ⏻/❙.
3. Tekan tombol **FUNCTION** untuk memilih Fungsi PORTABLE atau AUX.
4. Nyalakan perangkat portabel atau perangkat eksternal dan mulailah memutar musik.

Sambungan USB

Sambungkan sebuah perangkat USB (atau pemutar MP3 player, dll.) dengan port USB pada unit.

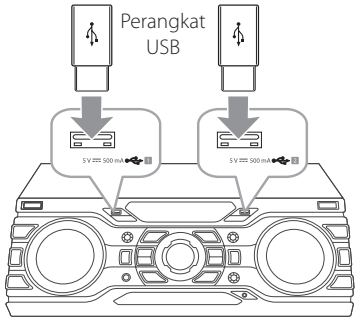

Catatan


Mencabut Perangkat USB dari unit :

1. Pilih fungsi/mode yang berbeda atau tekan dua kali ■ **ENTER** pada remote control atau ☐ pada unit.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Sambungan Antena

Menghubungkan antena FM yang disediakan untuk mendengarkan radio.

Sambungkan kabel antena FM dengan konektor antena FM.

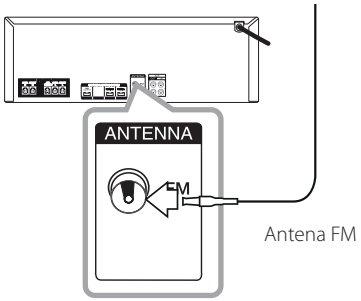

Catatan

Pastikan Anda telah mengulur kabel antena FM sepenuhnya.

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian CD/USB

1. Masukkan disk dengan menekan tombol ⏏ pada remote control atau **EJECT** pada unit Atau sambungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih fungsi CD atau USB dengan menekan tombol **FUNCTION**.

Untuk	Lakukan
Berhenti memutar lagu	Tekan ■ **ENTER** pada remote control atau □ pada perangkat.
Memutar lagu	Tekan ▶/II pada remote control atau >II pada unit.
Jeda pemutaran lagu	Tekan ▶/II pada remote control atau >II pada unit selama pemutaran.
Mencari bagian tertentu dari sebuah lagu/ file	Tekan I◀◀/▶▶I pada remote control atau I≪/≫I pada unit selama memutar musik dan lepaskan di bagian yang ingin Anda dengarkan.
Memilih sebuah track/ file secara langsung	Tekan tombol angka **0** hingga **9** pada remote control untuk langsung menuju file atau lagu yang diinginkan.
Berpindah ke track/file berikutnya/ sebelumnya	- Pada saat berhenti memutar lagu, Tekan I◀◀ / ▶▶I pada remote control atau I≪ / ≫I pada unit untuk berpindah ke track/file berikutnya/sebelumnya. - Pada saat Memutar lagu, (1) Dengan menggunakan tombol I◀◀ / ▶▶I : Tekan ▶▶I pada remote control atau ≫I pada unit untuk berpindah ke track/file berikutnya. Jika musik sudah diputar kurang dari 2 detik, tekan tombol I◀◀ pada remote control atau I≪ pada unit untuk berpindah ke track/file sebelumnya. Jika musik sudah diputar kurang dari 3 detik, tekan tombol I◀◀ pada remote control atau I≪ pada unit untuk berpindah ke bagian awal track/file. (2) Dengan menggunakan fungsi **SEARCH** : Putarlah fungsi **SEARCH** pada unit dan tekan ▶/II untuk memutar track/file.
Memutar lagu secara berulang atau acak	Tekan **REPEAT(MENU)** pada remote control berulang kali. Bacalah bagian catatan untuk rincian mengenai perubahan tampilan.

Catatan

- Layar tampilan akan berubah dengan urutan sebagai berikut.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Direktori

- Bila Anda memutar daftar Terprogram, hanya RPT 1 dan RPT ALL yang tersedia.
- Bahkan setelah menyalakan ulang unit atau berganti dari satu fungsi ke fungsi yang lain, Anda dapat mendengarkan musik dari penggalan yang terakhir kali diputar.
- Jika tempat Disk terbuka selama 5 menit, maka tempat disk tersebut akan tertutup secara otomatis.

Pemutaran Otomatis

- CD AUDIO/MP3/WMA akan diputar secara otomatis setelah tempat Disk terbuka kemudian tertutup kembali.
- Fungsi akan berganti secara otomatis ke fungsi CD jika tempat Disk terbuka dan kemudian tertutup kembali jika tidak terdapat Disk pada tempat disk tersebut.

Memilih folder dan file MP3/WMA

Pada unit


1. Tekan tombol **FOLDER** dan putarlah tombol **SEARCH** hingga folder yang dikehendaki muncul.
2. Tekan tombol **ENTER** dan putarlah tombol **SEARCH** hingga file yang dikehendaki muncul. Tekan tombol **>II** untuk memutarnya.

Pada Remote Control

1. Tekan tombol **PRESET·FOLDER Λ/V** pada remote control berulang kali hingga folder yang dikehendaki muncul.
2. Tekan tombol ▶/II untuk memutarnya. File pertama dalam folder tersebut akan diputar.

Catatan

- Folder/File CD / USB dikenali seperti di bawah ini.

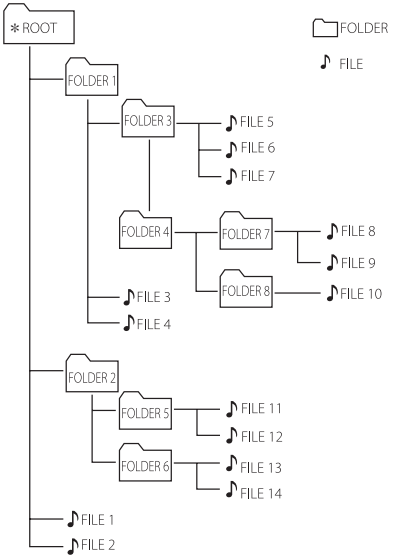

- Jika tidak terdapat file dalam sebuah folder, maka folder tersebut tidak akan muncul.
- Folder akan ditampilkan dengan urutan sebagai berikut;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- File akan diputar mulai dari ♪ file No.1 hingga ♪ file No.14 satu persatu.
- File dan folder akan ditampilkan berdasarkan urutan penyimpanan dan tampilan tersebut mungkin dapat berbeda, tergantung pada hal-hal tertentu saat penyimpanan.
- *ROOT : Tampilan pertama yang akan Anda lihat pada layar saat komputer berhasil mengenali perangkat USB adalah "ROOT".

Menghapus file MP3/WMA

Anda dapat menghapus file, folder atau memformat dengan menekan tombol **DELETE**. Fungsi ini hanya dapat berjalan pada saat berhenti memutar lagu. (hanya pada USB)

1. -Pilihlah file yang ingin dihapus dan tekan tombol **DELETE**.

   -Pilihlah folder yang ingin dihapus dengan menekan tombol **FOLDER** dan memutar fungsi **SEARCH** pada unit rangkaian dan tekan tombol **DELETE**.
   Atau pilihlah folder yang ingin dihapus dengan menekan tombol **PRESET·FOLDER** ∧/∨ pada remote control dan tekan tombol **DELETE**.

   -Tekan dan tahan tombol **DELETE** untuk memformat perangkat USB.

   Atau

   Tekan tombol **DELETE** berulang kali pada saat memilih file MP3/WMA.

   Layar tampilan akan berubah dengan urutan sebagai berikut.

   - DEL FILE : Menghapus file
   - DEL DIR : Menghapus folder
   - FORMAT : Memformat USB

2. Untuk menghapus file/folder atau memformat, tekan tombol ▶/II pada remote control atau tekan tombol >II pada unit.
   Jika Anda ingin keluar dari mode ini, tekan tombol
   ■ **ENTER** pada remote control atau tekan tombol □ pada unit.

⚠ Hati-Hati

- Jangan melepas perangkat USB saat digunakan. (memutar, menghapus, dll.)
- Anda disarankan untuk membuat cadangan file secara teratur demi mencegah hilangnya data.
- Fungsi penghapusan mungkin tidak dapat berjalan, tergantung pada status perangkat USB. (mengunci, dll.)

Efek Suara Pemutaran

Unit ini mendukung berbagai variasi efek suara dan efek pemutaran, seperti: DJ EFFECT, SCRATCH, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Fitur ini membuat Anda dapat menikmati DJ EFFECT seperti efek suara Flanger/Phaser/Chorus/Delay.

1. Tekan tombol **DJ EFFECT** untuk memilih sebuah DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY, OFF) yang diinginkan.
2. Putarlah tombol **SCRATCH & CONTROL** searah jarum jam atau berlawanan jarum jam untuk mengaturtingkat DJ EFFECT antara 0 hingga 15.

Catatan

- Mode DJ EFFECT akan ditampilkan pada layar selama 3 detik saat Tombol **DJ EFFECT** ditekan.
- Pengukur akan dimulai pada bagian awal, pada tingkat 7.
- Tingkat ukuran yang sedang dicapai akan ditampilkan saat Anda melakukan pengaturan pengukur.
- Jika fungsi diganti atau unit dimatikan lalu dinyalakan, mode DJ EFFECT dengan DJ EFFECT akan dimatikan.

Efek SCRATCH

Anda dapat menghasilkan dan memadukan efek suara SCRATCH.

Putarlah tombol **SCRATCH & CONTROL** untuk memadukan suara decitan.

- Anda dapat mendengarkan efek suara decitan tergantung pada arah putar **SCRATCH & CONTROL**.

AUTO DJ

Efek Auto DJ menyatukan akhir sebuah lagu dengan awal lagu lainnya untuk menghasilkan pemutaran tanpa jeda. Auto DJ menyetarakan volume seluruh track/file untuk menghasilkan pemutaran tanpa jeda.

Tekan tombol **AUTO DJ** pada remote control berulang kali, maka tampilan akan berubah sebagai berikut. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mode	Tampilan Layar	Keterangan
OFF	(AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Musik dimainkan secara acak pada mode ini.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Musik dimainkan secara berulang pada mode ini.

Catatan

- Mode AUTO DJ tidak mendukung pencarian bagian tertentu dari sebuah track/file atau tidak mendukung pemutaran berulang atau acak.
- Jika Anda berganti ke fungsi lain atau menghentikan pemutaran musik menggunakan tombol ☐ pada unit (atau tombol ■ **ENTER** pada remote control) saat berada dalam mode AUTO DJ, AUTO DJ akan dinonaktifkan.
- Fungsi AUTO DJ tidak mendukung file musik dengan panjang kurang dari 60 detik.
- Selama perekaman, fungsi AUTO DJ tidak dapat digunakan.
- Hanya AUTO DJ SEQUENTIAL yang akan dipilih bila Anda memutar daftar Terprogram.

Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®

Tentang Bluetooth

Bluetooth® adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan Bluetooth di dalam ruangan lain.

Menghubungkan perangkat apa pun menggunakan teknologi nirkabel ***Bluetooth®*** tidak dikenakan biaya apa pun. Telepon seluler yang dilengkapi teknologi nirkabel ***Bluetooth®*** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel ***Bluetooth®***. Perangkat yang Didukung: Telepon seluler, MP3, Laptop, PDA.

Profil Bluetooth

Untuk dapat menggunakan teknologi nirkabel ***Bluetooth®*** , perangkat harus dapat mengenali beberapa profil bluetooth tertentu. Unit ini mendukung profil Bluetooth berikut ini.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan Bluetooth

Menghubungkan unit ini dengan perangkat Bluetooth.

Sebelum memulai menghubungkan perangkat, pastikan bahwa fitur Bluetooth sudah dinyalakan pada perangkat **Bluetooth** Anda. Bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth** Anda. Jika perangkat telah berhasil terhubung, maka Anda tidak perlu menghubungkannya lagi lain waktu.

1. Pilihlah fungsi Bluetooth dengan tombol **FUNCTION** hingga fungsi BT terpilih. "BT READY" akan ditampilkan pada layar tampilan.
2. Aturlah perangkat **Bluetooth** dan hubungkanlah. Saat mencari unit ini menggunakan perangkat **Bluetooth**, sebuah daftar berisi berbagai perangkat akan muncul pada layar tampilan perangkat **Bluetooth** Anda, tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth** yang Anda miliki. Unit ini akan dikenali sebagai "LG CM8450(XX)".

Catatan

- XX adalah dua digit terakhir pada kode alamat Bluetooth. Sebagai contoh, jika unit Anda memiliki alamat BT seperti 9C:02:98:4A:F7:08, alamat "LG CM8450(08)" akan ditampilkan pada perangkat Bluetooth Anda.
- Beberapa perangkat memiliki cara menghubungkan yang berbeda, tergantung pada jenis perangkat Bluetooth yang digunakan. Masukkan kode PIN (0000) jika diperlukan.
- Anda dapat menghubungkan unit ini dengan maksimal 3 perangkat Bluetooth secara bersamaan dengan metode yang sama seperti telah dijelaskan di atas, hanya saat berada dalam fungsi Bluetooth.
- Sambungan multi-perangkat hanya dapat didukung oleh perangkat dengan sistem operasi Android atau iOS. (Sambungan multi-perangkat mungkin tidak dapat dilakukan, tergantung pada spesifikasi perangkat yang digunakan.)
- Perangkat Bluetooth yang dapat dilepas/dicabut (Mis: Dongle dll.) tidak mendukung sambungan multi-perangkat.

3. Jika unit ini telah berhasil terhubung dengan perangkat **Bluetooth** Anda, layar akan menampilkan "PAIRED" dan tampilan akan segera berubah menjadi nama perangkat **Bluetooth**.

Catatan

- "PAIRED" akan muncul selama beberapa saat pada layar tampilan saat Anda menghubungkan perangkat lain dalam mode multi-perangkat.
- Jika nama perangkat tidak tersedia, "_" akan ditampilkan.

4. Mendengarkan musik.
   Untuk memutar musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth** Anda, bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth**.

Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth®**, Anda harus membuat sambungan antara unit ini dengan perangkat Bluetooth dengan jarak sedekat mungkin. Sambungan tidak dapat berfungsi dengan baik dalam beberapa kondisi tertentu, seperti :
  - Terdapat penghalang di antara unit dan perangkat Bluetooth.
  - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth®** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat LAN nirkabel.
- Anda harus menghubungkan perangkat Bluetooth ke perangkat ini kembali setelah dinyalakan ulang.
- Meskipun unit ini terhubung dengan maksimal 3 perangkat Bluetooth, Anda dapat memutar dan mengontrol musik hanya dengan menggunakan salah satu perangkat tersebut.

Catatan


- Jika unit ini terhubung dengan beberapa perangkat Bluetooth, hanya sambungan Bluetooth pada perangkat yang sedang memutar musik yang akan tetap terhubung saat Anda berganti ke fungsi yang lain.
- Suara dapat terganggu jika sambungan terganggu oleh perangkat elektronik lainnya.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat Bluetooth menggunakan unit ini.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi Bluetooth.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel menggunakan telepon seluler, MP3, Notebook, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit ini dengan perangkat Bluetooth, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi Bluetooth akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat Bluetooth menjauh dari unit.
- Jika koneksi Bluetooth terputus, hubungkan perangkat Bluetooth ke unit sekali lagi.
- Jika sebuah perangkat Bluetooth tidak terhubung, "BT READY" akan ditampilkan pada layar.
- Saat Anda menggunakan fungsi BT, aturlah volume perangkat pada tingkat yang sesuai pada perangkat Bluetooth.
- Jika Anda tidak menggunakan fungsi BT, hanya satu buah perangkat yang akan terhubung.
- Jika sebuah perangkat Bluetooth terhubung melalui TV LG, maka sambungan TV LG akan terputus dan perangkat Bluetooth akan terhubung..
- Saat Anda menghubungkan perangkat Bluetooth (perangkat iOS dll.) dengan unit ini atau mengoperasikan perangkat, tingkat volume kedua perangkat dapat saling diselaraskan.

Menghubungkan unit ini dan perangkat Bluetooth melalui NFC Tag

Tentang NFC Tag

Sambungkan dengan **Bluetooth** dengan menggunakan perangkat **Bluetooth** yang didukung oleh NFC (Near Field Communication).

1. Mengaktifkan fitur NFC pada telepon yang dilengkapi dengan NFC.
2. Nyalakan unit.
3. Tandai bagian belakang telepon yang dilengkapi dengan NFC melalui unit.

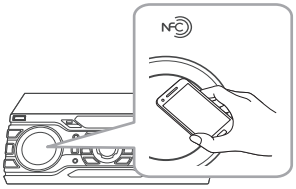

4. "PAIRED" akan muncul pada layar tampilan jika sambungan **Bluetooth** telah berhasil.
5. Anda dapat mendengarkan musik yang diputar pada unit ini melalui perangkat **Bluetooth** Anda.

Catatan

- Gunakanlah perangkat yang memiliki fitur NFC.
- Area Pengenalan NFC mungkin akan berbeda, tergantung pada jenis perangkat Bluetooth yang digunakan. Periksalah posisi pengenalan area NFC pada perangkat Bluetooth sebelum ditandai dengan tag.
- Jika layar pada perangkat Bluetooth terkunci, perangkat tersebut mungkin tidak dapat mengenali NFC Tag.
- Dalam beberapa kasus, perangkat tersebut mungkin tidak dapat mengenali NFC.
  - Jika bodi perangkat Bluetooth berbahan pelat berlapis krom.
  - Tergantung pada jenis bahan dan ketebalan bodi perangkat Bluetooth.
  - Tergantung pada performa NFC pada perangkat Bluetooth.
- Android O/S : Ver 4.1.2 (atau sesudahnya)
- Anda harus mengaktifkan fitur NFC pada telepon yang mengaktifkan NFC.

Menggunakan Aplikasi "Music Flow Bluetooth"

Catatan

Hanya Android OS yang dapat menggunakan aplikasi "Music Flow Bluetooth" dengan unit ini.

Tentang Aplikasi "Music Flow Bluetooth"

Aplikasi "Music Flow Bluetooth" menghadirkan serangkaian fitur baru untuk unit ini.

Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda dianjurkan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi "Music Flow Bluetooth" yang tersedia gratis.

Menginstal Aplikasi "Music Flow Bluetooth" pada Perangkat Bluetooth Anda

Terdapat dua cara untuk menginstal Aplikasi "Music Flow Bluetooth"pada Perangkat Bluetooth Anda.

Menginstal Aplikasi "Music Flow Bluetooth" melalui kode QR

1. Instal Aplikasi "Music Flow Bluetooth" melalui kode QR Gunakan perangkat lunak pemindai untuk memindai kode QR.

2. Ketuk ikon untuk menginstal.
3. Ketuk ikon untuk mengunduh.

Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda memiliki aplikasi perangkat lunak pemindaian. Jika Anda tidak memilikinya, unduh aplikasi pemindai dari "Google Android Market (Google Play Store)".
- Kode QR mungkin tidak dapat berfungsi, tergantung pada area tempat Anda berada.

Pasang Aplikasi "Music Flow Bluetooth" melalui "Google Android Market. (Google Play Store)"

1. Ketuk ikon "Google Android Market. (Google Play Store)".
2. Ketik "Music Flow Bluetooth" pada bilah pencarian kemudian carilah aplikasi tersebut.
3. Cari dan ketuk "Music Flow Bluetooth" dalam daftar hasil pencarian untuk mulai mengunduh aplikasi Bluetooth.
4. Ketuk ikon untuk menginstal.
5. Ketuk ikon untuk mengunduh.

Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda dilengkapi dengan "Google Android Market. (Google Play Store)".

Mengaktifkan Bluetooth menggunakan Aplikasi "Music Flow Bluetooth"

Aplikasi "Music Flow Bluetooth" membantu menghubungkan perangkat **Bluetooth** Anda dengan unit ini.

1. Ketuk ikon aplikasi "Music Flow Bluetooth" pada layar utama untuk membuka aplikasi "Music Flow Bluetooth", lalu masuklah ke menu utama.
2. Ketuk [Menu] lalu pilih unit yang Anda inginkan.
3. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai cara pemakaian aplikasi tersebut, ketuk [Setting] dan nyalakan pilihan menu Panduan pengguna.

Catatan

- Aplikasi "Music Flow Bluetooth " tersedia pada versi perangkat lunak berikut ini;
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (atau sesudahnya)
- Jika Anda menjalankan aplikasi "Music Flow Bluetooth", akan terdapat sejumlah perbedaan antara aplikasi "Music Flow Bluetooth" dan remote control yang disediakan. Gunakan remote control yang disediakan sesuai kebutuhan.
- Aplikasi "Music Flow Bluetooth" mungkin tidak dapat berjalan, tergantung pada perangkat Bluetooth yang digunakan.
- Setelah aplikasi "Music Flow Bluetooth" tersambung, suara musik mungkin masih akan terdengar dari perangkat Anda. Untuk hal ini, coba lakukan prosedur penghubungan lagi.
- Jika Anda menjalankan aplikasi lain atau mengubah pengaturan pada perangkat Bluetooth Anda saat sedang menggunakan aplikasi "Music Flow Bluetooth", aplikasi "Music Flow Bluetooth" mungkin tidak dapat berjalan dengan baik.
- Jika aplikasi "Music Flow Bluetooth" tidak berjalan dengan baik, periksalah perangkat Bluetooth dan sambungan aplikasi "Music Flow Bluetooth" Anda lalu cobalah untuk menghubungkannya lagi.
- Mungkin akan terdapat sejumlah perbedaan pada pengoperasian "Music Flow Bluetooth", tergantung pada sistem operasi pada smart phone Anda.
- Periksalah pengaturan Bluetooth pada perangkat Bluetooth Anda jika sambungan aplikasi "Music Flow Bluetooth" tidak berhasil.

Pengoperasian Radio

Pastikan bahwa antena FM antena telah terhubung (Baca halaman 15)

Mendengarkan radio

1. Tekan tombol **FUNCTION** hingga FM muncul pada tampilan layar.
   Radio akan diarahkan ke siaran stasiun terakhir yang didengarkan.
2. Penalaan otomatis :
   Tekan dan tahan tombol **TUNING-/+** pada remote control atau **I<< / >>I** pada unit selama kurang lebih dua detik hingga indikasi frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Penalaan berhenti ketika perangkat telah menemukan stasiun.

   Atau

   Tuning manual :
   Tekan berulang kali tombol **TUNING-/+** pada remote control atau **I<< / >>I** pada unit.
3. Aturlah volume dengan cara memutar kenop Volume pada perangkat atau dengan menekan berulang kali tombol **VOL+/-** pada remote control.

Memperbaiki penerimaan FM yang buruk

Tekan tombol **>II** pada unit atau **►/II** pada remote control. Hal ini akan mengubah penala dari stereo menjadi mono dan biasanya akan memperbaiki kualitas penerimaan.

Memprogram Stasiun Radio

Anda dapat memrogram 50 stasiun FM.

Sebelum melakukan penalaan, pastikan bahwa volume telah dikurangi.

1. Tekan tombol **FUNCTION** hingga FM muncul pada layar tampilan.
2. Pilihlah frekuensi yang diinginkan dengan menekan tombol **TUNING -/+** pada remote control atau **I<< / >>I** pada unit.
3. Tekan tombol **PROGRAM/MEMORY** pada remote control. Sebuah nomor terprogram akan berkedip pada layar tampilan.
4. Tekan tombol **PRESET·FOLDER ∧/∨** pada remote control untuk memilih nomor terprogram yang diinginkan.
5. Tekan tombol **PROGRAM/MEMORY** pada remote control. Stasiun akan disimpan.
6. Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk menyimpan stasiun lain.
7. Untuk mendengarkan sebuah stasiun terprogram lainnya, tekan **PRESET·FOLDER ∧/∨** atau tombol angka **0** hingga **9** pada remote control.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan

1. Tekan dan tahan tombol **PROGRAM/MEMORY** pada remote control selama dua detik. "ERASEALL" akan berkedip pada tampilan unit.
2. Tekan tombol **PROGRAM/MEMORY** pada remote control untuk menghapus semua stasiun radio yang tersimpan.

Pengaturan suara

Mengatur mode suara

Sistem ini memiliki beberapa pilihan nuansa suara yang telah terprogram. Anda dapat memilih sebuah mode suara yang diinginkan dengan menggunakan tombol **SOUND EFFECT** pada remote control.

Item yang ditampilkan pada equalizer dapat berbeda-beda berdasarkan sumber dan efek suara.

Tampilan	Keterangan
NATURAL	Anda dapat menikmati suara yang nyaman dan alami.
Local Specialization equalizer (Optional)	Efek suara yang dioptimalkan berdasarkan pengaturan regional. (FORRO/FUNK/SERTANEJ/ DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/ INDIA/REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO/ AXE/TECNO BR)
AUTO EQ	Mengatur equalizer suara pada mode yang paling mirip dengan genre musik yang disebutkan dalam tag ID3 file lagu MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program ini menghadirkan nuansa antusias pada suara, membuat Anda serasa berada di konser musik rock, pop, jazz, atau klasik yang sebenarnya.
BASS	Memperkuat efek treble, bass dan suara surround (sekeliling).
FOOTBALL	Anda dapat menikmati efek suara bernuansa STADION SEPAK BOLA.
FLAT	Anda akan mendengarkan suara dengan pengaturan seimbang.
BOOST	Anda akan mendengarkan suara dengan rentang frekuensi tengah yang diperkuat.
TRE/BASS	Meningkatkan suara bass dan treble.
STANDARD	Anda akan mendengarkan suara yang optimal.

Catatan

- Pada beberapa speaker tertentu, suara mungkin tidak akan terdengar atau hanya terdengar pelan, tergantung pada mode suara yang dipilih.
- Anda mungkin perlu mengatur ulang mode efek suara setelah berganti pilihan input, dan kadang-kadang bahkan setelah track/ file yang diputar berganti.
- Dengan menekan tombol **BASS BLAST** pada unit, Anda dapat langsung memilih efek STANDARD atau BASS.

Mengatur USER EQ

Anda dapat mengatur tingkat suara Bass dan Treble sesuai dengan selera Anda.

1. Tekan tombol **USER EQ** pada unit. "USER EQ" ditampilkan.
2. Putarlah tombol **BASS** atau **TREBLE** untuk mengatur tingkat suara.
3. Tekan **USER EQ** untuk menyimpan pengaturan.

Pengoperasian Lanjutan

Merekam ke USB

Anda dapat merekam berbagai jenis sumber suara ke USB.
(CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)

1. Hubungkan perangkat USB ke unit.
2. Tekan tombol **FUNCTION** untuk memilih sebuah Fungsi yang ingin direkam.

   Perekaman Satu track/file - Anda dapat merekam ke USB setelah memutar sebuah track/file yang diinginkan.
   Perekaman semua track/file - Anda dapat merekam ke USB pada saat berada pada posisi.
   Perekaman daftar terprogram - Setelah menampilkan daftar Terprogram, Anda dapat merekamnya ke USB.
   (Baca halaman 29)
3. Mulailah merekam dengan menekan tombol **USB REC**.
   -Jika Anda menghubungkan USB1 dan USB2, tekan tombol **USB REC** saat USB1 atau USB2 yang ingin direkam berkedip pada layar tampilan.
4. Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol ☐ pada unit atau ■ **ENTER** pada remote control.

Memberi jeda saat perekaman

Saat merekam, tekan tombol **>II** pada unit atau **►/II** pada remote control untuk memberi jeda perekaman. Tekan kembali tombol tersebut untuk memulai ulang perekaman.
(hanya pada Tuner/AUX/PORTABLE)

Untuk memilih bit rate dan kecepatan perekaman

1. Tekan dan tahan tombol **USB REC** selama 3 detik.
2. Tekan tombol **I◄◄/►►I** pada remote control atau tombol **I≪/≫I** pada unit untuk memilih bit rate.
3. Tekan tombol **USB REC** untuk menerapkan pengaturan.
4. Tekan tombol **I◄◄/►►I** pada remote control atau tombol **I≪/≫I** pada unit untuk memilih kecepatan perekaman yang diinginkan. (hanya pada AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Anda dapat mendengarkan musik sambil merekamnya.

   X2 SPEED
   - Anda hanya dapat merekam file musik..
5. Tekan tombol **USB REC** untuk menyelesaikan pengaturan.

Menyalin USB

Anda dapat menyalin file audio dalam USB 1 ke USB 2.

1. Hubungkan sebuah perangkat USB yang berisi file suara dengan port USB (1) dan pilihlah Fungsi USB 1.
2. Hubungkan sebuah perangkat USB lain ke port USB (2).
3. Tekan tombol **USB REC** untuk mulai merekam.
4. Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol ☐ pada unit atau ■ **ENTER** pada remote control.



Pembuatan salinan bajakan dari materi-materi yang dilindungi oleh hak cipta, termasuk di dalamnya adalah program komputer, file, siaran dan rekaman suara, merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan merupakan tindak kriminal.
Jangan menggunakan perangkat ini untuk tujuan semacam itu.
Bertanggung jawablah
Hargailah hak cipta

Catatan

- Anda dapat memeriksa rata-rata persentase perekaman pada perekaman USB di layar tampilan pada saat merekam. (hanya pada MP3/WMA dan CD)
- Selama perekaman MP3/WMA, tidak akan ada suara yang dihasilkan.
- Untuk perekaman yang stabil, tingkat output suara akan berkurang secara otomatis saat Anda merekam musik dari CD ke USB.
- Anda hanya dapat mengubah tingkat volume antara MIN dan 30 pada saat merekam. (Hanya pada fungsi CD)
- Saat Anda berhenti merekam ketika memutar musik, file yang telah terekam pada saat itu akan tetap tersimpan. (Kecuali pada file MP3/WMA)
- Jangan mencabut perangkat USB atau mematikan unit selama melakukan perekaman USB. Jika USB dicabut atau perangkat dimatikan, file yang terekam tidak akan lengkap dan tidak dihapus dari komputer.
- Jika perekaman USB tidak bekerja, pesan seperti "NO USB", "ERROR", "USB FULL" atau "NO REC" akan ditampilkan pada layar tampilan.
- Perangkat pembaca kartu multi atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk perekaman USB.
- Ukuran file yang terekam dapat mencapai 512 Mbyte jika Anda merekam dalam durasi yang lama.

Catatan

- Anda dapat merekam berbagai jenis suara menggunakan DJ EFFECT, SCRATCH atau MIC. (Kecuali Menyalin dari USB)
- Anda dapat mengatur suara MIC yang terekam sesuai dengan volume MIC.
- Anda tidak dapat menyimpan lebih dari 2000 file.
- Anda tidak dapat merekam dalam mode AUTO DJ.
- Pada fungsi CD, suara MIC, SCRATCH atau DJ EFFECT hanya direkam dengan kecepatan AUDIO CD X1 speed REC. Hal yang sama juga berlaku pada sumber AUDIO CD.
- Jika terdapat file MP3/WMA yang tidak didukung, perekaman file akan dihentikan.
- Hasilnya akan disimpan dalam format sebagai berikut.

AUDIO CD	MP3/WMA
	
Sumber lainnya*	Penala
	

* : AUX dan sejenisnya.

Penala: Menampilkan frekuensi perekaman saat ini.

Pemutaran Terprogram

Fungsi pemrogram ini memungkinkan Anda menyimpan file favorit dari disk atau perangkat USB mana pun.

Sebuah program dapat terdiri dari 20 track/file untuk masing-masing media. (CD, USB1,USB2) Dapat menyimpan hingga 60 track/file.

Membuat Daftar terprogram

Fungsi ini hanya dapat berjalan pada saat berhenti memutar lagu.

1. Tekan tombol **PROGRAM/MEMORY** pada remote control.
2. Tekan tombol **I◀◀/▶▶I** pada remote control untuk memilih sebuah track/file.
3. Tekan tombol **PROGRAM/MEMORY** pada remote control untuk memilih dan menyimpan sebuah track/file berikutnya.
4. Ulangi langkah 2 - 3 untuk menyimpan track/file lain.
   (Anda dapat mengubah daftar tersebut dengan menekan tombol **PRESET·FOLDER ∧/∨** pada remote control untuk memilih nomor program.)
5. Tekan sekali lagi tombol **PROGRAM/MEMORY** pada remote control.

Untuk memainkan daftar terprogram, tekan tombol **▶/II** setelah Anda membuat daftar.

Catatan

Saat membuat atau mengubah daftar terprogram, mode REPEAT tidak aktif.

Menghapus daftar Terprogram

Fungsi penghapusan hanya dapat dijalankan pada mode edit.

1. Tekan tombol **PROGRAM/MEMORY** pada remote control saat berhenti memutar lagu.
2. Pilih sebuah lagu dengan menekan berulang kali tombol **PROGRAM/MEMORY** atau **PRESET·FOLDER ∧/∨** pada remote control.
3. Tekan **DELETE** saat lagu dipilih.

Catatan

- Program akan dimatikan dalam kasus di bawah ini.
  - Berganti ke fungsi yang lain.
  - Mematikan dan menyalakan unit.
  - Mengoperasikan tombol angka pada remote control.
- Daftar Terprogram akan dikosongkan dalam kasus di bawah ini.
  - Disk atau perangkat USB dilepas.
  - Menghapus atau merekam file musik di perangkat USB.
  - Kabel Daya dicabut.

Pengoperasian Lainnya

Mematikan suara untuk sementara

Tekan **MUTE** pada remote control untuk mematikan suara perangkat Anda.

Anda dapat mematikan untuk sementara unit Anda, misalnya, untuk menjawab telepon, "MUTE" akan muncul pada layar tampilan.

Untuk membatalkannya, tekan **MUTE** lagi atau ubah tingkat volume.

Mode CHILDSAFE

Fungsi ini membantu mencegah agar Anda tidak terkejut apabila unit dinyalakan dalam kondisi volume perangkat diatur dalam tingkat yang tinggi.

Untuk mengaktifkan mode CHILDSAFE, tekan dan tahan tombol ENTER pada unit saat volume unit berada pada posisi "MIN".

Dalam mode CHILDSAFE, volume akan meningkat secara perlahan.

Untuk menonaktifkan mode CHILDSAFE, tekan dan tahan tombol ENTER pada unit saat volume unit berada pada posisi "MIN" dan mode ini sedang dalam keadaan aktif.

Catatan

Dalam fungsi CD, USB atau BT, mode CHILDSAFE tidak dapat berjalan setelah sekitar 2 menit dari saat perangkat dinyalakan, meskipun mode tersebut dalam keadaan aktif.

Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

Saat memutar file MP3 yang berisikan informasi file, Anda dapat menampilkan informasi dengan menekan tombol **INFO**.

DEMO

Dalam kondisi daya dimatikan, tekan satu kali tombol **X-BOOM PLUS/DEMO** pada unit. Unit akan dinyalakan dan tampilan masing-masing fungsi dengan suara demo pada layar tampilan. Untuk membatalkan fungsi DEMO, tekan tombol **X-BOOM PLUS/DEMO** sekali lagi.

Catatan

- Saat berada dalam mode DEMO, unit perangkat ini akan terus berada dalam status DEMO meskipun Anda telah mencabut kabel daya.
- Anda dapat menikmati fungsi lain saat berada dalam mode DEMO, dan mode DEMO akan dihentikan untuk sementara.
  - Jika tidak terdapat input yang ditekan dalam jangkat waktu 10 detik, mode DEMO akan diaktifkan kembali secara otomatis.

Menggunakan Mikrofon

1. Sambungkan mikrofon dengan soket MIC.
2. Putarlah musik yang Anda inginkan.
3. Bernyanyilah bersama iringan musik. Aturlah volume mikrofon dengan memutar tombol **MIC VOL.** ke kanan atau ke kiri.

Catatan

- Saat mikrofon tidak digunakan, aturlah **MIC VOL.** ke titik minimal atau matikan MIC dan lepaskan mikrofon dari soket MIC.
- Jika mikrofon berada terlalu dekat dengan speaker, maka akan terdengar suara bergema. Jika hal ini terjadi, jauhkan mikrofon dari speaker atau kurangi tingkat suara menggunakan **MIC VOL**..
- Jika suara mikrofon terlalu kencang, suara dapat terdengar pecah. Jika hal ini terjadi, putarlah **MIC VOL.** ke titik minimal.

LIGHTING

Fungsi ini digunakan untuk menciptakan suasana Klab dengan mengaktifkan lampu speaker.

1. Tekan tombol **LIGHTING** pada unit.

   Mode akan berganti setiap kali Anda menekan tombol tersebut:
   OFF → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

Catatan

- Fungsi Lighting tersedia dalam semua fungsi.
- Mode Lighting akan tetap berada pada mode sebelumnya saat Anda menekan tombol **LIGHTING**, tekan sekali lagi tombol tersebut untuk mengganti pilihan mode.

Mengatur Jam

1. Nyalakan unit.
2. Tekan dan tahan tombol **CLOCK**.
3. Pilih mode waktu dengan menekan tombol **I◀◀ / ▶▶I** pada remote control.
   - AM 12:00 (untuk tampilan AM dan PM) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)
4. Tekan tombol **SET** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
5. Pilih jam dengan menekan tombol **I◀◀ / ▶▶I** pada remote control.
6. Tekan tombol **SET**.
7. Pilih menit dengan menekan tombol **I◀◀ / ▶▶I** pada remote control.
8. Tekan tombol **SET**.

Mengatur Jam menggunakan Aplikasi "Music Flow Bluetooth" App

Pasanglah aplikasi "Music Flow Bluetooth" pada perangkat

Android Anda. (Baca halaman 23)

Jam pada unit Anda akan secara otomatis disinkronkan dengan perangkat Anda dengan mengaktifkan sambungan **Bluetooth** melalui aplikasi "Music Flow Bluetooth".

Menggunakan pemutar Anda sebagai jam alarm

1. Nyalakan unit.
2. Tekan dan tahan tombol **ALARM**.
3. Tekan tombol **I◀◀ / ▶▶I** pada remote control untuk mengubah jam dan menit dan tekan tombol **SET** untuk menyimpan.
4. Tekan tombol **I◀◀ / ▶▶I** pada remote control untuk memilih fungsi dan tekan tombol **SET** untuk menyimpan.
   - Tekan tombol **I◀◀ / ▶▶I** pada remote control untuk memilih Nomor memori. saat Anda memilih Penala, kemudian tekan tombol **SET**. Jika tidak terdapat Nomor memori, langkah ini akan dilewatkan.
5. Tekan tombol **I◀◀ / ▶▶I** pada remote control untuk mengubah volume dan tekan tombol **SET** untuk menyimpan. Ikon jam "◷" menunjukkan bahwa alarm telah diatur.

Catatan

- Jika Anda mengatur waktu jam, Anda dapat memeriksa waktu dengan menekan tombol **CLOCK** bahkan ketika pemutar dimatikan.
- Anda dapat mengatur alarm setelah jam diatur.
- Jika Anda mengatur waktu jam dan alarm, Anda dapat memeriksa ikon alarm "◷" dengan menekan tombol **CLOCK** bahkan ketika pemutar dimatikan.
- Jika Anda mengatur waktu jam dan alarm, Anda dapat memeriksa ikon alarm "◷" dan informasi pengaturan dengan menekan tombol **ALARM** bahkan ketika unit dimatikan.
- Anda dapat memilih mode ALARM ON/OFF dengan menekan tombol **ALARM**.

Pengaturan Waktu Mati Otomatis

Tekan berulang kali tombol **SLEEP** untuk memilih durasi 10 hingga 180 menit. Setelah waktu jeda, unit akan dimatikan.

Untuk membatalkan fungsi waktu mati otomatis, tekan berulang kali tombol **SLEEP** hingga ditampilkan "SLEEP 10", kemudian tekan sekali lagi tombol **SLEEP** saat ditampilkan "SLEEP 10".

Catatan

- Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan.
- Tekan tombol **SLEEP**. Sisa waktu akan muncul pada layar tampilan.

Peredup

Tekan satu kali tombol **SLEEP**. Tampilan layar akan meredup. Untuk membatalkannya, tekan berulang kali tombol **SLEEP** hingga peredup dinonaktifkan.

Catatan

- Semua lampu LED akan dimatikan saat Peredup diaktifkan.

Mematikan otomatis

Perangkat ini akan mati secara otomatis untuk menghemat konsumsi listrik apabila unit utama tidak terhubung dengan perangkat eksternal dan apabila tidak digunakan dalam rentang waktu 20 menit.
Unit ini juga akan dimatikan secara otomatis setelah enam jam jika unit Utama tidak terhubung dengan perangkat lain melalui input analog.

Cara memutuskan sambungan dengan jaringan nirkabel atau perangkat nirkabel.

Matikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik.

MENYALAKAN OTOMATIS

Unit perangkat ini dapat menyala secara otomatis dengan pilihan input : TV LG atau **Bluetooth**.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth**, unit perangkat ini akan menyala dan siap menghubungkan perangkat **Bluetooth** Anda. Anda dapat memutar musik.

Catatan

- Fungsi ini mungkin tidak dapat berjalan dengan baik, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Unit menyala namun fungsi Bluetooth mungkin tidak dapat terhubung, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Jika Anda memutuskan sambungan Bluetooth melalui perangkat ini, beberapa perangkat Bluetooth akan terus berusaha melakukan sambungan dengan unit ini. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk memutuskan sambungan sebelum mematikan unit.
- Jika Anda hendak menjalankan aplikasi "Music Flow Bluetooth", fungsi Bluetooth pada unit ini akan dinyalakan.
- Jika Anda menyalakan unit menggunakan TV LG atau fungsi Bluetooth, unit ini akan menyala dengan fungsi yang benar.
- Jika perangkat Anda telah terhubung dengan unit ini, unit akan menyala secara otomatis dengan sebuah sumber input saat perangkat ini berada dalam kondisi mati.
- Jika Anda mematikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik, fungsi Auto Power On akan dinonaktifkan. Untuk mengaktifkannya, nyalakanlah unit.

Pengubah fungsi otomatis

Unit ini dapat mengenali sinyal input yang tersedia, seperti input **Bluetooth** dan TV LG, kemudian secara otomatis akan berganti ke fungsi yang sesuai.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat Bluetooth

Saat Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth** dengan unit ini, fungsi Bluetooth akan dipilih. Putarlah musik pada perangkat **Bluetooth** Anda.

Jika TV LG terhubung

Saat Anda menyalakan TV LG yang terhubung melalui LG Sound Sync, unit ini akan berganti ke fungsi TV LG. Anda dapat mendengar suara dari TV.

Catatan

- Fungsi ini tidak dapat berjalan pada saat perekaman atau penghapusan.
- Fungsi ini hanya dapat berjalan dengan perangkat yang telah terhubung sebelumnya.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi perangkat ini menggunakan remote control TV Anda dengan LG Sound Sync. Fungsi ini kompatibel dengan TV LG yang mendukung LG Sound Sync. Pastikan terdapat logo LG Sound Sync pada TV Anda.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh remote control TV LG: Menaikkan/menurunkan volume, bisu

Bacalah buku panduan TV untuk rincian mengenai LG Sound Sync.

1. Nyalakan perangkat dengan menekan tombol ⏻/| (Daya).
2. Tekan tombol **FUNCTION** hingga fungsi TV LG terpilih.
3. Aturlah output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini :
   Menu pengaturan TV [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   "PAIRED" akan ditampilkan pada layar selama kurang lebih 3 detik kemudian "LG TV" akan ditampilkan pada layar jika TV dan unit ini telah berhasil terhubung.

Catatan

- Anda juga dapat menggunakan remote control perangkat ini saat menggunakan LG Sound Sync. Jika Anda menggunakan remote control TV lagi, perangkat akan melakukan sinkronisasi dengan TV.
- Jika sambungan gagal, periksalah kondisi unit ini dan TV Anda : catu dayanya, fungsinya.
- Saat melakukan hal-hal di bawah ini, periksalah kondisi perangkat dan sambungannya ketika Anda menggunakan LG Sound Sync.
  - MEMATIKAN UNIT.
  - BERGANTI KE FUNGSI YANG LAIN.
  - MEMUTUSKAN SAMBUNGAN NIRKABEL YANG DISEBABKAN OLEH INTERFERENSI ATAU JARAK.
- Lamanya waktu yang diperlukan untuk mematikan perangkat ini berbeda-beda, tergantung pada jenis TV yang Anda gunakan.
- Jika Anda ingin mengubah fungsi menggunakan fungsi TV LG, volume akan berubah sesuai dengan volume pada TV LG.
- Perincian menu pengaturan TV bisa bervariasi tergantung produsen atau model TV Anda.
- Jika Anda menghubungkan LG Sound Sync saat aplikasi "Music Flow Bluetooth" sedang terhubung, Anda dapat melakukan kontrol melalui aplikasi tersebut.
- Jika Anda mematikan unit perangkat secara langsung dengan menekan tombol ⏻/| (Daya), sambungan LG Sound Sync akan terputus. Untuk kembali menggunakan fungsi ini, Anda harus menghubungkan ulang TV dengan unit.
- Jika sebuah TV LG terhubung saat menggunakan Bluetooth, Bluetooth akan terputus dan TV LG akan terhubung.

Pemecahan masalah

Masalah Umum

Masalah	Penyebab & Solusi
Unit tidak berfungsi dengan benar.	• Matikan daya unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) dan nyalakan lagi. • Lepaskan koneksi kabel daya unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) dan kemudian coba hubungkan lagi. • Pengaturan sebelumnya tidak tersimpan saat perangkat dimatikan.
Tidak ada daya.	• Kabel daya tidak terpasang pada stopkontak. Pasang kabel daya pada stopkontak. • Periksalah apakah daya listrik terputus. Periksalah kondisi dengan menyalakan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara.	• Periksalah apakah Anda telah memilih fungsi yang sesuai. Tekan tombol **FUNCTION** dan periksalah fungsi yang dipilih. • Periksalah apakah Speaker telah tersambung dengan benar. Kabel speaker terpasang dengan benar.
Unit tidak dapat memutar file.	• Disk yang dimasukkan tidak dapat diputar. Periksalah disk tersebut. • Tidak ada disk yang dimasukkan. Masukkan disk. • Disk kotor. Bersihkanlah disk tersebut. (Baca halaman 40) • Pemasangan disk terbalik. Pasanglah disk dengan bagian yang bertempel label atau bagian yang bergambar menghadap ke atas.
Siaran stasiun radio tidak dapat diterima dengan baik.	• Posisi atau sambungan antena buruk. Pasang antena dengan kencang. • Sinyal stasiun radio yang diterima terlalu lemah. Lakukan penalaan stasiun radio secara manual. • Tidak ada stasiun radio yang terprogram, atau daftar stasiun radio terprogram kosong. (saat melakukan penalaan dengan stasiun terprogram). Buatlah daftar stasiun radio terprogram, baca halaman 25 untuk penjelasan lebih rinci.

Masalah	Penyebab & Solusi
Remote control tidak berfungsi dengan baik.	• Remote control terlalu jauh dari unit. Gunakan remote control dalam rentang jarak 23 ft (7 m). • Terdapat penghalang antara remote control dan unit. Pindahkan penghalang tersebut. • Baterai remote control habis. Gantilah dengan baterai yang baru.
Lampu speaker tidak menyala	• Periksalah apakah kabel lampu speaker terpasang pada unit dengan benar. Pasang kabel lampu speaker pada unit dengan benar. • Periksalah efek lampu speaker dengan menekan tombol **LIGHTING**.
LG Sound Sync tidak berfungsi.	• Periksalah apakah TV LG Anda mendukung LG Sound Sync. • Periksa sambungan LG Sound Sync. • Periksalah pengaturan suara pada TV Anda dan unit ini.

Spesifikasi umum

Umum	
Persyaratan catu Daya	Baca label utama.
Konsumsi daya	Baca label utama.
	Jaringan siaga : 0,4 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (L x T x P)	450 mm x 160 mm x 355 mm
Berat Bersih (Perkiraan)	5,8 kg
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F)
Kelembapan pengoperasian	60 %
Catu Daya Bus	5 V ⎓ 500 mA

Input	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA soket (L, R)
PORT. IN	1,2 Vrms (soket 3,5 Ø)
Mikrofon	27 mV

Tuner	
Kisaran Penalaan FM	87,5 hingga 108,0 MHz atau 87,50 hingga 108,00 MHz

CD	
Respons Frekuensi	40 hingga 20.000 Hz
Rasio sinyal ke derau	75 dB
Rentang dinamis	80 dB

Amplifier	
Total output	2500 W
DEPAN	500 W x 2 (6 Ω pada 1 kHz)
SURROUND	500 W x 2 (6 Ω at 5 kHz)
WOOFER	500 W x 1 (6 Ω pada 70 Hz)
THD	25 %

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Spesifikasi Speaker

Speaker Depan	
Tipe	Depan : 2 Jalur 2 Speaker Surround : 1 Jalur 1 Speaker
Impedansi	Depan : 6 Ω Surround : 6 Ω
Input Daya Terukur	Depan : 500 W Surround : 500 W
Input Daya Maksimal	Depan : 1 000 W Surround : 1 000 W
Dimensi Bersih (L x T x P)	321 mm x 454 mm x 301 mm
Berat Bersih	9,1 kg

Subwoofer	
Tipe	1 Jalur 1 Speaker
Impedansi	6 Ω
Input Daya Terukur	500 W
Input Daya Maksimal	1 000 W
Dimensi Bersih (L x T x P)	326 mm x 454 mm x 285 mm
Berat Bersih	9,6 kg

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Merek Dagang dan Lisensi

Teknologi nirkabel **Bluetooth®** adalah sistem yang memudahkan kontak radio antar perangkat elektronik.

Menghubungkan perangkat apa pun menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth®** tidak dikenakan biaya apa pun. Sebuah telepon seluler yang dilengkapi dengan teknologi nirkabel **Bluetooth®** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth®**.

Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** dimiliki oleh **Bluetooth®** SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics diizinkan di bawah lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik dari pemiliknya masing-masing.

Pemeliharaan

Catatan-Catatan mengenai Disk

Menangani Disk

Jangan sekali-kali menempelkan kertas atau selotip pada disk.

Menyimpan Disk

Setelah diputar, simpan disk pada kotaknya. Jangan biarkan disk terkena sinar matahari langsung atau sumber panas dan jangan sekali-kali meninggalkannya di dalam mobil yang terparkir di bawah sinar matahari langsung.

Membersihkan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar yang buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar, bersihkan disk dengan kain bersih. Lap disk dari tengah-tengah ke luar.

Jangan gunakan cairan keras seperti alkohol, bensin, tiner, pembersih yang dijual bebas, atau semprotan anti-statis yang ditujukan untuk pita kaset lama.

Menangani Unit Perangkat

Saat mengirimkan unit perangkat

Simpanlah kotak pengiriman dan kemasan yang asli. Jika Anda hendak mengirimkan unit perangkat tersebut, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit perangkat seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan eksterior tetap bersih

Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit perangkat. Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan. Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan larutan detergen lembut. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit.

Memelihara Unit

Unit ini merupakan perangkat berteknologi tinggi dan presisi. Jika lensa pembaca optik dan komponen drive disk kotor atau aus, kualitas gambar bisa menurun. Untuk informasi detail, hubungi pusat layanan resmi terdekat.



PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia