

מדריך מהיר
סאונד בר
(מקרן קול)
אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.
לקבלת פרטים נוספים אודות תכונות מתקדמות,
הורד את המדריך למשתמש מאתר <http://www.lg.com>.
ייתכן שינוי בין חלק מתכני המדריך והיחידה שלך.

דגם
SK5



פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח


אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL, קוד פתוח ורשימות אחרים.
בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות, כתבי ויתור וזכויות יוצרים.
LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com
הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי שיקבל מידע זה.

מידע נוסף


מפרט	
עין בתווית הראשית.	צריכת חשמל
דגם : DA-38A25 יצרן: AsianPowerDevicesInc. הספק חשמל: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz יציאה: 25 V \equiv 1.52 A	מתאם AC
בקירוב. 87,8 x 57,5 x 891,0 מ"מ מ"מ עם רגל	מידות (רוחב X גובה X עומק)
5 V \equiv 500 mA	אפיק אספקת חשמל (USB)
360 W RMS	מגבר (סה"כ כח הספק (RMS))

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.



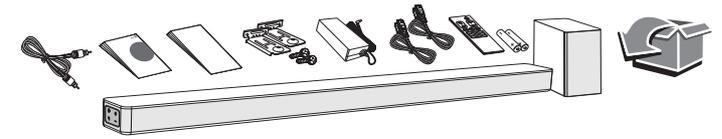


שלט רחוק

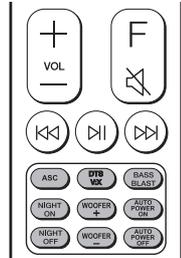

- ASC/DTS V:X/BASS BLAST:** בחירת אפקט הקול.
- NIGHT ON/OFF:** הורדת עוצמת הקול בלילה.
- WOOFER +/-:** כוונן עוצמת הקול של הסאבוופר.
- AUTO POWER ON/OFF:** הפעלה אוטומטית על ידי מקור כניסה.

החלפת הסוללה

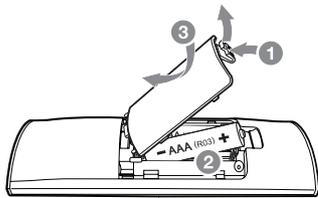


חיבור לטלוויזיה 2

חבר את מקרן הקול והטלוויזיה בעזרת חיבור אופטי (A) או HDMI ARC (B).


חיבור אופטי (A)

- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.

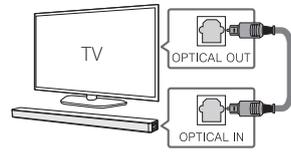

חיבור HDMI (ARC) (B)


- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)] למצב מופעל.

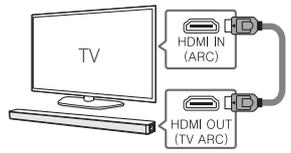

- חיבור HDMI אינו אפשרי אם הטלוויזיה שלך אינה תומכת ב-HDMI ARC.
- אם יחידה זו מחוברת בו-זמנית באמצעות חיבור OPTICAL וחיבור ARC, את ה-ARC מקבל קדימות.

חיבור מכשיר נוסף

- 1 חבר את המכשיר החיצוני באופן הבא.

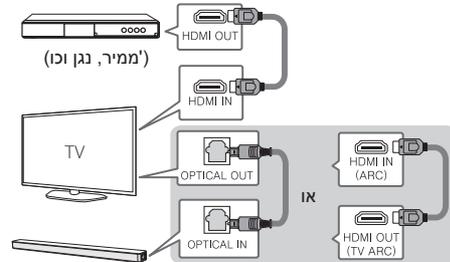

- 2 קבע את מקור הקלט על ידי לחיצה חוזרת על F בשלט רחוק או ביחידה.

חיבור סאבוופר 1

הנח את הסאבוופר האלחוטי בקרבת הרמקול ופעל על פי השלבים להלן.

- 1 חבר את כבל החשמל של הסאבוופר האלחוטי ושל מקרן הקול אל השקע. הפעל את היחידה הראשית.

מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי יתחברו באופן אוטומטי. מחוון לד ירוק של הסאבוופר יידלק.

חיבור סאבוופר באופן ידני


אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני.

- 1 לחץ על לחצן הקישור Pairing בצידו האחורי של הסאבוופר האלחוטי.

- מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יבהבה במהירות. (אם מחוון הלד הירוק לא מהבהב, לחץ והחזק את לחצן הקישור Pairing).
- 2 הפעל את היחידה הראשית.
- 3 הקישור הושלם.

- מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יידלק.

הרחק את יחידת הסאונד והסאבוופר מהמכשיר (לדוגמה נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכד') למרחק של יותר ממטר כדי למנוע הפרעה אלחוטית.

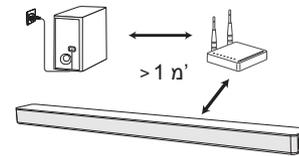


פנל קדמי 1

הלחצנים ממוקמים בצד.



- ⏻ (מצב המתנה) ··· הפעלה או כיבוי של היחידה.
- F (פונקציה) ····· בחירת פונקציה
- +/- (עוצמת קול) ····· כוונן עוצמת הקול

פנל אחורי

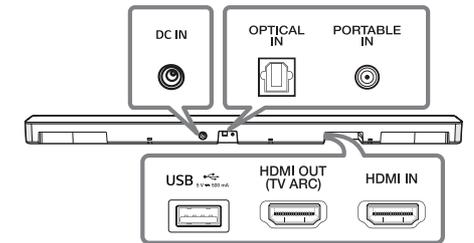

- DC IN ····· חבר את מתאם ה-AC
- OPTICAL IN ····· חיבור להתקן אופטי
- PORTABLE IN ····· חיבור להתקן נייד
- USB ····· חיבור מכשיר USB
- HDMI OUT (TV ARC) ····· חיבור לטלוויזיה
- HDMI IN ····· חיבור ליציאת HDMI של מכשיר