

Kullanıcı Kılavuzu

LG CineBeam

DLP Projektör

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

PF50KS
PF50KG

www.lg.com

Telif Hakkı © 2018 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

LİSANSLAR

Desteklenen lisanslar modele göre değişiklik gösterebilir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi için www.lg.com adresini ziyaret edin.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.

DTS patentleri için bkz. [Http://patents.dts.com](http://patents.dts.com). DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, sembol, sembol ile birlikte DTS, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD ve DTS Virtual:X DTS, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.



NOT

- Bu kılavuzdaki görseller projektörünüzden farklı olabilir.
- Projektörünüzün OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kullanma kılavuzunda gösterilenlerden farklı olabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olası bir kazayı ya da projektörün yanlış kullanımını önlemek için lütfen güvenlik talimatlarına dikkat edin.

- Güvenlik talimatları, **UYARI** ve **DİKKAT** olmak üzere aşağıda açıklanan iki biçimde sunulmuştur.

 **UYARI** Bu talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, hatta ölüme neden olabilir.

 **DİKKAT** Bu talimatların uygulanmaması yaralanmalara veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

- Kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.



UYARI/DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ;
AÇMAYIN



 Eşkenar üçgen içinde ucunda ok bulunan şimşek sembolü, kullanıcıları ürün muhafazasının içinde elektrik çarpması riskine neden olabilecek büyüklükte yalıtılmamış "tehlikeli voltaj" bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.

 Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti sembolü, kullanıcıları cihazla birlikte verilen belgelerde çalıştırmaya ve bakıma (servise) ilişkin önemli talimatlar bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.

UYARI/DİKKAT

- YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU ÜRÜNÜ YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

Bu talimatları okuyun.

Bu talimatları saklayın.

Tüm uyarıları dikkate alın.

Tüm talimatları uygulayın.

İç Mekanda Kurulum

UYARI

- Projektörü dışarıda kullanmayın ve ürünü neme veya suya maruz bırakmayın.
 - Ürün su geçirmez olmadığı için yangın ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Projektörü doğrudan güneş ışığının altına ya da kalorifer, ateş ve fırın gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
 - Bu durum, yangına neden olabilir.
- Projektörün yanına yanıcı sprey gibi yanıcı maddeler koymayın.
 - Bu durum, yangına neden olabilir.

- Çocukların projektöre asılmalarına veya tırmanmalarına izin vermeyin.
 - Bu durum, projektörün düşerek yaralanmaya veya ölüme yol açmasına neden olabilir.
- Ürünü (kitap rafı veya dolap gibi) havalandırması olmayan bir yerde veya yastık veya halı üzerinde kurmayın.
 - Bu durum, dahili sıcaklığın artmasıyla yangına neden olabilir.
- Ürünü hava nemlendirici ve mutfak tezgahları gibi buhar, yağ veya yağ buharı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
 - Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya korozyon gibi durumlar meydana gelebilir.
- Ürünü, yağ veya yağ buharı kaynaklarının yakınında bulunan bir duvara ya da tavana kurmayın.
 - Ürün zarar görüp düşebilir ve bu durum ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Projektörü toza maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin.
 - Bu durum, yangına neden olabilir.
- Projektörü banyo gibi ıslanma ihtimalinin yüksek olduğu nemli bir yere yerleştirmeyin.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perdeyle kapanmamasına dikkat edin.
 - Bu durum, dahili sıcaklığın artmasıyla yangına neden olabilir.
- Projektörün etrafında iyi bir havalandırmanın olduğundan emin olun. Projektör ile duvar arasındaki mesafe en az 30 cm olmalıdır.
 - Bu durum, dahili sıcaklığın artması nedeniyle yangın çıkmasını önler.

⚠ DİKKAT

- Projektörü bir masaya veya rafa yerleştirirken kenara yakın bir yere yerleştirmeyin.
 - Denge sorunları nedeniyle projektör düşerek yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilir. Projektöre uygun bir projektör kabini veya ayaklık kullandığınızdan emin olun.
- Projektörü taşıırken gücü kapatın, elektrik fişini ve kabloları çıkarın.
 - Güç kablosu zarar görerek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Projektörü sallanan bir raf ya da eğik bir yüzey gibi dengesiz veya titreyen bir yüzeye yerleştirmeyin.
 - Düşerek yaralanmaya neden olabilir.
- Projektöre harici aygıtlar bağlarken projektörü devirmemeye dikkat edin.
 - Bu durum, yaralanmaya veya projektörün zarar görmesine neden olabilir.

Güç

⚠ UYARI

- AYGITIN ANA GÜÇ İLE BAĞLANTISINI KESME
 - Güç fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda Güç Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Topraklama hattı bağlı olmalıdır. (Topraklanmamış aygıtlar hariç.)
 - Elektrik çarpmasını önlemek için toprak kablosunu taktığınızdan emin olun. Üniteyi topraklamak mümkün değilse bir kalifiye teknisyene ayrı bir devre kesici kurdurtun. Projektörü telefon tellerine, paratonerlere veya gaz borularına bağlayarak topraklamaya çalışmayın.
- Elektrik fişi elektrik prizine tam olarak takılmalıdır.
 - Dengesiz bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç kablosu üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.
 - Bu durum, elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Çoklu elektrik prizine çok fazla ağıt takmayın.
 - Bu durum, elektrik prizinin aşırı ısınması nedeniyle yangına neden olabilir.
- AC adaptörü, elektrik fişini ve elektrik prizini toza veya yabancı maddelere maruz bırakmayın.
 - Bu durum, yangına neden olabilir.
- Projektör veya AC adaptörden gelen herhangi bir duman görmeniz veya yanık kokusu almanız halinde, derhal ürünü kullanmayı bırakın. Elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin ve ardından müşteri hizmetleri merkezi ile iletişime geçin.
 - Bu durum, yangına neden olabilir.
- Ana gücü kapatmak için kolayca erişilecek şekilde yerleştirilmiş olması gereken güç kablosunu çıkarın.

DİKKAT

- AC adaptörü veya elektrik kablosunu çıkarırken her zaman fişi elinizle kavrayın.
 - Aksi halde, bu durum yangına neden olabilir veya ürüne zarar verebilir.
- AC adaptörün güç kablosunun devamlı olarak bükülmesine engel olun.
 - Elektrik kablosunun uzun bir süre boyunca aşırı bükülmesi durumunda kablonun içi zarar görebilir. Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Güç kablosunun ve fişin zarar görmediğinden, değiştirilmediğinden, ciddi şekilde eğilmediğinden, bükülmediğinden, çekilmediğinden, sıkışmadığından ya da ısınmadığından emin olun. Elektrik prizi gevşekse ürünü kullanmayın.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Güç kablosunu ısınan ağıtlardan uzak tutun.
 - Kablonun dış kısmı eriyerek yangın çıkmasına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosunun ve fişin zarar görmesini önlemek için projektörü insanların güç kablosuna takılmayacağı ya da basmayacağı bir yere yerleştirin.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

- Projektörü elektrik fişini elektrik prizine takıp çıkararak açıp kapatmayın. (Elektrik fişini ürünü açıp kapatmak için kullanmayın.)
 - Bu durum, yangına veya ürünü zarar görmesine neden olabilir.
- Elektrik fişi elektrik prizine takılırken elektrik prizinin diğer tarafına bir iletken sokmayın. Ayrıca elektrik prizinden çıkarıldıktan hemen sonra elektrik fişine dokunmayın.
 - Bu durum, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Sadece LG Electronics tarafından sağlanan resmi güç kablosunu kullanın. Diğer güç kablolarını kullanmayın.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- AC adaptör, elektrik kablosu veya projektörün iç kısmına su veya yabancı bir materyal girmesi durumunda güç düğmesine basarak projektörü kapatın. Tüm kabloları çıkarın ve ardından müşteri hizmetleri merkezi ile iletişime geçin.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- AC adaptörün yüzeyi sıcaktır. AC adaptörü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve kullanım esnasında dokunmaktan kaçının.
- Güç kaynağı cihazlarını (AC adaptör/ elektrik kablosu vb.) asla parçalarına ayırmayın.
 - Bu durum, elektrik kablosuna zarar verebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- AC adaptörü ve elektrik kablosunu sıkıca bağlayın.
 - Sıkıca bağlanmaması durumunda ürün arızası veya yangın tehlikesi riski mevcuttur.
- Elektrik kablosu veya AC adaptör üzerine ağır nesneler koymayın veya basınç uygulamayın ve hasar vermekten kaçının.
 - Bu durum yangına neden olabilir veya ürüne zarar verebilir.
- Her zaman size verilen AC adaptörü veya LG Electronics tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir AC adaptör kullanın.
 - Başka AC adaptörlerin bağlanması ekranda titremeye neden olabilir.

Kullanım Sırasında

! UYARI

- Projektörün üzerine vazo, çiçek saksısı, bardak, kozmetik ürünler veya ilaç, süs eşyası ya da mum gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpmasının yanı sıra ürünün düşmesi sebebiyle yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünün büyük bir darbe alması veya kabinin zarar görmesi durumunda ürünü kapatın, elektrik prizinden çekin ve yetkili bir servis merkeziyle irtibata geçin.
 - Bu durum, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Projektörün içine bozuk para, saç tokası, metal artığı gibi metal parçalar ya da kağıt veya kibrit gibi yanıcı maddeler sokmayın.
 - Bu önlem, elektrik çarpmasını veya yangını önler.
- Eski uzaktan kumanda pillerini yenileriyle değiştirirken çocukların pilleri yutmamasına dikkat edin. Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
 - Çocuğun pili yutması durumunda derhal bir doktora danışın.

- Projektör üzerindeki kapağı asla açmayın.
 - Elektrik çarpması riski yüksektir.
- Projektör kullanımdayken doğrudan lense bakmayın.
 - Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
- Lamba açıkken veya henüz kapatılmışken çok sıcak olabileceği için havalandırma deliğine veya lambaya dokunmaktan kaçının.
- Projektörün bulunduğu odada gaz kaçağı varsa projektöre veya elektrik prizine dokunmayın. Havalandırmak için pencereleri açın.
 - Kıvılcımlar yangına veya yanıklara neden olabilir.
- Şimşekli fırtınalarda güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
 - Bu önlem projektörün zarar görmesini önler.
- Projektörü güçlü manyetik alan yaratan elektronik aygıtların yakınında kullanmayın.
- Projektörü paketlemek için kullanılan plastik filmi çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
 - Dikkat edilmezse boğulmaya neden olabilir.

- Projektör çalışırken elinizi uzun süre projektörün üzerinde tutmayın.
- Bir oyun konsolunu projektöre bağlayarak oyun oynarken, ekranın çapraz uzunluğunun dört katından daha fazla mesafeyi korumanız önerilir.
 - Bağlantı kablosunun yeterince uzun olduğundan emin olun. Aksi takdirde ürün düşebilir ve yaralanmaya ya da ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Projektörü veya içinde pil bulunan uzaktan kumandasını çok sıcak bir ortama yerleştirmeyin.
 - Bu durum, yangına neden olabilir.

DİKKAT

- Projektörün üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.
 - Yere düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Taşıma sırasında lensin darbe almamasına dikkat edin.
- Projektörün lensine dokunmayın.
 - Lens zarar görebilir.
- Gövdeye zarar verebileceği için projektörün üzerinde bıçak veya çekiç gibi keskin nesneler kullanmayın.
- Ekranda görüntü olmaması veya ses duyulmaması durumunda projektörü kullanmayı bırakın. Projektörü kapatın, fişini elektrik prizinden çekin ve servis merkezimizle irtibata geçin.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Projektörün üzerine bir şey düşürmeyin veya projektöre bir şey çarptırmayın.
 - Bu, projektörün zarar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

- Ekranın çapraz uzunluğunun 5-7 katından daha fazla bir mesafeyi korumanız önerilir.
 - Ekranı uzun süre daha yakın bir mesafeden izlerseniz gözleriniz zarar görebilir.
- Projektörden çıkan ışık demetini kitap veya başka bir nesneyle engellemeyin.
 - Projektörün ışınına uzun süre maruz kalmak yangına neden olabilir. Buna ek olarak lens aşırı ısınabilir ve yansıyan ısı yüzünden zarar görebilir. AV işlevini devre dışı bırakarak projeksiyonu geçici olarak durdurun veya gücü kapatın.
- Projektörü ses seviyesi yüksekten çalıştırmayın.
 - Yüksek ses işitme duyusuna zarar verebilir.
- Projektörün yakınında yüksek gerilimli elektrikli ekipman (örn. böceksavar) kullanmayın. Bu ürünün arızalanmasına yol açabilir.
- Eski pilleri dikkatsizce çöpe atmayın.
 - Yangına veya patlamaya neden olabilir. Doğru imha yöntemi, bulunduğunuz ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişebilir. Pilleri uygun biçimde imha edin.
- Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi halinde yangın veya patlama riski.

Temizleme

UYARI

- Temizlik sırasında projektöre su püskürtmeyin. Projektörün içine su girmedikten emin olun.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Projektörden duman veya garip bir koku çıkarsa ya da projektörün üzerine yabancı bir nesne düşerse lütfen projektörü kapatın, elektrik prizinden çıkarın ve servis merkezimizle irtibat kurun.
 - Aksi halde bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

⚠ DİKKAT

- Projektörün iç kısımlarını temizlemek için yılda bir kez satıcınızla veya servis merkezimizle irtibata geçin.
 - Projektörü uzun süre temizlemezseniz toz birikebilir ve bu da yangın çıkmasına veya projektörün zarar görmesine neden olabilir.
- Projektör gövdesi gibi plastik parçaları temizlerken öncelikle fişi çıkarın ve projektörü yumuşak bir bezle silin. Su püskürtmeyin veya ıslak bezle silmeyin. Projektöre zarar verebilecek cam temizleyici, otomobil veya endüstriyel parlatici, aşındırıcı madde, cila, benzen veya alkol gibi maddeler kullanmayın.
 - Bu durum yangına, elektrik çarpmasına ya da ürünün zarar görmesine (deformasyon ve korozyon) neden olabilir.
- Ürünü temizlemeden önce fişi prizden çıkarın.
 - Aksi halde bu durum, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürün kapatıldıktan hemen sonra veya ürün hala çalışırken optik sistemi (lens, ayna) silmeyin. Ürünün herhangi bir parçasını temizlerken güç kablosunu prizden çekin ve yumuşak bir bezle hafifçe silin. Su püskürtmeyin veya ıslak bezle silmeyin. Ürünün ana ünitesinde veya optik sistemde (lens, ayna) ürüne zarar verebilecek deterjan, otomobil veya endüstriyel parlatici, aşındırıcı madde, cila, benzen, alkol, su vb. maddeler kullanmayın.
 - Bu durum yangına, elektrik çarpmasına ya da ürünün zarar görmesine (deformasyon ve korozyon) neden olabilir.

Pil Kullanımı

DİKKAT

- Ürünle birlikte verilenden başka bir ekipman kullanarak pili şarj etmeyin. Bu durum, pile zarar verebilir ya da yangına neden olabilir.
- Daima LG Electronics, Inc. tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir pil kullanın. Bunun yapılmaması patlamaya veya yangına neden olabilir.
- Pil sızdırıyor veya pilden koku geliyorsa kullanmayı derhal bırakın ve LG Electronics Müşteri Destek Merkeziyle iletişime geçin.
- Lityum iyon içerdiği için pili dikkatli kullanın. Bunun yapılmaması patlamaya veya yangına neden olabilir.

Diğer

UYARI

- Dışarı çıktığınızda projektörü hayvanların erişemeyeceği bir yere koyun ve fişi elektrik prizinden çekin.
 - Zarar görmüş güç kablosu kullanmak kısa devreye veya yangına neden olabilir.
- Projektörü hassas elektronik aygıtların veya zayıf radyo sinyali iletebilen aygıtların yakınında kullanmayın.
 - Bu durum, ürünün çalışmasını etkileyerek kazaya neden olabilir.
- Projektör yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından sökülebilir ya da değiştirilebilir. Teşhis, ayarlama ya da onarım için satıcınızla ya da servis merkezimizle irtibata geçin.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Doğru havalandırma gereklidir, ünitenin etrafındaki hava akımını engellemeyin. Aksi takdirde yaralanmaya ve iç kısmının aşırı ısınmasına neden olabilir.

- Lense dokunmayın; aksi halde yanıklar veya lens hasarı oluşabilir. Lens ve ünite, kullanım sırasında ve kullanımdan hemen sonra SICAK olabilir. Üniteyi elinize alırken dikkatli olun ve iyice soğumasını sağlayın.
- Yalnızca topraklamalı elektrik çıkışı kullanın. (Topraklanmamış aygıtlar hariç.)
- Egzoz deliklerine bir şey takmayın ya da delikleri kapatmayın.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- En iyi kullanım için tüm bakım kılavuzlarına uyun; servis için yalnızca yetkili servis merkezine başvurun.
- Pilleri ve uzaktan kumandayı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
 - Bu önlem yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önler.

DİKKAT

- Projektörü dışarıda uzun süre kullanmayın veya saklamayın.
- Yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayın.
 - Patlamış veya sızıntı yapan piller ürüne zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.
- Projektör uzun bir süre kullanılmıyacaksa projektörün elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olun.
 - Aşırı ısınma, tutuşma veya kötü yalıtım sonucu toz birikmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yalnızca belirtilen türde pil kullanın.
 - Patlamış veya sızıntı yapan piller ürüne zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.
- Pili değiştirirken aynı tip pil kullandığınızdan emin olun.
 - Pilde temassızlık olması halinde, pil hızlı bir şekilde boşalır veya uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmayabilir.
- Kullanılmış pilleri uygun şekilde imha edin.
 - Aksi takdirde patlama olabilir veya yangın çıkabilir. Doğru imha yöntemi, bulunduğunuz ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişebilir. Pil paketini belirtilen biçimde imha edin.

- Pili atmayın ya da sökmeyin.
 - Bu durum, pilin zarar görmesi nedeniyle yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Pilleri anahtar ve ateş gibi metal nesnelerin uzağında saklayın.
 - Aşırı akım sıcaklığın hızla artmasına ve bu da yangına ya da yanıklara neden olabilir.
- Pilleri ısıtıcı gibi herhangi bir ısı kaynağının yakınında saklamayın.
 - Aksi takdirde yangın çıkabilir veya ürün zarar görebilir.
- Pilleri 60 °C'den daha yüksek sıcaklıklarda veya nem oranının yüksek olduğu yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde patlama olabilir veya yangın çıkabilir.
- Pilin doğru takıldığından emin olun.
 - Bu önlem, patlamayı veya yangını önler.
- Doğru pilin takılmaması yangına neden olabilir.
- Piller: Aksesuarları (pil vb.) çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.

Risk Grubu 2

DİKKAT Bu ürün zararlı optik radyasyon yayar. Çalışırken lambaya bakmayın. Gözünüz zarar görebilir.

Bu etiket ürünün alt kısmına yerleştirilmiştir ve etiketin dili değişiklik gösterebilir.

İÇİNDEKİLER

LİSANSLAR 2

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 3

HAZIRLIK 16

Aksesuarlar 16

İsteğe Bağlı Aksesuarlar 17

Parçalar ve Bileşenler 18

- Ana Ünite 18
- Arka kısım 19

Düğmeleri Kullanma 21

- Temel İşlevler 21
- Menüü Ayarlama 22

Projektör Durum Göstergeleri 22

Kurulum 23

- Kurulum Talimatları 23
- Ekran Boyutuna Göre Projeksiyon Mesafesi 24
- Projektörü Tripoda Kurma 25
- Kensington Güvenlik Sistemi 26

UZAKTAN KUMANDA 27

PROJEKTÖRÜ KULLANMA 30

Pili kullanma 30

Pil kullanma süresi bilgileri 32

- Ekran Görüntüsünün Odağı 33
- Projektörle İzleme 34

AYGIT BAĞLAMA 35

HDMI Bağlantısı 36

- HD Alıcı, DVD veya Harici Cihaza Bağlama 36
- PC'ye Bağlama 37
- Dizüstü Bilgisayar Bağlama 38

USB-C Kablosu ile bağlantı kurma 39

- Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar ve Telefon Bağlantıları 39

Kulaklık Bağlama 40

- Kulaklık Bağlama 40

Akıllı cihaz bağlantısı (akıllı telefon, tablet vb.) 41

- Slimport destekleyen aygıtlar 41
- Apple Lightning Digital AV adaptörü desteklenen aygıtlar 41
- Apple 30 pim Dijital AV adaptörü desteklenen aygıtlar 41

BAKIM 42

Temizleme 42

- Lensi Temizleme 42
- Projektör Gövdesini Temizleme 42

TEKNİK ÖZELLİKLER 43

SIMGELER 48

HAZIRLIK


Resimler asıl ürüne göre biraz farklılık gösterebilir.

Aksesuarlar


Projektörle birlikte verilen aksesuarlar aşağıda gösterilmiştir.

Aksesuarlar haber verilmeden değiştirilebilir.

Yeni aksesuarlar eklenebilir veya eski aksesuarlar kaldırılabilir.

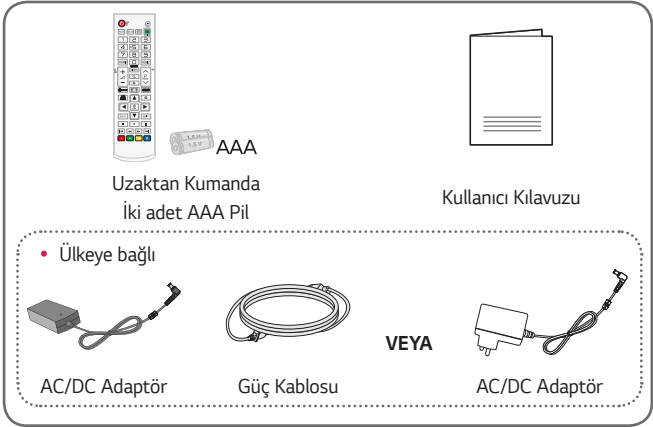

- Bir HDMI ya da USB bağlantı noktasına HDMI veya USB kablosu ya da USB flash sürücü bağlarken genişliği en fazla 18 mm; yüksekliği en fazla 10 mm olan bir ürün kullanın. USB kablosu ya da USB flash sürücü projektörün USB bağlantı noktalarına uygun değilse USB 2.0'ı destekleyen bir uzatma kablosu kullanın.

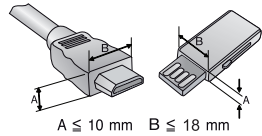

- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın.
- Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir. (Önerilen HDMI®/™ Kablosu)
 - Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı aksesuarlar satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız perakende mağazayla temas kurun. İsteğe bağlı aksesuarlar haber verilmeden değiştirilebilir.




Projektör Ekranı




Tripod



HDMI Kablosu



USB-C Kablosu




Sihirli Uzaktan
Kumanda¹⁾
(AN-MR650A)

1) Sihirli Uzaktan Kumandanın bazı işlevleri çalışmayabilir.

Parçalar ve Bileşenler


Projektör, yüksek hassasiyet gerektiren ileri bir teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Yine de projektör ekranı üzerinde sürekli görüntülenen küçük siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (kırmızı, mavi veya yeşil) görmeyiz mümkündür. Bu, üretim sürecinin normal bir sonucudur ve bir arıza olduğu anlamına gelmez.

Ana Ünite

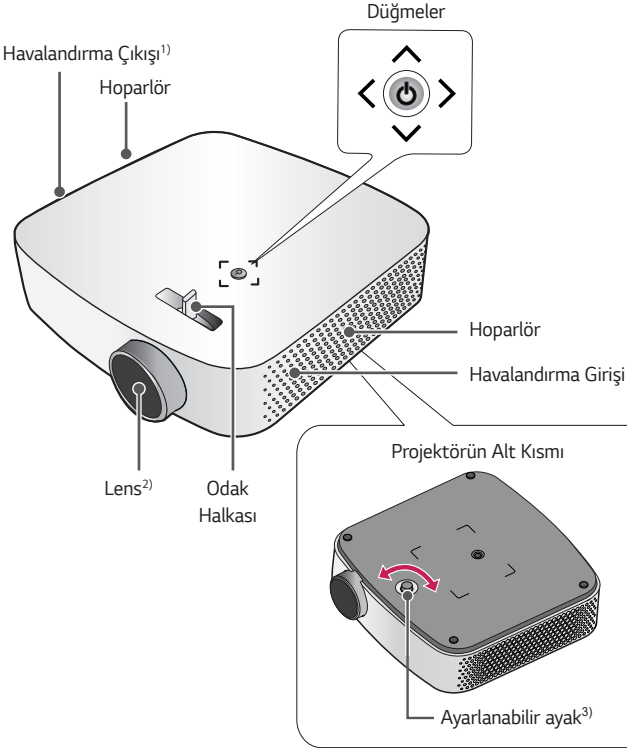

- 1) Havalandırma alanı çok sıcak olduğu için havalandırma alanına yaklaşmayın.
- 2) Projektörü kullanırken lense dokunmayın. Lens zarar görebilir. (Lensi keskin nesnelerden uzak tutun.)
- 3) Açığı ayarlamak için ayarlanabilir ayağı sola veya sağa döndürün.

Arka kısım

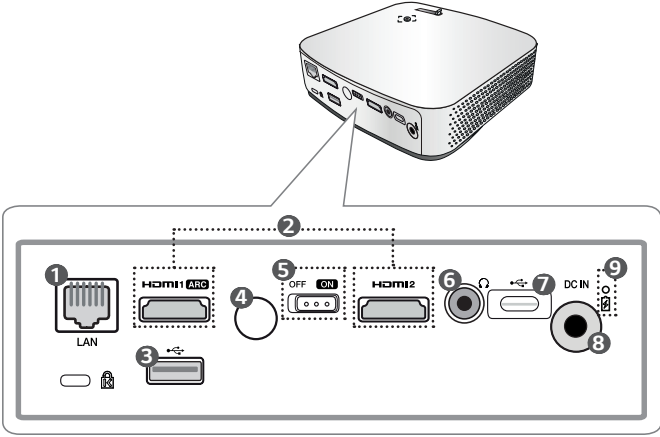

No.	Açıklama
①	LAN bağlantı noktası
②	HDMI Bağlantı Noktası
③	USB (USB 2.0 bağlantı noktası)
④	IR / Uzaktan Kumanda Alıcısı
⑤	OFF / ON Düğmesi - ON: Projektörü açar ve Projektör Bekleme moduna girer. - OFF: Projektörü tamamen kapatır. Projektörü taşıyacağınız ya da uzun süre kullanmayacağınız zaman düğmeyi OFF konumuna getirin.

No.	Açıklama
6	 (Kulaklık Bağlantı Noktası)
7	 (USB-C bağlantı noktası)
8	DC IN Bağlantı Noktası
9	Pil Şarj Göstergesi – Kırmızı: Şarj Etme – Yeşil: Şarj tamamlandı

Düğmeleri Kullanma

Projektörü düğmeye basarak çalıştırabilirsiniz.

Temel İşlevler

	Gücü Açma	Projektör kapalıyken Güç düğmesine bir kez basın.
	Güç Kapalı (Basılı Tutun)	Projektör açıkken Güç düğmesine 3 saniyeden daha uzun süreyle basılı tutun.
	Ses Seviyesi Kontrolü	Sol/sağ düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayın.
	Yukarı/ Aşağı/ Sol/Sağ	İşlevleri ayarlar veya imleci hareket ettirir.


Menüyü Ayarlama

Projektör açıkken Güç düğmesine bir kez basın.

Bir menü öğesine gitmek için üst, alt, sol ve sağ düğmelerini kullanın (⏻, ↶, ↷, ↵). İstediğiniz menü öğesine gittikten sonra öğeyi seçmek için Güç düğmesine bir kez basın.

⏻	Gücü kapatır.
↶	Giriş kaynağını değiştirir.
✕	Ekran görüntülerini silerek projektörü görüntülemeye geri döner.
⚙️	Ayarlar menüsünü görüntüler.

Projektör Durum Göstergeleri

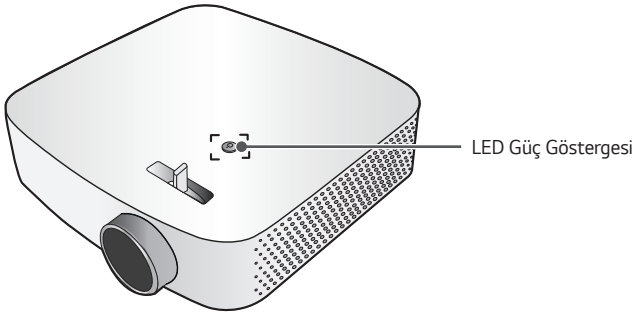


LED Güç Göstergesi	
Kırmızı	Güç beklemede durumu
Kapalı	Güç açık ve projektör çalışıyor. / Projektörün güç düğmesi OFF konumuna getirildiğinde.

Kurulum

Kurulum Talimatları

- Projektörü iyi havalandırılan bir ortama yerleştirin.
 - Aşırı ısınmayı önlemek için projektörü iyi havalandırılan bir yere kurun. Projektörün yakınına hiçbir eşya yerleştirmeyin. Bu, havalandırma deliklerinin tıkanmasına neden olabilir. Havalandırma delikleri engellenirse projektörün dahili sıcaklığı artar.

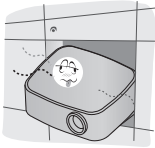


- Projektörü halı veya kilim üzerine yerleştirmeyin. Projektörün hava girişi deliği alttaysa deliği engellememeye dikkat edin ve projektörü her zaman sağlam, düz bir yüzeyde kullanın.



- Kağıt kalıntısı gibi yabancı nesnelerin projektörün içine girmesini önleyin.



- Projektörün etrafında yeterli oranda açık alan (30 cm veya daha fazla) bırakın.

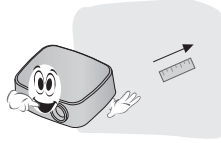


- Projektörü sıcak, soğuk veya nemli bir ortama yerleştirmeyin.
- Projektörü kolayca toz toplayabileceği bir yere yerleştirmeyin.
 - Bu durum, yangına neden olabilir.
- Projektör üzerindeki kapağı asla açmayın. Elektrik çarpması riski yüksektir.
- Projektör son derece hassas bir teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Yine de projektör ekranı üzerinde sürekli görüntülenene küçük siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (kırmızı, mavi veya yeşil) görmeniz mümkündür. Bu, üretim sürecinin normal bir sonucudur ve bir arıza olduğu anlamına gelmez.
- Uzaktan kumanda, elektronik balast ile donatılmış bir lamba veya üç dalga boyuna sahip floresan lamba takılı olan ortamlarda çalışmayabilir. Uzaktan kumandanın normal çalışması için lambayı uluslararası standartlardaki bir lambayla değiştirin.

Ekran Boyutuna Göre Projeksiyon Mesafesi

- 1 Projektörü PC ya da ses/video kaynağıyla birlikte sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Projektörü ekranla arasında uygun bir mesafe kalacak şekilde yerleştirin. Projektör ile ekran arasındaki mesafe görüntünün gerçek boyutunu belirler.
- 3 Lens ekrana dik açılı olacak şekilde projektörü konumlandırın. Projektör doğru bir açıyla ayarlanmazsa yansıtılan görüntü bozulur. Bozulmayı düzeltmek için keystone işlevini kullanın.
- 4 Projektörün ve bağlı aygıtın güç kablusunu duvar prizine takın.

Yukarı projeksiyon oranı: %100

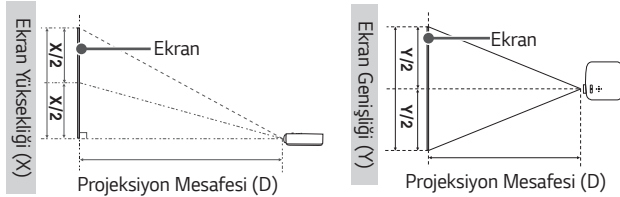


16:9 İzleme Oranı				
Ekran boyutu		Ekran Genişliği (Y) (mm)	Ekran Yüksekliği (X) (mm)	Projeksiyon Mesafesi (D) (mm)
(inç)	(mm)			
25	635	553	311	791
30	762	664	374	951
40	1016	886	498	1266
50	1270	1107	623	1583
60	1524	1328	747	1900
70	1778	1550	872	2216
80	2032	1771	996	2533
90	2286	1992	1121	2849
100	2540	2214	1245	3177

- Yukandaki tabloda verilen değerler kurulum ortamına göre farklılık gösterebilir.

Projektörü Tripoda Kurma

- Projektörü bir fotoğraf makinesi tripodunu kullanarak kurabilirsiniz. Tripodun üzerine aşağıda gösterildiği gibi fotoğraf makinesi yerine projektör monte edebilirsiniz.
- Tripodu dengelerken 4,5 mm standart boyutlu veya daha küçük bir sabitleme civatası kullanmanızı öneririz. Kilitleme civatası için izin verilen maksimum boyut 5,5 mm'dir. (Civata boyutu izin verilen maksimum boyuttan uzun olursa projektöre zarar verebilir.)

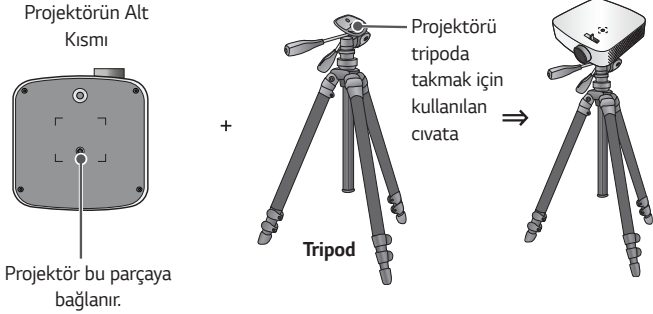


DİKKAT

- Tripod kullanıyorsanız tripoda dışarıdan kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Bu durum, projektöre zarar verebilir.
- Tripodu dengesiz bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Maksimum yük kapasitesi 3 kg veya daha fazla olan bir tripod kullanın.
- Projektörü güvenli bir şekilde kullanmak için tripod ayaklarını mümkün olduğunca geniş ve dengeli olacak biçimde yerleştirin ve projektörü tripoda güvenli bir şekilde taktığınızdan emin olun.

Kensington Güvenlik Sistemi


- Bu projektör, hırsızlığa karşı Kensington Güvenlik Standardı konnektörü mekanizmasına sahiptir. Kensington Güvenlik Sistemi kablосunu aşağıda gösterilen biçimde bağlayın.
- Kensington Güvenlik Sisteminin kurulumu ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için Kensington Güvenlik Sistemiyle birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Kensington Güvenlik Sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır.
- Kensington nedir?
Kensington, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik aygıtlar için güvenlik sistemleri sunan bir şirkettir. Web sitesi: <http://www.kensington.com>

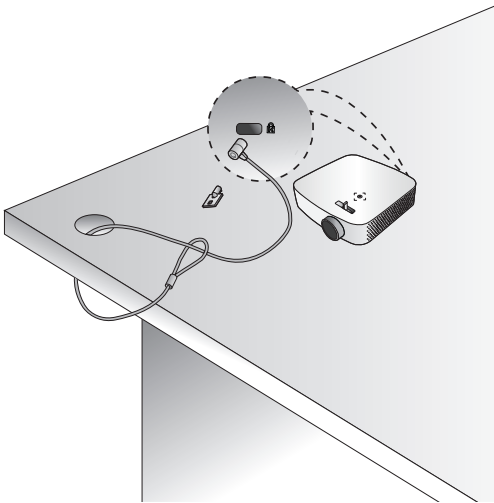

UZAKTAN KUMANDA


• Ülkeye bağlı

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın ve belirtilen özelliklere sahip pilleri $\oplus\ominus$ kutupları doğru yönü gösterecek şekilde pil bölmesine yerleştirin. Yeni ve aynı türde olan piller (1,5 V AAA) kullanılmalıdır.



DİKKAT

- Yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayın.

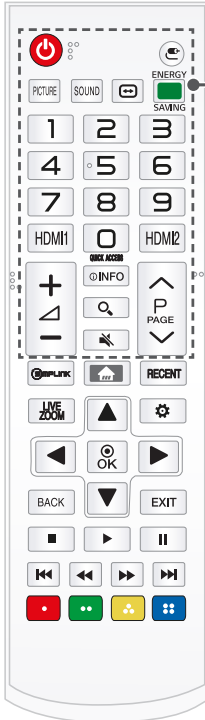

⏻ (GÜÇ) Projektörü açar ya da kapatır.

📺 (GİRİŞ) Giriş kaynağını değiştirir.

PICTURE Resim modunu değiştirir.

SOUND Ses Modunu değiştirir.

↔ (İzleme oranı) Ekranın izleme oranını değiştirir.

🟢 ENERGY SAVING (Enerji tasarrufu) En yüksek ekran parlaklığında ayarlama yaparak güç tüketimini azaltır.

Numara düğmeleri Numaraları girer.

HDMI1 Giriş kaynağını **HDMI1** olarak değiştirin.

HDMI2 Giriş kaynağını **HDMI2** olarak değiştirin.

QUICK ACCESS * Kayıtlı numara düğmelerini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

+ ▴ ▾ Ses seviyesini ayarlar.

ⓘ INFO Mevcut programa ilişkin bilgileri gösterir.

🔍 (ARAMA) Filmler ve diğer videolar gibi içerikleri arayın veya bir arama terimlerinizi arama kutusuna girerek internette arama yapın.

🔇 (SESSİZ) Tüm sesleri kapatır.

– **🔇 (SESSİZ)** tuşu basılı tutulduğunda **Accessibility (Erişilebilirlik)** menüsü görüntülenir.

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ Önceki/sonraki sayfaya geçer.



SIMPLINK SIMPLINK işlevini kullanmanızı sağlar.



Ana menüye erişim sağlar.

–  düğmesine basılı tutmak geçmiş görüntüleri.

RECENT Önceki geçmişi gösterir.

LIVE ZOOM Seçili alana yakınlaştırma yaparak alanı tam ekran boyutunda görüntülemenizi sağlar.

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ düğmeleri Fonksiyonu ayarlar veya imleci hareket ettirir.

OK  Geçerli modu gösterir ve ayar değişikliklerini kaydeder.



(Hızlı Ayarlar) Hızlı Ayarlara Erişir.

BACK Önceki ekrana döner.

EXIT Ekrandaki tüm görüntüleri silerek Projektörü görüntülemeye geri döner.

 Medya içerikleri için kontrol düğmeleri

Renkli düğmeler

Bu düğmeler bazı menülerde bulunan özel fonksiyonlara erişim sağlar.


( : Kırmızı,  : Yeşil,  : Sarı,  : Mavi)

* : Düğmeyi kullanmak için 3 saniyeden fazla süre boyunca basılı tutun.




NOT

- Uzaktan kumandayı kullanırken en iyi uzaktan kumanda erişim aralığı 6 metreden az (sol/sağ) ve IR alıcısının çizdiği 30 derecelik yayın içindeki alandır.
- Arka bağlantı noktasına kablo bağlarsa uzaktan kumandanın erişim aralığı 3 metreden az (sol/sağ) ve IR alıcısının çizdiği 30 derecelik yayın içindeki alandır.
- Sorunsuz çalışma için IR alıcısını engellemeyin.
- Uzaktan kumandayı taşınabilir çantada taşıırken projektörün, kabloların, belgelerin veya çantadaki diğer aksesuarların kumandanın düğmelerine bastırmadığından emin olun. Aksi takdirde pil ömrü önemli ölçüde azalabilir.

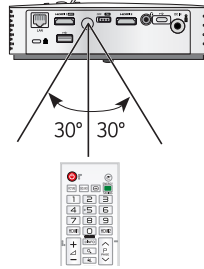

PROJEKTÖRÜ KULLANMA


Pili kullanma

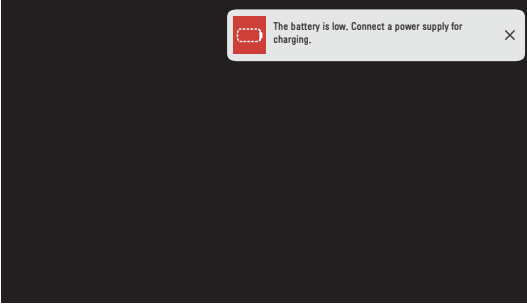

- Pil düşük olduğunda görüntülenir (Enerji Tasarrufu, Maksimum moduna alınır ve devre dışı bırakılır).
- Ekranda düşük pil mesajı görüntülenirse pili şarj edin.



- Bu, USB-C bağlantısı sırasında pil düşük olduğunda görüntülenir. Görüntülendiğinde USB-C bağlantısı kesilecektir.
- Bu mesaj görüntülendiğinde pili şarj edin.

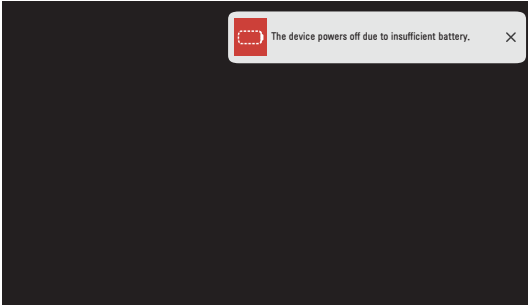

- Pil bitmek üzere olduğunda görüntülenir.
- Pil bitmek üzereyken projektör hemen kapanır.
- Pilin bitmesi durumunda projektör ancak güç kaynağına bağlandıktan sonra açılabilir.
- Güç USB-C ile sağlanıyorsa ürün ancak pil en az 2 dakika şarj edildikten sonra yeniden açılabilir.


Pil kullanma süresi bilgileri

Durum	Zaman ve Gösterge
Şarj Etme	Yaklaşık 3 saat (Beklemede ve şarj sırasında)
Kullanım Saatleri	2,5 saate kadar (Enerji tasarrufu modu Maks. olarak ayarlandığında pil 2,5 saate kadar kullanılabilir.)
Pil Seviyesi Göstergesi	 Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4 Adım 5 Tam

- Kumandanızdaki  düğmesine basarak ekranın sağ üst köşesinden pil kontrolü yapın.
- Projektörü uzun süre kullanmayacaksanız pili projektörden, yüzde 40 - 50 () seviyesine kadar şarj etmeniz önerilir.
- Projektör bir güç kaynağına bağlandığında pil otomatik olarak şarj olur.
- Projektörü ilk kez kullanacağınız zaman pili tam olarak şarj edin.
- Kılavuzda verilen standart pil kullanım süresi LG tarafından yapılan ölçümleri temel alır, gerçek süre kullanıma bağlı olarak değişebilir.
- Pil kullanım süresi yayın tipine, çalışma sıcaklığına, kullanım süresine ve kullanıcı tercihlerine göre değişebilir.
- Pil bir sarf malzemesi olduğu için ömrü kademeli olarak azalır. Pilin ömrü yarıya düştüğünde LG Electronics müşteri merkezinden alacağınız yeni bir pille değiştirin.
- 11,6 kPa altındaki basınçlarda ve 15.000 m irtifa üstünde saklamayın ya da taşımayın.
- Bataryayı bir güvenlik önlemini devre dışı bırakabilecek yanlış bir tiple değiştirmek (örneğin, bazı lityum batarya türleri).
- Bataryanın ateşe ya da sıcak bir ocağa atılarak, mekanik yolla ezilerek ya da kesilerek elden çıkarılması bir patlamaya neden olabilir.
- Bataryayı son derece yüksek sıcaklığa sahip bir ortamda bırakmak, patlamaya ya da yanıcı sıvının veya gazın sızmasına neden olabilir.
- Son derece düşük hava basıncına maruz bırakılan bir batarya, patlamaya ya da yanıcı sıvının veya gazın sızmasına neden olabilir.
- Güç kablusunun ürünün kullanımı için uygunsuz olan yerlerden kaldırın.


Ekran Görüntüsünün Odağı

Ekranında bir görüntü belirlediğinde, görüntünün doğru odaklanıp odaklanmadığını ve ekrana tam sığıp sığmadığını kontrol edin.

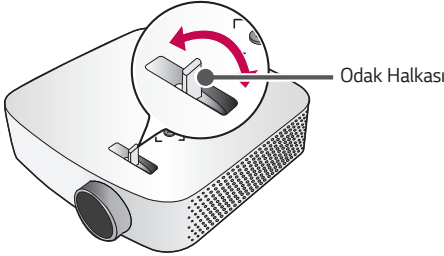

-  →  → **Picture (Resim)** → **Focus Test (Odaklama Testi)**

Görsele odaklanmak için **Focus Test (Odaklama Testi)** fonksiyonunu kullanarak ekrandaki **+** işaretini görüntülerken odak halkasını yavaşça sağa veya sola doğru yönlendirin. Ekranın sol ve sağ kısımları dengelendiğinde optimum odak konumuna ulaşılmıştır.

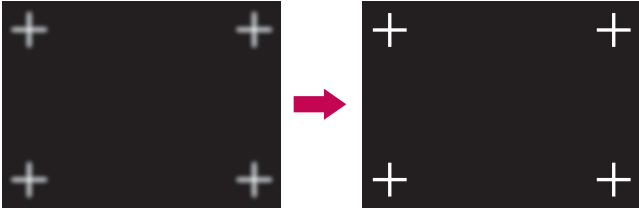

Projektörle İzleme

- 1 Güç kablosunu doğru şekilde bağlayın.
- 2 Arka bağlantı noktası alanındaki **OFF** / **ON** anahtarını **ON** konumuna getirin ve projektördeki ya da uzaktan kumandadaki **(GÜÇ)** düğmesine basın. (Düğme **OFF** konumundayken projektör açılmaz.)
- 3 Dil Seçimi ekranında bir dil seçin.
- 4 **Home/Store Mode (Ev/Mağaza Modu)** ekranında, istediğiniz ayar modunu seçin.
(Mağazadaki ürün görüntülenirken **Store Mode (Mağaza Modu)** kullanılır. Resim modu belirli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak sıfırlanır. Ürünü evinizde kullanmak için **Home Mode (Ev Modu)** seçeneğini belirleyebilirsiniz.)
- 5 **(GİRİŞ)** → **All Inputs (Tüm Girişler)** düğmesine basın ve istediğiniz giriş sinyalini seçin.
- 6 Projektörü izlerken projektörü kontrol etmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın.

Düğme	Açıklama
	Önceki/sonraki sayfaya geçer.
	Ses seviyesini ayarlar.
 (SESSİZ)	Projektörün sesini kapatır.

- 7 Projektörü kapatmak için **(GÜÇ)** düğmesine basın.

AYGIT BAĞLAMA

Projektöre çeşitli harici aygıtlar bağlayabilirsiniz.

Bilgisayar/Dizüstü

Bilgisayar



DVD



USB



Dijital Aygıt



USB-C



Kulaklık



Oyun Konsolu



Cep Telefonu

HDMI - Sayfa 36, 37, 38

USB-C - Sayfa 39

Kulaklık - Sayfa 40

HDMI Bağlantısı

Projektöre bir HD alıcı, DVD veya Harici Cihaz bağlayın ve uygun bir giriş modu seçin.


Herhangi bir HDMI giriş bağlantı noktasıyla bağlanabilirsiniz.

-  (GİRİŞ) → **All Inputs (Tüm Girişler)** → **HDMI1/HDMI2**

HD Alıcı, DVD veya Harici Cihaza Bağlama

HDMI kablosu kullanarak yüksek kaliteli resim ve sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bir HDMI kablosu kullanarak projektörün **HDMI** bağlantı noktasını bağlanacak aygıtın HDMI çıkış bağlantı noktasına bağlayın. Aynı anda hem video hem de ses çıkışı gerçekleşir.

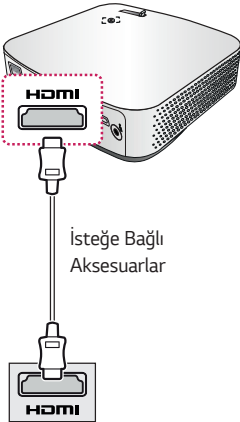

NOT

ARC(Audio Return Channel)

- SIMPLINK ve ARC'yi destekleyen harici ses aygıtlarının **HDMI 1 ARC** bağlantı noktası kullanılarak bağlanması gerekir.
- Yüksek hızlı bir HDMI® kablosuyla bağlanıldığında ARC çıkışını veya SPDIF'yi destekleyen harici ses aygıtları, bir optik ses kablosu eklemeye gerek kalmadan SIMPLINK işlevi ile çalışır.

PC'ye Bağlama

Projektör Plug and Play özelliğini desteklemektedir. PC'niz projektörü otomatik algılar ve sürücü yüklemek gerekmez.

Bir HDMI kablosu kullanarak projektörün **HDMI** bağlantı noktasını PC'nizin HDMI çıkış bağlantı noktasına bağlayın. Aynı anda hem video hem de ses çıkışı gerçekleşir.



Dizüstü Bilgisayar Bağlama

Projektörü bir dizüstü bilgisayara bağlayarak çeşitli işlevlerini kullanabilirsiniz.

Bir HDMI kablosu kullanarak projektörün **HDMI** bağlantı noktasını dizüstü bilgisayarınızın HDMI çıkış bağlantı noktasına bağlayın. Aynı anda hem video hem de ses çıkışı gerçekleşir.



Dizüstü bilgisayar bağladığınızda çıkış ayarlarını değiştirme örnekleri

Aşağıdaki tabloda çıkış değiştirme örnekleri gösterilmiştir. Daha fazla bilgi almak için bilgisayarınızın kullanıcı kılavuzundaki **Harici Çıkış, Harici Monitöre Bağlama** veya benzeri bölümlerine bakın.


Marka	Çıkış Değiştirme
NEC	[Fn]+[F3]
Panasonic	[Fn]+[F3]
Toshiba	[Fn]+[F5]
IBM	[Fn]+[F7]
Sony	[Fn]+[F7]
Fujitsu	[Fn]+[F10]
LG	[Fn]+[F7]
Samsung	[Fn]+[F4]
Macintosh	Bilgisayar başladıktan sonra yansıtmanın etkinleştirilmesini kontrol panelinden ayarlayın.

USB-C Kablo ile bağlantı kurma

Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar ve Telefon Bağlantıları

-  (GİRİŞ) → **All Inputs (Tüm Girişler)** → **USB-C**

Bir USB-C kablo kullanarak projektörün USB-C bağlantı noktasını ve PC/dizüstü bilgisayar veya telefonunuzun USB-C çıkış bağlantı noktasına bağlayın. Cihazınızın MHL/Slimport sertifikalı olup olmadığını öğrenmek için lütfen cihaz üreticinizle iletişime geçin. Aynı anda hem video hem de ses çıkışı gerçekleşir.

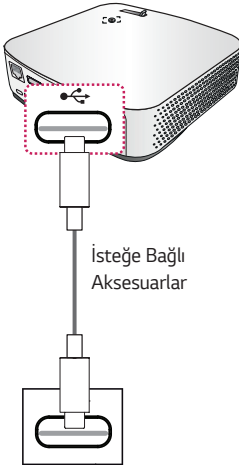

PC/dizüstü bilgisayar/telefon

! NOT

- PD (Güç Sağlama) ve DP Alternatif Modu desteklenmektedir.
 - PD (Güç Sağlama) kullanılıyorsa kabloya bağlı olarak bir USB-C soket değiştirici kullanılması gerekebilir.
- Bağlı cihazın teknik özellikleri, USB-C kablo durumu veya ortam özelliklerine bağlı olarak bu işlev düzgün çalışmayabilir.
- PD işlevleri, bağlı cihazların teknik özelliklerine bağlı olarak projektörü şarj/deşarj edebilir veya çalışmayabilir.
- Şarj özelliği, bazı cihazlarla (MacBook Pro vb.) bağlandığında farklı şekilde çalışabilir.
- DP Alternatif Modu işlevini kullanmadan önce bağlı cihazların çözünürlüğünü kontrol edin.

Kulaklık Baęlama

Kulaklık Baęlama

Sesi kulaklık kullanarak dinleyebilirsiniz.



Akıllı cihaz bağlantısı (akıllı telefon, tablet vb.)

•  (GİRİŞ) → **All Inputs (Tüm Girişler)** → **HDMI1/HDMI2**


• Resimde görünenler ürünün aslından farklı olabilir.

Kablosunu¹⁾ kullanarak bir akıllı aygıtı projektöre bağlayın ve projektörün harici girişini HDMI olarak ayarlayın. Ardından akıllı aygıt ekranı projektör üzerinden görüntülenecektir. Herhangi bir HDMI giriş bağlantı noktasıyla bağlanabilirsiniz. Kablolu bağlantının kullanımı hakkında modele özel talimatlar için lütfen akıllı aygıt üreticisine danışın.


Desteklenen akıllı aygıtlar üreticilerin koşullarına bağlı olarak değişebilir.

1) Çeşitli akıllı aygıtlara kablo bağlama örnekleri (kablo ayrı olarak satılır)


Slimport destekleyen aygıtlar

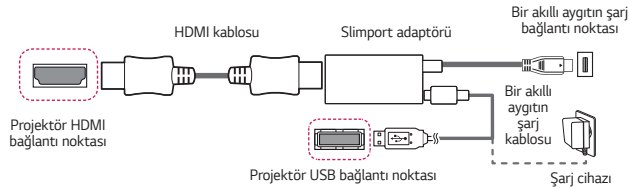

Apple Lightning Digital AV adaptörü desteklenen aygıtlar

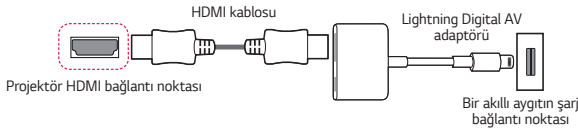

Apple 30 pim Dijital AV adaptörü desteklenen aygıtlar

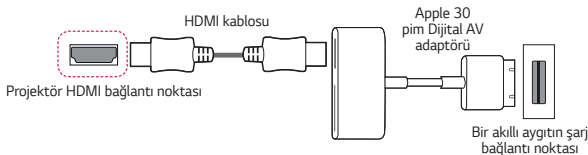

BAKIM

Projektörünüzü en iyi durumda tutmak için temizleyin.

Temizleme

Lensi Temizleme

- Lens yüzeyinde toz ya da leke varsa lensi temizlemeniz gerekir.
- Lensin üzerindeki tozu almak veya lekeleri çıkarmak için basınçlı hava püskürtücü, pamuklu çubuk veya yumuşak bir bez kullanarak lensi hafifçe silin.
- Ürün kullanımdayken veya kapatıldıktan hemen sonra lensi silmeyin.
- Lensi temizlerken temizleme maddesi, otomobillere yönelik veya endüstriyel parlaticı, aşındırıcı, cila, benzen, alkol, su ve benzeri maddeler kullanmayın. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.

Projektör Gövdesini Temizleme

- Projektör gövdesini temizlemek için ilk olarak güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Tozu veya lekeleri gidermek için yalnızca kuru, tüy bırakmayan ve aşındırıcı olmayan bir bez kullanarak lensi temizleyin.
- Alkol, benzen, tiner veya gövdeye zarar verebilecek başka bir kimyasal madde kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	PF50KS (PF50KS-EU) PF50KS (PF50KS-SP) PF50KS (PF50KS-CB) PF50KG (PF50KG-GL) PF50KG (PF50KG-SP)	
Çözünürlük (Piksel)	1920 (Yatay) x 1080 (Dikey) ¹⁾	
İzleme Oranı	16:9 (Yatay:Dikey)	
Projeksiyon Mesafesi (Ekran Boyutu)	791 mm ila 3177 mm (635 mm ila 2540 mm [25 inç - 100 inç])	
Yukarı Projeksiyon Oranı	% 100	
Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi	6 m (Maks.)	
Güç tüketimi	65 W	
AC/DC Adaptör	Üretici: APD Model: DA-65G19	Üretici: Honor Model: ADS-65FAI-19 19065EPG-1 OR ADS-65FAI-19 19065EPK-1
	19 V  3,42 A (Adaptör Girişi 50/60 Hz'de 100-240 V)	
Ses Çıkışı	1 W + 1 W	
Yükseklik	49 mm (ayaksız) / 52,3 mm (ayaklı)	
Genişlik	170,0 mm	
Derinlik	170,0 mm (lenssiz) / 178,0 mm (lensli)	
Ağırlık	910 g	
USB Aygıtı	USB 2.0 Standard-A	Çıkış: 5 V, 0,5 A (Maks.)
	USB Type-C	Çıkış: 5 V, 1 A (Maks.) Giriş: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 15 V/2 A, 20 V/2 A (Maks.)

1) XPR (Genişletilmiş Piksel Çözünürlüğü) video işleme aracılığıyla yansıtılan 2,1 milyon piksel ile Full HD çözünürlük.

MODEL	PF50KS (PF50KS-EU) PF50KS (PF50KS-SP) PF50KS (PF50KS-CB) PF50KG (PF50KG-GL) PF50KG (PF50KG-SP)	
Çalışma ortamı	Sıcaklık	
	Çalışma	0 °C'den 40 °C'ye
	Saklama	-20 °C'den 60 °C'ye
	Bağıl nem	
	Çalışma	% 0 ila % 80
	Saklama	% 0 ila % 85

- Yalnızca kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Bu kılavuzdaki içerikler ürün işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Desteklenen HDMI (DTV) / USB-C (DTV) Modu

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
640 x 480p	31,46	59,94
	31,50	60,00
720 x 480p	31,47	59,94
	31,50	60,00
1280 x 720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
1920 x 1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
1920 x 1080p	26,97	23,97
	27,00	24,00
	33,71	29,97
	33,75	30,00
	67,43	59,94
	67,50	60,00

Desteklenen HDMI (PC) / USB-C (PC) Modu

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
640 x 350	31,46	70,09
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1024 x 768	48,36	60,00
1152 x 864	54,34	60,05
1280 x 1024	63,98	60,02
1360 x 768	47,71	60,01
1920 x 1080	67,5	60,00

- Projektöre geçersiz bir sinyal girişi yapılırsa sinyal ekranda doğru bir şekilde görüntülenmez ya da **No Signal (Sinyal Yok)** veya **Invalid Format (Geçersiz Format)** gibi bir mesaj görüntülenir.
- Projektör, Plug and Play işlevi olarak DDC1/2B tipini destekler (PC monitörünün otomatik olarak tanınması).
- PC modunda en iyi görüntü kalitesi için 1920 x 1080 çözünürlük önerilir.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

SİMGELER

~	Alternatif akımı (AC) niteler.
==	Doğru akımı (DC) niteler.
□	Sınıf II donanımı niteler.
⏻	Beklemeyi niteler.
I	AÇIK (güç) durumunu niteler.
⚡	Tehlikeli voltajı niteler.



LG PROJEKTÖR HAKKINDA

Gösterilen görüntü projektörünüzden farklı olabilir.

Projektörünüzün OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kullanma kılavuzunda gösterilenlerden farklı olabilir.

Yeşil: Projektör ekranında gösterilecek olan düğmeler ve metin.

İÇİNDEKİLER

LG PROJEKTÖR HAKKINDA 4

Ana Ekran Öğreticisi	4
– LG Projektörünün Ana Menü özelliğini kullanma	4
Ağ Ayarı	8
– Ağ Ayarı	8

PROJEKTÖRÜN KULLANIMI 10

Ekran Uzaktan Kumandasının Kullanımı	10
Çok Amaçlı Kumandanın Ayarlanması	12
SIMPLINK (HDMI-CEC)	13
– SIMPLINK Özelliğini Kullanma	13
LG TV Plus Uygulamasını Kullanma	15
Sihirli Mobil Bağlantısı	17
– Sihirli Mobil Bağlantısını Kullanma	17
Klavye ve Fare Kullanımı	18
– USB Kablolu/Kablosuz Fare Kullanma	18
– USB Kablolu/Kablosuz Klavye Kullanma	18
Oyun Kumandası Kullanma	19

FARKLI İÇERİKLERİN KULLANIMI 20

LG Uygulama Mağazası	20
İstek Listesi Oluşturma	21
– İçeriğim Alanını Kullanma	21
Hesap Oluşturma	22
– LG Hesabı Oluşturma	22
Hesap Yönetimi	23
– LG Hesabınızı Yönetme	23
Uygulama ve İçerikleri Kullan	24
– Uygulamaları Yükleme	24
VOD İçeriği İzleme	25
İçerik Ara	26
– Ara	26
– İçerik Arama	26

DİĞER CİHAZ DOSYALARINI OYNATMA 27

Fotoğraf ve Video	27
– Fotoğraf ve Videoları Görüntüleme	27
– Fotoğraf Oynatıcı	28
– Video Oynatıcı	30
– Desteklenen Video Dosyaları	32
– Video Oynatma ile ilgili Dikkat Edilecek Noktalar	34
Müzik	35
– Müzik Çalma	35
– Müzik Çaları Kullanma	36

File Viewer	39
– Dosyaları Görüntüleme	39
– File Viewer Uygulamasına Göz Atma	40
USB Bağlama	42
– USB depolama aygıtı Kullanmaya yönelik ipuçları	43
Akıllı Telefon Paylaşımı	44
– Akıllı Telefonla İçerik Paylaşımı	44
Akıllı Telefon Görüntüleme	46
– Mobil Aygıt ekranını projektörde görmek için	46
Bilgisayar Paylaşımı	47
– İçerik Paylaşımı Nedir?	47
Bilgisayar Görüntüleme	50
– Bilgisayar ekranını projektörde görmek için	50
SMART PROJEKTÖRÜN AVANTAJLARI*	51
Projektör Ekranında	51
Kayıt Yakınlaştırma	53
– Kayıt Yakınlaştırmayı Çalıştırma	53
Başlatıcı Özelliğini Kullanma	55
İnternet'te Gezinme	57
– Web Tarayıcı Kullanma	57
Bildirim Merkezi	60
– Bildirim Merkezi Uygulamasını Kullanma	60


AYARLAR LİSTESİNDE GEZİNME	61
Hızlı Ayarlar	61
– Ayarlar işlevini hızlı bir şekilde kullanmak için	61
Resim Ayarları	62
Ses Ayarları	69
Ağ	76
Genel	78
Güvenlik Ayarları	86
Erişilebilirlik	87
Yazılımı Güncellemek İçin	88
SORUN GİDERME	89
Normal Çalışmama	89
Ekran Sorunları	90
Ses Sorunları	91
Bilgisayar Bağlantı Sorunları	92
Fotoğraf ve Video Film Oynatma Sorunları	93
Ağ Bağlantısı Sorunları	95
LG Hesabıyla İlgili Sorunlar	97
İçerikle İlgili Sorunlar	98
İnternet Tarayıcısı Sorunları	98

LG PROJEKTÖR HAKKINDA

Ana Ekran Öğreticisi

LG Projektörünün Ana Menü özelliğini kullanma

Uzaktan kumandanızdaki  düğmesine basarak Ana Menü ekranını açabilirsiniz. Sık kullanılan uygulamaları tek bir ekranda birleştirebilir ve istediğiniz zaman istediğinizi kullanabilirsiniz.

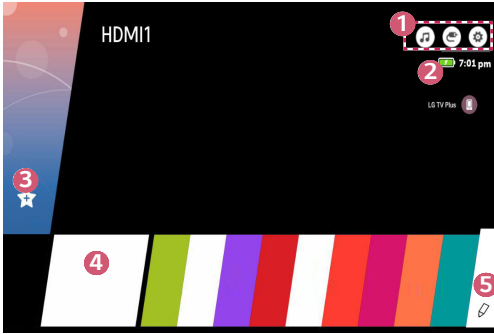


	Açıklama	
1		Müzik dinlerken projektörünüzün diğer özelliklerini de kullanabilirsiniz. • Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
		Başka bir girişe geçebilir veya ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.
		Projektörünüzün ayarlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Gelişmiş kurulum için  ögesini seçin.
2	Kalan pil ömrünü görüntüler. • Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.	

	Açıklama
3	İstediğiniz içeriği kolay ve hızlı bir şekilde kullanmak için ekleyin. (Bu özellik bazı ülkelerde desteklenmemektedir. Özelliği seçtiğinizde, LG Uygulama Mağazası'na yönlendirilirsiniz.) Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
4	Bu, en son kullandığınız uygulamaların bir listesidir. En son kullandığınız uygulamaların listesine erişmek için bu öğeyi seçin ve ardından Tekerlek (OK) veya OK düğmesini basılı tutun. En son kullandığınız tüm uygulamaları listede görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
5	Projektörünüzde yüklü olan tüm uygulamaları çalıştırabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz.

Son Kullanılanlar Listesini Kullanma

En son kullandığınız uygulamaların listesine erişmek için uzaktan kumandanızdaki  düğmesini basılı tutun veya Ana Menü ekranında en son kullandığınız öğelerden birini basılı tutun. En son kullandığınız tüm uygulamaları çalıştırabilir veya bu uygulamalardan çıkabilirsiniz.


- Projektörün Ekran Üstü Gösterimi (OSD) modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

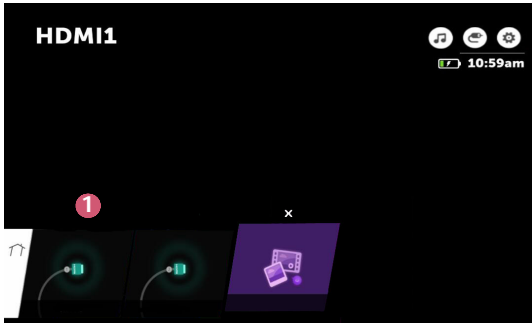

	Açıklama
1	Uygulamadan çıkın.

Uygulamaları Yönetme


Projektörünüzde yüklü olan tüm uygulamaların bir listesini görüntüleyebilir, konumlarını değiştirebilir veya silebilirsiniz.

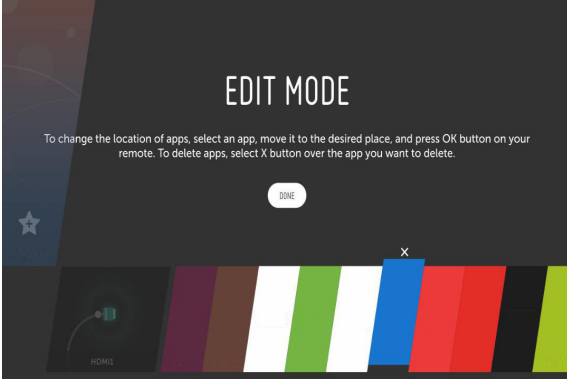

- 1 Düzenlemek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından Uzaktan Kumanda üzerindeki **Tekerlek (OK)** veya **OK** düğmesini basılı tutun. Bu, uygulama düzenleme modunu etkinleştirecektir.
- 2 Uygulamayı istediğiniz konuma taşımak için konuma gidin ve **Tekerlek (OK)** veya **OK** düğmesine basın. Bir uygulamayı silmek için uygulama üzerindeki **X** ögesini seçin.
 - Düzenleme modundan çıkmadan önce istediğiniz sayıda uygulamayı taşıyabilir ve silebilirsiniz.
 - Uygulamaları, uzaktan kumandanızdaki **<** **>** düğmeleri ile de taşıyabilirsiniz.
- 3 Düzenlemeyi tamamladığınızda, uygulama düzenleme modundan çıkmak için **DONE (TAMAMLANDI)** ögesine tıklayın.
 - Bazı uygulamalar düzenlenemez.

Geçerli işlevi durdurma

- Projektörün Ekran Üstü Gösterimi (OSD) modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

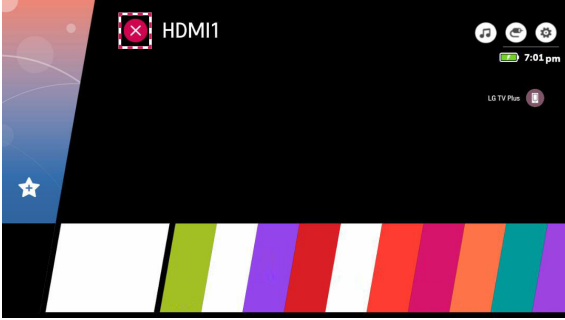

- 1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
- 2 Kapat simgesini görüntülemek için Uzaktan Kumanda ile ekranın sol üst köşesindeki uygulama adını seçin.
- 3 Kullanımdaki işlevden çıkmak için uygulama adının yanında görüntülenen Kapat simgesini seçin.

Ağ Ayarı

Ağ Ayarı

Ağ ayarlarını yapılandırırken çevrimiçi içerik ve uygulamalar gibi farklı hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Kablolu Ağ Ayarlama

- 1 Bir LAN kablosu kullanarak, projektörün ve yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın. Yönlendirici daha önceden İnternet'e bağlanmış olmalıdır.
- 2 Kumandanızdaki  (**Hızlı Ayarlar**) düğmesine basın ve  → **Network (Ağ)** → **Wired Connection (Ethernet) (Kablolu Bağlantı (Ethernet))** ögesini seçin. Bu, kablolu ağ bağlantısını başlatacaktır.
- Yönlendirici DHCP'yi desteklerse projektörü ağa bir LAN kablosuyla bağladığınızda projektör ağa otomatik olarak bağlanır.

Kablosuz Ağ Ayarlama

- 1 İnternet'e bağlı yönlendiriciye güç verin.
- 2 Kumandanızdaki  (**Hızlı Ayarlar**) düğmesine basın ve  → **Network (Ağ)** → **Wi-Fi Connection (Wi-Fi Bağlantısı)** ögesini seçin. Bu, Kablosuz ağ bağlantısı başlatacaktır.
- 3 Ağ araması tamamlandığında, bağlantı için kullanılacak ağların listesi gösterilir.
- 4 Bağlanmak için bir ağ seçin. Kablosuz Yönlendiriciniz parola korumalıysa yönlendirici için yapılandırılmış parolayı girin.

Ağ Ayarları Uyarıları

- Standart bir LAN kablosu (Cat7 veya üstü RJ45 konnektör, 10 Base-T veya 100 Base TX LAN bağlantı noktasına bağlayın) kullanın.
- Modemin sıfırlanması, bazı ağ bağlantı sorunlarını giderebilir. Sorunu çözmek için gücü KAPATIN, bağlantıyı kesip yeniden bağlayın ve gücü açın.
- LG Electronics, ağ bağlantısı sorunlarından veya ağ bağlantısının neden olduğu arızalar, bozukluklar veya hatalardan sorumlu değildir.
- Ağ bağlantısı, ağ ayarları ya da İnternet servis sağlayıcısı nedeniyle düzgün çalışmıyor olabilir.
- DSL hizmeti için DSL modem; kablolu hizmet için kablolu modem gerekir. Sınırlı sayıda ağ bağlantısı kurulabileceği için projektör ağ ayarı İnternet servis sağlayıcısıyla yapılan sözleşmeye bağlı olarak kullanılamayabilir. (Sözleşme hat başına birden fazla ağıta izin vermiyorsa yalnızca bağlı olan bilgisayar kullanılabilir.)
- Kablosuz ağ 2,4 GHz frekans kullanan diğer aygıtlardan kaynaklı (kablosuz telefon, Bluetooth aygıtı veya mikrodalga fırın) parazitten etkilenebilir. 5 GHz frekans kullanırken de parazit olabilir ancak parazit olma ihtimali daha düşüktür.
- Kablosuz ortam kablosuz bağlantı hizmetinin yavaş çalışmasına neden olabilir.
- Tüm yerel ev ağlarının kapatılamaması, bazı aygıtlarda aşırı trafiğe neden olabilir.
- Erişim noktası aygıtı kablosuz bağlantıları desteklemelidir ve kablosuz bağlantı özelliği AP (erişim noktası) bağlantısı kullanılacak aygıtta etkinleştirilmelidir. Erişim noktasındaki kablosuz bağlantıların kullanılabilmesi için servis sağlayıcısıyla iletişim kurun.
- AP SSID'sini ve güvenlik ayarlarını kontrol edin. SSID ve AP güvenlik ayarları için ilgili belgelere başvurun.
- Geçersiz ağ aygıtları ayarları (kablolu/kablosuz hat paylaştırmacı, hub) projektörün yavaş çalışmasına ya da düzgün çalışmamasına yol açabilir. Uygun kılavuza ve ağı göre aygıtları doğru şekilde kurun.
- Bağlantı yöntemi, AP üreticisine göre değişebilir.


PROJEKTÖRÜN KULLANIMI

Ekran Uzaktan Kumandasının Kullanımı

Projektörünüze bağlanan harici cihazları, projektör ekranınızda görüntülenen Ekran Uzaktan Kumandası ile kontrol edebilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

- 1 Sihirli Uzaktan Kumandadaki  düğmesine basın.
- 2 Sihirli Uzaktan Kumandayı kullanarak projektör ekranınızda görüntülenen Ekran Uzaktan Kumandası üzerinden istediğiniz düğmeyi seçin.

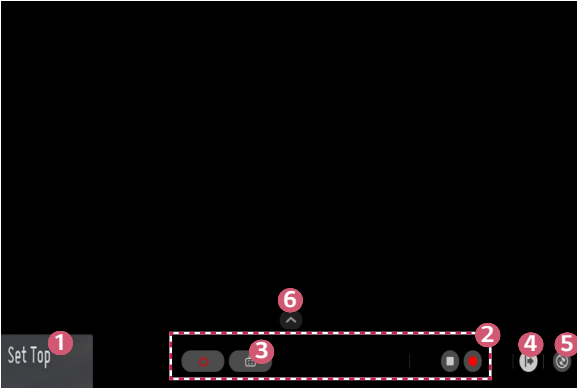

	Açıklama
1	Projektörünüze bağlanan harici cihazlar için Set Up Universal Control (Çok Amaçlı Kumandayı Ayarla) ögesini yapılandırın. Ekran Uzaktan Kumandası, bir cihaz seçtiğinizde bu cihazın uzaktan kumandasına dönüşür. Ses çubuğu bağlamanız halinde ekran uzaktan kumandasını ses çubuğu uzaktan kumandası olarak kullanabilirsiniz.
2	Seçili cihaza uygun düğmeler görüntülenir.
3	Projektörünüzde ekran görüntüsü alabilirsiniz. - Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur. - Ekran görüntülerini Photo & Video (Fotoğraf ve Video) uygulamasını kullanarak görüntüleyebilirsiniz/silebilirsiniz.
4	Daha fazla uzaktan kumanda düğmesi göreceksiniz.
5	Device Connector (Aygıt Bağlantısı) uygulamasını başlatabilirsiniz. Çok amaçlı kumandayı ayarlayabilirsiniz.
6	Ekran uzaktan kumandasının konumunu değiştirebilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca Sihirli Uzaktan Kumanda ile kullanılabilir.
- Temin edilmemesi halinde Sihirli Uzaktan Kumandayı ayrıca satın alabilirsiniz.
- Ekran Uzaktan Kumandasındaki düğme tipleri, bölgeye ve bağlanan cihazın türüne göre farklılık gösterebilir.
- Modellere veya bölgelere bağlı olarak bazı özellikler ve hizmetler sağlanamayabilir.

Çok Amaçlı Kumandanın Ayarlanması

Set Üstü Kutu, Blu-ray Oynatıcı veya Ev Sinema Sitemlerini Sihirli Uzaktan Kumanda veya İnce Uzaktan Kumandayı kullanarak kontrol edebilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

- 1 Ayarlamak istediğiniz cihazın projektörünüze bağlandığından emin olun.
 - 2 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın ve sağ üstteki  ögesini seçin.
(Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.)
 - 3 **All Inputs (Tüm Girişler)** seçeneğini seçin ve **INPUTS (GİRİŞLER)** ögesine gidin.
 - 4 **INPUTS (GİRİŞLER)** bölümünden cihazın bağlı olduğu giriş modunu seçin.
 - 5 **Set Up Universal Control (Çok Amaçlı Kumandayı Ayarla)** ögesine basarsanız Çok Amaçlı Kumandayı ayarlayabilirsiniz. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- Çok Amaçlı Kumanda Ayarlarını değiştirmek veya iptal etmek için  → **All Inputs (Tüm Girişler)** ögesine gidin ve **Edit Universal Control (Çok Amaçlı Kumandayı Düzenle)** seçeneğini seçin.
 - Çok Amaçlı Kumandanızı  → **Device Connector (Aygıt Bağlantısı)** üzerinden de ayarlayabilirsiniz.
 - Bunu yalnızca Sihirli Uzaktan Kumanda veya İnce Uzaktan Kumandayla kullanabilirsiniz. (Temin edilen uzaktan kumanda, modele göre farklılık gösterir.)
 - Temin edilmemesi halinde Sihirli Uzaktan Kumandayı ayrıca satın alabilirsiniz.
 - Bu özellik yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur.
 - Ayarları değiştirirken değiştireceğiniz cihazın açık olup olmadığını kontrol edin.
 - Tür başına bir adet cihaz seçebilirsiniz.
 - Çok Amaçlı Kumandayı ayarlamadan önce bir ağa bağlanırsanız desteklenen üretici listesi için en son güncelleme mevcut hale gelir.
 - Harici cihazın modeline bağlı olarak bazı düğmeler çalışmayabilir.
 - Kesintisiz çalışma için cihazı projektörün yanına yerleştirin.
 - Cihazın önünde engel varsa sinyal gerektiği gibi alınmayabilir. Cihaz çekmecedeyse çekmeceyi açın.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

SIMPLINK Özelliğini Kullanma

HDMI üzerinden bağlanmış çeşitli multimedya aygıtlarını projektörün uzaktan kumandasıyla rahat bir şekilde kontrol edebilir ve kullanabilirsiniz.

- 1 SIMPLINK HDMI Output bağlantı noktasını bir HDMI kablosuyla projektörün HDMI IN bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Kumandanızdaki  (**Hızlı Ayarlar**) düğmesine basın ve  → **General (Genel)** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** ögesini seçin.
- 3 **SIMPLINK (HDMI-CEC)** ögesini **On (Açık)** değerine ayarlayın.
- 4 **Auto Power Sync (Otomatik Güç Senkronizasyonu)** ayarlarını **On (Açık)** veya **Off (Kapat)** olarak yapılandırın. (**Auto Power Sync (Otomatik Güç Senkronizasyonu) On (Açık)** olarak ayarlanırsa SIMPLINK ile bağlanmış bir aygıt açıldığında projektör de açılacaktır. Projektörü kapattığınızda aygıt da kapanacaktır.)
- 5 Bağlı aygıtı açın. Projektör aygıtı otomatik olarak bağlandığında giriş değişecektir. Aygıt otomatik olarak projektöre bağlanmazsa  (**GİRİŞ**) düğmesine tıklayın.
 - Bu özellik yalnızca  SIMPLINK logosu taşıyan aygıtlarla çalışır. Harici aygıtta SIMPLINK logosu olup olmadığını kontrol edin. Aygıt teknik özellik gereksinimlerini karşılamıyorsa aygıtı kullanırken sorun oluşabilir.
 - SIMPLINK özelliğini kullanmak için CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) işlevine sahip yüksek hızlı bir HDMI® kablosu gerekir. Yüksek hızlı HDMI® kablosunun 13. pimi, aygıtlar arasında veri aktarımı gerçekleştirmek için kullanılır.
 - HDMI kablosuyla bağlanmış harici ses ekipmanına ses çıkışı vermek istiyorsanız **SIMPLINK (HDMI-CEC)** ögesini **On (Açık)** olarak ayarlayın.

Desteklenen SIMPLINK İşlevleri

- **Hızlı Oynatma**

Bir multimedya aygıtını çalıştırdığınızda hiçbir şeyi kontrol etmeden aygıttaki içeriği hemen projektörde izlemeye başlayabilirsiniz.

- **Aygıtları projektörün uzaktan kumandasıyla kontrol etme**

Kullanıcının içerik izlemek için multimedya aygıtlarını projektörün uzaktan kumandasıyla kontrol etmesini sağlar.

- Sihirli Uzaktan Kumandanın imleç fonksiyonu sınırlandırılabilir.
- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

- **Ana Gücü Kapatma**

SIMPLINK (HDMI-CEC) ayarları içindeki **Auto Power Sync (Otomatik Güç Senkronizasyonu)** ögesi **On (Açık)** değerine ayarlanırsa ve projektör kapatılırsa projektörünüze SIMPLINK aracılığıyla bağlanan aygıtlar da kapanacaktır. Benzer şekilde, SIMPLINK aracılığıyla projektörünüze bağlanan bir aygıt kapatırsanız projektörünüz de kapanacaktır.

- Bu özellik, yalnızca belirli aygıtlarda bulunur.

- **Ana Gücü Açma**


SIMPLINK (HDMI-CEC) ayarları içindeki **Auto Power Sync (Otomatik Güç Senkronizasyonu)** ögesi **On (Açık)** olarak ayarlanırsa SIMPLINK ile bağlanmış bir aygıt açıldığında projektör de açılacaktır.

- **SIMPLINK (HDMI-CEC)** ögesi **Off (Kapat)** olarak ayarlanırsa **Auto Power Sync (Otomatik Güç Senkronizasyonu) On (Açık)** değerine ayarlanamaz.

LG TV Plus Uygulamasını Kullanma

Akıllı aygıtınıza yüklediğiniz uygulamayı kullanarak projektörünüzün işlevlerini kontrol edebilirsiniz.

- 1 LG TV Plus uygulamasını akıllı aygıtınızın işletim sistemine göre Apple App Store veya Google Play Store'dan indirin.
- 2 Kumandanızdaki  (**Hızlı Ayarlar**) düğmesine basın ve  → **Network (Ağ)** ögesini seçin.
- 3 **LG Connect Apps** seçeneğini **On (Açık)** olarak ayarlayın.
- 4 Projektörü ve akıllı aygıtınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 5 Akıllı aygıtınızdaki LG TV Plus uygulamasını başlatın.
- 6 Akıllı aygıtınıza bağlanabilen projektörleri taramak için Başlat düğmesine dokun.
- 7 Arama sonuçları listesinden istediğinizi projektörü seçin. Projektör ekranında bir PIN kodu görünür.
- 8 Akıllı aygıtınızı projektör ile eşleştirmek için PIN kodunu LG TV Plus uygulamasına girin.
- 9 Projektörü kontrol etmek için akıllı aygıtınızın ekranındaki düğmelere dokunabilirsiniz.

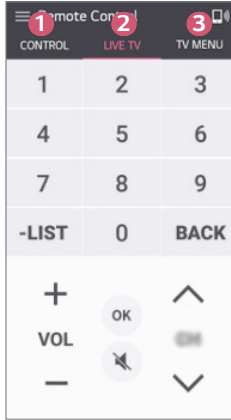

	Açıklama
1	Sihirli Uzaktan Kumandanın imleç ve ok tuşları fonksiyonlarını aynen kullanabilirsiniz.
2	Uzaktan kumandayı kullanmaya gerek kalmadan ses seviyesini ayarlayabilir veya diğer ayarlamaları yapabilirsiniz.
3	Projektörünüze kurulu bir uygulamayı açabilir veya girişi değiştirmek gibi fonksiyonlar için ayarları yapılandırabilirsiniz.

- Uygulamanın ekranı ve işlevselliği önceden haber vermeden değiştirilebilir.
- Kullanılabilir özellikler ülkenize ve işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sihirli Mobil Bağlantısı

Sihirli Mobil Bağlantısını Kullanma

Sihirli Mobil Bağlantısı, kişilerin akıllı aygıtlarındaki içerikleri projektörünüz üzerinden paylaşmanızı ve içeriğin tadını çıkarmanızı sağlar.

- Android akıllı aygıtlarınızda Lollipop veya daha sonraki bir Android sürümünün bulunması önerilir.

Sihirli Mobil Bağlantısı ile Bir Akıllı Aygıtı Bağlama

Aşağıdaki kılavuzu izleyerek bir bağlantı kurun:

- 1 Akıllı aygıtta **LG TV Plus** uygulamasını yükleyin.
 - 2 Hem projektörünüzü hem de akıllı aygıtınızı aynı ağa bağlayın.
 - 3 **LG TV Plus** uygulamasını çalıştırın ve ekranda gösterilen talimatları izleyerek projektörünüzle bağlantı kurun.
 - 4  düğmesine basın. Ekranın sağ tarafında bağlı olan akıllı aygıtların bir listesi görünecektir.
 - 5 İstedığınız akıllı aygıtı seçin.
- Android akıllı aygıtlar, ilk bağlantı kurulduktan sonra ağ alanına girdiğinde otomatik olarak tekrar bağlanmayı dener.

Sihirli Mobil Bağlantısı ile İçerik Paylaşımı

Akıllı aygıtınızda bulunan içeriği, Projektörünüz üzerinden paylaşabilir ve içeriğin keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 Akıllı aygıtınıza yüklenen **LG TV Plus** uygulamasını çalıştırın.
 - 2 Projektörünüzde istediğiniz içeriği ayarlayın.
- Desteklenen özellikler ülkeye bağlı olarak değişebilir.
 - Desteklenen özellikler, akıllı aygıtınızın işletim sistemi sürümüne bağlı olarak değişebilir.

Klavye ve Fare Kullanımı

USB Kablolu/Kablosuz Fare Kullanma

Farenizi USB bağlantı noktasına takın. İmleci projektör ekranında hareket ettirmek ve istediğiniz menüyü seçmek için fareyi kullanın.

- Faredeki sağ düğme ve özel düğmeler çalışmaz.
- Kablosuz USB fare/klavye kullanma deneyimi, mesafeden ve kablosuz bağlantıdan etkilenebilir.

USB Kablolu/Kablosuz Klavye Kullanma

Klavyenizi USB bağlantı noktasına takın. Bağlı klavye aygıtıyla metin girebilirsiniz.

- Bazı ekranlarda metin girmek mümkün değildir.
- LG projektörlerde uyumluluğu test edilmiş bir ürün kullanmanız önerilir.
 - LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Dil değiştirme tuşuna veya sağ Alt tuşuna basarak giriş dilini değiştirebilirsiniz. Ctrl tuşuna ve Space tuşuna aynı anda basınca da değiştirilebilir.
- Kablosuz USB klavye kullanımı, kullanım aralığından ve kablosuz ortamdan etkilenebilir.
- Metin alanına metin girmek için projektörünüzün ekranındaki ekran klavyesini veya bir USB klavye kullanın.

Oyun Kumandası Kullanma

Oyun bir oyun kumandası gerektiriyorsa oyun kumandanızı projektör üzerindeki USB bağlantı noktasına takın.

- LG projektörlerle uyumluluğu test edilmiş bir oyun kumandası kullanmanız önerilir.
 - LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kablolu), SONY Playstation(R)3 Controller

FARKLI İÇERİKLERİN KULLANIMI

LG Uygulama Mağazası

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur. Eğitim, eğlence, yaşam tarzı, haber ve oyun gibi çeşitli kategorilerden uygulamalar indirebilir ve bu uygulamaları kullanabilirsiniz.

1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

2 **LG CONTENT STORE** uygulamasını başlatın.

- Bu özellik yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur.
- Özellikler bazı ülkelerde sınırlı olabilir.
- İçerik, model veya ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Çocuklar kullanırken dikkatli o Application Locks lun. Çocuklar bu ürün aracılığıyla uygunsuz çevrimiçi içeriğe erişebilir.
- İnternet tarayıcı gibi bazı uygulamalara erişimi kısıtlayarak uygunsuz çevrimiçi içeriği engelleyebilirsiniz. Kısıtlamalar,  (**Hızlı Ayarlar**) →  → **Safety (Güvenlik)** → **Application Locks (Uygulama Kilitleri)**.

Ana Ekranda Önerilen İçerik

LG CONTENT STORE ana ekranında her kategorinin en popüler içeriği gösterilir. Ayrıntılarını görüntülemek için bir içerik seçin.

- Bu özelliği kullanmak için İnternet bağlantısı gerekir.

İstek Listesi Oluşturma

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

İçeriğim Alanını Kullanma

İstedığınız içeriği **My Content (İçeriğim)** alanına ekleyerek, içeriği istediğiniz zaman kolay ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandanızdaki  düğmesine basın.
- 2 Ekranın sol üstündeki **My Content (İçeriğim)** ögesini seçin.
- 3 **Add Content (İçerik Ekle)** ögesini seçin.
- 4 İçerik arayın.
- 5 **My Content (İçeriğim)** alanına eklemek için arama sonuçlarından istediğiniz içeriği seçin.
 - Arama kutusu altında gösterilen önerilen içerik arasından da seçim yapabilir ve bunu doğrudan **My Content (İçeriğim)** alanına ekleyebilirsiniz.
 - Bu özellik, yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.
 - **My Content (İçeriğim)** alanına ekleyebileceğiniz içeriğin türü, ülkeye göre değişebilir.
 - Bu özelliği kullanmak için bir ağ bağlantınızın olması gerekir.
 - Eklenen içeriği, uygulamaları yönettiğiniz gibi aynı şekilde taşıyabilir/silebilirsiniz.
 - **My Content (İçeriğim)** alanına eklenen içerik hizmetlerinden bazıları, sağlayıcıdan kaynaklanan nedenlerle hizmet sonlandırılmışsa kullanılamayabilir.

Hesap Oluřturma

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

LG Hesabı Oluřturma

Account Management (Hesap Yönetimi) ögesinde e-posta adresinizi kullanarak yeni bir LG hesabı oluşturabilirsiniz.

- 1** Kumandanızdaki  (**Hızlı Ayarlar**) düğmesine basın ve  → **General (Genel)** → **Account Management (Hesap Yönetimi)** ögesini seçin.
- 2** **CREATE ACCOUNT (HESAP OLUŐTUR)** ögesini seçin. Hizmet Şartlarını okuyun ve kabul edin.
- 3** Bir kimlik ve parola girin. Kimliğiniz e-posta adresiniz olmalıdır.
- 4** Doğum tarihinizi girin.
- 5** **OK (TAMAM)** ögesini seçin. E-posta adresinizi doğrulamak için e-postanıza gidin. E-postanızı lütfen süre dolmadan doğrulayın.
- 6** Hizmeti kullanmaya başlamak için yeni hesabınızla oturum açın.
 - Hesap oluşturmak için İnternet bağlantısı gerekir.
 - Gereken bilgiler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
 - E-posta kullanmayan mevcut kimlikler e-posta adresinize dönüřtürülebilir.
 - Facebook veya Google hesabınızla oturum açabilirsiniz. (Oturum açma dışındaki özellikler kullanılamayabilir.)
 - Yaşınıza baėlı olarak, sunulan hizmette kısıtlamalar olabilir.

Hesap Yönetimi

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

LG Hesabınızı Yönetme

LG hesabınızın bilgilerini yönetebilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandadaki  (**Hızlı Ayarlar**) düğmesine basın.
- 2 Oturum açmak için  → **General (Genel)** → **Account Management (Hesap Yönetimi)** ögesine gidin.

Kişisel Bilgiler

Şu anda oturum açmış olduğunuz hesabın bilgilerini görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Parolayı değiştirebilir veya kişisel bilgilerinizi düzenlemek için **EDIT (DÜZENLE)** ögesine basabilirsiniz.

Bu özellik yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur.

Uygulama ve İçerikleri Kullan

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Uygulamaları Yükleme

LG hesabınızı kullanarak projektörünüze çeşitli uygulamaları yükleyebilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
 - 2 **LG CONTENT STORE** uygulamasını başlatın.
 - 3 Ekranın üst kısmında gösterilen kategoriler arasından istediğiniz kategoriyi seçin. Seçilen kategorideki kullanılabilir uygulamaların listesi gösterilir.
 - 4 Yükleme üzere listeden bir uygulama seçin.
 - 5 Uygulamanın ayrıntılarını okuyun, ardından **Install (Yükle)** ögesine basın.
 - 6 Yükleme tamamlanır tamamlanmaz uygulamayı çalıştırabilirsiniz.
- Mevcut kategoriler ülkeye veya hizmet durumuna göre değişiklik gösterebilir.
 - Projektörünüzün depolama alanı yetersizse bir harici bellek aygıtı bağlayarak uygulamaları yükleyebilirsiniz.
 - Bazı USB depolama aygıtları desteklenmeyebilir ya da düzgün çalışmayabilir.
 - Diğer LG TV'lerden ya da LG Projektörlerden uygulamalarını içeren USB sürücüleri kullanılamayabilir.

VOD İÇERİĞİ İZLEME

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Gerçek zamanlı akış özelliğiyle dizilerin, filmlerin ve diğer içeriklerin keyfini çıkarmaya hemen başlayabilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
- 2 **LG CONTENT STORE** uygulamasını başlatın.
- 3 Ekranın üst kısmında gösterilen kategoriler arasından **TV Shows (TV Dizileri)** ve **Movies (Filmler)** gibi istediğiniz kategoriye seçin. Seçilen kategorideki kullanılabilir içeriğin listesi gösterilir.
- 4 Listedeki bir öğe seçin.
- 5 İçeriğin ayrıntılarını okuyun, ardından **Watch Now (Şimdi İzle)** ögesine basın.
- 6 Bir oynatma seçeneği seçin. İçeriği seçtiğiniz oynatma seçeneğiyle oynatmak için uygulama gerekebilir. Yüklü değilse içeriği oynatmak için uygulamayı yükleyin.
- 7 İçerik, belirlenen seçenek kullanılarak oynatılır.
 - Bu özellik, yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.
 - Mevcut kategoriler ülkeye veya hizmet durumuna göre değişiklik gösterebilir.
 - Yetişkinlere yönelik içeriği oynatmak için yetişkin doğrulaması gerekir.

İçerik Ara

Ara

Search (Ara) özelliği, çeşitli içerikleri ve bilgileri bulmanızı ve kullanmanızı sağlar. Görüntü, video, ses ve kayıt dosyaları gibi dosyaları arayabilirsiniz.

İçerik Arama

- 1 **Search (Ara)** özelliğini, uzaktan kumandanızdaki **(ARA)** düğmesine basarak çalıştırın.
- 2 İstediğiniz arama terimlerini yazarak çeşitli içerikleri ve bilgileri arayın.



	Açıklama
1	İstediğiniz arama terimini girin.
2	Search (Ara) tarafından sağlanan özelliklerin ayarlarını değiştirin. Bazı uygulamalar, projektörünüzde arama yapmanızı sağlayan bir özellik sunar. Bu uygulamalarda bir arama yaparsanız arama işlemi Search (Ara) ögesinde gerçekleştirilecektir.

- Arama sonuçları; bölge, ağ ayarları ve şartlarla koşulları kabul edip etmemenize bağlı olarak değişebilir.


DİĞER CİHAZ DOSYALARINI OYNATMA

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Videoları Görüntüleme

Fotoğraf ve videoları, **Photo & Video (Fotoğraf ve Video)** uygulamasını kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandanızdaki  düğmesine basın.
- 2 **Photo & Video (Fotoğraf ve Video)** uygulamasını başlatın.
- 3 İstediğiniz depolama aygıtını seçin.
- 4 İstediğiniz fotoğraf veya videoyu seçin ve görüntüleyin.

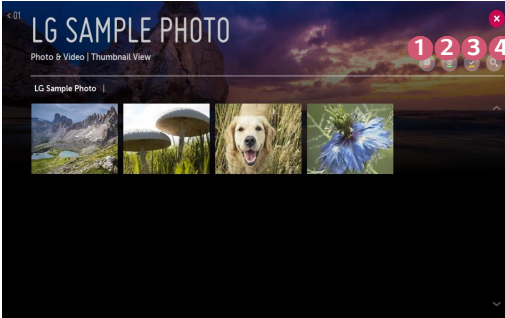

	Açıklama
1	İstediğiniz içerik türünü ve görüntüleme yöntemini seçin.
2	İstediğiniz içeriği seçin ve silin. (Diğer aygıtlardan paylaşılan dosyaları silemezsiniz.)
3	Oynatmak istediğiniz içeriği seçin. Yalnızca ilk başta seçtiğiniz içerikle aynı türdeki içeriği seçebilirsiniz.
4	Search (Ara) işlevini başlatın.

- Bütün içeriğin sayısı 40000'i aşarsa belirli içerikler görüntülenemeyebilir.

Fotoğraf Oynatıcı

Photo & Video (Fotoğraf ve Video) uygulamasında bir fotoğraf seçtiğinizde fotoğraf oynatıcı çalışır. Kayıtlı fotoğraflarınızı görüntüleyebilirsiniz.




	Açıklama
1	Tüm içerik listesine geri dönmenizi sağlar.
2	Müzik çaları çalıştırarak arka plan müziği çalabilirsiniz.
3	Fotoğrafları yakınlaştırabilir/uzaklaştırabilirsiniz.
4	Slayt gösterisini başlatır.
5	Fotoğrafları döndürür.
6	360 derecelik fotoğraflar 360 derece olarak görüntülenebilir. - Normal bir fotoğrafı 360 derece modunda görüntülemek görüntü kalitesini bozabilir. - Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
7	Bir fotoğrafın boyutunu ayarlayabilir veya slayt gösterisinin hızını ve efektini değiştirebilirsiniz.

Desteklenen Fotoğraf Dosyaları

Dosya tipi	Biçim	Çözünürlük
.jpeg .jpg .jpe	JPEG	Minimum: 64 x 64 Maksimum Normal Tür: 15360 (G) x 8640 (Y) Aşamalı Tür: 1920 (G) x 1440 (Y)
.png	PNG	Minimum: 64 x 64 Maksimum: 5760 (G) x 5760 (Y)
.bmp	BMP	Minimum: 64 x 64 Maksimum: 1920 (G) x 1080 (Y)


Video Oynatıcı

Photo & Video (Fotoğraf ve Video) uygulamasında bir video seçtiğinizde video oynatıcı çalışır. Kayıtlı videolarınızı görüntüleyebilirsiniz.

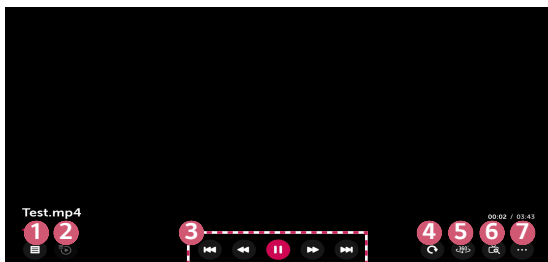

	Açıklama
1	Tüm içerik listesine geri dönmenizi sağlar.
2	Video izlerken çalma listesini görüntüleyerek diğer içerikleri seçebilirsiniz.
3	Temel video oynatma işlevlerini kontrol edebilirsiniz.
4	Videoları döndürür. Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
5	360 derecelik videolar 360 derece olarak görüntülenebilir. - Normal bir videoyu 360 derece modunda görüntülemek görüntü kalitesini bozabilir. - Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
6	Projektör ekranına yakınlaştırma yaparak görüntüleri orijinal hallerinden daha büyük boyutlarda görüntüleyebilirsiniz.
7	Ek seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Ek Seçeneklerin Ayarlanması

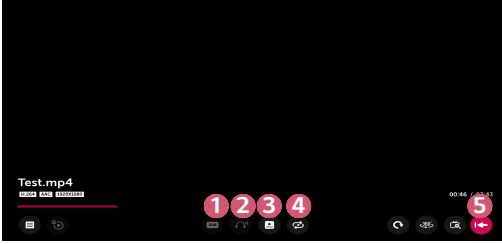

	Açıklama
1	Altyazı ayarlarını değiştirebilirsiniz.
2	Ses parçalarını ayarlayabilirsiniz.
3	Kaldığınız sahneden oynatmaya devam etmek için izlemeye devam etmeyi ayarlayabilirsiniz.
4	Sürekli oynatmayı ayarlayabilirsiniz. Sürekli oynatma özelliği ayarlıysa bir videonun oynatılması bittikten sonra bir sonraki video otomatik olarak oynatılır.
5	Temel çalıştırma ekranına geri dönmenizi sağlar.

Desteklenen Video Dosyaları

Maksimum veri aktarım hızı:

- Full HD video
H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps
HEVC 1920 x 1080@60P MP@L4.1, Main10 Profile@L4.1 40 Mbps
- ULTRA HD video (yalnızca ULTRA HD model)
[Modele bağlıdır.]
H.264 4096 x 2160@60P BP/MP/HP@L5.1 60Mbps
HEVC 4096 x 2160@60P MP@L5.1, Main10 Profile@L5.1 60 Mbps

Desteklenen harici altyazılar:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Desteklenen gömülü altyazı biçimi:

- Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
- MP4 (mp4) : Zamanlanmış Metin

Desteklenen video codec bileşenleri

Uzantı	Codec	
.asf .wmv	Video	VC-1 Advanced Profili (WMVA hariç), VC-1 Simple ve Main Profilleri
	Ses	WMA Standard (WMA v1/ WMA Speech hariç)
.avi	Video	Xvid (3 yamukluk noktalı GMC hariç), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Ses	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts .trp .tp .mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Video Oynatma ile ilgili Dikkat Edilecek Noktalar

- Kullanıcı tarafından oluşturulmuş bazı altyazılar düzgün çalışmayabilir.
- Video dosyası ve bu dosyaya ait alt yazılar aynı klasör içinde yer almalıdır. Altyazıların düzgün görüntülenmesi için video dosyası ve altyazı dosyasının aynı ada sahip olduğundan emin olun.
- Ağa Bağlı Depolama (NAS) aygıtı üzerindeki altyazılar, üreticiye ve modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Global Motion Compensation (GMC) ve Quarterpel Motion Estimation (Qpel) içeren akışlar desteklenmemektedir.
- Oynatılabilen dosya boyutları, kodlama koşullarına bağlı olarak değişebilir.
- Yalnızca Windows Media Audio V7 ve üstü desteklenmektedir.
- AAC ana profili desteklenmemektedir.
- Bazı kodlayıcılarla oluşturulan video dosyaları oynatılamaz.
- Belirtilenden farklı bir biçime sahip video dosyaları düzgün oynatılamaz.
- Yüksek Hız desteklemeyen bir USB depolama aygıtında depolanan video dosyaları düzgün oynatılamaz.
- DTS codec bileşenleri, yalnızca USB ve HDMI video dosyaları oynatıldığında desteklenir.

ULTRA HD video (yalnızca ULTRA HD model)

[Modele bağlıdır.]

- ULTRA HD video (yalnızca ULTRA HD model): 3840 x 2160, 4096 x 2160
 - LG tarafından resmi olarak sağlanan içerik haricindeki bazı HEVC kodlu ULTRA HD videolar oynatılamaz.
- Bazı codec bileşenleri, yazılım güncellemesi yapıldıktan sonra desteklenebilir.


Uzantı	Codec	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Müzik

Müzik Çalma

Music (Müzik) uygulamasını kullanarak müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandanızdaki  düğmesine basın.
- 2 **Music (Müzik)** uygulamasını başlatın.
- 3 İsteddiğiniz depolama aygıtını seçin.
Tüm depolama aygıtlarınızdan istediğiniz şarkıları seçebilir ve bunları **MY PLAYLIST (ÇALMA LİSTEM)** alanına ekleyebilirsiniz.
- 4 İsteddiğiniz müzik içeriğini seçerek keyfini çıkarın.

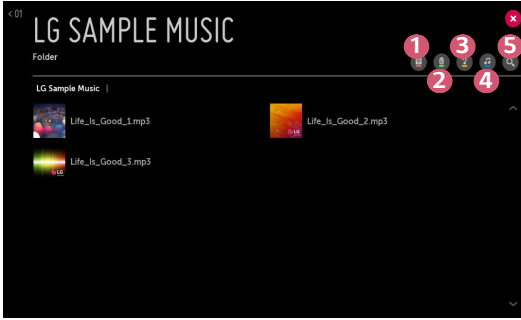


	Açıklama
1	İsteddiğiniz içerik türü listesini seçin.
2	İçerik seçin ve silin. (Diğer aygıtlardan paylaşılan dosyalar silinemez.)
3	İçerik seçin ve bunu MY PLAYLIST (ÇALMA LİSTEM) alanına ekleyin.
4	Müzik çaları açın.
5	SEARCH (ARA) işlevini başlatın.

- Bütün içeriğin sayısı 5000'den fazlaysa bazı içerikler listede görüntülenemeyebilir.

Müzik Çaları Kullanma

Müzik çalar, arka plan müziği olarak kullanmanız için diğer uygulamalardan müzik seçmenizi sağlar.

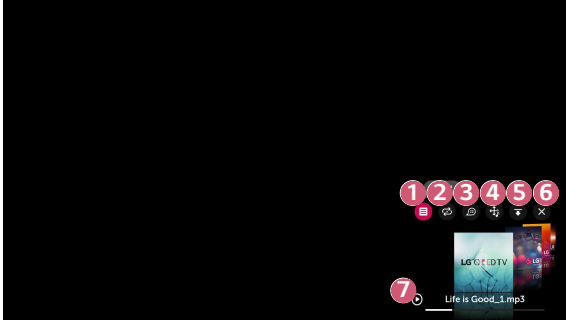

	Açıklama
1	Seçili depolama aygıtından müzik seçimi yapabilirsiniz.
2	Müziği tekrar ve rastgele çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
3	Yapılandırılabilir öğeler modele göre değişir.  : Müzik dinlerken veya müzik çaları tam ekranda görüntülerken ekranı kapatabilirsiniz.  : Ekran kapalıyken müzik dinleyebilirsiniz.

	Açıklama
4	Müzik çaların konumunu değiştirebilirsiniz.
5	Müzik çaları simge durumuna küçültebilirsiniz.
6	Bu özellik, müzik çaları kapatır.
7	Şarkı sözleri bulunan müzik dosyalarında şarkı sözlerini kullanabilirsiniz. Bazı müzik dosyalarında bir şarkı sözü bölümü seçebilir ve oynatma konumunu değiştirebilirsiniz. • Şarkı sözü özelliği yalnızca bazı cihazlarda desteklenir. • Şarkı sözleri, müzik dosyasındaki şarkı sözü verilerine bağlı olarak senkronize olarak görüntülenmeyebilir.

- Uzaktan kumandanızdaki **+** **⏏** **-** düğmelerine basarak, müzik çalarınızı yeniden açın.
- Bazı özellikler için müzik çaları kullanamayabilirsiniz.
- Müzik çaları şu şekilde de çalıştırabilirsiniz:
 - **Music (Müzik)** uygulamasında  ögesini seçin.
 - **Photo & Video (Fotoğraf ve Video)** uygulamasında fotoğrafları görüntülerken  ögesini seçin.

Ses Biçimi

Dosya Biçimi	Öge	Bilgi
.mp3	Bit hızı	32 kbps ~ 320 kbps
	Örnek frek.	16 kHz ~ 48 kHz
	Destek	MPEG-1, MPEG-2
	Kanallar	mono, stereo
.wav	Bit hızı	-
	Örnek frek.	8 kHz ~ 96 kHz
	Destek	PCM
	Kanallar	mono, stereo
.ogg	Bit hızı	64 kbps ~ 320 kbps
	Örnek frek.	8 kHz ~ 48 kHz
	Destek	Vorbis
	Kanallar	mono, stereo
.wma	Bit hızı	128 kbps ~ 320 kbps
	Örnek frek.	8 kHz ~ 48 kHz
	Destek	WMA
	Kanallar	6 kanala kadar
.flac	Bit hızı	-
	Örnek frek.	8 kHz ~ 96 kHz
	Destek	FLAC
	Kanallar	mono, stereo

- Desteklenen kanalların sayısı örnek frekansına göre değişiklik gösterebilir.

File Viewer

Dosyaları Görüntüleme

Bağlı bir aygıtta depolanan belge dosyalarını görebilirsiniz.


- 1 Uzaktan kumandanızdaki  düğmesine basın.
- 2 **File Viewer (Dosya Görüntüleyicisi)** uygulamasını başlatın.
- 3 İstediğiniz depolama aygıtını seçin.
- 4 İstediğiniz belge dosyasını seçerek görüntüleyin.



	Açıklama
1	İstediğiniz içerik türünü ve görüntüleme yöntemini seçin.
2	İstediğiniz içeriği seçin ve silin. (Diğer aygıtlardan paylaşılan dosyaları silemezsiniz.)

- Bütün içeriğin sayısı 40000'i aşarsa belirli içerikler görüntülenemeyebilir.

File Viewer Uygulamasına Göz Atma

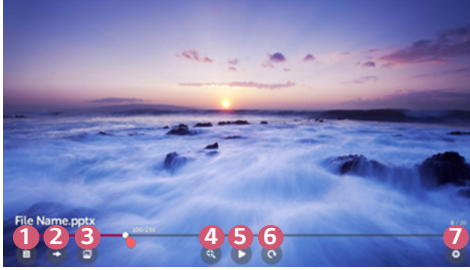

	Açıklama
1	Tüm içerik listesine geri dönmenizi sağlar.
2	Belirttiğiniz sayfaya taşır.
3	Slayt gösterisini ayarlar.
4	Belgeyi büyütür veya küçültür.
5	Slayt gösterisini başlatır.
6	Belgeyi döndürür.
7	File Viewer seçeneklerini ayarlar.

Desteklenen Dosya Formatları

XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP

Microsoft Office 97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016 sürümü


Adobe PDF 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 sürümü

Hangul 2007 sürümü


- File Viewer, belgeleri yeniden hizaladığı için belgeleriniz bir bilgisayarda görüntülendiğinden farklı görünebilir.
- Görüntü içeren belgelerde yeniden hizalama işlemi sırasında çözünürlük düşük görünebilir.
- Belge boyutu büyükse ya da çok sayfa içeriyorsa yüklenmesi daha uzun sürebilir.
- Desteklenmeyen yazı tipleri diğer yazı tipleriyle değiştirilebilir.
- Dosya görüntüleyicisi, yüksek çözünürlüklü çok sayıda görüntü içeren Office belgelerinde açılmayabilir. Bu durumda görüntü dosyasının boyutunu azaltıp dosyayı bir USB depolama aygıtına kaydedin ve file viewer uygulamasını yeniden çalıştırın ya da bilgisayarınızı projektöre bağlayın ve dosyayı bilgisayarınızda açın.

USB Baęlama

Bir USB depolama aygıtını (USB HDD, USB Flash Sürücü) projektör üzerindeki USB baęlantı noktasına takarak USB depolama aygıtında depolanan ierik dosyalarının keyfini projektörünüzde ıkarın.



USB Flash Sürücü

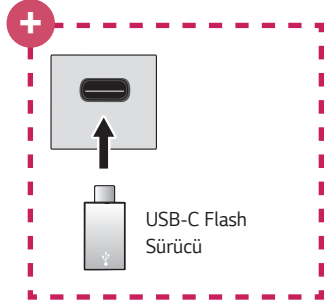

USB-C Flash
Sürücü



Yalnızca USB-C'li modelleri destekler.

- USB-C depolama aygıtlarını kullanmadan önce lütfen USB 2.0'ın desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.
- Bazı işlemler, kullanılan USB-C - USB-A kablosuna veya dönüştürücüye baęlı olarak düzgün alışmayabilir.

USB depolama aygıtı Kullanmaya yönelik ipuçları

- Otomatik tanıma programına sahip olan veya kendi sürücüsünü kullanan bir USB depolama aygıtı tanınmayabilir.
- Bazı USB depolama aygıtları desteklenmeyebilir ya da düzgün çalışmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu kullanırsanız USB depolama aygıtı tanınmayabilir veya düzgün çalışmayabilir.
- Lütfen yalnızca Windows işletim sistemi tarafından sağlanan FAT32 veya NTFS dosya sistemiyle biçimlendirilmiş USB depolama aygıtlarını kullanın.
- 5 V veya daha az nominal voltaja ve 500 mA veya daha az nominal akıma sahip bir harici USB HDD kullanmanız önerilir.
- Güç kaynaklı bir USB hub veya sabit disk sürücüsü kullanmanız önerilir. (Sağlanan güç yeterli değilse USB depolama aygıtı doğru algılanmayabilir.)
- 32 GB ya da daha az kapasiteli bir USB flash sürücü veya 2 TB ya da daha az kapasiteli bir USB HDD kullanmanız önerilir.
- Güç tasarrufu işlevi olan bir USB HDD çalışmıyorsa düzgün çalışması için sabit sürücüyü kapatıp yeniden açın. Daha fazla bilgi için USB HDD'nin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- USB depolama aygıtındaki veriler zarar görebilir, bu yüzden önemli dosyaların yedeklenmesi önerilir. Veri yönetiminden kullanıcılar sorumludur. Üretici firma sorumluluk taşımaz.
- **INPUTS (GİRİŞLER)** alanından bağlı olan USB'yi seçip **EJECT (ÇIKART)** düğmesine basarak USB depolama aygıtının bağlantısını kesebilirsiniz. **EJECT (ÇIKART)** düğmesini seçmeden USB depolama aygıtının bağlantısını keserseniz projektörünüzde veya depolama aygıtınızda hata oluşabilir. **INPUTS (GİRİŞLER)** alanını  (GİRİŞ) → **All Inputs (Tüm Girişler)** ögesini seçerek açabilirsiniz.
- Diğer bağlantı yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için  → **Device Connector (Aygıt Bağlantısı)** ögesine gidin.
- **INPUTS (GİRİŞLER)** alanından bağlı olan USB'yi seçip **FORMAT** düğmesine basarak USB depolama aygıtını biçimlendirebilirsiniz. Biçimlendirme işleminden sonra USB depolama aygıtındaki tüm veriler silinecek ve NTFS ya da FAT32 dosya sistemi olarak biçimlendirilecektir.
- USB depolama aygıtı bağlarken küçük resim görüntülerinin kaydedilmesi ve alınması gibi Smart projektör hizmetlerinin sağlanması için rastgele bir dosya/klasör oluşturulabilir.


Akıllı Telefon Paylaşımı

Akıllı Telefonla İçerik Paylaşımı

İçerik Paylaşımı, aynı ağa bağlı akıllı telefonunuzda kayıtlı olan videolara, fotoğraflara ve müzik dosyalarına erişmenizi sağlar.

Projektörünüzle akıllı telefona bağlanma

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
- 2 **Device Connector (Aygıt Bağlantısı)** uygulamasını başlatın.
- 3 **Smartphone (Akıllı telefon)** ögesini seçin.
- 4 **Device Connector (Aygıt Bağlantısı)** uygulamasındaki talimatları izleyin.

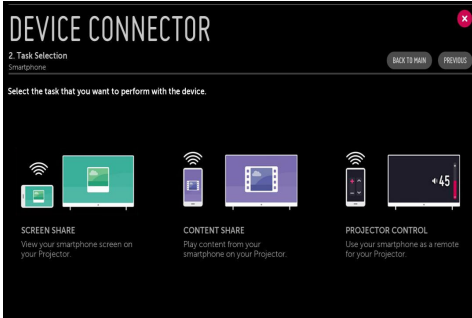

İçerik Paylaşımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

- İçerik Paylaşımı seçeneği düzgün çalışmıyorsa ağ ayarlarınızı kontrol edin.
- Kablosuz ağda düzgün çalışmayabilir. Bir kablolu ağa bağlanmanız önerilir.
- Ağ ortamına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.
- Bir aygıtta birden fazla görüntü aygıtı bağlıysa sunucu performansına bağlı olarak içerik düzgün şekilde oynatılamayabilir.
- İçerik Paylaşımı işleviyle 1080p video izlemek için 5 GHz frekansını kullanan bir yönlendirici gerekir. 2,4 GHz yönlendirici kullanılıyorsa video düzgün oynatılamayabilir.
- Altyazılar yalnızca bazı bağlı aygıtlarda desteklenir.
- Bir altyazı dosyası sonradan ekleniyorsa paylaşım klasörünü devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin.
- Bağlı aygıttaki DRM dosyaları oynatılmaz.
- Dosya biçimi projektör tarafından desteklense bile bağlı olan aygıt ortamına bağlı olarak desteklenen dosya biçimi değişebilir.
- Bir klasörde çok fazla klasör veya dosya varsa düzgün biçimde çalışmayabilir.
- Bağlı aygıttan aktarılan dosyanın bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir.
- Kodlamaya bağlı olarak, bazı akışlar İçerik Paylaşımı modunda oynatılamayabilir.

Akıllı Telefon Görüntüleme

Mobil Aygıt ekranını projektörde görmek için

- 1 Uzaktan kumandanızdaki  düğmesine basın.
 - 2 **Screen Share** uygulamasını başlatın.
 - 3 Mobil aygıtta Miracast modunu etkinleştirin.
 - 4 Projektörünüz, menüde kullanılabilir aygıtlar listesinde görüntülenecektir.
 - 5 Projektörünüzü seçerek bağlanma işlemini başlatın.
 - 6 Bağlantıyı başlatmak için "Bağlanıyor..." mesajı görünecektir.
 - 7 Bağlantı kurulduğunda projektör bağlanan aygıtın ekranını görüntüleyecektir.
- Projektörünüze başlayacağınız aygıtı güvenilir bir bağlantı için her zaman en son işletim sistemi sürümüne güncelleyin.
 - LGE marka olmayan aygıtlar algılansa bile bağlanmayabilir.
 - Performans kablosuz ortamınızdan etkilenebileceği için aygıtı 5 GHz yönlendiriciye bağlayın.
 - Kullanıcının bulunduğu ortama bağlı olarak tepki hızı farklılık gösterebilir.
 - Bu, aygıttan aygıtla farklılık gösterir. Bağlanmak istediğiniz aygıt hakkında daha fazla bilgi için aygıtın kullanıcı kılavuzuna bakın.
 - **Screen Share** uygulamasını başlattıktan sonra **LISTEN MODE (DİNLEME MODU)** ögesini **On (Açık)** olarak ayarlayın. **Screen Share** uygulamasını başlatmadan aygıtı bağlayabilirsiniz.
 - **LISTEN MODE (DİNLEME MODU)**, bir AP'ye bağlanıldığında kablosuz bağlantınızın performansını etkileyebilir. Kablosuz performansı ile ilgili herhangi bir sorun varsa **LISTEN MODE (DİNLEME MODU)** seçeneğini kapatmanız önerilir.
 - Bağlantı sürekli olarak başarısız oluyorsa projektörü ve bağlanmak istediğiniz aygıtı kapatıp tekrar açın ve işlemi yeniden deneyin.

Bilgisayar Paylaşımı

İçerik Paylaşımı Nedir?

İçerik Paylaşımı bilgisayarınızda kayıtlı olan videolara, fotoğraflara ve müzik dosyalarına erişmenizi sağlar.

Paylaşım yazılımıyla bilgisayarınızdaki içeriği oynatın

Bilgisayar işletim sistemi Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10 ise ek program yüklemeden müzikleri, videoları veya fotoğrafları projektörünüzde oynatabilirsiniz.

- 1** Projektörü ve bilgisayarı aynı ağ üzerinde yapılandırın. Ayrıca Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 yüklü olan bilgisayardaki ağı da yapılandırın.
 - 2** İstediğiniz müzik, video veya fotoğraf dosyasına sağ tıklayın ve seçilen dosyayı oynatmak için Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10'de sağlanan Burada Oynat işlevini kullanarak modeli seçin.
Cep telefonunuz gibi diğer aygıtlarda oynatmak için ilgili kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Birden fazla projektör veya aygıt bağlı olduğunda bile seçilen dosya yalnızca bir aygıtta oynatılır. Oynatma hızı ağ bağlantısına göre değişebilir.

Bilgisayarda kaydedilmiş olan içeriği oynatmak için SmartShare PC Yazılımını kullanın

Bilgisayarda kaydedilmiş olan müzik/video/fotoğrafları ev ağınıza bağlamak ve bunları projektörünüzde oynatmak için SmartShare PC Yazılımını kullanabilirsiniz.

- 1 Projektörü ve SmartShare yüklü bilgisayarı aynı ağ üzerinde yapılındırın.
 - SmartShare hizmeti, yalnızca projektör ve sunucu bilgisayarı tek bir yönlendiriciye bağlıyken kullanılabilir.
- 2 LG web sitesinden SmartShare PC Yazılımını indirin ve yükleyin. Yükleme işleminden önce, bir güvenlik duvarı veya virüsten koruma yazılımı gibi bilgisayarda çalışan tüm programlardan çıkın.
- 3 SmartShare PC Yazılımını çalıştırın ve paylaşım ayarlarını yapılındırın.
- 4 Paylaşılan videolar ve fotoğraflar, projektördeki **Photo & Video (Fotoğraf ve Video)** uygulamasından oynatılır. Paylaşılan müzik dosyaları, projektördeki **Music (Müzik)** uygulamasından oynatılır.
 - Paylaşılan dosyayı projektörünüzde izleyebilmeniz için sunucu çalışıyor olmalıdır.
 - Web sitesi bilgilerini  → **Device Connector (Aygıt Bağlantısı)** → **PC** → **CONTENT SHARE (İÇERİK PAYLAŞIMI)** ögesinden kontrol edebilirsiniz.
 - SmartShare PC Yazılımını nasıl kullanacağınızla ilgili bilgi için yazılımın yardım bölümüne bakın.

İçerik Paylaşımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

- İçerik Paylaşımı seçeneği düzgün çalışmıyorsa ağ ayarlarınızı kontrol edin.
- Kablosuz ağda düzgün çalışmayabilir. Bir kablolu ağa bağlanmanız önerilir.
- Bir aygıtta birden fazla görüntü aygıtı bağlıysa sunucu performansına bağlı olarak içerik düzgün şekilde oynatılamayabilir.
- Ağ ortamına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.
- İçerik Paylaşımı işleviyle 1080p video izlemek için 5 GHz frekansını kullanan bir yönlendirici gerekir. 2,4 GHz yönlendirici kullanılıyorsa video düzgün oynatılamayabilir.
- Çok noktaya iletme işlevini desteklemeyen yönlendiriciler İçerik Paylaşımı işlevini desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi için yönlendiricinizle birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın veya üreticiyle iletişime geçin.
- Altyazılar yalnızca bazı bağlı aygıtlarda desteklenir.
- Altyazıları okumak için SmartShare PC Yazılımı önerilir.
- Bir altyazı dosyası sonradan ekleniyorsa paylaşım klasörünü devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin.
- Bağlı aygıttaki DRM dosyaları oynatılmaz.
- Dosya biçimi projektör tarafından desteklense bile bağlı olan aygıt ortamına bağlı olarak desteklenen dosya biçimi değişebilir.
- Bir klasörde çok fazla klasör veya dosya varsa düzgün biçimde çalışmayabilir.
- Bağlı aygıttan aktarılan dosyanın bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir.
- Kodlamaya bağlı olarak, bazı akışlar İçerik Paylaşımı modunda oynatılamayabilir.

Bilgisayar Görüntüleme

Bilgisayar ekranını projektörde görmek için

Kablosuz bağlantı kurun

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
 - 2 **Screen Share** uygulamasını başlatabilirsiniz.
 - 3 PC'nize bir kablosuz bağlantı cihazı ekleyin.
PC'nizin işletim sistemi Windows 7 veya Windows 8.1 ise **Intel® WiDi** uygulamasını çalıştırın.
 - 4 Projektörünüz, kullanılabilir aygıtlar listesinde görüntülenecektir.
 - 5 Projektörünüzü seçin ve bağlantı isteyin.
 - 6 Projektör, bağlantı kurulduktan sonra bağlı aygıtın ekranını görüntüleyecektir.
- Projektörünüze bağlayacağınız aygıtı güvenilir bir bağlantı için her zaman en son işletim sistemi sürümüne güncelleyin.
 - Bu fonksiyonu yakın mesafede kullanmanız önerilir.
 - Kablosuz bir yönlendirici olmadan da bağlantı sağlayabilirsiniz. Ancak yine de cihazınızı 5 GHz'lık yönlendiriciye bağlamanız tavsiye edilir, çünkü performans, çevredeki kablosuz alan tarafından etkilenebilir.
 - Bağlantı Intel® WiDi 3.5 sürümünde desteklenir.
 - Kullanıcının bulunduğu ortama bağlı olarak tepki hızı farklılık gösterebilir.
 - Windows sürümünden farklıdır. Bağlanmak istediğiniz aygıt hakkında daha fazla bilgi için aygıtın kullanıcı kılavuzuna bakın.
 - **Screen Share** uygulamasını başlattıktan sonra **LISTEN MODE (DİNLEME MODU)** ögesini **ON (AÇIK)** olarak ayarlayın. **Screen Share** uygulamasını başlatmadan bağlayabilirsiniz.
 - **LISTEN MODE (DİNLEME MODU)** seçeneğini açarsanız bir AP'ye bağlanıldığında kablosuz bağlantınızın performansı etkilenebilir. Kablosuz performansı ile ilgili herhangi bir sorun varsa **LISTEN MODE (DİNLEME MODU)** seçeneğini kapatın.
 - Daha fazla bilgi için **Screen Share** uygulamasına bakın.
 - Bağlantı sürekli olarak başarısız oluyorsa projektörü ve bağlanmak istediğiniz aygıtı kapatıp tekrar açın ve işlemi yeniden deneyin.

Kablolu bağlantı kurun


Bilgisayarı HDMI kablusuyla projektöre bağlayın.

SMART PROJEKTÖRÜN AVANTAJLARI*

Projektör Ekranında

Projektör ekranına yakınlaştırma yaparak görüntüleri orijinal hallerinden daha büyük boyutlarda görüntüleyebilirsiniz.

Video oynatırken uzaktan kumandadaki ^{LIVE} ZOOM düğmesine veya sihirli uzaktan kumandadaki **Tekerlek (OK)** düğmesine basarak ekranın sağ alt köşesinde görüntülenen **START LIVE ZOOM (LIVE ZOOM'U BAŞLAT)** ögesini seçin.

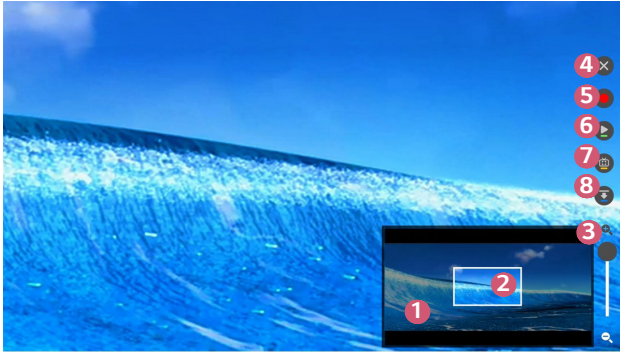

	Açıklama
1	Büyütmeden önceki orijinal ekran, alt ekranda görüntülenir.
2	Bu, ana ekranda gösterilen büyütülmüş alanı belirtir.
3	Büyütme çubuğunu kullanarak ana ekranı büyütebilir ve küçültebilirsiniz.
4	Düğmeye bastığınızda Live Zoom kapatılacaktır. Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

	Açıklama
5	USB depolama aygıtında video izliyorsunuz USB depolama aygıtınızdaki videoya yakınlaştırmaya yaparak kayda başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Zoom Recording (Kayıt Yakınlaştırma) uygulamasına bakın. - Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur. - Bu özellik yalnızca Sihirli Uzaktan Kumanda ile kullanılabilir.
6	Mevcut ekranınızı durdurabilir veya oynatmaya devam edebilirsiniz.
7	Mevcut ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Aldığınız ekran görüntülerini Photo & Video (Fotoğraf ve Video) uygulamasını kullanarak görüntüleyebilirsiniz.
8	Alt ekranı gizleyebilirsiniz.

- Özellikten çıkıp orijinal ekrana geri dönmek için ^{LIVE} ZOOM veya EXIT. Uzaktan kumandanızdaki BACK düğmesine basarak da bu özellikten çıkabilirsiniz.
- Büyütülmüş ekranda farklı bir uygulama çalıştırırsanız bu özellik kapanır.

Büyütülmüş Ekranın Konumunu Değiştirme

- 1. Metot Sihirli Uzaktan Kumandanızdaki imleci ana ekran üzerinde istediğiniz konuma hareket ettirin ve **⏏ Tekerlek (OK)** düğmesine basın.
- 2. Metot Sihirli Uzaktan Kumandanızdaki imleci kullanarak büyütülmüş alanı alt ekranda istediğiniz konuma sürükleyin.
- 3. Metot Alt ekranda Sihirli Uzaktan Kumandanızı kullanarak büyütme istediğiniz alanı seçin.
- Ekranı uzaktan kumandanızdaki $\triangleleft/\triangleright/\triangleup/\triangle\downarrow$ düğmeleriyle de hareket ettirebilirsiniz.


Kayıt Yakınlaştırma

Kayıt Yakınlaştırmayı Çalıştırma

USB depolama aygıtınızdaki video içeriğine yakınlaştırma yaparak **Zoom Recording (Kayıt Yakınlaştırma)** özelliğini çalıştırabilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

- 1 **Photo & Video (Fotoğraf ve Video)** uygulamasında video izlerken uzaktan kumandadaki **LIVE ZOOM** düğmesine veya sihirli uzaktan kumandadaki **⓪** **Tekerlek (OK)** düğmesine basarak ekranın sağ alt köşesinde görüntülenen **START LIVE ZOOM (LIVE ZOOM'U BAŞLAT)** ögesini seçin.
- 2 Ekranın sağ tarafındaki **●** ögesine bastığınızda **Zoom Recording (Kayıt Yakınlaştırma)** başlar.

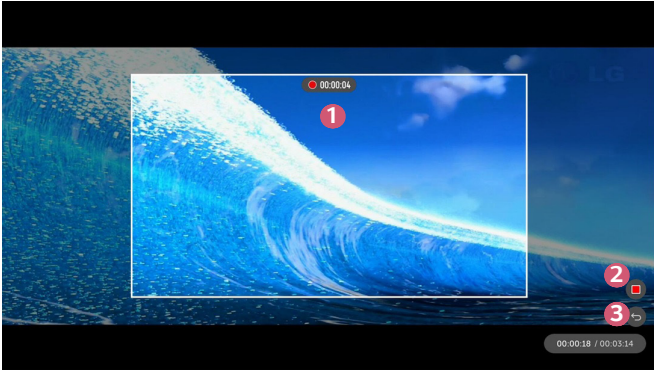

	Açıklama
1	Zoom Recording (Kayıt Yakınlaştırma) özelliğinin çalıştığı bölgeyi gösterir. Sihirli Uzaktan Kumandadaki  Tekerlek (OK) düğmesini kaydırarak büyüklük ayarını yapabilirsiniz. - Kayıt bölgesini değiştirmek için Sihirli Uzaktan Kumanda imlecini ekran üzerinde istediğiniz bir noktaya hareket ettirip  Tekerlek (OK) düğmesine basabilirsiniz. - Alternatif olarak Sihirli Uzaktan Kumanda imlecini kullanarak kayıt bölgesini sürükleyip istediğiniz konuma getirebilirsiniz.
2	Zoom Recording (Kayıt Yakınlaştırma) özelliğini durdurun ve kaydedin.
3	Zoom Recording (Kayıt Yakınlaştırma) içeriğini kaydetmeden, önceki Live Zoom durumuna geçin.

- Bu özellik yalnızca Sihirli Uzaktan Kumanda ile kullanılabilir.
- Bu fonksiyonu yalnızca USB depolama aygıtınızda kayıtlı video içeriklerinde kullanabilirsiniz.
- Zoom Recording (Kayıt Yakınlaştırma)** dosyaları, orijinal video içeriğinin kaydedildiği konuma kaydedilir.
- Orijinal video içeriği silinirse **Zoom Recording (Kayıt Yakınlaştırma)** dosyaları oynatılamaz.
- Zoom Recording (Kayıt Yakınlaştırma)** dosyaları yalnızca bu işlevin desteklendiği LG projektöründe oynatılabilir.

Başlatıcım Özelliğini Kullanma

Başlatıcım, geçerli saat, hava durumu ve akıllı aygıtınıza eklediğiniz programlar gibi bilgileri projektörünüz üzerinden görüntülemenizi sağlar.

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
- **Başlatıcım** özelliğini, projektörünüzde veya **LG TV Plus** uygulamasında ayarlayarak **Başlatıcım** özelliğinin projektörünüz açıkken belirli bir zamanda otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.
- Bazı özellikler sadece **LG TV Plus** uygulamasını akıllı aygıtınıza yükledikten sonra kullanılabilir.

Projektörünüzde Ayarlama

- 1 Uzaktan kumandanızdaki  (**Hızlı Ayarlar**) düğmesine basın.
- 2  → **General (Genel)** → **Timers (Zamanlayıcılar)** → **Timer Power On (Açma Zamanlayıcısı)** → **Set My Starter (Başlatıcım'ı Ayarlayın)** ögesini seçin ve seçeneği **On (Açık)** değerine ayarlayın.

LG TV Plus Uygulamasında Ayarlama

- 1 **LG TV Plus** uygulamasını, akıllı aygıtınızın uygulama mağazasından indirin.
- 2 Projektörünüzü ve akıllı aygıtınızı aynı ağa bağlayın.
- 3 Akıllı aygıtınıza yüklenen **LG TV Plus** uygulamasını çalıştırın.
- 4 **Başlatıcım** ögesini **LG TV Plus** uygulamasından seçin ve seçenekleri ayarlayın.

Başlatıcım ile Program Görüntüleme

Talimatları takip ederek **LG TV Plus** uygulamasında projektörünüzle program paylaşımını ayarlayın, böylece akıllı aygıtınıza eklenen programları projektörünüzden görüntüleyebilirsiniz.

- Projektörün Ekran Üstü Gösterimi (OSD) modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- 1  düğmesine basın.
 - 2 Ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen saati seçerek **RUN MY STARTER (BAŞLATICIM'I ÇALIŞTIR)** ögesini çalıştırın.
 - Saat görüntülenmiyorsa projektörünüz için saati ayarlayın.



- Projektörünüzle program paylaşmak için birden fazla akıllı aygıt ayarlanmışsa program paylaşımı için ayarlanmış en son akıllı aygıttaki program gösterilir.
- Program paylaşımını, **Set My Starter (Başlatıcım'ı Ayarlayın)** ögesini yapılandırmadan kullanabilirsiniz.

İnternet'te Gezinme

Web Tarayıcı Kullanma

URL çubuğuna web adresini girdiğinizde web sitesine girebilirsiniz. Arama sözcüğünü girerseniz arama motoruna göre arama sözcüğü hakkında bilgiler bulacaktır.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
- 2 **Web Browser (Web Tarayıcı)** uygulamasını başlatın.



	Açıklama
1	Geçerli sayfayı Ana Ekranı ekleyebilirsiniz ya da geçerli sayfayı Bookmarks (Favoriler) alanına ekleyebilir veya buradan silebilirsiniz. (Ana ekrana eklenen bir sayfa yalnızca ana ekrandan silinebilir. Bu durumda, Bookmarks (Favoriler) alanından silinmez.)
2	Geçerli sayfayı yeniden yükler.
3	Mini TV'yi açabilir/kapatabilirsiniz.

	Açıklama
4	Ekranı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak.
5	History (Geçmiş) : Geçmiş listesini açabilir veya silebilirsiniz. Bookmarks (Favoriler) : Favoriler listesini açabilir veya silebilirsiniz. Settings (Ayarlar) : Tarayıcı için temel ayarları yapılandırabilirsiniz. Encoding (Kodlama) : İçerik, web sayfasında gerektiği gibi görüntülenmediğinde dili değiştirebilirsiniz.
6	Tarayıcıyı tam ekran modunda kullanabilirsiniz. Orijinal ekrana geri dönmek için Uzaktan Kumandayı kullanarak imleci ekranın üst kısmına getirin. Exit Full Screen (Tam Ekrandan Çık) yazısı görüntülenecektir.
7	Web Browser (Web Tarayıcı) uygulamasından çıkın.

- **Web Browser (Web Tarayıcı)** yalnızca HTML5 medyasını destekler, Flash Eklentisini desteklemez.
- **Web Browser (Web Tarayıcı)** eklenti yüklemesini desteklemez.
- **Web Browser (Web Tarayıcı)** uygulamasında, JPEG/PNG/GIF dışındaki biçimde olan medya dosyalarını oynatmak mümkün olmayabilir
- Bellek alanı yetersizse **Web Browser (Web Tarayıcı)** kapanabilir.
- **Web Browser (Web Tarayıcı)** uygulamasında yalnızca projekte gömülü olan yazı tipleri kullanılır. Bu yüzden, metinler bilgisayardakinden farklı yazı tiplerinde görüntülenebilir.
- **Web Browser (Web Tarayıcı)** dosya ve yazı tipi indirmeyi desteklemez.
- **Web Browser (Web Tarayıcı)** bir projektör tarayıcısı olduğu için bilgisayar tarayıcılarından farklı çalışabilir.
- **Web Browser (Web Tarayıcı)** bir projektör tarayıcısı olduğu için bazı içerikler düzgün şekilde oynatılamayabilir.
- Bu ürün internete bağlanabildiği için çocukların uygunsuz içeriğe erişmemelerine dikkat edilmelidir.
- Uygunsuz çevrimiçi içeriği engellemek amacıyla Web Tarayıcı gibi bazı uygulamalara erişim kısıtlanabilir.
- Ayarları  (**Hızlı Ayarlar**) →  → **Safety (Güvenlik)** → **Application Locks (Uygulama Kilitleri)** üzerinden yapılandırın.

Web Tarayıcı Uygulamasını Ayarlama

Ekranın üst kısmındaki (☰) ögesine basın ve **Settings (Ayarlar)** ögesini seçin.

- **On Startup (Başlangıçta)**

Tarayıcınızın başlangıç sayfasını **Open the New Tab page (Yeni Sekme sayfasını aç)** / **Continue where I left off (Kaldığım yerden devam et)** / **Home page: (Ana sayfa:)** olarak ayarlayabilirsiniz.

- **Search Engines (Arama Motorları)**

Varsayılan arama motorunu seçebilirsiniz.

- **Recommended Sites (Önerilen Siteler)**

Ayarlarınızı **Recommended Sites (Önerilen Siteler)** görüntülenecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Recommended Sites (Önerilen Siteler) ve **Most Visited Sites (En Çok Ziyaret Edilen Site)** yeni bir sekmede görüntülenir.

Recommended Sites (Önerilen Siteler) özelliği ülkenizde mevcut olmayabilir.

Recommended Sites (Önerilen Siteler), ögesini saklamak için **Settings (Ayarlar)** bölümüne gidin ve **Off (Kapat)** seçeneğini seçin.

- **Always Show Bookmarks Bar (Yer İşaretleri Çubuğunu Her Zaman Göster)**

Ayarları **Bookmarks (Favoriler)** çubuğu sürekli görüntülenecek şekilde değiştirebilirsiniz.

- **Private Browsing (Gizli Gezinme)**

Ayarları, aramadan sonra kayıt bırakmayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

- **Site Filtering (Site Filtreleme)**

- **Approved Sites (Onaylanan Siteler)** : Ayarları, yalnızca önceden kaydedilmiş web sayfalarını açmak için yapılandırabilirsiniz.

- **Blocked Sites (Engellenen Siteler)** : Ayarları, belirli web sitelerini engellemek için yapılandırabilirsiniz.

* **Site Filtering (Site Filtreleme)** işlevini kullanmak için projektörün parolasını girmelisiniz.


İlk parola "0000" olarak ayarlanmıştır.

Bildirim Merkezi

Bildirim Merkezi Uygulamasını Kullanma

Notifications (Bildirim Merkezi), çeşitli uygulamalardan ve LG hizmetlerinden gelen gerçek zamanlı bildirimler aktarır. Çalışmakta olan uygulamaların durumunu gösterir ve tüm bildirimleri tek bir yerden görüntülemenizi, silmenizi ve çalıştırmanızı sağlar.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
- 2 **Notifications (Bildirim Merkezi)** uygulamasını başlatın.

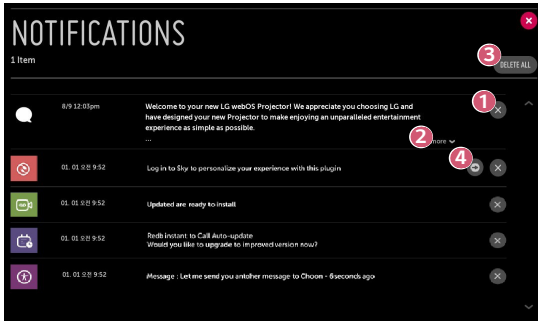

	Açıklama
1	Bildirimleri silebilirsiniz.
2	Uzun içeriği olan bildirimler için more (daha fazla) düğmesine basarak bunları tam görünümde açın.
3	Tüm bildirimleri silebilirsiniz.
4	Uygulamayı başlatabilir veya URL'ye gidebilirsiniz.

AYARLAR LİSTESİNDE GEZİNME


Seenekler, modele gre deėiřebilir.

Hızlı Ayarlar

Ayarlar işlevini hızlı bir şekilde kullanmak için

Uzaktan kumandadaki  (**Hızlı Ayarlar**) düğmesine basın.

Picture Mode (Resim Modu), **Aspect Ratio (İzleme Oranı)**, **Sound Out (Ses Çıkışı)** ve daha fazlası gibi kolay kontrolleri hızlı ve basit bir şekilde görüntüler.

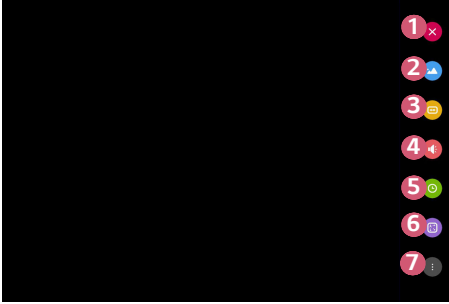

	Açıklama
1	Hızlı ayarları kapatır.
2	Picture Mode (Resim Modu) 'nu ayarlayabilirsiniz.
3	Aspect Ratio (İzleme Oranı) 'nı ayarlayabilirsiniz.
4	Sound Out (Ses Çıkışı) 'nı seçebilirsiniz.
5	Sleep Timer (Uyuma Zamanlayıcısı) 'nı ayarlayabilirsiniz.
6	PJT Mode (PJT Modu) 'nu ayarlayabilirsiniz.
7	Daha fazla seçeneėi ayarlayabilirsiniz.

Resim Ayarları

Resim Modu

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → **Picture (Resim)** → **Picture Mode Settings (Resim Modu Ayarları)** → **Picture Mode (Resim Modu)**

Görüntüleme ortamınıza, tercihlerinize veya video türüne en uygun olan resim modunu seçin.

Seçenekler, modele göre değişebilir.

Mevcut resim modu, giriş sinyaline göre farklılık gösterebilir.

Çevrimiçi hizmet içeriğini oynatırken, görüntülenen içeriğe uyum sağlaması için Resim Modu değiştirilebilir.

- **Vivid (Canlı)**
Kontrast, parlaklık ve keskinliği artırarak görüntüyü keskinleştirir.
- **Standard (Standart)**
Resmi normal kontrast, parlaklık ve keskinlik seviyelerinde görüntüler.
- **Cinema (Sinema)**
Ekranı filmler için optimize eder.
- **Sports (Spor)**
Ekranı spor karşılaşmaları için optimize eder. Topa vurulan veya top atılan hızlı hareketlerin görüntüsünü keskinleştirir.
- **Game (Oyun)**
Oyun ekranını optimize eder.
- **HDR Effect (HDR Efeği)**
Bu özellik, ekranın aydınlık ve karanlık alanlarında düzeltmeler yaparak daha dinamik ve berrak bir görüntü elde etmenizi sağlar. Bu özellik, gri tonlaması yüksek seviyede olsa bile daha gerçekçi bir görüntü sunar.
 - **Picture Mode (Resim Modu)**'nu **HDR Effect (HDR Efeği)**'ne ayarlarsanız bazı **Picture Mode Settings (Resim Modu Ayarları)**'nı kullanamazsınız.
 - Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
- **Expert (Uzman)/Expert (Bright Room) (Uzman (Parlak Oda))/Expert (Dark Room) (Uzman (Karanlık Oda))**
Uzmanların veya resim kalitesi sevenlerin en iyi resim kalitesini ayarlamasını sağlar.
 - Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Resim Modu Ayarları

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Picture (Resim) → Picture Mode Settings (Resim Modu Ayarları)

Bu özellik, seçtiğiniz resim modunu ayrıntılı olarak ayarlamaya olanak tanır.

- **Contrast (Kontrast)**
Resmin parlak ve karanlık alanlarının kontrastını ayarlar. Verilen değer 100'e yaklaştıkça kontrast artar.
- **Brightness (Parlaklık)**
Ekranın genel parlaklığını ayarlar. Verilen değer 100'e yaklaştıkça parlaklık artar.
- **Sharpness (Keskinlik)**
Görüntünün keskinliğini ayarlar. Değer 50'ye ne kadar yakın olursa görüntü o kadar keskin ve net olur.
- **V Sharpness (D Keskinlik)**
Dikey yöndeki kontrast kenarının keskinliğini ayarlar.
- **H Sharpness (Y Keskinlik)**
Yatay yöndeki kontrast kenarının keskinliğini ayarlar.
- **Colour (Renk)**
Ekranda görüntülenen renklerin tonunu açar veya koyulaştırır. Verilen değer 100'e yaklaştıkça rengin koyuluğu artar.
- **Tint (Ton)**
Ekranda görüntülenen kırmızı ve yeşil arasındaki renk dengesini ayarlar. Değer Kırmızı 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar kırmızı olacaktır. Değer Yeşil 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar yeşil olacaktır.
- **Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)**
Renk sıcaklığını soğuk/orta/sıcak/doğal olarak ayarlar.
 - Belirlediğiniz ayarlar, yalnızca geçerli olarak seçili giriş moduna uygulanır. Geçerli resim ayarlarınızı tüm giriş modlarına uygulamak için **Apply to All Inputs (Tüm girişlere uygula)** ögesini seçin.
 - Giriş sinyaline veya seçili resim moduna bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Apply to All Inputs (Tüm girişlere uygula)**
Geçerli özelleştirilmiş ayarlama değerlerini tüm girişler için seçilmekte olan resim modlarına kaydedin.
- **Reset (Sıfırla)**
Bu seçenek resim ayarlarını sıfırlayacaktır.
 - Resim modlarını ayrı olarak sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlamak istediğiniz resim modunu seçin ve bunu etkinleştirin.

Gelişmiş Kontroller/Uzman Ayarları

Resim modları için tek tek ekran ayarlarını yapın.

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Picture (Resim) → Picture Mode Settings (Resim Modu Ayarları) → Advanced Controls (Gelişmiş Kontroller)

- **Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast)**
Resmin parlaklığına göre en iyi sonucu almak için ekranın parlak ve karanlık alanları arasındaki farkı optimize eder.
- **Dynamic Colour (Dinamik Renk)**
Görüntüyü daha renkli ve canlı yapmak için resmin rengini ve doygunluğunu ayarlar.
- **Preferred Colour (Tercih Edilen Renk)**
Kişisel tercihlerinize göre cilt, çimen ve gökyüzü renklerini ayarlar.
- **Colour Gamut (Renk Skalası)**
Görüntülenecek renk aralığını seçer.
- **Super Resolution (Süper Çözünürlük)**
Karanlık ve bulanık görüntüleri daha net yapmak için çözünürlüğü ayarlar.
- **Gamma (Gama)**
Görüntünün orta parlaklığını ayarlar.

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Picture (Resim) → Picture Mode Settings (Resim Modu Ayarları) → Expert Controls (Uzman Ayarları)

Resim modunu Uzman olarak ayarlarsanız aşağıdaki işlevleri ayarlayabilirsiniz.

- **Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast)**
Resmin parlaklığına göre en iyi sonucu almak için ekranın parlak ve karanlık alanları arasındaki farkı optimize eder.
- **Super Resolution (Süper Çözünürlük)**
Karanlık ve bulanık görüntüleri daha net yapmak için çözünürlüğü ayarlar.
- **Colour Gamut (Renk Skalası)**
Görüntülenecek renk aralığını seçer.
- **Edge Enhancer (Kenar Geniřletici)**
Videoda köşeleri hem daha net ve belirgin, hem de daha doğal gösterir.
- **Colour Filter (Renk Filtresi)**
Renk doygunluğunun ve tonunun ince ayarını yapmak için RGB renklerinde belirli bir renk tayfını filtreler.
- **White Balance (Beyaz Dengesi)**
Ekranın genel renk sıcaklığını isteđinize göre ayarlar.
- **Colour Management System (Renk Yönetim Sistemi)**
Bu, diğerk renk alanlarını etkilemeden, altı Renkten oluşan bir test modeli (Red (Kırmızı)/Green (Yeşil)/Blue (Mavi)/Cyan (Camgöbeđi)/Magenta (Macenta)/Yellow (Sarı)) kullanarak renkleri ayarlamak için uzmanlar tarafından kullanılan bir işlevdir. Normal görüntülerde, renk deđişikliklerinde yapılan ayarlamalar fark edilir olmayabilir.
 - Giriş sinyaline veya seçili resim moduna bađlı olarak kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Gamma (Gama)**
Görüntünün orta parlaklığını ayarlar.

Resim Seçenekleri

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → **Picture (Resim)** → **Picture Mode Settings (Resim Modu Ayarları)** → **Picture Options (Resim Seçenekleri)**

Resmi daha da optimize etmek için ayrıntılı ayarları yapın.

- **Noise Reduction (Gürültü Filtresi)**
Daha net görüntü sağlamak için rastgele oluşan küçük noktaları kaldırır.
- **MPEG Noise Reduction (MPEG Gürültü Filtresi)**
Dijital video sinyalleri oluşturulurken ortaya çıkan gürültüyü azaltır.
- **Black Level (Siyah Seviyesi)**
Ekran parlaklık ve kontrast telafisi için ekranın karanlığını ayarlar.
- **Real Cinema (Gerçek Sinema)**
Sinemalarda gördüğünüz gibi bir görüntü sunar.
- **TruMotion**
Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
Hızlı hareket eden resimlerin görüntü kalitesini optimize eder.
 - **Off (Kapat): TruMotion** özelliğini kapatır.
 - **Smooth (Pürüzsüz):** Hızlı hareket eden resimleri yumuşatır.
 - **Clear (Berrak):** Hızlı hareket eden resimleri daha berrak hale getirir.
 - **Clear Plus:** Arka ışık kontrolüyle hızlı hareket eden resimleri netleştirir.
 - **User (Kullanıcı): De-Judder/De-Blur** işlevini manuel olarak ayarlar.
 - **De-Judder:** Ekran titreşimini ayarlar.
 - **De-Blur:** Hareketteki bulanıklığı azaltır.
- Gelişmiş ayarlar yalnızca **User (Kullanıcı)** modundan değiştirilebilir.
- Giriş sinyaline veya seçili resim moduna bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.
- Yapılandırılabilir öğeler modele göre değişir.

İzleme Oranı

 (Hızlı Ayarlar) →  → Picture (Resim) → Aspect Ratio Settings (En Boy Oranı Ayarları) → Aspect Ratio (İzleme Oranı)

Seçenekler, modele göre değişebilir.

Giriş sinyaline bağlı olarak kullanılabilen ekran boyutları farklı olabilir.

- **16:9**
Ekranı 16:9 izleme oranında görüntüler.
- **Original (Orijinal)**
Giriş video sinyaline bağlı olarak izleme oranını 4:3 ya da 16:9 olarak değiştirir.
- **4:3**
Ekranı 4:3 izleme oranında görüntüler.
- **Vertical Zoom (Dikey Yakınlaştırma)**
Adjust Zoom Ratio (Yakınlaştırma Oranını Ayarla) ve **Adjust Screen Position (Ekran Konumunu Ayarla)** öğelerini kullanarak ekranın dikey boyutunu ayarlayabilir ve ekranı dikey olarak hizalayabilirsiniz.
- **All-Direction Zoom (Her Yöne Yakınlaştırma)**
Adjust Zoom Ratio (Yakınlaştırma Oranını Ayarla) ve **Adjust Screen Position (Ekran Konumunu Ayarla)** öğelerini kullanarak ekranın yatay/dikey/çapraz boyutlarını ayarlayabilir ve ekranı yatay/dikey olarak hizalayabilirsiniz.

Sadece Tarayın

 (Hızlı Ayarlar) →  → Picture (Resim) → Aspect Ratio Settings (En Boy Oranı Ayarları) → Just Scan (Yalnızca Tara)

Bu özelliği **On (Açık)** olarak ayarlarsanız içeriği içerik kaynağındaki izleme oranında izleyebilirsiniz. Ekranın kenarı temiz değilse lütfen bu özelliği **Off (Kapat)** olarak ayarlayın.

Bu özellik **Auto (Otomatik)** olarak ayarlıysa video sinyalindeki bilgilere göre **On (Açık)** veya **Off (Kapat)** durumları arasında geçiş yapar.

- Seçilebilecek öğeler mevcut girişe göre değişiklik gösterebilir.

Enerji Tasarrufu

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → Picture (Resim) → Energy Saving (Enerji Tasarrufu)

En yüksek ekran parlaklığında ayarlama yaparak güç tüketimini azaltır.

- **Minimum/Medium (Orta)/Maximum (Maksimum)**
Önceden ayarlanmış **Energy Saving (Enerji Tasarrufu)** modunu uygular.
- Ekranda düşük pil mesajı görüntülenirse Enerji Tasarrufu modu, Maksimum olarak değiştirilir ve devre dışı bırakılır.
– Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Resim Testi

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → Picture (Resim) → Picture Test (Resim Testi)

Öncelikle, video sinyali çıkışının normal olup olmadığını kontrol etmek için Resim Testi işlemini başlatın ve bir hata olup olmadığını belirleyin.

Test görüntüsünde herhangi bir sorun yoksa bağlı harici aygıtı kontrol edin.

Odaklanma Test

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → Picture (Resim) → Focus Test (Odaklama Testi)

Projektör görüntüsünün odağını kontrol eder.

Görsele odaklanmak için **Focus Test (Odaklama Testi)** fonksiyonunu kullanarak ekrandaki + işaretini görüntülerken odak halkasını yavaşça sağa veya sola doğru yönlendirin. Ekranın sol ve sağ kısımları dengelendiğinde optimum odak konumuna ulaşılmıştır. Odağı ayarlarken ürünün hareket etmediğinden emin olun.

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Ses Ayarları

Smart Ses Modu

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Smart Sound Mode (Smart Ses Modu)

İçerik türüne bağlı olarak sesi otomatik olarak optimize eder.

Bu özellik yalnızca Dahili Projeksiyon Hoparlöründe mevcuttur.

Listede **On (Açık)** seçeneğine tıklayarak bu modu etkinleştirin.

- Bu özellik açıksa Ses Modunu manuel olarak ayarlayamazsınız.
- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Ses Modu

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Sound Mode Settings (Ses Modu Ayarları) → Sound Mode (Ses Modu)

Her tür için en uygun ses modunu seçebilirsiniz.

- **Standard (Standart)**
Sesi her içerik türü için optimize eder.
- **Cinema (Sinema)**
Sesi sinema için optimize eder.
- **Clear Voice III**
Ses netliğini artırır.
- **Sports (Spor)**
Sesi spor için optimize eder.
- **Music (Müzik)**
Sesi müzik için optimize eder.
- **Game (Oyun)**
Sesi oyun için optimize eder.

Ses Modu Ayarları

 (Hızlı Ayarlar) →  → Sound (Ses) → Sound Mode Settings (Ses Modu Ayarları)

Virtual Surround Plus/ULTRA Surround, Equalizer (Ekolayzer) ve Reset (Sıfırla) öğelerini yalnızca Sound Mode (Ses Modu) Standard (Standart) olarak ayarlanırsa kullanabilirsiniz.

Seçenekler, modele göre değişebilir.

- **Balance (Denge)**
Sol ve sağ hoparlörlerin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- **Virtual Surround Plus / ULTRA Surround**
Sanal çok kanallı surround ses efektiyle sizi saran ses ortamının keyfini çıkarın.
- **Equalizer (Ekolayzer)**
Ekolayzeri doğrudan ayarlayarak istediğiniz sesi ayarlayabilirsiniz.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)
- **Reset (Sıfırla)**
Ses efekti ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Ses Çıkışı

Seçenekler, modele göre değişebilir.

Projektörün dahili hoparlörlerinden ses oynatma

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → Internal Projector Speaker (Dahili Projeksiyon Hoparlörü)

Ses, projektörün dahili hoparlörlerinden oynatılır.

Dijital optik bağlantı noktasına veya HDMI (ARC) bağlantı noktasına bağlı harici bir ses aygıtından ses oynatma

Projektör sesi, dijital optik bağlantı noktasına veya HDMI(ARC) bağlantı noktasına bağlı harici bir ses aygıtından oynatılır. HDMI(ARC) aracılığıyla ses oynatmak için SIMPLINK'i etkinleştirin.

- SIMPLINK etkinken Off (Kapat) ögesini seçtiğinizde kesintisiz ses çıkışı sağlamak için ses çıkışı ayarı varsayılan ayara geri yüklenir.

- Sadece PF50K modeli için:

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → Audio Out (HDMI ARC) (Ses Çıkışı (HDMI ARC))

- Sadece HU80K modeli için:

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → Audio Out (Optical/HDMI ARC) (Ses Çıkışı (Optik/HDMI ARC))

Dijital ses çıkışı ayarlarını yapılandırma

- Sadece PF50K modeli için:

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → Audio Out (HDMI ARC) (Ses Çıkışı (HDMI ARC)) → Digital Sound Out (Dijital Ses Çıkışı)

- Sadece HU80K modeli için:

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → Audio Out (Optical/HDMI ARC) (Ses Çıkışı (Optik/HDMI ARC)) → Digital Sound Out (Dijital Ses Çıkışı)

- Bu ayarlar, yalnızca bir Audio Out (Optical/HDMI ARC) (Ses Çıkışı (Optik/HDMI ARC)) / Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Dahili Projeksiyon Hoparlörü + Ses Çıkışı (Optik)) seçildiğinde kullanılabilir.

Digital Sound Out (Dijital Ses Çıkışı) ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

	Ses Girişi	Dijital Ses Çıkışı
Auto (Otomatik)	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	(Optik) Dolby Digital ¹⁾ (HDMI ARC) Dolby Digital Plus
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS / PCM
	DTS Express	DTS / PCM
	DTS-HD MA	PCM / DTS
PCM	Tümü	PCM

1) Optik dijital bağlantı noktalı modellerde mevcuttur.

LG Sound Sync (Optik) Özelliğini Destekleyen bir Ses Aygıtını Bağlama ve Kullanma

 (Hızlı Ayarlar) →  → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → LG Sound Sync (Optical) (LG Sound Sync (Optik))

LG Sound Sync (Optical) (LG Sound Sync (Optik)) özelliğini destekleyen bir ses aygıtını optik dijital ses çıkışı bağlantı noktasına bağlayarak projektörünüzden gelen daha kaliteli ve zengin sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

- Optik dijital bağlantı noktalı modellerde mevcuttur.
- Bağlanan aygıtın ses düzeyini ayarlamak için projektörün uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.

Bir Ses Aygıtını Kablosuz Olarak Bağlama ve Kullanma

 (Hızlı Ayarlar) →  → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → LG Sound Sync / Bluetooth

Bluetooth ses aygıtına veya Bluetooth kulaklığa kablosuz olarak bağlanarak projektörünüzden gelen daha kaliteli ve zengin sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

- Yakın zamanda ses çubuğunun **LG Sound Sync** özelliğini desteklediği bir aygıtla bağladıysanız bu özellik otomatik olarak o aygıtla bağlanmayı dener.
- Bazı aygıtlarda, bu özellik projektör açıldığında yakın zamanda bağlanan aygıtla otomatik olarak bağlanmayı dener.
- **LG Sound Sync** özelliğini destekleyen bir LG ses aygıtını, aygıt üzerinde **LG TV** modunu ya da **LG Sound Sync** modunu kullanarak bağlamanızı öneririz.
- Bağlı aygıtları veya bunlardan herhangi birine bağlanmak için bağlanılabilen aygıtları görüntülemek için **DEVICE SELECTION (AYGIT SEÇİMİ)** ögesine basın.
- Bağlanan aygıtın ses düzeyini ayarlamak için projektörün uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
- Aygıt bağlanamazsa bağlanmak için aygıtın gücünü ve ses aygıtının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak aygıt doğru şekilde bağlanmayabilir veya senkronize edilmemiş video ve ses gibi anormal bir durum meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlarda ses titreyebilir veya ses kalitesi düşebilir:
 - Bluetooth aygıtı projektörden çok uzaksa;
 - Bluetooth aygıtı ve projektör arasında engeller varsa; veya
 - mikrodalga fırın veya kablosuz LAN gibi radyo ekipmanı ile birlikte kullanıldıysa.
- İkili mod/Çift mod/2 Kanallı modu destekleyen Bluetooth hoparlörlerin Sihirli Uzaktan Kumanda ile birlikte kullanılması hoparlörlerin kullanılabilirliğini sınırlandırabilir.

Ses Çıkışı (Harici Çıkış)/Kablolu Kulaklık Özelliğini Kullanma

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → Audio Out (Line Out) (Ses Çıkışı (Harici Çıkış))/Wired Headphones (Kablolu Kulaklık)

Ses çıkışını bağlı ağıza göre optimize etmek için **Wired Headphones (Kablolu Kulaklık)** veya **Audio Out (Line Out) (Ses Çıkışı (Harici Çıkış))** ögesini seçin.

- Projektör açıkken kablolu kulaklık takarsanız kablolu kulaklığı otomatik olarak algılar ve sesi kulaklığa yönlendirir.

Eş zamanlı olarak projektörün dahili hoparlörlerinden ve harici ses aygıtından ses oynatma

Ses, eş zamanlı olarak birkaç ağıttan oynatılabilir.

- **Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Dahili Projeksiyon Hoparlörü + Ses Çıkışı (Optik))** Özelliğini Kullanma

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Dahili Projeksiyon Hoparlörü + Ses Çıkışı (Optik))

- Ses, eş zamanlı olarak projektörün dahili hoparlörlerinden ve dijital optik ses çıkışı bağlantı noktasına bağlı ses aygıtından oynatılır.
- Optik dijital bağlantı noktalı modellerde mevcuttur.

- **Internal Projector Speaker + Wired Headphones (Dahili Projeksiyon Hoparlörü + Kablolu Kulaklıklar)** Özelliğini Kullanma

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Sound (Ses) → Sound Out (Ses Çıkışı) → Internal Projector Speaker + Wired Headphones (Dahili Projeksiyon Hoparlörü + Kablolu Kulaklıklar)

- Ses, eş zamanlı olarak projektörün dahili hoparlörlerinden ve **Wired Headphones (Kablolu Kulaklık)** ögesinden oynatılır.

Oto Ses

 (Hızlı Ayarlar) →  → **Sound (Ses)** → **Auto Volume (Oto Ses)**

Ses seviyesini otomatik olarak ayarlamak için **On (Açık)** ögesine tıklayın.

Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

AV Sync. Ayarı

 (Hızlı Ayarlar) →  → **Sound (Ses)** → **AV Sync Adjustment (AV Sync. Ayarı)**

Çalışan hoparlörden gelen sesin senkronizasyonunu ayarlar.

Eksi işaretine (-) ne kadar yakın olursa ses çıkışı süresi o kadar hızlı olur. Artı işaretine (+) ne kadar yakın olursa ses çıkışı süresi varsayılabilecek kadar uzun olur.

(Bununla beraber, **Sound Out (Ses Çıkışı) LG Sound Sync / Bluetooth** olarak ayarlanırsa ses çıkışı hızı yalnızca daha hızlı olarak ayarlanabilir. Bu durumda, artı işaretine (+) ne kadar yakın olursa ses çıkışı hızı varsayılabilecek kadar hızlı olur.)

Bypass ögesini seçtiğinizde harici aygıtlardan gelen sesi, ses gecikmesi olmadan verir. Projektörün video girişini işlemesi zaman aldığı için ses videodan önce çıkabilir.

Sesi Test Et

 (Hızlı Ayarlar) →  → **Sound (Ses)** → **Sound Test (Sesi Test Et)**

Ses sinyali çıkışının normal olup olmadığını kontrol etmek için **Sound Test (Sesi Test Et)** işlemini başlatın ve bir hata olup olmadığını belirleyin.

Testte sorun yoksa bağlı harici aygıtı kontrol edin.

- Sesi test et işlemi, sadece Dahili projeksiyon Hoparlörü ile mümkündür.

Ağ

Projektör Adı

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Network (Ağ) → Projector Name (Projektör Adı)

Ekran klavyesini kullanarak smart projektörün ağda kullanılacak adını ayarlayabilirsiniz.

- İngiliz alfabesi kullanılarak en fazla 30 karakter girilebilir.

Kablolu Bağlantı (Ethernet)

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Network (Ağ) → Wired Connection (Ethernet) (Kablolu Bağlantı (Ethernet))

Bir kablo bağlantısı kurulursa projektör ağa otomatik olarak bağlanacaktır.

Ağ bağlantısı ayarlarını değiştirmek için Ağ Ayarlarında **Edit (Düzenle)** ögesini seçin.

Wi-Fi Bağlantısı

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → Network (Ağ) → Wi-Fi Connection (Wi-Fi Bağlantısı)

Projektörü kablosuz bir ağ için ayarladıysanız mevcut kablosuz İnternet ağlarını kontrol edebilir ve bu ağlara bağlanabilirsiniz.

- Add a Hidden Wireless Network (Gizli bir kablosuz ağ ekle)**
Ağ adını doğrudan girerek bir kablosuz ağ ekleyebilirsiniz.
- Connect via WPS PBC (WPS PBC aracılığıyla bağlan)**
PBC destekleyen bir kablosuz AP düğmesine basıldığında kolayca bağlanır.
- Connect via WPS PIN (WPS PIN aracılığıyla bağlan)**
Bağlanmak istediğiniz kablosuz AP'nin PIN'i AP yapılandırma web sayfasına girildiğinde kolayca bağlanır.
- Advanced Wi-Fi Settings (Gelişmiş Wi-Fi Ayarları)**
Ağ bilgilerini doğrudan girerek bir kablosuz ağ girebilirsiniz.

Wi-Fi Direct

 (Hızlı Ayarlar) →  → Network (Ağ) → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, projektörünüzün bir Kablosuz Yönlendirici olmadan bir Wi-Fi Direct özelliği etkin bir aygıt ile bağlanmasına olanak sağlayan bir işlevdir. Wi-Fi Direct aracılığıyla bağlı olan aygıtlarda depolanan dosyaları, **Photo & Video (Fotoğraf ve Video)** ve **Music (Müzik)** uygulamalarında açabilirsiniz.

- 1 Bağlanmak istediğiniz aygıtta Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirin.
- 2 Projektöre bağlanabilecek aygıtların bir listesi görüntülenir.
- 3 Bağlamak için bir aygıt seçin.
- 4 İsteddiğiniz aygıt talebi kabul ederse Wi-Fi Direct bağlanacaktır.
- 5 İsteddiğiniz bağlı aygıttan, LG TV Plus uygulaması veya içerik paylaşma özelliği aracılığıyla projektörünüzde açmak istediğiniz video, müzik ve fotoğraf dosyalarını seçin.
- 6 Wi-Fi Direct aracılığıyla bağlı olan aygıtlarda depolanan dosyaları, **Photo & Video (Fotoğraf ve Video)** ve **Music (Müzik)** uygulamalarında açabilirsiniz.

LG Connect Apps

 (Hızlı Ayarlar) →  → Network (Ağ) → LG Connect Apps

LG Connect Apps projektörünüzün belirli özelliklerine ulaşma ve bu özellikleri kontrol etme olanağı sunan, fotoğraf paylaşımı veya mobil aygıt uzaktan kumandaları gibi uygulamalar sağlar.

LG Connect Apps seçeneğini **On (Açık)** olarak ayarlayın. (İşlevi kullanmayı bıraktığınızda lütfen tekrar **Off (Kapat)** olarak ayarlayın.)

- Tüm aygıtların projektörünüzden bağlantısını kesmek isterseniz ekranınızdaki **REVOKE PAIRING (EŞLENENLERİ İPTAL ET)** ögesine tıklayın.

Genel

Dil

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Dil (Language)

Ekranda görüntülenen menü dilini seçebilirsiniz.

- **Menu Language (Menü Dili)**
Ekranda görüntülenen menü dillerinden birini seçebilirsiniz.
- **Keyboard Languages (Klavye Dili)**
Ekran klavyesinde kullanılacak dili seçin.

Konum

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Location (Konum)

Smart projektörünüzün konum ayarını değiştirebilirsiniz.

- **Service Area Postcode (Hizmet Alanı Posta Kodu)**
Bu işlem, posta kodunuzu girerek projektörün alış konumunu ayarlamak için kullanılır.
- **LG Services Country (LG Hizmetleri Ülkesi)**
Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla) ögesini ayarlamazsanız ülkeyi manuel olarak seçebilirsiniz.
 - Ağa bağlı olmadığınız durumlarda ülkeyi manuel olarak ayarlamalısınız.
 - Yapılandırılabilir öğeler ülkeye göre değişir.

Zaman ve Tarih

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Time & Date (Zaman ve Tarih)

Projektörü izlerken saati kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz.

- **Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)**
Projektör ekranında görüntülenen saati ağ üzerinden otomatik olarak ayarlar.
- **Time (Saat)/Date (Tarih)/Time Zone (Zaman Dilimi)**
Otomatik olarak ayarlanan geçerli zaman yanlışsa saati ve tarihi manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Custom Time Zone (Özel Saat Dilimi)**
Custom (Özel) ayarında **Time Zone (Zaman Dilimi)** değeri seçildiğinde, **Custom Time Zone (Özel Saat Dilimi)** menüsü etkinleştirilir.

Uyuma Zamanlayıcısı

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Timers (Zamanlayıcılar) → Sleep Timer (Uyuma Zamanlayıcısı)

Belirlenen zamanda projektörü kapatır.

Sleep Timer (Uyuma Zamanlayıcısı) ögesini devre dışı bırakmak isterseniz **Off (Kapat)** seçeneğini belirleyin.

Açma Zamanlayıcısı/Kapama Zamanlayıcısı

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Timers (Zamanlayıcılar) → Timer Power On (Açma Zamanlayıcısı)/Timer Power Off (Kapama Zamanlayıcısı)

Projektör için açma/kapama saatini ayarlayabilirsiniz.

Off (Kapat) seçeneğini, **Timer Power On (Açma Zamanlayıcısı)/Timer Power Off (Kapama Zamanlayıcısı)** ögesini ayarlamayacaksanız belirleyin.

- **Timer Power On (Açma Zamanlayıcısı)/Timer Power Off (Kapama Zamanlayıcısı)** özelliğini kullanmak için saati doğru ayarlayın.
- Projektör, **Timer Power On (Açma Zamanlayıcısı)** tarafından ayarlanan saatte açıldıktan sonra bile 120 dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız otomatik olarak kapanacaktır.

Otomatik Kapatma

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Timers (Zamanlayıcılar) → Auto Off (Otomatik Kapatma)

Giriş sinyali yoksa veya herhangi bir düğmeye basılmazsa önceden ayarlanmış süre geçtikten sonra projektör otomatik olarak kapanır.

Başlatıcım'ı Ayarlayın

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → General (Genel) → Timers (Zamanlayıcılar) → Timer Power On (Açma Zamanlayıcısı) → Set My Starter (Başlatıcım'ı Ayarlayın)

Projektörünüzde veya mobil cihazınızdaki LG TV Plus uygulamasında Başlatıcım'ı ayarlarsanız projektörünüzden hava durumu ve programlar gibi kişisel bilgiler alabilirsiniz. **Set My Starter (Başlatıcım'ı Ayarlayın)** ögesini **On (Açık)** olarak ayarlayın.

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
- Yapılandırılabilir öğeler ülkeye göre değişir.
- Hava durumu bilgisini yalnızca bir ağa bağlandığınızda görebilirsiniz.

Hesap Yönetimi

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → General (Genel) → Account Management (Hesap Yönetimi)

Hesap bilgilerinizi ve ayarları yönetin.

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Eco Modu

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → General (Genel) → Eco Mode (Eco Modu)

Enerji tüketimini azaltmak için güç seçeneklerini ayarlayın.

- **Auto Power Off (Otomatik Güç Kapama)**
Projektörü belirli bir süre boyunca kullanıcı girişi yapılmadığında otomatik olarak kapanmak üzere ayarlar.
- **HDD Eco Mode (HDD Eco Modu)**
Modu **On (Açık)** olarak ayarlarsanız projektöre bağlı olan USB HDD uzun bir süre kullanılmadığında güç tasarrufu moduna girecektir.

Mobil Projektör Açık

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Mobile Projector On (Mobil Projektör Açık)

Turn on via Wi-Fi (Wi-Fi yoluyla aç) veya Turn on via Bluetooth (Bluetooth yoluyla aç) seçenekleri On (Açık) olarak ayarlanırsa projektörünüzü Mobile Projector On (Mobil Projektör Açık) özelliğini destekleyen bir uygulamayı kullanarak açabilir ve uygulama ekranını projektörünüzde görebilirsiniz.

- Turn on via Wi-Fi (Wi-Fi yoluyla aç) özelliği, bu özelliği destekleyen akıllı cihazlarda kullanılmalıdır.
- Turn on via Bluetooth (Bluetooth yoluyla aç) özelliği yalnızca belirli LG Electronics akıllı telefonlarında kullanılabilir.
- Projektörün bir ağa bağlı olması gerekir.
- Projektörün prize bağlı olması gerekir.
- Kullanılacak projektörün ve aygıtın aynı ağa bağlı olması gerekir.
- İlk kez bağlamak için kullanılacak aygıtın bağlanmaya hazır olduğundan emin olun.
- Bu özellik, yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.
- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → SIMPLINK (HDMI-CEC)
HDMI üzerinden bağlanmış çeşitli multimedya aygıtlarını projektörün uzaktan kumandası ile rahat bir şekilde kontrol edebilir ve kullanabilirsiniz.

Oto Kilit Taşı

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Auto Keystone (Oto Kilit Taşı)

Auto Keystone (Oto Kilit Taşı) projektörün eğilmesinden kaynaklanan yamuk şeklinde bir ekran görüntüsü oluştuğunda Keystone numarasını otomatik olarak ayarlayarak dikdörtgen şeklinde bir ekran görüntüsü sağlar.

- On (Açık)
Kilit taşı numarasını otomatik olarak ayarlar.
- Off (Kapat)
Kilit taşı numarasını manuel olarak ayarlar.

Keystone

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → General (Genel) → Keystone

Keystone işlevi, projektörün ekran için doğru bir açıya ayarlanmaması durumunda ekran görüntüsünün yamuk şeklini almasını önlemek için görüntünün üst ve alt genişliğini ayarlar.

PJT Modu

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → General (Genel) → PJT Mode (PJT Modu)

Bu işlev, yansıtılan görüntüyü baş aşağı çevirir veya yatay olarak döndürür.

Otomatik Güç

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⋮ → General (Genel) → Auto Power (Otomatik Güç)

Güç kablosu projektöre bağlandığında projektörü otomatik olarak açar. Ancak pilli modellerde güç düğmesi **ON** konumuna getirildiğinde ekran açılacaktır.

- **Sadece PF50K modeli için:**
 - **On (Açık):** Projektörün güç düğmesi **ON** konumuna getirildiğinde projektör açılır.
 - **Off (Kapat):** Projektörün güç düğmesi **ON** konumuna getirildiğinde projektör bekleme moduna geçer.
- **Sadece HU80K modeli için:**
 - **On (Açık):** Güç kablosu projektöre bağlandığında otomatik olarak açar.
 - **Off (Kapat):** Güç kablosu projektöre bağlandığında bekleme moduna geçer.

Yüksek İrtifa

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → High Altitude (Yüksek İrtifa)

Projektör 1200 metreden yüksek bir yerde kullanılıyorsa bu ayar açık durumuna getirin.

Aksi halde projektör aşırı ısınabilir ya da koruma işlevi etkinleşebilir. Böyle bir durumda projektörü kapatıp birkaç dakika bekledikten sonra tekrar açın.

- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

LG Kablosuz Klavye

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → LG Wireless Keyboard (LG Kablosuz Klavye)

Bu özellik, aygıtınıza bir LG kablosuz klavye bağlamanızı sağlar.

Aygıtı açın, eşleştirme moduna ayarlayın ve ardından projektör ekranınızda **CONNECT (BAĞLAN)** ögesine tıklayın.

- Desteklenen klavye
 - LG Rolly Klavye
- Önceden bağlanmış bir LG kablosuz klavye varsa bu klavye projektörünüz açıldığında projektörünüze otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.
- Mevcut bağlantıyı kesmek için **DISCONNECT (BAĞLANTIYI KES)** ögesine tıklayın.
- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Ayarlar Yardımı

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Settings Help (Ayarlar Yardımı)

Ayar menülerini seçtiğinizde ayar ipuçlarını göreceksiniz. Ayarlardaki açıklama kutusunu açın/kapatın.

Ekran Koruyucu

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Screen Saver (Ekran Koruyucu)

Görüntülenmekte olan uygulamada bir saat boyunca hiçbir kullanıcı girişi olmazsa bir **Screen Saver (Ekran Koruyucu)**'ya geçilecektir.

Başlangıç Ayarlarına Geri Dön

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Reset to Initial Settings (Başlangıç Ayarlarına Geri Dön)

Projektörü başlangıç ayarlarına döndürür. Bu işlem, tüm ayarları varsayılan değerlere döndürür.

Sıfırlama işleminden sonra, projektör otomatik olarak kapatılıp açılacaktır.

- **Safety (Güvenlik)** seçeneği **On (Açık)** değerine ayarlanırsa **Reset to Initial Settings (Başlangıç Ayarlarına Geri Dön)** işlemi için parola girmeniz gerekir.
- Başlatma sırasında gücü kapatmayın.
- Projektörü satmadan veya üçüncü bir tarafa devretmeden önce projektörünüzü **Reset to Initial Settings (Başlangıç Ayarlarına Geri Dön)** seçeneğini kullanarak sıfırlamanızı öneriyoruz.

PROJEKTÖR HAKKINDA

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → About This Projector (Projektör Hakkında)

Müşteri Hizmetleri hakkındaki bilgileri kontrol edebilirsiniz. (Yazılım Güncellemesi, projektör Bilgisi, Kullanıcı Sözleşmeleri vb.)

Kendi Kendine Arıza Tespit

 (Hızlı Ayarlar) →  → General (Genel) → Self Diagnosis (Kendi Kendine Arıza Tespit)

Ürünü kullanırken ortaya çıkabilecek işlevsel sorunları giderir.

HDMI ULTRA HD Deep Color

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → General (Genel) → HDMI ULTRA HD Deep Colour

HDMI Giriş Bağlantı Noktasına bağlı cihaz, ULTRA HD Deep Color özelliğini de destekliyorsa daha berrak bir resim elde edebilirsiniz.

Cihazın bu özelliği desteklememesi durumunda ise özellik gerektiği gibi çalışmayabilir. Bu durumda Projektörünüzün ULTRA HD Deep Color özelliğini **Off (Kapat)** olarak değiştirin.

- Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
 - Açık: 4K@60Hz'i destekler (4:4:4, 4:2:2, ve 4:2:0)
 - Kapatı: 4K@60Hz'i destekler (4:2:0)

Çözünürlük	Çerçeve oranı (Hz)	Renk Derinliği/Renk Örneği		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	
	59,94	YCbCr 4:2:2 ¹⁾		
	60	YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-
1) HDMI ULTRA HD Deep Colour özelliği On (Açık) olarak ayarlandığında desteklenir.				

- Ayarlar yalnızca mevcut olarak kullanılan HDMI girişi için değiştirilebilir.
- Her HDMI bağlantı noktası için farklı bir ayar belirleyebilirsiniz.
- Bu özellik yalnızca belirli modellerde mevcuttur.

Projektör Modlarının Değiştirilmesi

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → General (Genel) → Home/Store Mode (Ev/ Mağaza Modu)

Home Mode (Ev Modu) ve **Store Mode (Mağaza Modu)** arasında seçim yapabilirsiniz.

Projektörü evde kullanmak için **Home Mode (Ev Modu)** seçeneğini belirleyin.

Store Mode (Mağaza Modu) sadece projektör mağazada görüntüleneceği zaman. Mağaza ekranı için optimize edilmiş ayarlar için Mağaza modunu seçin.

Güvenlik Ayarları

- **Safety (Güvenlik)** seçeneğini **On (Açık)** olarak ayarlayın.
- İlk parola "0000" olarak ayarlanmıştır.
Ülke olarak Fransa seçilmesi durumunda, parola "0000" değil, "1234" olur.
- Yapılandırılabilir öğeler modele göre değişir.

Uygulama Kilitleri

 (Hızlı Ayarlar) →  → **Safety (Güvenlik)** → **Application Locks (Uygulama Kilitleri)** → Uygulamaları kilitlemek için seçin.

Uygulamaları kilitleyebilir veya kilidini açabilirsiniz.

- Kilit işlevi, çalışmakta olan uygulama için hemen kullanılamaz.

Giriş Kilitleri

 (Hızlı Ayarlar) →  → **Safety (Güvenlik)** → **Input Locks (Giriş Kilitleri)** → Girişleri kilitlemek için seçin.

Giriş Kilitlerini kilitleyebilir veya kilidini açabilirsiniz.

Parolayı Sıfırla

 (Hızlı Ayarlar) →  → **Safety (Güvenlik)** → **Reset Password (Parolayı Sıfırlayın)**

Projektör için parolayı ayarlayın veya değiştirin.

Erişilebilirlik

İmleç Seçenekleri

 (Hızlı Ayarlar) →  → **Accessibility (Erişilebilirlik)** → **Pointer Options (İmleç Seçenekleri)**

İmlecin ekrandaki hızını ve şeklini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Menü Saydamlığı

 (Hızlı Ayarlar) →  → **Accessibility (Erişilebilirlik)** → **Menu Transparency (Menü Saydamlığı)**

Projektörünüzün ekranında görüntülenen bazı özellikler için arayüz ekran saydamlığını ayarlayabilirsiniz.

Bu seçeneği **Off (Kapat)** olarak ayarlarsanız arayüz ekranları saydam olmayan bir şekilde görüntülenir.

Yüksek Kontrast

 (Hızlı Ayarlar) →  → **Accessibility (Erişilebilirlik)** → **High Contrast (Yüksek Kontrast)**

Bu özellik **On (Açık)** olarak ayarlandığında açık renkli ve koyu renkli alanlardaki kontrastı vurgulamak için yazı renklerinde ve ekrandaki bazı menülerin arka planında düzenleme yapar.

- **Picture Mode (Resim Modu)** veya **Aspect Ratio (İzleme Oranı)** ayarlarını yapılandırdığınızda bu efekt geçici olarak kaybolacaktır.

Yazılımı Güncellemek İçin

En güncel sürümü kontrol etmek ve sürdürmek için yazılım güncellemesi kullanılır.

⚙️ (Hızlı Ayarlar) → ⓘ → General (Genel) → About This Projector (Projektör Hakkında)

Menü	Açıklama
CHECK FOR UPDATES (GÜNCELLEMELERİ KONTROL ET)	En güncel sürümleri kontrol ederken, yalnızca bir güncelleme dosyası veya ileri bir sürüm mevcut olduğunda güncelleme yapabilirsiniz. Projektör, güncellemeleri otomatik olarak kontrol eder fakat gerekirse manuel olarak da kontrol yapabilirsiniz.
Allow Automatic Updates (Otomatik Güncellemelere İzin Ver)	Allow Automatic Updates (Otomatik Güncellemelere İzin Ver) seçiliyse ve mevcut bir güncelleme varsa herhangi bir soru yönlendirilmeden güncelleme otomatik olarak başlatılır. Allow Automatic Updates (Otomatik Güncellemelere İzin Ver) seçili değilse ve mevcut bir güncelleme varsa kullanıcıya öncelikle soru yönlendirilir ve ardından güncelleme başlatılır.

- Yapılandırılabilir öğeler ülkeye göre değişir.
- En güncel sürüme internet bağlantıları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
- Yazılım güncellenmezse belirli fonksiyonlar gerektiği gibi çalışmayabilir.

SORUN GİDERME

Ürünü kullanırken herhangi bir sorun yaşıyorsanız lütfen aşağıdaki hususları lütfen kontrol edin. Ürünle ilgili bir sorun olmayabilir.

Ürün sorunları na ilişkin müşteri hizmetleri bilgisine  (Hızlı Ayarlar) → 
→ **General (Genel)** → **About This Projector (Projektör Hakkında)** üzerinden ulaşabilirsiniz.

Normal Çalışmama

Güç açıldıktan sonra ekran bir süre görünmüyor.

- Bunun nedeni, güç açılırken görünebilecek olası gürültüyü ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen gürültü temizleme işlemidir. Bu, ürünün hasarlı olduğu anlamına gelmez.

Sihirli Uzaktan Kumandanın imleci ekranda görünmüyor.

[Ülkeye bağlı]

- Sihirli Uzaktan Kumandanızın pili bitmiş olabilir. Pilleri yenileriyle değiştirin ve Kullanıcı Kılavuzunun SİHİRLİ UZAKTAN KUMANDA bölümünde gösterilen talimatları takip ederek Sihirli Uzaktan Kumandanızı yeniden kaydedin.
- Bu yalnızca Sihirli Uzaktan Kumandayı destekleyen modellerde mevcuttur.

Projektörü açamıyorum.

- Lütfen elektrik fişinizin prize doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Çoklu priz kullanıyorsanız prizin doğru çalıştığından emin olun.
- Projektör setinizdeki düğmeyi kullanarak gücü açmaya çalışın.

Ekranda sinyal olmadığı belirtiliyor.

- HDMI kablusunun projektörünüze doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Bağlı girişi seçmek için  →  ögesini seçin.
- Set üstü kutu veya Blu-ray oynatıcı gibi harici cihazlarınızın açık olduğundan emin olun.

Bir USB aygıtı bağladığım zaman çalışmıyor.

- USB ve USB kablusunun 2.0 veya daha yüksek model olup olmadığını kontrol edin.

Ekran Sorunları

İlk olarak  (Hızlı Ayarlar) →  → **Picture (Resim)** → **Picture Test (Resim Testi)** ögesini seçerek projektörde herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edin.

Set üstü kutusu kullanıyorsanız bunu kapatın ve tekrar açın.

Set üstü kutusunun projektörünüze doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir anlığına dikey/yatay çizgiler ve ağ deseni görüldükten sonra ekran titriyor.

- Telsiz telefon, saç kurutma makinesi, elektrikli matkap vb. aygıtları kullanmayı bırakın. Soruna, bir başka projektör gibi yüksek frekanslı elektronik aygıtlar veya güçlü elektromanyetik kaynaklar neden olur.

HDMI bağlantısı yapmak istediğimde ekrandaki dört yönde de dikey çizgiler görüyorum veya renkler bulanıklaşıyor.

-  (Hızlı Ayarlar) →  → **Picture (Resim)** → **Aspect Ratio Settings (En Boy Oranı Ayarları)** → **Just Scan (Yalnızca Tara)** ögesini **Off (Kapat)** olarak ayarlayın. **Just Scan (Yalnızca Tara)**, görseli olduğu gibi görmenizi sağlar. Sinyal parazit içeriyorsa ekrandaki dört yönde de parazit ile karşılaşabilirsiniz.

HDMI kablosu kullanıldığında ekran boş oluyor veya görüntü bulanık görünüyor.

- HDMI® kablusunun gereken standartları karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Sertifikalı bir HDMI® kablosu kullanmıyorsanız ekran titreyebilir veya hiçbir şey görüntülenmeyebilir.
- Kablonun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Kablounun düzgün bağlanmaması ekranın titremesine neden olabilir.

Ses Sorunları

İlk olarak  (Hızlı Ayarlar) →  → **Sound (Ses)** → **Sound Test (Sesi Test Et)** ögesini seçerek projektörde herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edin.

Set üstü kutusu kullanıyorsanız bunu kapatın ve tekrar açın.

Set üstü kutusunun projektörünüze doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ekranda sorun yok ama ses gelmiyor.

-  (Hızlı Ayarlar) →  → **Sound (Ses)** → **Sound Out (Ses Çıkışı)** **Sound Out (Ses Çıkışı)** ögesinin **Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Dahili Projeksiyon Hoparlörü + Ses Çıkışı (Optik))** veya **Internal Projector Speaker (Dahili Projeksiyon Hoparlörü)** olarak ayarlandığını kontrol edin.

Set üstü kutusu kullanıyorsanız ve ser üstü kutunuzun veya projektörünüzün sesini 0'a getirdiyse veya Sessiz özelliğini etkinleştirdiyse ses alamazsınız. Sesi uygun seviyeye getirin.

HDMI/USB bağlantı noktasına bağlandığımda ses gelmiyor.

- Yüksek hızlı HDMI® kablosu kullandığınızı kontrol edin.
- USB ve USB kablosunun 2.0 veya daha yüksek model olup olmadığını kontrol edin.
- Normal bir müzik dosyası (*.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma) kullanın.

Bilgisayar Bağlantı Sorunları

Bilgisayara bağlandıktan sonra ekran boş kalıyor.

- Bilgisayarın projektöre düzgün bağlandığını kontrol edin.
- Uzaktan kumandayı kullanarak projektörü kapatıp tekrar açın.
- Projektör açıkken bilgisayarı yeniden başlatın.
- Geçerli ekran çözünürlüğünün bilgisayar girişini desteklediğini kontrol edin.
- Çift monitör kullanmak için bilgisayarın veya dizüstü bilgisayarın çift monitör modunu desteklediğini kontrol edin.
- Yüksek hızlı HDMI kablosunu yeniden bağlayın.
- PC'nizin RGB çıkış bağlantı noktasını projektörün HDMI girişine bağladıysanız RGB-HDMI dönüştürücü kullanın.
HDMI-RGB dönüştürücü kullanmanız halinde görüntü alamazsınız.

Bilgisayar bir HDMI kablosuyla bağlandığında ses gelmiyor.

- HDMI ses çıkışını kontrol etmesi için video kartınızın üreticisiyle irtibata geçin. (DVI biçim dosyaları ile kullanılmak üzere tasarlanan video kartları, bir ses kablosu ile ayrı olarak bağlanmalıdır.)

Bilgisayara bağlandıktan sonra ekran kapanıyor veya bir tarafa kayıyor.

- Bilgisayar girişini destekleyen bir çözünürlüğe ayarlayın. (Çözünürlüğü değiştirdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.)

Fotoğraf ve Video Film Oynatma Sorunları

Desteklenen dosyalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. "DİĞER CİHAZ DOSYALARINI OYNATMA".

Aradığım bir dosyayı Photo & Video (Fotoğraf ve Video) altında bulamıyorum.

- USB depolama aygıtında bulunan dosyaların bir bilgisayar tarafından okunabildiğini kontrol edin.
- Dosya uzantısının desteklendiğini kontrol edin.

"Bu dosya desteklenmiyor" mesajı alıyorum veya ses normal ama video oynatılmıyor.

- Dosyanın bir bilgisayarın video oynatıcısında sorunsuz şekilde oynatıldığını kontrol edin. Dosya hasarı olup olmadığını da kontrol edin.
- Dosya uzantısının desteklendiğini kontrol edin.
- Çözünürlüğün desteklendiğini kontrol edin.
- Video codec bileşeninin desteklendiğini kontrol edin.
- Resim karesi hızının desteklendiğini kontrol edin.

"Bu ses desteklenmiyor" mesajı alıyorum veya video normal oynatılıyor ama ses yok.

- Dosyanın bir bilgisayarın video oynatıcısında sorunsuz şekilde oynatıldığını kontrol edin. Dosya hasarı olup olmadığını da kontrol edin.
- Dosya uzantısının desteklendiğini kontrol edin.
- Ses codec bileşeninin desteklendiğini kontrol edin.
- Bit hızının desteklendiğini kontrol edin.
- Örnek hızının desteklendiğini kontrol edin.
- Ses kanalı ayrımının desteklendiğini kontrol edin.

Altyazıları göremiyorum.

- Dosyanın bir bilgisayarın video oynatıcısında sorunsuz şekilde oynatıldığını kontrol edin. Dosya hasarı olup olmadığını da kontrol edin.
- Video ve altyazı dosyalarının adlarının aynı olduğunu kontrol edin.
- Ayrıca hem video dosyasının hem de altyazı dosyasının aynı klasörde olduğunu da kontrol edin.
- Altyazı dosya biçiminin desteklendiğini kontrol edin.
- Dilin desteklendiğini kontrol edin. (Not Defteri'nde açarak altyazı dosyasının dilini kontrol edebilirsiniz.)
- Altyazı kodlaması yanlış ayarlanırsa altyazılar düzgün görüntülenmeyebilir. Video oynatma ekranının alt tarafındaki denetim masasında  →  ögesini seçin ve **CODE PAGE (KOD SAYFASI)** değerini değiştirin.
- Başka bir aygıtta depolanan bir video dosyasını içerik paylaşımı özelliğini kullanarak oynatırsanız kullandığınız programa bağlı olarak altyazılar kullanılamayabilir.

Ağ Bağlantısı Sorunları

Ağ bağlantı durumunu aşağıda gösterildiği şekilde kontrol edebilirsiniz.

-  (Hızlı Ayarlar) →  → **Network (Ağ) → Wired Connection (Ethernet) (Kablolu Bağlantı (Ethernet))**
-  (Hızlı Ayarlar) →  → **Network (Ağ) → Wi-Fi Connection (Wi-Fi Bağlantısı) → Advanced Wi-Fi Settings (Gelişmiş Wi-Fi Ayarları)**



Projektörün yanında X görüldüğünde

- Projektörü veya AP'yi (Yönlendirici) kontrol edin.
- Projektörün, AP'nin (Yönlendirici) ve Kablo Modemin bağlantı durumunu kontrol edin.
- Aşağıdaki sırayı takip ederek gücü kapatın ve açın;
 1. Kablo Modem, Kablo Modemin sıfırlanmasını bekleyin.
 2. AP (Yönlendirici): AP'nin (Yönlendirici) sıfırlanmasını bekleyin.
 3. Projektör.
- Kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız SSID'yi (Ağ adı) ve AP (Yönlendirici) kablosuz kanalını değiştirin.
- Statik IP kullanıyorsanız doğrudan IP'yi girin.
- İnternet servis sağlayıcınızla veya AP (Yönlendirici) şirketleriyle iletişime geçin.



Ağ Geçidinin yanında X görüldüğünde

- AP'yi (Yönlendirici) kontrol edin veya İnternet servis sağlayıcınıza danışın.
- AP'nin (Yönlendirici), Kablo Modemin güç kablosunu çıkarın, 10 saniye bekleyin. Tekrar güç verin.
- AP'yi (Yönlendirici) veya Kablo Modemi başlatın (Sıfırlayın).
- İnternet servis sağlayıcınızla veya AP (Yönlendirici) şirketleriyle iletişime geçin.
- Yönlendiricinizde en son aygıt yazılımı sürümünün yüklü olduğundan emin olmak için AP (Yönlendirici) üreticisinin web sitesini kontrol edin.



DNS'nin yanında X görüldüğünde

- AP'yi (Yönlendirici) kontrol edin veya İnternet servis sağlayıcınıza danışın.
- Kablo Modemin veya AP'nin (Yönlendirici) güç kablosunu çıkarın, 10 saniye bekleyin. Tekrar güç verin.
- Kablo Modemi veya AP'yi (Yönlendirici) Başlattıktan (Sıfırladıktan) sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
- Projektörün/AP'nin (Yönlendirici) MAC adresinin İnternet servis sağlayıcınızda kayıtlı olduğunu kontrol edin. (Ağ durumu penceresi bölmesinde görüntülenen MAC adresi, İnternet servis sağlayıcınızda kayıtlı olmalıdır.)

LG Hesabıyla İlgili Sorunlar

Bazı ülkelerde web sitesine (www.lgappstv.com) erişim sınırlı olabilir.

Daha önce projektörde kaydoldum. Web sitesinde (www.lgappstv.com) yeniden kaydolmam gerekiyor mu?

- Daha önce projektörünüzde kaydolduysanız web sitesinde yeniden kaydolmanız gerekmez. Aynı kimliği ve parolayı kullanarak ve ek bilgileri girip e-posta doğrulama işlemini tamamlayarak web sitesinde oturum açabilirsiniz.

Aile üyeleri aynı projektörde farklı kimlikler kullanabilir mi?

- Bir projektöre birden fazla kimlik kaydedebilirsiniz.

Kimliğimi/Parolamı unuttum. Ne yapmalıyım?

- Oturum açma ekranındaki PAROLANIZI MI UNUTTUNUZ? seçeneğini seçerek parolanızı e-posta yoluyla sıfırlayabilirsiniz.
- Bilgisayar üzerinden kaydolduysanız Kimliğinizi/Parolanızı web sitesinde (www.lgappstv.com) bulabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorunlar

ANA EKRAN'da hiçbir içerik göremiyorum.

- Bu özellik yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur. Servis ülkesi ayarı değiştirildiyse içeriği göremeyebilirsiniz. Hizmeti kullanacağınız ülkeyi seçmek için şu yolu izleyin:  (Hızlı Ayarlar) →  → **General (Genel)** → **Location (Konum)** → **LG Services Country (LG Hizmetleri Ülkesi)**.
- Silinen içeriği göremeyebilirsiniz. Lütfen ilgili uygulamayı tekrar yükleyin.
- Desteklenen içerik türleri ülkeye göre farklılık gösterir.
- Sunulan içerikler hizmet sağlayıcısı tarafından değiştirilebilir ve kesintiye uğratılabilir.

İnternet Tarayıcısı Sorunları

İnternet'i kullanırken belirli bir web sitesinin bazı kısımları görünmüyor.

- **Web Browser (Web Tarayıcı)** yalnızca HTML5 medyasını destekler, Flash Eklentisini desteklemez.
- **Web Browser (Web Tarayıcı)** eklenti yüklemesini desteklemez.
- **Web Browser (Web Tarayıcı)** uygulamasında, JPEG/PNG/GIF dışındaki biçimde olan medya dosyalarını oynatmak mümkün olmayabilir.
- Ekli dosyaları veya görselleri kaydedemezsiniz.

Bir web sitesini ziyaret ettiğimde İnternet tarayıcısı otomatik olarak kapanıyor.

- Kullanılabilir bellek boyutu, bir web sitesinin görüntü bilgileri için yeterli değilse İnternet tarayıcısı kapanmaya zorlanabilir.

