

คู่มือการใช้งาน

ลำโพง Bluetooth

แบบพกพา

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานชุดอุปกรณ์ของคุณ และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

PL7/PL7W



MFL71829315

2010_Rev03

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2020-2021 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1

โปรดอ่านคู่มือ
ก่อนใช้งาน



ข้อควรระวัง

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
อย่าเปิด



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชฟ้าผ่าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันอันตราย ภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความแรงมากพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าดูดได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของการคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจผ่านหรือสัมผัสกับน้ำ

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องเล่น

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงรอบผลิตภัณฑ์นี้ (เช่น ไม้อัดสูงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้เนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้บนเครื่องเล่น

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกันช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตช่องเปิดและช่องเปิดในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศและเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป ห้ามปิดกันช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียง โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างติดไปกับโครงสร้างของบ้าน เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ ยกเว้นว่าจะติดตั้งระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสมหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตแล้ว

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน
ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบในหน้าข้อกำหนดของผู้ผลิตบนนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน
อย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป

การใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย
การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลุดลุ่ยหรือได้รับความเสียหาย
หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย

เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ

และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ

ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น

และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ป้องกันสายไฟจากการกระทำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น

ถูกบีบ ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประทุหมัน หรือเดินบนสายไฟ

ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์
และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านใต้หรือพื้นผิวอีกด้าน
ของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ที่มีความชื้นต่ำ

- อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เราขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากตะกั่วที่เป็นโลหะที่นำไฟฟ้า

สัญลักษณ์

~	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
==	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
☐	ตู้ที่อุปกรณ์ประเภท II
⏻	ตู้ที่สแตนด์บาย
I	ตู้ที่ "ON" (เพาเวอร์)
⚡	ตู้ที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

- 2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- 6 คุณลักษณะเฉพาะ
- 6 การแนะนำ
- 7 ด้านหน้า
- 8 ด้านหลัง

2 การใช้งาน

- 9 การชาร์จลำโพง
- 9 – การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
- 9 – ตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 10 – ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่
- 10 การชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
- 11 การทำงานพื้นฐาน
- 11 – ใช้ปุ่มเปิดปิด
- 11 – เชื่อมต่อ Bluetooth
- 11 – สถานะไฟแอลอีดี Bluetooth
- 12 – คู่มือการใช้งานอย่างง่าย
- 14 ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี
- 15 คำสั่งเสียง
- 16 แสงไฟตามอารมณ์
- 17 เอฟเฟกต์เสียง
- 17 – การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียง
- 18 ฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
- 19 ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®
- 19 – การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
- 22 การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง
- 24 การใช้แอป “LG XBOOM”
- 24 – เกี่ยวกับแอป “LG XBOOM”
- 24 – ติดตั้งแอป “LG XBOOM” ลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
- 25 – เปิดการใช้งาน Bluetooth ด้วยแอป “LG XBOOM”
- 26 การเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่
- 28 การเชื่อมต่อโหมดมัลติ
- 30 การทำงานอื่นๆ
- 30 – การตั้งค่าใหม่
- 30 – เปิด/ปิด เสียงบีบ
- 30 – การแจ้งเตือนสำหรับปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

3 การแก้ไขปัญหา

- 31 การแก้ไขปัญหา

4 ภาคผนวก

- 32 เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต
- 33 การจัดการกับเครื่อง
- 34 ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะเฉพาะ

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เครื่องนี้สามารถปิดเครื่องได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน (หน้า 30)

AUX (อุปกรณ์พอกา In)

ฟังเพลงจากอุปกรณ์พอกาของท่าน
(สมาร์ตโฟน, โน้ตบุ๊ก เป็นต้น)

BLUETOOTH®

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

LG XBOOM

LG XBOOM คือแอฟที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์เสียงรุ่นล่าสุดบางตัวของ LG ได้

(หน้า 24-25)

โหมดเล่นเป็นคู่

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงในระบบสเตอริโอได้โดยการใช้ลำโพงสองตัว เพื่อความเพลิดเพลินโหมดเล่นเป็นคู่ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อลำโพงเพิ่มเติม

โหมดเล่นเป็นคู่รองรับเฉพาะรุ่นเดียวกัน (PL5 และ PL5, PL7 และ PL7)

(หน้า 26-27)

โหมดมัลติ

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงโหมดมัลติได้โดยการใช้ลำโพงสองตัว เพื่อความเพลิดเพลินโหมดมัลติ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อลำโพงเพิ่มเติม

(มีเฉพาะรุ่น: PL5, PL7)

(หน้า 28-29)

การแนะนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้



หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ



ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด




ข้อควรระวัง

กันน้ำ (IPX5)

ลำโพงนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IPX5
IPX5 คือ “ระดับการป้องกันน้ำเข้าเครื่อง”
แต่อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่สามารถซึมผ่านได้สมบูรณ์
หลีกเลี่ยงกรณีด้านล่าง


- อย่าใช้เครื่องใต้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
- เมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ อย่าให้เครื่องลงไปใต้น้ำ
- เมื่อพอร์ตสัมผัสกับน้ำ ให้เช็ดออกด้วยผ้านุ่ม
ทำให้ง่ายก่อนการใช้งานลำโพง
- พอร์ตไม่กันน้ำ
ให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดพอร์ตอย่างแน่นหนาแล้ว
ดูภาพด้านล่าง

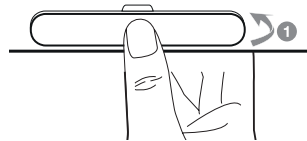

- ตำแหน่งพอร์ตครอบคลุมไปยัง ① และกดให้แน่นหนา

ประสิทธิภาพการกันน้ำของระบบขึ้นอยู่กับการวัดของรายการได้
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
โปรดทราบว่าไม่มีผลการรับประกันหากได้รับความเสียหายจากการแช่
น้ำอันเกิดจากการใช้งานโดยมิชอบจากลูกค้า

ด้านหน้า

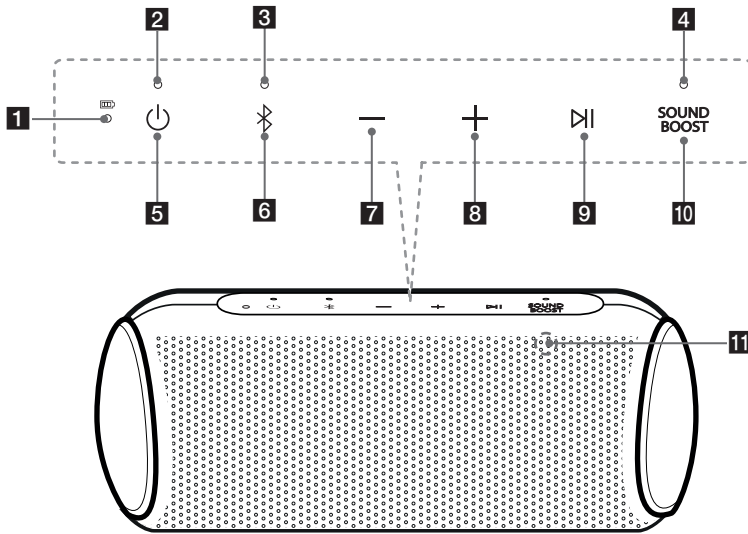

1 ไฟแอลอีดีแบตเตอรี่

2 ไฟแอลอีดีเพาเวอร์

3 ไฟแอลอีดี Bluetooth

4 ไฟแอลอีดี SOUND BOOST

5

เปิด/ปิดเครื่อง : กด

* หากเปิดเครื่องแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ได้โดยการกดปุ่ม เป็นเวลา 2 วินาที

6

- เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อการจับคู่อุปกรณ์หลายเครื่อง (ให้กด ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที)

- เปลี่ยนไปเป็นโหมด Bluetooth โหมด AUX (กด)

* เมื่อคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. ฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด AUX

- กด ค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาทีสำหรับการเตรียมการใช้งาน Bluetooth

7

ลดเสียง

8

เร่งเสียง

9

- เล่น หยุดเล่นชั่วคราว หรือเล่นซ้ำไปที่โหมด Bluetooth (หน้า 12)

- เครื่องรับสัญญาณใช้ อุปกรณ์ Bluetooth (หน้า 14)

- ปิดเสียงในโหมด AUX


- ใช้คำสั่งเสียงของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ ให้กดปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อใช้คำสั่งเสียง (หน้า 15)

10 SOUND BOOST

- เปลี่ยนซาวด์เอฟเฟกต์ (หน้า 17)

11 ไมโครโฟน

ด้านหลัง

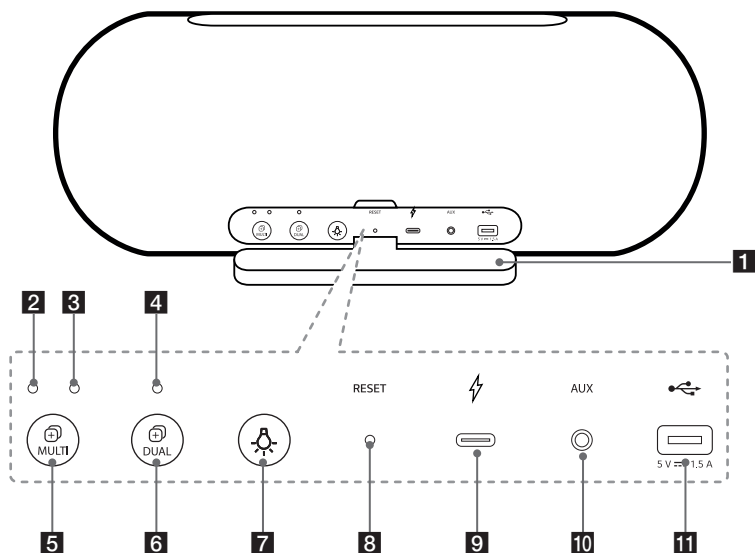**1** ฝาครอบพอร์ต**2** ไฟแอลอีดีโหมดมัลติ (MAIN)**3** ไฟแอลอีดีโหมดมัลติ (OTHER)**4** ไฟแอลอีดีโหมดเล่นเป็นคู่**5** **MULTI**เชื่อมต่อลำโพงหลายตัวสำหรับโหมดมัลติ
(หน้า 28-29)**6** **DUAL**เชื่อมต่อลำโพงสองตัวสำหรับโหมดเล่นเป็นคู่
(หน้า 26-27)**7**

เปลี่ยนโหมดแสง (หน้า 16)

8 ปุ่ม **RESET****9** (DC IN)

พอร์ต USB (ชนิด C) สำหรับการชาร์จ

10 **AUX**

ฟังเพลงจากอุปกรณ์พกพาของท่าน

11 (DC OUT 5 V --- 1.5 A)

(พอร์ต USB สำหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือเท่านั้น)

* การชาร์จอุปกรณ์มือถือใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดลำโพงเท่านั้น


* สามารถชาร์จอุปกรณ์โมบายล์ผ่านพอร์ต USB ได้ ตอนที่ใช้โหมด
Bluetooth

การชาร์จลำโพง

การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ในตัวเครื่อง ก่อนใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ

1. เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
2. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต ⚡ (DC IN) ของลำโพง
3. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์สายไฟกระแสสลับเข้ากับเต้ารับไฟกระแสสลับ

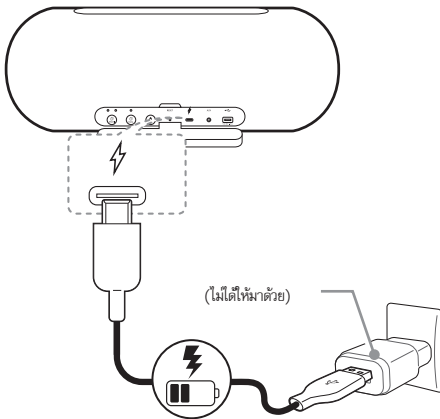

! หมายเหตุ

- เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว การเล่นเกมต่อเนื่องใช้ระดับเสียง 50 % และปิดโหมดแสงและฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียง อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่และเงื่อนไขการทำงาน
- แนะนำให้ใช้สาย USB ที่ให้มา เพื่อเป็นการปกป้องอุปกรณ์

! ข้อควรระวัง

อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับจะไม่ให้มา ขอแนะนำให้คุณใช้อะแดปเตอร์ขนาด 5 โวลต์ไฟกระแสสลับที่ได้รับ การอนุมัติโดย LG Electronics Inc. (มากกว่า 2 แอมป์) กับลำโพงนี้ เพราะจะเป็นอันตราย ทำให้เกิดการระเบิดได้ หาก你不ใช้ใช้อะแดปเตอร์ที่แนะนำมา อาจไม่สามารถชาร์จได้หรือระยะเวลาชาร์จอาจแตกต่างกัน

ตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพง คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้โดยไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่

ไฟแอลอีดี	การบอกลักษณะ
 สีเขียว	แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว
 สีแดง	กำลังชาร์จแบตเตอรี่

! หมายเหตุ

- หากคุณฟังเพลงขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ จะทำให้ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นานมากขึ้น
- เมื่อลำโพงไม่ชาร์จด้วยความร้อนที่สูงเกินไป ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่จะเปิดเป็นสีแดงและสีเหลืองอำพันสลับกัน และการชาร์จจะหยุดลง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ลำโพงจนเต็มแล้ว ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่จะติดสว่างเป็นสีเขียว 15 วินาทีและดับลง

ตรวจเช็คสถานะของแบตเตอรี่

เมื่อเปิดเครื่องแล้วคุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้โดยการกดปุ่ม  นาน 2 วินาที แล้วแสงไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสถานะของการชาร์จแบตเตอรี่


ไฟแอลอีดี	การบอกลักษณะ	สถานะ
 สีเขียว	ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่ เปิดเป็นสีเขียว	 $\geq 70\%$
 สีเหลืองอำพัน	ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่ เปิดเป็นสีเหลืองอำพัน	 $> 10\%$
 สีแดง	ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่ จะกระพริบอย่างต่อเนื่อง เป็นสีแดงและเสียง หนึ่งครั้ง	 $\leq 10\%$

! หมายเหตุ

- ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่จะติดสว่าง 3 วินาทีหลังจากกดปุ่ม  นาน 2 วินาที
- การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่จะไม่ดำเนินการเมื่อลำโพงกำลังชาร์จอยู่
- หากลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ได้ที่แอป "LG XBOOM" มันอาจจะแตกต่างจากความจุของแบตเตอรี่จริง

การชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้ด้วยลำโพง

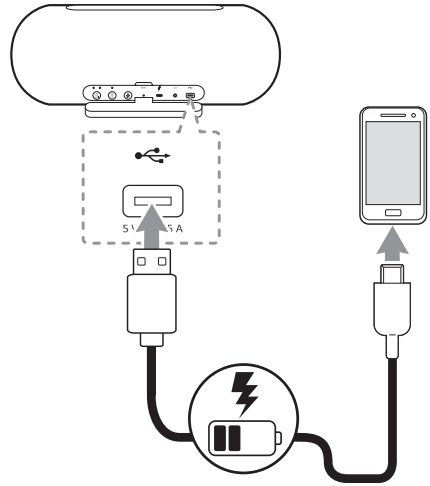


- เปิดลำโพง
- เชื่อมต่ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือไปยังพอร์ต USB ของตัวลำโพงโดยใช้สายเคเบิล USB
- อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเริ่มชาร์จ

! หมายเหตุ

- รายละเอียดวิธีการชาร์จจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ให้ดูคู่มืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณ
- อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจจะไม่ถูกชาร์จ
- การชาร์จจะใช้ได้เฉพาะเมื่อลำโพงปิดเท่านั้น
- สามารถชาร์จอุปกรณ์โมไบล์ผ่านพอร์ต USB ได้ ตอนที่ใช้โหมด **Bluetooth**
- เมื่อทำการชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือด้วยลำโพง แบตเตอรี่ของลำโพงจะถูกใช้งาน
- อุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือ ไม่สามารถชาร์จได้

การทำงานพื้นฐาน


ใช้ปุ่มเปิดปิด

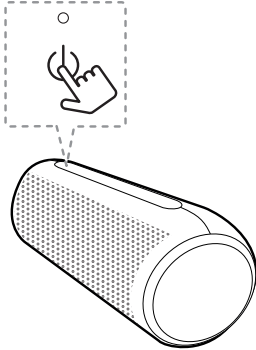

เปิด / ปิดเครื่อง

กดปุ่ม


เชื่อมต่อ Bluetooth

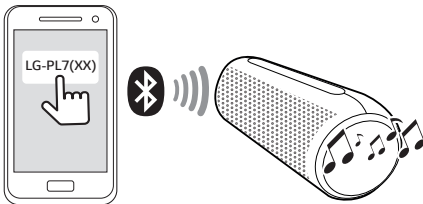

เล่นเพลงที่ต้องการในอุปกรณ์ **Bluetooth** หลังจากที่ได้จับคู่กัน คุณสามารถควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของเครื่อง (หน้า 12-13, 19-21)

สถานะไฟแอลอีดี Bluetooth

ตรวจสอบ ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** กระพริบก่อนการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ **Bluetooth**

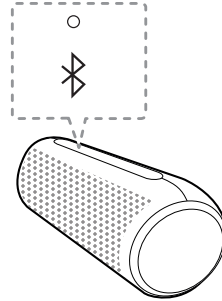

แอลอีดี	สภาพ	รายละเอียด
	ไฟแอลอีดีของ Bluetooth กระพริบพร้อมเสียง	ค้นหาสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth
	เปิดไฟแอลอีดีของ Bluetooth พร้อมเสียง	เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

หมายเหตุ

- ในโหมด AUX, ไฟแอลอีดี **Bluetooth** จะปิดลง
- เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำทุกครั้งที่ท่านเปิดเครื่อง
- เมื่อสลับโหมด AUX เป็นโหมด **Bluetooth** ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะติดแต่ไม่มีเสียง

คู่มือการใช้งานอย่างง่าย

ฟังก์ชัน	วิธีการ	สถานะ
เปิด	กดปุ่ม 	เปิดไฟแอลอีดีพร้อมเสียง
ปิด	กดปุ่ม 	ไฟแอลอีดีปิดพร้อมเสียง
การจับคู่ Bluetooth	เมื่อไฟแอลอีดีของ Bluetooth กระพริบ ให้เลือก LG-PL7 (XX) จากรายการอุปกรณ์บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ	เปิดไฟแอลอีดีของ Bluetooth พร้อมเสียง
การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง	ให้กด  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น	ในขณะที่ค้นหาอุปกรณ์ตัวอื่น ไฟแอลอีดี Bluetooth จะกระพริบ หลังการจับคู่ ไฟแอลอีดีของ Bluetooth ยังอยู่ในสีขาวพร้อมเสียง
การควบคุมระดับเสียง	กด  หรือ 	เมื่อตัวเครื่องนี้ถึงระดับเสียงเบาสุดหรือระดับเสียงดังสุด คุณสามารถได้ยินเสียงดังบีบ
เล่น / หยุดชั่วคราว	กด 	-
ข้ามไปข้างหน้า	ให้กด  สองครั้ง	-
ข้ามย้อนกลับ	ให้กด  สามครั้ง	-
การควบคุมระดับเสียง	ให้กด 	รับสายและตัดสายโทรศัพท์
คำสั่งเสียง	ให้กด  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที	คุณสามารถพูดเพื่อดำเนินการคำสั่งเสียงของสมาร์ทโฟนของคุณได้ผ่านไมโครโฟนของลำโพง
แสงไฟตามอารมณ์	กดปุ่ม 	เมื่อคุณกดปุ่ม  แสงไฟตามอารมณ์จะเปลี่ยนไป
เอฟเฟคเสียง	กด SOUND BOOST เพื่อเลือกมาตรฐานหรือ SOUND BOOST	เมื่อคุณกดปุ่ม SOUND BOOST เอฟเฟคเสียงจะเปลี่ยนไป ไฟแอลอีดีปิดคือมาตรฐานและไฟแอลอีดีเปิดคือ SOUND BOOST

ฟังก์ชัน	วิธีการ	สถานะ
โหมดเล่นเป็นคู่	กดปุ่ม  DUAL	ไฟแอลอีดีโหมดเล่นเป็นคู่ของตัวลำโพงหลักจะเปิดพร้อมเสียง แล้วไฟแอลอีดีโหมดเล่นเป็นคู่ของตัวลำโพงตัวอื่นจะเปิดพร้อมด้วยเสียง
โหมดมัลติ	ให้กดปุ่ม  MULTI แล้วให้กด  MULTI ซ้ำๆ เพื่อเลือก MAIN หรือ OTHER	หลังจากที่เลือกตัวหลักหรือตัวอื่น แล้วลำโพงจะเชื่อมต่อพร้อมเสียงบีบ 3 วินาทีหลังจากนั้น
การเริ่มต้นการใช้งาน Bluetooth	ให้กด  ค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาที	เปิดเครื่องและไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะกะพริบ 4 ครั้ง




หมายเหตุ

- ในโหมดเล่นเป็นคู่และโหมดมัลติ จะไม่รองรับการเชื่อมต่อการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง (หน้า 26-29)
- ลำโพงหลักจะเปิดไฟแอลอีดีที่โหมดมัลติด้านซ้าย และไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** ที่โหมดมัลติ
- ลำโพงตัวอื่นจะเปิดไฟแอลอีดีที่โหมดมัลติด้านขวาในโหมดมัลติ และไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะปิด
- คุณสามารถปรับการเล่นหรือปรับระดับเสียงได้โดยการใช้อุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- หลังจากการเริ่มต้นใช้งาน **Bluetooth** จะต้องเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง (ในกรณีของอุปกรณ์ iOS ให้ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้งหลังจากได้ลบการเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้วที่บนอุปกรณ์ **Bluetooth**)

ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าบนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณได้จากเครื่องนี้ เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth**

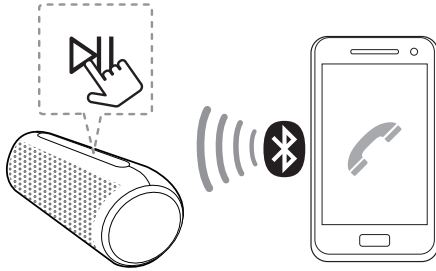

ฟังก์ชัน	วิธีการ
รับสายเรียกเข้า	กด DI
วางสาย	กด DI
ปฏิเสธการรับสาย	ให้กด DI ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
สลับระหว่างลำโพงและโทรศัพท์ของคุณระหว่างการโทร	ให้กด DI ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

! หมายเหตุ

- ระหว่างฟังก์ชันแฮนด์ฟรี จะไม่รองรับคำสั่งเสียง
- จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้กับสมาร์ตโฟนเท่านั้น
- ในการปรับระดับเสียงโทร ให้กดปุ่ม **—**, **+** ที่บนตัวเครื่อง
- ในโหมดเล่นเป็นผู้และโหมดลัดติ คุณสามารถรับสายได้เฉพาะในลำโพงหลักเท่านั้นเนื่องจากลำโพงหอน (หน้า 26-29)
- ในอุปกรณ์ **Bluetooth** บางรุ่น เมื่อได้รับสายเรียกเข้า อาจจะเป็นเสียงเรียกเข้าในตัว (เช่น อุปกรณ์ Android) เสียงเรียกเข้าในตัวไม่สามารถปรับได้
- ในโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง คุณสามารถรับสายได้เพียงหนึ่งในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่ลำโพงเท่านั้น
- หากเชื่อมต่อสายระหว่างการจับคู่แบบหลายคู่ อุปกรณ์ **Bluetooth** แฮนด์ฟรีกำลังทำงานไม่ถูกต้อง
- แม้ว่าคุณจะสลับเป็นโหมด AUX ในขณะที่อยู่ในสถานะการเชื่อมต่อ **Bluetooth** คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
- เมื่อคุณรับสายโดยใช้ปุ่มสนทนาบนโทรศัพท์ของคุณ สายจะถูกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ
หากคุณต้องการสนทนาผ่านทางลำโพง จะต้องเปลี่ยนเป็นโหมดลำโพงที่บนโทรศัพท์ของคุณ (เฉพาะอุปกรณ์ iOS เท่านั้น)
- หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ยกเลิกการตั้งค่า **Bluetooth** ที่โทรศัพท์ของคุณได้
เชื่อมต่อ **Bluetooth** อีกครั้งเพื่อใช้โหมดนี้

คำสั่งเสียง

คุณสามารถพูดเพื่อดำเนินการคำสั่งเสียงของสมาร์ทโฟนของคุณได้ผ่านไมโครโฟนของลำโพงโดยใช้แอปคำสั่งเสียงหรือ Siri



หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่มีการสั่งงานด้วยเสียงได้




หมายเหตุ

- ระหว่างฟังก์ชันแฮนด์ฟรี จะไม่รองรับคำสั่งเสียง
- เมื่อหมดเวลาคำสั่งเสียงในสมาร์ตทีวี ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- ขอแนะนำให้คุณใช้แอป Google (Google Assistant, Google Now ฯลฯ) เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้โดยใช้อุปกรณ์ Android แอป Google จัดหาให้โดย Google บางตำแหน่งที่ตั้งอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยนโยบาย Google
- หากคุณต้องการยกเลิกโหมดคำสั่งเสียง ให้กดปุ่ม **DI** ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีอีกครั้งเมื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แอปคำสั่งเสียงหรือ Siri
- การพูดใกล้กับไมโครโฟนจะทำให้ความเสียงสูงขึ้น
- ซึ่งอาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**

1. เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ตทีวีผ่านทาง **Bluetooth**
2. กดปุ่ม **DI** ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดใช้คำสั่งเสียงของอุปกรณ์สมาร์ตทีวีของคุณ
3. เปิดใช้แอปคำสั่งเสียงดังต่อไปนี้
 - Android O/S : เลือกแอปคำสั่งเสียง
 - ระบบปฏิบัติการ iOS: Siri จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
4. ส่งคำขอไปยังแอปคำสั่งหรือ Siri ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

แสงไฟตามอารมณ์

คุณสามารถเปิดแสงไฟตามอารมณ์บนตัวเครื่องนี้
เมื่อคุณกดปุ่ม  การตั้งค่าแสงไฟตามอารมณ์จะปรากฏในลำดับต่อไปนี้

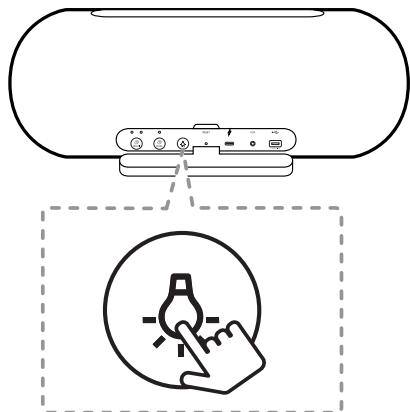


ฟังก์ชัน	การบอกลักษณะ
ปาร์ตี้	เปิดแสงสีหลายสี
น้ำ	เปิดแสงโทนสีน้ำเงิน
ป่า	เปิดแสงโทนสีเหลือง
JellyBean	หากต้องการเปิดใช้ตัวเลือก JellyBean คุณต้องปรับแต่งโดยใช้แอป "LG XBOOM"
ปิด	แสงไฟตามอารมณ์ปิดลง

! หมายเหตุ

- หากคุณเปิดเล่นเพลง แสงไฟตามอารมณ์จะประสานจังหวะกับเพลง
- เมื่อคุณเปิดลำโพง จะมีการใช้งานตัวเลือกที่ใช้ล่าสุด

เอฟเฟคเสียง

คุณสามารถเลือกเอฟเฟคเสียงตามที่ต้องการได้โดยใช้ปุ่ม **SOUND BOOST**

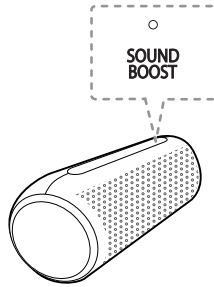

การตั้งค่าเอฟเฟคเสียง

○ ปิด / ● เปิด


ไฟแอลอีดี	ฟังก์ชัน	การบอกลักษณะ
○ SOUND BOOST	Standard	คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงไฮไฟที่มีความสมดุลและเป็นธรรมชาติ
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงกว้างและเสียงอันทรงพลัง

! หมายเหตุ

- เมื่อคุณเปิดลำโพง จะมีการใช้งานตัวเลือกที่ใช้ล่าสุด
- คุณสามารถปรับเอฟเฟคเสียงได้โดยใช้แอป “LG XBOOM”
- เมื่อคุณเลือกเอฟเฟคเสียง “มาตรฐาน” คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงระดับพรีเมียมได้ด้วย MERIDIAN
- เนื่องจากการปรับแต่งเสียงให้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างโหมดชาวด์เอฟเฟคต์

ฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

เครื่องเล่นนี้สามารถใช้เล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกได้หลายชนิด

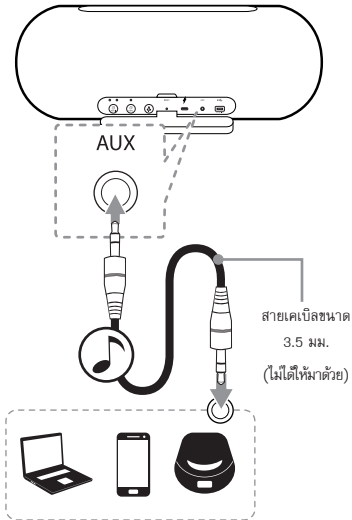

1. เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องเสียบ **AUX** (3.5 มม.) ของตัวเครื่อง
3. เปิดอุปกรณ์ภายนอกแล้วเริ่มเล่น

! หมายเหตุ

- เมื่อคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. ฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด AUX โดยอัตโนมัติ
- ในโหมด AUX ล้างจำกััดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ที่ไม่ได้ตั้งใจ
- เมื่อกดปุ่ม ในโหมดนี้ เครื่องจะเปลี่ยนไปใช้โหมด **Bluetooth**
- เมื่อคุณใช้โหมดเล่นเป็นคู่และโหมดมัลติ จะไม่รองรับโหมด AUX

ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®

เกี่ยวกับ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้ เสี่ยงอาจขาดหายเมื่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือเมื่อคุณเชื่อมต่อ **Bluetooth** ในท้องถิ่น

ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถทำงานผ่าน Cascade ถ้าการเชื่อมต่อทำโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

- อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ : สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก ฯลฯ
- เวอร์ชัน : 5.0
- ตัวเข้ารหัส : SBC, AAC

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH

ในการใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** อุปกรณ์ต้องสามารถแปลงโปรไฟล์บางประการได้ เครื่องนี้เข้ากันได้กับโปรไฟล์ดังต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง)

HFP (โปรไฟล์แฮนด์ฟรี)


AVRCP (โปรไฟล์รีโมทคอนโทรล A/V)

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH


จับคู่เครื่องของท่าน และอุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการจับคู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของ **Bluetooth** เปิดใช้งานอยู่ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก


1. เปิดตัวเครื่องแล้ว ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกะพริบพร้อมเสียง

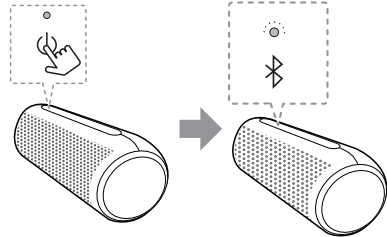

2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ **Bluetooth** ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องของคุณจะปรากฏ "LG-PL7 (XX)"

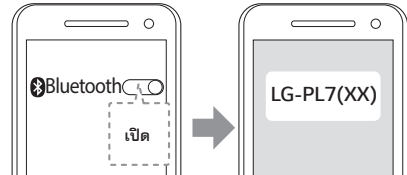


3. เลือก “LG-PL7 (XX)”

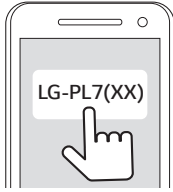

หมายเหตุ

- XX หมายถึง หมายเลขสองหลักสุดท้ายของเลข **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น หากเครื่องของคุณมีแอดเดรส **Bluetooth** เป็น 9C:02:98:4A:F7:08 คุณจะเห็นเป็น “LG-PL7 (08)” บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ **Bluetooth** อุปกรณ์บางตัวมีวิธีการจับคู่ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่ **Bluetooth** โปรดดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

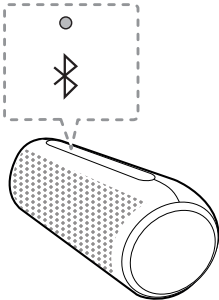4. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อได้สำเร็จกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะเปิดพร้อมเสียง5. การฟังเพลง เมื่อต้องการฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth** ระหว่างในการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ต้องเส้นที่เสถียรที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะต้องรักษาระยะห่างไว้ อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่อไปนี้:
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ **Bluetooth**
 - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี **Bluetooth** เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
- หากการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ทำงานได้ไม่ดี ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 1 ของ “การจับคู่เครื่องและอุปกรณ์ **BLUETOOTH** ของคุณ” และลองใหม่อีกครั้ง
- เสียงอาจขาดหายเมื่อมีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่อจากคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- หากคุณสามารถผลิตเพลงไปกับฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยใช้ สมาร์ทโฟน โนตบุ๊ก ฯลฯ
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดเครื่องหรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากตัวเครื่องมากเกินไป
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับลำโพงอีกครั้ง
- การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะยังคงอยู่แม้คุณจะเปลี่ยนการทำงานของ **Bluetooth** เป็นอย่างอื่น
- เมื่อคุณต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะประสานซึ่งกันและกันได้
- เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อตัวเครื่อง ไฟแอลอีดี **Bluetooth** จะกระพริบ
- เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ปรับระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมบนอุปกรณ์ **Bluetooth**

ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

คุณสามารถควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ได้จากตัวเครื่อง การเล่นเกม พายุชั่วคราว ช้าม ระดับเสียง



หมายเหตุ


- เฉพาะ Android OS และ iOS เท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
- อาจจะไม่รองรับฟังก์ชันนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth** หรืออาจจะทำงานที่แตกต่างกัน

การจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

ลำโพงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้ 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน


การจับคู่กับอุปกรณ์สองตัว

1. เชื่อมต่อลำโพง เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth (หน้า 19-21)
2. เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth และตัวเครื่องได้ถูกเชื่อมต่อ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

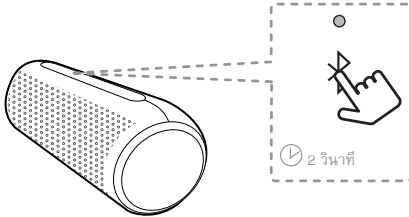


- แล้วไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะกระพริบพร้อมเสียง เครื่องนี้จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง

3. เลือก "LG-PL7 (XX)" จากรายการอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ

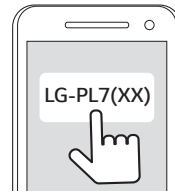

- จากนั้นลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth 2 เครื่อง
4. เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth 2 เครื่องสำเร็จ ไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะเปิด

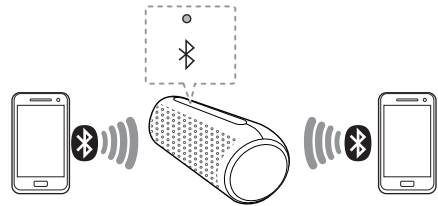

!หมายเหตุ

- เมื่อคุณใช้โหมดเล่นเป็นคู่ จะไม่รองรับการเชื่อมต่อการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง ให้กดปุ่ม **DUAL** เพื่อยกเลิกโหมดเล่นเป็นคู่
- เมื่อคุณใช้โหมดมัลติ จะไม่รองรับการเชื่อมต่อการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง ให้กดปุ่ม **DUAL** เพื่อยกเลิกโหมดมัลติ
- เมื่อคุณเปิดลำโพงหลักหรือเชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. ในโหมดมัลติ มันจะยกเลิกโหมดมัลติ
- คุณสามารถเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้มากถึง 2 ชุดพร้อมกัน โดยใช้วิธีการเดียวกันกับที่ได้อธิบายไว้ด้านบน หากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ตัวใหม่ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth 2 เครื่อง ให้กดปุ่ม **✖** ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
- เมื่อลำโพงพร้อมที่จะใช้งานในโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่นและลำโพงตัวอื่นภายในเวลาสั้นๆ (ประมาณ 1 นาที)
มันจะนั้นโหมดการจับคู่แบบหลายคู่จะถูกยกเลิก
- อาจไม่รองรับการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- แม้ว่าชุดอุปกรณ์นี้จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้ถึง 2 เครื่อง แต่คุณสามารถเล่นและควบคุมเพลงได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น
ให้หยุดเล่นเพลงหากคุณต้องการเปิดเล่นอุปกรณ์ **Bluetooth** อื่น
- อุปกรณ์ **Bluetooth** แบบถอดออกได้/ปลั๊กออกได้ (เช่น ดองเกิล) ไม่รองรับการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง
- หลังจากการเชื่อมต่อการจับคู่แบบหลายๆ คู่ จะใช้เวลาเล็กน้อยสำหรับเพลงที่จะเริ่มเล่น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- ในกรณีที่มีการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง อุปกรณ์ **Bluetooth** สองตัวจะไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ มีเพียงอุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์ตัวอื่นควรจะถูกเชื่อมต่อด้วยตนเอง
- หากคุณออกจากระยะห่างที่มีประสิทธิภาพของ **Bluetooth** โดยไม่ต้องตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** อาจใช้เวลาสักครู่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่น
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่นได้โดยไม่ต้องรอ
- ในกรณีที่มีการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง อุปกรณ์ **Bluetooth** สองตัวจะไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ (อุปกรณ์ **Bluetooth** ที่กำลังใช้งานจะไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อ)
- ในกรณีของการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง จะมีอุปกรณ์ **Bluetooth** เพียงเครื่องเดียวที่เป็นผู้ควบคุมที่จะสามารถใช้คำสั่งเสียงได้

การใช้แอป "LG XBOOM"



หมายเหตุ

แนะนำให้ใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด

เกี่ยวกับแอป LG XBOOM

แอป "LG XBOOM" จะช่วยให้ลำโพงนี้ของคุณสมบัติใหม่ๆ

หากต้องการเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติเพิ่มเติม แนะนำให้ดาวน์โหลดแอปและติดตั้งแอป "LG XBOOM" ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดตั้งแอป LG XBOOM ลงบนอุปกรณ์

Bluetooth ของคุณ

มีอยู่สองวิธีที่จะติดตั้งแอป "LG XBOOM" ลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

ติดตั้งแอป LG XBOOM ผ่าน QR code

1. ติดตั้งแอป "LG XBOOM" ผ่าน QR ให้ใช้ซอฟต์แวร์สแกนเพื่อสแกน QR code



<Android>



<iOS>

2. และที่ไอคอนเพื่อทำการติดตั้ง



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สแกน หากคุณไม่มี ให้ดาวน์โหลดได้จาก "Google Android Market (Google Play Store) หรือ "Apple App Store"
- อาจไม่สามารถใช้รหัส QR ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

ติดตั้งแอป LG XBOOM ผ่าน Google Android Market (Google Play Store) หรือ Apple App Store

1. แตะที่ไอคอน “Google Android Market (Google Play Store)” หรือ “Apple App Store”
2. ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ “LG XBOOM” และทำการค้นหา
3. ในรายการของผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะ “LG XBOOM” เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดแอป **Bluetooth**



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณมี “Google Android Market (Google Play Store)” หรือ “Apple App Store”

เปิดการใช้งาน Bluetooth ด้วยแอป LG XBOOM

แอป “LG XBOOM” จะช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณกับลำโพงนี้ และไอคอนแอป “LG XBOOM” บนหน้าจอหลักเพื่อเปิดแอป “LG XBOOM” และไปที่เมนูหลัก




หมายเหตุ


- แอป “LG XBOOM” จะทำให้ในรูปแบบซอฟต์แวร์เวอร์ชันดังต่อไปนี้
 - ระบบปฏิบัติการ Android O/S: เวอร์ชัน 5.0 (หรือใหม่กว่า)
 - iOS O/S: iOS10 (หรือใหม่กว่า)
- แอป “LG XBOOM” อาจจะไม่ทำงาน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- หลังจากที่ได้เชื่อมต่อแอป “LG XBOOM” แล้ว เพลงอาจจะส่งออกมาจากอุปกรณ์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ลองเชื่อมต่อตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง
- ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณในขณะที่ใช้แอป “LG XBOOM” แอป “LG XBOOM” อาจจะทำงานผิดพลาด.
- เมื่อแอป “LG XBOOM” ทำงานไม่ปกติ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ และการเชื่อมต่อกับแอป “LG XBOOM” แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- การทำงานของ “LG XBOOM” อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่
- หากการเชื่อมต่อแอป “LG XBOOM” ทำงานไม่ได้ ให้ทำการตรวจสอบการตั้งค่า **Bluetooth** ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

การเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่

คุณสามารถเพลิดเพลินเสียงในระบบสเตอริโอได้โดยใช้ลำโพงสองตัว เพื่อความเพลิดเพลินโหมดเล่นเป็นคู่ คุณจำเป็นต้องซ้อลำโพงเพิ่มเติม

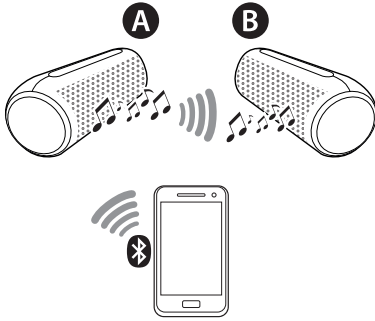


- กดปุ่ม **DUAL** ของลำโพงแต่ละตัว แล้วจากนั้นลำโพงก็พร้อมที่จะใช้โหมดเล่นเป็นคู่

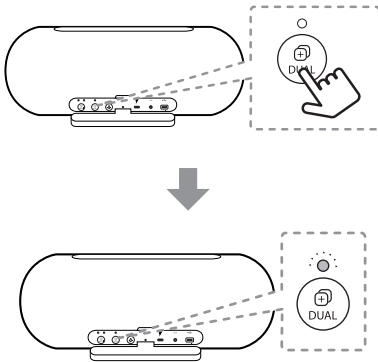

- เสียงบี๊ตที่ได้ยินและไฟแอลอีดีของโหมดเล่นเป็นคู่จะกระพริบเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว

- หากเชื่อมต่อลำโพงสองตัวสำเร็จ ไฟแอลอีดีของโหมดเล่นเป็นคู่จะกระพริบเป็นสีขาว
ได้ยินเสียงบี๊ตลำโพงหลักก่อน และหลังจากนั้นจะเป็นลำโพงตัวอื่น

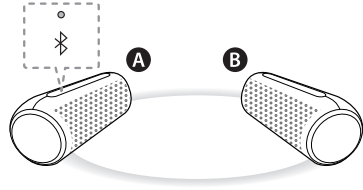

- ลำโพง **A**: ลำโพงหลักถูกตั้งให้เป็นแชนแนล L (ซ้าย) และจะเปิดไฟแอลอีดีเล่นเป็นคู่และไฟแอลอีดีของ **Bluetooth**
- ลำโพง **B**: ลำโพงอีกตัวจะถูกตั้งเป็นแชนแนล R (ขวา) และเปิดไฟแอลอีดีโหมดเล่นเป็นคู่
ปิดไฟแอลอีดีของ **Bluetooth**

! หมายเหตุ

- จะใช้เวลา 1 นาที ในการเชื่อมต่อเข้ากับโหมดเล่นเป็นคู่
- การใช้โหมดเล่นเป็นคู่ จะจำกัดเฉพาะรุ่น PL7 เท่านั้น และไม่สามารถใช้งานได้กับลำโพง **Bluetooth** แบบพกพาได้
- ถ้าคุณไม่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ **Bluetooth** ไฟแอลอีดี **Bluetooth** ของลำโพงหลักจะกระพริบ
- ลำโพง **A** ขึ้นอยู่กับหมายเลข MAC ของ **Bluetooth**


- เล่นเพลงที่ต้องการในอุปกรณ์ **Bluetooth**

! หมายถึง



- ขณะที่คุณเพิลิตเพิลินไปกับโหมดเล่นเป็นคู่ จะไม่รองรับการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง
 - ลำโพงหลัก (A) เชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งตัวเท่านั้น
- ในโหมดเล่นเป็นคู่ คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลัก (A) เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ได้เท่านั้น
- หากคุณปิดไฟแล้วเปิดไฟอีกครั้ง ลำโพงสองตัวจำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่สำหรับการใช้โหมดเล่นเป็นคู่
- หากเครื่องเชื่อมต่อล้มเหลวในโหมดเล่นเป็นคู่ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 1 และลองใหม่อีกครั้ง
- เมื่อทำการเชื่อมต่อกับโหมดเล่นเป็นคู่ คุณจะไม่สามารถค้นหาชุดอุปกรณ์บนอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้
- ขณะที่คุณตัดการเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่ ให้กดปุ่ม **⊕ DUAL** ของลำโพงตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อคุณเพิลิตเพิลินไปกับโหมดเล่นเป็นคู่ คุณสามารถปรับความดังของระดับเสียง การเปิดเล่น เอฟเฟกต์เสียง หรือแสงสว่างตามอารมณ์ของทั้งลำโพงหลัก (A) และลำโพงอื่นๆ (B) ได้ในเวลาเดียวกัน
- เมื่อคุณเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่ขณะที่ใช้โหมด AUX ลำโพงนี้จะเปลี่ยนเป็นโหมด Bluetooth โดยอัตโนมัติ
- ในโหมดเล่นเป็นคู่ คุณสามารถรับสายที่ลำโพงหลักเท่านั้นเนื่องจากเสียงลำโพงทอน
- หากคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. มันจะยกเลิกโหมดเล่นเป็นคู่ แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUX
- หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ Bluetooth ในโหมดเล่นเป็นคู่ ให้กด ✖ ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการ
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะอิงโครโนซึ่งกันและกันได้
- ในโหมดเล่นเป็นคู่ ต้องรักษาระยะห่างระหว่างลำโพงของแต่ละตัวไว้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย โหมดเล่นเป็นคู่อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่
- ในโหมดเล่นเป็นคู่ คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เฉพาะกับลำโพงหลักเท่านั้น
- โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจไม่เล่นเพลงอย่างถูกต้องเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อโหมดเล่นเป็นคู่ระหว่างการเปิดเล่น
- ลำโพงอาจจะไม่อิงโครโนซึ่งกันและกันกับวิดีโอ (เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น)
- กดปุ่ม **⏮**, กดปุ่ม **⊕ DUAL** เพื่อยกเลิก
- กดปุ่ม **⊕ MULTI** เพื่อปิดการใช้งานโหมดเล่นเป็นคู่ และเริ่มเชื่อมต่อโหมดมัลติ

การเชื่อมต่อโหมดมัลติ

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงของโหมดมัลติได้โดยการใช้ลำโพงหลายตัว เพื่อการเพลิดเพลินในโหมดมัลติ คุณจำเป็นต้องซื้อลำโพงเพิ่มเติม

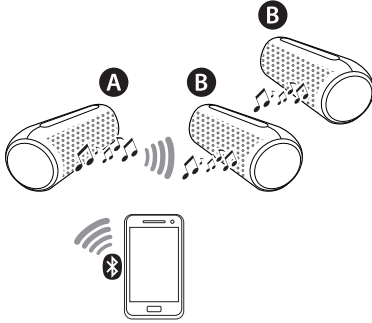


1. ให้กดปุ่ม **MULTI** ของลำโพงแต่ละตัว ไฟแอลอีดีของโหมดมัลติจะกะพริบ
2. กด **MULTI** ซ้ำๆ เพื่อเลือก MAIN หรือ OTHER
 - ลำโพง **A** : เลือก MAIN
 - ลำโพง **B** : เลือก OTHER

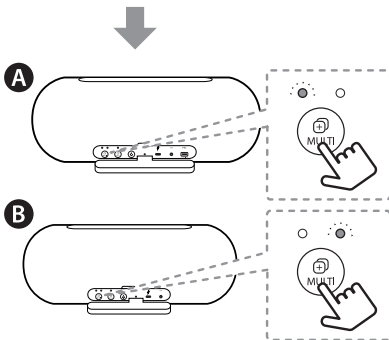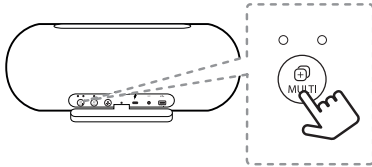

- เสียงบี๊ปที่ได้ยิน และไฟแอลอีดีของโหมดมัลติจะกะพริบเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว

3. หากเชื่อมต่อลำโพงหลายตัว การกะพริบของไฟแอลอีดีของโหมดมัลติจะเป็นสีขาวพร้อมด้วยเสียงบี๊ป

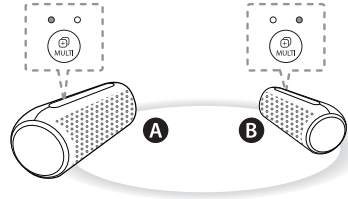

- ลำโพง **A** : ลำโพงหลักเปิดใช้งานไฟแอลอีดีของโหมดมัลติ และไฟแอลอีดีของ **Bluetooth**
- ลำโพง **B** : ลำโพงตัวอื่นเปิดใช้งานไฟแอลอีดีของโหมดมัลติ จะปิดไฟแอลอีดีของ **Bluetooth**

! หมายเหตุ



- จะใช้เวลา 1 นาที ในการเชื่อมต่อเข้ากับโหมดมัลติ
- หากคุณต้องการเพิ่มลำโพงตัวอื่นๆ หลังจากผ่านไปแล้ว 1 นาที คุณต้องกดปุ่ม **MULTI** ที่ตัวลำโพงหลักอีกครั้งและให้เพิ่มลำโพงตัวอื่น
- การใช้โหมดมัลติถูกจำกัดไว้ที่รุ่นซีรีส์ PL5, 7
- ถ้าคุณไม่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ **Bluetooth** ไฟแอลอีดี **Bluetooth** ของลำโพงหลักจะกะพริบ

4. เล่นเพลงที่ต้องการในอุปกรณ์ **Bluetooth**

5. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 เพื่อเพิ่มลำโพงที่คุณต้องการ

- ลำโพง **A** : เลือก MAIN

- ลำโพง **C** : เลือก OTHER

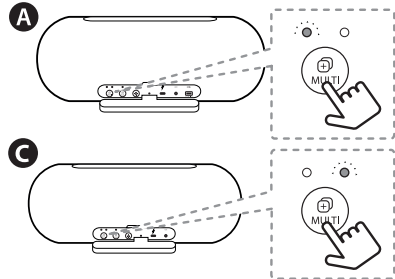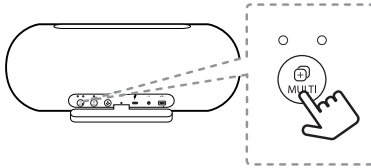

! หมายเหตุ


- ขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับโหมดมัลติ จะไม่รองรับการจับคู่อุปกรณ์หลายเครื่อง
 - ลำโพงหลัก (**A**) เชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งตัวเท่านั้น
- ในโหมดมัลติ คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลัก (**A**) เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ได้เท่านั้น
- หากคุณปิดไฟแล้วเปิดไฟอีกครั้ง ลำโพงสองตัวจำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่สำหรับการใช้โหมดมัลติ
- หากเครื่องเชื่อมต่อล้มเหลวในโหมดมัลติ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 1 และลองใหม่อีกครั้ง
- เมื่อคุณเพลิดเพลินกับโหมดมัลติ การเล่น หรือแสงไฟตามอารมณ์ของลำโพงหลัก (**A**) จะประสานกับลำโพงอื่น
- เมื่อคุณเพลิดเพลินกับโหมดมัลติ ปุ่มทั้งหมดบนลำโพงอื่นจะไม่ประสานกับลำโพง (**A**) หลัก
- เมื่อคุณเชื่อมต่อการเชื่อมต่อโหมดมัลติในขณะที่ใช้โหมด AUX ลำโพงนี้จะเปลี่ยนเป็นโหมด Bluetooth โดยอัตโนมัติ
- ในโหมดมัลติ คุณสามารถรับสายที่ลำโพงหลักเท่านั้น เนื่องจากเสียงลำโพงนอน
- หากคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. ในโหมดมัลติ มันจะยกเลิกโหมดมัลติแล้วจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUX

- หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ Bluetooth ในโหมดมัลติ ให้กด * ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการ
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะซิงโครไนซ์ซึ่งกันและกันได้
- ในโหมดมัลติ ต้องรักษาระยะห่างระหว่างลำโพงของแต่ละตัวไว้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย โหมดมัลติอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่
- โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจไม่เล่นเพลงอย่างถูกต้องเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อโหมดมัลติในระหว่างการเปิดเล่น
- ลำโพงอาจจะไม่ซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ (เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น)
- กดปุ่ม **DUAL** เพื่อยกเลิกโหมดมัลติ
- หากคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์จำนวนมากในเวลาเดียวกัน อาจเป็นไปได้ที่การค้นหาล้มเหลวหรือการเชื่อมต่อล้มเหลว หากล้มเหลว โปรดค้นหาใหม่อีกครั้งและทำการเชื่อมต่อ
- เมื่อคุณกดปุ่ม **MULTI** ที่บนตัวลำโพงเพื่อเลือก OTHER แล้ว ให้กดปุ่ม **MULTI** อีกครั้งหลังจากเสียงบีบ การเชื่อมต่อโหมดมัลติจะถูกยกเลิก

การทำงานอื่น ๆ

การตั้งค่าใหม่

หากมีความผิดปกติกับตัวลำโพง ให้กดปุ่ม RESET โดยใช้วัตถุ เช่น เข็ม หมุดบาง ๆ แล้วลำโพงจะปิดลง ให้กดปุ่ม  เพื่อลองเปิดลำโพงอีกครั้ง

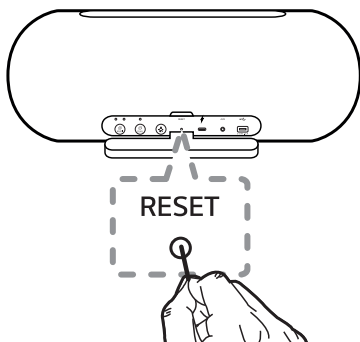

เปิด/ปิด เสียงบี๊ป

ตั้งค่าเสียงบี๊ปผ่านแอป "LG XBOOM":

เมนู LG XBOOM → [Setting] → [Beep Sound]

การแจ้งเตือนสำหรับปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

เมื่อชุดอุปกรณ์อยู่ในโหมด Bluetooth โดยที่ไม่มีการเล่นเพลงเป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรืออยู่ในโหมด AUX โดยที่ไม่มีการใช้งานปุ่มใดๆ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันได้

เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนไปตามลำดับด้านล่าง ไฟแอลอีดีจะกระพริบ 5 ครั้ง พร้อมด้วยเสียงบี๊ป

ฟังก์ชัน	วิธีการ
เปิด	กดปุ่ม  , + พร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
ปิด	กดปุ่ม  , - พร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

! หมายเหตุ

- คุณสามารถสลับเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ผ่านแอป "LG XBOOM"
- หากฟังก์ชันปิด ลำโพงจะถูกปิด ในลักษณะเช่นนี้ ให้กดปุ่ม  หรือแบตเตอรี่หมดอย่างสมบูรณ์

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่มีกระแสไฟ	- แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ - การเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้แอดaptorกระแสสลับ
ไม่มีเสียงหรือเสียงเพี้ยน	- ระดับเสียงของเครื่องหรือ smart device ของคุณตั้งค่าไว้ต่ำสุด ตรวจสอบและปรับระดับเสียงของตัวเครื่อง หรือตรวจสอบระดับเสียงอุปกรณ์ Bluetooth - เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ภายนอกที่มีระดับเสียงสูง คุณภาพของเสียงอาจจะเสื่อมลงได้ ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ - หากคุณใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการฟังเพลงแล้ว คุณภาพของเสียงอาจจะลดลงหรือเครื่องอาจจะทำงานไม่ถูกต้อง
การจับคู่ Bluetooth ทำงานได้ไม่เต็มที่	- ปิดสวิตช์ Bluetooth และเปิดสวิตช์อุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง แล้วลองทำจับคู่ใหม่อีกครั้ง - ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณยังเปิดอยู่ - หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ bluetooth และอุปกรณ์ดังกล่าว ให้นำสิ่งกีดขวางออก - ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ bluetooth หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบอุปกรณ์ของคุณอาจจะไม่จับคู่กับตัวเครื่อง
เครื่องทำงานไม่ปกติ	- หากแบตเตอรี่คายประจุทั้งหมด ข้อมูล Bluetooth ที่จัดเก็บไว้อาจถูกลบออก เมื่อทำการจ่ายไฟเข้าเครื่อง การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกบันทึกไว้ - ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมีอุณหภูมิหรือความชื้นไม่สูงหรือต่ำมาก - ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟเกิน ไฟและไฟแอลอีดีของ Bluetooth จะกระพริบเป็นสีขาว โปรดปิดเครื่อง และเปิดใหม่อีกครั้ง
วิธีแก้ไขปัญหายังดำเนินการไม่ได้	ให้กดปุ่ม RESET บนลำโพงโดยใช้วัตถุคล้ายเข็มขนาดเล็ก (หน้า 30)

เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต



เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth®**

เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Made for
 iPhone | iPod

“Made for iPhone” และ “Made for iPod” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPod โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple, Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับ โปรดทราบว่า การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPhone หรือ iPod อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบไร้สายได้

เครื่อง iPhone/iPod ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

- ลำโพงนักร้องรับรุ่นอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (รุ่นที่ 6)

ระบบเข้ากันได้กับ iOS รุ่นล่าสุด ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPhone/iPod ของคุณ คุณอาจไม่สามารถควบคุม iPhone/iPod ของคุณได้จากตัวเครื่อง

การจัดการกับเครื่อง

การจัดส่งอุปกรณ์

โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งลำโพงเอาไว้ ถ้าคุณต้องจัดส่งลำโพง ให้บรรจุลำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำโพง
- การออกแรงขีดทำความสะอาดยมากเกินไปอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดเครื่อง

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาดผ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวลำโพงเสียหาย

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	5 โวลต์  2 แอมป์ (อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ) แบตเตอรี่ชาร์จในตัว
การใช้พลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 245 มม. X 98 มม. X 98 มม.
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นขณะทำงาน	5 % ถึง 60 % RH
กันน้ำ	IPX5

อินพุต	
AUX (อุปกรณ์พกพา)	0.5 Vrms (ตัวสแตอริโอ 3.5 มม.)

เอาต์พุต	
USB	5 V  1.5 A (พอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่)

แบตเตอรี่	
ความจุแบตเตอรี่	3900 mAh
เวลาในการทำงาน	ประมาณ 24 ชั่วโมง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เวลาในการชาร์จ	น้อยกว่า 5 ชั่วโมง (ด้วยอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ). สามารถแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานหรือการทำงานของแบตเตอรี่

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

