

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

BEZVADU SKAŅAS PANELIS

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

Modelis

QP5W (QP5W, SPQP5W-W)


QP5 (QP5, SPQP5-W)

QP5BE (QP5BE, SPQP5BE-W)

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

Izstrādājuma instalēšana un lietošana

1 Pievienojiet skaņas paneli TV, izmantojot optisko kabeli vai HDMI kabeli.

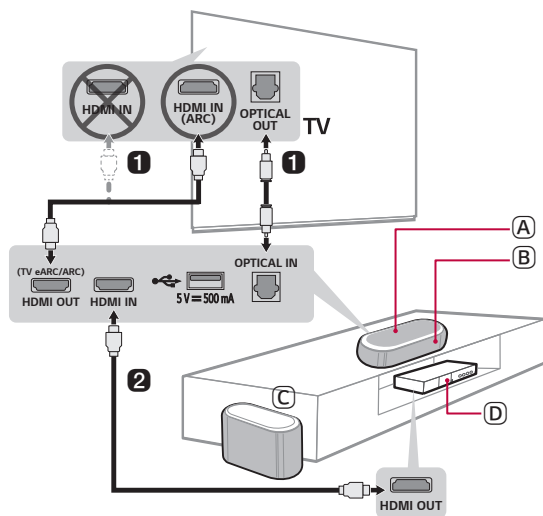

(A) Skaņas panelis

(B) Tālvadības uztvērējs/Gaismas diodes statuss (→
Skatīt "Gaismas diodes statuss" lpp. 10.)

(C) Bezvadu zemfrekvences skaļrunis - uzstādiet to
tuvu skaņas panelim.

(D) Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole
utt.)

- 2 Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), pievienojiet to skaņas panelim, izmantojot HDMI kabeli.
- 3 Pievienojiet barošanu šādā secībā: bezvadu zemfrekvences skaļrunis → skaņas panelis. Ieslēdziet skaņas paneli. Ja savienojums tiek automātiski izveidots ar skaņas paneli, bezvadu zemfrekvences skaļruņa gaismas diode iedegas zaļā krāsā. (→ Skatīt “Izstrādājuma pievienošana” lpp. 6.)

4 Izstrādājuma lietošana ar TV (→ Skatīt “Savienojuma izveide ar TV” lpp. 16.)

- 1 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** , līdz pirmā augstāk esošā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.
- 2 TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].

5 Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt “Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth” lpp. 24.)

- 1 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  (iestatījumi) un atlasiet **Bluetooth** . Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. ( **Izslēgt** >  **Ieslēgt**)
- 2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža otrā gaismas diode starp trim gaismas diodēm mirgo zilā krāsā.
- 3 Viedtālrunī atrodiat izstrādājumu un pieskarieties tam. Izstrādājums parādās kā “LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)”.
- 4 Kad izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, pirmā un otrā gaismas diode iedegas zilā krāsā.

6 Notiek savienojuma izveide ar lietotni LG Sound Bar (→ Skatīt “Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar” lpp. 27.)

- 1 Viedtālrunī atrodiat Google Play vai App Store **lietotni LG Sound Bar** un instalējiet to.
- 2 Plašāku informāciju par tās izmantošanu varat iegūt, izvēloties vienumā [Palīdzība] sadaļu [Iestatīšana].

Skaņas paneļa manuālā savienošana ar bezvadu zemfrekvences skaļruni (→ Skatīt “Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana” lpp. 8.)

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots skaļrunim. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- ① Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai to izslēgtu.
- ② Nospiediet pogu **PAIRING** bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļu. Pārbaudiet, vai katra gaismas diode mirgo zaļā krāsā.
 - Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļu joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu pogu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā.
- ③ Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli ieslēgtu.
- ④ Kad savienojums ir izveidots, bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā redzēsiet zaļu gaismas diode.

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

- 2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

Uzstādīšana

- 6 Izstrādājuma pievienošana

Izstrādājuma izpēte

- 9 Priekšpuse
- 12 Aizmugure
- 14 Tālvadības pults izpēte

Savienojuma izveide ar TV

- 16 Savienojuma izveide ar optisko kabeli
- 18 Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)
- 19 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 21 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 23 Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

- 24 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth
- 27 Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar
- 29 Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci
- 31 Balss atgriezeniskās saites funkcija

Drošības pasākumi

- 32 Drošība un normatīvie akti

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

- 35 Problēmu novēršana

Pielikums

- 37 Specifikācijas
- 39 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 40 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 40 Darbība ar izstrādājumu

Uzstādīšana


Izstrādājuma pievienošana

Pieslēdzot skaņas paneli bezvadu zemfrekvences skaļrunim, varat baudīt bagātīgāku skaņu.

Automātiska bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu zemfrekvences skaļrunis tiks automātiski pievienots skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli zemfrekvences skaļrunim šādā secībā.

- 1 Pievienojiet strāvas kabeli DC IN ligzdai bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā.
- 2 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim, kontaktligzdai.
- 3 Pievienojiet strāvas kabeli maiņstrāvas adapteram.
- 4 Pievienojiet maiņstrāvas adaptera kabeli spailei **DC IN** (maiņstrāvas adaptera ievade) izstrādājuma aiz mugurē.
- 5 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots maiņstrāvas adapteram, kontaktligzdai.

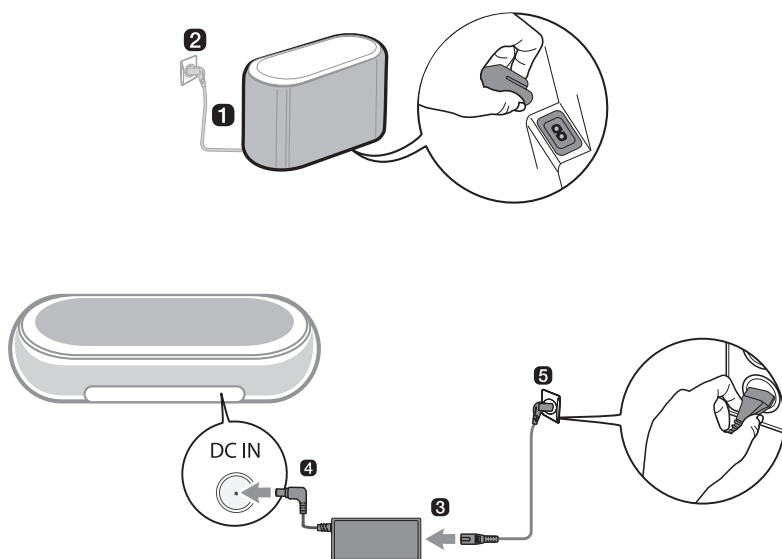

- 6 Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

✓ Piezīme

- Izmantojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri. Citu maiņstrāvas adapteru izmantošana var izraisīt nepareizu darbību un izstrādājuma garantijas zaudēšanu.
- Izmantojot auduma materiālu, rīkojoties ar to, var rasties grumbas, taču tas nav saistīts ar produkta veiktspēju.

Savienojuma pārbaude ar gaismas diodi bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā


Savienojuma statusu varat pārbaudīt, aplūkojot gaismas diodes bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā.

Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Nepareizs savienojums vai zemfrekvences skaļrunis ir gaidīšanas režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots skaļrunim. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.


- 1 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli izslēgtu.
- 2 Nospiediet pogu **PAIRING** bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļu. Pārbaudiet, vai zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā mirgo gaismas diode. Ja bezvadu zemfrekvences skaļrunī joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā.

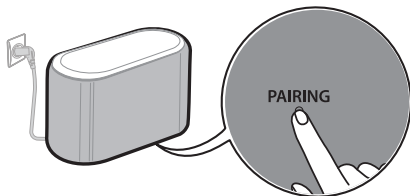

- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā iedegas zaļa gaismas diode.


✓ Piezīme

- Uztādiet skaņas paneli pēc iespējas tuvāk bezvadu zemfrekvences skaļrunim. Jo tuvāks ir attālums starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni, jo labāka ir skaņas kvalitāte.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni nav šķēršļu.
- Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabāiet vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu zemfrekvences skaļruni un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis utt.).

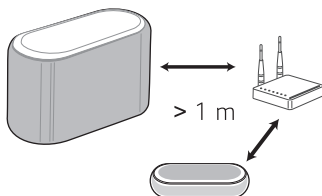

Izstrādājuma izpēte

| Priekšpuse

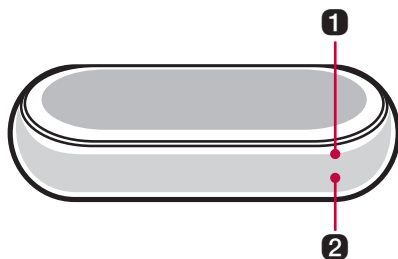



1 Tālvadības pults uztvērējs


Tas saņem bezvadu signālus no tālvadības pults.

2 Gaismas diodes statuss

- Tādas opcijas kā ievades režīms un skaļums ieslēdz sarkanās/dzeltenās/baltās/ zilās gaismas diodi.
- Ja 15 sekundes nav aktīvas ievades, statusa displejs gaismas diodes automātiski aptumšosies. Nospiežot pogu, statusa gaismas diodes atkal iedegas.

Ieslēgšana / Gaidstāve		
	Ieslēgšana	Mirgo sarkanā krāsā
	Gaidstāve	Sarkana

Skaļums		
	Skaļuma regulēšana	Dzeltena • Palielināt skaņas stiprumu: Ik reizi, kad skaļuma līmenis kļūst augstāks par noteiktu līmeni, gaismas diodes viena pēc otras iedegas un izgaismojas. • Samazināt skaņas stiprumu: Ik reizi, kad skaļuma līmenis kļūst zemāks par noteiktu līmeni, gaismas diodes viena pēc otras izslēdzas un aptumšojas.
	Izslēgt skaņu	Dzeltena (visas gaismas mirgo)

Funkcija				
				
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth gatavs	Bluetooth	HDMI IN	USB
Balta	Zila mirgojoša	Zila	Balta	Balta


✓ Piezīme

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izstrādājums automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm, kad no ārējās ierīces nebūs ievadīts signāls.
-

Kā atvienot bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Iestatiet lietotnē automātiskās barošanas funkciju izslēgtā stāvoklī un izslēdziet izstrādājumu.

Aizmugure

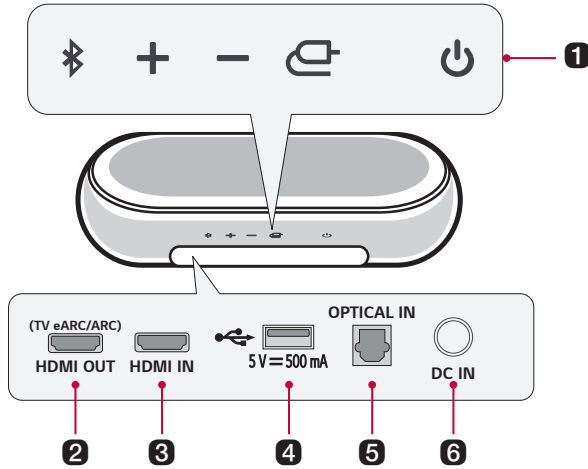

1 Bluetooth savienojuma izveide pāri

Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 24.)

Tas ļauj uz trīs minūtēm savienot pāri LG TV ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)" lpp. 18.)

Skaļums

Tas regulē skaļruņa skaļumu.

Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju vai ievades režīmu.

Statuss	Apraksts
OPTICAL / HDMI ARC	Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC, E-ARC vai LG Sound Sync.
Bluetooth	- Savieno izstrādājumu, izmantojot Bluetooth - Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta LG Sound Sync (bezvadu)
HDMI IN	Savieno izstrādājumu ar HDMI ieejas portu
USB	Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci


Barošana

Tā ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.


2	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Izveidojiet TV savienojumu ar izstrādājumu, pievienojot HDMI kabeli.
3	HDMI IN	Pievienojiet HDMI kabeli, lai izstrādājumam pievienotu ārēju ierīci.
4	USB ports	Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu mūziku ar izstrādājumu.
5	OPTICAL IN	Pievienojiet TV izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli.
6	DC IN	Pievienojiet izstrādājumam maiņstrāvas adapteri.

Tālvadības pults izpēte

Jūs varat izmantot tālvadības pulti, lai kontrolētu visas izstrādājuma funkcijas, sākot no barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas līdz kino skaņas iespējošanai.

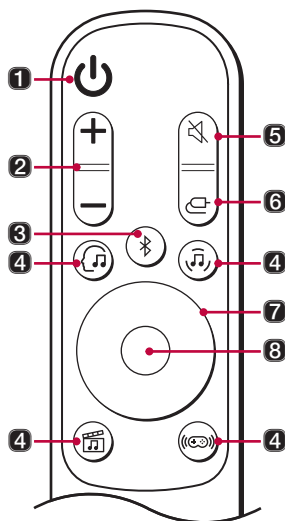

Baterijas nomaiņa

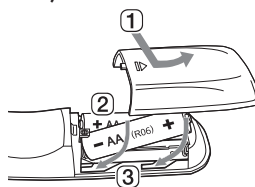


Izmantojiet AA 1,5 V baterijas. Nomainiet abas baterijas, ievietojot tās tālvadības pultī atbilstoši norādītajiem norādījumiem.

- 1 Atveriet bateriju vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
- 2 Ievietojiet baterijas ar + un - galiem, kas atbilst marķējumam.
- 3 Aizveriet bateriju vāciņu.

Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

1 Barošana	Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu
2 Skaļums	Pielāgo skaņas skaļumu
3 Bluetooth savienojuma izveide pāri	Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri Bluetooth ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 24.) Tas ļauj uz trīs minūtēm savienot pāri LG TV ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)" lpp. 18.)

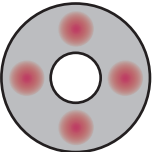4	AI Sound Pro 	Mākslīgais intelekts izvēlas optimālos skaņas iestatījumus, kas atbilst jūsu saturam.
	Mūzika (standarta) 	Izbaudiet augstākās kvalitātes MERIDIAN skaņas tehnoloģiju.
	Kino 	Atskaņojiet saturu ar 3D skaņu, kas līdzīga kinoteātrim.
	Spēle 	Optimizēta skaņa spēlei
5	Izslēgt skaņu 	Tas izslēdz izstrādājuma skaņu.
6	Funkcija 	Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.
7	Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi 	 Uz augšu/Uz leju: Jūs varat nospiest pogu, lai pielāgotu skaļruņa līmeni. Pa kreisi/Pa labi: Ja atskaņojat iepriekšējo dziesmu, nospiediet kreiso pogu. Ja atskaņojat nākamo dziesmu, nospiediet labo pogu.
8	Atskaņot/Pauzēt 	Ja atskaņojat vai pauzējat dziesmu, nospiediet šo pogu.

Savienojuma izveide ar TV


Izbaudiet bagātīgu, augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumu TV vai staru projektoram. Tas ir izstrādāts, lai uzlabotu iecienītāko programmu reālismu, piemēram, drāmas un sporta pārraides.

Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Pārsūtiet TV audio uz izstrādājumu, savienojot to ar TV, izmantojot optisko kabeli. Sākotnējam audio varat pievienot dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar optisko kabeli


- 1 Ja digitālā kabeļa spaiļi ir vāciņš, vispirms noņemiet vāciņus no abiem galiem.

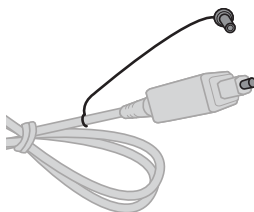

- 2 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet ligzdu **OPTICAL IN** izstrādājuma aiz mugurē ar TV ligzdu **Optiskās digitālās izeja (OPTICAL OUT)**, kā parādīts attēlā.

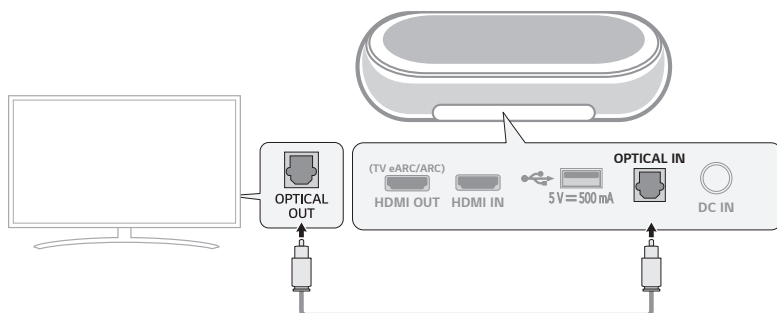

- 3 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** , līdz pirmā augstāk esošā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.

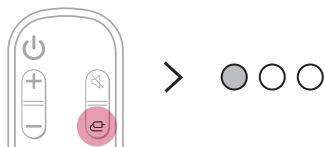

- 4 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz vienumu [Optiskais] vai [Ārējais skaļrunis]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

✓ Piezīme

- Ja optiskais ieejas signāls un ARC signāls mēģina izveidot savienojumu vienlaikus, prioritāte būs ARC signālam.

Izmantojot LG TV

Skaļumu var noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam ar optisko kabeli. To var izdarīt tikai TV, kas atbalsta LG TV skaņas sinhronizācijas funkciju. Pārbaudiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

Funkcijas, kas vadāmas ar LG TV tālvadības pulti

Skaļums, izslēgšana/izslēgšana

✓ Piezīme



- Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
- Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
- Lai izmantotu funkciju LG Sound Sync, iespējams, būs jāmaina TV skaņas iestatījums. Tas var atšķirties atkarībā no TV.

Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)

Skaļumu varat noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam, izmantojot LG Sound Sync (bezvadu). Skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides bezvadu režīmā

- 1 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz otrā gaismas diode mirgo zilā krāsā starp trim gaismas diodēm. Vai Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana** pāri . Pēc brīža otrā gaismas diode starp trim gaismas diodēm mirgo zilā krāsā.
- 2 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, un atveriet izvēlni [Skaļrunis], lai izvades skaļruni iestatītu uz vienuma [LG Sound Sync (bezvadu)].
- 3 Ja izstrādājums ir savienots ar TV, izmantojot **Bluetooth**, pirmā un otrā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas zilā krāsā.

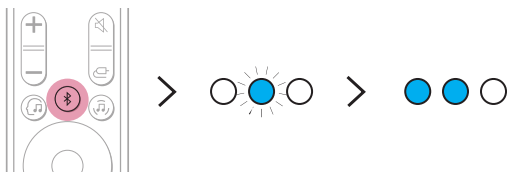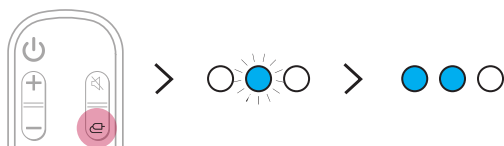

✓ Piezīme


- Atkārtoti izveidojot savienojumu pēc pirmā savienojuma ar LG Sound Sync, nekavējoties iedegas kā zilā gaismas diode.
- Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
- Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
- Ja izslēdzat izstrādājuma strāvas padevi, izmantojot barošanas  pogu, LG Sound Sync (bezvadu) tiks atvienots.
- Atkarībā no TV izstrādājums var būt savienots ar LG TV, pat ja tas ir savienots ar **Bluetooth** funkciju.

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Jūs varat pārraidīt TV audio uz izstrādājumu, pievienojot TV izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli. Pievienojiet oriģinālajam audio dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar HDMI kabeli

- 1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**, kā parādīts attēlā.

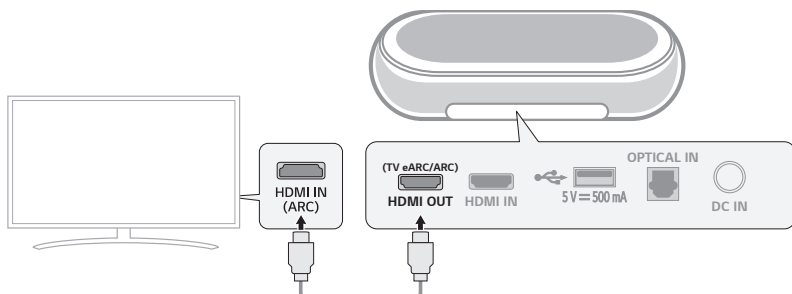

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** (ikona ar burtu 'f'), līdz pirmā augstāk esošā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.

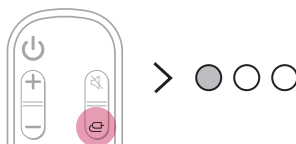

- 3 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz [HDMI ARC]. Iestatījumi un izvēlni vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

✓ Piezīme

- E-ARC atbalsta augstas kvalitātes audio, piemēram, DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, un Dolby Atmos®.
- Ja vēlaties izmantot Dolby Atmos® vai DTS:X®, pievienotajai ierīcei un tās saturam jāatbalsta Dolby Atmos® vai DTS:X®.
- Pirms eARC ieslēgšanas izvēlnē **Iestatījumi** pārlecinieties, vai TV atbalsta eARC funkciju. Plašāku informāciju par šīs funkcijas izmantošanu, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā. Iestatījumi var atšķirties atkarībā no TV.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK attiecas uz funkciju HDMI-CEC, kas ļauj izmantot vienu TV tālvadības pulti, lai ērti darbinātu audio ierīci vai atskaņotāju, kas savienots ar LG TV, izmantojot HDMI.
 - Funkcijas, kuras var vadīt ar LGP TV tālvadības pulti, kas saderīgs ar SIMPLINK: Barošanas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma regulēšana, skaņas izslēgšana/izslēgšana utt.
- Lai iegūtu papildinformāciju par SIMPLINK, iestatīšanu, skatiet LG TV lietotāja rokasgrāmatu.



✓ Piezīme

- Funkcija SIMPLINK var nedarboties pareizi, atkarībā no izstrādājuma vai citu pievienoto ierīču statusa.
 - TV ražotāja HDMI-CEC funkcijas: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, utt.
-

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci


Izbaudiet filmas un spēles reālistiskāk, savienojot izstrādājumu ar ierīci, piemēram, spēļu konsoli vai Blu-ray atskaņotāju.

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, TV vai ārējo ierīci varat savienot ar izstrādājumu, izmantojot HDMI kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI

- 1 Pievienojiet ārēju ierīci, piemēram, DVD vai Blu-ray atskaņotāju. Ievērojot zemāk redzamo attēlu, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar **HDMI IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē.
- 2 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

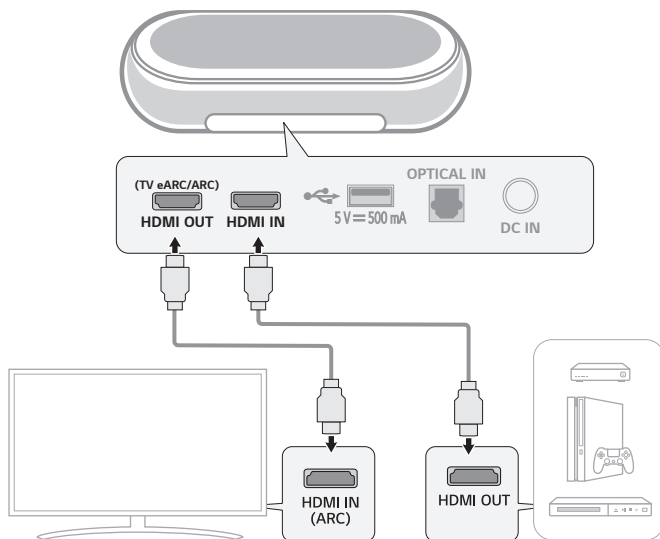

- 3** Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** , līdz visas gaismas diodes iedegas baltā krāsā.

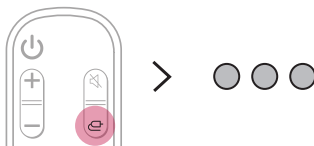

- 4** Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu.

✓ **Piezīme**


- Lūdzu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus ārējās ierīces izvēlnē 'Iestatījumi' (piem., Blu-ray atskaņotājs vai TV). Audio izejai jābūt iestatītai uz [Nav kodēšanas], [Bitu plūsma], [Automātisks] vai [Iet cauri]. Lai iegūtu papildinformāciju par izejas iestatīšanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, izstrādājumam varat pievienot TV vai ārēju ierīci, izmantojot optisko kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot optisko kabeli

- 1 Izmantojiet optisko kabeli, lai savienotu **OPTICAL IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar ārējās ierīces **OPTICAL OUT** ligzdu (piem., TV, Blu-ray atskaņotājs), kā parādīts attēlā.

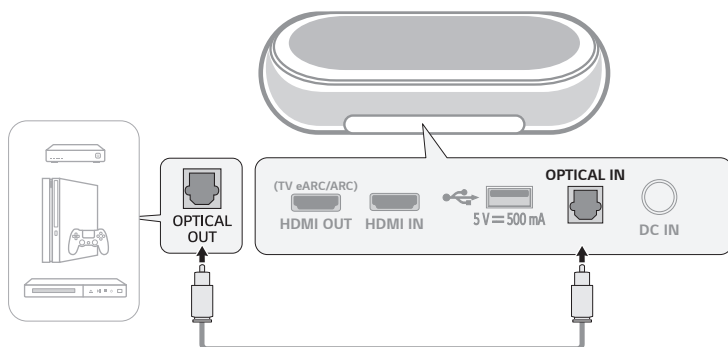

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz pirmā augstāk esošā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.

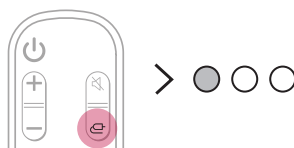

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Ar ierīci savienojamām **Bluetooth** ierīcēm jāatbilst šādām specifikācijām.
 - Versija: 4.0 vai jaunāka versija
 - Kodeks: SBC, AAC
- Darbības ierīces savienošanai ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces pievienošanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Atlasiet vienumu [**Bluetooth**] viedtālruņa izvēlnē **Iestatījumi**.


Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un modeļa.

1 Ieslēdziet ierīci.

2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** (📶). Otrā gaismas diode starp trim gaismas diodēm mirgo zilā krāsā.

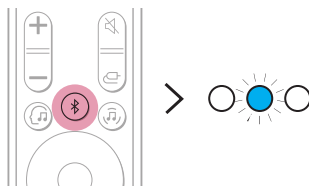

3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** (⚙️ / ⚙️) un atlasiet **Bluetooth**.

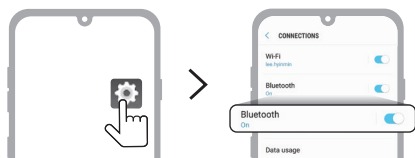

<Android Phone>




<iPhone>

4 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (🔴 Izslēgt > 🔵 Ieslēgt)

- 5 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu.
Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".



- 6 Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, zilā gaismas diode pārtrauc mirgot.

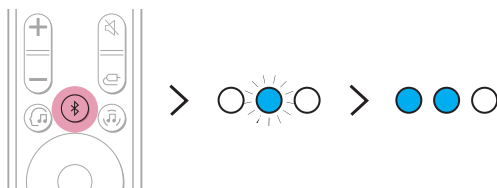

- 7 Ja nevarat atrast izstrādājumu "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)", Android viedtālrunī ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties pogai **Atsvaidzināt** (refresh icon) vai izslēdziet **Bluetooth** un atkal ieslēdziet to iPhone tālrunī.



<Android Phone>



<iPhone>

- 8 Palaidiet mūzikas lietotni un klausieties mūziku viedtālrunī.



✓ Piezīme

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce ir izstrādājumam, jo labāks ir jūsu savienojums.
 - Ja nospiedāt izstrādājuma pogu '**Bluetooth savienošana pārī**'  un atlasījāt opciju **Bluetooth**, bet neizdevās izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, zilā gaismas diode mirgo 3 minūtes. Pārbaudiet **Bluetooth** ierīces statusu.
 - Izmantojot **Bluetooth**, skaļuma līmenis jāpielāgo atbilstošam līmenim.
 - XX ir izstrādājuma MAC adreses pēdējie 2 cipari. Piemēram, ja MAC adrese ir 9C: 02: 98: 4A: F7: 08, tā tiks parādīta kā "LG QP5W / QP5 / QP5BE (08)".
-

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar

Lūdzu, izmantojiet **lietotni LG Sound Bar**, lai ērti palaistu dažādas izstrādājuma funkcijas.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- **Lietotne LG Sound Bar** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android™ OS: Versija 5,0 vai jaunāka
 - iOS OS: Versija 10 vai jaunāka

Lietotnes instalēšana

Uzinstalējiet viedtālrunī **lietotni LG Sound Bar**. Lai uzinstalētu **lietotni LG Sound Bar**, varat skenēt QR kodu ar QR kodu skenēšanas lietotni vai arī to lejupielādēt no Google Play vai App Store.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet zemāk esošo QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG Sound Bar lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to instalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)



(iPhone operētājsistēma)

Lejupielāde no Play Store vai App Store

Viedtālrunī dodieties uz Google Play vai App Store un meklējiet **lietotni LG Sound Bar**, lai to uzinstalētu.



Android Phone



iPhone

✓ Piezīme

- Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un OS.
 - Google, Android un Google Play ir Google LLC preču zīmes.
-


Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumam USB atmiņas ierīci, kurā ir mūzikas faili.


Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci **USB** portam izstrādājuma aizmugurē.


- Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmezgļu vai USB atmiņas ierīces kabeli.
- Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

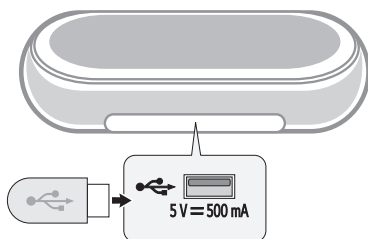

2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz pirmā un trešā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.

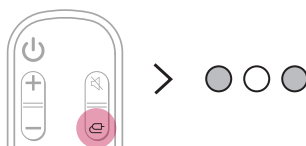

3 Nospiediet tālvadības pults pogu **Atskaņot/Pauzēt** , lai baudītu mūziku.

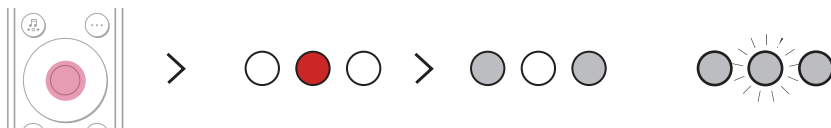

Atskaņot

Pauzēt

✓ Piezīme

- Failu pārlūkošanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu.
- LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus savā USB atmiņas ierīcē, lai samazinātu bojājumus, ko rada datu zudumi.
- Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32/NTFS formāti. exFAT formāts netiek atbalstīts.

Atbalstītas USB atmiņas ierīces

MP3 atskaņotājs	Flash MP3 atskaņotājs:
USB zibatmiņas ierīce	USB 2.0 vai jaunāka versija

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence	Bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atskaņojamo failu skaits: Līdz 2 000
- Maksimālais direktoriiju skaits: Līdz 200
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

| Balss atgriezeniskās saites funkcija

Izvēloties funkciju vai skaņu, produkta pašreizējo statusu nosaka balss.

Jūs varat ieslēgt un izslēgt šo funkciju, izmantojot lietotni.

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegēt, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uztādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atvere.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpusss)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvis vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem ar lāzerierīci



Lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai. Ja ierīcei nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli			
~	Mainstrāva (AC).	⏻	Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.
≡	Līdzstrāva (DC).	⏻	Strāvas padeve ir ieslēgta.
⊞	Tas ir II klases aprīkojums.	⚡	Bīstams spriegums.

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Vispārīgas kļūdas

Problēma	Risinājums
Izstrādājums nedarbojas pareizi	- Atvienojiet strāvas kabelus un visas ārējās ierīces, piemēram, TV, zemfrekvences skaļruni vai pastiprinātāju, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz. - Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējie izstrādājuma iestatījumi var tikt zaudēti.
Barošana neieslēdzas.	- Vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai? - Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdai.
Nav skaņas	- Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo? - Nospiediet tālvadības pults pogu Skaļums   lai palielinātu skaļumu. - Ja izmantojat ārēju ierīci, piemēram, TV pierīci, pārnēsājamu ierīci vai Bluetooth ierīci, noregulējiet ārējās ierīces skaļumu. - Vai ir izslēgta skaņas izslēgšanas funkcija? - Ja visas trīs gaismas diodes mirgo dzeltenā krāsā, skaņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta. Lai ieslēgtu skaņu, nospiediet pogu 'Izslēgt skaņu' . - Vai izstrādājuma pareizā funkcija ir izvēlēta atbilstoši pievienotajai ārējai ierīcei? - Nospiediet pogu Funkcija  lai pārbaudītu, vai esat izvēlējis pareizo funkciju.
Zemfrekvences skaļrunis nerada skaņu	- Vai izstrādājums ir pareizi pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim? - Ja gaismas diode bezvadu zemfrekvences skaļruņa apakšdaļā mirgo zaļā krāsā vai deg sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka tas nav pievienots. Ja savienojums ir izveidots, parādīsies zaļa gaisma. Atkārtoti pievienojiet izstrādājumu bezvadu zemfrekvences skaļrunim. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi	- Lietojot tālvadības pulti, pavērsiet to uz izstrādājuma priekšpusi. - Izmantojiet tālvadības pulti 7 m rādiusā no izstrādājuma. - Ja nepieciešams, nomainiet baterijas ar jaunām.
LG Sound Sync nedarbojas	- Pārbaudiet, vai jūsu TV atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet, vai TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli. - Nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, lai pārbaudītu, vai funkcija ir ieslēgta vienumā [LG Sound Sync].

**Izstrādājuma
skaļuma līmenis ir
zems**

- Pārbaudiet sekojošo un attiecīgi mainiet iestatījumus.
 - Kad izstrādājums ir pievienots TV, nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, atlasiet izvēlni [Skaļrunis] un mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [AUTOMĀTISKS] vai [BITU PLŪSMA].
 - Ja izstrādājums ir pievienots atskaņošanas ierīcei, piemēram, DVD atskaņotājam vai Blu-ray disku atskaņotājam, dodieties uz pievienotās ierīces izvēlni 'Iestatījumi'. Mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [PRIMĀRĀ CAURLAIDĪBA] vai [BITU PLŪSMA]. Iestatiet pievienotās ierīces [DRC] uz [IZSLĒGT].
-

**Izstrādājums
neatpazīst USB
atmiņas ierīci**

- Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces faila formātu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, skatiet izstrādājuma atbalstītos USB atmiņas ierīču formātus un izvēlieties atbilstošu faila formātu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci" lpp. 29.)
-

**Bluetooth ierīci
nevar savienot pāri**

- Nospiediet **Bluetooth** ierīces pogu 'Iestatījumi' un pārbaudiet, vai ir iespējota **Bluetooth** funkcija. Ja **Bluetooth** ir iespējots, izslēdziet un ieslēdziet to, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
 - Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un **Bluetooth** ierīci.
 - **Bluetooth** savienošana pāri (savienojums) var nedarboties pareizi atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida vai apkārtējās vides.
-

Pielikums

Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve : 1,5 W (ja visi tīkla porti ir aktivizēti)
AC adapteris	- Modelis: DA-65F19 - Ražotājs: Asian Power Devices Inc. - Ievade: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izvade: 19 V  3,42 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 40 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 60 %
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pieejamā digitālās ievades audio iztveršanas frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Ieeja/izeja	
OPTICAL IN :	3,0 V (p-p), (optiskā audio savienojuma spaile) × 1
HDMI IN	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1 4K izšķirtspēja tiek atbalstīta 4K avotiem, kas izmantoti ar HDCP 2.3.

Pastiprinātājs (RMS izeja)	
Kopā	320 W RMS
Priekšpuse	20 W RMS × 2 (pretestība: 4 Ω , THD 10 %)
Centrālais	20 W RMS (pretestība: 4 Ω , THD 10 %)
Augšpuse	20 W RMS × 2 (pretestība: 4 Ω , THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	220 W RMS (pretestība: 3 Ω , THD 10 %)

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	
Jaudas prasība	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Jaudas patēriņš	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Tips	Vienvirziena 2. skaļrunis
Pretestība	3 Ω
Nominālā jauda	220 W RMS
Maks. jauda	440 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 388,0 mm x 291,0 mm x 185,0 mm

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012–2020 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.

Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. licenci (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS, DTS: X un DTS: X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. © 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.

Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apzīmējumi HDMI, HDMI augstas izšķirtspējas multivides saskarne un HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes.

"Made for iPhone" un "Made for iPod" nozīmē, ka elektroniskais piederums ir paredzēts, lai izveidotu savienojumu tieši ar iPhone vai iPod, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar iPhone vai iPod var ietekmēt bezvadu darbību.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Darbība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrums, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

