

MANUAL DE UTILIZARE

Minisistem Hi-Fi

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

CM4550 (CM4550, CMS4550F, CMS4550W)

Informații pentru siguranță



PRECAUȚII
RISC DE ȘOC ELECTRIC NU DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPANARE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI UNUI SERVICE AUTORIZAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se ins tala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII: Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă că un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Dispozitivul de deconectare este stecherul de alimentare. În caz de urgență, stecherul de alimentare trebuie să rămână ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat:

Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apă (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

PRECAUȚII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică). Acest produs poate să defecteze datorită șocului electric.

Eliminarea vechiului aparat

1. Toate produsele electrice și electronice trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
3. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechiului dvs. aparat, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Eliminarea deșeurilor de baterii/acumulatoroare**Pb**

1. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conține o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumulatoroarele trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/acumulatoroare va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
4. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatoroare, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Declarație de Conformitate

CE 0197

Prin aceasta, LG Electronics European Shared Service Center B.V. declară că acest SISTEM MINI HI-FI îndeplinește cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația de Conformitate integrală poate fi solicitată la următoarea adresă poștală:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat DoC:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de bandă largă 2,4 GHz, destinat utilizării în toate statele UE și țările EFTA.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații pentru siguranță
- 8 Caracteristici unice
- 8 Accesorii
- 9 Cerințe pentru fișierele care pot fi redare
 - 9 – Cerințe fișier muzică
 - 9 – Dispozitive USB compatibile
 - 9 – Cerințe pentru dispozitivele USB
- 10 Telecomanda
- 12 Panoul frontal
- 14 Panoul din spate

2 Conectare

- 15 Conectarea difuzoarelor
 - 15 – Atașarea difuzoarelor la aparat
 - 15 – Atașarea unui subwoofer la unitate
- 16 Conectarea echipamentului opțional
 - 16 – Conectarea antenei
 - 16 – Conexiune USB
 - 17 – Conexiune AUX IN
 - 17 – Conexiune PORT.IN
 - 17 – Pentru a asculta muzică de la aparatul extern

3 Operare

- 18 Operațiuni de bază
 - 18 – Operațiuni CD/USB
 - 18 – Redare automată
- 19 Alte operațiuni
 - 19 – Redare programată
 - 19 – Ștergerea listei programate
 - 19 – Afișarea informațiilor fișierului (ID3 TAG)
 - 20 – Căutare dosar și un fișier MP3/WMA
 - 20 – Ștergerea unui fișier MP3/WMA
 - 21 – Oprirea temporară a sunetului
 - 21 – DEMO
 - 21 – Redare AUTO DJ
- 22 Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless
 - 22 – Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv BLUETOOTH
- 24 Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
 - 24 – Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- 26 Operațiuni la radio
 - 26 – Pentru a asculta radioul
 - 26 – Îmbunătățirea recepției FM slabe
 - 26 – Presetarea posturilor radio
 - 26 – Ștergerea tuturor posturilor salvate
 - 26 – Căutarea informațiilor despre un post radio
- 27 Ajustarea sunetului
 - 27 – Setarea modului surround
- 28 Operațiuni avansate
 - 28 – Înregistrare pe USB
 - 28 – Pentru a selecta rata de eșantionare și viteza la înregistrare
- 29 Copiere USB
- 30 Setarea ceasului
 - 30 – Setarea orei cu ajutorul aplicației “Music Flow Bluetooth”
- 30 – Folosirea playerului ca ceas deșteptător
 - 31 – Setarea opțiunii de oprire automată
 - 31 – Dimmer
 - 32 – Opre automată
 - 32 – AUTO POWER activă
 - 32 – Comutarea automată a funcției

32 LG Sound Sync

4 Depanare

34 Depanare

5 Anexă

35 Specificații generale

36 Difuzor specificații

37 Întreținere

37 – Manevrarea aparatului

37 – Observații cu privire la discuri

37 Mărci comerciale și licențe

1

2

3

4

5

Caracteristici unice

BLUETOOTH®

Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**.

Intrare Portabil

Redare muzică de pe dispozitivul dvs. portabil. (MP3, Notebook, etc.)

AUTO DJ

Îmbină sfârșitul unei melodii cu începutul unei alte melodii pentru o redare neîntreruptă.

Înregistrare USB directă

Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth este o aplicație concepută pentru a vă permite să controlați unele dintre cele mai recente dispozitive audio de la LG. Consultați pagina 24-25

LG Sound Sync


Volumul sonorului acestei unități se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat LG Sound Sync.

Accesorii


Verificați și identificați accesoriile livrate.

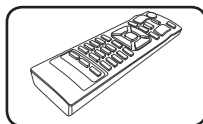

Telecomandă (1)

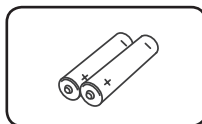

Baterii (2)

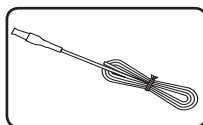

Antenă FM (1)

Cerințe pentru fișierele care pot fi redade

Cerințe fișier muzică

Compatibilitatea discului MP3/ WMA cu acest player este limitată astfel.

- Frecvența de eșantionare : în limitele a 32 - 48 kHz (MP3), în limitele a 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate : în limitele a 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Număr maxim de fișiere :
Data CD : 999 / USB : 2000
- Număr maxim de dosare :
Data CD : 99 / USB : 200
- Extensii de fișiere : ".mp3"/ ".wma"
- Anumite fișiere MP3/WMA nu pot fi redade în funcție de tipul și formatul fișierului.
- Format fișier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Vă recomandăm să folosiți Easy-CD Creator, care creează un sistem de fișiere ISO 9660.

DTS nu este suportat. În cazul unui format DTS audio, redarea audio nu este posibilă.

Trebuie să setați opțiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu player-ele LG, atunci când formatați discuri reinscriptibile. Când setați opțiunea pe Sistem de fișiere live (Live File System), nu le puteți utiliza pe playere LG.

(Mastered/ Live File System : sistem de format al discului pentru Windows Vista)


Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player: MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2,0 sau USB 1,1.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.

Cerințe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectați la un computer nu sunt suportate.
- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
- Utilizarea sistemului de fișiere NTFS nu este suportată. (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Acest aparat recunoaște maxim 2000 fișiere.
- Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Este posibil ca unele USB-uri să nu funcționeze cu această unitate.

Telecomanda

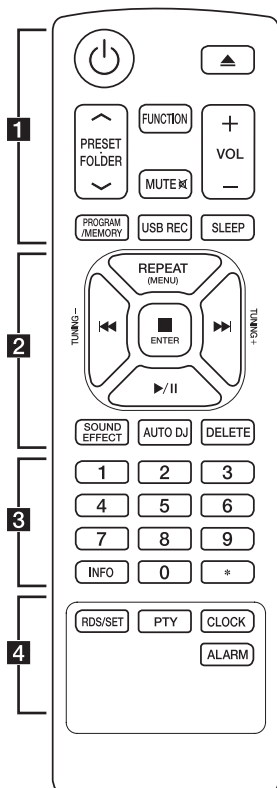

..... **1**

Power (Pornire) : Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

▲ (Deschidere/Închidere) : Deschide și închide sertarul discului.

PRESET-FOLDER ▲/▼ :

- Caută un folder cu fișiere MP3/WMA. Când se redă un CD/USB care conține fișiere MP3/WMA răspândite în diferite mape, apăsăți butonul **PRESET-FOLDER ▲/▼** pentru a selecta mapa pe care doriți să o redați.

- Alege unui „număr prestabilit” pentru un post de radio.

FUNCTION : Selectează funcția și sursa de intrare.

MUTE : Pentru anularea sunetului.

VOL +/- : Reglează volumul difuzorului.

PROGRAM/MEMORY :


- Memorează posturile de radio.
- Ștergerea tuturor posturilor salvate.
- Creează lista de redare a pieselor pe care doriți să le ascultați.

USB REC : Înregistrare pe USB.

SLEEP : Setează sistemul să se închidă automat la o anumită oră.

(Dimmer: fereastra de afișaj se va întuneca pe jumătate.)

Înlocuirea bateriilor

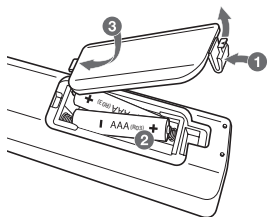

Scoateți capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți două baterii R03 (AAA) cu simbolurile **+** și **-** aliniate corect.

2

REPEAT(MENU) : Ascultați track-uri repetat sau în ordine aleatorie.

◀◀/▶▶ (Salt/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier

TUNING-/+ : Pentru acordul postului radio dorit.

■ ENTER :

- Oprește redarea sau înregistrarea.
- Revocă funcția ȘTERGERE.

▶/|| (Redare/Pauză) :

- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează modul STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Puteți alege modurile de sunet.

AUTO DJ : Selectează modul AUTO DJ. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 21)

DELETE :

- Șterge fișiere MP3/WMA.
- Șterge o piesă muzicală din lista de redare programată.

3

Butoanele numerotate de la **0** la **9** : Selectează melodii, fișierele numerotate sau un număr presetat.

INFO :

- Oferă informații despre muzica redată. Fișierele MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Eticheta oferă informații despre Titlu, Artist, Album sau Timp.
- Vizualizare adresă pentru dispozitivul **Bluetooth** conectat în modul **Bluetooth**.

★ : Butonul nu este valabil pentru nicio funcție.

4

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System).
- Confirmă setările orei și alarmei.

PTY : Caută posturi radio în funcție de tipul radioului.

CLOCK : Setează un ceas și verifică ora.

ALARM : Cu ajutorul funcției ALARM puteți porni redarea de pe CD, USB și recepția radio la ora dorită.

Panoul frontal

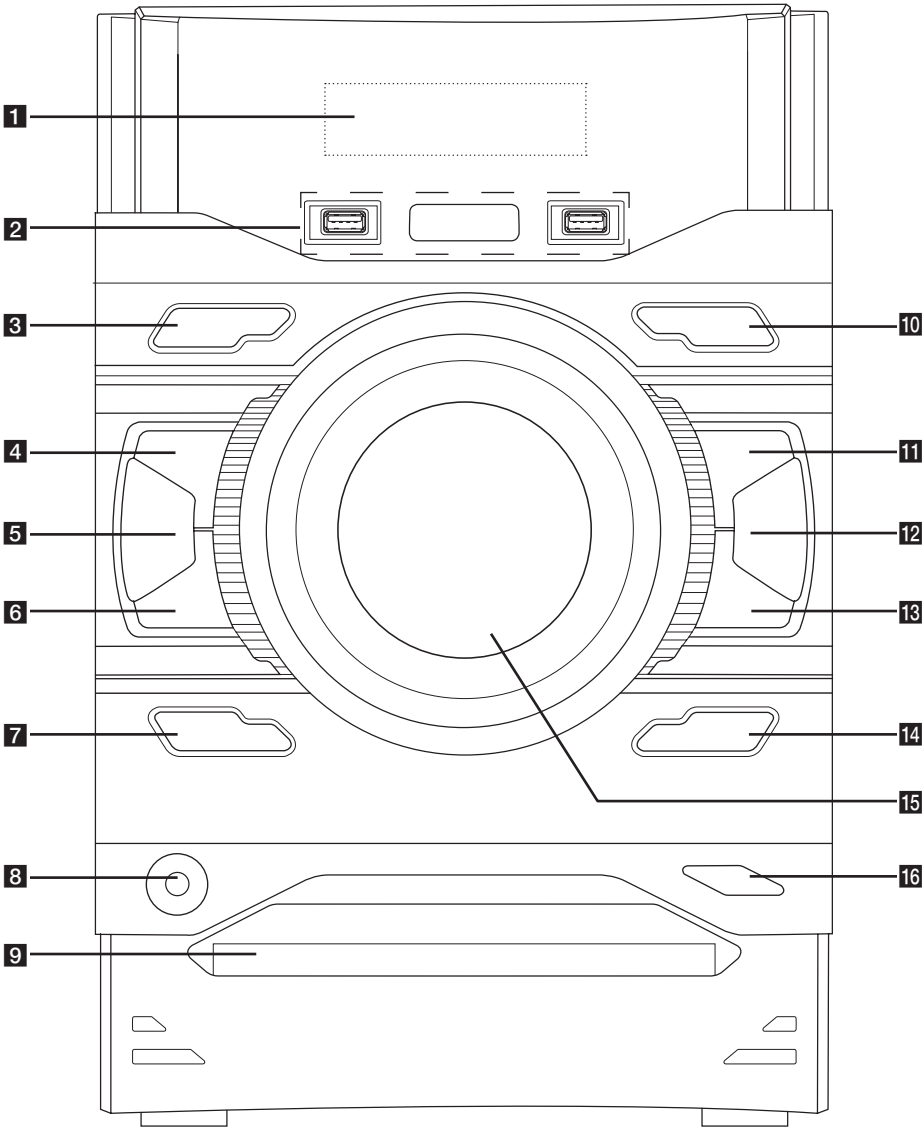

1 Fereastra de afișaj

2 USB 1/ USB 2

Redă fișierele audio prin conectarea dispozitivului USB.

R **USB REC.**

Inregistrare pe USB.

3 **⏻/⏻** (ALIMENTARE)

Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

4 **⏻** (Oprire)

Oprește redarea sau înregistrarea.

5 **AUTO DJ**

Selectează modul AUTO DJ. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 21)

6 **⏮** (Salt/Căutare)

- Căutare înapoi.

- Trece la melodia/fișierul anterior.

7 **DEMO/RDS**

- Indică modul demonstrativ.

- RDS (Radio Data System)

8 **PORT. IN**

9 Suport pentru disc

10 **FUNCTION**

Selectează funcția și sursa de intrare.

11 **>||**

ST./MO.

- Pornește sau întrerupe redarea.

- Selectează modul STEREO/MONO.

12 **LG EQ**

Alege setările sunetului.

13 **>>|** (Salt/Căutare)

- Căutare înainte.

- Sare la piesa/fișierul următor.

14 **BASS BLAST**

Selectează direct efectul BASS sau STANDARD.


15 **Master Volume**

Reglează volumul difuzorului.

16 **△** (DESCIDE/ÎNCHIDE)

Deschide și închide sertarul discului.

Panoul din spate

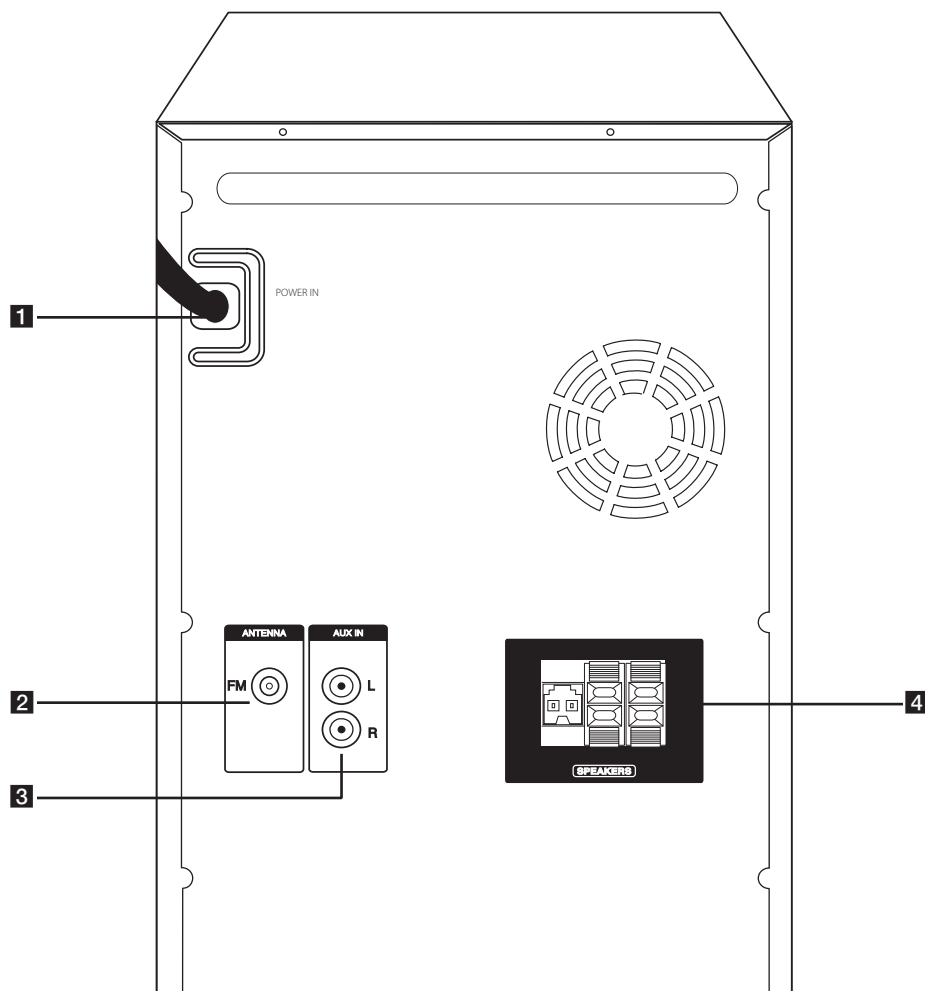


- 1** POWER IN
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** Conectori AUX IN (L/R)
- 4** SPEAKERS mufă/cablu

Conectarea difuzoarelor

Atașarea difuzoarelor la aparat


Pentru conectarea cablului la aparat, apăsați fiecare plăcuță din plastic pentru a deschide borna de conectare de la aparat. Introduceți cablul și eliberați plăcuța.

Conectați banda neagră a fiecărui cablu la borna marcată cu - (minus), iar celălalt capăt la borna marcată cu + (plus).

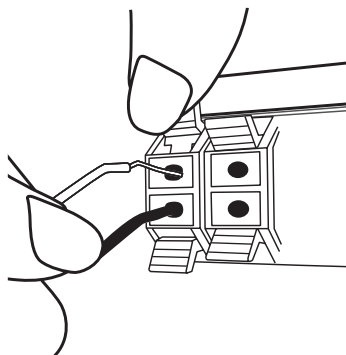

Atașarea unui subwoofer la unitate

Conectați cablul amplificatorului la unitatea de redare. La conectarea cablului unui amplificator la unitatea de redare introduceți conectorul până se aude un sunet de clic.

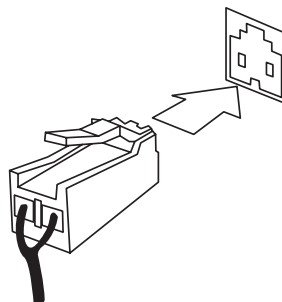

Culoare	Difuzor
Portocaliu	Amplificator
Roșu	Față R
Alb	Față L


Precauție

- Asigurați-vă că copiii nu pun mâna sau un obiect în canalul difuzorului*. Canalul difuzorului*: Un spațiu pentru sunet plin al bașilor la difuzor (carcasă).
- Difuzoarele conțin piese magnetice, prin urmare pe ecranul televizorului sau pe monitorul computerului pot apărea neregularități cromatice. Utilizați difuzoarele la o distanță mare atât de ecranul televizorului, cât și de monitorul computerului.
- Nu conectați orice alt difuzor, cu excepția difuzorului amplificatorului la borna de conexiune a amplificatorului amplasat pe partea din spate a unității.

Conectarea echipamentului opțional


Conectarea antenei

Conectați antenna FM livrată pentru a asculta radio. Conectarea antenei la portul de antenă din spatele unității. Asigurați-vă că antenna FM este întinsă total.

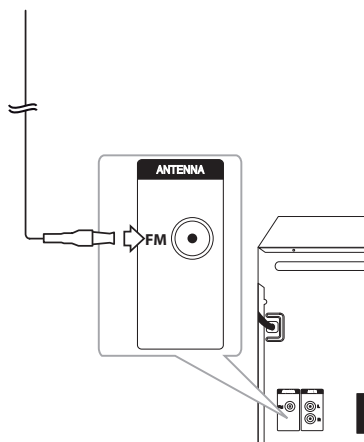

Conexiune USB

Conectați un dispozitiv USB (sau MP3 player etc.) la porturile USB de la unitate.

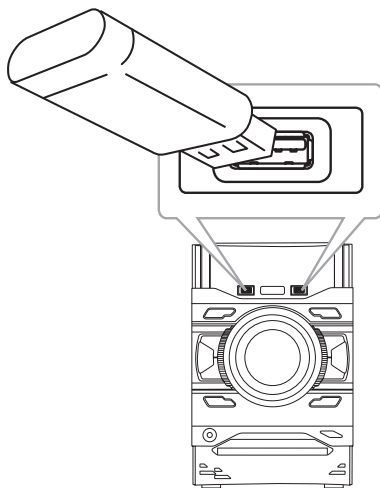

Notă


Scoaterea dispozitivului USB din aparat

1. Alegeți o funcție/un mod diferit sau apăsați **ENTER** pe telecomandă sau **ENTER** pe aparat de două ori succesiv.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Conexiune AUX IN


Conectați o ieșire a aparatului auxiliar (cameră video, televizor, player etc.) la conectorul de intrare **AUX IN(L/R)**.

Dacă aparatul dvs. are o singură ieșire audio (mono), efectuați conexiunea la mufa audio din stânga (albă) a aparatului.

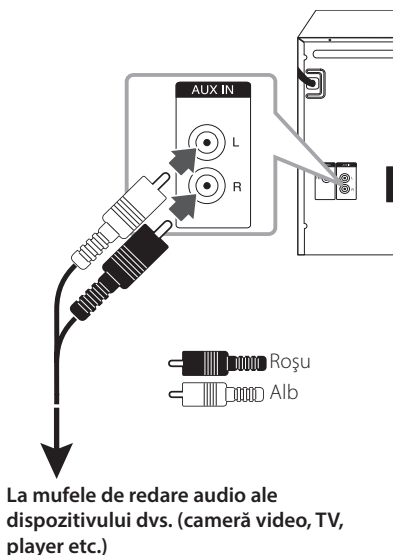

Conexiune PORT.IN

Conectați o mufă de ieșire (cască sau cablu de conexiune) a unui dispozitiv portabil (MP3 sau PMP etc.) la mufa **PORT.IN**.

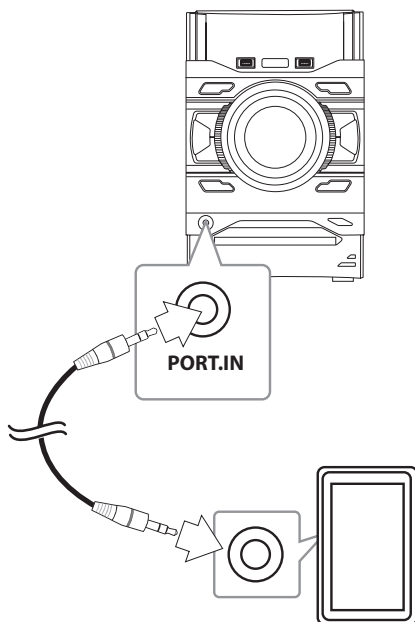

Pentru a asculta muzică de la aparatul extern

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de aparate externe.

1. Conectați dispozitivul extern la **AUX IN(L/R)** sau la mufa **PORT. IN** a aparatului.
2. Porniți alimentarea apăsând  de pe telecomandă sau  de pe unitate.
3. Selectați funcția AUX sau PORTABLE apăsând **FUNCTION**.
4. Porniți aparatul extern și începeți redarea.

Operațiuni de bază

Operațiuni CD/USB

1. Introduceți discul apăsând **▲** de pe telecomandă sau **△** de pe unitate.
Sau conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția CD sau USB apăsând **FUNCTION**.

Pentru	Procedați astfel
Oprire	Apăsați ■ENTER pe telecomandă sau □ pe unitate.
Redare	Apăsați ▶/ pe telecomandă sau > pe unitate.
Pauză	În timpul redării, apăsați ▶/ pe telecomandă sau > pe unitate.
Căutarea unei secțiuni dintr-un track/fișier	Apăsați lung ◀◀/▶▶ pe telecomandă sau ◀◀/▶▶ pe unitate în timpul redării și eliberați la momentul în care doriți să ascultați.
Selectarea directă a unei piese/unui fișier	Apăsați butoanele numerice de la 0 la 9 de pe telecomandă pentru a merge direct la piesa sau fișierul dorit.
Salt la melodia/ fișierul următor/ anterior	- În starea Oprit, Apăsați ◀◀/▶▶ pe telecomandă sau ◀◀/▶▶ pe unitate pentru a trece la melodia/ fișierul următor/ anterior. - În timpul redării, apăsați ▶▶ pe telecomandă sau >> pe unitate pentru a trece la piesa/ fișierul următor. La redarea mai scurtă de 2 secunde, apăsați ◀◀ pe telecomandă sau ◀◀ pe unitate pentru a trece la piesa/ fișierul anterior. Redare după 3 secunde, apăsați ◀◀ pe telecomandă sau ◀◀ pe unitate pentru a merge la începutul piesei/ fișierului.
Redare repetată sau în ordine aleatorie	Apăsați REPEAT(MENU) pe telecomandă în mod repetat. Consultați nota pentru detalii legate de schimbarea de afișaj.

! Notă

- Afișajul se schimbă în ordinea următoare.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR: Director

- Când redați Lista de programe, sunt valabile doar RPT 1 și RPT ALL.
- Chiar și după repornirea unității sau schimbarea unei funcții cu alta, puteți asculta muzică din punctul unde a fost ultima dată redată.
- Dacă lăsați sertarul discului deschis timp de 5 minute, acesta se va închide automat.

Redare automată

După ce sertarul discului a fost deschis și închis, CD-urile AUDIO/MP3/WMA sunt redade automat.

Se schimbă automat la funcția CD dacă sertarul este deschis și închis când nu există disc în sertar.

Alte operațiuni

Redare programată

Funcția de programare vă permite să memorați fișierele favorite de pe orice disc sau dispozitiv USB.

Un program poate conține 20 piese/fișiere pentru fiecare tip de media (CD, USB1, USB2). Este posibil să salvați un total de 60 piese/fișiere.

1. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă în modul oprit.
2. Apăsați **◀◀/▶▶** pe telecomandă pentru a selecta o piesă/fișier.
3. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pentru a salva și selecta o piesă/fișier care urmează.
4. Repetați pașii 2-3 pentru a memora alte piese/fișiere. (Puteți modifica lista apăsând **PRESET-FOLDER ▲/▼** pentru a selecta numărul de program.)
5. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** din nou.

Pentru redarea listei programate, apăsați **▶/||** după ce realizați lista.



Notă

Atunci când întocmiți sau modificați lista programată, modul REPEAT este dezactivat.

Ștergerea listei programate

Ștergerea funcției funcționează doar în modul de editare.

1. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă în modul editare.
2. Alegeți o melodie apăsând repetat **PROGRAM/MEMORY** sau **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Apăsați **DELETE** în timp de melodia este selectată.



Notă

- Lista programată este ștersă în cazurile de mai jos.
 - Îndepărtarea discului sau al dispozitivului USB.
 - Ștergerea sau înregistrarea fișierelor de muzică în dispozitivul USB.
 - Deconectarea cablului de alimentare.
- Programul este schimbat în cazurile de mai jos.
 - Schimbarea la o altă funcție.
 - Oprirea și pornirea unității.
 - Operarea butoanelor numerice de pe telecomandă.

Afișarea informațiilor fișierului (ID3 TAG)


În timp ce redați un fișier MP3 care conține informații despre fișier, puteți afișa informațiile apăsând **INFO**.

Căutare dosar și un fișier MP3/WMA

1. Apăsați **PRESET-FOLDER** $\wedge/V$ de pe telecomandă, în mod repetat, până când apare fișierul dorit în fereastra de afișaj.
2. Apăsați butonul $\blacktriangleright/||$ pentru a reda. Se va reda primul fișier al mapei.

! Notă

- Dosare/Fișiere USB/CD sunt recunoscute ca mai jos

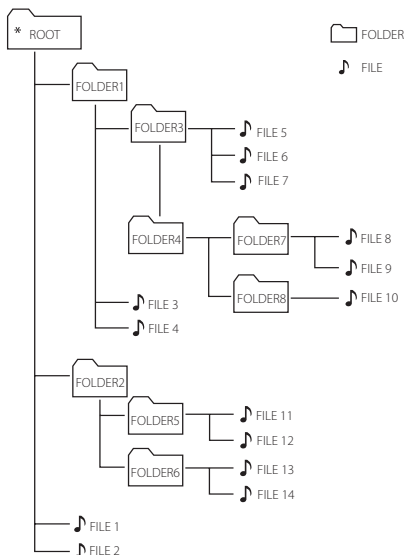

- Dacă dosarul nu conține nici un fișier, acesta nu va fi listat
- Dosarele vor fi prezentate în ordinea următoare;
ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Fișierele vor fi redare unul după altul de la $\blacktriangle$ fișierul nr. 1 la $\blacktriangle$ fișierul nr. 14.
- Fișiere și dosarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării și pot fi prezentate diferit în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- *ROOT: Primul ecran pe care îl puteți vedea când un calculator recunoaște USB/CD-ul va fi "ROOT"

Ștergerea unui fișier MP3/WMA

Puteți șterge un fișier, dosar sau să formatați apăsând **DELETE** pe telecomandă. Această funcție este suportată numai dacă aparatul este oprit. (Numai USB)

1. -Selectați fișierul pe care doriți să-l ștergeți, după care apăsați butonul **DELETE** pe telecomandă.
-Selectați dosarul pe care doriți să îl ștergeți apăsând **PRESET-FOLDER** $\wedge/V$ pe telecomandă și apăsați **DELETE** pe telecomandă.
-Apăsați lung **DELETE** pe telecomandă pentru a formata dispozitivul USB.

sau

Apăsați **DELETE** pe telecomandă în mod repetat în timp ce selectați fișierul MP3/WMA.

Afișajul se schimbă în următoare ordine.

- DEL FILE : Șterge un fișier
- DEL DIR : Șterge un director
- FORMAT : Formatează USB-ul

2. Puteți șterge un fișier/dosar sau formata apăsând $\blacktriangleright/||$ pe telecomandă sau $\blacktriangleright||$ pe unitate.

Dacă doriți să părăsiți modul curent, apăsați $\blacksquare$ **ENTER** pe telecomandă sau $\square$ pe unitate.

! Precauție

- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul funcționării (redare, ștergere, etc.)
- Pentru a preveni pierderea de date, se recomandă crearea regulată a copiilor de rezervă.
- În funcție de statutul dispozitivului USB, s-ar putea ca funcția de ștergere să nu fie sprijinită.

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați **MUTE**  de pe telecomandă pentru a dezactiva sunetul dumneavoastră.

Puteți opri sunetul unității dumneavoastră, de exemplu, pentru a răspunde la telefon; va apărea „MUTE” și va lumina intermitent în fereastra de afișaj.

Pentru a anula, apăsați **MUTE**  din nou sau modificați nivelul volumului.

DEMO

În starea oprit, apăsați **DEMO/RDS** pe unitate o dată. Aparatul va porni și pe afișaj va apărea fiecare funcție. Pentru anularea funcției DEMO, apăsați din nou **DEMO/RDS**.

! Notă

- În timpul demonstrației (DEMO), acest aparat își va menține starea DEMO chiar dacă scoateți cablul de alimentare din priză.
- Puteți să vă bucurați de alte funcții în timpul modului DEMO, iar DEMO se va opri temporar.
 - Dacă nu apăsați nicio tastă în 10 secunde, funcția DEMO se va derula automat.

Redare AUTO DJ

Cu funcția Auto DJ, sfârșitul unei melodii fuzionează cu începutul melodiei următoare, pentru o redare neîntreruptă. Egalizează volumul track-urilor pentru o redare neîntreruptă.

Apăsați repetat **AUTO DJ** de pe telecomandă sau de pe aparat; ceea ce apare pe display se modifică în următoarea ordine:

RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mod	PE Display	Descriere
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Cu acest mod, melodiile sunt redade în ordine aleatorie.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Cu acest mod, melodiile sunt redade repetat.

! Notă

- Modul AUTO DJ nu suportă căutarea unei secțiuni dintr-o melodie/fișier, redarea repetată sau aleatorie.
- Dacă comutați pe alte funcții sau opriți muzica utilizând butonul  de pe aparat (sau **ENTER** de pe telecomandă) în modul AUTO DJ, funcția AUTO DJ se va dezactiva.
- Funcția AUTO DJ nu este suportată la fișierele muzică a căror durată este sub 60 secunde.
- În timpul înregistrării, funcția AUTO DJ nu este disponibilă.
- Numai AUTO DJ SEQUENTIAL este selectat când este redată lista Program.

Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless

Despre BLUETOOTH

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pentru conexiuni la distanță mică.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu alte dispozitive electronice sau când conectați un dispozitiv **Bluetooth** dintr-o altă cameră.

Conectarea dispozitivelor individuale cu tehnologia wireless **Bluetooth** nu presupune nicio schimbare. Un telefon mobil cu tehnologia wireless **Bluetooth** poate fi operat prin Cascade dacă acea conexiune a fost realizată prin tehnologia wireless **Bluetooth**.

Dispozitive disponibile: telefoane mobile, MP3, Laptop, PDA.

Profile BLUETOOTH

Pentru a utiliza tehnologia wireless **Bluetooth**, dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite profile. Această unitate este compatibilă cu următoarele profile.

A2DP (Profil de distribuire audio avansat).

Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv BLUETOOTH

Sincronizarea aparatului dvs. cu dispozitivul BLUETOOTH

Înainte de a începe procedura de sincronizare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de sincronizare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Apăsați butonul **FUNCTION** până când funcția **Bluetooth** este selectată. "BT READY" va fi afișat pe ecranul de afișaj.
2. Funcționarea dispozitivului **Bluetooth** și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dvs. apare ca "LG CM4550(XX)".

! Notă

- XX reprezintă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă aparatul dvs. are o adresă **Bluetooth** de genul 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea "LG CM4550(08)" pe dispozitivul **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de sincronizare. Introduceți codul PIN (0000) dacă este necesar.
- Puteți conecta simultan acest aparat la maxim 3 dispozitive **Bluetooth** folosind aceeași metodă ca cea prezentată mai sus, doar în funcția **Bluetooth**.
- Conexiunea prin sincronizarea multiplă este suportată doar de dispozitivele Android sau iOS. (Conexiunea prin sincronizarea multiplă poate să nu fie suportată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)
- Dispozitive **Bluetooth** amovibile/ detașabile (De ex.: Dongle etc.) nu suportă sincronizarea multiplă.

3. Când acest aparat este conectat cu succes la dispozitivul dvs. **Bluetooth**, "PAIRED" va fi afișat pe ecranul de afișaj. Imediat după aceea, numele dispozitivului **Bluetooth** va fi afișat.

! Notă

- "PAIRED" va fi afișat pe ecranul de afișaj când conectați alte dispozitive pentru sincronizarea multiplă.
- Dacă numele dispozitivului nu va fi disponibil, " _ " va fi afișat.

4. Ascultare muzică.

Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.

! Notă

- Când utilizați tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape și să păstrați distanța. Totuși este posibil să nu funcționeze corespunzător în anumite situații cum ar fi cele prezentate mai jos:
 - Există un obstacol între unitate și dispozitivul **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență cu tehnologia **Bluetooth** cum ar fi un echipament medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- Trebuie să conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la aparat atunci când îl reporniți.
- Chiar dacă această unitate este conectată la până la 3 dispozitive **Bluetooth** în modul **Bluetooth**, puteți reda și controla muzica doar cu ajutorul unuia din dispozitivele conectate.

! Notă

- Când acest aparat este conectat la mai multe dispozitive **Bluetooth**, doar un dispozitiv care funcționează păstrează conexiunea **Bluetooth**, chiar dacă schimbați funcția la alte dispozitive.
- Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu alte dispozitive electronice.
- Nu puteți controla dispozitivul **Bluetooth** cu acest aparat.
- În funcție de tipul dispozitivului, este posibil să nu puteți folosi funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
- Cu cât distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth** este mai mare, cu atât calitatea sunetului este mai slabă.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Când conexiunea **Bluetooth** este deconectată, conectați dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Când un dispozitiv **Bluetooth** nu este conectat, "BT READY" este afișat pe ecranul de afișaj.
- Când folosiți funcția **Bluetooth**, reglați volumul dispozitivului **Bluetooth** la un nivel corespunzător.
- Dacă nu se folosește funcția **Bluetooth**, doar un dispozitiv poate fi conectat.
- Dacă un dispozitiv **Bluetooth** este conectat când folosiți televizorul LG, televizorul LG este deconectat și dispozitivul **Bluetooth** este conectat.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau folosiți dispozitivul, nivelul volumelor poate fi sincronizat.

Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth

! Notă

Doar Android OS este valabil pentru utilizarea aplicației „Music Flow Bluetooth” pe acest aparat.

Despre aplicația „Music Flow Bluetooth”

Aplicația „Music Flow Bluetooth” aduce o serie de funcții noi unității dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației „Music Flow Bluetooth”

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

Aplicația „Music Flow Bluetooth” poate fi instalată pe aparatul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” utilizând codul QR

1. Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” utilizând codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.



(Android OS)

2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicație de scanare. Dacă lipsește o astfel de aplicație, puteți descărca una din „Google Android Market (Google Play Store)”.
- În funcție de zonă, codul QR poate să nu funcționeze.

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” prin „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Atingeți pictograma „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tastați în bara de căutare „Music Flow Bluetooth” și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate „Music Flow Bluetooth” și porniți descărcarea aplicației **Bluetooth**.
4. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs **Bluetooth** este echipat cu „Google Android Market (Google Play Store)”.

Activați Bluetooth cu aplicația „Music Flow Bluetooth”

Aplicația „Music Flow Bluetooth” vă ajută să conectați dispozitivul **Bluetooth** la unitate.

1. Apăsați pictograma aplicației „Music Flow Bluetooth” pe ecranul principal pentru a deschide aplicația „Music Flow Bluetooth” și mergeți la meniul principal.
2. Atingeți [Menu] și selectați unitatea dorită.
3. Dacă doriți mai multe informații pentru funcționare, apăsați [Setări] și porniți Ghidul utilizatorului.

! Notă

- Aplicația „Music Flow Bluetooth” va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
 - Sistem de operare Android: versiunea 4.0.3 (sau mai nouă)
- Dacă utilizați pentru funcționare aplicația „Music Flow Bluetooth”, vor exista unele diferențe între aplicația „Music Flow Bluetooth” și telecomanda furnizată. Folosiți telecomanda furnizată în cazul în care este necesar.
- Aplicația „Music Flow Bluetooth” poate să nu funcționeze în funcție de dispozitivul **Bluetooth**.
- După conectarea aplicației “Music Flow Bluetooth”, se poate reda muzică de la dispozitivul dvs. În acest caz, încercați din nou procedura de conectare.
- Dacă utilizați alte aplicații sau schimbați setările pe aparatul dvs. **Bluetooth** în timpul aplicației “Music Flow Bluetooth”, aplicația “Music Flow Bluetooth” poate funcționa defectuos.
- Când aplicația “Music Flow Bluetooth” funcționează anormal, verificați dispozitivul dvs. **Bluetooth** și conexiunea cu aplicația “Music Flow Bluetooth” și apoi încercați să vă conectați din nou.
- În funcție de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcționarea “Music Flow Bluetooth” poate să difere.
- Verificați setările **Bluetooth** pe dispozitivul dvs. în cazul în care conexiunea aplicației “Music Flow Bluetooth” nu este corespunzătoare.

Operațiuni la radio

Verificați ca antena FM să fie conectată.
(Consultați pagina 16)

Pentru a asculta radioul

1. Apăsați **FUNCTION** până când FM este afișat pe ecran.
Ultimul post redat este pornit.
2. Reglaj automat:
Apăsați lung **TUNING -/+** pe telecomandă sau **I<</>>I** pe aparat timp de aproximativ două secunde până când indicatorul de frecvență se schimbă, apoi eliberați. Căutarea se încheie când aparatul găsește un post.
sau

Reglaj manual:

Apăsați **TUNING -/+** pe telecomandă sau **I<</>>I** pe aparat în mod repetat.

3. Reglați volumul sunetului prin rotirea butonului rotativ de pe unitate sau prin apăsarea repetată a butonului **VOL +/-** de pe telecomandă.

Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsați **>||** de pe aparat sau **►||** pe telecomandă. Acesta va trece Tunerul de pe stereo pe mono și, în general, va îmbunătăți recepția.

Presetarea posturilor radio

Puteți preseta 50 posturi pentru FM.

Înainte de a face acordul, asigurați-vă că ați redus volumul.

1. Apăsați **FUNCTION** până când FM este afișat pe ecran.
2. Selectați frecvența dorită prin apăsarea butonului **TUNING -/+** de pe telecomandă sau a butonului **I<</>>I** de pe unitate.
3. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă.
Un număr prestabil și lumina intermitent pe fereastra de afișaj.
4. Apăsați **PRESET-FOLDER ^/V** pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabil dorit.
5. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă.
Postul este memorat.

6. Repetați pașii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru a asculta un post presetat, apăsați **PRESET-FOLDER ^/V** sau butoanele numerice de la **0** la **9** pe telecomandă.

Ștergerea tuturor posturilor salvate

1. Apăsați lung **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă timp de două secunde.
Pe display se va aprinde intermitent „ERASEALL”.
2. Apăsați din nou **PROGRAM/MEMORY** de pe telecomandă pentru a șterge toate posturile salvate.

Căutarea informațiilor despre un post radio

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS (Radio Data System). Aceasta arată informațiile despre postul radio la care ascultați. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă sau **DEMO/RDS** pe aparat în mod repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date:

PS	(Denumire serviciu program) Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY	(Recunoaștere tip program) Pe display va apărea tipul programului (de exemplu Jazz sau Știri).
RT	(Radio Text) Un mesaj text conține informații speciale de la postul care emite. Acest text se poate derula pe display.
CT	(Ora controlată de canal) Acesta indică ora indicată de post.

Puteți căuta postul radio după tipul de program apăsând **RDS/SET** pe telecomandă sau **DEMO/RDS** pe aparat. Pe display va apărea ultimul PTY folosit. Apăsați **PTY** o dată sau de mai multe ori pentru a selecta tipul preferat de program. Țineți apăsat **TUNING -/+**. Tunerul va căuta automat. Dacă este găsit un post, căutarea se oprește.

Ajustarea sunetului

Setarea modului surround

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet surround preprogramat. Puteți selecta un mod sonor dorit folosind **SOUND EFFECT** de pe telecomandă. Elementele afișate pentru Egalizor pot diferi în funcție de efectele și sursele de sunet.

! Notă

- La unele difuzoare este posibil ca sunetul să nu se audă sau să se audă un sunet slab, în funcție de modul de sunet.
- Este posibil să fie necesară resetarea modului audio, după schimbarea intrării, uneori chiar și după schimbarea piesei audio.
- Apăsând **BASS BLAST** de pe aparat, puteți selecta direct efectul **STANDARD** sau **BASS**.

PE Display	Descriere
NATURAL	Puteți beneficia de un sunet confortabil și natural.
AUTO EQ	Setează egalizorul de sunet pe un mod care este foarte similar cu genul inclus în informațiile MP3 ID3 Tag ale fișierelor muzică.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă dându-vă senzația că vă aflați la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic.
BASS	În timpul redării, îmbunătățiți înaltele, bașii și efectul de sunet surround.
FOOT BALL	Vă puteți bucura de efectul sonor STADION DE FOTBAL.
FLAT	Oferă sunet echilibrat.
BOOST	Intensifică gama medie pentru amplificarea sunetului.
TRE/BASS	Amplifică înaltele și joasele.
STANDARD	Puteți beneficia de sunet optimizat.

Operațiuni avansate

Înregistrare pe USB

Puteți înregistra pe USB diferite surse de sunet. (CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)

1. Conectați dispozitivul USB la aparat.
2. Selectați o funcție apăsând **FUNCTION**.
Înregistrarea unei piese/unui fișier – După redarea piesei/fișierului dorit, o/îl puteți înregistra pe dispozitivul USB.
Înregistrarea tuturor pieselor/fișierelor - Puteți înregistra pe USB după oprirea stării.
Înregistrarea listei programate - După ce ați ajuns la lista programului, o puteți înregistra pe USB. (Consultați pagina 19)
3. Începeți înregistrarea apăsând **USB REC** pe telecomandă sau **[R] USB REC.** de pe unitate.
-În cazul în care conectați USB1 cât și USB2, apăsați **USB REC** de pe telecomandă sau **[R] USB REC.** de pe unitate, atunci când USB1 sau USB2, pe care doriți să înregistrați, luminează intermitent în fereastra de afișaj.
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsați **[ENTER]** de pe telecomandă sau **[]** de pe unitate.

Întreruperea înregistrării

În timpul înregistrării, apăsați **[▶/II]** de pe telecomandă sau **[>II]** de pe unitate pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsați din nou butonul pentru a reîncepe înregistrarea.
(Numai Tuner, AUX, PORTABLE)

Pentru a selecta rata de eșantionare și viteza la înregistrare

1. Apăsați **USB REC** de pe telecomandă sau **[R] USB REC.** de pe unitate pentru mai mult de 3 secunde.
2. Utilizați **[◀◀/▶▶]** de pe telecomandă sau **[◀◀/▶▶]** de pe unitate pentru a selecta rata de biți.
3. Apăsați din nou **USB REC** de pe telecomandă sau **[R] USB REC.** de pe unitate pentru a selecta viteza de înregistrare.
4. Apăsați **[◀◀/▶▶]** de pe telecomandă sau **[◀◀/▶▶]** de pe unitate pentru a selecta viteza de înregistrare dorită : (Numai AUDIO CD)
X1 SPEED
- Puteți asculta muzica în timp ce o înregistrați.
X2 SPEED
- Puteți doar să înregistrați fișierul cu muzică.
5. Apăsați **USB REC** de pe telecomandă sau **[R] USB REC.** de pe unitate pentru a finaliza setarea.

Copiere USB

Cu ajutorul funcției USB puteți copia diferite surse de sunet între USB1 și USB2.

1. Conectați un dispozitiv USB inclusiv fișierele audio la USB1 și selectați funcția USB 1.
2. Conectați un alt dispozitiv USB la USB2.
3. Începeți înregistrarea apăsând **USB REC** de pe telecomandă sau **R** de pe unitate.
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsați **ENTER** de pe telecomandă sau **□** de pe unitate.

Efectuarea de copii neautorizate după materiale protejate a copiere, inclusiv software, fișiere, emisiuni și înregistrări de sunet, poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor și poate constitui infracțiune. Echipamentul nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.

**Fii responsabil,
respectați drepturile de autor**

! Notă

- Puteți verifica pe ecran procentul de înregistrare pentru înregistrare USB în timpul înregistrării. (Numai CD MP3/WMA)
- În timpul înregistrării MP3/WMA nu există sunet.
- Când opriți înregistrarea în timpul redării, va fi stocat fișierul înregistrat la momentul respectiv (Cu excepția fișierelor MP3/WMA)
- Nu scoateți dispozitivul USB și nu opriți aparatul în timpul înregistrării pe USB. În caz contrar, poate fi creat un fișier incomplet, care nu este șters din PC.
- Dacă înregistrarea USB nu funcționează, pe display apar mesaje precum „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” sau „NO REC”.
- Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un cititor multiscard și nici un HDD extern.
- Dacă faceți o înregistrare pentru o perioadă lungă, se înregistrează un fișier cu 512 Mbytes.
- Nu puteți stoca în memorie mai mult de 2000 fișiere.
- Nu puteți înregistra în modul AUTO DJ.
- În cazul în care fișierele MP3/WMA nu sunt suportate, înregistrarea fișierelor poate fi oprită.
- Va fi stocat astfel.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRK_0001 TRK_0002 . .	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) . .
Alte surse*	Tuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM . .

*: AUX și similar.

Tuner: Frecvența curentă de înregistrare este indicată.

Setarea ceasului

1. Porniți aparatul.
2. Apăsați lung **CLOCK**.
3. Selectați modul ceas apăsând **◀◀/▶▶** pe telecomandă.
 - AM 12:00 (pentru afișare separată AM și PM)
 - sau 0:00 (pentru afișarea timpului cu 24 ore)
4. Apăsați **RDS/SET** pentru a confirma selecția.
5. Selectați orele apăsând **◀◀/▶▶** pe telecomandă.
6. Apăsați **RDS/SET**.
7. Selectați minutele apăsând **◀◀/▶▶** pe telecomandă.
8. Apăsați **RDS/SET**.

Setarea orei cu ajutorul aplicației “Music Flow Bluetooth”

Instalați aplicația “Music Flow Bluetooth” pe dispozitivul dvs. Android. (Consultați pagina 24)

Ora unității dvs. va fi sincronizată automat cu dispozitivul dvs. prin activarea conexiunii **Bluetooth** prin aplicația “Music Flow Bluetooth”.

Folosirea playerului ca ceas deșteptător

1. Porniți aparatul.
2. Apăsați lung **ALARM**.
3. Apăsați **◀◀/▶▶** pe telecomandă pentru a schimba orele și minutele și apăsați **RDS/SET** pentru a salva.
4. Apăsați **◀◀/▶▶** pe telecomandă pentru a selecta funcția și apăsați **RDS/SET** pentru a salva.
 - Apăsați **◀◀/▶▶** pentru a selecta un Nr. memorie când selectați Tuner și apoi apăsați **RDS/SET**. Dacă nu există un Nr. memorie, acest pas este omis.
5. Apăsați **◀◀/▶▶** pe telecomandă pentru a schimba volumul și apăsați **RDS/SET** pentru a salva. Pictograma de ceas “⌚” indică alarma.

! Notă

- Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora apăsând **CLOCK** chiar și când playerul este oprit.
- Puteți seta alarma după ce setați ora.
- Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți verifica pictograma alarmei “⌚” apăsând **CLOCK** chiar și când playerul este oprit.
- Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți verifica pictograma alarmei “⌚” și informațiile de setare apăsând **ALARM** chiar și când aparatul este oprit.
- Puteți alege modul **ALARM** pornit/oprit apăsând **ALARM**.

Setarea opțiunii de oprire automată

Apăsați **SLEEP** repetat pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 180 de minute. După acest timp, aparatul se va stinge.

Pentru a anula funcția de adormire, apăsați **SLEEP** repetat până când "SLEEP 10" este afișat, apoi apăsați **SLEEP** din nou până când "SLEEP 10" este afișat.

! Notă

- Puteți verifica timpul rămas până când aparatul se va opri.
- Apăsați **SLEEP**. Pe display apare timpul rămas.

Dimmer

Apăsați **SLEEP** o dată. Ecranul va fi iluminat doar pe jumătate. Pentru a anula, apăsați **SLEEP** repetat până la întunecare totală.

! Notă

Toate LED-urile se sting când Reostatul este folosit.

Oprire automată

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 20 de minute.

Aparatul se va opri singur după șase ore dacă unitatea principală a fost conectată la un alt dispozitiv cu ajutorul intrărilor analog.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Oprii aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult de 5 secunde.

AUTO POWER activă

Această unitate pornește automat la semnalul uneia dintre surse: televizor LG sau **Bluetooth**

Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs **Bluetooth**, această unitate pornește și se conectează cu dispozitivul dvs **Bluetooth**. Puteți rula muzica dvs.

! Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția **Bluetooth** să nu fie conectată.
- Dacă deconectați **Bluetooth**-ul de la această unitate, unele dispozitive **Bluetooth** vor încerca în mod continuu să se conecteze la unitate. De aceea se recomandă deconectarea conexiunii înainte de a opri unitatea.
- Dacă se încearcă conectarea cu aplicația "Music Flow Bluetooth", funcția **Bluetooth** a acestei unități va porni.
- Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV sau **Bluetooth**, funcția potrivită a acestei unități este pornită.
- Dacă v-ați sincronizat deja cu această unitate, această unitate va porni automat cu ajutorul unei surse de intrare când unitatea este oprită.
- Dacă opriți unitatea prin apăsarea butonului de oprire mai mult de 5 secunde, funcția Auto Power On este dezactivată. Pentru a o activa, porniți unitatea.

Comutarea automată a funcției

Această unitate recunoaște semnalele de intrare ca **Bluetooth** și LG TV, apoi comută automat pe funcția corespunzătoare.

Când conectați dispozitivul Bluetooth

Când conectați dispozitivul **Bluetooth** la acest aparat, funcția **Bluetooth** este selectată. Redați muzica pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**.

Când televizorul LG este conectat

Când porniți televizorul dvs. LG conectat prin LG Sound Sync, această unitate își schimbă funcția la LG TV. Puteți asculta sunetul televizorului dvs.

! Notă

- Această funcție nu este valabilă în timpul înregistrării sau a ștergerii.
- Această funcție funcționează doar cu dispozitive care au fost deja conectate.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizoare LG care suportă LG Sound Sync. Verificați dacă televizorul dvs. are logo-ul LG Sound Sync.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/măi mic, fără sonor.

Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități și în timp ce este activat LG Sound Sync. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.
- Când conexiunea se întrerupe, verificați următoarele elemente la aparat și la televizorul dvs.: alimentarea, funcția.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați LG Sound Sync.
 - Deconectați unitatea.
 - Schimbarea funcției la celelalte moduri.
 - Deconectarea de la rețeaua fără fir din cauza interferențelor sau a distanței.
- Timpul necesar pentru a opri acest aparat depinde de tipul televizorului dvs.
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanții sau de modelele televizorului dvs.
- La conectarea LG Sound Sync când aplicația "Music Flow Bluetooth" este conectată, controlul prin intermediul aplicației este disponibil.
- Dacă ați oprit unitatea direct apăsând  (Pornit), LG Sound Sync va fi deconectat. Pentru a folosi această funcție din nou, trebuie să reconectați televizorul și unitatea.
- Dacă un televizor LG este conectat când folosiți **Bluetooth**, **Bluetooth** este deconectat și televizorul LG este conectat.
- Dacă încercați să schimbați funcția folosind funcția LG TV, volumul se va schimba conform nivelului volumului televizorului LG.

1. Porniți unitatea apăsând  (Pornit) pe telecomandă.
2. Apăsați **FUNCTION** până când funcția LG TV este selectată..
3. Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități:
Meniul de setare a televizorului → [Sound]
→ [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul "PAIRED" timp de 3 secunde, și apoi se poate observa mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în care conexiunea între unitate și televizor a fost efectuată în mod normal.

Depanare

Problema	Cauze & Soluții
Unitatea funcționează defectuos.	- Opriiți această unitate și aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care porniți-l din nou. - Deconectați cablul de alimentare al acestei unități și al aparatului extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercați reconectarea lor. - Este posibil ca setările anterioare să nu fie salvate când dispozitivul este oprit.
Nu există curent.	- Cablul de alimentare nu este conectat. Conectați cablul de alimentare. - Verificați dacă nu este o pană de curent. - Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet.	- Verificați dacă ați selectat funcția corectă. Apăsăți FUNCTION și verificați funcția selectată. - Verificați dacă Difuzoarele sunt conectate corect. Cablurile difuzoarelor conectate corect.
Aparatul nu începe redarea.	- Ați introdus un disc care nu poate fi redat. Introduceți un disc care poate fi redat. - Nu ați introdus niciun disc. Introduceți un disc. - Discul este murdar. Curățați discul. (Consultați pagina 37) - Discul este introdus invers. Puneți discul cu eticheta sau fața tipărită în sus.
Posturile radio nu pot fi recepționate bine.	- Antena este poziționată sau conectată incorect. Conectați antena corect. - Intensitatea semnalului postului radio este prea mică. Efectuați acordul manual al postului. - Nu a fost presetat niciun post sau posturile presetate au fost șterse (când se face recepția cu scanarea posturilor presetate). Presetați câteva posturi radio, a se vedea pagina 26 pentru detalii.
Telecomanda nu funcționează corect.	- Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m. - Există un obstacol între telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. - Bateria telecomenzii este consumată. Înlocuiți bateriile cu unele noi.
LG Sound Sync nu funcționează.	- Verificați dacă televizorul dvs. LG suportă LG Sound Sync. - Verificați conexiunea LG Sound Sync. - Verificați setarea sunetului televizorului dvs. și a acestei unități.

Specificații generale

Generalități	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
	Standby rețea: 0,4 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensions (W x H x D)	(206 x 308 x 284) mm
Greutate netă (aprox.)	3 kg
Temperatura de operare	5 °C - 35 °C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %
Alimentare curent Bus	5 V  500 mA

Intrări	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R)
Port In	1.2 Vms (3.5 mm mufă stereo)

RADIO	
Interval de frecvențe FM	între 87,5 și 108,0 MHz sau între 87,50 și 108,00 MHz

Amplificator	
leșire totală	700 W
Frontal	230 W X 2 (3 Ω la 1 kHz)
Subwoofer	240 W (3 Ω la 1 kHz)
THD	20 %

CD	
Frecvență de răspuns	100 - 20000 Hz
Raport semnal-zgomot	75 dB
Dinamică	75 dB

Difuzor specificații

Difuzor față	
Tip	2 căi 2 difuzoare
Impedanță	3 Ω
Procentaj putere absorbită	230 W
Putere absorbită max.	700 W
Dimensiuni nete (l x h x a)	(266 x 306 x 263) mm
Greutate netă	3,1 kg

Subwoofer difuzor	
Tip	1 căi 1 difuzoare
Impedanță	3 Ω
Procentaj putere absorbită	240 W
Putere absorbită max.	480 W
Dimensiuni nete (l x h x a)	(266 x 306 x 324) mm
Greutate netă	4,7 kg

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Întreținere

Manevrarea aparatului

Când transportați aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.

Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.

Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

Întreținerea aparatului

Aparatul este un dispozitiv de precizie, care folosește o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică și piesele de acționare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Observații cu privire la discuri

Manevrarea discurilor

Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.

Depozitarea discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.

Curățarea discurilor

Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agenții de curățare disponibili pe piață sau spray antistatic special pentru înregistrările vechi pe vinil.

Mărci comerciale și licențe



Tehnologia fără fir **Bluetooth®** permite contactul radio între dispozitive electronice. Conectarea dispozitivelor individuale cu ajutorul tehnologiei fără fir **Bluetooth®** nu presupune nicio taxă.

Un telefon mobil cu tehnologie fără fir **Bluetooth®** poate fi folosit prin Cascade dacă conexiunea a fost realizată prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth®**. Cuvântul de marcă și logo-urile **Bluetooth®** reprezintă proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și folosirea acestor mărci de LG Electronics se face sub licență.

Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale sunt cele ale deținătorilor acestora.

