

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mini Hi-Fi Audio sistēma

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS
OM7560

Informācija par drošību



UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅĒMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens simbols ar bultiņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai pakļautu cilvēkus elektriskās strāvas trieciena riskam.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.



UZMANĪBU: Šajā produktā ir izmantota lāzera sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu šī produkta darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzskatei. Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai aizsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, divāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

UZMANĪBU attiecībā uz barošanas vadu

Vairumu elektroierīču ir ieteicams novietot lokālā ķēdē.

Tas ir, vienas izejas ķēdē, kas apgādā ar jaudu tikai šo elektropreci un kurai nav papildu izejas vai sazarojuma ķēdes. Pārbaudiet tehnisko parametru lapu šajā lietošanas instrukcijā, lai iegūtu pilnīgu pārliedību. Nepārslodziet sienas rozetes. Pārslodzot, vajāgas vai bojātas sienas rozetes, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces barošanas vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvis vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur vads iziet no elektroierīces.

Kontaktdakša kalpo kā atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju

komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā ievietošanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegas sveces.

Piezīme: Neskatieties tieši gaismas avotā, kad ir ieslēgts LIGHTING.

Ja gaisma ir pārāk spilgta, ieslēdziet telpas apgaismojumu vai izslēdziet ierīces LIGHTING funkciju.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
==	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
□	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Sators

1 Darba uzsākšana

- 3 Informācija par drošību
- 8 Īpašas funkcijas
- 8 Prasības atskaņojamajiem failiem
- 8 – Mūzikas failu prasības
- 9 – Saderīgās USB ierīces
- 9 – Prasības USB ierīcēm
- 10 Tālvadības pults
- 12 Augšējais panelis
- 14 Priekšējais panelis / Aizmugures panelis

2 Savienošana

- 15 Maiņstrāvas barošanas vada pievienošana
- 15 Izvēles aprikojuma pieslēgšana
- 15 – AUX IN savienojums
- 15 – AUX OUT savienojums
- 16 – PORT.IN savienojums
- 17 – USB pievienošana
- 17 – Antenas pievienošana

3 Darbība

- 18 Pamata darbības
- 18 – CD/ USB darbības
- 19 – Automātiska atskaņošana
- 19 – Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana
- 20 – MP3/WMA faila dzēšana
- 20 Atskaņošanas efekts
- 20 – DJ EFFECT
- 20 – Efekts SCRATCH
- 21 – AUTO DJ
- 21 – DJ PRO
- 22 Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
- 22 – Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās
- 24 Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
- 24 – Par lietotni "Music Flow Bluetooth"
- 24 – Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
- 25 – Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"

- 26 Radio lietošana
- 26 – Radio klausīšanās
- 26 – FM uztveres uzlabošana
- 26 – Radiostaciju programmēšana
- 26 – Visu saglabāto staciju izdzēšana
- 27 – Informācija par radiostaciju
- 28 Skaņas regulēšana
- 28 – Skaņas režīma iestatīšana
- 28 – Režīma USER EQ iestatīšana
- 29 Paplašinātās funkcijas
- 29 – Ierakstīšana USB
- 31 – JUKE BOX atskaņošana
- 32 Citas darbības
- 32 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 32 – Režīms CHILDSAFE
- 32 – Faila informācijas attēlošana (ID3 TAG)
- 32 – DEMO
- 32 – Mikrofona lietošana
- 33 – BALSS ATSLĒDZĒJS
- 33 – TONALITĀTES MAIŅA
- 33 – APGAISMOJUMS
- 33 – PARTY THRUSTER
- 34 Pulksteņa laika iestatīšana
- 34 – Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni "Music Flow Bluetooth"
- 34 – Atskaņotāja izmantošana par modinātāju
- 35 Miega taimera iestatīšana
- 35 – Aptumšotājs
- 35 Automātiska izslēgšanās
- 36 – AUTO POWER Ieslēgts
- 36 – Automātiska funkcijas maiņa
- 37 LG Sound Sync
- 38 WIRELESS PARTY LINK pievienošana

4 Problēmu novēršana

- 39 Problēmu novēršana
- 39 – Vispārīgi

5 Pielikums

- 41 Vispārīgie tehniskie parametri
- 42 Preču zīmes un licences
- 43 Apkope
 - 43 – Piezīmes par diskiem
 - 43 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Īpašas funkcijas

Bluetooth®

Atskaņo jūsu **Bluetooth** ierīcē saglabātu mūziku.

Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Atskaņo mūziku no jūsu portatīvās ierīces (MP3 atskaņotājs, piezīmjdators u.c.).

Atskaņošanas efekti

Atskaņo mūziku, izmantojot dažādus skaņas un atskaņošanas efektus.

Tiešais ieraksts USB ierīcē

Ieraksta mūziku jūsu USB ierīcē.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth ir lietotne, kas izveidota dažu jaunāko LG audio ierīču vadībai. Skatiet 24. lappusi.

LG Sound Sync

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora tālvadības pultī, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound Sync.

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas failu prasības

Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.

- Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās (MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits: datu CD : 999 / USB : 2000
- Maksimālais mapju skaits : datu CD : 99 / USB : 200
- Failu paplašinājumi : "mp3"/ "wma"
- Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/ WMA faili var netikt atskaņoti.
- CD-ROM faila formāts : ISO 9660/ JOLIET
- Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido ISO 9660 failu sistēmu.

DTS netiek atbalstīts. DTS audio formāta gadījumā skaņa nav dzirdama.

Formatējot pārrakstāmos diskus, jums jāpārslēdz diska formāta opcijas pozīcijā [Mastered], lai diski būtu saderīgi ar LG atskaņotājiem. Ja šī opcija būs pārslēgta uz Live failu sistēmu, ierakstītos diskus nebūs iespējams izmantot LG atskaņotājos.

(Mastered/Live failu sistēma : disku formāts izmantošanai Windows Vista vidē)


Saderīgās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīces diskdzinis: ierīces, kas atbalsta USB 2.0 vai USB 1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.

Prasības USB ierīcēm

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus programmas instalēšana.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB centrmezglu, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
- Šī iekārta atpazīst līdz 2000 failu.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstītas.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo iekārtu.

Tālvadības pults

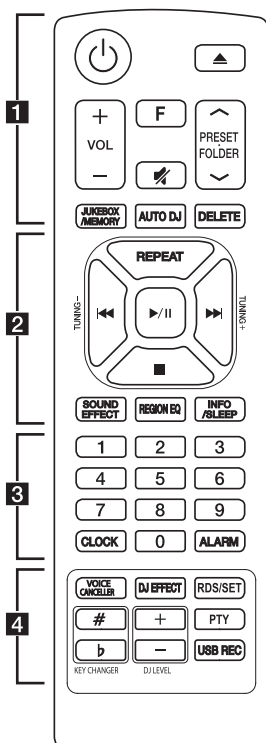

.....**1**.....

⏻ (Gaidstāve/Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

⏮ (Atvērt/aizvērt) : atver un aizver diska nodalījumu.

VOL (Skaļums) +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.

F (Funkcija) : Atlasa funkciju un ievades avotu.

🔊 (Izslēgt skaņu) : Izslēdz skaņu.

PRESET-FOLDER **Λ/V** :

- Meklē mapi ar MP3/WMA failiem. Atskaņojot CD/USB, kurā ir MP3/ WMA faili vairākās mapēs, nospiediet pogu **PRESET-FOLDER** **Λ/V**, lai atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.
- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru.

JUKEBOX/MEMORY :


- Saglabā radiostacijas.
- Izdzēš visas saglabātās stacijas.
- Atlasa režīmu JUKE BOX.
- Izveido izlases sarakstu.

AUTO DJ : Atlasa režīmu AUTO DJ. (Vairāk informācijas lasiet 21. lappusē.)

DELETE :

- Izdzēš MP3/WMA failus. (tikai USB)
- Izdzēš dziesmu ieprogrammētajā sarakstā.

Baterijas nomaiņa

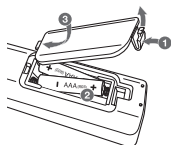

Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši salāgojot pozitīvo **+** un negatīvo **-** polu.

2

REPEAT : Atkārtot jūsu ierakstus/failus vai atskaņot tos nejausā secībā.

TUNING-/+ : Atlasa radio stacijas.

◀▶/▶▶ (Izlaist/Meklēt) :

- Ātri pārtin atpakaļ vai uz priekšu.
- Meklē fragmentu ierakstā/failā.

▶/|| (Atskaņot/Apturēt) :

- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa STEREO/MONO.

■ (Apturēt):

- Aptur atskaņošanu vai ierakstu.
- Atceļ funkciju DELETE.

SOUND EFFECT : Maina un uzlabo skaņējumu.

REGION EQ : Izvēlas reģiona ekvalaizeru.

INFO / SLEEP

- Skata informāciju par jūsumūziku. Parasti MP3 failam ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.
- Nosaka visu Bluetooth režīmā pievienoto Bluetooth ierīču nosaukumus.
- Kad tiek aktivizēts WIRELESS PARTY LINK savienojums, SEKOTĀJIERĪCES nosaukums parādās VEDĒJIERĪCĒ un VEDĒJIERĪCES nosaukums parādās SEKOTĀJIERĪCĒ.
- Nospiediet un turiet, lai iestatītu sistēmas automātisku izslēgšanos noteiktā laikā. (Aptumšotājs: ekrāna logs tiks daļēji aptumšots)

3

Pogas ar cipariem no **0** līdz **9** : Atlasa numurētos ierakstus, failus vai iepriekš iestatītu numuru.

CLOCK : Iestata pulksteni un pārbauda laiku.

ALARM : Ar funkciju ALARM jūs varat panākt CD, USB atskaņotāja un radio uztvērēja ieslēgšanos vajadzīgajā laikā.

4

VOICE CANCELLER : Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.

DJ EFFECT : atlasa režīmu DJ EFFECT. (Skatiet 20. lappusi.)

RDS/SET :

- RDS (Radio datu sistēma)
- Apstiprina iestatījumu.

KEY CHANGER (#/b) : Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

DJ LEVEL +/- : regulē DJ EFFECT skaņas līmeni.


PTY : Meklē radiostacijas pēc radio veida.

USB REC : Tieša ierakstīšana USB.

Augšējais panelis

1

Darba uzsākšana

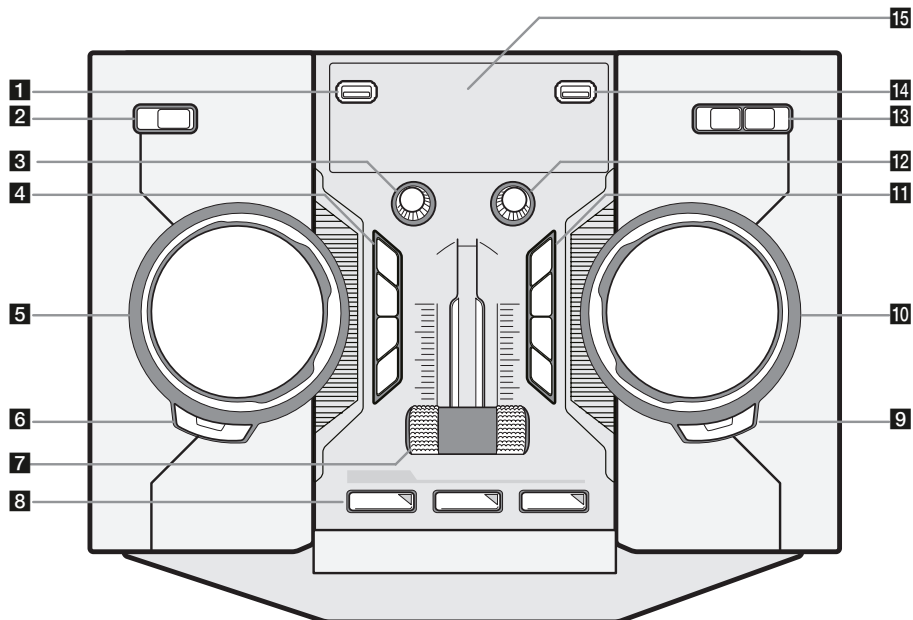

- 1** USB 1 līgda
Pievienojot USB ierīci, jūs varat atskaņot vai ierakstīt skaņas failus.
- 2**  (Gaidstāve/Ieslēgšana)
- 3** MIC. (Skaļums)
Regulē skaļumu.
- 4** VOICE CANCELLER
- Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.
Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo režīmu.

KEY CHANGER (b/##)

Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

LIGHTING / PARTY LINK

- Ieslēdz/izslēdz apgaismojuma efektus.
- Nospiediet un turiet nospiešanu, lai izvēlētos šo režīmu PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Pagrieziet pulksteņrādītāja vai pretējā virzienā, lai radītu švīkājumu skaņu. / Noregulē DJ EFFECT līmeni. / Iestata Atlikšanas vērtību PARTY LINK režīmā.

6 DJ EFFECT

Atlasa režīmu DJ EFFECT. (Vairāk informācijas lasiet 20. lappusē.)

USER EQ

Izvēlas jūsu izveidoto skaņas efektu.

7 PARTY THRUSTER

Paslidiniet regulatoru, lai radītu ballītes atmosfēru.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Izvēlas CLUB, DRUM vai USER skaņas efektu mikšēšanai.

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Nospiediet vēlamo skaņas taustiņu.

9 SEARCH

Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.

OK

Meklējot failu, atlasa mapi.

10 << , >> I & SEARCH (Izlaist/ Meklēt)

- Meklē mapi vai failu.
- Meklē fragmentu ierakstā/failā.
- Atlasa radiostacijas.

11 > II (Atskaņot/apturēt)

- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.

□ (Pārtraukt) / RDS

- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
- Radio datu sistēma

△ (Atvērt/aizvērt)

Atver un aizver diska nodalījumu.

REGION EQ / BASS BLAST

- Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
- Spiediet un turiet nospiešanu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.

12 VOL. (Skaļums)

Noregulē skaļruņa skaļumu.

13 USB REC / DEMO

Veic ierakstu uz USB. / Parāda demonstrācijas režīmu.

F (Funkcija) / WIRELESS LINK


- Atlasa funkciju un ievades avotu.
- Spiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu, lai izvēlētos WIRELESS PARTY LINK režīmu.

14 USB 2 līgda

Pievienojot USB ierīci, jūs varat atskaņot vai ierakstīt skaņas failus.

15 Ekrāna logs

Priekšējais panelis / Aizmugures panelis

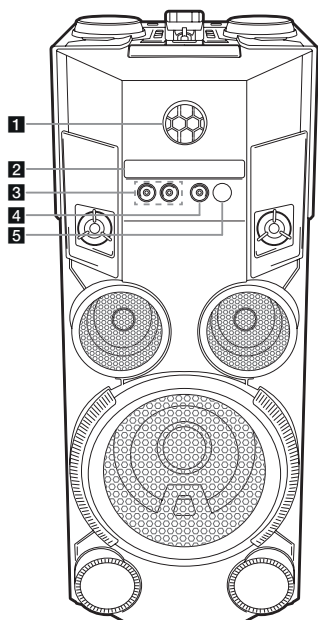

- 1 DANCE LIGHTING** (Gaismas efektu lode)
 - Parāda dažādus gaismas efektus un krāsas.
 - Leņķi iespējams mainīt lielāku vai mazāku ar pirkstu.

2 Diska nodalījums

3 MIC 1 / 2 ligzda

4 PORT. IN

5 IR

Tālvadības sensors

6 ANTENNA (FM)


7 AUX IN / OUT

8 Tīklā/ligzdā - maiņstrāva




Uzmanību

- Ja iespējams, barošanas vadu pievienojiet tieši pie sienas kontaktligzdas. Ja lietojat pagarinātāju, ieteicams lietot 110 V/15 A vai 230 V/15 A pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi nepietiekamas strāvas padeves dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārlietu lielu elektrisko slodzi.

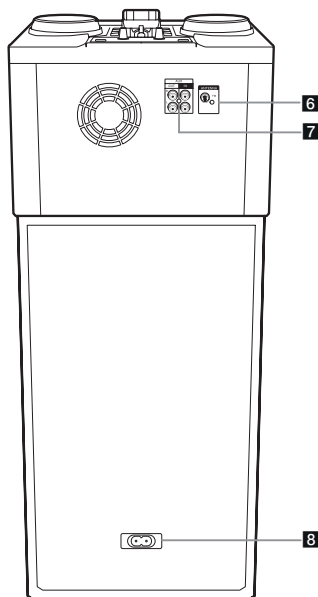

Mainstrāvas barošanas vada pievienošana

1. Iespraudiet vienu mainstrāvas barošanas vada galu (iekļauts komplektā) AC IN ligzdā.

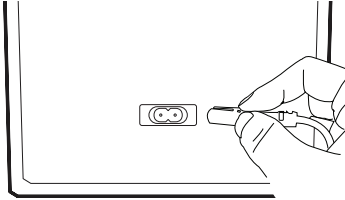

2. Iespraudiet otru galu sienas kontaktligzdā.

! Piezīme


Ja ierīci nav paredzēts lietot ilgāku laiku, izraujiet mainstrāvas vadu no kontaktligzdas.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

AUX IN savienojums

Pievienojiet palīgierīces (videokameras, televizora, atskaņotāja utt.) izejas ligzdu **AUX IN** (L/R) savienotājam.


Ja jūsu ierīcei ir tikai viena audio izeja (mono), pievienojiet to pie kreisās audio ligzdas uz iekārtas.

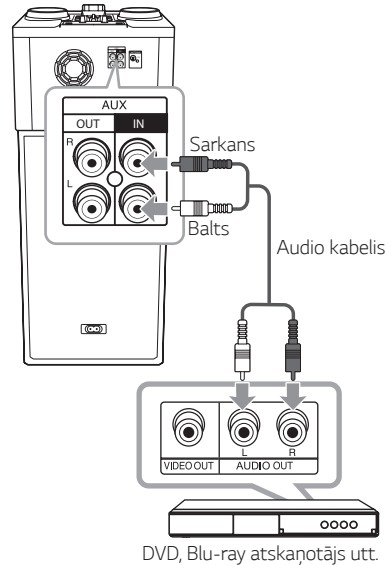

AUX OUT savienojums

Savienojiet palīgierīces izeju ar **AUX OUT** (L / R) savienotāju.

Ja jūsu ierīcei ir tikai viena audio izeja (mono), pievienojiet to pie kreisās audio ligzdas uz iekārtas.

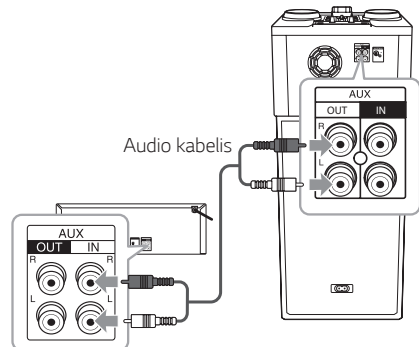

PARTY LINK

Jūs varat savienot divas iekārtas, lai atskaņotu mūziku tajās abās kopā. Nosaukums skaņas paplašināšanas funkcijai starp saderīgām, ar vadu vai bezvadu režīmā savienotām ierīcēm mainīts uz PARTY LINK vai WIRELESS PARTY LINK.

1. Pievienojiet **AUX OUT** savienotāju uz iekārtas **AUX IN** savienotājam uz otras iekārtas, izmantojot audio kabeli.
2. Spiediet un turiet nospiestu 3 sekundes ierīces **LIGHTING / PARTY LINK**, kas ir pievienots, izmantojot AUX OUT, un tad izvēlieties LINK ON. "LINK ON" parādās displejā un to ātri nomaina "AIZTURES laiks".
3. Pagrieziet **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**, lai pielāgotu Aiztures iestatījumus. Kad "LINK ON" un "AIZTURES laiks" parādās displejā, jūs varat mainīt aiztures laiku.
4. Spiediet **LIGHTING / PARTY LINK**, lai saglabātu Aiztures iestatījumus.




Piezīme

- Šī iespēja nav pieejama LG TV funkcijā.
- Sākotnējais Aiztures laiks ir 30 ms. Ja jūs vēlaties mainīt Aiztures laiku, pagrieziet **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**. Pievienotās ierīces Aiztures laiks var atšķirties. Ja funkcija Audio Sync nedarbojas, noregulējiet PARTY LINK Aiztures laiku, lai sinhronizētu skaņu.
- Aizturi iespējams regulēt no 0 ms līdz 200 ms. Atkarībā no ierīces veida tempa sinhronizācija nav pieejama.
- Kad ierīce izslēdzas, Aiztures vērtība tiek saglabāta un PARTY LINK - izslēgts.
- Jūs varat izvēlēties LINK ON/LINK OFF režīmu, nospiežot un 3 sekundes turot nospiestu ierīces **LIGHTING / PARTY LINK**.

PORT. IN savienojums

Pievienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP utt.) izejas ligzdu (austiņu vai analogo izeju) **PORT. IN** savienotājam.

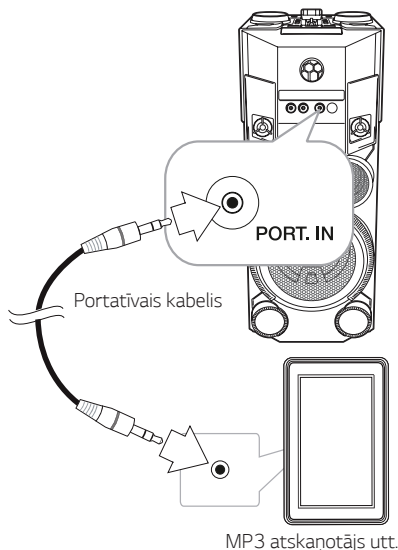

Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja vai ārējas ierīces

Iekārtu var izmantot, lai atskaņotu mūziku no dažādiem portatīvajiem atskaņotājiem un ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju iekārtas PORT. IN savienotājam.

Vai

Pievienojiet ārējo ierīci iekārtas AUX IN savienotājam.


2. Ieslēdziet enerģijas padevi nospiežot  uz tālvadības pults vai  uz iekārtas.
3. Nospiediet **F** uz tālvadības pults vai **F / WIRELESS LINK** uz iekārtas, lai izvēlētos AUX vai PORTABLE funkciju.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

! Piezīme

Automātiski pārslēdzas uz PORTABLE funkciju, kad jūs savienojat portatīvo ierīci ar PORT.IN savienotāju.

USB pievienošana

Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.) iekārtas USB pieslēgvietām.

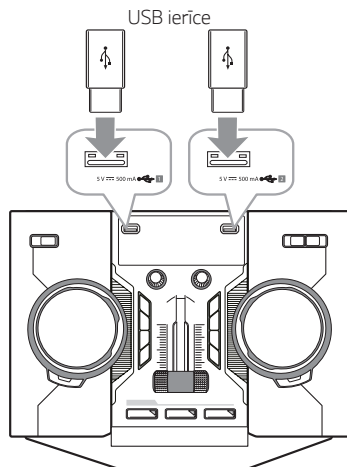**! Piezīme**


USB ierīces atvienošana no iekārtas:

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai piespiediet **■** uz tālvadības pults vai **□** uz iekārtas divas reizes pēc kārtas.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.

Antenas pievienošana

Lai klausītos radio, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu.

Pievienojiet FM antenas vadu pie FM antenas savienotāja.

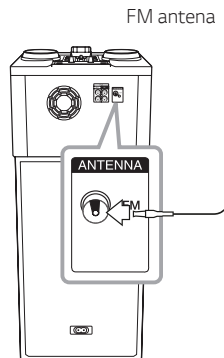**! Piezīme**

Noteikti izstiepiet FM vada antenu visā garumā.

Pamata darbības

CD/ USB darbības

1. Ievietojiet disku, nospiežot pogu uz tālvadības pults vai uz iekārtas. Vai pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Izvēlieties CD vai USB funkciju, nospiežot **F** uz tālvadības pults vai **F / WIRELESS LINK** uz iekārtas.

Darbība	Rīkojieties šādi
Pārtraukt	Piespiediet uz tālvadības pults vai uz iekārtas.
Atskaņošana	Piespiediet uz tālvadības pults vai uz iekārtas.
Apturēšana	Atskaņošanas laikā nospiediet uz tālvadības pults vai uz iekārtas.
Fragmenta meklēšana ieraksta/ dziesmas ietvaros	- Uz tālvadības pults Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet uz tālvadības pults vai uz iekārtas, un atlaidiet tajā brīdī, kad vēlaties klausīties. - Uz iekārtas Nospiediet SEARCH un tad pagrieziet I<<, >>I & SEARCH atskaņošanas laikā.
Tieša ieraksta/faila atlasīšana	Lai pārvietotos uz vēlamo failu vai ierakstu, spiediet tālvadības pults pogas ar cipariem no 0 līdz 9 .

Darbība	Rīkojieties šādi
Pārlēkšana uz nākamo/ iepriekšējo ierakstu/failu	- Apturētā stāvoklī Nospiediet pogu / uz tālvadības pults vai pagrieziet I<<, >>I & SEARCH uz iekārtas, lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo ierakstu/failu. - Atskaņošanas laikā (1) Izmantojot pogas / : Nospiediet uz tālvadības pults, lai pārietu uz nākamo ierakstu/failu. Atskaņojot mazāk par 2 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu , lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu/failu. Atskaņojot mazāk par 3 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu , lai pārietu uz sākuma ierakstu/failu. (2) Izmantojot pogu SEARCH : Pagrieziet pogu I<<, >>I & SEARCH uz iekārtas un nospiediet pogu / lai atskaņotu ierakstu/failu.
	Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā
Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā	Atkārtoti nospiediet pogu REPEAT uz tālvadības pults. Papildinformāciju par Ekrāna maiņu skatiet piezīmēs.

! Piezīme

- Ekrāns mainās šādā secībā:

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Direktorijs

- Atskaņojot JUKE BOX, ir pieejamas tikai funkcijas RPT 1 un RPT ALL.
- Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot no tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.
- Atstājot diska nodalījumu atvērtu 5 minūtes, tas automātiski aizvērsies.

Automātiska atskaņošana

- AUDIO/MP3/WMA CD tiek automātiski atskaņots pēc tam, kad diska nodalījums tiek atvērts un pēc tam aizvērts.
- Automātiski pārslēdzas uz CD funkciju, atverot un pēc tam aizverot diska nodalījumu, ja diska nodalījumā nav diska.

Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana

Uz iekārtas


1. Nospiediet **SEARCH** un tad pagrieziet **I<<, >>I & SEARCH** līdz izvēlētais fails parādās apstādinātā statusā. Jūs varat arī meklēt mapi, vēlreiz nospiežot **SEARCH**.
2. Nospiediet **OK** vai **>II**, lai atskaņotu atlasīto failu. Ja jūs meklējat mapi, nospiediet **OK**, lai atlasītu failu mapē, tad vēlreiz nospiediet **OK** vai **>II**. Atlasītais fails tiek atskaņots.

Uz tālvadības pults

1. Atkārtoti spiediet pogu **PRESET-FOLDER ^/V** uz tālvadības pults, līdz parādās vajadzīgā mape.
2. Nospiediet pogu **►/II** lai to atskaņotu. Tiks atskaņots pirmais fails mapē.

! Piezīme

- CD/USB mapes/faili tiek atpazīti sekojošā veidā.

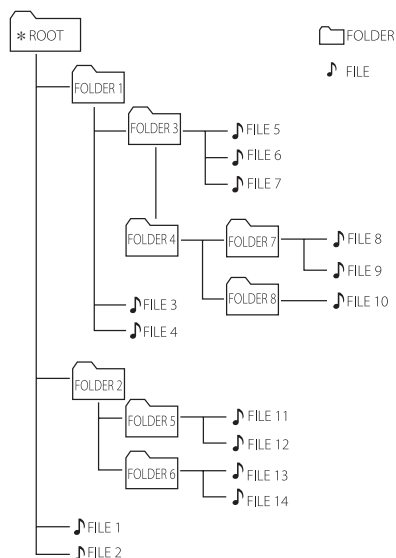

- Ja mapē nav failu, tad šī mape netiek rādīta.
- Mapes tiek parādītas sekojošā kārtībā: ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failus atskaņo citu pēc cita no **FILE** Nr. 1 līdz **FILE** Nr. 14.
- Faili un mapes tiek parādīti secībā, kā tie ierakstīti, bet tie var tikt parādīti atšķirīgi atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
- *ROOT: Pirmais ekrāns, ko ieraudzīsiet, datoram atpazīstot USB, ir "ROOT".

MP3/WMA faila dzēšana

Jūs varat izdzēst failu, mapi vai formatēt, nospiežot pogu **DELETE**. Šī funkcija tiek atbalstīta tikai apturētā stāvoklī. (tikai USB)

1. -Atlasiet failu, kuru vēlaties izdzēst un nospiediet **DELETE**.

-Izmantojot tālvadības pults **PRESET-FOLDER**  , izvēlieties dzēšamo mapi un spiediet **DELETE**.

-Lai veiktu USB ierīces formatēšanu, nospiediet un turiet pogu **DELETE**.

Vai

Atlasot MP3/ WMA failu, atkārtoti nospiediet pogu **DELETE**.

Ekrāns mainās šādā secībā:

- DEL FILE : Dzēš failu
- DEL DIR : Dzēš mapi
- FORMAT : Formatē USB

2. Lai izdzēstu failu/mapi vai formātu, nospiediet pogu   uz tālvadības pults vai nospiediet pogu  uz iekārtas.

Ja vēlaties iziet no pašreizējā režīma, nospiediet pogu  uz tālvadības pults vai nospiediet pogu  uz iekārtas.



Uzmanību

- Neatvienojiet USB ierīci darbības laikā. (atskaņošanas, dzēšana utt.)
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Atkarībā no USB statusa dzēšanas funkcija var nebūt atbalstīta. (bloķēt utt.)

Atskaņošanas efekts

Iekārta atbalsta dažādus skaņas un atskaņošanas efektus: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

To izmantojot, iespējams baudīt režīmu DJ EFFECT, piemēram, skaņu efektus Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Nospiediet pogu **DJ EFFECT**, lai atlasītu vajadzīgo DJ EFFECT režīmu (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Pagrieziet pogu **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** pulksteņrādītāja vai pretējā virzienā, lai noregulētu DJ EFFECT līmeni starp 0 un 15.



Piezīme

- Ievadot DJ EFFECT atslēgu, 3 sekundes tiek attēlots režīms **DJ EFFECT**.
- Pašreizējais gradācijas līmenis tiek rādīts, kad tiek pielāgota gradācija.
- Ja tiek mainīta funkcija vai iekārta tiek izslēgta un atkal ieslēgta, režīms DJ EFFECT ar DJ EFFECT tiek izslēgts.

Efekts SCRATCH

Jūs varat iegūt un miksēt SCRATCH skaņas efektus.

Pogas **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** grozīšana, lai miksētu švikājošo skaņu.

- Atkarībā no virziena, kurā tiek pagriezta poga **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**, jūs varat dzirdēt švikājošas skaņas efektu.

AUTO DJ

Auto DJ režīmā nav pārtraukuma starp iepriekšējā skaņdarba beigām un nākamā skaņdarba sākumu. Tas vienādo ierakstu/failu skaļumu, lai panāktu nepārtrauktu atskaņošanu.

Atkārtoti nospiediet pogu **AUTO DJ** uz tālvadības pults, ekrāns mainās šādā secībā: AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Režīms	Ekrāna logs	Apraksts
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Šajā režīmā skaņdarbus atskaņo nejaušā secībā.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Šajā režīmā skaņdarbi tiek atskaņoti atkārtojumā.

! Piezīme

- Režīms AUTO DJ neatbalsta fragmenta meklēšanu ieraksta/faila ietvaros vai atskaņošanu atkārtojumā vai nejaušā secībā.
- Ja režīmā AUTO DJ pārslēdzat uz citu funkciju vai apturat atskaņošanu, izmantojot iekārtas pogu  (vai tālvadības pults pogu ) , funkcija AUTO DJ tiek deaktivizēta.
- Režīms AUTO DJ netiek atbalstīts mūzikas failos, kuru atskaņošanas ilgums ir īsāks par 60 sekundēm.
- Ierakstīšanas laikā režīms AUTO DJ nav pieejams.
- Atskaņojot JUKE BOX sarakstu, tiek atlasīta tikai funkcija AUTO DJ SEQUENTIAL.

DJ PRO

Tas atļauj jums kombinēt CLUB, DRUM vai USER skaņas efektus. Katram režīmam ir 3 skaņu efekti.

1. Nospiediet un turiet pogu **DJ PRO (CLUB, DRUM vai USER)**, lai atlasītu vajadzīgo DJ PRO skaņas efektu.
2. Nospiediet vajadzīgās skaņas **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.

! Piezīme

- Ja vēlaties izmantot USER iespējas, jums jāreģistrē avots "Music Flow Bluetooth" lietotnē. Ja avots nav reģistrēts, tad displejā parādās USER, "EMPTY" vai "NO SOUND".
- Sākotnējais DJ Pro režīms ir skaņas efekts CLUB.
- Nospiežot pogu DJ PRO, 3 sekundes tiek attēlots **DJ PRO (CLUB, DRUM vai USER)** režīms.
- Nospiežot **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**, tiek miksēta DJ PRO skaņa.
- Pašlaik atskaņotā DJ PRO skaņa apstājas un atskan atlasītā DJ PRO skaņa, ja laikā, kad skaņa DJ PRO skaņa, tiek nospiesti cits **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth® ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju. Pieejamās ierīces: mobilais tālrunis, MP3, portatīvais dators, plaukstdators.

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Codec: SBC

Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās

Iekārtas un Bluetooth ierīces savienošana pāri

Pirms savienošanas pāri pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir aktivizēta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīces palīdzību, **Bluetooth** ierīces ekrānā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG OM7560(XX)".



Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārta **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet nosaukumu "LG OM7560(08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pāri procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.
- Jūs šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 3 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot to pašu iepriekš aprakstīto metodi, tikai ar funkciju **Bluetooth**.
- Daudzpāru savienojums tiek atbalstīts tikai ar Android vai iOS ierīcēm. (Daudzpāru savienojums var nebūt atbalstīts atkarībā no pievienotās ierīces tehniskajiem parametriem.)
- Pārvietojamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piem.: sargspraudnis utt.) neatbalsta daudzpāru savienojumu.

3. Kad iekārta ir veiksmīgi sapārota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts "PAIRED" un pēc brīža tas nomainās uz **Bluetooth** ierīces nosaukumu. Displeja logā parādīsies "BT".

! Piezīme

- Pievienojot citas ierīces daudzpāru savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz parādās uzraksts "PAIRED".
- Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās uzraksts "_".

4. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu **Bluetooth** ierīcē, skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth®** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci cik vien tuvu iespējams un jāsauglabā šis attālums. Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos tas var nedarboties kā nākas:
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth®** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikrovilņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Pat ja šī iekārta **Bluetooth** režīmā ir savienota ar līdz 3 **Bluetooth** ierīcēm, jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no pievienotajām ierīcēm.

! Piezīme

- Kad šī iekārta ir savienota ar vairākām **Bluetooth** ierīcēm, tikai viena no atskaņotajām ierīcēm saglabā **Bluetooth** savienojumu, ja jūs nomaināt funkciju citām.
- Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
- Jūs nevarat kontrolēt **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek atvienots, kad iekārta tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja **Bluetooth** savienojums ir atvienots, atkal savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Kad **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "BT READY".
- Izmantojot funkciju BT, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
- Neizmantojot funkciju BT, var pievienot tikai vienu ierīci.
- Ja **Bluetooth** ierīce tiek pievienota, izmantojot LG televizoru, LG televizors tiek atvienots un tiek pievienota **Bluetooth** ierīce.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci utt.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.

Pievienoto Bluetooth ierīču kontrole

Ar iekārtu jūs varat kontrolēt pievienoto Bluetooth ierīci; atskaņot, uzlikt pauzi, apturēt, izlaist.

! Piezīme

- Šī funkcija pieejama tikai Android OS un iOS.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no Bluetooth ierīces, vai darboties citādāk.

Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana

! Piezīme

- Lai lietotni "Music Flow Bluetooth" izmantotu kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama Android operētājsistēma.
- Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.

Par lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" papildina šīs iekārtas funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni "Music Flow Bluetooth".

Šeit ir neliels ieskaits dažās no "Music Flow Bluetooth" lietotnes funkcijām.

Vairāki atskaņošanas automāti : trīskārt palielina jūsu izklaides iespējas, ja jūs savienojat 3 Bluetooth telefonus vienlaikus. Atskaņojiet mūziku no visiem trim telefoniem un izveidojiet pielāgotu atskaņošanas sarakstu no visiem

Paraugu veidotājs : ieraksta efektus jūsu viedtālrunī un, izmantojot Bluetooth, vienkāršā veidā sinhronizē tos ar sistēmu. Esiet tik radošs, cik radošs varat būt.

Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni "Music Flow Bluetooth" jūsu **Bluetooth** ierīcē.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
3. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet to no "Google Android Market (Google Play Store)".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot vietni "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi "Music Flow Bluetooth" un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiat un pieskarieties vienumam "Music Flow Bluetooth", lai uzsāktu **Bluetooth** lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums "Google Android Market (Google Play Store)".

Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth" ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Pieskarieties vienumam [Menu] un atlasiet vajadzīgo iekārtu.
3. Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par ierīces darbu, izvēlnē [Iestatīšana] izvēlieties opciju [Palīdzība].



Piezīme

- Lietotne "Music Flow Bluetooth" būs pieejama ar šādām programmatūras versijām:
 - Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai jaunāka)
- Iekārtas vadīšanai izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth", starp lietotni "Music flow **Bluetooth**" un komplektā iekļauto tālvadības pulti būs dažas atšķirības. Lietojiet komplektā iekļauto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties.
- Pēc savienošanas ar lietotni "Music Flow Bluetooth", mūzika, iespējams, atskanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet savienošanas procedūru.
- Ja, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth", jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties kā nākas.
- Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas lietotnes "Music Flow Bluetooth" darbībā ir dažas atšķirības.
- Ja lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savas **Bluetooth** ierīces **Bluetooth** iestatījumus.

Radio lietošana

Pārliecinieties, ka ir pievienota FM antena. (Skatiet 17. lappusi.)

Radio klausīšanās

1. Nospiediet **F / WIRELESS LINK** uz iekārtas vai **F** uz tālvadības pults, līdz displejā parādās FM. Radio ir noskaņots uz staciju, kuru iepriekš esat klausījis.
2. Automātiska frekvenču meklēšana:
Nospiediet un apmēram divas sekundes turiet pogu **TUNING-/+** uz tālvadības pults, līdz frekvences indikators sāk mainīties, pēc tam atlaidiet. Vai nospiediet **SEARCH** un tad pagrieziet **I<< , >>I & SEARCH** uz iekārtas. Meklēšana apstājas, kad iekārta noskaņojas uz staciju.

Vai

Manuāla frekvenču meklēšana:

Atkārtoti nospiediet **TUNING-/+** uz tālvadības pults vai pagrieziet **I<< , >>I & SEARCH** uz iekārtas.

3. Noregulējiet skaļumu, griežot ierīces skaļuma pogu vai atkārtoti spiežot pogu **VOL +/-** uz tālvadības pults.

FM uztveres uzlabošana

Nospiediet pogu **>||** uz iekārtas vai pogu **►/||** uz tālvadības pults. Radio no stereo režīma pāries mono režīmā, kas parasti uzlabo uztveršanas kvalitāti.

Radiostaciju programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā 50 FM stacijas.

Pirms frekvenču meklēšanas pagrieziet klusāk skaņu.

1. Nospiediet **F / WIRELESS LINK** uz iekārtas vai **F** uz tālvadības pults, līdz displejā parādās FM.
2. Atlasiet nepieciešamo frekvenci, nospiežot **TUNING -/+** uz tālvadības pults vai pagriežot **I<< , >>I & SEARCH** uz iekārtas.
3. Nospiediet pogu **JUKEBOX/MEMORY** uz tālvadības pults. Ekrāna logā mirgos iepriekš iestatītās stacijas numurs.
4. Nospiediet pogu **PRESET-FOLDER ^/V** uz tālvadības pults, lai atlasītu jums vajadzīgo iepriekš iestatīto numuru.
5. Nospiediet pogu **JUKEBOX/MEMORY** uz tālvadības pults. Radiostacija ir saglabāta atmiņā.
6. Atkārtojiet 2. līdz 5. soli, lai saglabātu citas raidstacijas.
7. Lai klausītos iepriekš iestatītu staciju, nospiediet pogu **PRESET-FOLDER ^/V** vai pogas ar cipariem no **0** līdz **9** uz tālvadības pults.

Visu saglabāto staciju izdzēšana

1. Nospiediet un divas sekundes turiet pogu **JUKEBOX/MEMORY** uz tālvadības pults. Iekārtas ekrānā parādīsies uzraksts "ERASEALL".
2. Nospiediet pogu **JUKEBOX/MEMORY** uz tālvadības pults, lai izdzēstu visas saglabātās radio stacijas.

Informācija par radiostaciju

FM radio uztvērējs var parādīt RDS (Radio datu sistēmas) informāciju. Tiek rādīta informācija par radiostaciju, kuru klausāties. Atkārtoti spiediet pogu

RDS/SET uz tālvadības pults lai aplūkotu dažāda veida datus.

- PS** (Programmas pakalpojuma nosaukums)
Ekrānā parādīsies kanāla nosaukums
- PTY** (Programmas tipa atpazīšana)
Ekrānā parādīsies programmas veida nosaukums (piemēram, Jazz vai News).
- RT** (Radio teksts)
Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida radiostacija.
Šis teksts var kustēties pa ekrānu.
- CT** (kanāla laika kontrole)
Tas parāda stacijas pārraidīto laiku.

Jūs varat meklēt raidstacijas pēc programmu tipa, nospiežot pogu **RDS/SET** uz tālvadības pults. Ekrānā parādīsies pēdējais izmantotais PTY. Vienu vai vairākas reizes nospiediet **PTY**, lai atlasītu sev vajadzīgo programmas veidu. Nospiediet un turiet pogu **◀◀/▶▶**. Radio uztvērējs automātiski veiks meklēšanu. Kad stacija būs atrasta, meklēšana apstāsies.

Skaņas regulēšana

Skaņas režīma iestatīšana

Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Jūs varat izvēlēties vēlamu skaņas režīmu, izmantojot tālvadības pults **SOUND EFFECT**.

Ekrānā	Apraksts
BASS (BASS BLAST)	Pastiprina diskanta, basa un telpiskās skaņas efektus.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
FOOT BALL	Jūs varat izbaudīt skaņas efektu FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.

Jūs varat izvēlēties vēlamu skaņas režīmu, izmantojot tālvadības pults **REGION EQ**.

Ekrānā	Reģions	Apraksts
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Latīņamerika	Optimāli skaņas efekti vispopulārākajam mūzikas žanram reģionā.
ARABIC	Tuvie Austrumi	
DANGDUT	Indonēzija	
AFRO	Āfrika	
INDIA	Indija	



Piezīme

Spiežot un 3 sekundes turot nospiestu ierīces **REGION EQ / BASS BLAST**, Jūs varat uzreiz izvēlēties BASS (BASS BLAST) efektu.

Režīma USER EQ iestatīšana

Jūs pēc savas vēlēšanās varat noregulēt basa, vidējo un diskanta skaņas līmeni.

- Nospiediet **USER EQ** uz iekārtas. Parādās uzraksts "USER EQ".
- Vēlreiz nospiediet **USER EQ** līdz displejā parādās nepieciešamais iestatījums.
- Pagrieziet **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**, lai pielāgotu vērtību.

Paplašinātās funkcijas

Ierakstīšana USB

USB ierīcē jūs varat ierakstīt skaņu no dažādiem avotiem (CD, AUX, PORTABLE, FM, USB).

1. Pievienojiet USB ierīci iekārtai.
2. Nospiediet **F / WIRELESS LINK** uz iekārtas vai **F** uz tālvadības pults, lai izvēlētos funkciju, kuru vēlaties ierakstīt.
Vienas dziesmas/faila ierakstīšana - jūs varat veikt ierakstu uz USB, atskaņojot vajadzīgo dziesmu/failu.
Visu dziesmu/faulu ierakstīšana - jūs varat veikt ierakstu uz USB pilnīgi apturētā stāvoklī.
JUKE BOX saraksta ierakstīšana - Pēc JUKE BOX saraksta rādīšanas varat to ierakstīt USB ierīcē. (Skatiet 31. lappusi)
3. Sāciet ierakstīšanu, nospiežot **USB REC / DEMO** uz iekārtas vai **USB REC** uz tālvadības pults.
- Ja pievienojat gan USB1, gan USB2, nospiediet **USB REC / DEMO** uz iekārtas vai **USB REC** uz tālvadības pults brīdī, kad displeja logā mirgo USB1 vai USB2, kurā vēlaties ierakstīt.
4. Lai apturētu ierakstu, nospiediet pogu  uz iekārtas vai  uz tālvadības pults.

Ieraksta apturēšana

Ieraksta laikā nospiediet pogu **>||** uz iekārtas vai **>||** uz tālvadības pults, lai apstādinātu ierakstu. Nospiediet to vēlreiz, lai atsāktu ierakstu (tikai FM/AUX/PORTABLE)



Piezīme

- VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER tiks atiestatīti, ja VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER izmantošanas laikā lietošiet ieraksta funkciju.
- VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER nav iespējams izmantot ierakstīšanas laikā.

Ierakstīšanas ātruma un bitu pārraides ātruma izvēle

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **USB REC / DEMO** uz iekārtas vai pogu **USB REC** uz tālvadības pults.
2. Lai atlasītu bitu pārraides ātrumu, nospiediet tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶** vai pagrieziet iekārtas pogu **◀◀, ▶▶ & SEARCH**.
3. Lai iestatītu, vēlreiz nospiediet pogu **USB REC / DEMO** uz iekārtas vai pogu **USB REC** uz tālvadības pults.
4. Lai atlasītu vēlamo ieraksta ātrumu, nospiediet tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶** vai pagrieziet iekārtas pogu **◀◀, ▶▶ & SEARCH**. (tikai AUDIO CD)
X1 SPEED
- Jūs varat klausīties mūziku tās ierakstīšanas laikā.
X2 SPEED
- Jūs varat tikai ierakstīt mūzikas failu.
5. Nospiediet pogu **USB REC / DEMO** uz iekārtas vai pogu **USB REC** uz tālvadības pults, lai beigtu iestatīšanu.

USB kopēšana

Jūs varat kopēt USB 1 esošus failus uz USB 2.

1. USB ierīci, kurā ir vajadzīgie faili, pievienojiet USB līgzdai (1) un atlasiet funkciju USB 1.
2. Pievienojiet citu USB ierīci USB līgzdai (2).
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet pogu **USB REC / DEMO** uz iekārtas vai pogu **USB REC** uz tālvadības pults.
4. Lai apturētu ierakstu, nospiediet pogu  uz iekārtas vai  uz tālvadības pults.

Izgatavojot neatļautas kopijas no materiāliem, tajā skaitā datorprogrammām, failiem, radiopārraidēm un skaņas ierakstiem, kuru autortiesības ir aizsargātas, tiek pārkāpts autortiesību aizsardzības likums, un tā ir uzskatāma par krimināli sodāmu darbību. Šādiem mērķiem iekārtu izmantot nav pieļaujams.

Esiet atbildīgs.

Respektējiet autortiesības

! Piezīme

- Ierakstīšanas laikā jūsu ekrāna logā varat pārbaudīt pabeigto USB ierakstu procentos. (MP3/ WMA fails vai tikai Audio CD)
- Ierakstot MP3/WMA, nav skaņas.
- Stabīlai ierakstīšanai izejas skaņas līmenis, ierakstot mūziku ko CD uz USB, samazinās pats.
- Ieraksta laikā jūsu skaļumu varat mainīt tikai intervālā starp MIN un 30. (tikai CD funkcija)
- Atskaņošanas laikā apturot ierakstu, fails, kas tajā brīdī tiek ierakstīts, tiks saglabāts. (izņemot MP3/WMA failus)
- Neatvienojiet USB ierīci un neizslēdziet atskaņotāju, kad notiek ierakstīšana uz USB ierīci. To neievērojot, var tikt izveidots bojāts fails, kuru datorā nav iespējams izdzēst.
- Ja USB ieraksta funkcija nedarbojas, ekrāna logā parādās kāds no uzrakstiem "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "FILE MAX" vai "NO REC".
- USB ierakstīšanai nevar lietot universālo karšu lasītāju vai ārējo cieto disku.
- Veicot ierakstu ilgtermiņā, fails tiek ierakstīts līdz apmēram 512 Mb.

! Piezīme

- Jūs varat ierakstīt dažādas skaņas, izmantojot DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST vai MIC. (Izņemot USB kopēšanu)
- Jūs varat kontrolēt ierakstīto MIC skaņu atbilstoši MIC skaļumam.
- Jūs nevarat saglabāt vairāk par 2000 failiem.
- Ierakstīšanu nevar veikt režīmā AUTO DJ režīmā.
- CD funkcijā, MIC, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST skaņa vai DJ EFFECT ir ierakstīts tikai AUDIO CD X1 ierakstīšanas ātrumā. Tas ir ierakstīts arī AUDIO CD avotā.
- Izmantojot neatbalstītu MP3/WMA failu, faila ierakstīšana var tikt apturēta.
- Tas tiks saglabāts šādi.

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 . .	 FILE_REC ABC(file name) DEF(file name)
Citi avoti*	Radio
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107.2FM . .

* : AUX un tamlīdzīgi.

Radio : tiek rādīta pašreizējā ierakstīšanas frekvence.

JUKE BOX atskaņošana

Izmantojot funkciju JUKE BOX, no CD vai USB izlases ierakstiem/failiem varat izveidot atskaņošanas sarakstu. Var pievienot līdz 100 ierakstiem/failiem.

JUKE BOX saraksta izveidošana

Šī funkcija tiek atbalstīta tikai apturētā stāvoklī.

1. Nospiediet un turiet pogu **JUKEBOX / MEMORY** uz tālvadības pults, lai ieltu rediģēšanas režīmā.
2. Atlasiet ierakstu/failu, nospiežot **◀◀ / ▶▶** uz tālvadības pults vai pagriežot **◀◀ , ▶▶ | & SEARCH** uz iekārtas.
3. Nospiediet pogu **JUKE BOX / MEMORY**, lai saglabātu dziesmu/failu.
4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai saglabātu citas dziesmas/failus.
(Jūs varat mainīt šo sarakstu, nospiežot tālvadības pults pogu **PRESET-FOLDER ▲/▼**, lai atlasītu JUKE BOX programmas numuru.)
5. Vēlreiz nospiediet pogu **JUKE BOX / MEMORY**.

Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc tā izveidošanas nospiediet pogu **▶ / II**.



Piezīme

Izveidojot vai modificējot JUKE BOX sarakstu, režīms REPEAT ir izslēgts.

JUKE BOX izmantošana

Nospiediet **JUKE BOX / MEMORY** vienreiz apstādinātā režīmā. Displejā parādīsies "JUKE BOX ON". Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, nospiediet **▶ / II** uz tālvadības pults vai **▶ II** uz iekārtas.

Lai atceltu, nospiediet vienu reizi **JUKE BOX / MEMORY**. Displejā parādīsies "JUKE BOX OFF".

JUKE BOX rediģēšana

Šī funkcija tiek atbalstīta tikai apturētā stāvoklī.

1. Nospiediet un turiet pogu **JUKE BOX / MEMORY** uz iekārtas, lai ieltu rediģēšanas režīmā.
2. Nospiediet pogu **PRESET-FOLDER ▲/▼** uz tālvadības pults, lai atlasītu dziesmu/failu rediģēšanai.
3. Nospiediet **◀◀ / ▶▶** uz tālvadības pults vai pagriežiet **◀◀ , ▶▶ | & SEARCH** uz iekārtas.
4. Nospiediet pogu **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Atkārtojiet 2.- 3. darbību, lai saglabātu citus ierakstus/failus.
6. Vēlreiz nospiediet pogu **JUKE BOX / MEMORY**.

Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc rediģēšanas nospiediet pogu **▶ / II**.

JUKE BOX saraksta dzēšana

Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.

1. Nospiediet un turiet pogu **JUKE BOX / MEMORY** uz tālvadības pults, lai ieltu rediģēšanas režīmā.
2. Atlasiet dziesmu, atkārtoti spiežot pogu **PRESET-FOLDER ▲/▼** uz tālvadības pults.
3. Atlasot dziesmu, nospiediet pogu **DELETE**.



Piezīme

- Lai pārbaudītu funkcijas JUKE BOX statusu, nospiediet **JUKE BOX / MEMORY** vienreiz.
- Ja JUKE BOX saraksta nav, nospiežot pogu **JUKE BOX / MEMORY**, ekrāna logā parādās uzraksts "JUKE BOX NONE".
- Tālāk aprakstītajos gadījumos funkcija JUKE BOX tiek izslēgta.
 - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
 - Iekārtas izslēgšana un ieslēgšana.
 - Tālvadības pults numurēto pogu izmantošana.
 - Faila atskaņošana, izmantojot funkcijas **SEARCH** un **◀◀ , ▶▶ | & SEARCH**.
- JUKE BOX saraksts tiek dzēsts tālāk aprakstītajos gadījumos.
 - Tiek izņemts disks vai USB ierīce.
 - No USB ierīces tiek dzēsts mūzikas fails, vai tajā tiek ierakstīts mūzikas fails.

Citas darbības

Skaņas izslēgšana uz laiku

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu  uz tālvadības pults.

Jūs varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruņa zvanu; ekrāna logā parādīsies uzraksts "MUTE".

Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet pogu  vai nomainiet skaļuma līmeni.

Režims CHILDSAFE

Šī funkcija palīdz izvairīties no pārsteiguma, ieslēdzot iekārtu gadījumā, kad iekārtas skaļums ir noregulēts uz augstu līmeni.

Lai ieslēgtu režīmu CHILDSAFE, nospiediet un turiet pogu **OK** uz iekārtas, kad iekārtas skaļums ir iestatīts stāvoklī "MIN".

Režīmā CHILDSAFE skaļums pieaug pakāpeniski.

Lai izslēgtu režīmu CHILDSAFE, nospiediet un turiet pogu **OK** uz iekārtas, kad iekārtas skaļums ir iestatīts stāvoklī "MIN" un ir ieslēgts šis režīms.



Piezīme

Izmantojot CD, USB vai BT funkciju, režīms CHILDSAFE, pat ja tas ir aktivizēts, nedarbojas apmēram 2 minūtes pēc iekārtas ieslēgšanas.

Faila informācijas attēlošana (ID3 TAG)

Atskaņojot MP3 failu, kas satur faila informāciju, jūs varat šo informāciju izlasīt, nospiežot pogu **INFO / SLEEP**.

DEMO

Izslēgtā stāvoklī vienu reizi nospiediet pogu **DEMO / USB REC** uz iekārtas. Ierīce ieslēdzas un ekrāna logā tiek rādīta katra funkcija ar demonstrācijas skaņu. Lai atceltu funkciju DEMO, vēlreiz nospiediet pogu **DEMO / USB REC**.



Piezīme

- Atrodoties DEMO režīmā, iekārta saglabās DEMO statusu pat tad, ja tiks atvienots barošanas vada savienojums.
- Jūs varat baudīt citas funkcijas DEMO darbības laikā, tādā gadījumā DEMO uz brīdi tiks apturēts.
 - Ja 10 sekundes netiks nospiesti nevieni taustiņš, DEMO automātiski ieslēgsies atpakaļ.

Mikrofona lietošana

1. Mikrofonu pievienojiet ligzdai MIC.
2. Atskaņojiet vēlamo mūziku.
3. Dziediet līdz ar pavadijumu. Noregulējiet mikroфона skaļumu, pagriežot iekārtas pogu **MIC**. Pulksteņrādītāja vai pretējā virzienā.



Piezīme

- Kad nelietojat mikrofonu, iestatiet **MIC**. uz minimālo līmeni vai izslēdziet funkciju MIC un atvienojiet mikrofonu no MIC ligzdas.
- Ja mikrofons ir novietots pārāk tuvu skaļrunim, var rasties gaidojoša skaņa. Tādā gadījumā pārvietojiet mikrofonu tālāk no skaļruņa vai samaziniet skaļumu, izmantojot pogu **MIC**.
- Ja skaņa no mikroфона ir pārāk skaļa, tā var būt izkropļota. Šādā gadījumā pagrieziet pogu **MIC**. līdz minimālajai atzīmei.
- Ja jūsu mikroфона skaņa nešķiet skaļa kaut arī MIC VOL ir maksimālais, jūs varat samazināt tikai audio avota skaļumu.
 - Veiciet zemāk norādītās darbības.
 1. Nospiediet un turiet **VOICE CANCELLER** uz iekārtas.
 2. Samaziniet audio avota skaļumu, pagriežot **VOL**. pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Lai to saglabātu, izslēdziet.

BALSS ATSLĒDZĒJS

Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.

Nospiediet un turiet **VOICE CANCELLER** un displejā parādīsies "ON".

Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet un turiet **VOICE CANCELLER**.

VOICE CANCELLER kvalitāte var atšķirties atkarībā no mūzikas failu ieraksta apstākļiem.

! Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama CD, USB vai BT (Bluetooth) funkcijās.
- Ja funkcija nav pieejama, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, kad ir pievienots mikrofons.
- Ja mikrofons nav pievienots, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Tā nav pieejama, izmantojot MONO avotu.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju vai atvienojiet mikrofona.
- Šī funkcija nedarbojas, ja ierīce ir pievienota kā SEKOTĀJIERĪCE.

TONALITĀTES MAIŅA

Tonalitāti iespējams mainīt 9 tonkārtās (oriģinālā tonalitāte, 4 tonkārtas augstāk un 4 tonkārtas zemāk).

- Lai paaugstinātu tonalitāti, atskaņošanas laikā uz tālvadības pults atkārtoti spiediet KEY CHANGER (#).
- Lai pazeminātu tonalitāti, atskaņošanas laikā uz tālvadības pults atkārtoti spiediet KEY CHANGER (b).

! Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama CD, USB vai BT (Bluetooth) funkcijās.
- Ja mikrofons nav pievienots, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju, atvienojiet mikrofona vai izvēlieties citu mūziku.
- Iespējams, ka šo funkciju nevar pieslēgt pievienoto ierīču dēļ.

APGAISMOJUMS

Šī funkcija piedāvā ballītes atmosfēru, izmantojot apgaismojumu uz iekārtas.

1. Nospiediet pogu **LIGHTING / PARTY LINK** uz iekārtas.

OFF → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → PARTY → OFF ...

! Piezīme

- Apgaismojums ir pieejams ar visām funkcijām.
- Pirmo reizi nospiežot pogu **LIGHTING / PARTY LINK**, apgaismojuma režīms paliek iepriekšējā režīmā; nospiediet to vēlreiz, lai mainītu režīmu.

PARTY THRUSTER

Paslidiniet regulatoru, lai radītu ballītes atmosfēru.

OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

Apgaismojuma bumba uz iekārtas, LED gaismas un skaņas efekti darbosies atkarībā no tā, kā pagriezts **PARTY THRUSTER** regulators.

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Nospiediet un turiet pogu **CLOCK**.
3. Atlasiet laika režīmu, nospiežot pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
- AM 12:00 (lai attēlotu AM un PM) vai 0:00 (lai attēlotu 24 stundas)
4. Nospiediet pogu **RDS/SET**, lai apstiprinātu savu izvēli.
5. Atlasiet stundas, spiežot pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
6. Nospiediet **RDS/SET**.
7. Atlasiet minūtes, spiežot pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
8. Nospiediet **RDS/SET**.

Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni "Music Flow Bluetooth"

Savā Android ierīcē uzinstalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth" (Skatiet 24. lappusi)

Aktivizējot **Bluetooth** savienojumu caur lietotni "Music Flow Bluetooth", iekārtas pulkstenis automātiski sinhronizēsies ar jūsu ierīci.

Atskaņotāja izmantošana par modinātāju

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Nospiediet un turiet pogu **ALARM**.
3. Lai mainītu stundas un minūtes, nospiediet pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults un nospiediet **RDS/SET**, lai saglabātu.
4. Nospiediet pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, lai atlasītu funkciju, un nospiediet pogu **RDS/SET**, lai saglabātu.
- Nospiediet pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, lai atlasītu atmiņas Nr, atlasot Tuner, un pēc tam nospiediet pogu **RDS/SET**.
Ja atmiņas Nr. nav, šis solis tiek izlaists.
5. Spiediet pogu **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, lai regulētu skaļumu, un nospiediet **RDS/SET**, lai saglabātu.

! Piezīme

- Ja ir iestatīts pulksteņa laiks, jūs varat pārbaudīt pulksteni, nospiežot pogu **CLOCK**, arī tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Pēc pulksteņa laika iestatīšanas jūs varat iestatīt modinātāju.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātājpulkstenis, varat pārbaudīt iestatījumu informāciju, nospiežot **ALARM** pat tad, kad iekārta ir izslēgta.
- Nospiežot pogu **ALARM**, jūs varat atlasīt režīmu **ALARM ON/OFF**.

Miega taimera iestatīšana

1. Nospiediet un turiet **INFO / SLEEP**. Displejs paliks tumšāks.
2. Atkārtoti spiediet pogu **INFO / SLEEP**, lai izvēlētos aizkaves laiku starp 10 un 180 minūtēm. Pēc aizkaves laika iekārta izslēgsies.

Lai atceltu gulēšanas funkciju, atkārtoti spiediet pogu **INFO / SLEEP**, līdz ekrānā parādās uzraksts "SLEEP 10", un, kamēr redzams uzraksts "SLEEP 10", vēlreiz nospiediet **INFO / SLEEP**.



Piezīme

- Varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms iekārtas izslēgšanās.
- Nospiediet un turiet **INFO / SLEEP**, lai pārbaudītu vai mainītu atlikušo laiku.
- Jūs varat mainīt atlikušo laiku, kad displejs rāda atlikušo laiku vai "DIMMER".

Aptumšotājs

Nospiediet un turiet **INFO / SLEEP**. Displejs paliks tumšāks. Lai to atceltu, atkārtoti nospiediet un turiet **INFO / SLEEP** līdz izdziest.



Piezīme

Kad darbojas aptumšotājs, visas LED diodes izslēdzas.

Automātiska izslēgšanās

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 20 minūtes netiek izmantota.

Iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ar citu ierīci ir savienota, izmantojot analoģo ievadi.

Ja tiek izmantots WIRELESS PARTY LINK savienojums, Automātiskās izslēgšanās funkcija ir pieejama tikai VEDĒJIERĪCĒ. SEKOTĀJIERĪCĒ Automātiskās izslēgšanās funkcija kļūst pieejama tikai pēc SEKOTĀJIERĪCES un VEDĒJIERĪCES atvienošanas.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

AUTO POWER Ieslēgts

Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu: LG TV vai **Bluetooth**.

Mēģinot pievienot **Bluetooth** ierīci, iekārta ieslēgsies un savienosies ar jūsu **Bluetooth** ierīci. Jūs varat atskaņot savu mūziku.



Piezīme

- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta ieslēdzas, bet **Bluetooth** savienojums var nebūt izveidots.
- Ja atslēdzat **Bluetooth** savienojumu caur šo iekārtu, dažas **Bluetooth** ierīces pastāvīgi mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas izslēgšanas.
- Mēģinot savienoties ar lietotni "Music Flow Bluetooth", ieslēdzas iekārtas **Bluetooth** funkcija.
- Ja ieslēdzat iekārtu, izmantojot funkciju LG TV vai **Bluetooth**, ieslēdzas atbilstošā iekārtas funkcija.
- Ja ar šo iekārtu jau ir izveidots pāra savienojums, iekārta, kad tā ir izslēgta, var automātiski ieslēgties caur ievades avotu.
- Ja iekārta tiek izslēgta, turot izslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm, tiek aktivizēta funkcija Auto Power On. Lai to aktivizētu, ieslēdziet iekārtu.

Automātiska funkcijas maiņa

Šī iekārta atpazīst ievades signālus, piemēram, **Bluetooth** un LG TV vai pievienoto portatīvo ierīci, un automātiski maina piemēroto funkciju.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Ja mēģināt savienot savu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet savu mūziku **Bluetooth** ierīcē.

Kad PORT.IN savienojums ir izveidots

Kad jūs savienojat portatīvo ierīci ar PORT.IN savienotāju, tiek atlasīta PORTABLE funkcija. Atskaņojiet savu mūziku portatīvajā ierīcē.

Kad ir pievienots LG televizors

Ieslēdzot LG televizoru, kas ir pievienots ar funkciju LG Sound Sync, iekārta maina funkciju uz LG TV. Jūs no sava televizora dzirdēsiet skaņas signālu.



Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama ieraksta vai dzēšanas laikā.
- Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas iepriekš tikušas savienotas.

LG Sound Sync



Izmantojot LG Sound Sync, jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava televizora tālvadības pulti. Tā ir saderīga ar LG televizoru, kas atbalsta funkciju LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet televizora lietošanas instrukcijā.

1. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu uz tālvadības pults vai pogu uz iekārtas.
2. Spiediet **F / WIRELESS LINK** uz iekārtas vai **F** uz tālvadības pults līdz LG TV funkcija ir atlasīta.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
televizora iestatījumu izvēlnē [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)].
Parasti, izveidojot savienojumu starp šo iekārtu un televizoru, ekrāna logā uz apmēram 3 sekundēm parādās uzraksts "PAIRED" un pēc tam tajā ir redzams uzraksts "LG TV".

! Piezīme


- Izmantojot funkciju LG Sound Sync, jūs varat lietot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkal izmantojot televizora tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar televizoru.
- Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārliecinieties par šīs iekārtas un televizora stāvokli: barošana, darbība.
- Izmantojot funkciju LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos.
 - Iekārtas izslēgšanās.
 - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Laiks, kas nepieciešams šīs iekārtas izslēgšanai, atšķiras atkarībā no jūsu televizora.
- Mēģinot mainīt LG televizora lietošanas funkciju, skaņas skaļums tiks mainīts atbilstoši LG televizora skaņas līmenim.
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.
- Ja tad, kad ir izveidots savienojums ar lietotni "Music Flow Bluetooth", jūs pieslēdzat LG Sound Sync, iekārtu ir iespējams vadīt caur lietotni.
- Ja jūs iekārtu izslēdzāt, nospiežot uz tālvadības pults vai uz iekārtas, tad LG Sound Sync tiks atvienota. Lai atkal izmantotu šo funkciju, jums atkārtoti jāizveido savienojums starp TV un iekārtu.
- Ja, izmantojot **Bluetooth**, tiek pieslēgts LG TV, **Bluetooth** atslēdzas un LG TV pieslēdzas.
- Skaļums var palielināties, ja TV un šī ierīce ir savienoti ar LG Sound Sync. Samaziniet TV skaļumu un tad savienojiet ar šo iekārtu.

WIRELESS PARTY LINK pievienošana

- A** (VEDĒJ) ierīces izvades skaņa tik nodota arī uz **B** (SEKOTĀJ) ierīci.

Tā ir saderīga ar ierīci, kur iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK.

Nosaukums skaņas paplašināšanas funkcijai starp saderīgām, ar vadu vai bezvadu režīmā savienotām ierīcēm mainīts uz PARTY LINK vai WIRELESS PARTY LINK.

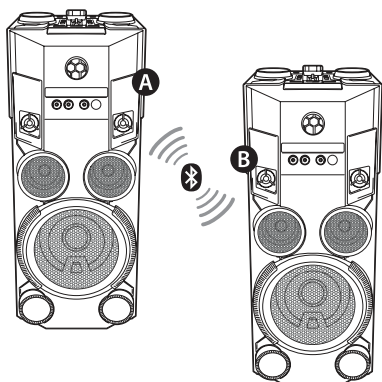

- Spiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ierīces **F / WIRELESS LINK**. Displejā parādās PARTY LINK MODE SELECT.
- Pagrieziet **◀▶**, **⏏** & **SEARCH** uz iekārtas, lai atlasītu MASTER vai SLAVE.
 - A** Ierīce: Izvēlas VEDĒJIERĪCES funkciju.
 - B** Ierīce: Izvēlas SEKOTĀJIERĪCES funkciju.

Divas ierīces mēģina savienoties.
- Kad ierīces ir veiksmīgi savienājušās, VEDĒJIERĪCĒ parādās "Sekotājiērces nosaukums CONNECTED." SEKOTĀJIERĪCĒ parādās "CONNECTED TO vedējiērces nosaukums," ko ātri nomaina vārds SEKOTĀJIERĪCĒ.

! Piezīme

- Ja izmantojat LG Sound Sync, šī funkcija nav pieejama. Ja pievienojat LG TV funkciju, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Tikai SEKOTĀJIERĪCĒ iespējams izmantot mikrofonu. SEKOTĀJIERĪCĒ ir pieejamas tikai dažas funkcijas.
- Kad WIRELESS PARTY LINK tiek atvienots, SEKOTĀJIERĪCĒ iestatās BT funkcija.
- Ja savienojums nav veiksmīgs, displejā parādās "FAILED".
- Skaņas izslēgšanas funkcija sinhronizējas abās ierīcēs.
- WIRELESS PARTY LINK savienojums tiek atslēgts, ja izslēdzat ierīci vai spiežat un 3 sekundes turat nospiestu ierīces **F / WIRELESS LINK**.
- MASTER ierīces un SLAVE ierīces skaņa var atšķirties atkarībā no atskaņošanas statusa vai avota.
- Pārbaudiet šo informāciju, kad veidojiet savienojumu ar Bluetooth.
 - Jūs varat savienot tikai vienu Bluetooth ierīci ar MASTER ierīci. Jūs nevarat savienot Bluetooth ierīci ar SLAVE ierīci.
 - WIRELESS PARTY LINK pievienošana ir iespējama tikai Android vai iOS ierīcēs. (WIRELESS PARTY LINK pievienošana var nebūt iespējama atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām vai OS.)
 - Neņemamās/pievienojamās Bluetooth ierīcēs (piem., Dongle u.c.) nav iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK savienojumu.
 - Kad tiek pievienots WIRELESS PARTY LINK, ar Bluetooth savienojumu nav iespējams veikt ierakstu vai dzēšanu.
- Kad ir pieslēgts WIRELESS PARTY LINK, nav iespējams pievienot PARTY LINK.

Problēmu novēršana

Vispārīgi

Problēma	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet iekārtu un pievienoto ārējo ierīci (televizoru, zemfrekvenču skaļruni , DVD atskaņotāju, pastiprinātāju, utt.) un ieslēdziet to vēlreiz. - Atvienojiet ierīces un pievienotās ārējās ierīces (televizora, zemfrekvenču skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas.	- Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē. - Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
Nav skaņas.	Pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo funkciju. Nospiediet funkciju pogu un pārbaudiet atlasīto funkciju.
Aparāts neuzsāk atskaņošanu.	- Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Pārbaudiet atskaņojamo disku. - Nav ievietots disks. Ievietojiet disku. - Disks ir netīrs. Notīriet disku. (Skatiet 43. lappusi) - Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku ar uzlīmi vai apdrukāto pusi uz augšu.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.	- Antenas novietojums vai savienojums ir nestabils. Pievienojiet antenu kārtīgi. - Raidstacijas signāla stiprums ir pārāk vājš. Iestatiet staciju manuāli. - Neviena stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus). Saglabājiēt dažas radio stacijas, plašāku informāciju skatiet 26. lappusē.

Problēma	Cēlonis un risinājums
Tālvadības pults nedarbojas kā nākas.	• Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 23 pēdu (7m) ietvaros. • Starp tālvadības pulti un iekārtu ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. • Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas pret jaunām.
Nav apgaismojuma	• Pārbaudiet gaismas efektus, nospiežot LIGHTING / PARTY LINK.
LG Sound Sync nedarbojas.	• Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. • Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu. • Pārbaudiet jūsu televizora un šīs iekārtas skaņas iestatījumus.

Vispārīgie tehniskie parametri

Vispārīgi	
Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 330 mm x 815 mm x 302 mm
Neto svars	Aptuveni 16,8 kg
Darbības temperatūra	5 °C līdz 35 °C (41 °F līdz 95 °F)
Darbības gaisa mitrums	60%

Ieejas jauda	
Analogā audio signāla ievade (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , ligzda RCA (L, R)
Analogā audio signāla izvade (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , ligzda RCA (L, R)
Portatīvās ieejas režīms (PORT. IN)	1,4 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
Mikrofons (MIC 1/2)	Jutība 20 mV (1 kHz), 6,3 mm ligzda x 2

Radio	
FM frekvenču diapazons	No 87,5 līdz 108,0 MHz vai no 87,50 līdz 108,00 MHz

Sistēma	
Frekvences reakcija	40 līdz 20000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	Vairāk nekā 75 dB
Dinamiskais diapazons	Vairāk nekā 80 dB
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā izejas jauda	1000 W
AUGSTA (high)	300 W x 2 (4 Ω pie 1 KHz, 10% THD)
ZEMA (low)	400 W x 1 (3 Ω pie 200 Hz, 10% THD)

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Preču zīmes un licences



Vārda **Bluetooth®** grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam **Bluetooth®** SIG, Inc., un LG Electronics tos lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apkope

Piezīmes par diskiem

Disku pārvietošana

Nekad nelīmējiet uz diska papīru vai līmlenti.

Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku tā ietvarā. Nepakļaujiet disku tiešas saules gaismas vai karstuma avotu iedarbībai un nekad neatstājiet to stāvvietā novietotā automašīnā tiešā saules gaismā.

Disku tīrīšana

Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var izraisīt sliktu attēla kvalitāti un skaņas traucējumus. Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīru drāniņu. Slaukiet disku virzienā no centra uz malām.

Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus vai izsmidzināmos antistatiskus, kas ir paredzēti vecajām vinila skaņu platēm.

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams transportēt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

Neizmantojiet gaistošus šķidrums, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā. Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu. Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Iekārtas tehniskā apkope

Šī iekārta ir progresīvās tehnoloģijas, precizitātes ierīce. Ja optiskās adaptera lēcas un diska nodalījuma daļas ir netīras vai nolietotājušās, attēla kvalitāte var pasliktināties. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar sev tuvāko autorizēto servisa centru.

