

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν να λειτουργήσετε την συσκευή σας και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο CD ή στον ιστότοπο της LG
(www.lg.com).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προφυλάξεις Ασφαλείας3

Πριν από τη λειτουργία8

Εισαγωγή9

Ηλεκτρική Ασφάλεια10

Χαρακτηριστικά.....11

Οδηγίες χειρισμού12

Εμπρόσθετη λειτουργία16

Συντήρηση και Επισκευή.....19

Συντήρηση Υγραντήρα.....23

Ελέγξτε το Στοιχείο πριν να
ειδοποιήσετε για αστοχία.....24



ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ

Γράψτε το μοντέλο και το σειριακό αριθμό εδώ:

Μοντέλο

Σειρά

Μπορείτε να τα βρείτε στην ετικέτα στο πλαϊνό τμήμα της εκάστοτε μονάδας.

Όνομα Αντιπροσώπου

Ημερομηνία αγοράς

■ Συράψτε την απόδειξη σας σε αυτή τη σελίδα σε περίπτωση που χρειαστεί να αποδείξετε την ημερομηνία αγοράς ή για ζητήματα σχετικά με την εγγύηση.




ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Στο εσωτερικό θα βρείτε πολλές χρήσιμες υποδείξεις για τον τρόπο σωστής χρήσης και συντήρησης του κλιματιστικού. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από μέρους σας θα μπορούσε να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο και χρήματα αναφορικά με τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας. Θα βρείτε πολλές απαντήσεις σε συνήθη προβλήματα στο διάγραμμα ελέγχου στοιχείων πριν να ενημερώσετε για μία αστοχία. Εάν εξετάσετε το διάγραμμά μας σχετικά με Εάν εξετάσετε το διάγραμμά μας σχετικά με τον **Έλεγχο στοιχείου πριν την ειδοποίηση αστοχίας**, ενδέχεται να μην χρειαστεί καθόλου να ζητήσετε επισκευή.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επισκευή ή συντήρηση της μονάδας.
- Επικοινωνήστε με τον εφαρμοστή για την εγκατάσταση της μονάδας.
- Το κλιματιστικό δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανάπηρους χωρίς επίβλεψη.
- Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το κλιματιστικό.
- Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί, η εργασία αντικατάστασης θα πραγματοποιηθεί μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον Εθνικό Κώδικα Ηλεκτρισμού από το κατάλληλο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο.

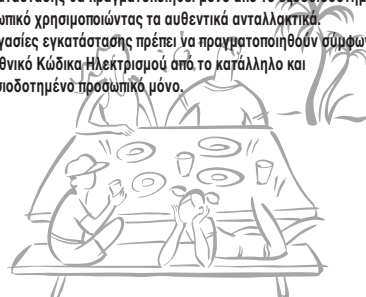

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή άλλων ατόμων και την πρόκληση βλάβης ιδιοκτησίας, θα πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες οδηγίες.

- Η λανθασμένη λειτουργία λόγω της παράβλεψης των οδηγιών θα προκαλέσει βλάβη ή ζημία. Η σοβαρότητα ταξινομείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ενδείξεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή ζημίας.

- Η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο είναι αυτές που δίνονται παρακάτω.

	Βεβαιωθείτε ότι δεν θα το κάνετε.
	Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες.
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Ιδιαίτερη σημείωση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Εγκατάσταση

Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο διακόπτη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ένα έγκριτο κύκλωμα.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Εγκαταστήστε τον πίνακα και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου ασφαλώς.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Για τις ηλεκτρικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Εγκαθιστάτε πάντα ένα έγκριτο κύκλωμα και διακόπτη.

- Η λανθασμένη καλωδίωση ή εγκατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Γειώνετε πάντα το προϊόν.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Χρησιμοποιείτε το σωστά διαβαθμισμένο διακόπτη ή ασφάλεια.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην εγκαθιστάτε, αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε εκ νέου την μονάδα μόνοι σας (πελάτες).

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυσκευάζετε και εγκαθιστάτε το προϊόν.

- Οι αιχμηρές άκρες θα μπορούσε να προκαλέσουν τραυματισμό. Προσέξτε ιδιαίτερα τις άκρες του κιβωτίου και τα πτερύγια του πυκνωτή και της εξάτμισης.

Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή τον Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.

- Θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός, ατύχημα ή βλάβη του προϊόντος.

Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι αυξημένη και όταν έχετε αφήσει ανοιχτή μια πόρτα ή ένα παράθυρο.

- Ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας και να βρέξει ή να καταστρέψει τα έπιπλα.

Για την εγκατάσταση, την αφαίρεση ή την επανεγκατάσταση, πάντοτε να επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

Μην ανοίγετε το κάλυμμα συντήρησης του κυρίως σώματος κατά την διάρκεια λειτουργίας.

- Διότι, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Χρησιμοποιήστε την εξωτερική οπή αναρρόφησης αέρος με το πλέγμα που εξασφαλίζει ότι δεν μπορούν να εισέλθουν πτηνά.

- Αφαιρέστε άσχετα πράγματα όπως φωλιές πουλιών. Διότι ενδέχεται να προκαλέσουν στο εσωτερικό ανεπάρκεια οξυγόνου.

Εγκαταστήστε την είσοδο αέρα εκεί όπου ο μολυσμένος αέρας δεν μπορεί να αναρροφηθεί άμεσα προς το εσωτερικό.

- Ενδέχεται να προκαλέσει διάφορα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφυξίας, λόγω την αναρρόφησης επικίνδυνων αερίων (CO, κλπ).

Εγκαταστήστε το προϊόν σε μέρος όπου μπορεί να υποστηριχθεί το βάρος του.

- Διότι, ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα λόγω αστοχίας του προϊόντος.

■ Λειτουργία

Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει τραβηχτεί προς τα έξω ή δεν είναι κατεστραμμένο κατά τη διάρκεια της λειτουργία.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην αγγίζετε (χειρίζεστε) το προϊόν με βρεγμένα χέρια.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτο αέριο ή καύσιμα κοντά στο προϊόν.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης του προϊόντος.

Σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή τυφώνα. Αν είναι δυνατόν αφαιρέστε το προϊόν από το παράθυρο πριν από την άφιξη του τυφώνα.

- Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στην ιδιοκτησία, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.

Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην τοποθετείτε θερμάστρα ή άλλες συσκευές κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό πριν να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή ανοίγετε ή κλείνετε διακόπτες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση που το προϊόν βραχεί (πλημμυρίσει ή καλυφθεί με νερό) επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα παροχής ρεύματος κατά τη λειτουργία.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην αφήνετε να τρέχει νερό κοντά στα ηλεκτρικά μέρη.

- Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, βλάβη του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση που ακούγονται περιέργοι ήχοι από το προϊόν, ή βγαίνει καπνός. Απενεργοποιήστε το διακόπτη

- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Φροντίστε να μην μπορεί να μπει νερό στο προϊόν.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.

Διακόψτε την παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του προϊόντος.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας

Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φιν τροφοδοσίας ή κλείστε το διακόπτη.

- Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής ή βλάβης του προϊόντος ή ακούσιας λειτουργίας.

Αποφύγετε εξοπλισμό πυράς

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μην αγγίζετε ένα κατάλληλο κύκλωμα ή διακόπτη με βρεγμένα χέρια.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Χρησιμοποιείτε ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα όταν καθαρίζετε ή συντηρείτε το προϊόν.

- Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους τραυματισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΗ

■ Εγκατάσταση

Για την ανύψωση και μεταφορά του προϊόντος απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα.

- Αποφύγετε τον προσωπικό τραυματισμό.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρος όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο σε θαλασσινό αέρα (ψεκασμός με αλάτι).

- Θα μπορούσε να προκληθεί διάβρωση στο προϊόν. Η διάβρωση, ιδιαίτερα στον συμπυκνωτή και τα περύγια της εξάτμισης, θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος ή ανεπαρκή λειτουργία.

Μην εγκαθιστάτε την μονάδα εξαερισμού μόνο για έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου.

- Εάν απαιτείται, εγκαταστήστε μαζί με άλλη μία εσωτερική μονάδα (κλιματιστικό).

■ Λειτουργία

Μην εκθέτετε το δέρμα απευθείας σε ψυχρό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Μην κάθεστε στο ρεύμα αέρος)

- Αυτό θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας)

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως διατήρηση φαγητών, έργων τέχνης κτλ. Αποτελεί ένα καταναλωτικό κλιματιστικό και όχι ένα σύστημα ψύξης ακριβείας.

- Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή απώλειας ιδιοκτησίας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά κτλ.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ή βλάβης στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.

Μην πατάτε ή τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο προϊόν. (εξωτερικές μονάδες)

- Υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.

Χρησιμοποιείτε ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα όταν καθαρίζετε ή συντηρείτε το προϊόν.

- Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους τραυματισμούς.

Πριν από τη λειτουργία

Προετοιμασία για τη λειτουργία

1. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό για την εγκατάσταση.
2. Βάλτε στην πρίζα το βύσμα καταλλήλως.
3. Χρησιμοποιείτε ένα έγκριτο κύκλωμα.
4. Μην χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης.
5. Μην εκκινείτε/διακόπτετε την λειτουργία βγάζοντας/βάζοντας από την πρίζα το καλώδιο παροχής.
6. Εάν είναι κατεστραμμένο το καλώδιο/βύσμα, αντικαταστήστε το μόνον με ένα αυθεντικό ανταλλακτικό.

Χρήση

1. Η άμεση έκθεση στο ρεύμα του αέρα για μια παρατεταμένη περίοδο θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την υγεία σας. Μην εκθέτετε τους ενοίκους, τα κατοικίδια ή τα φυτά στη άμεση ροή του αέρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
2. Εξαιτίας του ενδεχόμενου έλλειψης οξυγόνου, να αερίζετε το δωμάτιο εάν χρησιμοποιείται μαζί με θερμάστρες ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
3. Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή εξαερισμού για μη-προκαθορισμένους ιδιαίτερους λόγους (π.χ. την διατήρηση (π.χ. διατήρηση συσκευών ακριβείας, τροφίμων, κατοικίδιων, φυτών, και αντικειμένων τέχνης). Αυτή η χρήση θα μπορούσε να καταστρέψει τα αντικείμενα.
4. Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ελέγξει την θερμοκρασία του χώρου. Εάν αυτό απαιτείται, μην εγκαθιστάτε την μονάδα εξαερισμού μόνη της, αλλά εγκαταστήστε άλλη μία εσωτερική μονάδα.


Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο. Είναι δυνατόν να προκληθούν τραυματισμοί κατά τον χειρισμό των αιχμηρών μεταλλικών ακμών.
2. Μην χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό του εσωτερικού του κλιματιστικού. Η έκθεση στο νερό μπορεί να καταστρέψει την μόνωση, με κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
3. Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο διακόπτης είναι σβηστός και η τροφοδοσία αποσυνδεδεμένη. Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη λειτουργία. Υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ξεκινήσει κατά λάθος ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Για την επισκευή και συντήρηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Εισαγωγή

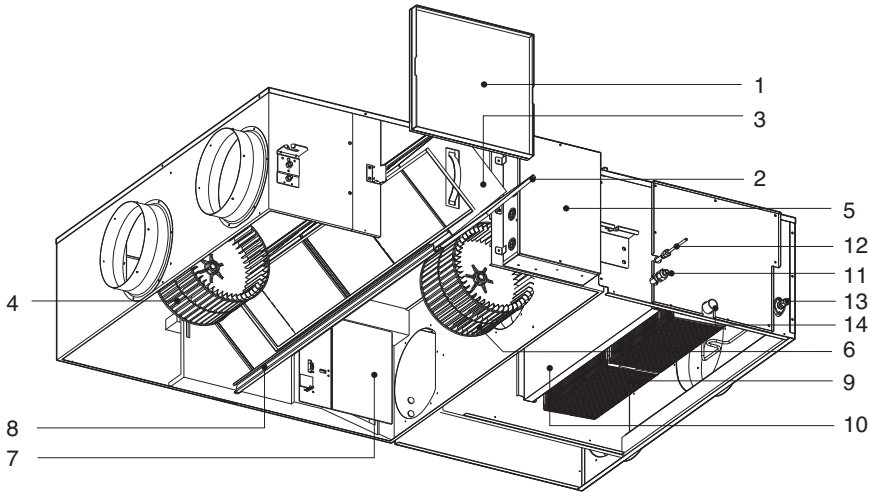

1. Κάλυμμα συντήρησης

2. Φίλτρο αέρα

Αποτρέπει τις φραγές της Ολικής ανταλλαγής θερμότητας λόγω σκόνης.

3. Ολική Ανταλλαγή Θερμότητας

Ανταλλάσει θερμοκρασία και υγρασία μεταξύ του εισερχόμενου αέρα και του εξερχόμενου αέρα.

4. Φτερωτή του Εξερχόμενου Αέρα

Μία φτερωτή για την έξοδο της ρύπανσης αέρα προς τα έξω.

5. Κιβώτιο Ηλεκτρονικών Μερών (Κιβώτιο ελέγχου)

6. Φτερωτή για την Παροχή Αέρα

Μία φτερωτή για την εισαγωγή του εξωτερικού αέρα.

7. Ρυθμιστική Παράκαμψη

Μετατρέπει τον εξαερισμό μέσω Ολικής ανταλλαγής θερμότητας σε φυσιολογικό εξαερισμό.

8. Στήριγμα Ολικής Ανταλλαγής Θερμότητας

Χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του οδηγού της Ολικής ανταλλαγής θερμότητας.

9. Στοιχείο Υγραντήρα

10. Άμεση επέκταση σπείρας (DX Coil)

11. Σύνδεση σωλήνα αερίου (Ø12.7)

12. Σύνδεση σωλήνα υγρού (Ø6.35)

13. Θύρα σύνδεσης παροχής νερού (Ø6.35)

14. Έξοδος εξάτμισης (Ø25.4)


Ηλεκτρική Ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Η συσκευή πρέπει να γειώνετε κανονικά.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πρέπει να συνδέετε τη συσκευή πάντα σε μία γειωμένη πρίζα.

Προτιμητέα μέθοδος

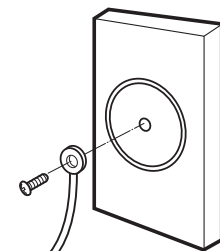

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση πριν τη χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην κόβετε ή αφαιρείτε την τρίτη υποδοχή (γείωση) από το καλώδιο τροφοδοσίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Η σύνδεση της προσαρμογής του τερματικού γείωσης στην υποδοχή πρίζας στον τοίχο δεν γειώνει τη συσκευή εκτός και αν το κάλυμμα της πρίζας είναι μεταλλικό και μη μονωμένο και η υποδοχή στον τοίχο είναι γειωμένη μέσω των ηλεκτρικών καλωδίων της οικίας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Εάν έχετε αμφιβολία εάν το κλιματιστικό είναι σωστά γειωμένο, ελέγξτε με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο την υποδοχή στον τοίχο και το κύκλωμα.

Χαρακτηριστικά

Εξαερισμός μέσω Ολικής Ανταλλαγής Θερμότητας

Αποβάλλει τον εσωτερικό αέρα μέσω του εξωτερικής Ολικής Ανταλλαγής Θερμότητας.


- Η εξωτερική ανταλλαγή θερμότητας αέρα παρέχεται στο εσωτερικό.
Λειτουργήστε τον εξαεριστήρα εντός του Εξαερισμού μέσω Ολικής ανταλλαγής θερμότητας όταν διεξάγεται λειτουργία καλοκαίρι/χειμώνας, κρύο/ζέστη.

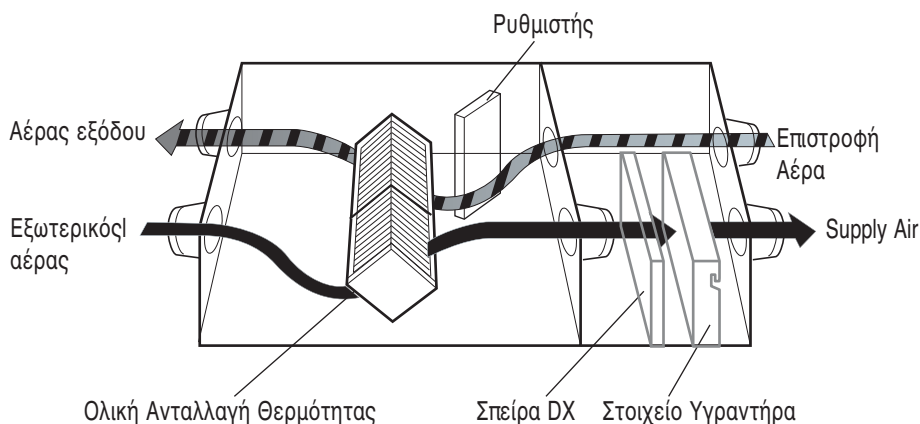

Φυσιολογικός Εξαερισμός

Αποβάλλει τον εσωτερικό-αέρα με ρύπανση άμεσα μέσω της Ολικής Ανταλλαγής Θερμότητας.


- Λειτουργήστε τον εξαερισμό σε **Φυσιολογικό Εξαερισμό** την άνοιξη/φθινόπωρο όταν δεν απαιτείται η Ολική ανταλλαγή θερμότητας.

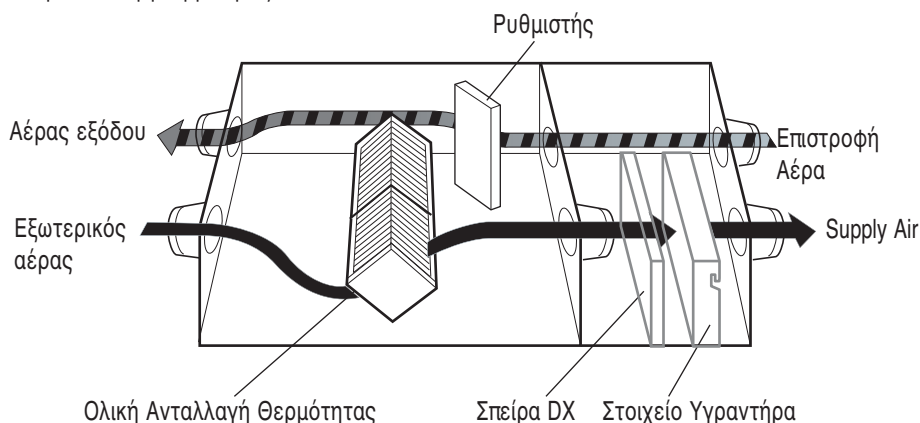

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υψηλού δείκτη εξωτερικής ρύπανσης όπως κίτρινη άμμος παρακαλούμε διακόψτε προσωρινά τον εξαερισμό.

Οδηγίες Λειτουργίας (Επικουρικό)

Ονομασία και Λειτουργία του Τηλεχειριστηρίου

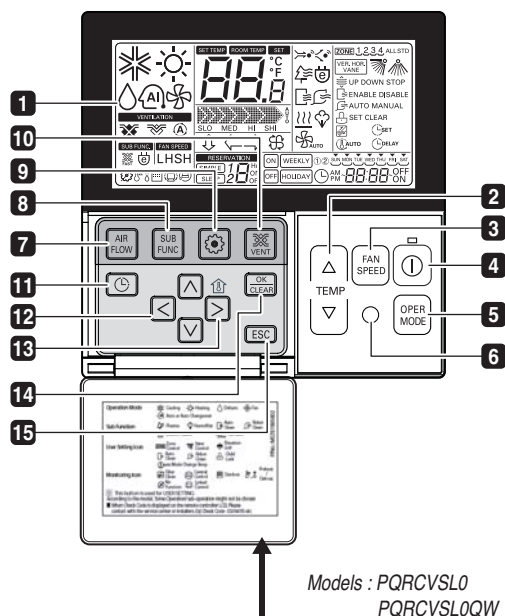

Παρακαλούμε επικολλήστε την ενημερωτική ετικέτα εντός της θύρας.
Παρακαλούμε επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα αναλόγως με την χώρα σας.

- 1 ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- 2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- 3 ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
- 4 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
- 5 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- 6 ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ (*) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κάποια προϊόντα δεν λαμβάνουν ασύρματα σήματα.
- 7 ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ (*)
- 8 ΠΛΗΚΤΡΟ ΥΠΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- 9 ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- 10 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
- 11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
- 12 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΕΞΙΑ
- 13 ΠΛΗΚΤΡΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (*)
- 14 Πλήκτρο Ρύθμισης/Ακύρωσης
- 15 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΞΟΔΟΥ

* Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν και να μην προβάλλονται αναλόγως με το είδος του προϊόντος.

Αναφερθείτε στο τηλεχειριστήριο για να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες λειτουργιών.

* (*): Λειτουργίες κλιματιστικού.

Κατάσταση λειτουργίας εξαερισμού και μέθοδος λειτουργίας εξαερισμού.


Το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας μπορεί να εγκατασταθεί με δύο τύπους:
Μονής Λειτουργίας & Διασυνδεδεμένης Λειτουργίας

	Ξεχωριστή Λειτουργία (Άμεση Επέκταση Εξαερισμού Ξεχωριστή Λειτουργία)	Λειτουργία Εσωτερικού Συνδέσμου (Άμεση Επέκταση Εξαερισμού Λειτουργία Συνδέσμου)
Άμεση Επέκταση Εξαερισμού	 Άμεση Επέκταση Εξαερισμού Ενσύρματο χειριστήριο	 Κλιματιστικό Εσωτερική Μονάδα Άμεση Επέκταση Εξαερισμού Ενσύρματο χειριστήριο

※ Η σύνδεση καλωδίων είναι ίδια με αυτή του εγχειριδίου χρήσεως του κλιματιστικού.
(Αναφερθείτε στην σελίδα που σχετίζεται με τον έλεγχο Ομάδας)


Έλεγχος μονής λειτουργίας

Εκτελεί την λειτουργία εξαερισμού με ψύξη ή θέρμανση συγχρόνως χρησιμοποιώντας την ανταλλαγή θερμότητας εντός του είδους προϊόντος άμεσης επέκτασης εξαερισμού.

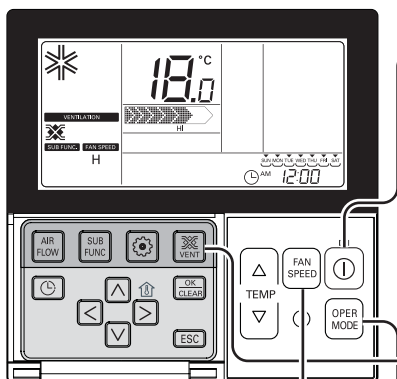

Είδος άμεσης επέκτασης εξαερισμού μεμονωμένη λειτουργία

- 1 Πλήκτρο  στο Τηλεχειριστήριο. Προβάλλεται ως το σχήμα στην δεξιά πλευρά στο είδος άμεσου εξαερισμού μεμονωμένης λειτουργίας.

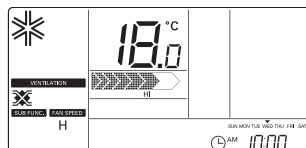

- 2 Πιέζοντας το πλήκτρο  θα αλλάξει η κατάσταση εξαερισμού. Πιέζοντας το πλήκτρο μετατρέπει από «μετατροπή θερμότητας από ανταλλαγή», «φυσιολογική», «αυτόματη».



Κατάσταση εξαερισμού	Προβολή Τηλεχειριστηρίου	Περιεχόμενα
Ανταλλαγή θερμότητας		Κατάσταση που παρέχει/αποβάλλει αέρα μέσω της Ολικής ανταλλαγής θερμότητας. Κατάλληλο για χρήση το καλοκαίρι/χειμώνα όταν η διαφορά εσωτερικής/εξωτερικής θερμοκρασίας είναι μεγάλη.
Φυσιολογική		Κατάσταση που σπρώχνει τον αέρα άνω της μεθόδου Ολικής ανταλλαγής θερμότητας. Κατάλληλο προς χρήση την ανοιχτή/κλεισμένη ή στην περίπτωση υψηλού βαθμού εσωτερικής ρύπανσης.
Αυτόματο		Λειτουργεί αυτόματα στην βέλτιστη κατάσταση εξαερισμού με μέτρηση της εσωτερικής/εξωτερικής θερμοκρασίας αέρα του συστήματος εξαερισμού. * Αναζητά το βέλτιστο καθορισμένο λειτουργώντας την κατάσταση ή ρύθμιση θερμοκρασίας του εξαερισμού όπως επίσης με την εσωτερική/εξωτερική θερμοκρασία του συστήματος εξαερισμού εάν δεσμεύεται με το σύστημα Multi-V. (Μόνο για κάποια μοντέλα)

* Η ανωτέρω προβολή 88 τομέων προβάλλεται μόνον όταν βρίσκεται σε είδος άμεση επέκτασης μεμονωμένης λειτουργίας και το κλιματιστικό είναι σταματημένο.

- 3 Πιέζοντας το πλήκτρο  θα αλλάξει η κατάσταση λειτουργίας.
- Πιέζοντας το πλήκτρο θα μετατραπεί από «ψύξη», «θέρμανση» «αυτόματο» -> ανεμιστήρας.




- 4 Πιέζοντας το πλήκτρο  στην κατάσταση εξαερισμού αλλάζει την δύναμη του αέρα.
- Πιέζοντας το πλήκτρο έχει την δυνατότητα να επιλέξει από «Χαμηλό», «Υψηλό» «Πολύ Υψηλό».



* Η επιλογή λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης και επιθυμητής θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί σε είδος άμεσης επέκτασης μεμονωμένης λειτουργίας εξαερισμού.
* Αναφερθείτε στη βασική λειτουργία. Ρύθμιση θερμοκρασίας για την αλλαγή σε επιθυμητή θερμοκρασία.

Έλεγχος διασυνδεδεμένης λειτουργίας


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον όταν το κλιματιστικό είναι διασυνδεδεμένο με προϊόν άμεσης επέκτασης εξαερισμού.

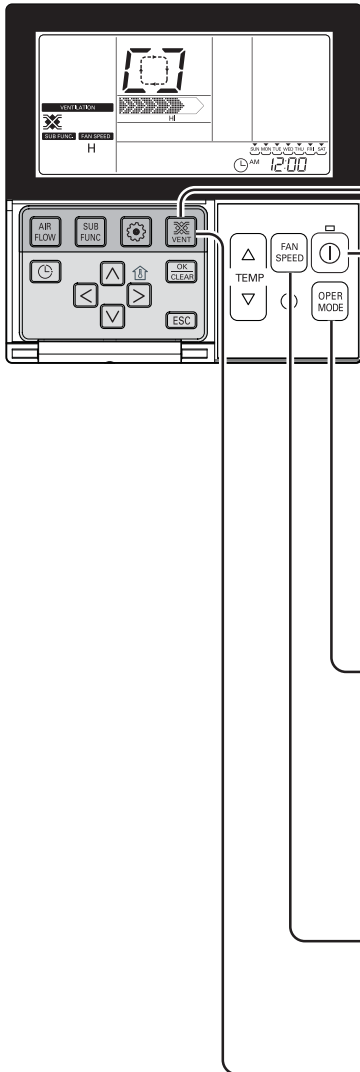

Διασύνδεση Λειτουργίας με Άμεση Επέκταση Εξαερισμού

- 1** Πιέστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
- Χρησιμοποιείται μόνον όταν το κλιματιστικό και το προϊόν εξαερισμού είναι διασυνδεδεμένα.

* Πιέστε το πλήκτρο «Εξαερισμός» στο ενσύρματο χειριστήριο και εισάγετε την κατάσταση ελέγχου Εξαερισμού για να ελέγξετε την λειτουργία του προϊόντος εξαερισμού.



- * Για να μετατρέψετε σε κατάσταση κλιματιστικού, πιέστε το πλήκτρο «Εξαερισμός» στην κατάσταση εξαερισμού.
- Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα ή περισσότερα ενώ βρίσκεται στην κατάσταση εξαερισμού, αυτόματως μετατρέπεται σε κατάσταση κλιματιστικού.
 - Το προϊόν εξαερισμού αντιπροσωπεύει γενικό προϊόν εξαερισμού και προϊόν άμεσης επέκτασης εξαερισμού.

- 2** Πιέζοντας το πλήκτρο στην κατάσταση εξαερισμού αρχίζει ο εξαερισμός.

- 3** Πιέζοντας το πλήκτρο στην κατάσταση εξαερισμού θα αλλάξει την κατάσταση εξαερισμού.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, αλλάζει από Ανταλλαγή θερμότητας->Φυσιολογικό->Αυτόματο.

* Η προβολή στο τηλεχειριστήριο προβάλλει την επιθυμητή θερμοκρασία, μόνον όταν βρίσκεται στην κατάσταση εξαερισμού, και όταν μετατρέπεται σε κατάσταση κλιματιστικού.


- 4** Πιέζοντας το πλήκτρο στην κατάσταση εξαερισμού αλλάζει την ισχύ του αέρα.
- Η πίεση του πλήκτρου μπορεί να επιλέξει από «Χαμηλό-Υψηλό-Πολύ Υψηλό».

- 5** Επιστροφή στην κατάσταση κλιματιστικού.
- 1) Αυτόματη Μετατροπή: Όταν πιέσετε το πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, αυτόματως μετατρέπεται σε κατάσταση κλιματιστικού.
 - 2) Δια χειρός Μετατροπή: Πιέζοντας το πλήκτρο στην κατάσταση εξαερισμού θα μετατραπεί δια χειρός.

Επιπρόσθετη Λειτουργία

Κατάσταση οικονομικού εξαερισμού Γρήγορη/Ενέργεια

Είναι μια λειτουργία που λειτουργεί την λειτουργία εξαερισμού πιο αποδοτικά μέσω των επιπρόσθετων λειτουργιών, γρήγορα / ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

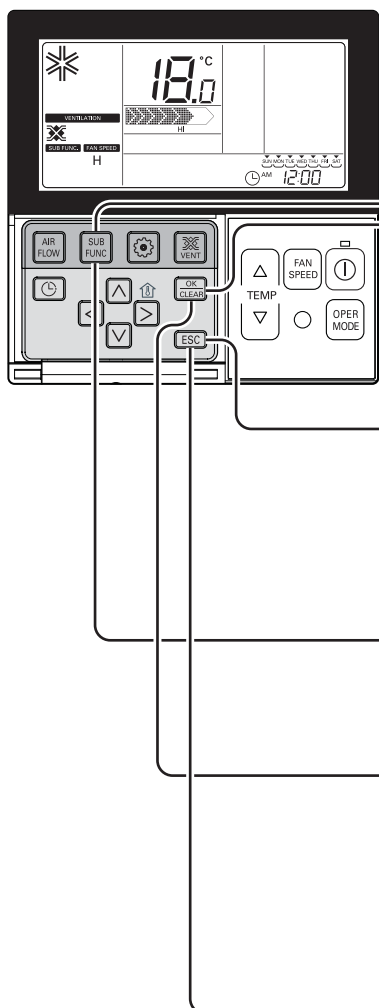

Γρήγορα : αερίζει γρήγορα


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **SUB FUNC** στην κατάσταση εξαερισμού.
- Μετατρέπει κατά σειρά «γρήγορα-εξοικονόμηση ενέργειας» στην κατάσταση εξαερισμού.
- 2 Γρήγορα» αναβοσβήνει στην προβολή, και πιέζοντας το πλήκτρο **OK CLEAR** θα σταθεροποιηθεί το εικονίδιο «γρήγορα», και η λειτουργία έχει ρυθμιστεί.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **ESC** για να εξέλθετε από τις ρυθμίσεις.

Εξοικονόμηση Ενέργειας: Εξαερίζει αποδοτικά και εκτελεί εξοικονόμηση ενέργειας.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **SUB FUNC** στην κατάσταση εξαερισμού.
- Μετατρέπει με την σειρά «γρήγορα» εξοικονόμηση ενέργειας» στην κατάσταση εξαερισμού.
- 2 Η «Εξοικονόμηση Ενέργειας» αναβοσβήνει στην προβολή, και πιέζοντας το πλήκτρο **OK CLEAR** θα σταθεροποιείται το εικονίδιο και ρυθμίζεται η λειτουργία.
- 3 Πιέζοντας το πλήκτρο **ESC** θα εξέλθετε από τις ρυθμίσεις.
* Γενικός εξαερισμός και άμεση επέκταση εξαερισμού έχουν τις ίδιες επιπρόσθετες λειτουργίες.
* Εξαερισμός/Θέρμανση/Υγραντήρας οι επιπρόσθετες ρυθμίσεις λειτουργιών είναι ίδιες με του κλιματιστικού.

Κατάσταση λειτουργίας ύγρανσης

Μόνο προϊόντα με λειτουργία ύγρανσης μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτό.

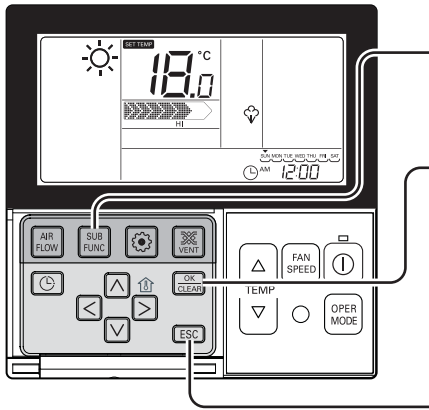


- 1** Επαναληπτική πίεση του πλήκτρου  έως ότου να αναβοσβήνει το εικονίδιο.  
- 2** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ πιέζοντας το πλήκτρο . (Θα προβληθεί το εικονίδιο στην περίπτωση επιλογής ΡΥΘΜΙΣΗΣ και θα εξαφανιστεί στην αντίθετη περίπτωση. ) 
- 3** Πιέστε το πλήκτρο  για να εξέλθετε. 
 - * Μετά την ρύθμιση, εξέρχεται αυτομάτως από την κατάσταση ρύθμισης εάν δεν καταχωρηθούν πλήκτρα για 25 δευτερόλεπτα.
 - * Κατά την έξοδο άνευ πίεσης πλήκτρου ρύθμισης, ο χειρισμός τιμής δεν είναι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία ύγρανσης ενδέχεται να μην λειτουργεί σε μερικά προϊόντα.
- Αυτή η λειτουργία έχει την δυνατότητα να επιλέγει αυτομάτως ή δια χειρός το πότε να λειτουργήσει την κατάσταση θέρμανσης. (Εξ' ορισμού εργοστασίου: Όταν επιλέγετε μία κατάσταση θέρμανσης, η κατάσταση ύγρανσης επιλέγεται αυτομάτως.)
- Στην περίπτωση διασυνδεδεμένης λειτουργίας, ο έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας Ύγρανσης που αναφέρεται στο διάγραμμα της κατάστασης εξαερισμού, πιέζοντας το πλήκτρο. 

Έλεγχος Ρύθμισης θερμοκρασίας/Θερμοκρασίας Δωματίου

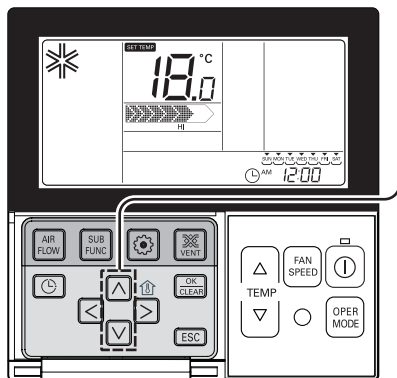

Ρύθμιση θερμοκρασίας

1

Μπορούμε απλώς να ρυθμίσουν την επιθυμητή θερμοκρασία.

• Πιέστε τα πλήκτρα ☐ ☒ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

☐ : Αύξηση 1°C ή 2°F με το κάθε πάτημα

☒ : Μείωση 1°C ή 2°F με το κάθε πάτημα

• Θερμ χώρου: δεν υπάρχει ένδειξη στην μονή λειτουργία.

• Ρύθμιση θερμοκρασίας: Δείχνει την θερμοκρασία που επιθυμεί να ρυθμίσει ο χρήστης.

* Ανάλογα με το είδος του ελεγκτή, η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε 0.5°C ή 1°F.

Λειτουργία Ψύξης

- Η ψύξη δεν λειτουργεί εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την ορισμένη θερμοκρασία. Παρακαλούμε χαμηλώστε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Λειτουργία θέρμανσης:

- Η θέρμανση δεν λειτουργεί εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την ορισμένη θερμοκρασία. Παρακαλούμε αυξήστε την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία για τον οδηγό ψύξης αέρα, από 18°C έως 30°C, και για τον οδηγό θέρμανσης από 16°C έως 30°C.
- Η κατάλληλη διαφορά είναι 5°C μεταξύ δωματίου και εξωτερικής θερμοκρασίας.
- Η μονάδα εξαερισμού δεν μπορεί να φτάσει την ορισμένη θερμοκρασία επειδή ο αέρας παρέχεται από τον εξωτερικό χώρο.
- Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ελέγξει την θερμοκρασία του χώρου.
Εάν αυτό απαιτείται, μην εγκαθιστάτε την μονάδα εξαερισμού μόνη της, αλλά εγκαταστήστε άλλη μία εσωτερική μονάδα

Συντήρηση και Εξυπηρέτηση Πελατών


Μέθοδος αποσυναρμολόγησης του εκάστοτε μέρους

Για να αποτρέψετε την αλλοίωση λειτουργίας του εξαεριστήρα, να καθαρίζετε τακτικά την σκόνη που προσκολλάται στο φίλτρο αέρος και στην μονάδα ολικής ανταλλαγής θερμότητας.

Μέθοδος αφαίρεσης του εκάστοτε μέρους (φίλτρο αέρα, μονάδα ολικής ανταλλαγής θερμότητας).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης.

Βάλτε τα χέρια μέσα στην οροφή από το κάλυμμα συντήρησης, και τραβήξτε προς τα επάνω το κάλυμμα συντήρησης.
(Χαλαρώστε το τον ρεζέ και αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης.)

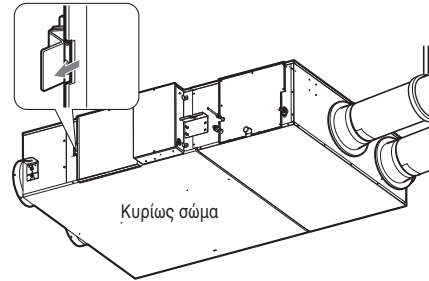


2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρος.

Αφαιρέστε το εκάστοτε φίλτρο αέρα που περιέχεται αριστερά/δεξιά προς τα κάτω της μονάδας Ολικής ανταλλαγής θερμότητας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να εξασφαλιστεί ότι δεν μπορείτε να καταστρέψετε το φίλτρο αέρος κατά την αφαίρεση εφόσον υπάρχει ένα αιχμηρό μέρος σε αυτό.

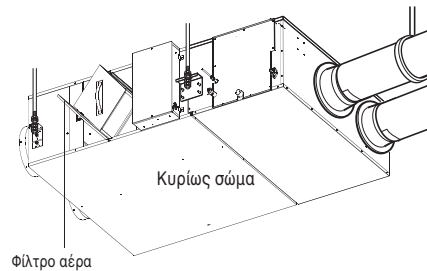

3. Αφαιρέστε την μονάδα Ολικής ανταλλαγής θερμότητας.


Αδράξτε την χειρολαβή και κατόπιν αφαιρέστε την μονάδα Ολικής ανταλλαγής θερμότητας (2ΕΑ) από το κυρίως σώμα. (2 μονάδες)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Απενεργοποιήστε τον διακόπτη όταν καθαρίζετε το προϊόν.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Οφείλετε να φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας συντήρησης.

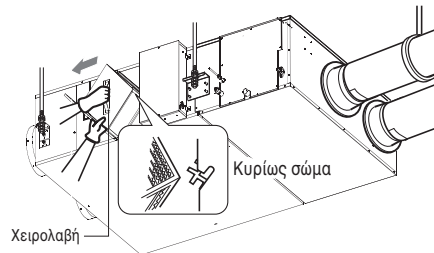

Μέθοδος Καθαρισμού και Επανατοποθέτησης του Εκάστοτε Μέρους

1. Καθαρισμός του Φίλτρου Αέρα


- Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλύνοντάς το με νερό.
- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος. (Κατά το στέγνωμα μην εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά όταν το στεγνώνετε.)
- Εάν είναι καταστραμμένο το φίλτρο αέρα, προμηθευτείτε το από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή από επαγγελματία αντιπρόσωπο.

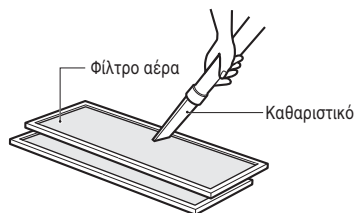

2. Καθαρισμός της μονάδας Ολικής Ανταλλαγής Θερμότητας

Καθαρίστε με ένα καθαριστικό την σκόνη που προσκολλάται στην επιφάνεια της μονάδας Ολικής ανταλλαγής θερμότητας.

- Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό που προσαρμόζεται σε βούρτσα στομίου, και χρησιμοποιήστε μία μαλακή βούρτσα.
- Μην χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό με σκληρό στόμιο. (Διαφορετικά, η επιφάνεια της μονάδας Ολικής ανταλλαγής θερμότητας ενδέχεται να καταστραφεί.)
- Ποτέ μην πλύνετε με νερό την μονάδα Ολικής ανταλλαγής θερμοκρασίας.
- Τα έξοδα αντικαταστάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν μετά από 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.
- Πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν οι δαπάνες όταν θα επικοινωνήσετε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών έστω εντός 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς.
- Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή τον Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

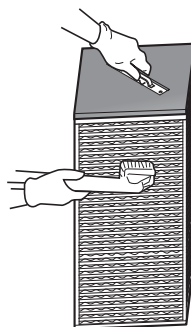

Φίλτρο αέρα




Μονάδα Ολικής Ανταλλαγής Θερμότητας

Συναρμολόγηση και Έλεγχος μετά από την Συντήρηση

1. Συναρμολόγηση της Μονάδας Ολικής ανταλλαγής θερμότητας


Τοποθετήστε ασφαλώς τα γωνιαία μέρη (4 ή 6 μέρη) της μονάδας Ολικής ανταλλαγής θερμότητας εντός της υποδοχής για την συναρμολόγηση και ολισθήστε τα εντός του κυρίως σώματος.

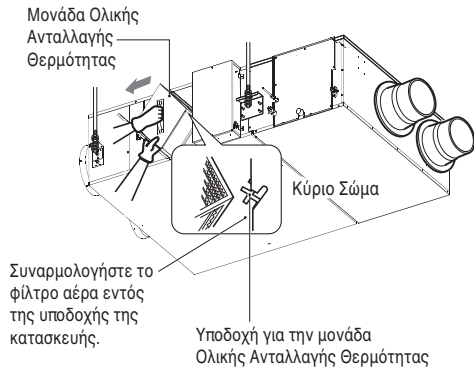

2. Συναρμολόγηση του φίλτρου αέρα


Συναρμολογήστε το φίλτρο αέρος εντός της υποδοχής της κατασκευής της μονάδας Ολικής ανταλλαγής θερμότητας.

- Προσέξτε να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της μονάδας Ολικής ανταλλαγής θερμότητας δεν πρόκειται να καταστραφεί.
- Σκόνη που έχει προσκολληθεί στην μονάδα Ολικής ανταλλαγής θερμότητας ενδέχεται να προκαλέσει την μείωση της ποσότητας Αέρα.

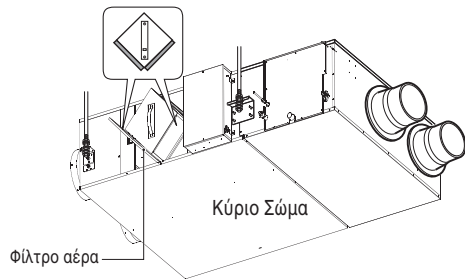

3. Συναρμολόγηση του καλύμματος συντήρησης

Στερεώστε το κάλυμμα στο δεξί ρεζέ και στερεώστε το στην αριστερή πλευρά. (Είναι κολλημένο ένα πινακίδιο ονομασίας προς την κατεύθυνση ανάγνωσής του).

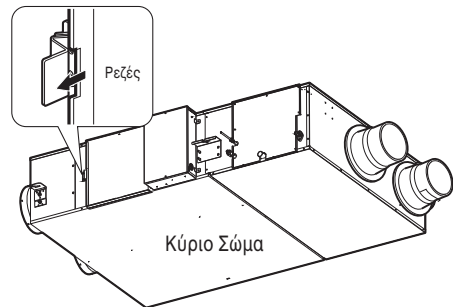

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Απενεργοποιήστε τον διακόπτη όταν καθαρίζετε το προϊόν.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Οφείλετε να φοράτε γάντια όταν διενεργείτε εργασία συντήρησης.

Αντικατάσταση του Υγραντήρα


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης.

Χαλαρώστε την βίδα (8ΕΑ) και αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης.

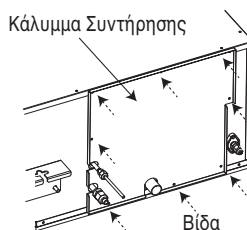


2. Προετοιμασία αντικατάστασης του Υγραντήρα.

- Αφαιρέστε το Πώμα της Αποστράγγισης για να αποστραγγίσετε το εναπομείναν νερό στο ντεπόζιτο τροφοδοσίας.
- Χαλαρώστε την βίδα (3ΕΑ) και αφαιρέστε το καπάκι του ντεπόζιτου.
- Χαλαρώστε την βίδα (1ΕΑ) και Αφαιρέστε τον σφικτήρα.

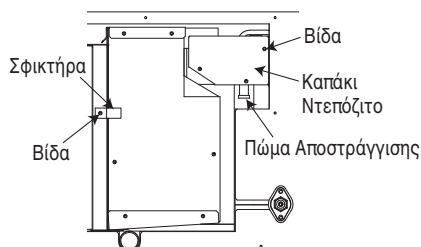

3. Τραβήξτε έξω τον Υγραντήρα (2ΕΑ)

- Ξεκλειδώστε το Πώμα Αποστράγγισης για να αποστραγγίσετε το εναπομείναν νερό μέσα στην τροφοδοσία ντεπόζιτου.
- Χαλαρώστε την βίδα (3ΕΑ) και αποσυνδέστε το καπάκι του ντεπόζιτου τροφοδοσίας.
- Χαλαρώστε την βίδα (1ΕΑ) και Αποσυνδέστε τον σφικτήρα.

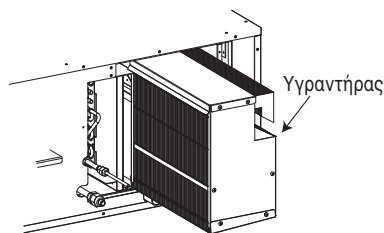

4. Εισάγετε τον καινούργιο Υγραντήρα (2ΕΑ)

Επιβεβαιώστε ότι η κόψη του άνω πλάκα του στοιχείου υγραντήρα έχει αγκιστρωθεί ασφαλώς επί του αναρτήρα.


Και συναρμολογήστε την λυχνία, απαλλάσσοντας το ντεπόζιτο και το πώμα αποστράγγισης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Απενεργοποιήστε τον διακόπτη όταν καθαρίζετε το προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Οφείλετε να φοράτε γάντια όταν διεξάγετε εργασίες συντήρησης.

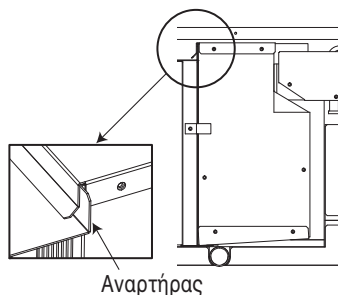

Συντήρηση Υγραντήρα

Έλεγχος και Συντήρηση του Υγραντήρα

- Ζητήστε από τον οικείο αντιπρόσωπό σας να διεξάγει τους ακόλουθους ελέγχους έτσι ώστε να έχουν την πλέον μακροχρόνια χρήση.
- Για να αποφευχθεί η δημιουργία επιβλαβών βακτηρίων, ζητήστε από τον οικείο σας αντιπρόσωπο να διεξάγει συντήρηση στο τμήμα της μονάδας ύγρανσης κατά την έναρξη και την λήξη της θερμής περιόδου.

Έλεγχος Μέ- ρους	Περιεχόμενα συντήρησης		Προβλήματα εάν δεν έχει διεξαχθεί συντήρηση.
	Στοιχεία προς έλεγχο	Λύση	
Ντεπόζιτο νερού τροφο- δοσίας	Ελέγξτε την λειτουργία του Διακόπτη φλοτέρ.	Καθαρίστε εάν δεν λειτουργεί καταλλήλως λόγω της αύξησης.	Ανεπαρκής ύγρανση. Υπερχείλιση του νερού του ντεπόζιτου τροφοδοσίας.
	Ελέγξτε για ακαθαρσία	Καθαρίστε εάν είναι πολύ ακά- θαρτο.	Αδύναμη ισχύς ανεμιστήρα. Μείωση ικανότητας ύγραν- σης.
Βαλβίδα Πη- νίου	Ελέγξτε το άνοιγμα και κλει- σιμο. Ελέγξτε με συναφή τρόπο όταν ελέγχετε τον διακόπτη λειτουρ- γίας φλοτέρ.	Αντικαταστήστε εάν δεν λει- τουργεί.	Ανεπαρκής ύγρανση. Υπερχείλιση του νερού του ντεπόζιτου τροφοδοσίας. (Αυξημένη κατανάλωση νερού βρύσης.)

Αντικατάσταση στοιχείου Υγραντήρα

1. Το στοιχείο υγραντήρα γενικώς πρέπει να αντικατασταθεί κάθε τρία έτη όταν η παροχή νερού είναι από μαλακό νερό, αλλά εξωτερικοί παράγοντες (ποιότητα νερού, χρόνος λειτουργίας) ενδέχεται να μειώσει την παραγωγική του ζωή.
2. Επικοινωνήστε με τον οικείο σας αντιπρόσωπο εάν έχετε τις όποιες απορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα σημείωση αφορά μόνον το μοντέλο που διαθέτει την λειτουργία ύγρανσης.
Όταν αποτύχει η ύγρανση, το τηλεχειριστήριο δεν προβάλλει κανέναν κωδικό αστοχίας.
(απλώς αναβόσβηνε το εικονίδιο «Υγρανσης» για 30 λεπτά και μετά εξαφανίστηκε)
Η χρήση κάτω του προσδιορισμένου θα οδηγήσει σε ανεπαρκή ύγρανση και αύξηση της κατανάλωσης νερού βρύσης.
Η βαλβίδα πηνίου και ο διακόπτης φλοτέρ πρέπει να ελεγχθούν στην αρχή της θερμής περιόδου.

Κύκλος Συντήρησης

Προτεινόμενος κύκλος συντήρησης για το εκάστοτε μέρος.

Ονομασία μέρους	Κύκλος ελέγχου (Κύκλος καθαρισμού)	Κύκλος Αντικατάστασης
Φίλτρο αέρα	0.5 year	3 years
Μονάδα Ολικής Ανταλλαγής Θερμότητας	1 year	10 years
Στοιχείο Υγραντήρα	1 year	1~3 years

- Αυτός ο πίνακας προσδιορίζει τα κύρια μέρη.
- Βλέπε το συμβόλαιο συντήρησης και ελέγχου για λεπτομέρειες.
- Ο εν λόγω κύκλος συντήρησης δείχνει την προτεινόμενη χρονική διάρκεια έως ότου να προκύψει η ανάγκη για εργασίες συντήρησης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι λειτουργικό για το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο σχέδιο συντήρησης (προϋπολογισμός αμοιβών συντήρησης και ελέγχου κλπ.)
- Η ζωή του στοιχείου υγραντήρα είναι περίπου 3 έτη (4.000 ώρες), με συνθήκες σκληρότητας του νερού παροχής: 150mg/l.
- Η ζωή του στοιχείου ύγρανσης είναι κατά προσέγγιση 1 έτος (1.500 ώρες), με συνθήκες σκληρότητας νερού παροχής: 400mg/l.
- Ετήσιες ώρες λειτουργίας: : 10 ώρες/ήμέρα x 26 ημέρες / μήνα x 5 μήνες = 1.300 ώρες.
- Ο κύκλος δεν είναι ίδιος με την περίοδο εγγυήσεως.

Ελέγξτε το Στοιχείο πριν να ενημερώσετε για μία αστοχία.

Σύμπτωμα	Ελέγξτε το Στοιχείο.	Αντιμετώπιση
Το προϊόν δεν λειτουργεί	Δεν τροφοδοτείτε με ρεύμα;	Παροχή Ρεύματος
Το προϊόν δεν λειτουργεί κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη «ON».	Είναι η Εσωτερική θερμοκρασία μικρότερη από 45°C ή μεγαλύτερη από 40°C;	Η κατάσταση αναμονής για την προστασία της μονάδας Ολικής Ανταλλαγής Θερμότητας.
Παρόλο που αλλάξατε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, η κατάσταση λειτουργίας δεν αλλάζει και αλλάζει σε «Αυτόματο ή Χαμηλό».	Είναι η Εσωτερική θερμοκρασία μικρότερη από -10°C ή μεγαλύτερη από 45°C;	Η κατάσταση λειτουργίας του για την προστασία της μονάδας Ολικής Ανταλλαγής Θερμότητας.
Παρόλο που πιέζετε το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου, καμία λειτουργία δεν λειτουργεί.	Εμφανίζεται το εικονίδιο "  " στο τηλεχειριστήριο;	Είναι κατάσταση Κλειδώματος Παιδιού. Αναφερθείτε στο τηλεχειριστήριο.
	Εμφανίζεται το εικονίδιο "  " στο τηλεχειριστήριο; Εμφανίζεται το μήνυμα «HL» στο τηλεχειριστήριο όταν πιέσετε το πλήκτρο;	Η κατάσταση κεντρικού ελέγχου. Δεν έχετε έλεγχο στο τηλεχειριστήριο.

