



Kasutusjuhendi nägemiseks
skannige QR-kood.



KASUTUSJUHEND

MIKROLAINEAHI



Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi kasutada.

EESTI



MFL05895301
Rev.00_042126

www.lg.com

Autoriõigus © 2026 LG Electronics. Kõik õigused reserveeritud

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES	3
OHT	3
ETTEVAATUST	9
HOOLITSEMININE KESKKONNA EEST	12

PAIGALDAMINE

Toote ülevaade	13
Paigaldusnõuded	14

KASUTAMINE

Juhtpaneel	15
Enne kasutamist	16
Kiirstart	17
Küpsetusrežiim	18
Köögitarvikute käsiraamat	20
Toiduvalmistamise käsiraamat	21

VEA SELGITAMINE

KKK	22
Enne teenindusse helistamist	22

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida seadme mitteturvalisest või valest kasutamisest. Juhised on toodud jaotiste **HOIATUS** ja **ETTEVAATUST** all.

Ohutusteated



See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, mis võivad kujutada ohtu.

Ohu ennetamiseks tutvuge põhjalikult seda sümbolit käsitleva osaga ja järgige juhiseid.

HOIATUS



Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST



Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada kergemaid vigastusi või kahjustada seadet.



See sümbol kuvatakse kuuma pinna eest hoiatamiseks. Põletusohu vältimiseks ärge puudutage kasutamise ajal pindu.

OHT



OHT

- Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, sh alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Tehniline ohutus

- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud

tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.

- Seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või jälgib seadme kasutamist. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.
- Põletuste, elektrilöögi, tulekahju, vigastuste või mikrolaineenergiaga liigse kokkupuuteohu vähendamiseks tutvuge enne seadme kasutamist kõigi juhistega.
- Seade muutub kasutamise ajal kuumaks. Ahjus asuvate kütteelementide puudutamise vältimiseks tuleb olla ettevaatlik. Alla 8 aasta vanused lapsed tuleb hoida eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva jälgimise all.
- Juurdepääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Hoidke väikesed lapsed seadmest eemal.
- Ärge püüdke modifitseerida ega parandada ust, uksetihendeid, juhtpaneeli, turvalukkusid ega muid ahju osi, millega kaasneks mikrolaineenergia eest kaitsvate katete eemaldamine.
- Seadet tohib demonteerida, remontida või muuta ainult LG Electronicsi teeninduskeskuse kvalifitseeritud teeninduspersonal.
- Remonditöid, mis eeldavad mikrolaineenergia eest kaitsva katte eemaldamist, ei tohi teha nende ohtlikkuse tõttu keegi muu kui pädevad isikud.
- Erinevalt muudest seadmetest on mikrolaineahi kõrgepinge all olev suure elektrivooluga seade. Vale kasutamine või parandamine võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga või elektrilööke.
- Kui üks või uksetihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada, kuni asjatundja on selle parandanud.
- Ärge kasutage mikrolaineahju koorega munade küpsetamiseks. Koore sees võib tekkida rõhk, mis põhjustab selle lõhkemise.

- Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad plahvatada. Enne toidu valmistamist või sulatamist eemaldage toidult pakkekile. Pange tähele, et mõnel juhul tuleks toit kuumutamiseks või küpsetamiseks katta kilega.
- Ärge kasutage ahju ukseklaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda.
- Mikrolaineahju ei tohi asetada kappi. See on ette nähtud kasutamiseks eraldiseisva seadmena.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8aastaste laste käeulatuses eemal.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil juhtimise teel.
- Seadet ei tohi kasutada kommertskasutuseks. Seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamistes ja sarnastes rakendustes, näiteks:
 - personali kööginurgad poodides, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - talumajapidamistes;
 - hotellides, motellides ja muude majutuskohtades;
 - hommikusöögiga ööbimiskohtades.
- Ärge paigaldage seadet sõidukitesse (nt matkaautodesse).
- Toidu plast- või pabermahutites soojendamisel jälgige süttimise võimaluse tõttu ahju.
- Lutipudelite ja beebide toidutopside sisu tuleb enne tarvitamist segada või raputada ja kontrollida nende temperatuuri, vältimaks põletusi.
- Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid. Need võivad kuumeneda ja söestuda.
 - Enne seadme kasutamist eemaldage keeratavad metallkinnitused.
 - Ärge kasutage puitanumaid või keraamilisi anumaid, millel on metallist (nt kullast või hõbedast) detaile.
 - Metallist toidu- ja joogianumad ei ole mikrolaineahjus kasutamiseks lubatud. Eelkõige metallesemed võivad põhjustada ahjus kaarlahenduse, mis võib lõppeda raskete kahjustustega.

- Enne seadme kasutamist veenduge, et kambris ei oleks esemeid ega nõusid, mis ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.
- Ärge kasutage kambrit süttivate materjalide, kööginõude, toidu vms hoiustamiseks, kui mikrolaineahju ei kasutata.
- Mikrolaineahi on mõeldud toitude ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ning soojenduskottide, susside, svammide, niiskete lappide ja muude sarnaste esemete soojendamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
- Kui tuvastate suitsu tekkimise (või väljumise), lülitage seade välja või lahutage vooluvõrgust ja hoidke uks suletud, et leegid summutada.
- Kasutage ainult selle ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit.
 - Sobimatut temperatuuriandurit kasutades ei saa olla kindel, et temperatuur on õige.
 - Selle mudeliga ei ole kaasas temperatuuriandurit.
- Vedelike, nt suppe, kastmete ja jookide kuumutamisel mikrolaineahjus:
 - vältige püstiste, kitsa kaelaga anumate kasutamist;
 - ärge vedelikku ülekuumutage;
 - segage vedelikku enne anuma asetamist ahju ja uuesti pärast poole kuumutusaja möödumist;
 - olge anuma käsitlemisel ettevaatlik;
jookide kuumutamine mikrolaineahjus võib põhjustada viivitusega äkilist keemist, mistõttu tuleb anuma käsitlemisel olla ettevaatlik;
 - pärast kuumutamist laske sel veidi aega ahjus seista; segage või raputage seda veel kord ettevaatlikult ja kontrollige vedeliku temperatuuri enne joomist, vältimaks põletusi (eriti lutipudelite ja beebide toidutasside sisu).
- Ahju tuleb regulaarselt puhastada ja eemaldada kõik toidujäägid. Kui ahju ei hoita puhtana, võib see põhjustada pindade kahjustamist, mis lühendab seadme tööiga ja võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Puhastada ja hooldada ei tohi lapsed, kui nad pole vähemalt 8aastased ja järelevalve all.
- Seadet ei tohi puhastada aurupuhastiga.

- Aurupuhastit ei tohi kasutada.
- Seade muutub kasutamise ajal kuumaks. Ahjus asuvate kütteelementide puudutamise vältimiseks tuleb olla ettevaatlik.
- Lubage lastel ahju ilma järelevalveta kasutada ainult juhul, kui on antud piisavad juhised, et laps suudab ahju ohutul viisil kasutada ja mõistab ebaõige kasutamisega seotud ohte.

Paigaldamine

- Veenduge, et pistikupesa oleks korralikult maandatud ning et voolujuhtme maanduspolt ei oleks kahjustatud ega pistikust eemaldatud. Küsige lisateavet maanduse kohta LG Electronicsi teeninduskeskusest.
- Seade peab olema maandatud. Vooluvõrguga ühendatavatel juhtmetel on järgmised värvikoodid:
 - SININE: neutraalne
 - PRUUN: pinge all
 - ROHELINE ja KOLLANE: maandatud
- Kuna selle seadme juhtmete värvid ei pruugi vastata teie pistiku klemmide värvimärgistele, toimige järgmiselt.
 - Juhe, mis on SININE, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega N või värvitud MUSTAKS.
 - Juhe, mis on PRUUN, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega L või värvitud PUNASEKS.
 - Juhe, mis on ROHELINE ja KOLLANE või ROHELINE, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega G või maanduse sümboliga.



Maanduse sümbol

- See seade sisaldab funktsionaalse otstarbega maandusühendust.
- Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või kvalifitseeritud isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada. Vale kasutamine võib põhjustada raskeid elektrikahjustusi.

- Seadet varustatakse voolutoitega pikendusjuhtme või teisaldatava elektripistikupesa kaudu, pikendusjuhe või teisaldatav elektripistikupesa tuleb paigutada nii, et see oleks kaitstud veepritsmete ja niiskuse sissetungimise eest.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet paigaldada dekoratiivse ukse taha.

Kasutamine

- Lastel ei tohi lubada tarvikutega mängida või rippuda ahju uksekäepideme või muude osade küljes.
- Kui seadet kasutatakse kombineeritud režiimil, tohivad lapsed seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all, kuna töötemperatuurid on väga kõrged.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on tühi. Töötamise ajal peab seadmes alati olema toit või vesi, et neelata mikrolaineenergiat.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud. Eriti oluline on, et ahjuuks sulguks korralikult ja et ei oleks järgmisi kahjustusi: 1) uks on paindunud; 2) hinged ja sulgurid on katki või lahti; 3) ukse tihendid ja tihenduspinnaad on kahjustatud. See võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga.
- Ärge kasutage seadet niiskuse eemaldamiseks (nt mikrolaineahju kasutamine märgade ajalehtede, riiete, mänguasjade, elektriseadmete, lemmiklooma või lapse kuivatamiseks). See võib põhjustada suurt kahju, nagu tulekahju, põletus või äkksurm elektrilöögi tõttu.
- Kasutage iga töörežiimi puhul kindlasti sobivaid tarvikuid. Vale kasutamine võib kahjustada ahju ja tarvikuid, või võib tekitada sädemeid ja tulekahju.

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST

- Vigastuste ohu, seadme talitlushäirete, toote või muu vara kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid ohutusnõudeid, sh järgmist.

Paigaldamine

- Paigaldage seade juhendis toodud paigaldusnõuete kohaselt.
- Seadme juhusliku ümberkukkumise vältimiseks jätke ahju ukse ette vähemalt 8 cm vaba ruumi.
- Pöördalus peab seadme kasutamisel alati omal kohal olema.
- Ahju ülaosal, põhjal või küljel olevat väljundava ei tohi blokeerida.
- Ärge hoidke mingeid esemeid (nt köögirätikuid, salvrätikuid jne) seadme esipaneeli ja ukse vahel.
- Termokatkesti soovimatu lähtestamise põhjustatud ohtude vältimiseks ei tohi see seade saada toidet välise lülitusseadme, näiteks taimeri kaudu ega olla ühendatud vololuringi, mida elektriette võtte korrapäraselt sisse ja välja lülitab.

Kasutamine

- Ärge puudutage seadet (sh ahjuust, väliskappi, tagakappi, ahju õõnsust, tarvikuid ja nõusid) grillrežiimis, konvektsioonrežiimis ja automaatse küpsetamise ajal. Seadme töötamise ajal võib ligipääsetavate pindade temperatuur olla kõrge. Kui te ei kanna pakse köögikindaid, võite saada põletada.
- Ärge asetage seadmele esemeid (raamatud, karbid, veepudelid, vaasid jms). Seade võib ülekuumeneda või süttida või esemed võivad seadmelt maha kukkuda, põhjustades vigastusi.
- Ärge kasutage seadet avatud uksega. See võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga.
- Määrake küpsetusajad õigesti. Väikesed toidukogused vajavad lühemat küpsetus- või kuumutamisaega. Üleküpsetamine võib põhjustada toidu süttimist ja seadme kahjustamist.

- Ärge kasutage ringlussevõetud pabertooteid. Need võivad sisaldada mustust, mis võib küpsetamisel põhjustada sädemeid või süttimist.
- Ärge küpsetage toitu, mis on mähitud pabersalvrätti või ajalehte, välja arvatud juhul, kui teie kokaraamatus on valmistatava toidu kohta antud juhised.
- Ärge kasutage küpsetamisel pabersalvrätikute asemel ajalehti.
- Ärge kasutage seadet ajalehtede või riiete kuivatamiseks. Need võivad süttida.
- Ärge küpsetage koorega mune. Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei tohi mikrolaineahjus kuumutada, kuna need võivad plahvatada isegi pärast mikrolaineahjus kuumutamise lõppu. Muna sees tekib rõhk ja see lõhkeb.
- Ärge kasutage seadet frittimiseks. Rasv võib ülekuumenemisel süttida.
- Torgake kõva koorega toiduainete, näiteks tomatid, vorstid, keedetud kartulid ja baklažaanid, koor enne kuumutamist läbi, sest muidu võivad need lõhkeda.
- Kui tuvastate suitsu tekkimise (või väljumise), lülitage seade välja või lahutage vooluvõrgust ja hoidke uks suletud, et leegid summutada.
- Järgige hoolikalt popkorni tootja juhiseid toote kuumutamise kohta.
 - Ärge kunagi kasutage popkorni tegemiseks pruuni paberkotti.
 - Ärge pange järelejäänud maisiterasid plõksuma.
 - Ärge jätke seadet järelevalveta, kui mais plõksub.
 - Kui mais ei hakka soovitatud kuumutusaja möödudes plõksuma, lõpetage kuumutamine.
 - Üleküpsetamine võib põhjustada maisi süttimist.
- Ühenduse võib luua, kasutades olemasolevat pistikupesa või lisades kohakindla paigaldusega juhtmetele lüliti eeskirjade kohaselt. Vale pistiku või lüliti kasutamine võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.
- Kõik õhusavad peavad toiduvalmistamise ajal olema takistustevabad. Kui õhusavad on seadme töötamise ajal kaetud, võib seade ülekuumeneda.

- Nõude seadmest eemaldamise korral tuleb jälgida, et pöördalus ei nihkuks paigast.

Hooldamine

- Kui kasutaja tehtava hoolduse ajal on tarvis võtta kasutusele ettevaatusabinõusid, esitatakse üksikasjad.
- Ärge asetage nõusid, plaate või reste kohe pärast küpsetamist vette.
- Enne puhastamist eemaldage toitejuhe ja laske seadmel maha jahtuda.
- Pärast toiduvalmistamist toidu ja tarvikute ahjust eemaldamisel kasutage alati kindaid, kuna ahi ja tarvikud on väga kuumad.
- Enne seadmest eemaldamist laske pöördalusel maha jahtuda.
- Ärge laske seadme tihenditele koguneda toidu- või puhastusvahendite jääke.
- Hoidke seadme sise- ja välispind puhas.

Puhastamine

Hoidke ahi seest ja väljast puhas. Ärge laske sisemisele uksepaneelile ja esikülje raamile toitu ja rasva koguneda. Puhastage ahju kord nädalas või vajaduse korral sagedamini.

- Abrasiivsed puhastusvahendid, terasvillapadjad, karedad pesulapid, mõned paberrätikud jne võivad kahjustada juhtpaneeli ning ahju sise- ja välispinda.

Sisemuse puhastamine

Kasutage ukse pindade puhastamiseks niisket lappi ning pühkige ära ukse ja raami vahele jäänud puru. Eemaldage rasvased pritsmed seebise lapiga, seejärel loputage ja kuivatage.

- Pühkige pritsmed kohe märja paberrätikuga ära, eriti pärast kana või peekoni küpsetamist.
- Kui aur koguneb ahjuukse sise- või välispinnale, pühkige paneelid pehme lapiga üle.

Välispindade puhastamine

Puhastage ahju välispinda seebi ja veega, seejärel puhta veega ning kuivatage pehme lapi või pabersalvrätikuga.

- Ärge laske veel tungida ventilatsiooniavadesse, et vältida ahju sees olevate tööosade kahjustamist.
- Uks ja selle tihendid tuleb hoida puhtad. Kasutage ainult sooja seebivett, loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Pühkige metalloosi sageli niiske lapiga.

Juhtpaneeli puhastamine

Avage uks, et vältida ahju juhuslikku käivitumist. Pühkige üle niiske lapiga ning seejärel kuiva lapiga. Pärast puhastamist vajutage **STOPP** või **STOPP/TÜHISTA**.

Tarvikute puhastamine

Peske klaasalust ja pöörlevat ketast pehmes vees. Väga määrdunud aladel kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit ja küürimiskäsna. Kuivatage enne kasutamist täielikult.

- Klaasalus ja pöörlev ketas on nõudepesumasinakindlad.

HOOLITSEMININE KESKKONNA EEST

Vana seadme hävitamine




- Läbikriipsutatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) jäätmed tuleb kõrvaldada olmeprügist eraldi.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

PAIGALDAMINE

Toote ülevaade

Seadme osad võivad olenevalt mudelist mõnevõrra erineda.

Eestvaade

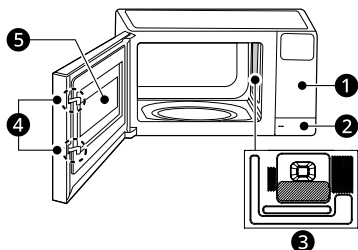

- ① Juhtpaneel
- ② Ukse avamise nupp
- ③ Vilgukiviplaat
- ④ Turvaukse lukustussüsteem
- ⑤ Aken

⚠ OHT

- Ärge kasutage ahju, kui see on tühi või selles ei ole klaasalust. Kui ahju ei kasutata, siis oleks kõige parem jätta klaas vett. Kui ahi kogemata käivitatakse, siis vesi neelab ohutult kogu mikrolaineenergia.

⚠ ETTEVAATUST

- Vigastuste või varalise kahju vältimiseks ärge kasutage ahjus fajanss- või metallnõusid ega metallist servadega nõusid.

TÄHELEPANU

- Ärge eemaldage ahju õõnsusest vilgukiviplaati. See on seal selleks, et kaitsta mikrolaineahju komponente toidupriismete eest.

Lisatarvikud



- ① Klaasalus
- ② Pöörlev ketas

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge kasutage mikrolaineahju ilma klaasaluse ja pöörleva kettata.

Tehnilised andmed

Toiteallikas ja energiatarve võivad olenevalt ostetud mudelist erineda. Üksikasju vaadake siltidelt.

MS204*** mudel

- **Mikrolaine väljundvõimsus:** max 700 W*1
- **Sagedus:** 2 450 MHz*2
- **Mõõtmed (L x K x S):** 455 mm × 252 mm × 320 mm
- **Toiteallikas:** 230 V~ 50 Hz
- **Energiatarve:** mikrolained 1 000 W
- **Oote- ja unerežiimi energiatarve:** 0,5 W
- **Teaberežiimi energiatarve:** 0,8 W

*1 IEC 60705 ÜHTSETE TEHNILISTE KIRJELDUSTE STANDARD. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

*2 Mikrolainesagedus: 2 450 MHz +/- 50 MHz (2. grupp / B-klass)

2. grupi seade: 2. grupp hõlmab kõiki ISM RF-seadmeid, milles genereeritakse raadiosageduslikku energiat vahemikus 9 kHz kuni 400 GHz või kasutatakse ainult elektromagnetkiirguse kujul induktiivse ja/või mahtuvusliku ühendusviisi jaoks materjali

töötlemise või ülevaatuse/analüüsimise eesmärgil.

B-klassi seade sobib kasutamiseks kodumajapidamistes ja asutustes, mis on ühendatud otse madalpingevõrguga, mis varustab majapidamiseks mõeldud hooneid.

TÄHELEPANU

- Kui töötate pikka aega 100% ja 80% võimsusel, vähendatakse väljundvõimsust järk-järgult, et vältida seadme elektrilist ülekuumenemist.

- Ärge väljundava kinni katke, kuna see võib ahju kahjustada.
- Veenduge, et samasse pistikupessa poleks ühendatud ühtegi teist seadet peale mikrolaineahju.
- Kui ahi ei tööta korralikult, lahutage see pistikupesast ja seejärel ühendage uuesti.


TÄHELEPANU

- Ärge paigutage ahju gaasi- või elektripliidi kohale.

Paigaldusnõuded

Paigaldamiskoht

- 1 Asetage mikrolaineahi tasasele pinnale, mille kõrgus on üle 85 cm.
 - Ahju esikülj peaks olema vähemalt 8 cm kaugusel aluspinna servast, vältimaks seadme kukkumist.
- 2 Korraliku ventilatsiooni tagamiseks jätke ahju ümber ruumi vähemalt 20 cm ülevalt, 20 cm külgedelt ja 20 cm tagant.
 - Vaba õhuvool ahju ümber on tähtis.
 - Väljundava asub ahju all või küljel. Kui kasutate mikrolaineahju kinnises ruumis või kapis, võib õhuvool toote jahutamiseks olla viletsam. Selle tagajärg võib olla väiksem jõudlus ja kasutusiga.

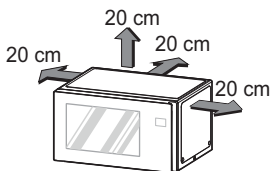

- 3 Asetage pöörlev ketas ahju sisse ja pange selle peale klaasalus.
- 4 Ühendage pistik pistikupesaga.

Raadiosageduslikud häired


- Mikrolaineahju kasutamine, kui kasutate selliseid tooteid nagu raadio, teler, traadita kohtvõrk, Bluetooth, meditsiiniseadmed, juhtmeta seadmed jne.
- Kasutades sama sagedust kui mikrolaineahi, võib toode võtta nendest toodetest vastu häireid. Sellised häired ei viita mikrolaineahju või toote probleemile ja tegemist ei ole rikkega. Seetõttu on seadme kasutamine ohutu. Ka meditsiiniseadmed võivad vastu võtta häireid, mistõttu olge toote läheduses meditsiiniseadmeid kasutades ettevaatlik.

KASUTAMINE

Juhtpaneel

Juhtpaneeli funktsioonid

Tegelik juhtpaneel ja ekraan võivad olenevalt mudelist erineda.

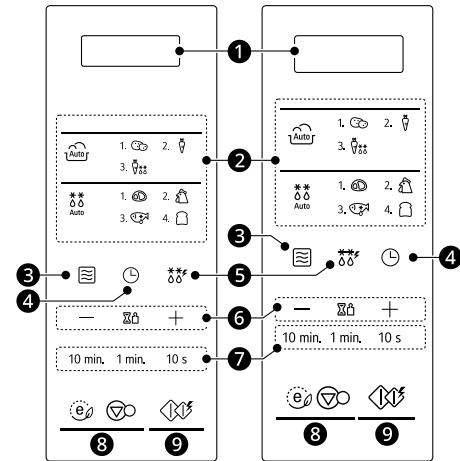

1 Ekraan

Näitab kellaega, küpsetusaja seadeid ja valitud küpsetusfunktsioone.

2 Automaatne küpsetusrežiim

Vajutage nuppe, et valida populaarsete toiduainete eelprogrammeeritud küpsetus- ja sulatusseaded.

	Auto Cook
	Koorega kartul
	Värske kõõgivil
	Külmutatud kõõgivil
	Auto Defrost
	LIHA

	LINNULIHA
	KALA
	LEIB

3 Power

Määrake toiduvalmistamise võimsustase.

4 KELL

Määrake kellaeg.

5 KIIRSULATAMINE

Sulitage ainult 0,5 kg hakkliha väga kiiresti.

6 ROHKEM/VÄHEM

Määrake küpsetusaeg, kogus või kaal.

7 Aeg

Valige retsepti küpsetusaeg.

8 STOPP/TÜHISTA

Lülitage ahi välja või kustutage kogu sisestatud info.

Eco on

Võimaldab säästa energiat.

9 START

Vajutage seda nuppu ahju käivitamiseks, koguste sisestamiseks või küpsetamiseks 100% küpsetusvõimsusel 30 sekundit.

- Kui vajutate seda nuppu küpsetamise ajal, et pikendada küpsetusaega 30 sekundi võrra.

TÄHELEPANU

- Iga kord klahvile vajutamisel kõlab piiks. Meloodia annab märku taimeri või küpsetustsükli lõpust.
- Ahjul on sisseehitatud turvalukud, et vältida kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga. Ahi lülitab ukse avamisel automaatselt kõik küpsetamistoimingud välja.

Enne kasutamist

Mikrolaine võimsustasemed

Sellel mikrolaineahjul on 5 võimsustaset, et tagada teile maksimaalne paindlikkus ja kontroll toiduvalmistamise üle. Vaadake tabelist erinevate toiduainete soovitatud võimsustasemeid.

- Kui töötate pikka aega 100% ja 80% võimsusel, vähendatakse väljundvõimsust järk-järgult, et vältida seadme elektrilist ülekuumenemist.

Võimsus tase	Kasutamine
Kõrge 700 W (100%)	• Vee keetmine. • Hakkliha pruunistamine. • Linnulihatükkide, kala, köögiviljade ja pehmete lihalõikude küpsetamine.
560 W (80%)	• Kõik ülessoojendamise toimingud. • Liha ja linnuliha röstimine. • Seente ja koorikloomade küpsetamine. • Juustu ja muna sisaldavate toitude küpsetamine.
420 W (60%)	• Kookide ja küpsiste küpsetamine. • Munaroogade valmistamine. • Keedukreemi valmistamine. • Riisi, suppide valmistamine.
280 W (40%)	• Kõik sulatamise toimingud. • Või ja šokolaadi sulatamine. • Vähem mahlakate lihalõikude küpsetamine
140 W (20%)	• Või ja kreemjuustu pehmemdamine • Jäätise pehmemaks sulatamine. • Pärimaina kergitamine.

Kella seadistus

Ahju esmakordsel vooluvõrku ühendamisel või kui toite taastumisel pärast voolukatkestust lülitub kell vaikimisi 24-tunnise kella režiimile ja ekraanil kuvatakse "0". Saate määrata kellaaja või lülitada 12-tunnise kella režiimile.

- 1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**.
- 2 Vajutage **KELL**, et valida kas 12-tunnise või 24-tunnise kella režiim.
- 3 Vajuge soovitud tundide ja minutite määramiseks nuppu **Aeg** ning vajutage **KELL**.

TÄHELEPANU

- Kellarežiimi lähtestamiseks tuleb toitejuhe lahutada ja uuesti ühendada.
- Kui te ei soovi kellaaja ekraanil kuvamist, vajutage pärast ahju ühendamist **STOPP/TÜHISTA**.
- Kui ahju ei kasutata, lülitub ekraan energia säästmiseks välja, välja arvatud juhul, kui ekraanil kuvamiseks on määratud kellaag.
- 5 minuti järel lülitub seade automaatselt ooterežiimi.

Lapselukk

Kasutage seda ohutusfunktsiooni juhtpaneeli lukustamiseks ja ahju sisselülitamise vältimiseks ahju puhastamise ajal või laste takistamiseks, et nad ei kasutaks ahju ilma järelevalveta.

Lapseluku sisselülitamine

- 1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**.
- 2 Vajutage nuppu **STOPP/TÜHISTA** ja hoidke seda all (umbes 3 sekundit), kuni ekraanile ilmub **L**.

Lapseluku tühistamine

Vajutage nuppu **STOPP/TÜHISTA** ja hoidke seda all (umbes 3 sekundit), kuni **L** ekraanilt kustub.

TÄHELEPANU

- Kui see on määratud, ilmub kellaaeg uuesti ekraanile 1 sekundi pärast.
- Kui ahi on lukus, kuvatakse ükskõik millise klahvi vajutamisel ekraanil **L**.
- Tavapärase kasutuse juurde naasmiseks tehke ahi lukust lahti.

Kiirstart**Kiirstardi funktsioon**

Kiirstardi funktsioon võimaldab teil seadistada 30sekundiliste intervallidena **SUUREL** võimsusel küpsetamist, kui puudutate nuppu **START**.

Küpsetamine 2 minutit suurel võimsusel

- 1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**.
- 2 Vajutage neli korda **START**.
 - Ahi alustab küpsetamist ja ekraanil hakatakse aega loendama.

TÄHELEPANU

- Ahi hakkab kohe 30 sekundit suurel võimsusel küpsetama.
- Vajutage korduvalt **START**, et iga nupuvajutusega lisada küpsetusajale 30 sekundit.

Käsitsi küpsetamine

Kui te automaatseid toiduvalmistamise funktsioone ei kasuta, seadistatakse küpsetusaeg ja võimsustase käsitsi.

- 1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**.

- 2 Vajutage **Power**, kuni kuvatakse soovitud võimsustase.

- 3 Vajutage soovitud aja määramiseks nuppu **Aeg** ning vajutage **START**.

TÄHELEPANU

- Kui võimsustaset pole valitud, on ahi vaikimisi suure võimsuse režiimis.

Kaheastmeline toiduvalmistamine

Programmeerige toidu valmistamine 2 etapis erinevate võimsustasemetega ja valmistusaegadega.

- 1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**.
- 2 Määrake 1. etapp
 - 1) Vajutage **Power**, kuni kuvatakse soovitud võimsustase.
 - 2) Vajutage soovitud aja määramiseks nuppu **Aeg**.
- 3 Määrake 2. etapp
 - 1) Vajutage **Power**, kuni kuvatakse soovitud võimsustase.
 - 2) Vajutage soovitud aja määramiseks nuppu **Aeg**.
- 4 Vajutage **START**.

TÄHELEPANU

- 1. etapi lõpul kostub **PIIKS** ja algab 2. etapp.
- Programmi kustutamiseks vajutage kaks korda **STOPP/TÜHISTA**.

Energia säästmine

Mikrolaineahi võimaldab teil säästa energiat, lülitades ekraani välja, kui te ahjus toitu ei valmista.

1. meetod

1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**. Ekraanil kuvatakse "0".

2 Vajutage uuesti **STOPP/TÜHISTA**. Ekraan lülitatakse välja.

2. meetod

1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**. Ekraanil kuvatakse "0".

2 5 minuti järel lülitatakse avatud või suletud ukse korral ekraan välja.

TÄHELEPANU

- Kui vajutate energia säästmise olekus mõnda nuppu, lülitatakse ekraan sisse.

Küpsetusrežiim

Sellel funktsioonil on eelprogrammeeritud seadistused teatavate toitude automaatseks küpsetamiseks.

Automaatne küpsetusrežiim

Automaatne küpsetamine võimaldab teil valmistada lihtsalt enamikke lemmiktoite, valides toidu tüübi ja kaalu.

1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**.

2 Vajutage **Auto Cook**, kuni kuvatakse soovitud kood.

3 Valige **ROHKEM/VÄHEM** abil soovitud kaal ja vajutage **START**.

Automaatne küpsetusmenüü

Soovitud koodi ja kaalu seadistamise kohta lugege altpoolt.

Ac-1 Koorega kartul (0,1–1,0 kg)

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Valige keskmise suurusega kartulid, 170–220 g
- Peske ja kuivatage kartulid. Torgake kartulid kahvliga korduvalt läbi.
- Asetage kartulid klaasist pöördalusele.
- Pärast küpsetamist eemaldage kartulid ahjust. Jätke need 5 minutiks fooliumiga kaetult seisma.

Ac-2 Värske köögivilj (0,2–0,8 kg)

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Köögitarbed: mikrolaineahjukindel kauss
- Asetage köögiviljad mikrolaineahjukindlasse kaussi. Lisage vesi.
- Katke kilega. Pärast küpsetamist segage ja laske 2 minutit seista.
- Lisage veehulk vastavalt kogusele.
 - 0,2–0,4 kg: 2 spl
 - 0,5–0,8 kg: 4 spl

Ac-3 Külmutatud köögivilj (0,2–0,8 kg)

- Algtemperatuur: sügavkülmutatud
- Köögitarbed: mikrolaineahjukindel kauss
- Asetage köögiviljad mikrolaineahjukindlasse kaussi. Lisage vesi.
- Katke kilega. Pärast küpsetamist segage ja laske 2 minutit seista.
- Lisage veehulk vastavalt kogusele.
 - 0,2–0,4 kg: 2 spl
 - 0,5–0,8 kg: 4 spl

Automaatne sulatusrežiim

Ahjul on 4 eelseadistatud sulatustsükli. Sulatusfunktsioon tagab külmutatud toiduainete sulatusmeetodi. Sulatamise tabel näitab erinevate toiduainete soovitatud sulatustsükli. Sulatusfunktsioon annab teie mugavuse huvides tsükli ajal helisignaale, tuletades meelde, et te toitu

kontrollikssite, ümber pööraksite, eraldaksite või ümber paigutaksite.

1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**.

2 Vajutage **Auto Defrost**, kuni kuvatakse soovitud menüükood.

3 Valige **ROHKEM/VÄHEM** abil soovitud kaal ja vajutage **START**.
• Ekraanil kuvatakse pöördloendur.

4 Piiksu ajal avage uks ja eemaldage tükid, mis on juba sulanud või pöörake toit ümber.

5 Sulatustsükli jätkumiseks vajutage **START**.

TÄHELEPANU

- Sulatav toid peab asuma sobivas mikrolaineahjus kasutatavas anumas ning asetatud katmata klaasist pöördalusele.
- Vajadusel kaitske liha või linnuliha väikesi alasid tasaste alumiiniumfooliumi tükkidega. See hoiab ära õhukeste alade sulatamise ajal soojaks muutumise. Veenduge, et foolium ei puutuks vastu ahju seinasid.
- Eraldage toidud, nagu hakkliha, karbonaad, vorstid ja peekon võimalikult kiiresti.

Automaatne sulatusmenüü

Soovitud koodi ja kaalu seadistamise kohta lugege altpoolt.

def1 LIHA (0,1–4,0 kg)

- Köögitarbed: mikrolaineahju nõu (tasane taldrik)
- Hakkliha, fileetükk, kuubikud hautiseks, veise sisefilee steik, hautatud veiseliha, röstitud veise turjafilee, veiselihast hakk-kotlet, lambaliha tükid, rullpraad, vorst, lõigud (2 cm)
- Seismisaeg: 5–15 minutit.

def2 LINNULIHA (0,1–4,0 kg)

- Köögitarbed: mikrolaineahju nõu (tasane taldrik)

- Terve kana, koivad, rind, kalkunirind (alla 2,0 kg)
- Seismisaeg: 20–30 minutit.

def3 KALA (0,1–4,0 kg)

- Köögitarbed: mikrolaineahju nõu (tasane taldrik)
- Fileed, steigid, terve kala, mereannid
- Seismisaeg: 10–20 minutit.

def4 LEIB (0,1–0,5 kg)

- Köögitarbed: paberrätik või tasane taldrik
- Viilutatud leib, kuklid, pikk sai jne.
- Eraldage viilud ja asetage paberrätikute vahele või lamedale taldrikule.
- Seismisaeg: 1–2 minutit.

Kiirsulatusrežiim

See funktsioon võimaldab sulatada ainult 0,5 kg hakkliha väga kiiresti.

1 Vajutage **STOPP/TÜHISTA**.

2 Asetage ahju 0,5 kg liha.

3 Vajutage **KIIRSULATAMINE**.
• Ekraanil kuvatakse pöördloendur.

4 Piiksu ajal avage uks ja eemaldage tükid, mis on juba sulanud või pöörake toit ümber.

5 Sulatustsükli jätkumiseks vajutage **START**.

Kiirsulutamise menüü

Hakkliha (0,5 kg)

Juhised

- Köögitarbed: mikrolaineahju nõu (tasane taldrik)
- Seismisaeg: 5–15 minutit.

Köögitarvikute käsiraamat

Mikrolaineahjukindlad köögitarvikud

- **Ahjukindel klaas:** kuumakindlad klaasnõud on mikrolaineahjus ohutud. See hõlmab kõiki ahjukarastatud klaasist nõusid. Ärge kasutage siiski õrnu klaasnõusid, nagu jalata või jalaga veiniklaasid, kuna need võivad toidu soojenemisel puruneda.
- **Keraamika ja fajanss:** kasutage kausse, tasse, serveerimistaldrikuid, keraamilisi ja fajanssnõusid, keraamikat ja ilma metallääreta vaagnaid. Paljud neist materjalidest valmistatud anumad on mikrolaineahjus ohutud, kuid katsetage neid enne kasutamist.
- **Plast**
 - **Plastist säilituskarbid:** neid saab kasutada kiiresti soojendatavate toiduainete hoidmiseks. Neid ei tohi siiski kasutada toidu jaoks, mille valmistamine nõuab pikemat ahjus olekut, kuna kuum toit võib plastnõusid deformeerida või sulatada.
 - **Küpsetuskotid:** kui need on spetsiaalselt mõeldud toidu valmistamiseks, siis on küpsetuskotid mikrolaineahjus ohutud. Ärge unustage teha kotti sisselõige, et aur välja pääseks. Ärge kunagi kasutage mikrolaineahjus küpsetamiseks tavalisi kilekotte, kuna need sulavad üles ja purunevad.
 - **Plastist mikrolaineahju tarvikud:** saadaval on erineva kuju ja suurusega mikrolaineahju tarvikuid. Võimalik, et saate uude köögitehnikasse investeerimise asemel kasutada juba olemasolevaid esemeid.
- **Paber:** kasutage paberrätikuid, vahatatud paberit, pabersalvrätikuid ja pabertaldrikuid, millel pole metallist servi ega kaunistusi. Pabertaldrikuid ja -anumaid on mugav ja ohutu kasutada mikrolaineahjus eeldusel, et küpsetusaeg on lühike ning valmistatavad toidud on väikese rasva- ja niiskussisaldusega. Paberrätikud on väga kasulikud ka toitude pakkimiseks ja küpsetusplaatide vooderdamiseks, kui valmistate rasvaseid toite, näiteks peekonit. Vältige üldjuhul värvilisi paberitooteid, kuna need võivad värvi anda. Mõned ringlussevõetud paberitooted võivad

sisaldada lisandeid, mis võivad mikrolaineahjus kasutamisel tekitada kaarlahenduse või tulekahju.

- **Lauanõud:** paljud savist, fajansist ja keraamilised anumad on ühtlasi mikrolaineahjukindlad. Kahtluse korral tutvuge tootja dokumentidega või tehke katse. Ärge pange ahju värvitud kaunistusega taldrikuid, kuna värv võib sisaldada metalli ja tekitada kaarlahenduse.

Muud kui mikrolaineahjukindlad köögitarvikud

- **Metallanumad ja -kaunistused**
 - Ärge kasutage mikrolaineahjus kunagi metallkattega nõusid.
 - Mikrolained ei suuda metalli tungida. Need peegelduvad ahjus olevatelt metallesemetelt tagasi, põhjustades kaarlahendust – ohtlikku nähtust, mis sarnaneb välgulöögiga.
 - Metall kaitseb toitu mikrolaineenergia eest ja põhjustab ebaühtlast küpsemist. Vältige ka metallvardaid, termomeetreid, fooliumist aluseid, metalläärise või metallribaga sööginõusid, kastruleid jne. Metalläär segab normaalset küpsetamist ja võib ahju kahjustada.

Köögitarvikute katsetamine enne kasutust

Enamik kuumuskindlatest ja muust kui metallist köögitarvikutest on ahjus kasutamiseks ohutud. Mõned nõud võivad siiski sisaldada materjale, mis ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks. Järgige alltoodud juhiseid, et saada teada, kas köögitarvikut tohib mikrolaineahjus kasutada.

- 1 Asetage kontrollitav anum ja klaasist veega täidetud mõõtetops kõrvuti ahju.
- 2 Kuumutage anumad ja klaasist mõõtetopsi 1 minuti jooksul SUUREL võimsusel.

- Kui vesi kuumeneb, kuid anum on puudutamisel külm, siis sobib see mikrolaineahjus kasutamiseks.
- Kui vee temperatuur ei muutu, kuid anum muutub soojaks, ei ole selle mikrolaineahjus kasutamine ohutu.

⚠ ETTEVAATUST

- Mõned suure plii- või rauasisaldusega esemed ei sobi mikrolaineahjus toidu valmistamiseks.
- Nende tarvikute korral tuleb kontrollida, kas need sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks.
- Tarvikute ahjust välja võtmisel olge alati ettevaatlik. Mõned nõud neelavad toidust kuumust ja võivad olla kuumad.

Toiduvalmistamise käsiraamat

Kokandusnõuanded

Jälgige toiduvalmistamise ajal tähelepanelikult mikrolaineahjus olevat toitu. Retseptides antud juhised maitse esiletõstmiseks, segamiseks jms on minimaalsed soovitatavad sammud. Kui tundub, et toit on küpsenud ebahühtlaselt, tehke probleemi lahendamiseks lihtsalt vajalikud kohandused.

- **Katmine:** katke mikrolaineahjus kasutamiseks taldrik kaane, küpsetuspaberi (mitte vahatatud paberiga) või kilega. Kate lukustab kuumuse ja auru, mis aitab toidul kiiremini valmida.
- **Segamine:** segage äärtest keskosa suunas, kuna nõu välisküljel olev toit kuumeneb kiiremini.
- **Seismisaeg:** seismisaeg võimaldab toiduainetel küpsemise lõpetada ning aitab ka maitsetel seguneda ja maitsevarjunditel tekkida. Sageli lastakse toiduainetel pärast ahjust väljavõtmist 3–10 minutit seista.
- **Küpsetusaeg:** määrake küpsetusaeg vastavalt koostisosade temperatuurile. Jääkülmade koostisosade valmimine võtab tunduvalt kauem aega kui toatemperatuuril.
- **Pritsimine:** kuivusele kalduvad toiduained, nagu praed ja köögiviljad, tuleks enne küpsetamist veega üle piserdada või niiskuse säilitamiseks katta.

- **Paigutus:** paksema toidu ülemine osa valmib kiiremini kui alumine. Keerake toitu küpsetamise ajal mitu korda ümber.
- **Läbitorkimine:** torkige kesta, koore või membraaniga toiduained enne küpsetamist läbi, et need ei lõhkeks.
 - Sellised toidud on näiteks munakollane ja -valge, merekarbid, austrid, kartulid ning muud terved kõõgi- ja puuviljad.
- **Toiduainete kuju:** mikrolained tungivad toidu sisse vaid umbes 2 cm sügavuselt. Mikrolaineenergia küpsetab ainult toidu välisserva; ülejäänud valmib siis, kui kuumus liigub sissepoole.
 - Asetage selliste toiduainete, nagu liha, linnuliha või kala, paksemad osad nõu väliskülje poole, et need ühtlasemalt küpseksid.
 - Võimalusel vormige toidust õhukesed ümmargused rõngad.
- **Tihedus:** kerge, poorne toit nagu koogid ja saiad/leivad küpsevad kiiremini kui rasked, tihedad toidud nagu praed ja ühepajatoidud.
- **Kondid ja rasv:** kondid juhivad soojust ja rasv küpseb kiiremini kui liha. Ettevaatust kondiste või rasvaste lihalõikudega!
- **Kogus:** suurema toidukoguse valmistamiseks kulub rohkem aega.
- **Kaitsmine:** üleküpsemise vältimiseks katke kandiliste nõude nurgad alumiiniumfooliumi ribadega. Ärge kasutage liiga palju fooliumi ja veenduge, et foolium oleks anuma ümber kindlalt. Kui foolium satub küpsetamise ajal ahju seintele liiga lähedale, võib see tekitada kaarlahenduse.

VEA SELGITAMINE

KKK

Korduma kippuvad küsimused

K. Mis on valesti, kui ahjuvalgustus ei põle?

V. Ahju valgustuse mittepõlemisel võib olla mitu põhjust – kas lamp on läbi põlenud või elektriahel on rikkis.

K. Kas mikrolaineenergia tungib läbi ukse vaateava?

V. Ei. Avad on tehtud selleks, et valgust läbi lasta; nende kaudu ei pääse mikrolaineenergia välja.

K. Miks kõlab piiks, kui puudutada juhtpaneeli nuppe?

V. Piiks kõlab, et kinnitada seadistuse nõuetekohast sisestust.

K. Kas see kahjustab mikrolainefunktsiooni, kui ahi töötab tühjalt?

V. Jah. Ärge laske kunagi ahjul tühjalt töötada.

K. Miks munad vahel lõhkevad?

V. Munade küpsetamisel, praadimisel või pošeerimisel võib munakollane membraani sisse koguneva auru tõttu paisuda. Selle vältimiseks torgake munakollane enne küpsetamist lihtsalt läbi. Ärge kunagi küpsetage mune mikrolaineahjus.

K. Miks soovitatakse toidul pärast küpsetusaja lõppemist seista lasta?

V. Pärast mikrolaineahjus küpsetamise lõppu jätkab toit küpsemist ka seismise ajal. Seismisaja jooksul toimub toidu ühtlane järelküpsemine. Seismisaja pikkus oleneb toidu tihedusest.

K. Miks ahi ei küpseta alati nii kiiresti kui valmistamise juhistes öeldud?

- V.
- Lugege veel kord valmistamise juhiseid, et kontrollida, kas olete neid õigesti järginud, ja mõista, mis põhjustab küpsetusaja erinevust.
 - Valmistusjuhendis märgitud küpsetusaeg ja -kuumus on valitud nii, et vältida üleküpsetamist, mis on selle ahju puhul kõige sagedasem probleem.
 - Erinevused toidu suuruses, kujus, kaalus ja mõõtmetes nõuavad pikemat küpsetusaega.
 - Hinnake oma äranägemisel küpsetusaega ning arvestage valmistusjuhendi soovitusi, et kats4etada toidu valmimist täpselt samamoodi, kui teeksite tavapärase ahju puhul.

Enne teenindusse helistamist

Kui mikrolaineahju kasutamisel ilmnevad järgmised sümptomid, kontrollige neid veel kord. Tegemist ei pruugi olla rikkega.

Kasutamine

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Mikrolaineahi ei käivitu	Toitejuhe on välja tõmmatud, uks on avatud või küpsetusaeg on jäetud määramata. • Ühendage toitejuhe. • Sulgege ahjuuks. • Määrake küpsetusaeg.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Mikrolaineahi ei käivitu	Sulavkaitse teie kodus võib olla läbi põlenud või automaatkaitse rakendunud. Või on seade ühendatud GFCI (lekkevoolu vooluringi katkestiga) pistikupessa ja pistikupesa automaatkaitse on rakendunud. - Kontrollige peamist elektrikilpi ja asendage sulavkaitse või lähtestage automaatkaitse. - Ärge suurendage kaitsme nimisuurust. Kui probleem on vooluringi ülekoormus, laske kvalifitseeritud elektrikul korda teha. - Lähtestage GFCI automaatkaitse. Probleemi püsimisel võtke ühendust elektrikuga.
Kaarlahendus või sädemed	Köögitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad või on kasutatud tühja ahju. - Kasutage mikrolaineahjukindlaid köögitarvikuid. Kahtluse korral katsetage köögitarvikuid enne nende kasutamist. - Ärge kasutage ahju tühjana.
Vale kellaag	Elektrikatkestus. Lähtestage kellaag. Kellaaja lähtestamiseks vaadake kella seadistamist käsitlevat jaotist.
Ebaühtlaselt küpsenud toit	Köögitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad või on tegemist valesti seadistatud küpsetusajaga. - Katsetage köögitarvikuid mikrolaineahjukindluse suhtes. - Ärge valmistage toitu ilma klaasaluseta. - Pöörake või segage toitu valmimise ajal. - Sulatage toit enne küpsetamist täielikult üles. - Kasutage õiget küpsetusaega ja võimsustaset.
Üleküpsetatud toit	Valed küpsetusseadistused ja -meetodid. Muutke küpsetusaega või võimsustaset.
Korralikult läbi küpsetamata toit	Köögitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad või on tegemist valesti seadistatud küpsetusajaga. - Katsetage, kas köögitarvikud on mikrolaineahjukindlad. - Sulatage toit enne küpsetamist täielikult üles. - Muutke küpsetusaega või võimsustaset. - Veenduge, et ventilatsioonivad ei oleks ummistunud.
Valesti sulatamine	Köögitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad või on tegemist valesti seadistatud küpsetusajaga. - Katsetage, kas köögitarvikud on mikrolaineahjukindlad. - Muutke sulatusaega või kaalu. - Pöörake või segage toitu sulamise ajal.

