



LATVIEŠU

www.lg.com

Autortiesības © 2023 LG Electronics Inc.

Visas tiesības paturētas.

LG OLED TV

LIETOTĀJA CEĻVEDIS

Drošībai un uzziņai

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis

Sērijas Nr.

Pirms iepazīšanās ar šo rokasgrāmatu

- Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākām uziņām.
- Vietnē varat lejupielādēt rokasgrāmatu, tostarp informāciju par uzstādīšanu, lietošanu, problēmu novēršanu, tehniskajiem datiem, licenci utt., un skatīt šo informāciju datorā vai mobilajā ierīcē.
- **Lietotāja ceļvedis** : Plašāku informāciju par šo izstrādājumu skatiet izstrādājuma komplektācijā iekļautajā dokumentā LIETOTĀJA CEĻVEDIS. (Atkarībā no modeļa)
 - Lai atvērtu sadaļu LIETOTĀJA CEĻVEDIS  →  → [Atbalsts] → [Lietotāja ceļvedis]

Jāiegādājas atsevišķi

- Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.
- Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.
- Kabelis antenu un ārējo ierīču savstarpējai savienošanai ir jāiegādājas atsevišķi.

✓ Piezīme

- Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Attēlā redzams vai atšķirties no jūsu produkta.

Brīdinājums! Drošības norādījumi



UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU, NENOĒMIET PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM APKOPES DARBINIEKIEM.



Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bīstamu spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotriecienu risku personām.



Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā iekļautajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI LIETUM VAI MITRUMAM.

- LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJUMA TUVMĀ NETURIET SVECES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.

- **Novietojiet izstrādājumu un/vai tālvadības pulti šādās vietās:**

- Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
- Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā.
- Siltuma avot, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā.
- Virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta tvaika vai eļļas iedarbībai.
- Vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai.
- Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un novietojiet uz tā (piemēram, uz plaukta virs izstrādājuma) ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.

- Viegli uzliesmojošu priekšmetu, piemēram, benzina vai sveču, tuvumā, un nepakļaujiet izstrādājumu tiešai gaisa kondicionēšanas sistēmas iedarbībai.
- Neuzstādiat izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu.
- Uz nenostiprinātām vai augstām mēbeļiem, piemēram, plauktiem vai grāmatplauktiem.

Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugunsgrēka, elektrotriecienu, pašai degšanās/sprādziena, darbības traucējumu vai izstrādājuma deformācijas risks.

- **Ventilācija**

- Uzstādiat šo izstrādājumu vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādiat to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.
- Neuzstādiat ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
- Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotīklam, nebļoķējiet to un neapsedziet ar audumu vai citiem materiāliem.
- Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja izstrādājums darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.

- Novietojiet to vismaz 10 cm attālumā no citiem priekšmetiem, lai Zero Connect Box ventilācijas atveres nebūtu nosprostotas.
 - Palieliniet izstrādājuma iekšējai temperatūrai, pastāv ugunsgrēka un izstrādājuma atteices risks.
- Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas — savēršanās, mezgliem, saspišanas, ievēršanas durvis un samīšanas. Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktakšām, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
- Nepārvietojiet izstrādājumu, kamēr barošanas kabelis ir pievienots kontaktligzdai.
- Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši pievienots.
- Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, turot to pie spraudņa. Neraujiet aiz barošanas kabeļa, lai izstrādājumu atvienotu no elektrotīkla.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotīkla kontaktligzdā, jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
- **Ierīces atvienošana no elektrotīkla**
 - Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktakšu. Ārkārtas situācijā kontaktakšai ir jābūt brīvai pieejamai un darba kārtībā.
- Neļaujiet bērniem rāpties uz izstrādājuma vai karāties tajā. Izstrādājums var nogāzties, radot nopietnas traumas.
- **Āra antenas zemešana** (var atšķirties atkarībā no valsts):
 - Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības nosacījumus.
 Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga traumatisma risks.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērķona negaisa laikā. Pastāv elektrotrieciena risks.
- Pārliecinieties, vai barošanas kabelis ir droši pievienots izstrādājumam un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktakšas un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā — aizdegšanās risks.
- Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermeņi, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepieskarieties barošanas kabeļa galam, kad tas ir pievienots elektrotīklam. Pastāv elektrotrieciena risks.
- **Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.**
 - Ierīce ir bojāta.
 - Ja izstrādājumā (piemēram, maīnstrāvas adapterī, barošanas kabeli vai izstrādājumā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
 - Ja no izstrādājuma jūtama dūmu smaka vai citi aromāti.
 - Pērķona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.
 Pat ja izstrādājums ir izslēgts ar tālvadības pulti vai pogu, maīnstrāvas barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no sienas kontaktligzdas.
- Neizmantojiet augstsprieguma elektroierīces (piemēram, insektu atbaidīšanas elektroierīci) izstrādājuma tuvumā. Tas var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību.
- Nemēģiniet nekādā veidā modificēt šo izstrādājumu bez rakstiskas LG Electronics atļaujas. Pastāv nejaūšas aizdegšanās vai elektrotrieciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope vai remonts, sazinieties ar vietojo klientu apkalpošanas dienestu. Nesankcionētas modificēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības šo izstrādājumu izmantot.
- Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātas pierīces/piederumus. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotrieciena, nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
- Nekad neizjauciet maīnstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Rīkojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepieļautu tā nometāšanu un nepakļautu to triecieniem. Nepakļaujiet adapteri ārējiem triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā bojājumus.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku, nepieskarieties izstrādājumam ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa atzarojumi ir mitri vai putekļaini, pilnībā nosusiniet kontaktakšu vai notīriet putekļus.
- **Akumulatori**
 - Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
 - Nepieļaujiet akumulatoru savienojuma rašanos, neizjauciet tos un nepieļaujiet to pārkaršanu. Izmetot akumulatorus atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā karstumā.
 - Uzmanību! Izmantojiet izstrādājumam piemērotas baterijas. aizdegšanās vai eksplozijas risks, ja nomaīnai tiek izmantots nepareiza tipa akumulators.
- **Pārvietošana**
 - Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts, atvienots no elektrotīkla un visi kabeļi būtu atvienoti. Ja izstrādājums ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami vismaz 2 cilvēki. Nepakļaujiet izstrādājuma priekšējo paneli spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
- Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
- Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt kritoši objekti, un sargiet ekrānu no triecieniem.
- Nepieļaujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
- Neturiet izstrādājuma ekrānu, neskrāpējiet virsmu ar metāla priekšmetu un nepakļaujiet to triecieniem.
 - Ekrāns var saplīst, izraisot traumas vai izstrādājuma darbības traucējumus.
- Negrūdiet un nespārdiet izstrādājumu.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
- Ievērojiet piesardzību, ja jums ir mājdzīvnieki.
- **Tīrīšana**
 - Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli un uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mitru, sausu drānu. Neapsmidziniet izstrādājumu ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Nelietojiet izstrādājuma tīrīšanai ķīmikālijas, tostarp stikla tīrīšanas līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus, insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpnīcisko), abrazīvus līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spirtu utt., kas var radīt bojājumus izstrādājumam un/vai tā panelim. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv elektrotrieciena un izstrādājuma bojājumu risks.

Televizora ekrāna celšana un pārvietošana

Lai novērstu televizora ekrāna saskrāpēšanu vai sabojāšanu un garantētu drošu transportēšanu neatkarīgi no tā veida un izmēra, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos padomus.

- Televizora ekrānu ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
- Pirms televizora ekrāna pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabeljus.
- Turot televizora ekrānu, tam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai neradītu bojājumus.
- Stingri satveriet televizora ekrāna ietvara sānu un apakšdaļu. Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restīšu vietas.
- Liela izmēra televizora ekrāns ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
- Transportējot televizora ekrānu, sargājiet to no triecieniem un pārmērīgas vibrācijas.
- Transportējot televizora ekrānu, turiet to vertikāli. Nekādā gadījumā negrieziet televizora ekrānu uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu, tādējādi sabojājot ekrānu.
- Rīkojoties ar televizora ekrānu, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzītās pogas.



- Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Piestiprinot statīvu televizoram, novietojiet ekrānu vērstu lejup uz galda, kas pārklāts ar audumu, vai uz līdzēnas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.

Uzstādīšana uz galda

(Atkarībā no modeļa)

- 1 Pārliecinieties, ka nolieciet televizora ekrānu vertikāli uz galda.
 - Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju. (Atkarībā no modeļa)
- 2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.



- Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbību, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
- Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
- Ja uzstādāt televizoru uz statņa, ir jānodrošina papildu līdzekļi, lai nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas.
- Veicot statīva montāžu, pārliecinieties, ka ir piestiprinātas visas komplektācijā ietvertās skrūves. Ja skrūves nav pilnībā pievilkta, produkts var sagāzties vai apgāzties, radot bojājumus. Pievelkot skrūves ar pārmērīgu spēku, tās var izkrist skrūvju savienojumu noberzuma dēļ.
- Ja televizora ekrāns ir novietots uz statīva, tas var būt nedaudz noliekts atpakaļ. Ja statīvs nav taisns, jo zem statīva ir novietots kāds priekšmets vai tas neatrodas uz līdzēnas virsmas, televizors var nokrist un tikt bojāts. (Atkarībā no modeļa)

Televizora ekrāna piestiprināšana pie sienas

(Atkarībā no modeļa)

- 1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronšteinus un skrūves televizora aizmugurējā daļā.
 - Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, vispirms izņemiet skrūves.
 - 2 Piestipriniet sienas kronšteinus pie sienas ar skrūvēm. Salāgojiet sienas kronšteina novietojumu ar cilpskrūvēm uz televizora aizmugurējās daļas.
 - 3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves un sienas kronšteinus. Nodrošiniet, lai tiktu saglabāts virves horizontāls stāvoklis pret plakano virsmu.
- Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgi un liels, lai droši atbalstītu televizoru.
 - Kronšteinu, bultskrūves un virves komplektā nav iekļautas. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Uzstādīšana pie sienas

(Atkarībā no modeļa)

Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kronšteinu (papildu piederums) pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādiet sienas stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem būvmateriāliem, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu speciālistu. LG iesaka stiprināšanu pie sienas veikt kvalificētam uzstādīšanas profesionālim. Mēs iesakām izmantot LG sienas stiprinājuma kronšteinu. LG sienas turētāja kronšteins ir ērti pārvietojams, kad kabeli ir savienoti. Ja neizmantojat LG sienas stiprināšanas kronšteinu, izmantojiet tādu sienas stiprināšanas kronšteinu, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie sienas un nodrošina pietiekami daudz vietas ārēju ierīču pievienošanai. Ieteicams savienot visus kabelus pirms fiksētu sienas stiprinājumu uzstādīšanas.



- Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrieztā secībā.
- Plašāku informāciju par skrūvēm un sienas kronšteinu skatiet atsevišķu detaļu iegādes nosacījumos.
- Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē pievienojiet VESA standartam atbilstošu stiprinājuma mehānismu (papildu detaļas). Ja ierīcei pievienojat sienas stiprinājuma kronšteina komplektu (papildu detaļas), piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.
- Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai barošanas un signālu kabeli nekarātos televizora aizmugurē.
- Neuzstādiet šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt produktu un izraisīt tā nokrišanu.
- Uzstādot pilnīgas saskares sienas stiprinājumu, televizors var cieši nepiegulēt sienai tās stāvokļa dēļ.

Antena/Kabelis

Pievienojiet televizoru antenas līgzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).


- Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla sadalītāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet signāla pastiprinātāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt antenu pareizā virzienā.
- Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
- Vietā, kur Ultra HD apraide netiek atbalstīta, šis televizors nevar tieši veikt Ultra HD apraidi.

Satelīta televīzijas šķīvīs

Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta līgzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)

Televizora ieslēgšana

Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu.

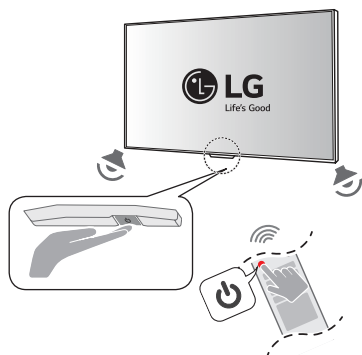

Ieslēgšana (Nospiediet)

Izslēgšana¹⁾ (Nospiediet un turiet nospiestu)

Izvēlnes vadība (Nospiediet²⁾)

Izvēlnes atlase (Nospiediet un turiet nospiestu³⁾)

- 1) Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)
- 2) Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos izvēlnē.
- 3) Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.

✓ Piezīme

- Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpnīcas, televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
- Jūsu televizora ekrāna izvēlnes var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
- Televizors ir jāpievieno netālu esošai elektrotīkla kontaktligzdai, kas ir viegli pieejama. Dažiem modeļiem nav ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, un tos izslēdz, atvienojot barošanas kabeli.
- Izmantojiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu tikai tad, kad ir pievienots televizora ekrāns un Zero Connect Box.

Brīvroku balss vadības izmantošana

Lai izmantotu brīvroku balss vadību, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Balss atpazīšanas mikrofons atrodas Zero Connect Box priekšpusē apakšdaļā.
- 1 Pavērsot Zero Connect Box priekšējo LED pret lietotāju, varat bez problēmām izmantot balss atpazīšanas funkciju.
 - 2 Noregulējiet bidāmās pogas virzienu pret televizora ekrāna uztvērēju, pagriežot disku pa kreisi vai pa labi.
 - 3 Ekrānā [⚙️] → [🗣️] → [Vispārēji] → [AI pakalpojums] → [Balss atpazīšanas iestatījumi] aktivizējiet izvēlni [Izmantot brīvroku balss vadību]. (Atkarībā no modeļa)

Piesardzības pasākumi pirms bezvadu televizora izmantošanas

Bezvadu televizori izmanto 60 GHz augstfrekvences radioviļņus, lai pārraidītu lielu daudzumu datu ļoti īsā laikā, nodrošinot augstas kvalitātes video un audio pārraidi bezvadu režīmā. 60 GHz frekvenču josla, kas tiek izmantota bezvadu televizoros, noder liela apjoma datu pārraidei, tai ir laba linearitāte, un tā ir piemērota pārraidei un uztveršanai konkrētā virzienā. Tomēr, ja pārraides/uztveršanas ceļā ir metālisks priekšmets, radioviļņi nevar izkļūt tam cauri. Nevadoši priekšmeti (piem., stikls, koks, plastmasa) var vājināt signālu, izraisot sakaru problēmas. Šādu radioviļņu īpašību dēļ skatīšanās netiek ietekmēta, kad bezvadu televizora pārraidošās un uztverošās antenas ir vērstas viena pret otru; tomēr, ja pārraides/uztveršanas ceļā ir šķēršļi, bezvadu sakaru signāls var būt pavājināts vai tikt atvienots, radot neērtības skatīšanās laikā. Tas nav izstrādājuma darbības traucējums. Izmantojot izstrādājumu, ievērojiet norādītās uztādīšanas metodes.

Skaidrojums par 60 GHz bezvadu sakariem

Radioviļņu īpašības	Bezvadu televizoriem izmantotās frekvences 60 GHz joslā (augsta frekvence)	Vispārējiem bezvadu sakariem (mobilajam tālrunim, Wi-Fi/BT) izmantotās frekvences (zema frekvence)
Linearitāte	Spēcīga	Vāja
Pārraides apjoms	Liels	Mazs
Virziens	Ideāli piemērots pārraidei konkrētā virzienā	Ideāli piemērots plašam pārklājumam
Vājinājums	Augsts zudums (linearitāte)	Zems zudums un laba šķēršļu apiešanas spēja (difrakcija)
	Gaisā esošo ūdens pilienu un ūdens tvaika absorbētie radioviļņi	Laba šķēršļu apiešanas spēja


- Šis produkts atbilst standartiem attiecībā uz cilvēka ķermeņa aizsardzību pret elektromagnētiskajiem viļņiem*. (* Atbilst IEC 62311 standartiem)

- **Bezvadu televizori izmanto frekvences 60 GHz joslā.**
 - 60 GHz josla ir zināma arī kā milimetru vilnis, un tā ļauj bez aizkaves pārraidīt lielu datu apjomu.
 - 60 GHz josla ir **augstfrekvences** josla, kas tiek izmantota satelīta sakaros.
 - Augstfrekvences joslām ir izcila **linearitāte**.
 - Augsta linearitāte ir ideāla pārraidei konkrētā virzienā, tomēr **šķēršļi izraisa lielāku vājinājumu**.
 - Ceļa zudums rodas vairāku ceļu esamības dēļ, ko veido difrakcija, refrakcija, atstarošana u. c. Vairāku ceļu zudums, kas radies difrakcijas, refrakcijas un atstarošanas dēļ, izraisa antenas pārraides un uztveršanas problēmas.
 - Parasti **bezvadu radioviļņiem rodas traucējumi šķēršļu dēļ**.
 - Vadītspējīgi šķēršļi (metāls) ekranē frekvenci (antenas pārraidi/ uztveršanu), savukārt nevadoši šķēršļi (stikls, koks un plastmasa) izraisa vājinājumu.
 - Radioviļņi, kas izmanto augstas frekvences 60 GHz joslā (īsus viļņu garumus), nodrošina optimālu attēlu, izmantojot telpiskās filtrācijas tehnoloģiju. Telpiskās filtrācijas tehnoloģija sakārto vairākas antenas regulāros intervālos, pielāgo katrai antenai pievadītā signāla amplitūdu un fāzi, kā arī izveido antenas staru konkrētā virzienā, lai spēcīgi pārraidītu un uztvertu signālus šajā virzienā.
 - Optimālai attēla skatīšanai pārraides un uztveršanas antenām jābūt **vērstām vienai pret otru, t. i., jābūt šķēršļbrīvai redzamībai**.
 - Šķēršļbrīva redzamība ir redzamais ceļš, kuram jābūt brīvam no šķēršļiem. Ja ir šķēršļi, uztvērējam jāatrodas pietiekami augstu, lai tas būtu redzams. T. i., uztvērējam jābūt augstāk par raidītāju.
- (Bezvadu televizoru gadījumā Zero Connect Box jānovieto zemāk par televizora ekrānu.)**


Informācija par bezvadu televizoru (Televizora ekrāns + Zero Connect Box)

Ieriču skats


Televizora ekrāns

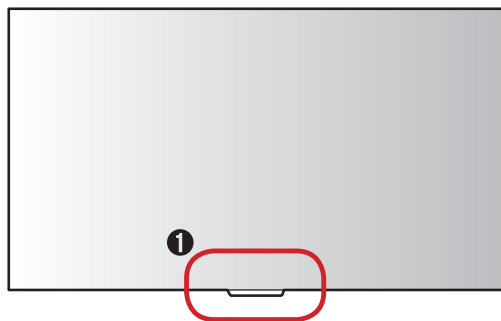



Zero Connect Box (WM23EA)

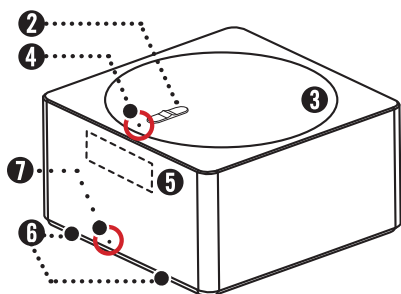

Priekšpuse

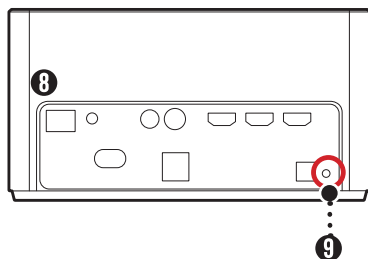

Aizmugure

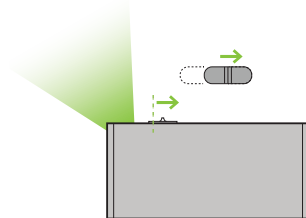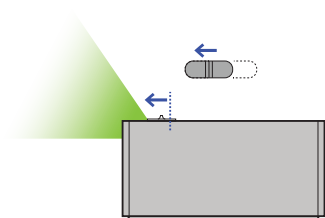

Sāns

1 Bezvadu sakaru signāla uztvērējs un ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Šajā zonā ir antena, kas uztver Zero Connect Box antenas pārraidīto video. Ja apkārt šai zonai ir kādi šķēršļi, ekrāns var tikt atvienots vai netikt rādīts traucējumu dēļ.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga tiek izmantota, lai ieslēgtu televizora ekrānu, pārslēgtos gaidstāves režīmā vai savienotu to pāri ar Zero Connect Box.

2 Bidāmā poga

Šī poga regulē Zero Connect Box antenas pārraides virzienu uz augšu un uz leju. Ja tā atrodas pret augšējo LED (4), antenas pārraides virziens ir uz leju (0°). Ja tā atrodas augšējam LED pretējā virzienā, antenas pārraides virziens ir uz augšu (50°). Ja tā atrodas vidū, antenas pārraides virziens ir 25° leņķī.

3 Disks

Šis disks regulē Zero Connect Box antenas pārraides virzienu pa kreisi un pa labi. Disku var pagriezt 90° leņķī pa kreisi vai pa labi no Zero Connect Box priekšpusēs.

4 Augšējais LED

Šis LED atrodas bidāmās pogas priekšpusē un norāda bezvadu sakaru signāla stiprumu dažādās krāsās. Krāsas ir zila (labs), zaļa (vidējs), dzeltena (vājš) un sarkana (atvienots).

5 Bezvadu sakaru signāla raidītājs

Šajā zonā ir antena, kas pārraida video un audio no Zero Connect Box uz televizora ekrānu. Antenas pārraides virziens tiek regulēts, izmantojot disku un bidāmo pogu. Ja antenas priekšā ir šķērslis, traucējumu dēļ ekrāns var atvienoties vai rādīt nepareizi.

6 Balss atpazīšanas ierīce

Šī zona atpazīst jūsu balsi un atrodas Zero Connect Box apakšējā kreisajā un labajā stūrī.

Sniedzot balss komandu, runājiņiet no Zero Connect Box priekšpusēs. Ja zona ar balss atpazīšanas daļām ir bloķēta vai runājat no sāna vai aizmugures, balss atpazīšana var darboties nepareizi vai nedarboties vispār.

7 Priekšējais LED

Šis LED atrodas Zero Connect Box priekšpusēs apakšdaļas centrā un norāda barošanas vai darbības statusu.

8 Ārējā savienojuma pieslēgvietā

Šeit varat pievienot Zero Connect Box strāvas vadu un ārējās video/audio ierīces, piemēram, ārējās antenas un televizora pierīces.

9 Savienošanas pāri poga

Šī poga tiek izmantota, lai atkārtoti savienotu pāri televizora ekrānu un Zero Connect Box, ja to savienošana pāri ir atcelta. Norādījumus savienošanai pāri skatiet sadaļā "Atkārtota savienošana pāri" labajā pusē.

✓ Piezīme

• Bezvadu televizoram ir televizora ekrāns un Zero Connect Box.

• Zero Connect Box ar bezvadu savienojuma palīdzību pārraida video un audio uz televizora ekrānu.

• Zero Connect Box ir ārējās savienojuma pieslēgvietas.

• Jūs varat savienot video un audio signālus (ārējā antena, televizora pierīce) ar ārējām savienojuma pieslēgvietām Zero Connect Box aizmugurē.

• **Bezvadu sakaru signāla uztvērējs atrodas televizora ekrāna apakšdaļas centrā.** Tas ir blakus televizora ekrāna ieslēgšanas/izslēgšanas pogai.

• Balss atpazīšanas ierīce atrodas Zero Connect Box apakšējā kreisajā un labajā stūrī. Pārļiecinieties, vai mazajā atverē nav putekļu vai svešķermeņu.

• Priekšējais LED atrodas Zero Connect Box priekšpusēs apakšdaļā.

• Zero Connect Box ir bezvadu savienojuma vadības pieslēgvietas.

• **Bezvadu savienojuma vadības pieslēgvietām ir disks un bidāmā poga.**

• **Zero Connect Box disks un bezvadu sakaru signāla raidītājs pārvietojas kopā.**

• Jūs varat pārvietot Zero Connect Box bezvadu sakaru signāla raidītāju uz augšu un uz leju, izmantojot bidāmo pogu.

• Signāla stipruma LED bezvadu savienojuma statusa pārbaudei atrodas bidāmās pogas priekšpusē, augšējā daļā.

• **Krāsas, kas norāda signāla stiprumu, ir zila (labs), zaļa (vidējs), dzeltena (vājš) un sarkana (atvienots).**

• Zero Connect Box ir savienošanas pāri poga.

• Ir arī poga televizora ekrāna savienošanai pāri, kuru var izmantot arī kā ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

• Televizora ekrāns un Zero Connect Box tiek savienoti pāri viens ar otru, un tie jau ir savienoti pāri piegādes brīdī.

Atkārtota savienošana pāri

1 Ja ekrāns netiek rādīts, jo televizora ekrāns un Zero Connect Box ir atvienoti, tos nepieciešams atkārtoti savienot pāri. 5 sekundes turot nospiestu savienošanas pāri pogu Zero Connect Box aizmugurē, augšējais LED mirgo baltā krāsā.


2 5 sekundes turot nospiestu televizora ekrāna ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ekrāna barošanas bloka gaidstāves indikators mirgo baltā krāsā. Televizora ekrāns un Zero Connect Box tagad ir savienoti pāri, un Zero Connect Box augšpusē esošais LED maina krāsu atbilstoši signāla stiprumam.

* Ja video netiek rādīts un joprojām tiek rādīts savienošanas pāri ekrāns, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.


* Ja savienošana pāri netiek atsākta vienas minūtes laikā, tā tiek atcelta un jāsāk no jauna.

Bezvadu ierīces noklusējuma novietojums un iestatīšana


Ieteiktās uzstādīšanas metodes (Zero Connect Box uzstādīšana)

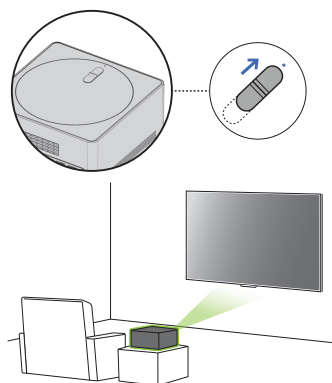


Uzstādīšana priekšpusē

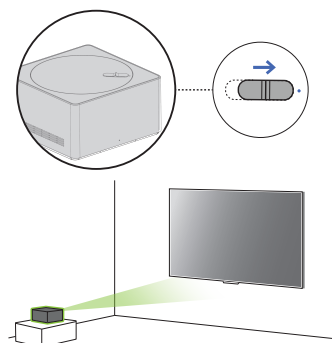

Uzstādīšana diagonāli

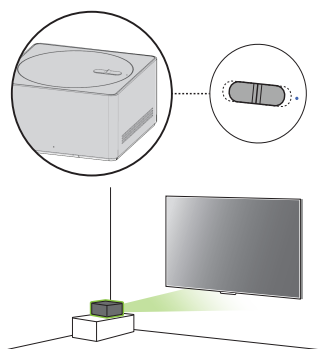


Uzstādīšana sānā

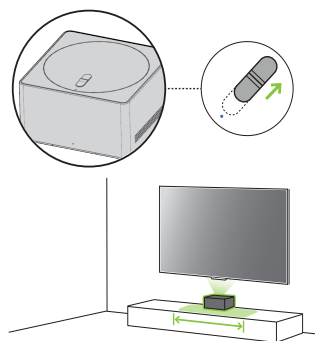


Uzstādīšana apakšā


Vietas, kur neveikt uzstādīšanu (Zero Connect Box uzstādīšana)

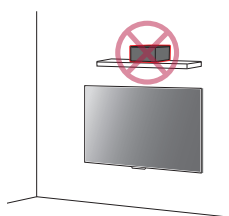


Uzstādīšana plauktā virs televizora ekrāna

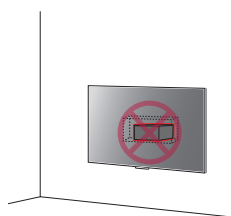

Uzstādīšana pie sienas aiz televizora ekrāna

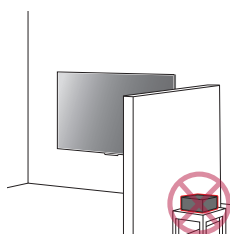


Uzstādīšana aiz sienas

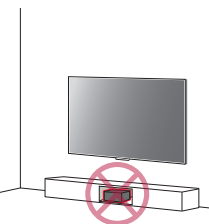

Uzstādīšana skapīti


Pārbaude pirms bezvadu televizora ieslēgšanas

Šķēršļu aizvākšana

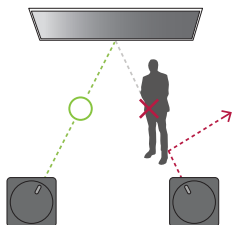


- Aizvāciet šķēršļus, kas atrodas starp televizora ekrānu un Zero Connect Box. Ja ir šķēršļi, bezvadu sakaru signāls tiek vājināts, un tas izraisa ekrāna atvienošanu.

Zero Connect Box novietošana skapīša augšpusē



- Ja izmantojat skapīti, uzstādiet Zero Connect Box skapīša augšpusē. Veicot uzstādīšanu skapīti, ekrāns var atvienoties traucējumu dēļ.
- Arī balss atpazīšana var pasliktināties vai nedarboties.


Zero Connect Box antenas regulēšana pa kreisi vai pa labi (disks)

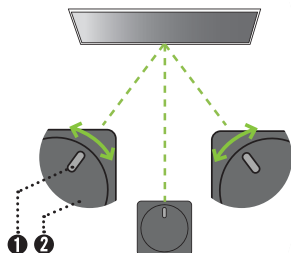

1 Bīdāmā poga 2 Disks

- Griežiet Zero Connect Box disku pa kreisi vai pa labi, līdz bīdāmā poga ir vērsta pret bezvadu uztvērēju, kas atrodas uz televizora ekrāna.
- Griežot disku, jūs varat mainīt Zero Connect Box bezvadu sakaru signāla pārraides virzienu pa kreisi vai pa labi. Disku var griezt līdz 90° leņķim pa kreisi vai pa labi no priekšējā LED.

Zero Connect Box antenas regulēšana uz augšu vai uz leju (bīdāmā poga)

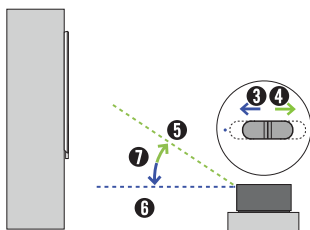


3 Uz leju 4 Uz augšu 5 Lielākais leņķis 6 Mazākais leņķis 7 50°

- Novietojiet Zero Connect Box zemāk par televizora ekrāna bezvadu uztvērēju.
- Virziet bīdāmo pogu uz augšu vai uz leju, lai Zero Connect Box bezvadu sakaru signāla pārraides virziens būtu vērsts pret televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju.
- Virzot bīdāmo pogu pret LED (zilā līnija), antena raida taisni uz priekšu. Virzot to prom no LED (zaļā līnija), antena raida virzienā uz augšu. Zero Connect Box antena raida 0–50° virzienā.

Pārbaude pēc bezvadu televizora ieslēgšanas

Zero Connect Box bezvadu sakaru signāla stipruma pārbaude (augšējā LED krāsa)


- Tīklīdz ir pabeigta noklusējuma novietošana un iestatījumu izveide, apskatiet augšējā LED krāsu, kas atrodas Zero Connect Box bidāmās pogas priekšpusē.
- Augšējā LED krāsa norāda bezvadu sakaru signāla stiprumu.
- Krāsas ir zila (labs), zaļa (vidējs), dzeltena (vājš) un sarkana (atvienots). Zila krāsa (labs) norāda uz labāko skatīšanās ekrāna stāvokli. Zilā krāsa ir ieteicama. Pielāgojiet iestatījumus, lai tiktu rādīta zila krāsa.

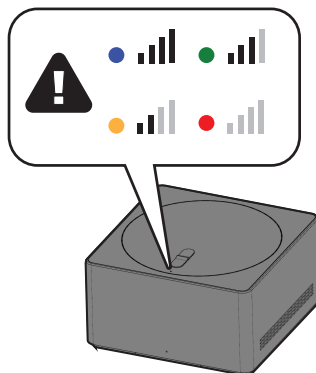

Zero Connect Box bezvadu sakaru signāla stipruma iestatīšana uz zilu krāsu (labs)

- Ja krāsa ir sarkana, pārliecinieties, vai nav šķēršļu vai pārbaudiet novietojumu uz skapiša.
- Ja krāsa ir dzeltena vai zaļa, regulējiet Zero Connect Box antenu pa kreisi un pa labi (disks) vai uz augšu un uz leju (bidāmā poga).

Bezvadu sakaru uztveršanas diapazona identificēšana

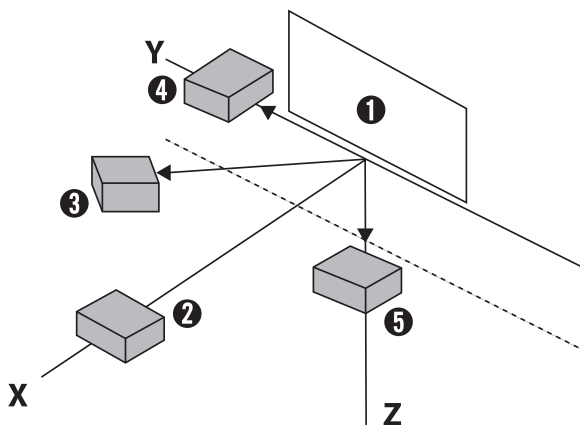

- 1 Televizora ekrāns
- 2 Lai nodrošinātu stabilu darbību, attālumam starp televizora ekrāna antenas uztvērēju un Zero Connect Box antenas raidītāju jābūt ne vairāk kā **10 m no priekšpuses**.
- 3 Lai nodrošinātu stabilu darbību, attālumam starp televizora ekrāna antenas uztvērēju un Zero Connect Box antenas raidītāju jābūt ne vairāk kā **5 m diagonālā virzienā**.
- 4 Lai nodrošinātu stabilu darbību, attālumam starp televizora ekrāna antenas uztvērēju un Zero Connect Box antenas raidītāju jābūt ne vairāk kā **3 m no sāna**.
- 5 Lai nodrošinātu stabilu darbību, attālumam starp televizora ekrāna antenas uztvērēju un Zero Connect Box antenas raidītāju jābūt ne vairāk kā **3 m no apakšpuses**.

* Iepriekš norādītie attālumi ir spēkā, ja nav šķēršļu. Uzstādot skaņas joslu televizora ekrāna priekšā, pārliecinieties, vai tā neaizsedz televizora ekrāna bezvadu uztvērēju. Skaņas joslu ir ieteicams uzstādīt pietiekamā attālumā no televizora ekrāna bezvadu uztvērēja.

Piezīmes par piesardzības pasākumiem

Piezīmes par piesardzības pasākumiem saistībā ar bezvadu sakariem


- **Attēla un audio kvalitāte var pasliktināties atkarībā no uzstādīšanas vietas (uzstādīšanas vietas, apkārt esošajām ierīcēm, šķēršļiem un attāluma).**
- **Nenovietojiet šķēršļus starp** televizora ekrānu un Zero Connect Box. Ekrāns var nerādīt šķēršļu radītu traucējumu dēļ.
- Pārļiecinieties, vai starp Zero Connect Box un televizora ekrānu nav šķēršļu.
- Ja Zero Connect Box ir uzstādīts skapītī, ekrāns var nerādīt **atkarībā no skapiša materiāla (marmors, koks u. c.) un biežuma**, un arī balss atpazīšanas funkcija var pasliktināties.
- Neuzstādiet vienā telpā **divus bezvadu televizorus vai Zero Connect Box**. Ekrāns var nerādīt traucējumu dēļ.
- Lietojot ar **ārēju ierīci**, kura izmanto **60 GHz** frekvenci, ekrāns var nerādīt savstarpēju traucējumu dēļ.
- Novietojot **elektroniskās ierīces un priekšmetus** Zero Connect Box augšpusē, ekrāns var nerādīt pareizi traucējumu dēļ.
- **Ja cilvēks vai dzīvnieks pārvietojas starp Zero Connect Box un televizora ekrānu, kamēr skatāties televizoru, ekrāns var atvienoties.**
- Neievērojot ieteiktās uzstādīšanas metodes, iespējama neparasta darbība.

Piezīmes par piesardzības pasākumiem saistībā ar balss atpazīšanu


- Runājot no citiem virzieniem, nevis no Zero Connect Box **priekšpusē**, kur atrodas **balss atpazīšanas ierīce**, iespējama balss atpazīšanas funkcijas pasliktināšanās.
- Nenovietojiet nekādus šķēršļus Zero Connect Box priekšā, kur atrodas balss atpazīšanas ierīce.
- Lūdzu, nodrošiniet, lai balss atpazīšanas ierīces mazajā atverē nebūtu putekļu vai svešķermeņu.
- Neievērojot ieteiktās uzstādīšanas metodes, iespējama pasliktināta balss atpazīšana vai tā var nedarboties.

Piezīmes par piesardzības pasākumiem saistībā ar instalēšanu


- Neuzstādiet Zero Connect Box **plauktā virs televizora ekrāna**. Antenas ceļš nav salāgots ar Zero Connect Box antenas raidītāju, un ekrāns nerāda pareizi plaukta radītu traucējumu dēļ.
- Neuzstādiet Zero Connect Box pie **sienas aiz televizora ekrāna**. Ekrāns nerāda, jo bezvadu sakaru signāls ir bloķēts.
- Neuzstādiet **Zero Connect Box aiz sienas**. Ekrāns nerāda, jo siena bloķē bezvadu sakaru signālu.
- Neuzstādiet Zero Connect Box **metāla skapītī**. Ekrāns nerāda, jo signāls ir bloķēts. Biezi materiāli, piemēram, marmors, stikls un koks, arī var izraisīt bezvadu sakaru problēmas un neļaut ekrānam rādīt pareizi.
- Neievērojot ieteiktās uzstādīšanas metodes, ekrāns var nerādīt.
- Pārļiecinieties, vai bezvadu uztvērējs uz televizora ekrāna **nesaskaras** ar bezvadu raidītāju uz Zero Connect Box.
- Pēc Zero Connect Box **tīrīšanas vai pārvietošanas pārbaudiet un pielāgojiet** augšpusē esošo LED krāsu. Ekrāns var nerādīt, mainoties uzstādīšanas videi.

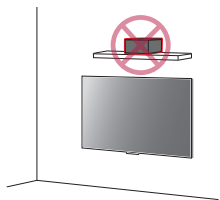


Uzstādīšana plauktā virs televizora ekrāna

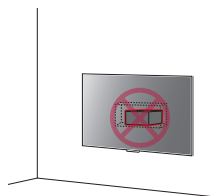

Uzstādīšana pie sienas aiz televizora ekrāna

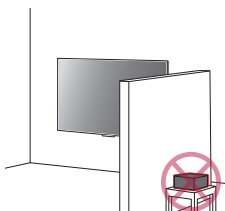

Uzstādīšana aiz sienas

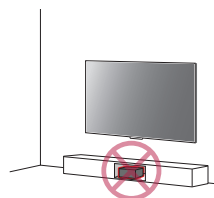


Uzstādīšana skapī



Elektronisko ierīču novietošana Zero Connect Box augšpusē

Zero Connect Box uztādišana televizora ekrāna priekšā

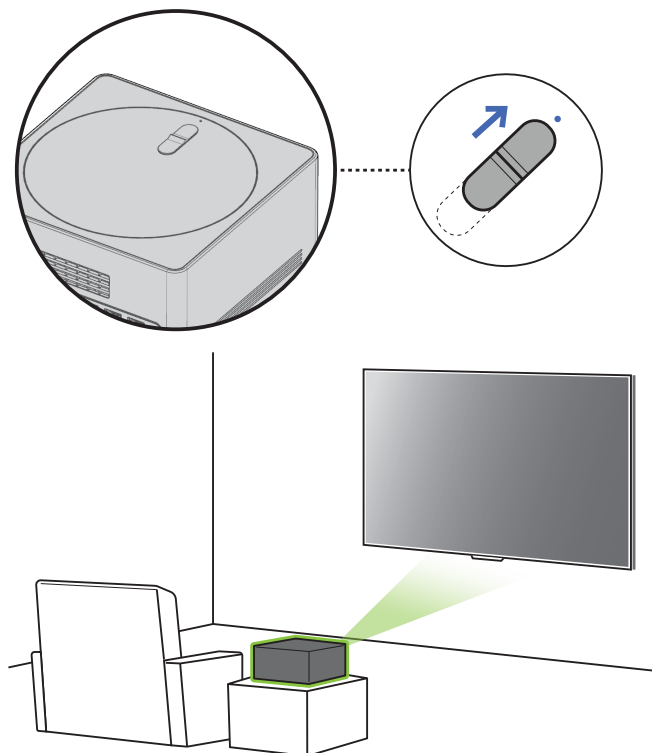

Pārbaude pirms bezvadu televizora ieslēgšanas


Ja esat uztādījis Zero Connect Box televizora ekrāna priekšā, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pāvērsiet Zero Connect Box priekšējo LED pret **televizora ekrāna bezvadu uztvērēju**.
- 2 Ja priekšējais LED nav pāvērts pret televizora ekrāna bezvadu uztvērēju, pagrieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi, līdz bidāmo poga ir vērsta pret televizora ekrāna bezvadu uztvērēju.
- 3 Virziet Zero Connect Box bidāmo pogu pret **augšējo LED**.
 - Tiklīdz diska un bidāmās pogas regulēšana ir pabeigta, signāla pārraides un uztveršanas ceļam jābūt zaļajā virzienā, kā parādīts attēlā.
 - Pārliecinieties, vai antenas pārraides un uztveršanas ceļā nav šķēršļu.

Pārbaude pēc bezvadu televizora ieslēgšanas

- 1 Tiklīdz ir pabeigta visu iestatījumu izveide, pārbaudiet, vai Zero Connect Box augšējā LED krāsa ir zila.
- 2 Ja LED nav zilā krāsā, regulējiet disku un bidāmo pogu, lai iegūtu optimālu signālu.
 - Ieteicams, lai uztādišanas attālums starp Zero Connect Box un televizora ekrānu būtu ne vairāk kā 10 m (ja ceļā nav šķēršļu).
 - Ieteicams, lai priekšējais uztādišanas leņķis starp Zero Connect Box un televizora ekrānu būtu 45° pa kreisi un pa labi. (Ja leņķis pārsniedz 45°, skatiet attēlu saistībā ar uztādišanu diagonāli/sānā.)

Zero Connect Box uzstādīšana diagonāli no televizora ekrāna

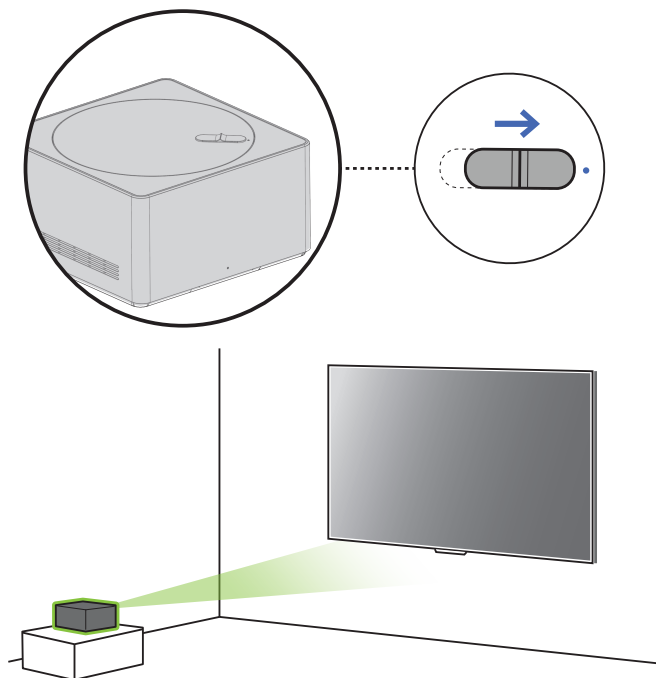

Pārbaude pirms bezvadu televizora ieslēgšanas


Ja esat uzstādījis Zero Connect Box diagonāli no televizora ekrāna, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pāvērsiet Zero Connect Box priekšējo LED pret **televizora ekrāna bezvadu uztvērēju**.
- 2 Ja priekšējais LED nav pāvērst pret televizora ekrāna bezvadu uztvērēju, pagrieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi, līdz bidāmā poga ir vērsta pret televizora ekrāna bezvadu uztvērēju.
- 3 Virziet Zero Connect Box bidāmo pogu **pret augšējo LED**.
 - Tiklīdz diska un bidāmās pogas regulēšana ir pabeigta, signāla pārraides un uztveršanas ceļam jābūt zaļajā virzienā, kā parādīts attēlā.
 - Pārliecinieties, vai antenas pārraides un uztveršanas ceļā nav šķēršļu.

Pārbaude pēc bezvadu televizora ieslēgšanas

- 1 Tiklīdz ir pabeigta visu iestatījumu izveide, pārbaudiet, vai Zero Connect Box augšējā LED krāsa ir zila.
- 2 Ja LED nav zilā krāsā, regulējiet disku un bidāmo pogu, lai iegūtu optimālu signālu.
 - Ieteicams, lai uzstādīšanas attālums starp Zero Connect Box un televizora ekrānu būtu ne vairāk kā 5 m (ja ceļā nav šķēršļu).

Zero Connect Box uzstādīšana televizora ekrāna sānā

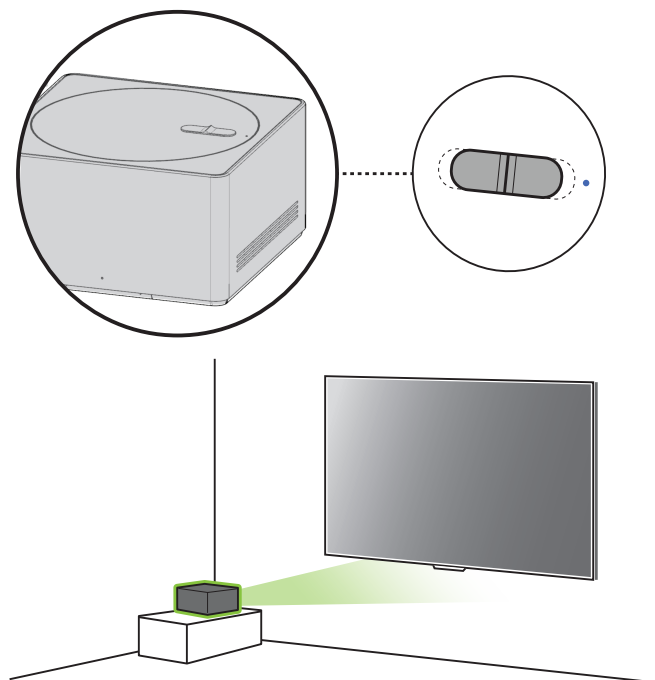

Pārbaude pirms bezvadu televizora ieslēgšanas


Ja esat uzstādījis Zero Connect Box televizora ekrāna sānā, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pavērsiet Zero Connect Box priekšējo LED pret **televizora ekrāna bezvadu uztvērēju**.
- 2 Ja priekšējais LED nav pavērsts pret televizora ekrāna bezvadu uztvērēju, pagrieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi, līdz bidāmā poga ir vērsta pret televizora ekrāna bezvadu uztvērēju. (Ja Zero Connect Box priekšējais LED ir vērsts skatīšanās virzienā, grieziet disku pa kreisi vai pa labi, līdz tas ir 90° leņķī.)
- 3 Virziet Zero Connect Box bidāmo pogu tā, lai tā atrastos **centrā**.
 - Tiklīdz diska un bidāmās pogas regulēšana ir pabeigta, signāla pārraides un uztveršanas ceļam jābūt zaļajā virzienā, kā parādīts attēlā.
 - Pārļecinieties, vai antenas pārraides un uztveršanas ceļā nav šķēršļu.

Pārbaude pēc bezvadu televizora ieslēgšanas

- 1 Tiklīdz ir pabeigta visu iestatījumu izveide, pārbaudiet, vai Zero Connect Box augšējā LED krāsa ir zila.
- 2 Ja LED nav zilā krāsā, regulējiet disku un bidāmo pogu, lai iegūtu optimālu signālu.
 - Ieteicams, lai uzstādīšanas attālums starp Zero Connect Box un televizora ekrānu būtu ne vairāk kā 3 m (ja ceļā nav šķēršļu).

Zero Connect Box uzstādīšana televizora ekrāna apakšā

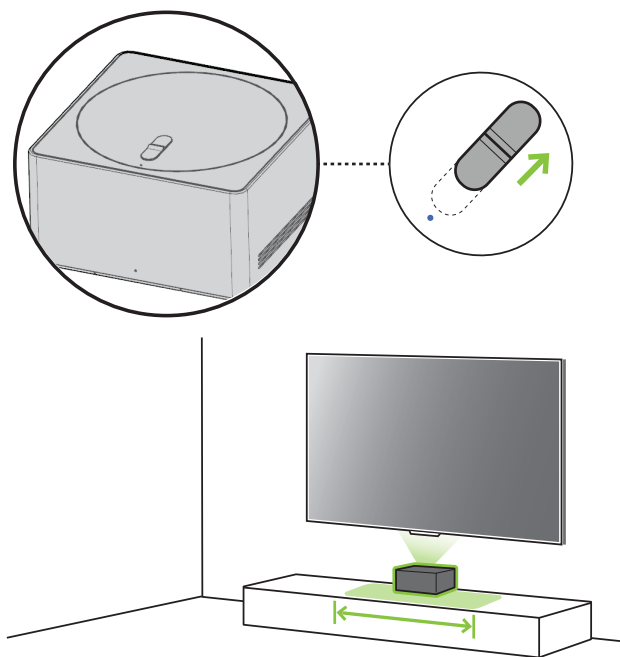

Pārbaude pirms bezvadu televizora ieslēgšanas

Ja esat uzstādījis Zero Connect Box televizora ekrāna apakšā, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Novietojiet Zero Connect Box tā, lai priekšējais LED būtu vērsti pret **skatītāju, kurš atrodas televizora ekrāna priekšā**.
- 2 Grieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi, lai noregulētu bidāmās pogas virzienu pret skatītāju.
- 3 Virziet Zero Connect Box bidāmo pogu **pretēji augšējā LED virzienam**.
 - Tiklīdz diska un bidāmās pogas regulēšana ir pabeigta, signāla pārraides un uztveršanas ceļam jābūt zaļajā virzienā, kā parādīts attēlā.
 - Pārliecinieties, vai antenas pārraides un uztveršanas ceļā nav šķēršļu.

Pārbaude pēc bezvadu televizora ieslēgšanas

- 1 Tiklīdz ir pabeigta visu iestatījumu izveide, pārbaudiet, vai Zero Connect Box augšējā LED krāsa ir zila.
- 2 Ja LED nav zilā krāsā, regulējiet disku un bidāmo pogu, lai iegūtu optimālu signālu.
 - Ieteicams, lai uzstādīšanas attālums starp Zero Connect Box un televizora ekrānu būtu ne vairāk kā 3 m (ja ceļā nav šķēršļu).

* Uzstādot Zero Connect Box televizora ekrāna apakšā, lūdzu, dariet to attēlā norādītajā zonā. Lai veiktu uzstādīšanu ārpus iezīmētās skapīša zonas, skatiet sadaļu "Zero Connect Box uzstādīšana televizora ekrāna sānā".

Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

HDMI

- Pievienojot HDMI kabeli, izstrādājumam un ārējām ierīcēm jābūt izslēgtām un atvienotām.
- Atbalstītais HDMI audio formāts (Atkarībā no modeļa):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz),
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS-HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz)

✓ Piezīme

- Ja arī ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju HDMI Deep Colour, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā izslēdziet televizora iestatījumu [HDMI Deep Color].
-  → [Vispārēji] → [Ārējās ierīces] → [HDMI iestatījumi] → [HDMI Deep Color]
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
- Ja neizmantošiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabelu veidi
 - Ultra ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis (3 m vai īsāks)

USB

Jūs varat pievienot USB centrmegzlu, kas ļauj ar Zero Connect Box vienlaikus izmantot vairākas USB ierīces.

Daži USB centrmegzļi, iespējams, nedarbosies. Ja, izmantojot USB centrmegzlu, pievienotā USB ierīce netiek atrasta, pievienojiet to tieši Zero Connect Box USB pieslēgvietai.

✓ Piezīme

- Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeliem un USB ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un platums — mazāks par 18 mm.
- Ja USB kabelis vai USB atmiņas karte neatbilst Zero Connect Box USB pieslēgvietai, izmantojiet USB 2.0 atbalstošu pagarinātājkabeli.

IR tālvadības ierīce

Izmantojot IR tālvadības ierīci, vadiet, piemēram, televizora pierīci (kabelis/satelīts/IP/OTT), Blu-ray/DVD atskaņotāju, skaņas ierīci un spēļu konsoles. (Atkarībā no valsts)

✓ Piezīme

- Pievienojiet IR tālvadības ierīci kabeli televizora IR tālvadības ierīces portam.
- Ierīces vadīšanai izmantojiet universālās vadības iestatījumus.
- Nostipriniet IR tālvadības ierīci ar komplektā iekļauto 3M lenti.
- Uzstādot Zero Connect Box citā vietā, nevis televizora apakšā, ieteicams pievienot IR tālvadības ierīci, lai nodrošinātu ērtu ārējo ierīču (piem., televizora pierīces) vadību, izmantojot televizora tālvadības pultī.

Ārējās ierīces

Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskaņotājs, HD uztvērējs, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.

✓ Piezīme

- Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja trokšnis neizdod, mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē [Attēls] pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir skaidrs.
- Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes dažādi izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Ja Ultra HD saturs tiek atskaņots datorā, video vai audio var kļūt saraustīts atkarībā no datora veiktspējas. (Atkarībā no modeļa)
- Izveidojot savienojumu ar vadu LAN, izmantojiet CAT 7 kabeli ar ātrdarbīgu interneta pārraidi. (Tikai, ja ir nodrošināta LAN pieslēgvietā.)
- Televizora audio var pārraidīt uz skaņas joslu (ārējo audio ierīci). (Atkarībā no valsts)
 - Ja vēlaties pārraidīt audio ar vadu savienojuma (optiskā digitālā, HDMI ARC) palīdzību, varat izveidot savienojumu ar ārējo pieslēgvietu Zero Connect Box aizmugurē.
 - Izmantojot WOWCAST funkciju, varat bezvadu režīmā pārraidīt audio uz mūsu skaņas joslām, kas atbalsta WOWCAST.

Specifikācijas

Nepieciešamā jauda

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

(Atkarībā no valsts)

Apraides specifikācijas				
	Digitālā TV			Analogā TV
Televīzijas sistēma	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Kanālu pārkāļums	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	
	950 ~ 2150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S diapazons II : 230 ~ 300 MHz S diapazons III : 300 ~ 470 MHz	46 ~ 862 MHz
Maksimālais saglabājamo programmu skaits	6000		3000	
Ārējās antenas pilnā pretestība	75 Ω			
CI modulis (P x A x Dz)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

Apkārtējās vides apstākļi

Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C	Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %	Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %

Sienas stiprinājuma uzstādīšanas nosacījumi

Slipuma leņķis	0° ~ 15°
----------------	----------

* Šī specifikācija attiecas tikai uz produktiem ar pielāgojamu sienas stiprinājuma leņķi.

- Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā marķējumā.
 - Tipisku energopatēriņu mēra atbilstoši standartam IEC 62087 vai attiecīgās valsts noteikumiem par enerģiju.
 - Informāciju par izstrādājumu, tā barošanas avotu un nominālos barošanas parametrus skatiet uzlīmē izstrādājuma apakšā.
- * Dažiem modeļiem marķējums ir norādīts ierīces savienojuma spaiļu ārējā vāka iekšpusē.
- * Atkarībā no modeļa vai valsts tipisks energopatēriņš var nebūt norādīts marķējumā.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Licences

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Tikai modeļiem, kas atbalsta Magic Remote)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Problēmu novēršana

Televizora/HDMI ievades režīmā trīsreiz nospiediet tālvadības pults pogu , lai ekrānā parādītos modeļa nosaukums un sērijas numurs.

Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.	- Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz. - Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu. - Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas (+ ar +, - ar -).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.	- Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts. - Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai. - Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.	- Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta. - Pārbaudiet, vai laika iestatījumus ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija. - Iespējams, ir iedarbojusies automātiskās izslēgšanas funkcija. Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanas funkciju, kas automātiski izslēdz barošanu, ja tālvadības pults netiek izmantota 15 minūtes un nav ievades signāla.
Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.	- Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti. - Atkal pievienojiet HDMI kabeli. - Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
Anormāls displejs	- Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var isi nomirgot. Tā ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis. - Šis panelis ir uzlabots, kas satur miljoniem pikseļu. Uz panela, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus (balts, sarkans, zils vai zaļš) punktiņus 1 ppm izmērā. Tas nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un drošumu. Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas apmaiņas vai atbildības nosacījumi. - Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa. Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju, un tā nav nepareiza ierīces darbība. - Nepieskarieties ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā pirkstus. Pretējā gadījumā ekrānā var rasties īslaicīgi kropļojuma efekti.
Ierīces radītā skaņa	Krakšķošs troksnis: Krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija. Elektroshēmas/paneļa dūkoņa: Nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu. Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras. Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veiktspēju vai drošumu. Ventilatora troksnis: tā ir skaņa, kas liecina par Zero Connect Box radītā siltuma izkliedēšanu, un tas nav uzskatāms par izstrādājuma defektu.
Ekrānā parādās Zero Connect Box savienojuma attēls.	- Ņemiet priekšmetus, kas atrodas starp televizora ekrānu un Zero Connect Box. - Grieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi. - Pārvietojiet bīdāmo pogu Zero Connect Box augšpusē uz augšu vai uz leju.
Ekrānā parādās barošanas savienojuma attēls.	Pievienojiet Zero Connect Box strāvas vadu.

Izstrādājums pastāvīgi neieslēdzas, jo tas darbojas režīmā Vienmēr gatavs, vai automātiski neieslēdzas, izmantojot sensoru.	• Kustību sensors atrodas izstrādājuma apakšdaļas centrā. • Kustību sensoru atbalsta tikai daži modeļi. • Ja uz kustību sensora ir sveša viela, tas, iespējams, nedarbosies pareizi. • Ja vide ap izstrādājumu ir pārāk gaiša vai pārāk tumša, kustību sensors, iespējams, nedarbosies pareizi. • Šķēršļi izstrādājuma priekšā var ietekmēt kustību sensora noteikšanas funkciju. • Tā var darboties, atpazīstot apgaismojuma izmaiņas ap izstrādājumu vai objektu (mājdzīvnieku, putekļsūcēju-robotu u. c.) kustību. • Lai pārtrauktu izmantot režīmu Vienmēr gatavs,  → [] → [Vispārēji] → [Vienmēr gatavs] → [Iespējot funkciju], vai, lai izmantotu tikai režīma Vienmēr gatavs vispārējo funkciju, varat atlasīt iespējot režīmu Vienmēr gatavs, izslēgt ekrānu un pēc tam pārtraukt izmantot kustību sensoru izvēlnē [Vienmēr gatavs iestatījumi]. Ieslēgta ekrāna funkciju ar kustību sensoru var iestatīt, pielāgojot sensora darbību iestatījumos [Vienmēr gatavs iestatījumi] → [Kustību sensora jutīgums].
Brīvroku balss vadība nedarbojas pareizi.	• Vērsiet Zero Connect Box priekšpusi pret lietotāju. • Grieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi, lai noregulētu bīdāmās pogas virzienu pret televizora ekrāna uztvērēju. • Ekrānā  → [] → [Vispārēji] → [AI pakalpojums] → [Balss atpazīšanas iestatījumi] aktivizējiet izvēlni [Izmantot brīvroku balss vadību]. (Atkarībā no modeļa)



- Izspiediet visu lieko ūdeni vai tīrīšanas līdzekli no drānas.
- Nesmidziniet ūdeni vai tīrīšanas līdzekli tieši uz televizora ekrāna.
- Uzsmidziniet nepieciešamo ūdens vai tīrīšanas līdzekļa daudzumu uz sausas drānas, lai noslaucītu ekrānu.

Profilakses pasākumi OLED TV ekrāna aizsargāšanai

Atšķirībā no parastajiem LED/LCD OLED televizors veido attēlus, kas emitē gaismu katram pikselim, iegūstot nevainojamu melnu krāsu un nodrošinot skaidrus attēlus bez izplūduma.

Pateicoties augstas izšķirtspējas attēlu kvalitātes sasniegšanai izmantoto organisko materiālu īpašībām, OLED displejiem parasti ir raksturīga attēla aizturēšana ekrānā, kas var būt noturīga parādība. Šī parādība ir novērojama visos OLED paneļos un, kaut arī ieteiktie attēla režīmi var minimizēt attēla aizturēšanu, tomēr esošā tehnoloģija to nevar novērst pilnībā.

Viena attēla ilgstoša vai atkārtota parādīšana var izraisīt attēla aizturēšanu ekrānā, kas ir izplatīta parādība OLED paneļa izstrādājumiem to īpašību dēļ. Šim izstrādājumam ir iebūvēta ekrāna aizsardzības funkcija. Izvairieties no tādu attēlu parādīšanas, kuriem ir tendence izraisīt attēla aizturēšanu, un ievērojiet ieteikumus.

Attēli, kuriem ir tendence izraisīt attēlu aizturēšanu

- Attēli ar melnām zonām ekrāna augšā un apakšā un/vai kreisajā un labajā pusē.
- Attēli, kuru malu attiecība ir 4:3 vai 21:9.
- Attēli, kuri ir vienā pozīcijā ilgu laiku, piemēram, kanāla numurs, stacijas logotips, spēļu konsoles ikona vai televizora pierices izvēlne.
- Citi fiksēti ekrāna attēli vai atkārtoti parādīti attēli.

Palaista [Pikseļu tīrīšana], lai aizsargātu OLED TV ekrānu

OLED televizors ir aprīkots ar "pikseļu tīrīšanas" funkciju, lai veiktu ekrāna statusa autonomu pārbaudi un novērstu iespējamu statiska attēla "iedegšanu". Šī funkcija automātiski aprēķina optimālo izpildes laiku, pamatojoties uz uzkrāto skatīšanās laiku, un tiek automātiski izpildīta, kad televizors ir izslēgts. Kamēr šī funkcija darbojas, ekrāna augšā un apakšā var parādīties horizontālas līnijas. "Pikseļu tīrīšanas" funkcija darbojas, kad televizors ir izslēgts, bet pieslēgts elektrotīklam.

- Lai šo funkciju palaistu manuāli, nospiediet tālvadības pults pogu , atveriet  → [Attēls] → [Atlasīt režīmu] un iestatiet režīmu [Automātiska enerģijas taupīšana], atveriet [Papildu iestatījumi] → [Gaišums] un iestatiet [OLED pikseļu spilgtums] zemāku līmeni. Nospiediet arī tālvadības pults pogu  , atveriet  → [Vispārēji] → [OLED apkope] → [OLED paneļa apkope] un iestatiet [Pielāgot logotipa spilgtumu] vērtību [Augsts].

Ieteikumi attēla aizturēšanas samazināšanai

Ilgstoši skatoties televizoru, nospiediet tālvadības pults pogu , atveriet  → [Attēls] → [Atlasīt režīmu] un iestatiet režīmu [Automātiska enerģijas taupīšana], atveriet [Papildu iestatījumi] → [Gaišums] un iestatiet [OLED pikseļu spilgtums] zemāku līmeni. Nospiediet arī tālvadības pults pogu  , atveriet  → [Vispārēji] → [OLED apkope] → [OLED paneļa apkope] un iestatiet [Pielāgot logotipa spilgtumu] vērtību [Augsts].

Rādot attēlus ar melnām joslām ekrāna augšā/apakšā/kreisajā pusē/labajā pusē, nospiediet tālvadības pults pogu , atveriet  un atveriet [Attēls] → [Aspekta koeficients] → [Lietotāja atslē] → [Vertikāla tālumaīņa] vai [Cetrvirzienu tālumaīņa], lai noņemtu melnās joslas.

Izslēdziet izvēlnes ierīču iestatīšanai, piemēram, televizora pierices, tā, lai tās netiktu ilgstoši parādītas ekrānā.

Piezīme

- Kad ekrāns ilgu laiku rāda vienu attēlu tā spilgtums tiks automātiski samazināts, un tiks atjaunots, kad ekrānā nomainīsies attēls. Šī ir normāla funkcija, lai minimizētu attēla aizturēšana ekrānā.

Tālvadības pults Magic Remote lietošana



Ieslēgšana/Izslēgšana Televizora ieslēgšana un izslēgšana.



Pieklūstiet saglabāto programmu sarakstam.



Ciparu pogas Ciparu ievade.

Atver sadaļu [Ātrā palīdzība].



Atver sadaļu [Rediģēt ātro piekļuvi].

- [Rediģēt ātro piekļuvi] ir funkcija, kas ļauj atvērt norādīto lietotni vai televizijas tiešraidi tieši, turot nospiešanas ciparu pogas.



Atver sadaļu [Ceļvedis].

Pieklūstiet saglabāto programmu sarakstam.



Skaņas skaļuma pogas Regulē skaļuma līmeni.



Izslēgt Skaņu Skaņas izslēgšana.



Izslēgt Skaņu Piekļuve izvēlnei [Pieejamība].



Balss atpazīšana Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, ir nepieciešams tīkla savienojums. Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura. (Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)



Balss atpazīšana Runājiet, turot nospiešanu pogu, lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju.



Sākums Piekļuve sākuma izvēlnei.



Sākums Palaiz pēdējās izmantotās lietotnes.



Atpakaļ Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.



Atpakaļ Televizorā parādītais ekrāns tiek aizvērts, un parādās sākuma izvēlne.



Ļauj piekļūt dažādu izvēlņu īpašām funkcijām.




Sarkanā poga Palaiz ieraksta funkciju.



Dažādu pakalpojumu poga Izveido savienojumu ar dažādiem pakalpojumiem, piemēram, straumēšanu un meklēšanu ar balsi.

🎤 Mikrofons

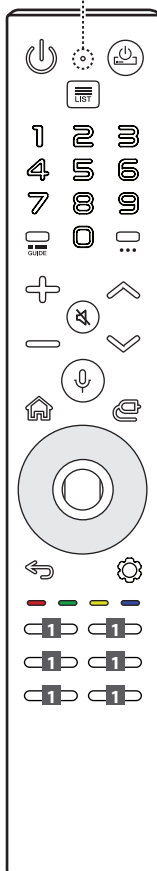

TELEVIZORA PIERĪCES BAROŠANA Televizora pierīci varat ieslēgt vai izslēgt, pievienojot televizora pierīci televizora universālajai tālvadības pultij.



Citas darbības Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.



Citas darbības Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.



Programmas pogas Ritina saglabātās programmas.



Ieeja Maina ievades avotu.



Ieeja Atver sadaļu [Mājas centrmezgls].



uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni. Nospiežot pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi rādītāja lietošanas laikā, rādītājs pazūd no ekrāna, un pults Magic Remote sāk darboties kā parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.



Ripa (Labi) Nospiediet pogas centru, lai izvēlētos izvēlni. Lai pārslēgtu programmas, izmantojiet pogu.



- Nepārvietojiet ripu uz tālvadības pults pa labi vai pa kreisi. Šādi var rasties izstrādājuma darbības traucējumi.



Ripa (Labi) Atver [Magic Explorer]. Varat palaist funkciju [Magic Explorer], kad rādītāja krāsa ir kļuvusi violeta. Ja skatāties programmu, nospiediet rādītāju uz video un turiet nospiešanu. Izmantojot [TV ceļvedis], [Iestatījumi], [Sporta brīdīnājums] vai [Mākslas galerija], nospiediet un turiet nospiešanu uz teksta.



Ātrie iestatījumi Pieklūstiet ātrajiem iestatījumiem.



Ātrie iestatījumi Parāda izvēlni Visi iestatījumi.

Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.

(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti

Lai lietotu tālvadības pulti Magic Remote, vispirms savienojiet to pāri ar televizoru.

- 1 Tālvadības pulti Magic Remote ievietojiet baterijas un ieslēdziet televizoru.
 - 2 Vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu  **Ripa (Labi)**.
- * Ja televizors neregistrē tālvadības pulti Magic Remote, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Kā atcelt tālvadības pults Magic Remote reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas  (**Atpakaļ**) un  (**Sākums**), lai atceltu tālvadības pults Magic Remote un televizora savienošana pāri.

- * Turiet nospiešanas pogas  (**Sākums**) un  (**Ātrie iestatījumi**) vairāk nekā 5 sekundes, lai jebkurā laikā atvienotu un atkārtoti reģistrētu tālvadības pulti Magic Remote.



- Piekļuves punktu ieteicams izvietot tālāk par 0,2 m no televizora. Ja AP ir uzstādīts tuvāk par 0,2 m, tālvadības pults Magic remote frekvences traucējumu dēļ var nedarboties, kā paredzēts.

Funkcijas Vienmēr gatavs izmantošana

(Atkarībā no modeļa)

Varat lietot televizoru un savienot to ar Bluetooth, izmantojot tiešo bals atpazīšanu, kamēr barošana ir atslēgta.

- *  →  → [Vispārēji] → [Vienmēr gatavs], [Iespējot funkciju] iespējošana.
- * Nospiežot  pogu TV skatīšanās laikā, ekrāns tiek pārslēgts uz [Vienmēr gatavs]; nospiežot  pogu vēlreiz, ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] tiek izslēgta.
- * Nospiediet pogu  (**Sākums**) vai pogu  (**Atpakaļ**), lai skatītos televizoru, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir ieslēgta.
- * Nospiediet pogu  **Ripa (Labi)**, lai skatītu tapeti, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir izslēgta, un spiediet pogu , lai skatītos televizoru.

✓ Piezīme

- Vienmēr gatavs funkcijas izmantošana var palielināt enerģijas patēriņu.
- Modeļiem ar kustību sensoriem, iestatot ekrāna kustību sensoru kā ieslēgtu, televizors ieslēdzas, atpazīstot kustību.
- Vairāk informācijas par šo funkciju skatiet  →  → [Atbalsts] → [Lietotāja ceļvedis] → [Problēmu novēršana] → [Uzzināt vairāk par Vienmēr gatavs].

Viedo ierīču savienošana, izmantojot NFC marķēšanu

NFC ir tehnoloģija, kas izmanto tuva darbības lauka saziņu (13,56 MHz), kura ļauj ērti nosūtīt un saņemt informāciju bez atsevišķiem iestatījumiem. Novietojot viedierīci NFC iespējotās tālvadības pults tuvumā, varat instalēt lietotni LG ThinQ un savienot ierīci ar televizoru.

- 1 Ieslēdziet NFC viedierīces iestatījumos. Lai NFC izmantotu ar Android ierīcēm, iestatiet NFC opciju viedierīces iestatījumos, tādējādi iespējotot “Iesaišanas/rakstīšanas tagus”. NFC iestatījumi var atšķirties atkarībā no ierīces.
- 2 Novietojiet viedierīci netālu no  (NFC) uz tālvadības pults. Nepieciešamais attālums NFC marķēšanai ir aptuveni 1 cm.
- 3 Izpildiet norādes, lai viedierīcē instalētu lietotni LG ThinQ.
- 4 Viedierīces atkārtota marķēšana uz tālvadības pults ļauj ērti piekļūt dažādām pievienotā televizora funkcijām, izmantojot lietotni LG ThinQ.

✓ Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai viedierīcēm, kurās iespējots NFC.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tālvadības pultij ir NFC logo.

Specifikācijas

Specifikācijas (PM23GN)		
	Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
Bluetooth	No 2400 līdz 2483,5 MHz	8 dBm
NFC	No 13,553 līdz 13,567 MHz	-9,95 dBuA/m, ja 10 m