

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

КІР ЖУУ МАШИНАСЫ



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

KK KAZAKHSTAN

FH4G1JCH(P)(0-9)N



MFL70740986
Rev.00_082818

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.
Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	3
Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	3
Ескі құрылғыны қоқысқа тастау.....	9
ОРНАТУ	10
Бөлшектер	10
Аксессуарлар	10
Техникалық сипаттамалар	11
Орнату орнының қажеттіліктері	12
Қораптан шығару және тасымалдау бұрандаларын алып тастау	13
Сырғанауға қарсы қабаттар (қосымша).....	14
Ағаш едендер (аралық қабаттар)	14
Құрылғының деңгейін туралау	15
Су беру шлангісін қосу.....	15
Ағызу шлангісін орнату.....	18
ПАЙДАЛАНУ.....	19
Кір жуу машинасын пайдалану	19
Жуылатын нәрселерді сұрыптау.....	20
Тазалау өнімдерін қосу	21
Басқару панелі	23
Бағдарлама кестесі.....	24
Опция бағдарламасы.....	29
Сушка (Кептіру) ()	33
СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ	35
LG SmartThinQ қолданбасын пайдалану	35
Smart Diagnosis™ функциясын пайдалану	38
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	39
Кір жуу машинаңызды тазалау	39
Су қабылдау сүзгісін тазалау	39
Сусіңгіш сорғы сүзгісін тазалау	40
Мөлшерлеуіш тартпасын тазалау.....	41
Очистка барабана (Науа тазалау) (қосымша)	41
Қыс мезгілінде қату туралы сақтық шарасы	42
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	44
Талдау ақаулары.....	44
Қате хабарлары.....	47
КЕПІЛДІК	49

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімді қауіпті тудыра отырып пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған.

Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

 Бұл таңба қауіп тудыратын жағдайлар мен жұмысты анықтау үшін көрсетіледі. Осындай таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.

ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, ток соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қаупінің алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Үйдегі балалар

Бұл құрылғы физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі немесе құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдарды (балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаған кезде немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмеген кезде пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.

Еуропада пайдалану:

Құрылғыны 8 жастан жоғары жастағы балалар мен физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі және құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдануға қатысты қадағалау мен нұсқаулар берілген кезде пайдаланады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалау мен пайдаланушы көрсететін қызметті балалар қадағалаусыз жасамауы керек.

Үнемі бақылауда болмаса, 3 жастан кіші балаларды жақындатпаңыз.

Орнату

- Зақымдалған болса немесе зақымдалған сым не аша сияқты бөлшектері жетіспесе не сынған болса, ешқашан құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны екі немесе одан көп адам абайлап көтеріп тасымалдауы қажет.
- Құрылғыны ылғал және шаң жерге орнатпаңыз. Құрылғыны кез келген сыртқы аймаққа, тікелей күн көзі, жел немесе жауын сияқты ауа райы жағдайларына ұшырайтын немесе нөлден төмен температуралы аймаққа орнатпаңыз немесе сақтауға қоймаңыз.
- Бөлінудің алдын алу үшін ағызу шлангісін бекем буыңыз.
- Қуат сымы зақымдалған немесе розетканың тесігі босап қалған болса, қуат сымын пайдаланбаңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Осы құрылғымен бірнеше розетканы, сондай-ақ кеңейтілген қуат кабелін немесе адаптерді жалғамаңыз.

- Бұл құрылғы есігінің толық ашылуына кедергі келтіретіндей құлыпталатын, сырғымалы есіктің немесе құрылғыға қарама-қарсы жағында ілмегі бар есіктің артына орнатылмауы тиіс.
- Бұл аспап жерге тұйықталуы керек. Ақаулық не апаттық жағдайында жерге тұйықтау электр тогы үшін ең аз қарсылық желісін қамтамасыз ету арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Бұл құрылғы жабдықты жерге тұйықтау өткізгішіне ие қуат сымымен және жерге тұйықтау ашасымен жабдықталған. Қуат ашасы барлық жергілікті кодтар мен реттеулерге сәйкес және жерге тұйықталған тиісті розеткаға жалғануы керек.
- Жабдықты жерге тұйықтау өткізгішін қате жалғау электр тогының соғу қаупіне себеп болуы мүмкін. Құрылғының жерге дұрыс тұйықталғанына сенімді болмасаңыз, білікті электрші немесе қызмет көрсету қызметкерімен тексеріңіз.
- Құрылғымен берілетін қуат ашасын өзгертпеңіз. Ол ашаға сәйкес келмесе, білікті электршінің көмегімен тиісті розетканы орнатыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау немесе орнату кезінде оны толық жатқызбаңыз. Нәтижесінде құрылғы шулауы немесе зақымдалуы мүмкін.

Пайдалану

- Қандай да бір панельдерді бөлмеңіз немесе құрылғыны бөлшектемеңіз. Құрылғыны басқару мақсатында басқару панеліне ешқандай үшкір заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғының қандай да бір бөлшегін жөндемеңіз немесе ауыстырмаңыз. Егер осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілмесе, барлық жөндеу және қызмет көрсету әрекеттерін білікті қызмет көрсету қызметкері орындауы қажет. Тек өкілетті зауыттық бөлшектерді пайдаланыңыз.

- Үй жануарлары сияқты жануарларды құрылғының ішіне салмаңыз.
- Құрылғының астындағы айналасындағы аймаққа мамық, қағаз, шүберек, химикаттар т.б. сияқты жанғыш заттарды жақындатпаңыз.
- Бұл құрылғының есігін ашық қалдырмаңыз. Балалар есігіне асылып не ішіне өрмелеп кіріп, зақымдауы не жарақатқа себеп болуы мүмкін.
- Құрылғымен берілетін жаңа шлангіні немесе шлангілер жинағын пайдаланыңыз. Ескі шлангілерді қайта пайдалану судың ағуына, одан әрі мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Жанғыш не жарылғыш заттармен (балауыздар, балауыз еріткіштері, май, бояу, бензин, майсыздандырғыш, құрғақ тазалау еріткіштері, керосин, бензин, дақ кетіргіш, скипидар, өсімдік майы, аспаздық майы, ацетон, спирт, т.б. сияқты) тазаланған, жуылған, малынған немесе шашыраған бұйымдарды салмаңыз, жумаңыз не кептірмеңіз. Қате пайдалану өртке не жарылысқа себеп болуы мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрғанда құрылғыны ұстамаңыз. Барабанның толықтай тоқтауын күтіңіз.
- Су аққан жағдайда, ток көзінен ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Аспаптың есігі ашық болғанда есікті төмен қарай қатты баспаңыз.
- Жоғары температуралы бағдарлама барысында есікті ұстамаңыз.
- Жанғыш газ бен жанғыш заттарды (бензин, жанармай, сұйылтқыш, мұнай, спирт т.б.) құрылғының қасында пайдаланбаңыз.
- Қыс мезгілінде су ағызу шлангісі не кіріс шлангісі қатып қалса, оны тек еріткеннен кейін пайдаланыңыз.
- Барлық жуу құралдарына, жұмсартқыштарға және ағартқыштарға балаларды жақындатпаңыз.

- Ашаны немесе құрылғыны басқару бөліктерін ылғал қолдармен ұстамаңыз.
- Қуат сымын артық бүкпеңіз не оған ауыр зат қоймаңыз.
- Осы машинада киімдерді немесе төсек жаймаларынан басқа, кілемдерді, алашаларды, аяқ киімдерді немесе үй жануарларының жабындарын не қандай да бір басқа заттарды жумаңыз.
- Бұл құрылғы тек үй жағдайындағы тұрмыстық мақсаттарға ғана пайдаланылуы тиіс және мобильді қолданбаларда пайдаланылмауы қажет.
- Егер газ (изобутан, пропан, табиғи газ, т.б.) шығып жатса, құрылғыны немесе қуат ашасын ұстамаңыз және бөлмені дереу желдетіңіз.

Кептіргішті пайдалану бойынша техникалық қауіпсіздік

- Машинада жуылмаған бұйымдарды кептірмеңіз.
- Аспаздық майы, өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, терпентин, балауыз және балауыз кетіргіштер сияқты заттармен кірлеген бұйымдар машинада кептіруден бұрын қосымша мөлшердегі жуғыш құрал салынып, ыстық суда жуылуы керек.
- Барлық элементтер жойылып, ыстық таралмайынша кептіру циклінің аяқталуынан бұрын машинаны тоқтатпаңыз.
- Кеуекті резеңке (латекс ысқыш), душ теплектері, су өткізбейтін тоқыма өнімдері, артқы жағы резеңке бұйымдар және киімдер немесе кеуекті резеңке төсемдерімен толтырылған жастықшалар сияқты бұйымдар осы машинада кептірілмеуі керек.
- Мата жұмсартқыштар немесе соған ұқсас өнімдер мата жұмсартқыш нұсқауларына сәйкес пайдаланылуы тиіс.
- Оттық және сіріңке сияқты барлық нәрселерді қалталардан алып тастаңыз.
- Тазалау үшін өндірістік химикаттар пайдаланылса, машинаның пайдаланылмауы керек.

Қызмет көрсету

- Кез келген ылғалды және шаңды толығымен кетірген соң, розетка саңылауына қуат ашасын қауіпсіз етіп жалғаңыз.
- Құрылғыны тазалаудың алдында, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Басқару параметрлерін ӨШІРУЛІ күйіне немесе дайын күйіне орнатсаңыз, бұл құрылғыны қуат көзінен ажыратпайды.
- Оны тазалау үшін құрылғының ішіне не сыртына су бүркімеңіз.
- Құрылғыны токтан ешқашан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз. Әрқашан қуат ашасын мықтап ұстап, розеткадан тіке тартып алыңыз.

Тастау


- Ескі құралды жоюдан бұрын ашаны шығарып алыңыз. Қате пайдаланудың алдын алу үшін аспаптың артындағы кабельді кесіп тастаңыз.
- Барлық бума материалдарын (мысалы, пластик қалталар мен пенопласт) балалардан алысқа тастаңыз. Бума материалдары тұншықтыруы мүмкін.
- Ішіне қамалып қалатын балаларға немесе кішкентай жануарларға төнетін қаупті болдырмау үшін, осы құрылғыны утилизациялау немесе тастау алдында есікті алып тастаңыз.

Ескі құрылғыны қоқысқа тастау




- Бұл сызылып тасталған дөңгелек қоқыс жәшігі қалдық электрлік және электрондық өнімдерді тұрмыстық қалдықтан бөлек тастау керектігін білдіреді.
- Ескі электр құрылғылары қауіпті заттарды қамтуы мүмкін, сондықтан ескі құрылғыны дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдарлардың алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғының басқа өнімдерді жөндеу үшін қайтадан қолдануға болатын және шектеулі ресурстарды сақтау үшін қайта өңдеуге болатын басқа да құнды материалды, бөліктерді қамтуы мүмкін.
- Құрылғыңызды өнімді сатып алған дүкенге апаруға немесе жақын жердегі өкілетті WEEE жинау нүктесі туралы мәліметтер үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады. Еліңіз үшін ең соңғы ақпаратты алу үшін www.lg.com/global/recycling веб-сайтын қараңыз

Бөлшектер

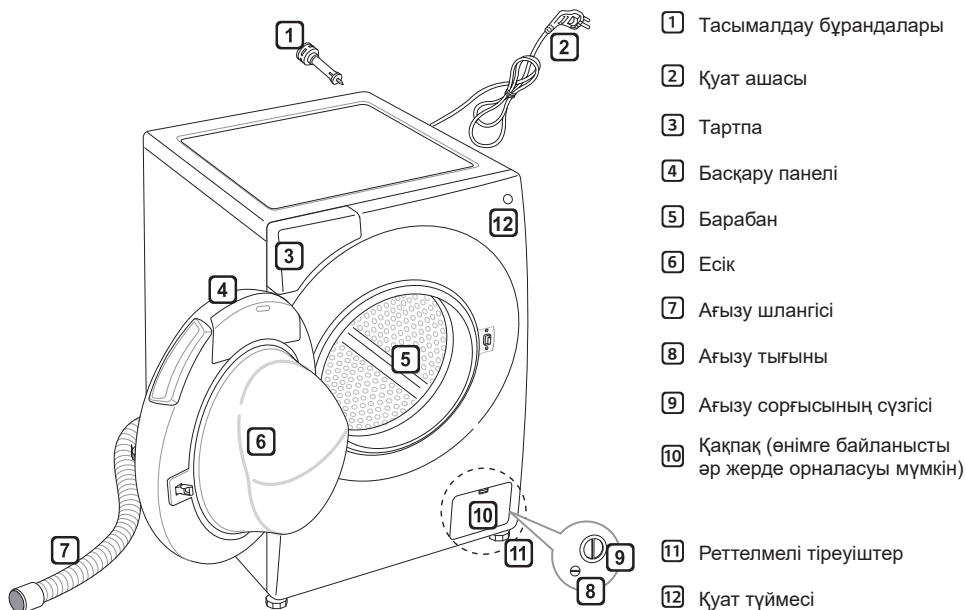

Аксессуарлар



Салқын судың шлангісі (1шт). Ыстық судың шлангісі (1шт) (аймаққа байланысты))




Сомын кілті



Тасымалдау бұрандасының саңылауларын жабуға арналған қақпақтар



Сырғанауға қарсы қабаттар (2 ЕА) (қосымша)



Ағызу шлангісін бекітуге арналған шынтақ кронштейні (қосымша)



Тұтқа қысқышы


Техникалық сипаттамалар

Моделі	FH4G1JCH(P)(0-9)N
Сыйымдылығы	10,5 кг (Жуу) / 7 кг (Кептіру)
Электр қуаты	220 - 240 В~, 50 Гц
Өлшемі	600 мм (Е) x 610 мм (Т) x 850 мм (Б)
Салмақ	86 кг
Рұқсат етілген су қысымы	0,1 - 1,0 МПа (1,0 - 10,0 кг/см²)

- Өнім сапасын жақсарту үшін көрінісі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.
- Су көзіне қосу үшін кері ағынға ешқандай қосымша қорғаудың қажеті жоқ.

Орнату орнының қажеттіліктері

Орын

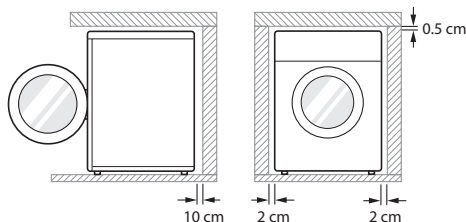

Еден деңгейі : Бүкіл құрылғының астындағы рұқсат етілетін еңіс — 1° .

Розетка : Құрылғы орналасуының екі жағынан 1 метр аралықта болуы керек.

- Розеткаға бір аспаптан артық жалғамаңыз.

Қосымша саңылау : Қабырғаға — 10 см: арты —2 см: оң және сол жағы.

- Құрылғының үстіне ешқашан кір жуу өнімдерін қоймаңыз не сақтамаңыз. Бұл өнімдер бетін не басқару элементтерін зақымдауы мүмкін.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Аша барлық жергілікті кодтар мен реттеулерге сәйкес дұрыс орнатылған және жерге тұйықталған тиісті розеткаға жалғануы керек.

Орналастыру

- Құрылғы тегіс қатты еденге орнатыңыз.
- Құрылғының айналасындағы ауа айналысына кілем, алаша т.б. кедергі болмайтынын тексеріңіз.
- Құрылғының астындағы еденнің ойлы-қырлы жерлерін ағаш бөліктерін, картондарды немесе ұқсас материалдарды қойып, тегістеңіз.

- Құрылғыны газ плитасының немесе қаптал тарапы алюминий жұқалтырмен қапталған көмір жағатын оқшаулағышына (85x60 см) жақын орналастыруға тура келсе, екі құрылғының арасына асүй плитасын не пеш қойыңыз.
- Мұздау температурасына дейін жету ықтималы бар бөлмелерге құрылғыны орнатпаңыз. Қатып қалған шлангілер қысыммен жарылуы мүмкін. Электрондық басқару құралының сенімділігі мұз қату температураларында нашарлауы мүмкін.
- Құрылғы орнатылғанда, оның ақаулық жағдайында маманға оңай қолжетімді екендігін тексеріңіз.
- Құрылғыны орнатып, құрылғыны тұрақтандыру үшін берілген тасымалдау бұрандасының сомын кілті арқылы барлық төрт тіреуішін реттеңіз және құрылғының үстіңгі жағы мен асүй жұмыс бетінің арасында шамамен 5 мм саңылау қалдырыңыз
- Құрылғы қыс мезгілінде жеткізіліп, температура мұз қату деңгейінен төмен болса, құрылғыны пайдаланудан бұрын, оны бөлме температурасында бірнеше сағатқа қойыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Бұл жабдық теңізде немесе тіркемелер, ұшақ т.б. сияқты жылжымалы орындарда пайдалануға арналмаған.


Электр қосылымы

- Ұзартқышты не қос адаптерді пайдаланбаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғының ашасын ажыратып, су жеткізуді өшіріңіз.
- Ток сымы реттеулеріне сәйкес құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны аша оңай қолжетімді болатындай етіп орналастырыңыз.
- Құрылғыны жөндеу білікті маман тарапынан орындалуы керек. Тәжірибесіз адам орындаған жөндеу жұмысы жарақатқа немесе қауіпті ақаулыққа себеп болуы мүмкін. Жергілікті қызмет көрсету орталығыңызға хабарласыңыз.

Қораптан шығару және тасымалдау бұрандаларын алып тастау


1 Құрылғыны көбікті негізден көтеріңіз.

- Картон мен тасымалдау материалын алып тастағаннан кейін құрылғыны көбік негізден көтеріңіз. Науа тірегінің негізінен алып, құрылғының астында тығылып қалмайтындығын тексеріңіз.
- Картон негізді алып тастау үшін құрылғыны жатқызу керек болса, құрылғының қапталын қорғап, оны абайлап бүйірімен жатқызыңыз. Құрылғыны алдыңғы не артқы бетімен жатқызуға болмайды.

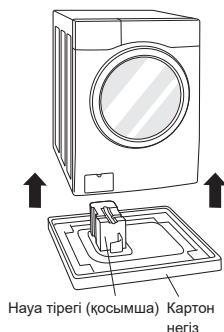


2 Болт қосылымдарын алып тастаңыз.

- Төменгі екі тасымалдау болттарынан бастап, барлық тасымалдау болттарын толығымен қатайту үшін оларды сағат тілімен айналдыра отырып сомын кілтін (беріледі) пайдаланыңыз. Болттарды тартып шығарып отырып, оларды айналдырып, алып тастаңыз.

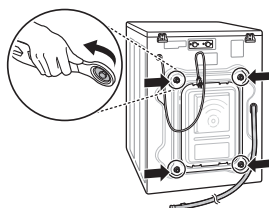

3 Ұя қақпақшаларын орнатыңыз.

- Керек-жарақтар жинағына қосылған немесе артқы жағына бекітілген саңылау қақпақтарының орнын анықтаңыз.

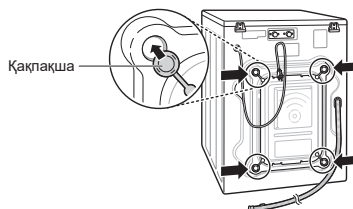

ЕСКЕРТПЕ

- Болт қосылымдарын болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Ішкі компоненттерге зақым келуінің алдын алу үшін кір жуу машинасына тасымалдау болттарын орнатпай, оны тасымалдауға болмайды.
- Тасымалдау бұрандаларын және қысқыштарды алып тастамау қатты діріл мен шуыл тудырып, кір жуу машинасының қалпына келтіру мүмкіндігінсіз зақымдалуы мүмкін. Тасымалдау бұрандаларымен жұмыс күйінде іске қосылуына жол бермеу үшін сым тасымалдау бұрандасы арқылы кір жуу машинасының артқы бөлігіне бекітіледі.

Сырғанауға қарсы қабаттар (қосымша)

Егер құрылғыны тайғақ беткейге қойсаңыз, ол артық діріл әсерінен жылжуы мүмкін. Дұрыс емес орналастыру шу мен дірілдің әсерінен дұрыс емес жұмыс істеуге әкелуі мүмкін. Мұндай жағдай орын алғанда, сырғанауға қарсы қабаттарды тегістеуші аяқтардың астына орнатып, деңгейді реттеңіз.



1 Сырғанауға қарсы қабаттарды бекіту үшін еденді тазалаңыз.

- Бөгде заттар мен ылғалды кетіріп, тазалау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Егер ылғал сақталып қалса, сырғанауға қарсы қабаттар сырғанауы мүмкін.

2 Құрылғыны орнату орнына орналастырғаннан кейін деңгейді реттеңіз.

3 Еденге сырғанауға қарсы қабаттардың жабысқақ бетін еденге қойыңыз.

- Сырғанауға қарсы қабаттарды алдыңғы аяқтардың астына орнату ең тиімді әдіс болып табылады. Егер төсемдерді алдыңғы аяқтардың астына орналастыру қиын болса, оларды артқы аяқтардың астына қойыңыз.

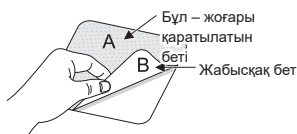

4 Құрылғының деңгейін тексеріңіз.

- Құрылғы шайқалмайтынын тексеру үшін құрылғының жоғарғы жиектерін итеріп не шайқап көріңіз. Егер құрылғы шайқалса, құрылғының деңгейін қайта тұралаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сырғанауға қарсы қабаттарды LG Қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.

Ағаш едендер (аралық қабаттар)

- Ағаш едендер әсіресе діріл әсеріне сезімтал болады.
- Дірілдің болуына жол бермеу үшін кемінде екі еден бағанына бұрандалармен бекітілген құрылғының әрбір аяғына кемінде 15 мм қалыңдықты резеңке қақпақтарды орналастыруды ұсынамыз.



- Егер мүмкін болса, құрылғыны едені әлдеқайда тұрақтырақ болатын бөлменің бір бұрышына орнатыңыз.
- Дірілді азайту үшін резеңке сақиналарды кигізіңіз.


ЕСКЕРТПЕ

- Кір жуу машинасын дұрыс орналастыру және тегіс етіп қою ұзақ, тұрақты және сенімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- Кір жуу машинасы 100 % көлденең орналасып, тік қалыпта тұруы керек.
- Жүктеме әсерінен оның бұрыштары әрі-бері «шайқалмауы» керек.
- Орнату беті сүртілген, еден мастикасынан және басқа да жағармайлардан таза болуы керек.
- Кір жуу машинасының аяқтарына су тимеуі керек. Әйтпесе бұл дірілді не шуды тудыруы мүмкін.
- Резеңке сақиналарды (б/№ 4620ER4002B) LG Қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.

Құрылғының деңгейін туралау

Егер еден тегіс болмаса, реттелмелі аяқтарды қажетінше бұрыңыз (аяқ астына ағаш кесектерін т.б. тықпаңыз). Барлық төрт аяғы тұрақты екенін және еденге тіреліп тұрғанына көз жеткізіп, жабдықтың барынша тегіс қойылғанын тексеріңіз (Құрылыс деңгейін пайдаланыңыз).

- Құрылғының деңгейі тураланғаннан кейін контргайкаларды құрылғының негізіне қатайтып бекітіңіз. Барлық контргайкалар қатайтылуы керек.

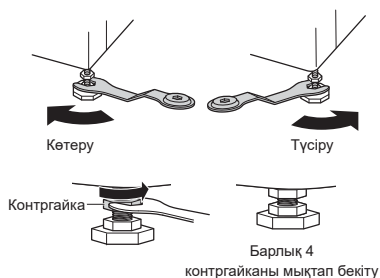

Диагональді тексеру

- Құрылғының үстіңгі бетінің жиектерін диагональді бағытта итергенде, құрылғы жоғары не төмен жылжытуға болмайды (екі бағытты да тексеріңіз). Егер құрылғының үстіңгі бетін диагональді бағытта итергенде, машина шайқалса, аяқтарын қайта тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ



- Ағаш не аралық типті едендер артық діріл мен тұрақсыздықтың туындауына себептігі тигізуі мүмкін.
- Егер кір жуу машинасы көтеріңкі жерге орнатылған болса, құлап кетуі қаупін жою үшін оны мықты бекіту керек.

Су беру шлангісін қосу

- Су қысымы 0,1 МПа және 1,0 МПа (1,0 - 10,0 кг/см²) арасында болуы керек.
- Беру шлангісін клапанға жалғаған кезде кертiгін кетiруге не қисық бекiтуге болмайды.
- Егер су қысымы 1,0 МПа-дан асатын болса, қысымды азайту құрылғысы орнатылуы керек.
- Шлангінің күйін мерзімді түрде тексеріп, қажет болса, ауыстырыңыз.

Су беру шлангісіндегі резеңке тығыздағышты тексеру


Су қабылдау шлангісімен бірге екі резеңке тығыздағыш беріледі. Олар судың ағып кетуін болдырмау үшін пайдаланылады. Кранға қосылымның мықты бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

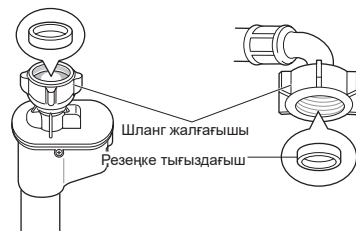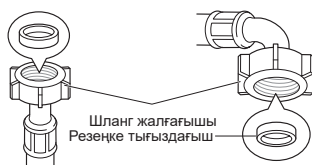

Шлангіні су кранына жалғау


Винт тәрізді шлангіні кертiгi бар кранға жалғау

Шланг жалғағышын су беру кранына бұраңыз.

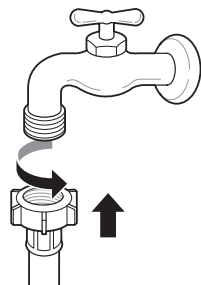

Винт тәрізді шлангіні кертiксiз кранға жалғау


1 Төрт бекіту бұрандасын босатыңыз.

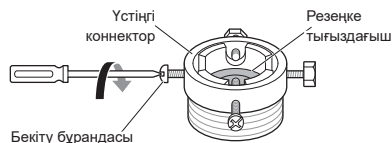


2 Қран адаптерге сәйкес келмейтіндей тым үлкен болса, шектегіш планканы алып тастаңыз.



3 Резеңке тығыздағыш су өткізбейтіндей қосылым жасағанша, адаптерді кранның ұшына итеріңіз. Төрт бекіту бұрандасын қатайтыңыз.

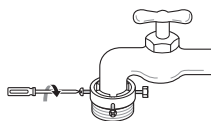


4 Шлангідегі резеңке тығыздауыш кранға толығымен сәйкес ендірілгенше, беру шлангісін тігінен итеріп, оны оңға қарай бұрау арқылы қатайтыңыз.

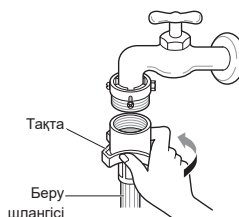

Бір рет қолданылатын шлангіні кертiксiз кранға жалғау


1 Адаптер шайбасын алып тастап, төрт бекіткіш бұранданы босатыңыз.

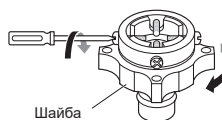


2 Қран адаптерге сәйкес келмейтіндей тым үлкен болса, шектегіш планканы алып тастаңыз.



- 3** Резеңке тығыздағыш су өткізбейтіндей қосылым жасағанша, адаптерді кранның ұшына итеріңіз. Төрт бекіту бұрандасын және адаптер шайбасын бекітіңіз.

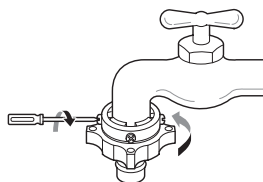

- 4** Жалғағыш ысырмасының тілін тартып, беру шлангісін адаптерге итеріп, қосқыш ысырмасы тілін босатыңыз. Адаптердің орнына құлыпталғанына көз жеткізіңіз.

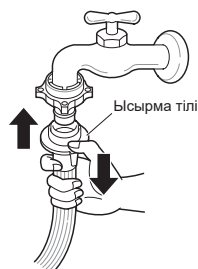


ЕСКЕРТПЕ

- Беру шлангісін су кранына жалғағаннан бұрын су жолдарындағы бөгде заттарды (лас, құм, жаңқалар және т.б.) шайып шығару үшін су кранын қосыңыз. Суды шелекке ағызыңыз және су температурасын тексеріңіз.

Шлангіні құрылғыға жалғау

Ыстық су желісін кір жуу машинасының артындағы ыстық су беру көзіне жалғаңыз. Салқын су желісін кір жуу машинасының артындағы салқын су беру көзіне жалғаңыз.

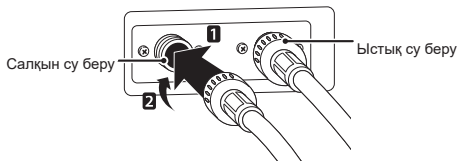

ЕСКЕРТПЕ


- Қосылымды аяқтағаннан кейін су шлангіден ақса, аталған қадамдарды қайталап шығыңыз. Су беру үшін ең қарапайым қранды пайдаланыңыз. Қран төртбұрышты не тым үлкен болған жағдайда, қранды адаптерге енгізбес бұрын шектегіш планканы алып тастаңыз.

Көлденең қранды пайдалану

Көлденең қран



Ұзартылған қран




Төртбұрышты қран





Ағызу шлангісін орнату

- Суды ағызу шлангісі еденнен 100 см-ден жоғары орнатылмауы керек. Құрылғыдағы су ақпай қалуы не баяу ағуы мүмкін.
- Суды ағызу шлангісін дұрыс бекіту еденді судың ағуынан қорғайды.
- Егер суды ағызу шлангісі тым ұзын болса, оны құрылғыға қайта апармаңыз. Бұл қалыптыдан тыс шу тудырады.

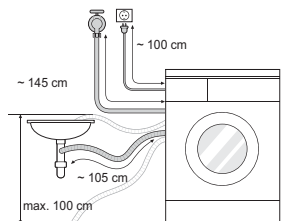

- Суды ағызу шлангісін кранға орнатқан кезде оны керткіпен мықты бекітіңіз.
- Суды ағызу шлангісін дұрыс бекіту еденді судың ағуынан қорғайды.

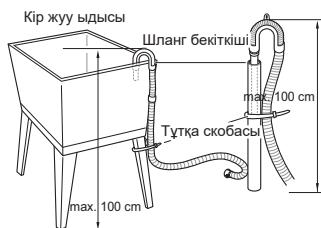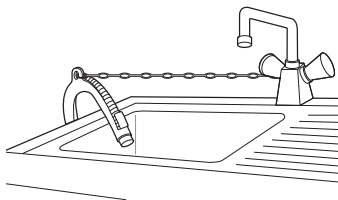


Кір жуу машинасын пайдалану

Бірінші рет жуудың алдында, жуу бағдарламасын тандап, кір жуу машинасына киімсіз жууға мүмкіндік беріңіз. Бұл барабанды дайындау кезінде қалып қоюы мүмкін қалдықтардан және судан тазалайды.

1 Жуылатын нәрселерді сұрыптап, жүктеңіз.

- Жуылатын нәрселерді мата түріне, ластану деңгейіне, түсіне және жүктеу көлеміне қарай қажетінше сұрыптаңыз. Есігін ашып, жуылатын киімдерді кір жуу машинасына жүктеңіз.

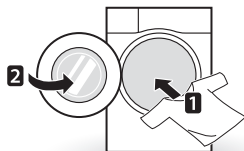


2 Тазалау өнімдерін және/немесе жуғыш құралдарды және жұмсартқыштарды қосыңыз.

- Жуғыш құралдарын жуғыш затты құю бөліміне қосыңыз. Қаласаңыз, ағартқыш немесе матаны жұмсартқышты сәйкес бөлімдерге құйыңыз.




3 Кір жуу машинасын қосыңыз.

- Кір жуу машинасын қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз.

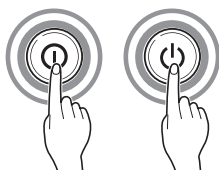

4 Қажетті жуу циклін таңдаңыз.

- Цикл түймесін қайталап басыңыз немесе қажетті цикл таңдалғанша, цикл таңдау тұтқасын бұраңыз.

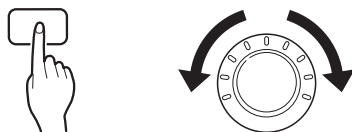

5 Циклді бастаңыз.

- Циклді бастау үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз. Жүктеменің салмағын өлшеу үшін кір жуу машинасы сусыз қысқа уақытқа шайқайды. Егер **Бастау/Кідірту** түймесі 5 минут ішінде басылмаса, кір жуу машинасы өшіп, барлық параметрлер жоғалады.




6 Циклдің соңы.

- Цикл аяқталған кезде әуен дыбысы шығады. Қыртысталуын азайту үшін киімді кір жуу машинасынан дереу шығарыңыз. Киімді алып жатқан кезде тығыздағышта қыстырылып қалуы мүмкін кішкентай нәрселердің болмауын тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ


- Есік ашық кезде, түйме анықталмайды. Есікті жапқан соң қайта басыңыз.

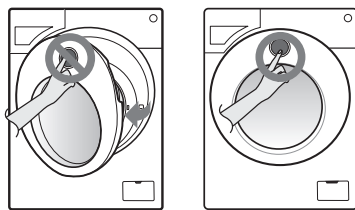

Жуылатын нәрселерді сұрыптау

1 Киімдердің күтім жасау белгісін қараңыз.

- Бұл киім материалының құрамы және оның қалай жуылуы керектігі туралы ақпаратты береді.
- Күтім жасау белгілеріндегі таңбалар.

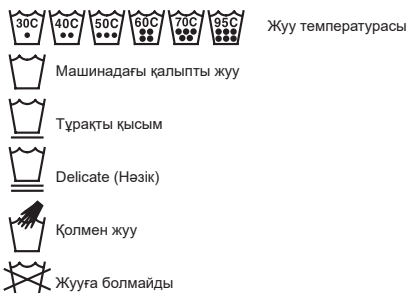


2 Жуылатын нәрселерді сұрыптаңыз.

- Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін киімдерді бірдей жуу циклінде жуылатын жүктеме-лерге сұрыптаңыз.
- Әр түрлі материалдар әр түрлі температурада және айналым жылдамдығында жуылуы керек.
- Қою түсті киімдерді бозғылт және ақ киімдерден үнемі сұрыптап отырыңыз. Бояуы және талшықтары шығып, бұл ақ және бозғылт түсті киімдердің түсі өзгеруіне әкелетіндіктен, бөлек жуыңыз. Егер мүмкін болса, қою боялған киімдерді азырақ боялған киімдермен қосып жумаңыз.
 - Лас (қатты, орташа, жеңіл): Киімдерді кірленуіне қарай бөліңіз.
 - Түс (ақ, ашық, қою): Ақ түсті материалдарды түсті материалдардан бөліңіз.
 - Талшық (талшық шығарушылар, жинаушылар): Талшық шығарушылар мен жинаушыларды бөлек жуыңыз.

3 Жүктеу алдындағы күтім.

- Жүктемедегі үлкен және кішкентай нәрселерді бөліңіз. Алдымен үлкен нәрселерді салыңыз.
- Үлкен нәрселер жалпы жуу жүктемесінің жартысынан аспауы керек. Бір киімді жумаңыз. Бұл жүктеменің дұрыс теңгерілмеуіне әкелуі мүмкін. Бір не екі бірдей элементті қосыңыз.
- Бос екеніне көз жеткізу үшін барлық қалталарды тексеріңіз. Тырнақ, шаш қыстырғыш, сіріңке, қалам, тиын және кілт сияқты нәрселер кір жуу машинасын да, киімдерді де зақымдауы мүмкін.




- Басқа киімдерге ілікпеуі үшін сыдырмаларды, ілгектерді салып, бауларды байлаңыз.
- Ластың шығарылуын жеңілдету үшін жуғыш құрал ерітілген аздаған сумен дақтың үстінен щеткамен тазалау арқылы лас пен дақтарды алдын ала өңдеңіз.
- Иілгіш төсемнің (сұр) қыртысын тексеріп, қандай да болмасын кішкентай нәрселерді алып тастаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Барабанның ішін тексеріп, алдыңғы жуғаннан қалған қандай да бір нәрселерді алып тастаңыз.



- Киімдер мен төсемнің зақымдануына жол бермеу үшін иілгіш төсемнен қандай да бір киімдерді немесе нәрселерді алып тастаңыз.



Тазалау өнімдерін қосу

Жуғыш құралдың мөлшері

- Жуғыш құрал оның өндірушісінің нұсқауларына сай пайдаланылып, материалдардың түсі мен ластануына және жуу температурасына сәйкес таңдалуы керек.
- Егер жуғыш құрал тым көп пайдаланылса, су қатты көбіктеніп, киімнің дұрыс жуылмауына немесе моторға тым қатты жүктеме түсуіне әкелуі мүмкін.
- Егер сұйық жуғыш құралдарды пайдаланғыңыз келсе, жуғыш құрал өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
- Егер циклді дереу бастағалы жатсаңыз, сұйық жуғыш құралды негізгі жуғыш құрал жәшігіне құя аласыз.
- Егер Уақыт кідірісі опциясы пайдаланылса немесе Алдын ала жуу опциясын таңдаған болсаңыз, сұйық жуғыш құралды пайдаланбаңыз, себебі сұйықтық қатуы мүмкін.
- Тым қатты көбіктенген жағдайда жуғыш құрал мөлшерін азайтыңыз.
- Су температурасы, су кермектігі, жүктеме мөлшері және оның ластану деңгейі бойынша жуғыш құралды пайдалану реттелуі керек. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін тым қатты көбіктенуге жол бермеңіз.
- Жуғыш құрал мен су температурасын таңдамас бұрын, киімдердің затбелгісін қараңыз.
- Кір жуу машинасын пайдалану кезінде, киімдердің әрбір түрі үшін арнайы жуғыш құралды пайдаланыңыз:
 - Барлық материалдар түрлері үшін жалпы ұнтақ жуғыш құралдар
 - Нәзік материалға арналған ұнтақ жуғыш құрал
 - Барлық материалдар түрлеріне арналған сұйық жуғыш құралдар немесе тек жүн материалға арналған жуғыш құралдар
- Жақсырақ жуылуы және ағаруы үшін жуғыш құралды жалпы ұнтақ ағартқышпен пайдаланыңыз.
- Жуғыш құрал тиісті бөлімінен циклдің басында ағым кетеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Жуғыш құралдың қатаюуына жол бермеңіз. Бұл бітелуге, дұрыс шайылмауға немесе иістің болуына әкелуі мүмкін.
- Толық жүктеме : Өндіруші ұсыныстарына сәйкес.
- Жартылай жүктеме : қалыпты мөлшердің 3/4 бөлігі
- Ең аз жүктеме : толық жүктеменің 1/2 бөлігі

Жуғыш құрал мен материал жұмсартқыш қосу

Жуғыш құралды қосу


- Тек негізгі жуу → 
- Алдын ала жуу+Негізгі жуу →  • 

ЕСКЕРТПЕ

- Жуғыш құралдың, ағартқыштың немесе жұмсартқыштың тым көп болуы тасып төгілуге әкелуі мүмкін.
- Сәйкес жуғыш құрал мөлшерін пайдаланыңыз.

Материал жұмсартқышты қосу

- Максималды толтыру сызығынан аспаңыз. Толып кету материал жұмсартқыштың ерте таралып, киімдерге дақ түсіруіне әкелуі мүмкін. Мөлшерлеуіш тартпасын ақырын жабыңыз.

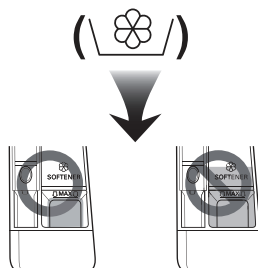

- Материал жұмсартқышты жуғыш құрал бөлімінде 2 күннен аса қалдырмаңыз (материал жұмсартқышы қатайып кетуі мүмкін).
- Жұмсартқыш соңғы шаю циклінде автоматты түрде қосылады.
- Су беріліп жатқан кезде тартпаны ашпаңыз.
- Еріткіштер (бензин, т.б.) пайдаланылмауы қажет.

ЕСКЕРТПЕ

- Материал жұмсартқышын тікелей киімнің үстіне құймаңыз.


Су жұмсартқышын қосу

- Су жұмсартқышын, мысалы, қақтың түзілуіне қарсы жұмсартқышты (мысалы, Calgon) аса кермек сулы аймақтарда жуғыш заттардың пайдаланылуын азайту үшін қолдануға болады. Орамда көрсетілген мөлшерге сәйкес таратыңыз. Алдымен жуғыш құралды, одан кейін су жұмсартқышты қосыңыз.
- Жұмсақ су үшін қажетті жуғыш құрал мөлшерін пайдаланыңыз.




Таблетканы пайдалану


- 1 Есікті ашып, таблеткаларды барабанға қойыңыз.

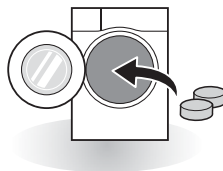

- 2 Жуылатын киімді барабанға салып, есігін жабыңыз.

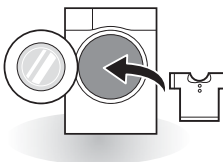

Басқару панелі

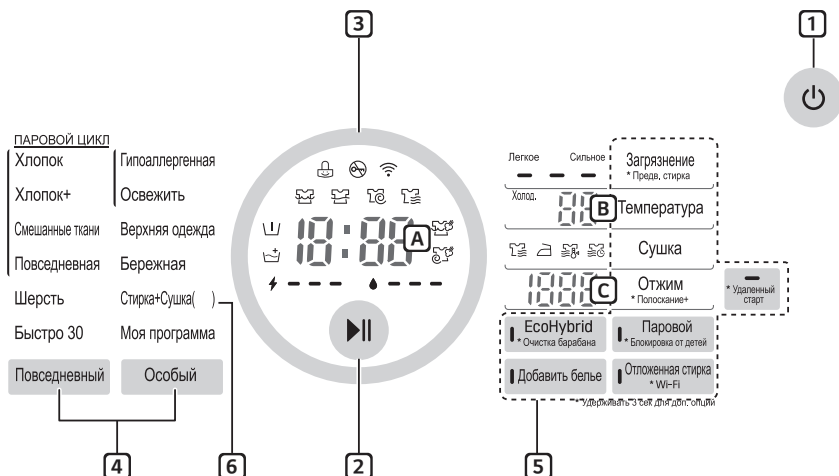

1 Қуат түймешігі

- Кір жуу машинасын қосу үшін **Қуат** түймешігін басыңыз.

2 Бастау/Кідірту түймешігі

- Бұл **Бастау/Кідірту** түймешігі кір жуу циклін бастау үшін не кір жуу циклін кідірту үшін пайдаланылады.
- Егер кір жуу циклін уақытша тоқтату қажет болса, **Бастау/Кідірту** түймешігін басыңыз.

3 Дисплей

- Дисплей параметрлерді, бағаланған қалған уақытты, опцияларды және күй хабарларын көрсетеді. Өнім іске қосылғанда, дисплейдегі әдепкі параметрлер шамы жанады.
- Болжалды қуат (⚡) және су (💧) шығыны кір жуар алдында, ал нақты шығыны кір жуып болғаннан кейін көрсетіледі.

- **A** : Дисплей қалған уақытты көрсетеді. Жүктеменің көлемі автоматты өлшенген кезде жыпылықтайды немесе «Анықтау» мәтіні көрсетіледі.
- **B** : **Температура** түймесін басқанда, су температурасы көрсетіледі.
- **C** : **Отжим** түймесін басқанда, сығу жылдамдығының деңгейі көрсетіледі.

4 Бағдарлама түймешігі

- Бағдарламалар жуылатын киім түріне байланысты қолжетімді болады.
- Шам таңдалған бағдарламаны көрсету үшін жанады.

5 Опциялар

- Бұл қосымша бағдарламаны таңдауға мүмкіндік береді және таңдалған кезде жанады.
- Таңдалған цикл үшін қалаған бағдарлама опцияларын таңдау мақсатында осы түймелерді пайдаланыңыз.

6 Кір жуу+кептіру ()

- () кептіру режиміндегі сыйымдылықты көрсетеді, ол әр үлгіде әртүрлі болады.

Бағдарлама кестесі

Кір жуу бағдарламасы

Бағдарлама	Сипаттама	Материал түрі	Тиісті темп.	Ең үлкен жүктеме
Хлопок (Мақта)	Түрлі барабан қозғалыстарын пайдалана отырып, жақсырақ жұмыспен қамтамасыз етеді.	Түсті жылдам жуылатын киімдер (жейделер, іш көйлек, пижамалар т.б.) және қалыпты ластанған мақта жүктеме (іш киім).	40 °C (Салқын - 95 °C)	Бағалау
Хлопок+ (Мақта+)	Азырақ қуатты пайдалана отырып, көп киімді оңтайлы жууға мүмкіндік береді.		60 °C (Салқын - 60 °C)	
Повседневная (Қарапайым күтім)	Жуғаннан кейін үтіктеуді қажет етпейтін іш көйлектерге арналған.	Полиамид, акрил, полиэстер.	40 °C (Салқын - 60 °C)	4 кг
Смешанные ткани (Аралас материалдар)	Түрлі материалдардың бір мезгілде жуылуына мүмкіндік береді.	Арнайы киімдерді қоспағанда түрлі материалдар түрлері (жібек/нәзік, спорттық киім, қою түсті киімдер, жүн, мамық/перделер).	40 °C (Салқын - 40 °C)	
Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету)	Үй кенелері, тозаң және мысық жүні сияқты аллергияларды алып тастауға көмектеседі.	Мақта, іш киім, жастық тыстары, төсек жапқыштары, балалар киімі	60 °C (60 °C - 95°C)	
Шерсть (Жүн)	Жүннен жасалған маталарды жууға мүмкіндік береді. (Кір жуу машинасында жууға болатын жүннен жасалған киімдерге арналған жуғыш затты пайдаланыңыз).	Тек таза, жаңа жүннен жасалған кір жуу машинасында жууға болатын киімдер.	40 °C (Салқын - 40 °C)	3 кг
Освежить (Бүмен тазалау)	20 мин ішінде қыртыстарды бұмен кетіруге мүмкіндік береді (Киімдер дымқыл болуы мүмкін. Оларды 10–30 минутқа кептіруге ілгеннен кейін қоюңызға болады).	Мақта аралас, кештерге киюге арналған полиэстер аралас жейделер, блузкалар	Таңдалмаған	3 элемент
Верхняя одежда (Сырт киім)	Аяндап жүгіру киімдері және жүгіру киімі сияқты спорттық киімге арналған.	Coolmax, gore-tex, түкті мата және sympatex	20 °C (Салқын - 40 °C)	3 кг

Бағдарлама	Сипаттама	Материал түрі	Тиісті темп.	Ең үлкен жүктеме
Быстро 30 (Жылдам 30)	Аздаған жүктемелерді және жеңіл ластанған киімдерді жылдам жууға мүмкіндік береді.	Болмашы кірлеген түсті киімдер.	20 °C (Салқын - 40 °C)	3 кг
Бережная (Нәзік күтім)	Жуылатын жүн, әйелдер іш киімі, көйлектер сияқты қолмен және машинамен жуылатын нәзік киімдерге арналған. (Машинамен жуылатын жүн бұйымдар үшін жуғыш құралдар пайдаланыңыз).	Жүн, қолмен жуылатын киімдер, нәзік, оңай зақымданатын киімдер.	20 °C (Салқын – 30 °C)	1,5 кг
Стирка+Сушка (Кір жуу+Кептіру)	Бір циклде үздіксіз жуу және кептіру жұмыстарын орындайды.	Кептірілетін киім-кешектің шағын көлемі.	40 °C (Салқын - 95 °C)	7 кг
Моя программа (Жүктеу цикл)	Жүктелетін бағдарламаларға арналған. Егер ешқандай бағдарламаны жүктемеген болсаңыз, әдепкісі «Шаю+Айналдыру» болып табылады.			

- Су температурасы: Таңдалған кір жуу бағдарламасы үшін тиісті су температурасын таңдаңыз. Жуу кезінде әрқашан киім өндірушінің күтім жасау жапсырмасын немесе нұсқауларын орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Орташа кір жуу құралын пайдалану ұсынылған.

Құрғату бағдарламасы

Бағдарлама	Сипаттама	Материал түрі	Ең үлкен жүктеме
Қалыпты (L)	Мақтадан жасалған киімдер үшін. Кептіру циклі кезіндегі цикл уақыты мен қуат шығынын азайту үшін осы бағдарламаны таңдаңыз.	Мақтадан жасалған орамалдар, жейделер, зығыр талшығынан жасалған киім-кешектер сияқты мақта немесе зығырдан жасалған материалдар.	Бағалау
Үтіктеу (A)	Жеңіл үтіктеу үшін, дымқыл күйде кептіру процесін аяқтаңыз.	Мақта немесе зығыр талшығынан жасалған маталар, бағдарламаның соңында үтіктеуге дайын.	Бағалау
Төмен температура (E)	Киім-кешекті барынша зақымдамау үшін, төмен температурада кептіреді.	Ерекше күтімді қажет етпейтін тоқыма маталар, ерекше күтімді қажет етпейтін синтетикалық маталар, аралас жуу бағдарламасымен жууға жарамды киімдер	3,5 кг
Уақыт 30 мин. (E)	Максималды жүктемеге байланысты кептіру уақытын өзгертуге болады.	Мақта, сүлгі	0,5 кг
Уақыт 60 мин. (E)			1,5 кг
Уақыт 120 мин. (E)			3 кг

- Су температурасы: Таңдалған кір жуу бағдарламасы үшін тиісті су температурасын таңдаңыз. Жуу кезінде әрқашан киім өндірушінің күтім жасау жапсырмасын немесе нұсқауларын орындаңыз.
- EN 50229 стандартына сәйкес сынақтан өткізу үшін, бағдарламаны 'Кір жуу: Хлопок+ (Мақта+), 60 °C, 1400 айн/мин', 'Кептіру: Қалыпты (Қалыпты) және Загрязнение (Кір): Сильное (Қатты)' режиміне орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кептіру нәтижесін қамтамасыз ету үшін жуу бағдарламасының таңдалатын максималды айналдыру жылдамдығын таңдаңыз.
- Бір бағдарламада жуылатын және кептірілетін кір киімдер мөлшері кептіру бағдарламасының максималды салмағынан асып кетпегенде бір үздіксіз реттіліктегі жуу және кептіру ұсынылған.

Қосымша опциялар

Бағдарлама	Предв. стирка (Алдын ала жуу)	Паровая стирка (Кірді бумен жуу)	Паровой смягчитель (Бумен жұмсартқыш)	Отложенная стирка (Соңын кідірту)	Полоскание+ (Шаю+)	EcoHybrid	Сушка (Кептіру)
Хлопок (Мақта)	•	•	•	•	•	•	•
Хлопок+ (Мақта+)	•	•	•	•	•	•	•
Повседневная (Қарапайым күтім)	•	•	•	•	•	•	•
Смешанные ткани (Аралас материалдар)	•	•	•	•	•	•	•
Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету)		•		•	•	•	•
Шерсть (Жүн)				•	•		
Освежить (Бумен тазалау)		•					
Верхняя одежда (Сырт киім)				•	•		
Быстро 30 (Жылдам 30)	•			•	•	•	•
Бережная (Нәзік күтім)				•	•		
Стирка+Сушка (Кір жуу+Кептіру)	•	•		•	•	•	•

*:Бұл опция циклде автоматты түрде шығады, оны жою мүмкін емес

Жұмыс деректері

Бағдарлама	Макс.АЙН/МИН
Хлопок (Мақта)	1400
Хлопок+ (Мақта+)	1400
Повседневная (Қарапайым күтім)	1000
Смешанные ткани (Аралас материалдар)	1400
Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету)	1400
Шерсть (Жүн)	800
Освежить (Бумен тазалау)	-
Верхняя одежда (Сырт киім)	800
Быстро 30 (Жылдам 30)	1400
Бережная (Нәзік күтім)	800
Стирка+Сушка (Кір жуу+Кептіру)	1400

Опция бағдарламасы

Отложенная стирка (Соңын кідірту)

Керсетілген уақыт аралығынан кейін кір жуу машинасын автоматты түрде іске қосып, аяқтайтындай етіп, кідіру уақытын орната аласыз.

- 1 **Қуат** түймешігін басыңыз.
- 2 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- 3 **Отложенная стирка** түймесін басып, қажетті болжалды аяқталу уақытын орнатыңыз.
- 4 **Бастау/Кідірту** түймешігін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кідірту уақыты бағдарламаның басталуындағы емес, аяқталуындағы уақыт. Нақты жүргізу уақыты су температурасына, жуу жүктемесіне және басқа факторларға байланыс әртүрлі болуы мүмкін.
- Уақыт кідірісі функциясынан бас тарту үшін қуат түймесі басылуы қажет.
- Бұл опцияға сұйық жуғыш затты пайдаланбаңыз.

EcoHybrid

Құрғақ конденсациялау үшін, конденсациялауға пайдаланылатын су шығынынсыз құрғақ режимді таңдаңыз.

- 1 **Қуат** түймешігін басыңыз.
- 2 Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
- 3 **EcoHybrid** түймесін басыңыз.
- 4 **Бастау/Кідірту** түймешігін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- **Қалыпты** немесе **Үтіктеу** бағдарламасымен қолжетімді.

Паровой (Бу) (қосымша)

Кірді бұмен жуу мүмкіндіктері арқылы кір жуу тиімділігі артып, қуат шығыны азайған. Бұмен жұмсартқыш сығу циклінен кейін бұ шашып, киім-кешектің қыртысын азайтады және оларды жұмсартады.

- 1 **Қуат** түймешігін басыңыз.
- 2 Кірді бұмен жуу опциясы үшін бұ бағдарламаларын таңдаңыз. Бұмен жұмсартқыш опциясы үшін Мақта немесе Хлопок+, Смешанные ткани, Повседневная.
- 3 Келесі бағдарламалар **Паровой** түймесін неше рет басқаныңызға байланысты таңдалады.
 - Бір рет: Кірді бұмен жуу
 - Екі рет: Бұмен жұмсартқыш)
 - Үш рет: Кірді бұмен жуу және бұмен жұмсартқыш
- 4 **Бастау/Кідірту** түймешігін басыңыз.

Паровая стирка (Кірді бұмен жуу)



- Қатты кірленген киім-кешектерге, ішкіімдерге немесе сәбидің киімдеріне арналған.
- Хлопок, Хлопок+, Смешанные ткани, Повседневная, Гипоаллергенная, Освежить, Стирка+Сушка бағдарламаларымен қолжетімді.
- Бұмен жуу режимін түсі шығатын немесе жүн, жібек сияқты нәзік маталар үшін пайдалануға болмайды.

Паровой смягчитель (Бұмен жұмсартқыш)



- Құрғақ кептіруден кейін маталарды жұмсарту және желпілдету үшін жақсы.
- Хлопок, Хлопок+, Смешанные ткани, Повседневная бағдарламаларымен қолжетімді.
- Бұмен жұмсартқыш режимін түсі шығатын немесе жүн, жібек сияқты нәзік маталар үшін пайдалануға болмайды.
- Материал түріне байланысты жұмсарту өнімділігі әртүрлі болуы мүмкін.

Добавить белье (Элемент қосу)

Кір жуу бағдарламасы іске қосылған соң, киімді қосуға немесе алып тастауға болады.

- 1 Жарық диоды қосұлы кезде, **Добавить белье** түймесін басыңыз.
- 2 Есік құлпы босатылған соң, есікті ашыңыз.
- 3 Киімді қосыңыз немесе алып тастаңыз.
- 4 Циклді жалғастыру үшін, **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз. Цикл автоматты түрде жалғасады.

ЕСКЕРТПЕ

- Қауіпсіздік мақсатында су деңгейі немесе температура жоғары кезде, есік құлыптаулы болады. Бұл уақытта киім қосу мүмкін емес.
- Барабандағы су температурасы жоғары болса, ол салқындағанша күтіңіз.



ЕСКЕРТУ

- Киім қосқан кезде, оны барабанға толығымен итеріңіз. Егер киім есік ысырмасының ұясына жиналып қалса, резеңке қаптама зақымдалып, судың ағуына және дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Есікті күшпен ашу бөлшегінің зақымдалуына, бұзылуына немесе қауіпсіздік мәселелеріне әкелуі мүмкін.
- Егер есікті барабанда көпіршік пен су көп кезде ашсаңыз, көпіршік немесе су ағып, күйіп қалуыңыз немесе еденіңіздің дымқылданып қалуы мүмкін.

Предв. стирка (Алдын ала жуу) (L)

Кір киімдер қатты кірлеген болса, Алдын ала жуу бағдарламасы ұсынылады.

- 1 **Қуат** түймешігін басыңыз.
- 2 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- 3 **Предв. стирка** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 4 **Бастау/Кідірту** түймешігін басыңыз.

Загрязнение (Кір)

- 1 **Қуат** түймешігін басыңыз.
- 2 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- 3 **Загрязнение** түймесін басыңыз.
- 4 **Бастау/Кідірту** түймешігін басыңыз.

Температура (Темп.)

Температура түймесі таңдалған бағдарламаға арналған жуу және айналдыру температурасының тіркесімін таңдайды. Қажетті параметр жанбайынша осы түймені басыңыз. Барлық айналдыру циклдері салқын кран суын пайдаланады.

- Жуылатын киім түріне сәйкес келетін су температурасын таңдаңыз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін киім матасына күтім жасау жапсырмасының нұсқауларын орындаңыз.

Полоскание+ (Шаю+) (L+)

Тағы бір рет шаюды қосыңыз.

- 1 **Қуат** түймешігін басыңыз.
- 2 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- 3 **Полоскание+** түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
- 4 **Бастау/Кідірту** түймешігін басыңыз.

Отжим (Айналдыру)

- Айналдыру жылдамдығының деңгейі **Отжим** түймесін қайталап басу арқылы таңдалады.
- Тек айналдыру

- 1 **Қуат** түймешігін басыңыз.
- 2 АЙН/МИН таңдау үшін **Отжим** түймесін басыңыз.
- 3 **Бастау/Кідірту** түймешігін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- **No Spin (0)** режимі таңдалғанда, суды жылдам ағызу үшін аз уақыт айналады.

Блокировка от детей (Бала құлпы) (🔒)

Басқару элементтерін ажырату үшін осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл мүмкіндік балалардан циклдерді өзгертуден немесе құрылғыны басқарудан қорғайды

Басқару панелін құлыптау

- 1 **Блокировка от детей** түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
- 2 Дыбыстық сигнал беруші дыбыс шығарады және  дисплейде көрсетіледі.
Бала құлпы функциясы орнатылғанда **Қуат** түймесінен басқа барлық түймелер құлыпталады.

ЕСКЕРТПЕ

- Қуатты өшіру бала құлпы функциясын қайта орнатпайды. Кез келген басқа функцияларға қол жеткізуден бұрын бала құлпын өшіріңіз керек.

Басқару панелін құлыптан босату

Блокировка от детей түймесін үш секунд басып тұрыңыз.

- Дыбыстық сигнал беруші дыбыс шығарады және ағымдағы бағдарламаның қалған уақыты дисплейде қайта пайда болады.

Дыбыстық сигналды қосу / өшіру

- 1 **Қуат** түймесігін басыңыз.
- 2 **Бастау/Кідірту** түймесігін басыңыз.
- 3 Дыбыстық сигналды қосу/өшіру функциясын орнату үшін, **Загрязнение** және **Температура** түймелерін бір уақытта 3 секунд бойы басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Дыбыстық сигналды қосу/өшіру функциясы орнатылғаннан кейін, тіпті қуат өшірілгеннен кейін де параметр жадта сақталады.
- Дыбыстық сигнал берушіні өшіргіңіз келсе, осы процесті қайталаңыз.

Wi-Fi (📶)

Wi-Fi қосылымын орнатыңыз. Wi-Fi қосылған кезде, басқару панеліндегі Wi-Fi белгішесі жанады.

Сушка (Кептіру) (🧺)

Кептеген жүктерді кептіру үшін, Автоматты бағдарламаларды пайдаланыңыз. Электрондық сенсорлар жылдамырақ реакция уақыты мен тығыздық температура басқаруына арналған кептіру температурасын арттыру не азайту үшін шығару температурасын өлшейді.

- Кептіру циклдері барысында салқын су шүмегін қалдыру керек.
- Жуудан кептіруге дейінгі осы жуу машинасының автоматты процесін оңай таңдауға болады.
- Бір тегіс кептіру үшін киімдердегі барлық бұйымдар материалға және оның қалыңдығына ұқсас екендігін тексеріңіз.
- Барабанға тым көп киім салу арқылы кір жуу машинасын артық жүктемеңіз. Бұйымдар еркін айналуы керек.
- Кір жуу машинасының жұмыс циклі аяқталмай тұрып, есігін ашсаңыз және жулған кірді алсаңыз, **Бастау/Кідірту** түймесін басуды ұмытпаңыз.
- **Сушка** түймесін басып, мынаны таңдай аласыз: Қалыпты-Үтіктеу-Төмен температура-Уақыт (30-60-120).
- Кептіру процесі аяқталған соң, 'E d' көрсетіледі. 'E d' қыртыстың азайғанын білдіреді. Кептіру циклі аяқталып қойды. Кез келген түймені басып, киім-кешекті алыңыз. **Бастау/Кідірту** түймесін баспасаңыз, бағдарлама шамамен 4 сағаттан соң тоқтайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Кептіру циклі кезінде кір жуу машинасын өшірсеңіз, кептіру желдеткішінің моторы бұзылудан сақтану үшін 60 секунд жұмыс істейтін болады. Одан кейін кір жуу машинасы панельде 'E F' көрсетеді. 'E F' салқындап жатқан желдеткішті білдіреді.
- Кір жуу машинасынан киімді алу кезінде абай болыңыз, себебі киім немесе кір жуу машинасы ыстық болуы мүмкін.

Жүннен жасалған бұйымдар

- Жүннен жасалған бұйымдарды машинада кептірмеңіз. Оларды бастапқы пішіміне дейін созып, тегіс кептіріңіз.

Тоқылған және ілмекті тоқылған материалдар

- Кейбір тоқылған және ілмекті тоқылған материалдар сапасына байланысты әртүрлі көлемге қысқаруы мүмкін.
- Мұндай материалдарды кептіргеннен кейін дереу созыңыз.

Мыжылмайтын маталар мен синтетика

- Кір жуу машинасын артық жүктемеңіз.
- Қыртыстарды азайту үшін машина тоқтай салысымен мыжылмайтын матадан жасалған бұйымдарды шығарып алыңыз.

Сәби киімдері мен халаттар

- Өрқашан өндірушінің нұсқауларын қарап шығыңыз.

Резеңке мен пластика

- Төменде көрсетілгендей резеңке немесе пластикадан тұратын маталарды кептірмеңіз:
 - алжапқыштар, сәбилердің алжапқыштары, кресло тыстары
 - перделер мен дастархандар
 - ванна кілемшелері

Шыны талшықтар

- Кір жуу машинасында шыны талшығынан жасалған бұйымдарды кептірпеңіз. Кір жуу машинасының ішінде қалған шыны бөлшектері машинаны келесі рет пайдаланғанда киімдерге жабысуы және терінің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін.

Кептіру уақытының нұсқаулығы

- Кептіру бағдарламасы 7 сағатқа дейін жалғасуы мүмкін.
- Бұл кептіру уақыттары кір жуу машинаңызды қолмен кептіруге орнату үшін нұсқаулық ретінде берілген.
- Кептіру жүйесінің температурасы кептіруді аяқтауға жеткіліксіз болса, кептіру уақыты автоматты түрде реттеліп, қалқымалы терезе арқылы хабарланады.

ЕСКЕРТПЕ

- Орнатылған кептіру уақыты Автоматты бағдарлама барысында нақты кептіру уақытынан өзгеше болады. Мата түрі, жүк өлшемі және таңдалған құрғақтық кептіру уақытына әсер етеді.
- Тек кептіру бағдарламасын таңдағанда, қуатты тиімді пайдалану үшін автоматты түрде айнала бастайды.

LG SmartThinQ қолданбасын пайдалану

LG SmartThinQ пайдалану алдында тексерілетін нәрселер



немесе



логотипі бар

құрылғыларға арналған

1


Құрылғы мен сымсыз бағдарлауыш арасындағы қашықтықты (Wi-Fi желісін) тексеріңіз.

- Жабдық пен сымсыз роутер арасы тым алыс болса, сигнал беру деңгейі әлсірейді. Тіркеуге көп уақыт кетуі мүмкін немесе жабдық орнатылмауы мүмкін.

2


Смартфоныңыздағы **Мобильді интернет** немесе **Сотовые данные** функциясын өшіріңіз.

- iPhone смартфондары үшін, **Настройки** → **Сотовая связь** → **Сотовые данные** тармағына өтіп, интернетті өшіріңіз.

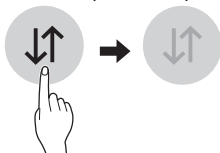

3

Смартфоныңызды сымсыз роутерге қосыңыз.

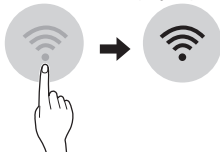

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi байланысын тексеру үшін, басқару панеліндегі **Wi-Fi** белгішесі жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғы 2,4 Гц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз бағдарлауыштың нұсқаулығын қараңыз.
- LG SmartThinQ қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Сымсыз сигналды тарату жүйесіндегі ақаулыққа байланысты, жабдықты тіркеу мүмкін емес. Жабдықты электр жүйесінен ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын бір минуттай күтіңіз.
- Сымсыз роутердегі брандмауэр қосұлы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.
- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Оны басқа қауіпсіздік протоколдарына өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан тіркеңіз.

LG SmartThinQ қолданбасын орнату

Google Play & Apple App дүкенінен немесе смартфоннан LG SmartThinQ қолданбасын іздеңіз. Жүктеу үшін нұсқауларды орындап, қолданбаны орнатыңыз.

Wi-Fi функциясы



немесе  логотипі бар

құрылғыларға арналған ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфонның арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

Жуу циклі (Қашықтан іске қосу, жүктеу циклі)

Кез келген қажетті циклді орнатып немесе жүктеп алып, қашықтан басқару құралымен жұмыс істеңіз.

Науа тазалау нұсқаушысы

Бұл функция «Барабанды тазалау» циклын орындауға дейін қанша цикл қалғанын көрсетеді.

Қуатты бақылау

Соңғы қолданылған циклдер мен айлық орташа қуат тұтынылуын тексеріңіз.

Smart Diagnosis™

Бұл функция пайдалану шартының негізінде жабдықта диагностика жасау үшін және мәселелерді шешу үшін пайдалы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Параметрлер

Өртүрлі функциялар қолжетімді.

Push ескертуі

Машина күйі туралы хабарламалар қабылдау үшін, Push ескертулерін қосыңыз. Хабарландырулар LG SmartThinQ қолданбасы өшірілуі болса да іске қосылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер сымсыз роутеріңізді, интернет провайдеріңізді немесе құпиясөзді ауыстыратын болсаңыз, LG SmartThinQ қолданбасынан тіркелген құрылғыны жойып, оны жаңадан тіркеңіз.
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Сымсыз LAN модулінің техникалық сипаттамалары

Моделі	LCW-003
Жиілік ауқымы	2412~2472 MHz
Шығыс қуаты (макс.)	IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
	IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
	IEEE 802.11 n : 17.67 dBm

Сымсыз функцияны S/W нұсқасы: V 1.0

Пайдаланушының қарастыруы үшін, осы құрылғы құрылғы мен адам арасында кемінде 20 см аралықта орнатылуы және пайдаланылуы керек.

Кір жуғыш машина циклі

Удаленный старт (Қашықтан іске қосу)

Жабдықты қашықтан бақылау үшін, смартфонды пайдаланыңыз. Цикл жұмысын да бақылауға болады, сол арқылы циклде қанша уақыт қалғанын біле аласыз.

Қашықтан іске қосуды пайдалану үшін:

1

Қуат түймешігін басыңыз.

2

Кірді барабанға салыңыз.

3

«Қашықтан іске қосу» функциясын қосу үшін **Удаленный старт** түймесін 3 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.

4

Смартфоныңыздағы LG Smart ThinQ қолданбасынан циклді іске қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- «Қашықтан іске қосу» режимі қосылғаннан кейін циклді LG Smart ThinQ смартфон қолданбасынан іске қосуға болады. Цикл іске қосылмаса, машина қолданбамен қашықтан өшірілгенше немесе «Қашықтан іске қосу» режимі өшірілгенше циклдің іске қосылуын күтеді.
- Қашықтан іске қосу қосылған кезде, есік автоматты құлыпталады.

Қашықтан іске қосуды өшіру үшін:

«Қашықтан іске қосу» режимі белсендірілгенде **Удаленный старт** түймесін 3 секунд бойы басыңыз.

Моя программа (Жүктеу циклі)

Құрылғыдағы негізгі циклдарға кірмейтін жаңа және арнайы циклдерді жүктеңіз.

Сәтті тіркелген құрылғылар құрылғыға әр түрлі арнайы циклдерді жүктей алады.

Құрылғыда бір уақытта тек бір циклді сақтауға болады.

Құрылғыда циклді жүктеу аяқталғаннан кейін өнім жаңа цикл жүктелгенше жүктелген циклді сақтайды.

Күту режимінде қуат тұтыну	0,5 Вт
Желілік күту режимінде қуат тұтыну	3,0 Вт
Қуат басқару функциясы немесе соған ұқсас функциядан кейінгі уақыт аралығы жабдықты күту және/немесе өшіру режиміне және/немесе желілік күту режимін қамтамасыз ететін күйге автоматты түрде ауыстырады	20 мин.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өңдеу) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

Smart Diagnosis™ функциясын смартфонда пайдалану

☎ немесе 📶 логотипі бар

құрылғыларға арналған

Өнімде ақаулық пайда болғанда немесе ол істемей қалғанда, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығының дәл диагностика жасауын қаласаңыз, осы функцияны пайдаланыңыз.

Жабдық қуаты қосылмағанша, Smart Diagnosis™ функциясы белсендірілмейді. Жабдықты қосу мүмкін емес болса, Smart Diagnosis™ функциясын пайдаланбай ақаулықтарды жою процедурасын жасау керек.

Smart Diagnosis™ функциясын пайдалану

Тұтынушыларды қолдау орталығы беретін Smart Diagnosis™


Өнімде ақаулық пайда болғанда LG Electronics қызмет көрсету орталығы дәл диагностика жасауын қаласаңыз, осы функцияны пайдаланыңыз. Бұл функцияны қалыпты жұмыс істеу барысында емес, қызмет көрсету өкілімен байланысу үшін пайдаланыңыз.

1

Кір жуу машинасын қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз. Басқа ешбір түймені баспаңыз немесе бағдарлама таңдағыш тұтқасын бұрмаңыз.

2

Қоңырау шалу орталығы нұсқағанда телефонның ұшын **Қуат** түймесіне жақын ұстаңыз.

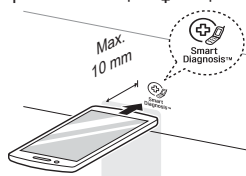

3

Телефонның ұшын белгішеге не **Қуат** түймесіне жақын ұстағанда **Температура** түймесін үш секунд басып тұрыңыз.

4

Дыбысты жеткізу аяқталмайынша телефонды ұстап тұрыңыз. Деректерді жеткізу үшін қалған уақыт көрсетіледі.

- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін дыбыстарды жіберу кезінде телефонды жылжытпаңыз.
- Қоңырау шалу орталығының агенті дәл жазылған деректерді алу мүмкіндігіне ие болмаса, әрекетті қайталауды сұрауыңызға болады.

5

Кері санақ аяқталып, дыбыстар тоқтағанда талдау үшін жіберілген ақпарат арқылы сізге көмектесетін қоңырау шалу орталығының агентімен сұхбатыңызды жалғастырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Smart Diagnosis™ функциясы жергілікті қоңырау сапасына байланысты.
- Егер үй телефоны пайдаланылса, байланыс өнімділігі жетілдіріліп, үздік қызметке ие боласыз.
- Smart Diagnosis™ деректер тасымалы нашар қоңырау сапасына байланысты нашар болса, үздік Smart Diagnosis™ қызметіне ие болмауыңыз мүмкін.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін тазалаудан бұрын кір жуу машинасының ашасын ажыратыңыз. Бұл ескертуді орындамасаңыз, ауыр жарақатқа, өртке, электр тогының соғуына немесе өлім жағдайына себеп болуы мүмкін.
- Кір жуу машинасын қатты химикаттарды, бұдыр тазартқыштарды немесе еріткіштерді ешқашан пайдаланбаңыз. Олар қабырғаларын зақымдауы мүмкін.

Кір жуу машинаңызды тазалау

Жуудан кейінгі күтім

- Цикл аяқталғаннан кейін ылғалды алып тастау үшін есігін және есіктің ішкі тарапына сүртіңіз.
- Барабанның ішін кептіру үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Ылғалды алып тастау үшін кір жуу машинасының корпусын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

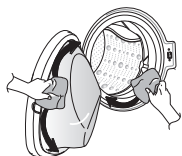

Сыртын тазалау

Кір жуу машинасына дұрыс күтім жасау жарамдылық мерзімін арттыруы мүмкін.

Есік:

- Іші мен сыртын ылғал шүберекпен жуып, жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.

Сырты:

- Төгілген сұйықтықты дереу сүртіңіз.
- Ылғал шүберекпен сүртіңіз.
- Бетін не дисплейін үшкір нысандармен баспаңыз.


Ішін тазалау

- Кір жуу машинасы саңылауының айналасы мен есік шынысын сүрту үшін сүлгі не жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Цикл аяқтағаннан кейін дереу кір жуу машинасынан бұйымдарды әрқашан алып тастаңыз. Кір жуу машинасында ылғал киімдерді қалдыру киімдерді бырыстыруы, түстері бір-біріне өтуі және жаман иіс шығаруы мүмкін.
- Кір жуу құралының және басқа қалдықтарды алып тастау үшін науа тазалау бағдарламасын айына бір рет (немесе қажет болғанда жиірек) жүргізіңіз.


Су қабылдау сүзгісін тазалау

- Кір жуу машинасы кез келген уақытқа (мысалы, демалыстар) қалдырылса, әсіресе жақын жерде еденнің ағызатын саңылауы (ор) болмаса, машинаға беру крандарын өшіріңіз.
- Кір жуу құралы тартпасына су кірмегенде ¹Е белгішесі басқару панелінде көрсетіледі.
- Су тым қатты не әр шөгіндісінің іздері болса, су қабылдау сүзгісі тығылуы мүмкін. Сондықтан оны кейде тазалап отыру жақсы әрекет болып табылады.

- 1 Су кранын өшіріп, су беру шлангісін босатыңыз.

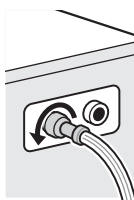


- 2 Сүзгіні қылтанды қылшақпен тазалаңыз.

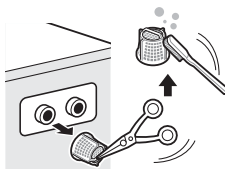

Сүсіңгіш сорғы сүзгісін тазалау

- Ағызу сүзгісі киімдерде қалған жіптер мен кіші нысандарды жинайды. Кір жуу машинасының бір тегіс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгінің таза екендігін жиі тексеріп отырыңыз.
- Ағызу сүзгісін тазалаудан, төтенше босатудан немесе төтенше жағдайда есікті ашудан бұрын суды салқындатыңыз.


1 Қақпақты ашып, шлангіні тартыңыз.

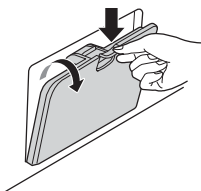


2 Ағызу тығынын шығарып алып, сол жаққа бұру арқылы сүзгіні ашыңыз.




3 Сорғы сүзгісінен барлық бөгде заттарды алып тастаңыз.

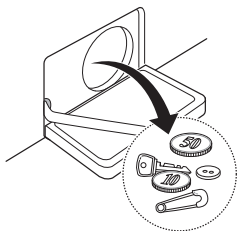

4 Тазалаудан кейін сорғы сүзгісін бұрап, ағызу тығынын салыңыз.

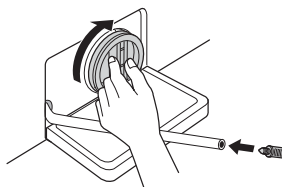

5 Қақпақты жабыңыз.

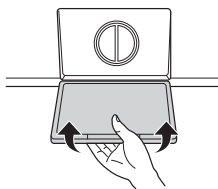


⚠ ЕСКЕРТУ

- Алдымен ағызу шлангісімен ағызып, кез келген жіптер мен нысандарды алып тастау үшін сорғы сүзгісін ашыңыз.
- Ағызу кезінде мұқият болыңыз, себебі су ыстық болуы мүмкін.

Мөлшерлеуіш тартпасын тазалау

Кір жуу құралы мен мата жұмсартқышы мөлшерлеуіш тартпасында жиналуы мүмкін. Тартпаны және төлкелерді алып тастап, жиналған қалдықтарды айына бір не екі рет тексеріңіз.

- 1 Тоқтағанша тікелей тура тарту арқылы кір жуу құралының мөлшерлеуіш тартпасын шығарыңыз.
 - Босату түймесін төмен қарай қатты басып, тартпаны шығарып алыңыз.

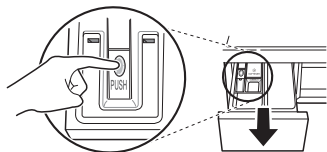

- 2 Тартпадан төлкелерді алып тастаңыз.
 - Жуылатын өнімдерде жиналған қалдықтарды алып тастау үшін төлкелер мен тартпаларды жылы сумен жуыңыз. Мөлшерлеуіш тартпасын тазалау үшін тек судан пайдаланыңыз. Төлкелер мен тартпаны жұмсақ шүберек не сүлгімен кептіріңіз.
- 3 Тартпа саңылауын тазалау үшін шүберекті не ойықтарды тазалау үшін кіші, металдан жасалмаған қылшақты пайдаланыңыз.
 - Ойықтың жоғарғы және төменгі бөліктерінен қалдықтарды алып тастаңыз.
- 4 Ойықтағы ылғалды жұмсақ шүберек не сүлгімен сүртіңіз.
- 5 Төлкелерді тиісті бөлімдеріне қайта салып, тартпаны ауыстырыңыз.

Очистка барабана (Науа тазалау) (қосымша)

Науа тазалау кір жуу машинасының ішін тазалауға арналған арнайы бағдарлама болып табылады.

Жоғары су деңгейі жоғары айналдыру жылдамдығымен осы бағдарламада пайдаланылады. Бұл бағдарламаны жиі орындаңыз.

- 1 Кір жуу машинасынан барлық киімдерді немесе бұйымдарды алып тастап, есікті жабыңыз.
- 2 Мөлшерлеуіш тартпасын ашып, негізгі жуу бөліміне қақтың түзілуіне қарсы құрал (мысалы, Calgon) қосыңыз.
 - Таблеткаларды барабанға салыңыз.
- 3 Мөлшерлеуіш тартпасын ақырын жабыңыз.
- 4 Қуатты қосып, **Очистка барабана** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Содан кейін **ESC** таңбасы дисплейде көрсетіледі.
- 5 Бастау үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.
- 6 Бағдарлама аяқталғаннан кейін, кептіру үшін, кір жуғыш машинасы есігінің саңылауы, иілгіш төсем және әйнек есікті ашық күйінде қалдырыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ


- Нәресте болса, есікті тым ұзақ ашық қалдырмаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кір жуу құралы бөлмелеріне кір жуу құралын салмаңыз. Артық көбік жиналып, кір жуу машинасынан ағуы мүмкін.


Қыс мезгілінде қату туралы сақтық шарасы

- Қатып қалғанда өнім қалыпты түрде жұмыс істемейді. Өнімді қыста қатып қалмайтын жерге орнатыңыз.
- Өнімді үйден сыртқа не сыртқы жағдайларда орнату керек болғанда төмендегілерді тексеріңіз.

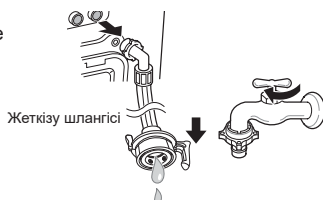


Өнімді қатудан қалай сақтауға болады

- Жуғаннан кейін қалған суды шығарып тастау үшін пайдаланылатын саңылау шланг тығынымен барабанда қалған суды толықтай шығарып тастаңыз. Су толық шығарып тасталғанда қалған суды шығарып тастау және қақпақ үшін пайдаланылатын шланг тығынын жабыңыз.

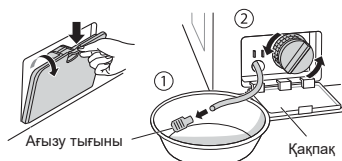

- Шлангінің ішіндегі суды толық шығару үшін ағызу шлангісін төмен қарай салбыратыңыз.

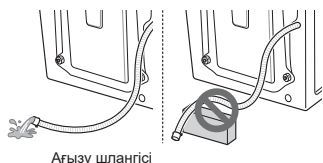


⚠ ЕСКЕРТУ

- Ағызу шлангісі қысық орнатылғанда ішкі шланг қатып қалуы мүмкін.


- Кранды жапқаннан кейін салқын беру шлангісін краннан ажыратып, шлангіні төмен қаратып, суды ағызыңыз.

Қатқан жерлерді тексеру

- Қалған суды шығарып тастау үшін пайдаланылатын шланг тығынын ашқанда су ақпаса, ағызу құралын тексеріңіз.

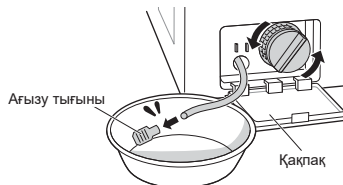

- Қуатты қосып, жуу бағдарламасын таңдаңыз, содан соң **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

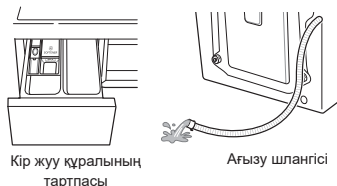


- Өнімді пайдаланып жатқанда дисплей терезесінде «F F» көрсетілгенде су жеткізу құралы мен ағызу құралын тексеріңіз (Кейбір модельдерде қатуды көрсететін дабыл функциясы жоқ).

ЕСКЕРТПЕ

- Шаю кезінде кір жуу құралы тартпасына су келетінін және айналдыру кезінде ағызу шлангісі арқылы су ағатынын тексеріңіз.


Қатып қалғанда не істеу керек

- Барабанды босатыңыз, барабан ішіне резеңке бөлігіне дейін 50–60 °C дәрежедегі жылы су құйыңыз, есікті жауып, 1–2 сағат күтіңіз.

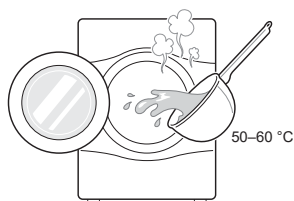

⚠ ЕСКЕРТУ


- Ағызу шлангісі қысық орнатылғанда ішкі шланг қатып қалуы мүмкін.
- Суды толық шығарып тастау үшін қақпақ пен қалған суды шығарып тастауға арналған шланг тығынын ашыңыз.

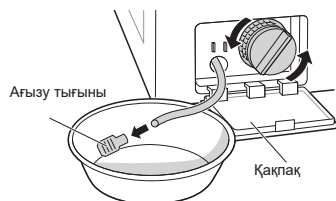


ЕСКЕРТПЕ

- Су ақпаса, бұл мұздың толық ерімегендігін білдіреді. Тағы күте тұрыңыз.

- Су барабаннан толық шығарып тасталғанда қалған суды шығарып тастауға арналған шланг тығынын жабыңыз, содан соң жуу бағдарламасын таңдап, **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

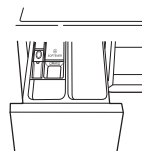

Кір жуу құралының тартпасы

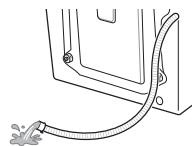

Ағызу шлангісі

ЕСКЕРТПЕ

- Шаю кезінде кір жуу құралы тартпасына су келетінін және айналдыру кезінде ағызу шлангісі арқылы су ағатынын тексеріңіз.
- Су жеткізуде ақаулық пайда болса, төмендегі шараларды орындаңыз.
 - Кранды өшіріңіз, ыстық суға батырылған сумен кранды және өнімнің қабылдау шлангісінің қосылым аймақтарын ерітіңіз.
 - Қабылдау шлангісін шығарып алып, 50–60 °C температурасынан төмен жылы суға салыңыз.



- Бұл кір жуу машинасы ақауларды бастапқы кезеңінен бастап анықтау және талдау үшін автоматты қате бақылау жүйесімен жабдықталған. Кір жуу машинасы тиісті түрде жұмыс істемесе немесе мүлде жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалудан бұрын мыналарды тексеріңіз:

Талдау ақаулары

Белгілер	Себебі	Шешімі
Даңғырлаған және дүрілдеген шуды	Тиындар немесе қауіпсіздік істіктері сияқты бөгде нысандар барабанда немесе сорғыда болуы мүмкін.	• Бос екеніне көз жеткізу үшін барлық қапталарды тексеріңіз. Шаш қыстырғыш, сіріңке, қалам, тиын және кілт сияқты нәрселер кір жуу машинасын да, киімдерді де зақымдауы мүмкін. • Басқа киімдерге ілікпеуін немесе шатаспауын болдырмау үшін сыдырмаларды, ілгектерді салып, бауларды байлаңыз.
Соғылу дыбысы	Ауыр жуу жүгі соғылу дыбыстарын шығаруы мүмкін. Бұл әдетте қалыпты жағдай болып табылады.	• Дыбыс жойылмаса, кір жуу машинасының тепе-теңдігі дұрыс болмауы мүмкін. Тоқтатып, жуылатын жүкті қайта таратыңыз.
Дірілдеу шуы	Барлық тасымалдау бұрандалары мен науа тірегі алып тасталды ма?	• Орнату кезінде алып тасталмаған болса, тасымалдау бұрандаларын алып тастауға арналған орнату нұсқаулығын қараңыз.
	Барлық тіреуіштері жерде бекем тұра ма?	• Кір жуғыш машинаның тепе-теңдігін тексеріңіз және контргайкаларды құрылғы тұғырына қарай бұрап бекітіңіз.
	Құрылғыны тасымалдағанда немесе орнатқанда оны жатқыздыңыз ба?	• Тұтынушыларға ақпарат беру орталығына хабарласыңыз.
Су ағуы	Беру немесе ағызу шлангілері кранда немесе кір жуу машинасында босап кеткен.	• Шланг қосылымдарын тексеріп, бекемдеңіз.
	Ағызу түтіктері бітелген болуы мүмкін.	• Ағызу түтіктерін босатыңыз. Қажет болса, су құбыршысына хабарласыңыз.
Көп мөлшердегі көбік	Тым көп немесе үйлесімсіз кір жуу құралы судың ағуына себеп болатын артық көбік шығуына әкеледі.	• Жуғыш құралдың мөлшері өндірушінің ұсыныстарына сәйкес пайдаланылатынын тексеріңіз.
Су кір жуу машинасына ақпайды немесе баяу ағады	Су аталмыш жерде тиянақты түрде жеткізілмейді.	• Үйдегі басқа кранды пайдаланыңыз.
	Су жеткізу шүмегі толық ашылмаған.	• Кранды толық ашыңыз.
	Су беру шлангі(лері) бүгілген.	• Шлангіні туралаңыз.
	Беру шлангісінің(лерінің) сүзгісі бітелген.	• Беру шлангісінің сүзгісін тексеріңіз.

Белгілер	Себебі	Шешімі
Кір жуу машинасындағы су ақпайды немесе баяу ағады	Ағызу шлангісі бүгілген немесе бітелген.	• Ағызу шлангісін тазалап, туралаңыз.
	Ағызу сүзгісі бітелген.	• Ағызу сүзгісін тазалаңыз.
Кір жуу машинасы іске қосылмайды	Электр қуат сымы жалғанбаған болуы мүмкін немесе қосылым үзілген болуы мүмкін.	• Аша розеткаға бекем жалғанғандығын тексеріңіз.
	Үй сақтандырғышы тесілген, автоматты тоқтатқыш өшірілген немесе қуат тұтынуда шалыс орын алған.	• Автоматты тоқтатқышты қайта орнатыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Желі артық жүктелген болса, оны білікті маманға түзетіңіз.
	Су жеткізу шүмегі қосылмаған.	• Су жеткізу шүмегін қосыңыз.
Кір жуу машинасы айналмайды	Есіктің бекем жабылғандығын тексеріңіз.	• Есікті жауып, Бастау/Кідірту түймесін басыңыз. Бастау/Кідірту түймесін басқаннан кейін кір жуу машинасы айналысуды бастағанша біраз уақыт өтеді. Айналудан бұрын есік құлыпталуы керек. Жүктің тепе-теңдігін сақтау үшін 1 не 2 ұқсас бұйымдарды қосыңыз. Дұрыс айналуы үшін жүкті қайта тәртіпке келтіріңіз.
Есік ашылмайды	Кір жуу машинасы іске қосылғаннан кейін есік қауіпсіздік себептері үшін ашылмауы мүмкін.	• «Есік құлпы» белгішесі жанғандығын тексеріңіз. «Есік құлпы» белгішесі өшірілгеннен кейін есікті қауіпсіз түрде ашуға болады.
Жуу циклінің уақыты кідірілген	Тепе-теңдік бұзылғаны анықталса немесе көбіктерді шығару бағдарламасы іске қосылған болса, кір жуу уақыты артады.	• Бұл қалыпты жағдай болып табылады. Дисплейде көрсетілген қалған уақыт тек есептелген уақыт болып табылады. Нақты уақыт өзгеруі мүмкін.
Мата жұмсартқыштың артып кетуі	Тым көп жұмсартқыш толып кетуге себеп болуы мүмкін.	• Тиісті мөлшер пайдаланылғандығын тексеру үшін жұмсартқыш нұсқауларын орындаңыз. Максималды толтыру сызығынан аспаңыз.
Жұмсартқыштар тым ерте құйылған	Тым көп жұмсартқыш уақыттан бұрын тарылып кетуіне себеп болуы мүмкін.	• Жуғыш құрылының өндірушісі ұсынған нұсқауларды орындаңыз. • Мөлшерлеуіш тартпасын ақырын жабыңыз. Жуу циклі барысында тартпаны ашпаңыз.
Түймелер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	Есік ашық кезде, түйме анықталмайды.	• Есікті жапқан соң қайта басыңыз.
Кептіру ақауы	Су беру кранын тексеріңіз.	• Артық жүктемеңіз. Жүктен тиісті суды шығарып тастау үшін кір жуу машинасы тиісті түрде суды ағызатынын тексеріңіз. Киімдер жүгі тиісті түрде аудару үшін тым аз. Бірнеше сүлгілер қосыңыз. • Су беру кранын өшіріңіз.

Белгілер	Себебі	Шешімі
Иіс	Бұл иіс жуу машинасына бекітілген резеңкеден шығады.	• Өдетте жаңа резеңкеден осындай иіс шығады және ол машина бірнеше рет жүргізілгеннен кейін жойылады.
	Есіктің резеңке төсемі және тығыздауышы үнемі тазаланып тұрмаса, иістер зеңнен немесе басқа заттардан шығуы мүмкін.	• Төсем мен тығыздауышты үнемі тазалап отырыңыз және кір жуу машинасынан бұйымдарды шығару кезінде тығыздауыштың астында ұсақ заттардың бар-жоғын тексеріңіз.
	Дренаж сорғы сүзгісінде басқа заттар қалған жағдайда, иіс шығуы мүмкін.	• Дренаж сорғы сүзгісін үнемі тазалап отырыңыз.
	Дренаж шлангісі дұрыс орнатылмай, су кері аққанда (судың кір жуу машинасы ішіне кері ағуы) иіс шығуы мүмкін.	• Дренаж шлангісін орнату кезінде, оның бүктелмегенін немесе бөгелмегенін тексеріңіз.
	Кептіру функциясын пайдалану кезінде, иіс зығырдан және қыздырғышқа жабысқан басқа киім матасынан шығуы мүмкін. (Кептіргіш үлгісінде ғана)	• Бұл ақаулық емес.
	Ылғал киімдерді ыстық ауамен кептіргенде, ерекше иіс шығуы мүмкін. (Кептіргіш үлгісінде ғана)	• Иіс біраз уақыттан кейін жойылады.
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфонның Wi-Fi желісіне қосылмаған.	Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес.	• Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, жабдығыңызды LG SmartThinQ қолданбасына қайта тіркеңіз.
	Смартфоныңыздың мобильді деректері қосылуы.	• Смартфонның Мобильді интернет функциясын өшіріңіз де, жабдықты Wi-Fi желісі арқылы қайта тіркеңіз.
	Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды.	• Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
	Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес.	• Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.
	Жабдық пен роутердің арасы тым алыс.	• Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орналастырыңыз.

Қате хабарлары


Белгілер	Себебі	Шешімі
	Аймақтағы су тиянақты түрде жеткізілмейді.	• Үйдегі басқа кранды пайдаланыңыз.
	Су жеткізу крандары толық ашылмаған.	• Кранды толық ашыңыз.
	Су беру шлангі(лері) бүгілген.	• Шлангіні(лерді) туралаңыз.
	Беру шлангісінің(лерінің) сүзгісі бітелген.	• Беру шлангісінің сүзгісін тексеріңіз.
	Су беру шлангісінде су ақса, A индикаторы қызыл түспен жанады.  Модельге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.	• Су беру шлангісін пайдаланыңыз.
	Жүк тым аз.	• Жүктің тепе-теңдігін сақтау үшін 1 не 2 ұқсас бұйымдарды қосыңыз.
	Жүк тепе-тең үлестірілмеген.	• Жүктің тепе-теңдігін сақтау үшін 1 не 2 ұқсас бұйымдарды қосыңыз.
	Аспапта тепе-теңдік бұзылғанын анықтау және түзету жүйесі бар. Бір ауыр бұйым (мысалы, ванна кілемшесі, ванна халаты т.б.) салынса, бұл жүйе айналдыруды не айналдыру циклін тоқтатуы мүмкін.	• Дұрыс айналуы үшін жүкті қайта тәртіпке келтіріңіз.
	Киімдер циклдің соңында әлі де ылғал болса, жүкті теңестіру үшін кішірек бұйымдарды қосып, айналдыру циклін қайталаңыз.	• Дұрыс айналуы үшін жүкті қайта тәртіпке келтіріңіз.

Белгілер	Себебі	Шешімі
 	Ағызу шлангісі бүгілген немесе бітелген.	• Ағызу шлангісін тазалап, туралаңыз.
	Ағызу сүзгісі бітелген.	• Ағызу сүзгісін тазалаңыз.
   	Есік ашылмағандығын тексеріңіз.	• Есікті толық жабыңыз. <i>dE</i> , <i>dE 1</i> , <i>dE 2</i> , <i>dE 4</i> босатылмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 	Есік датчигінің ақауы бар.	
 	Басқару қатесі.	• Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
 	Су клапанының ақаулығы себебінен су толып кетеді.	• Су шүмегін жабыңыз. • Ашаны ажыратыңыз. • Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
 	Су деңгейі датчигінің ақауы.	• Су шүмегін жабыңыз. • Ашаны ажыратыңыз. • Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
 	Мотор артық жүктелген.	• Моторды суыту үшін кір жуу машинасын 30 минут тоқтатып қойып, циклді қайталаңыз.
 	Су ағуы.	• Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
 	Қуат беру / ағызу шлангісі немесе ағызу сорғысы қатып қалған ба?	• Барабанға жылы су құйып, ағызу шлангісі мен ағызу сорғысын жылытыңыз. Сүлгіні жылы сумен дымқылдап, қуат беру шлангісіне қойыңыз.
 	Кептірмеу.	• Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

БҰЛ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК КЕЛЕСІЛЕРДІ ҚАМТЫМАЙДЫ:


- Қызмет өнімді жеткізу, таңдау, орнату не жөндеуге арналған қызмет сапарлары; өнімді пайдалану туралы тұтынушы нұсқауы; сақтандырғыштарды жөндеу не ауыстыру немесе сымдары не құбырларды түзету немесе рұқсат етілмеген жөндеулерді/орнатуды түзету.
- Қуат жеткізу ақаулықтары мен кедергілері немесе тиянақсыз электр қызметі барысында орындаудағы өнімнің ақаулығы.
- Зақымдалуға су ағатын не сынған су құбырлары, қатып қалған су құбырлары, шектелген ағызу желілері, тиянақсыз немесе тоқтатылған су жеткізу немесе тиянақсыз ау жеткізу жүйелері себеп болды.
- Өнімді коррозиялық белсенді атмосферада немесе өнімнің пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген нұсқаулардан өзгеше пайдалану себебінен келген зақым.
- Апаттық жағдайлар, зиянкестер, найзағай, жел, өрт, су тасқыны немесе күтпеген апаттар арқылы өнімге келтірілген зақым.
- Рұқсатсыз өзгеріс енгізу немесе көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану себебінен пайда болған зақым немесе өнім дұрыс пайдаланылмағанда су ағуы.
- Қате электр тогы, кернеуі не құбырлар туралы реттеулер, коммерциялық не өндірісте пайдалану немесе аксессуарларды, құрамдастарды не LG тарапынан мақұлданбаған тұтынылатын тазалау өнімдерін пайдалану себебінен пайда болған зақым.
- Сызаттар, шұңқырлар, керттіктер сияқты тасымалдау және өңдеу арқылы жеткізілген зақым және/не материалдарда немесе жасалу кезінде жеткізілген зақымдардан басқа, өнімнің қабырғаларындағы басқа зақымдар.
- Кез келген дисплейге, ашық терезеге келтірілген зақым, есепке алынбаған немесе жылтыратып өңделмеген өнім.
- Түпнұсқа сериялық нөмірлері жойылған, өзгертілген немесе дереу анықталмаған өнімдер. Кепілдікті тексеру үшін түпнұсқа бөлшек сауда түбіртегімен бірге, моделі мен сериялық нөмірлері қажет.
- Қуат шығындары мен қосымша коммуналды шығындарды арттырады.
- Өнім қалыпты және әдеттегі тұрмыстық жағдайлардан басқа мақсаттарда немесе өнім пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген нұсқаулар сәйкессіз пайдаланылғанда жөндейді.
- Жөндеу мақсатында өнімді үйіңізден алып шығуға қатысты шығындар.
- Өнім рұқсат етілмеген орында орнатылса немесе LG пайдаланушы және орнату нұсқаулығын қоса, жарияланған орнату нұсқауларына сәйкес орнатылмаса, өнімді шығару және қайта орнату.
- Қате пайдалану, қате орнату, жөндеу немесе техникалық қызмет көрсетуден жеткізілген зақым. Қате жөндеуге LG компаниясы тарапынан мақұлданбаған не көрсетілмеген бөлшектерді пайдалану кіреді.

Тасымалдау бұрандаларын не науа тірегін алып тастамаудан пайда болған әдеттен тыс дірілдеу немесе шу.

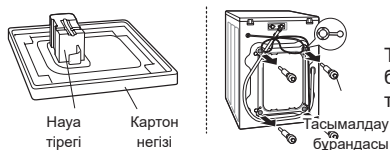


Тасымалдау бұрандалары мен науа тірегін алып тастау.

Төсемде және есік шынысындағы кір (түк, мамық) себебінен ағу.

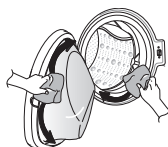

Төсем мен есік шынысын тазалаңыз.

Сорғы сүзгінің тығылуы себебінен ақпай қалу.




Сорғы сүзгісін тазалаңыз.

Су келмей тұр, себебі су қабылдайтын клапан сүзгілері бітелген немесе су беру шлангілері бүгілген.




Қабылдау клапаны сүзгісін тазалаңыз немесе су беру шлангілерін қайта орнатыңыз.

Су келмей тұр, себебі тым көп кір жуу құралы пайдаланылған.

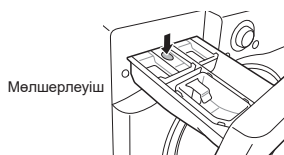


Кір жуу құралының мөлшерлеуіш тартпасын тазалаңыз.

Кір жуу аяқталғаннан кейін жуылған киімдер ыстық немесе жылы болады, себебі беру шлангілері қарсы орнатылған.



Беру шлангілерін қайта орнатыңыз.

Су берілмеген, себебі су шүмегі іске қосылмаған.

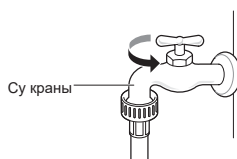


Су шүмегін іске қосыңыз.

Ағызу шлангілерін қате орнату немесе ағызу шлангілерінің тығылуы себебінен су ағуы. ➔




Ағызу шлангісін қайта орнатыңыз.

Су беру шлангісін қате орнату немесе басқа брендтегі беру шлангілерін пайдалану себебінен болған су ағу. ➔

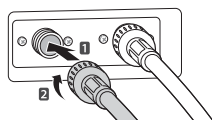


Беру шлангісін қайта орнатыңыз.

Қуат сымының ажырауы немесе розетка ақаулығы себебінен қуаттың жеткізілмеу мәселесі. ➔

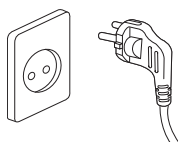


Қуат сымын қайта жалғаңыз немесе электр шығысын өзгертіңіз.

Өнімді жеткізуге, алуға, орнатуға немесе өнімді пайдалану нұсқаулығына арналған қызмет көрсету сапарлары. Өнімді алып, қайта орнату. ➔

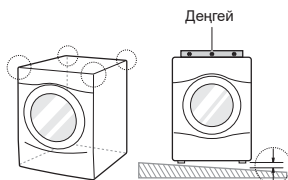


Кепілдік тек өндірудегі ақауларды қамтиды. Қате орнату себебінен қызмет көрсету қамтылмаған.

Барлық бұрандалар дұрыс орнатылмаса, артық дірілдеуге себеп болуы мүмкін (бастапқы модель ғана). ➔



Әр бұрышқа 4 бұранда орнатыңыз (жалпы 16ЕА).

Кір жуу машинасы суға толғанда гидравликалық соққы шуы естіледі. ➔

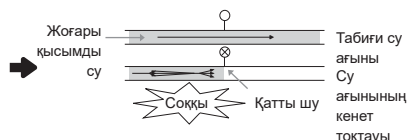

Үйдегі су клапанын немесе су шүмегін төмен қарай бұру арқылы су қысымын реттеңіз.



Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы, куәліктің нөмері туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG - дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

Импортшы:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан»

050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Көкорай көшесі, 2А/9.

Өндіруші:

Нанжинг Элджи ПАНДА аспап Ко., ЖШҚ.

28 Енгфенг Дадао, Нанжинг,
Джиангсу Облысы, 210014, Қытай.

**Өндірілген күні кір жуғыш машинаның барабанының үстінде,
өсігінің арғы жағында этикеткада көрсетілген.**

Күннің форматы: aa/жжжж.



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Сіз тұтынушылармен қарым-қатынас орталығының нөмірін кепілдік талонынан немесе өнімнен таба аласыз.