



OWNER'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 6 - 8 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

L'ASPIRATEUR SANS SAC CYCLONIQUE

Le présent manuel contient des éléments importants relatifs à la sécurité d'usage et à l'entretien de l'aspirateur.

Veuillez lire attentivement les pages 6 et 8 avant utilisation de l'aspirateur.

Rangez ce manuel dans un endroit où il restera facilement accessible pour consultation.

VK76*****

VK53*****

VC53*****

VC43*****



MFL69344220

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés

Table of contents

Table des matières

| | |
|--|------------|
| Important safety instructions | 3-5 |
| Consignes importantes de sécurité | 6-8 |
| How to use | 9 |
| Manipulation | |
| Assembling vacuum cleaner | 9-11 |
| Comment monter l'aspirateur | |
| Operating vacuum cleaner | 12-13 |
| Comment manipuler l'aspirateur | |
| Using carpet and floor nozzle / Hard Floor Nozzle..... | 14 |
| Utilisation de la brosse sols durs et moquette | |
| Using Hard Floor Nozzle / Turbine Nozzle..... | 15 |
| Utilisation de la brosse parquet et de la turbo brosse | |
| Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle..... | 16 |
| Utilisation de la brosse Turbo-combi et la brosse mini turbine | |
| Cleaning all floor nozzle | 17 |
| Nettoyage des brosses | |
| Using accessory nozzles..... | 18-19 |
| Utilisation des accessoires | |
| Emptying dust tank | 20 |
| Vidange du bac à poussière | |
| Cleaning dust tank | 21 |
| Nettoyage du bac à poussière | |
| Cleaning filters and air guide tank | 22 |
| Nettoyage des filtres et du réservoir de guidage d'air | |
| Cleaning exhaust filter | 23 |
| Nettoyage du filtre | |
| Assembling Tank Cover & Tank assembly | 24 |
| Assemblage du bac à poussières | |
| What to do if your vacuum cleaner does not work | 25 |
| Conseils si l'aspirateur ne fonctionne pas | |
| What to do when suction power decreases | 25 |
| Conseils lorsque la puissance d'aspiration diminue | |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION."

These words mean:



⚠ WARNING

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.



⚠ CAUTION

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

⚠ WARNING

- Do not use the vacuum cleaner If the power cord or plug is damaged or faulty.**

If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not vacuum liquid, blade, gesso, substances, or small particles like cement, burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes in cleaning.**
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
Personal injury or product damage could result.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
Personal injury or product damage could result.
(Depending on model)
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury**
The cord moves rapidly when rewinding.(Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
Failure to do so could result in death, or electrical shock.
(Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
They may damage the cleaner or dust tank .
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust tank after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
These products clog the filters,reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust tank could cause permanent damage to the cleaner.
(Depending on model)
- **Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result.
You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.(Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on(red), clean the dust tank.**
Failure to do so could result in product damage.
(Depending on model)

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified LG authorised Service Agent.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et respecter l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'aspirateur afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou quelconque dommage. Le présent guide ne détaile pas l'ensemble des situations pouvant se présenter. Toujours contacter un réparateur qualifié ou bien le fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.

Il s'agit du symbole de sécurité.

Ce symbole vous avertit des dangers potentiels qui pourraient vous tuer ou vous blesser ainsi que des tiers. Tous les messages de sécurité seront précédés des symboles de sécurité ainsi que du mot «AVERTISSEMENT» ou « ATTENTION ».

Ces mots signifient :

! AVERTISSEMENT

Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou le décès.

! ATTENTION

Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

! AVERTISSEMENT

- N'employez pas l'aspirateur si le cordon de raccordement secteur ou la fiche est endommagée ou défectueuse.**

Si le cordon de raccordement secteur est endommagé, il doit être remplacé par un technicien SAV agréé LG pour éviter un risque.

- Cet appareil n'est pas adapté pour un usage par des personnes (enfants y compris) présentant des capacités physiquement, sensoriellement ou mentalement réduites, ou le manque d'expérience et de connaissance, sauf sous surveillance d'une personne responsable ou si des instructions adéquates ont été données pour éviter tout les risques inhérents à cette utilisation.**

Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécurisée et si elles comprennent bien les risques. Des enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par un enfant sans supervision.**

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- Débranchez le câble électrique avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, ou bien lorsque vous ne l'utilisez pas.

Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

- Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des matières incandescentes telles que des cigarettes ou des cendres.

Cela pourrait provoquer le décès, un incendie ou un choc électrique.

- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives telles que de l'essence, du benzène, des diluants ou du propane (liquide ou gazeux).

Les vapeurs de ces substances peuvent créer un incendie ou une explosion. Cela pourrait provoquer un décès ou des blessures corporelles.

- Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.

Cela pourrait provoquer un décès ou un choc électrique.

- Ne pas débrancher en tirant sur le câble.

Cela pourrait provoquer un décès ou un choc électrique.

- Eloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des parties mobiles.

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

- Ne pas tirer ou soulever par le câble, ne pas utiliser le câble comme poignée, ne pas faire passer l'appareil sur le câble ou bien le tirer contre des coins ou des angles pointus. Eloignez le câble des surfaces chaudes.

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Ne doit pas être utilisé comme un jouet. Surveillez les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou en sont proches.

Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- N'employez pas l'aspirateur si le cordon de raccordement secteur ou la fiche est endommagée ou défectueuse.

Si le cordon de raccordement secteur est endommagé, il doit être remplacé par un technicien SAV agréé LG pour éviter un risque.

- Ne pas utiliser l'aspirateur sans le faire réparer s'il a été immergé dans l'eau.

Cela pourrait provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.

- Ne pas continuer d'aspirer si un défaut ou un dommage apparaît ou si une pièce manque.

Cela pourrait donc provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.

- Ne pas utiliser de rallonges électriques avec cet aspirateur.

Cela pourrait donc provoquer un incendie ou des dommages matériels.

- Utiliser la bonne tension électrique.

Utiliser une mauvaise tension électrique peut endommager le moteur et blesser l'utilisateur. La tension à utiliser est indiquée sous l'aspirateur. À respecter pour éviter tout risque.

- Éteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

- Ne jamais changer la prise.

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des dommages matériels, et même entraîner la mort. Si la prise ne correspond pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise murale adéquate.

- Les réparations doivent toujours être réalisées par des techniciens qualifiés.

Des mauvaises réparations peuvent faire encourir de sérieux risques à l'utilisateur.

- Ne brancher l'appareil que si la molette de contrôle est sur la position OFF.

Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. (Suivant le modèle)

- Eloignez les enfants et faites attention aux obstacles lorsque vous rembobinez le câble avant d'éviter tout incident.

Le câble se rembobine rapidement. (Suivant le modèle)

- Le tube contient des câbles électriques. Ne pas l'utiliser s'il a été endommagé, coupé ou percé.

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou un décès.

(Suivant le modèle)

⚠ ATTENTION

- Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures.

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.

- Ne pas utiliser l'appareil si certaines ouvertures sont bloquées : retirez la poussière, la suie, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.

- Ne pas utiliser l'aspirateur sans le bac à poussières et/ou les filtres en place.

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.

- Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des objets pointus, des petits jouets, des punaises, des trombones, etc.

Ceci pourrait endommager l'aspirateur ou le bac à poussières.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION

- **Conservez l'aspirateur en intérieur.**

Rangez l'appareil après usage pour éviter toute chute.

- **Utilisez uniquement des pièces produites ou recommandées par le service client LG Electronics.**

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages matériels.

- **Utilisez uniquement l'appareil comme indiqué dans le présent manuel. Utilisez uniquement avec des accessoires et embouts recommandés ou approuvés par LG.**

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.

- **Afin d'éviter toute blessure corporelle et d'éviter que l'appareil ne chute lorsque vous nettoyez les escaliers, placez toujours l'aspirateur en bas de l'escalier.**

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.

- **Utilisez les accessoires en activant le mode sofa sur la variante poignée.**

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages matériels.

- **Assurez-vous que les filtres (filtre de dégagement et filtre de pré-moteur) soient entièrement secs avant de les replacer dans l'appareil.**

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages matériels.

- **Ne pas essayer de sécher le filtre dans un four ou un micro-ondes.**

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un risque d'incendie.

- **Ne pas sécher le filtre dans un sèche-linge.**

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un risque d'incendie.

- **Ne pas sécher à proximité d'un feu.**

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un risque d'incendie.

- **Toujours nettoyer le bac à poussières après avoir aspiré nettoyeurs de tapis, de la poudre ou de la poussière fine.**

Ces matières peuvent obstruer les filtres, réduire le flux d'air et endommager l'appareil. Ne pas nettoyer le bac à poussière pourrait provoquer des dommages irréversibles à l'appareil. (Suivant le modèle)

- **Ne pas déplacer l'aspirateur en le soutenant par la poignée du bac à poussières.**

Elle se peut que le corps de l'appareil se détache et tombe. Cela pourrait provoquer des dommages ou des blessures corporelles. Déplacez l'appareil en le tenant par la poignée du corps de l'appareil (Suivant le modèle).

- **Si après avoir vidé le bac à poussière, le voyant s'allume (rouge) ou clignote, nettoyez le bac.**

Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages matériels. (Suivant le modèle)

Protecteur Thermique:

Cet aspirateur est muni d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'éteint soudainement, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil.


Vérifiez une éventuelle raison de surchauffe sur l'aspirateur, comme un bac à poussière plein, un tube bouché ou bien un filtre très sale.

Si vous trouvez une des pannes ci-dessus, réparez-la et attendez environ 30 minutes avant de réutiliser l'appareil.

Au bout de 30 minutes, branchez et rallumez l'aspirateur.

Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, contactez un technicien qualifié.

How to use Assembling vacuum cleaner Manipulation Comment monter l'aspirateur

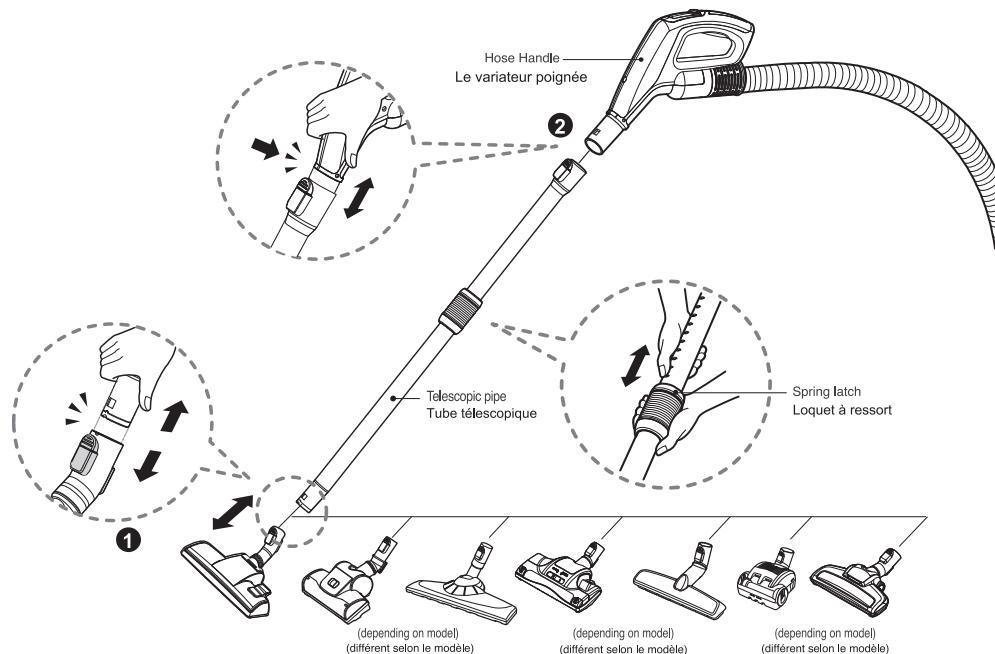

① Carpet and Floor nozzle (depending on model)
Utilisation de la brosse sol dur et moquette (suivant modèle)

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Insérez la brosse dans le tube télescopique.

② Telescopic pipe (depending on model)
Tube télescopique (suivant modèle)

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.
- Insérez le tube télescopique fermement dans la poignée du flexible.
- Saisissez le loquet à ressort pour allonger le tube.
- Allongez le tube à la longueur désirée.

⚠ WARNING!

No suction liquids.


Suction liquids can cause defects.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ne pas aspirer de liquides.

Une aspiration de liquides risque d'endommager l'aspirateur.

How to use Assembling vacuum cleaner Manipulation Comment monter l'aspirateur

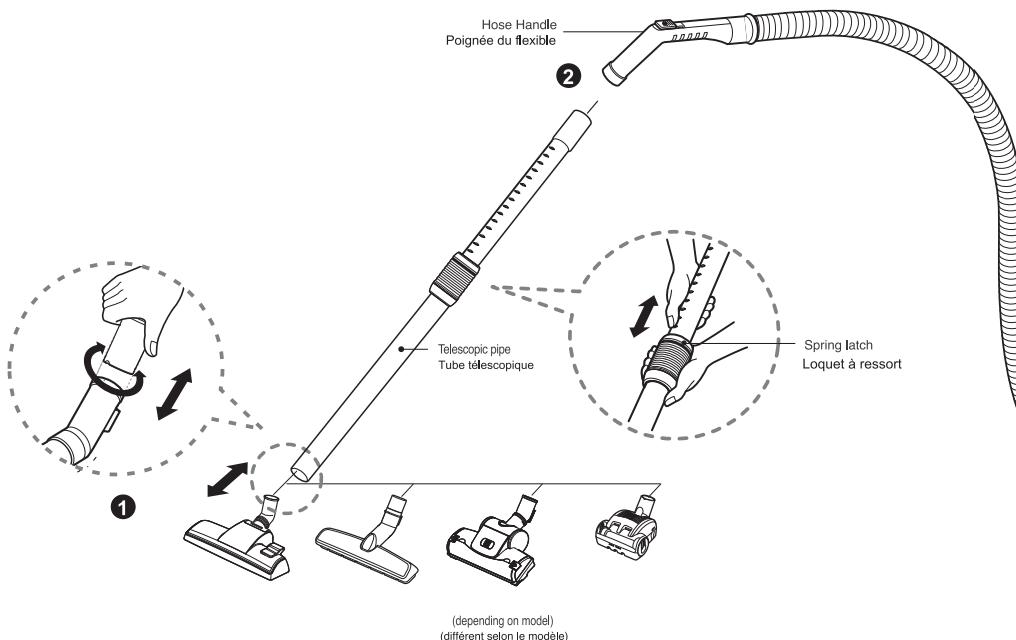

① Carpet and Floor nozzle (depending on model) Utilisation de la brosse sol dur et moquette (suivant modèle)

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Insérez la brosse dans le tube télescopique.

② Telescopic pipe (depending on model) Tube télescopique (suivant modèle)


- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
 - Grasp the spring latch to expand.
 - Pull out the pipe to desired length.
- Insérez le tube télescopique fermement dans la poignée du flexible.
- Saisissez le loquet à ressort pour allonger le tube.
- Allongez le tube à la longueur désirée.

⚠ WARNING!

No suction liquids.
Suction liquids can cause defects.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ne pas aspirer de liquides.
Une aspiration de liquides risque d'endommager l'aspirateur.

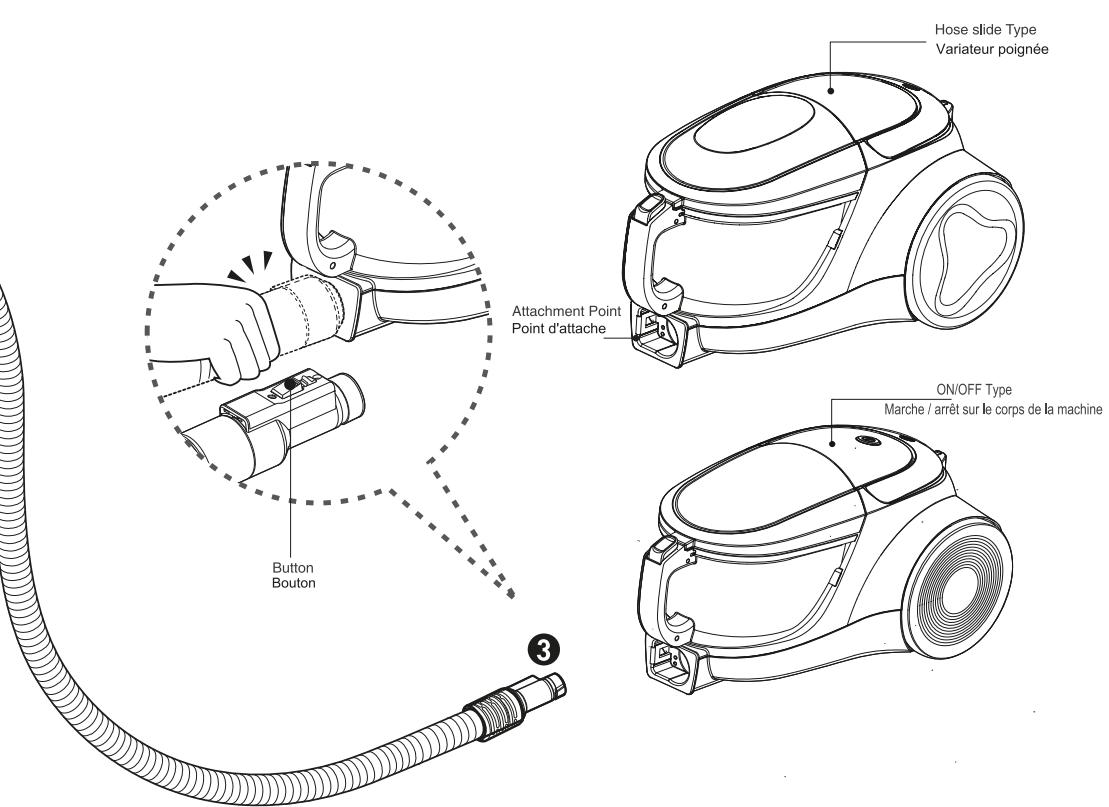


③ Connecting the hose to the vacuum cleaner Raccordement du flexible à l'aspirateur

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner. To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.

Insérez l'embout du flexible dans le point d'attache de l'aspirateur.
Pour retirer le flexible de l'aspirateur, appuyez sur le bouton situé sur l'embout du flexible, puis sortez le flexible de l'aspirateur.

How to use Operating vacuum cleaner Manipulation Comment manipuler l'aspirateur

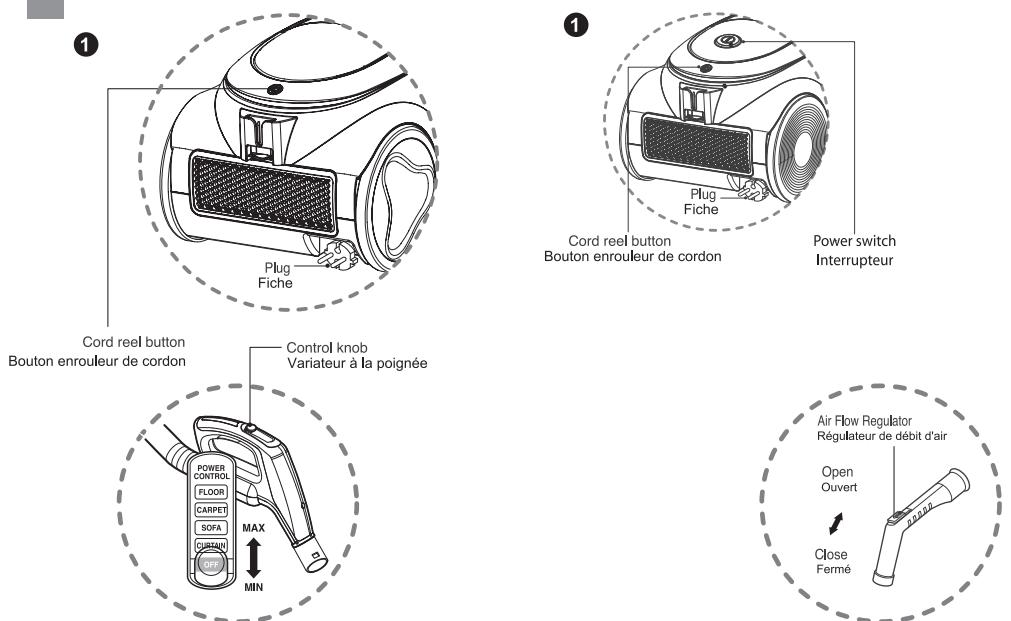


① How to operate (Hose slide type) Manipulation du bouton de réglage (si variateur poignée)

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Place the control knob of the hose handle to the required position.
- To turn off, slide control knob to OFF position.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.
- Tirez le cordon d'alimentation à la longueur désirée , et branchez le sur le courant.
- Placez le variateur de puissance sur la position désirée
- Pour désactiver cette fonction, réglez le bouton de commande en position Off (Arrêt).
- Appuyez sur le bouton enrouleur de cordon pour enrouler le cordon d'alimentation après l'utilisation.


① How to operate (Body on/off type) Manipulation du bouton de réglage (Type de marche / arrêt du corps de la machine)

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Press power switch to start the vacuum cleaner
- The flexible hose handle has a manual air flow regulator which allows you to briefly reduce the suction level.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.
- Tirez le cordon d'alimentation à la longueur désirée , et branchez le sur le courant.
- Appuyez sur l'interrupteur pour démarrer l'aspirateur
- La poignée du tuyau flexible dispose d'un régulateur de débit d'air manuel qui vous permet de réduire de façon brève le niveau d'aspiration.
- Appuyez sur le bouton enrouleur de cordon pour enrouler le cordon d'alimentation après l'utilisation.

②

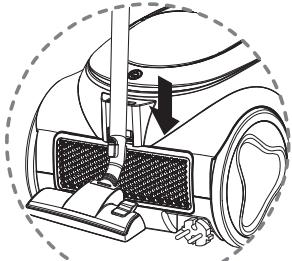

③

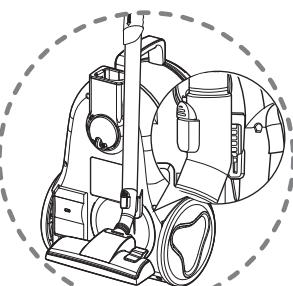

② Park mode
Positions parking


- To store during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
 - Slide the hook on the nozzle into the slot on the rear side of vacuum cleaner.
- Si vous souhaitez faire une pause pendant le nettoyage (soulever un tapis, déplacer un meuble, ...), insérez doucement le crochet situé sur la brosse dans l'encoche latérale de l'aspirateur.

③ Storage
Rangement


- When you have switched off and unplugged the vacuum cleaner, press the cord reel button to automatically rewind the cord.
- You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.
- Eteignez l'aspirateur en tournant le bouton de puissance vers la position OFF. Appuyez sur le bouton pour ranger le cordon d'alimentation.
- Insérez délicatement le crochet situé sur la brosse dans l'encoche située sous l'aspirateur, et rangez l'aspirateur.

How to use Manipulation

Using carpet and floor nozzle / Hard Floor Nozzle
Utilisation de la brosse sols durs et moquette/de la brosse parquet

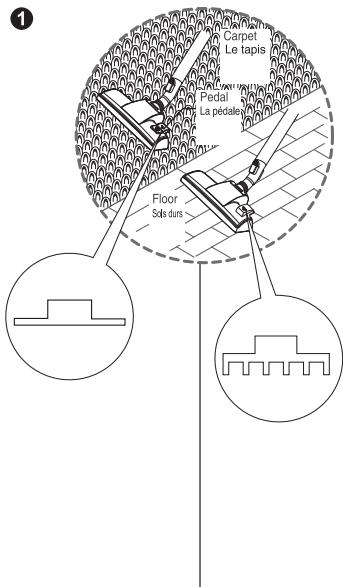

① Carpet and floor nozzle (depending on model)
Brosse sol dur et moquette (suivant le modèle)

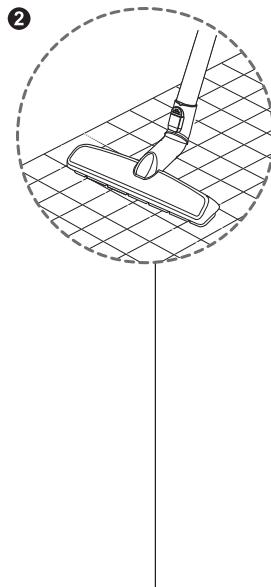

② Hard Floor Nozzle (depending on model)
Brosse parquet (suivant le modèle)

- **The 2 position nozzle**

This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

- **Carpet or rug position**

Press the pedal to lift the brush up.

- **Hard floor position (tiles, parquets floor)**

Press the pedal to lower brush.

- 2 positions possibles pour l'aspiration grâce à la pédale qui permet de changer la position de la tête d'aspiration selon sols durs.

- Position sols durs (carrelage, parquet, ...)
Appuyez sur la pédale pour faire descendre la brosse.


- Position tapis ou moquette . Appuyez sur la pédale pour lever la brosse.

- Efficient cleaning of hard floors

(wood, linoleum, etc.)

- Nettoyage efficace des parquets et sols durs.
(bois, linoléum, etc.)

How to use Using Hard Floor Nozzle / Turbine Nozzle Manipulation Utilisation de la brosse parquet / de la turbo brosse

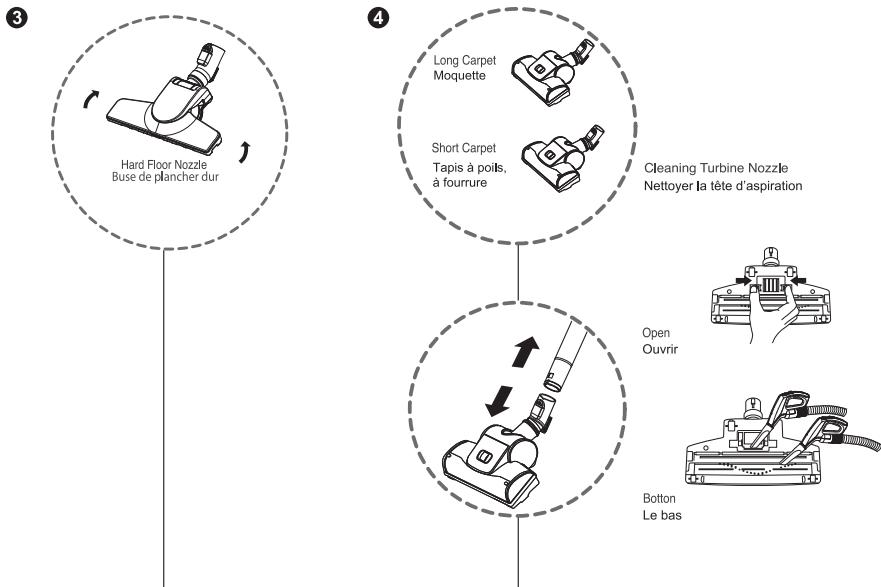

③ Hard Floor Nozzle (depending on model)
Brosse parquet pivotante (suivant le modèle)


- You can perform cleaning at any place like corner or crevice since revolution is free.
- Vous pouvez aspirer n'importe où même dans les coins et les fentes puisque la rotation de l'orifice d'aspiration est libre.

④ Turbine Nozzle (depending on model)
Turbo brosse (suivant le modèle)

- Cleaning turbine brush nozzle.
- Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
- Use the dusting brush & crevice tool to vacuum clean the brush and fan.
- Nettoyer la brosse d'aspiration.
- Appuyer sur le bouton derrière la tête d'aspiration pour ouvrir le conduit d'air.
- Utiliser la brosse de dé poussiérage et la tête d'aspiration de la fissure pour nettoyer la brosse et le conduit d'air.


How to use Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle Manipulation Utilisation de la brosse turbo-combi et de la mini-turbine

5

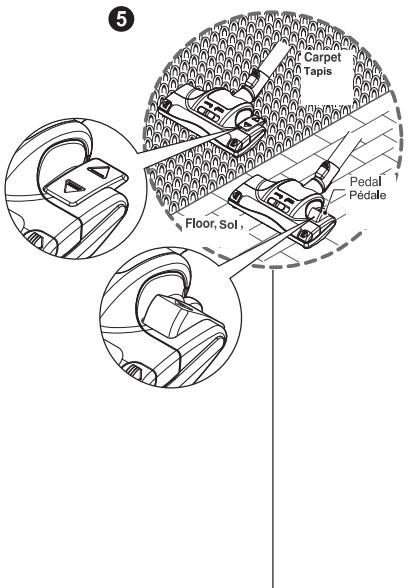

⑤ All Floor nozzle (depending on model)
La brosse Turbo-combi (suivant le modèle)

6

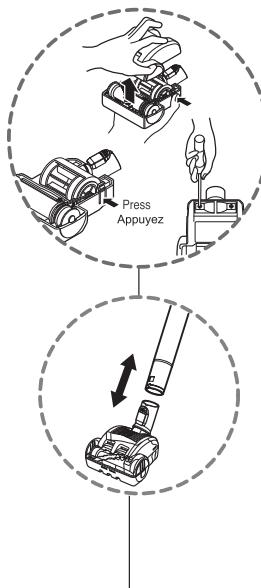

⑥ Mini turbine nozzle (optional)
La brosse mini turbine (en option)

• The 2 position nozzle

This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

• Carpet or rug position Press the pedal (△), then brush will rotate

• Hard floor position Press the pedal (△), then brush will stop rotating.

• La brosse Turbo-combi

est munie d'une pédale qui vous permet de modifier sa position en fonction du type de sols.

• Position tapis ou moquette

Appuyez sur la pédale (△), pour mettre en marche la turbine.

• Position sols durs

Appuyez sur la pédale (△) pour désactiver la turbine.

• Mini turbine is used for stairs and other hard to reach places.

• To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover : Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.

• Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

• La mini turbine est utilisée pour les escaliers ainsi que pour toutes les surfaces difficilement accessibles.

• Pour nettoyer la brosse mini turbine, retirez le couvercle : retirez les 2 vis de dessous et retirez le couvercle de la mini turbine comme indiqué.

• Nettoyez et retirez fréquemment les cheveux, ficelles et peluches pris dans la brosse. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager la brosse mini turbine.

Cleaning All Floor nozzle / Nettoyer la brosse Turbo-combi




- Open the cover by pulling the hook.
• Ouvrir le couvercle en tirant sur le crochet.
- Clean the hole and brush of the nozzle.
• Nettoyer le conduit d'air et la brosse.

How to use Cleaning all floor nozzle

Manipulation Nettoyage de la turbo-combi


⚠ CAUTION, ATTENTION

Personal injury hazard. Always unplug the vacuum cleaner before cleaning. Failure to do so could result in personal injury.
Risque de blessure personnelle. Débranchez toujours l'aspirateur avant le nettoyage. Sinon, cela pourrait occasionner des blessures corporelles.

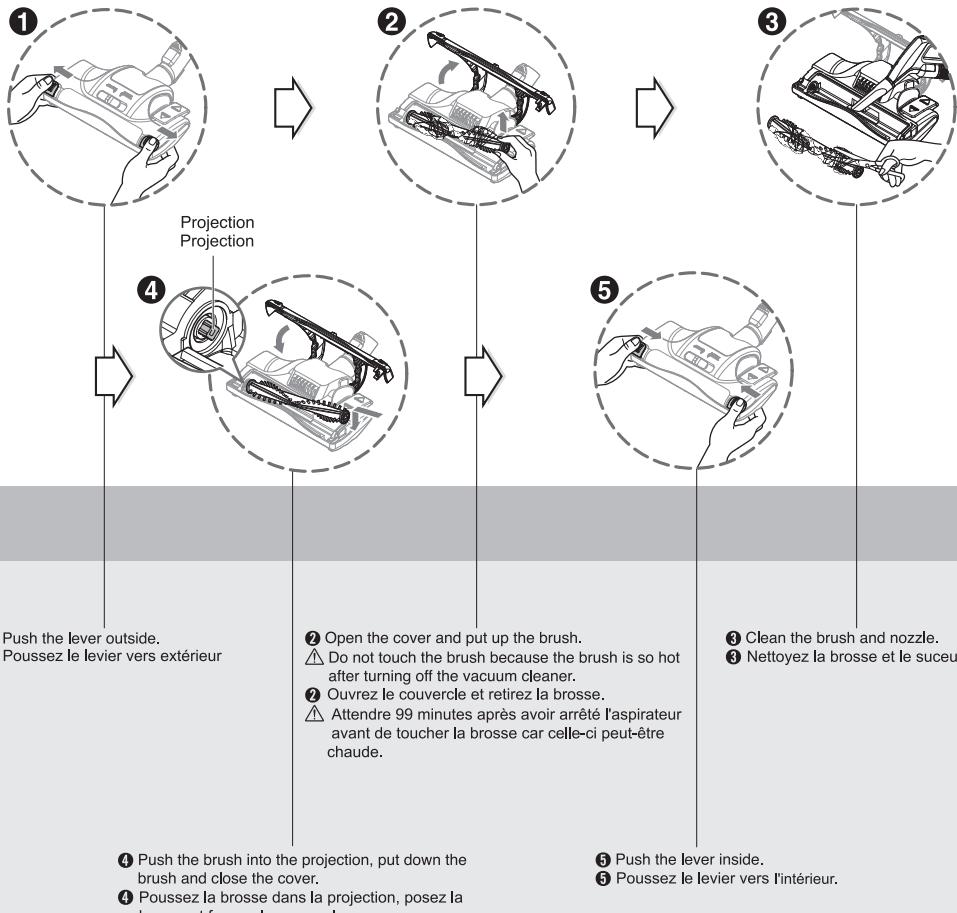


⚠ CAUTION, ATTENTION

- Do not block up the hole by hand or another object (paper, fabric, stockings, etc) when open the cover.
• N'obstinez pas le conduit d'aspiration avec vos mains ou un autre objet lors de l'ouverture du couvercle.
- Do not touch the brush when nozzle is overturned.
• Ne touchez pas la brosse lorsque la brosse est retournée.

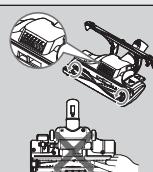


How to use Using accessory nozzles


Manipulation Utilisation des accessoires

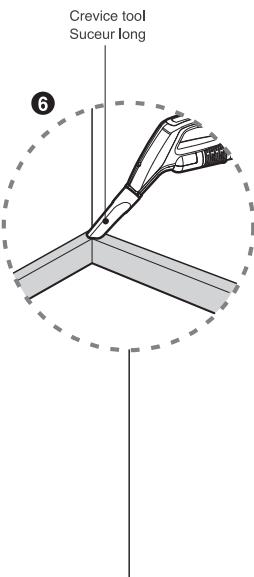

⑥ Crevice Tool(depending on model)
Suceur long (suivant modèle)

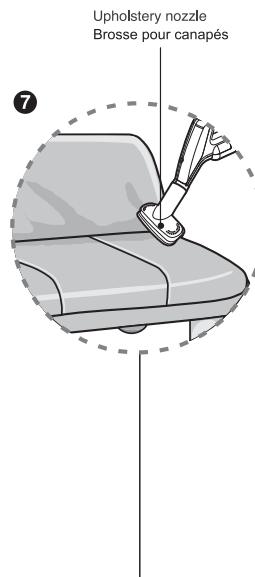

⑦ Upholstery Nozzle(depending on model)
Brosse pour canapés (suivant modèle)

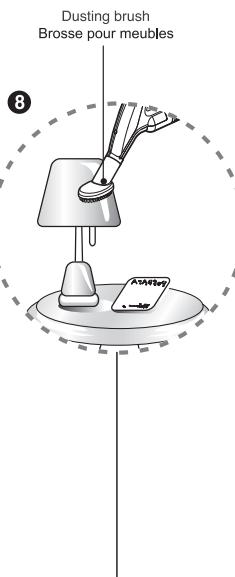

⑧ Dusting Brush (depending on model)
Brosse meubles (suivant modèle)

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

Elle est utilisée pour nettoyer des endroits difficiles à atteindre comme les plinthes, ou entre les coussins d'un canapé.

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Elle est utilisée pour nettoyer les poussières de canapé et matelas.



Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Elle est utilisée pour nettoyer les cadres de photo, les étagères de meuble, des livres et d'autres surfaces non régulières ou délicates.

NOTICE, REMARQUE


Use accessory in the sofa mode.

Utilisez les accessoires en mode sofa.

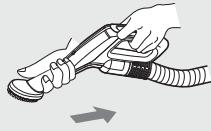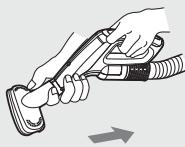

How to use Using accessory nozzles

Manipulation Utilisation des accessoires

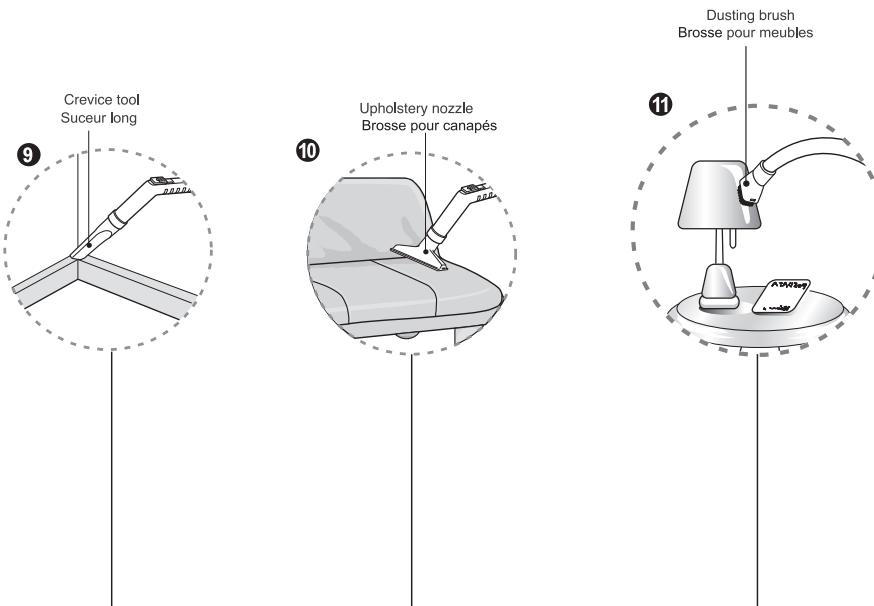

⑨ Crevise Tool(depending on model)
Suceur long (suivant modèle)

Crevise tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

Elle est utilisée pour nettoyer des endroits difficiles à atteindre comme les plinthes, ou entre les coussins d'un canapé.

⑩ Upholstery Nozzle(depending on model)
Brosse pour canapés(different selon le modèle)



Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Elle est utilisée pour nettoyer les poussières de canapé et matelas.

⑪ Dusting Brush (depending on model)
Brosse meubles (suivant modèle)

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.



Elle est utilisée pour nettoyer les cadres de photo, les étagères de meuble, des livres et d'autres surfaces non régulières ou délicates.



How to use Emptying dust tank Manipulation Vidange du bac à poussière

-When the dust in dust tank reaches the maximum line.
Lorsque le bac à poussière a atteint l'indicateur "MAX"

- Grasp the handle of the tank and then press the tank separation button.
- Saisissez la poignée du bac puis appuyez sur le bouton de séparation du bac.

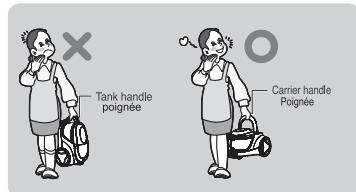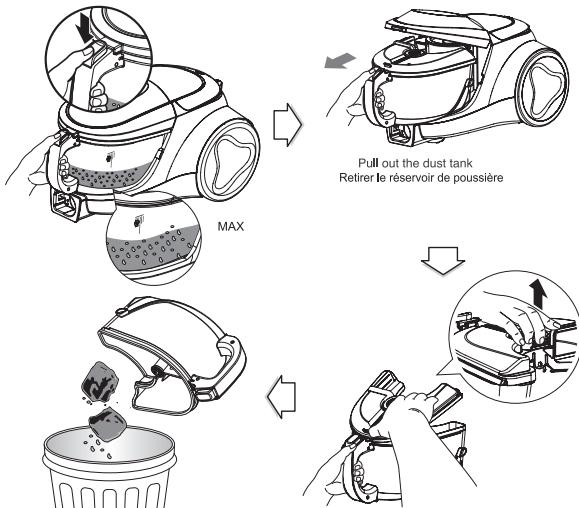

Moving the vacuum cleaner

- Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner. The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.

Déplacement de l'aspirateur

- Ne saisissez pas la poignée du bac lorsque vous déplacez l'aspirateur.
Le corps de l'aspirateur peut tomber lorsque vous séparez le bac du corps.
Utilisez la poignée de transport pour déplacer l'aspirateur.

Cleaning the dust tank.

- Open the tank cap.
- Wash both parts with soft material.
- Gently rinse both parts under a cold running tap.

NOTICE

If filters are damaged, do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.

Nettoyage du bac à poussière.


- Ouvrez le capot du réservoir.
- Videz le réservoir et nettoyez-le.
- Rincez délicatement les deux parties à l'eau froide.

REMARQUE

En cas d'endommagement des filtres, cessez de les utiliser.
Dans ces cas là, contactez le service client LG.

How to use Cleaning dust tank Manipulation Nettoyage du bac à poussière

- Grasp the handle of the tank and then press the tank separation button.
• Saisissez la poignée du bac puis appuyez sur le bouton de séparation du bac.

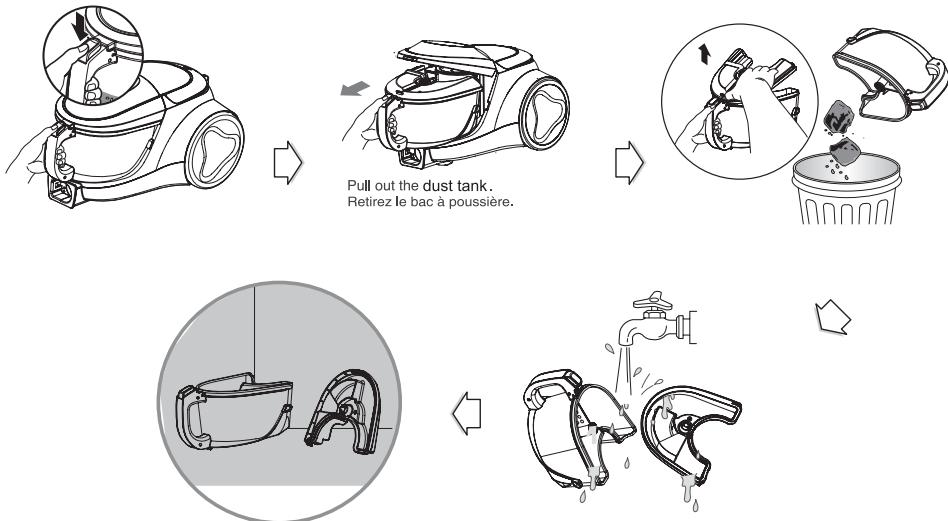

Push button and pull out dust tank.
Raise dust tank cap.
Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

Appuyez sur le bouton et retirez le bac à poussière.
Soulevez le capot du bac à poussière.
Séchez entièrement à l'ombre de sorte que l'humidité soit entièrement enlevée.

NOTICE


If suction power decreases after cleaning dust tank,
clean air filter and motor safety filter. ➡ Next page

REMARQUE

Si la puissance d'aspiration diminue après avoir
vidé le bac à poussière, nettoyez le filtre à air et
le filtre pré-moteur ➡ page suivante

How to use Cleaning filters and air guide tank

Manipulation Nettoyage des filtres et du réservoir de guidage d'air

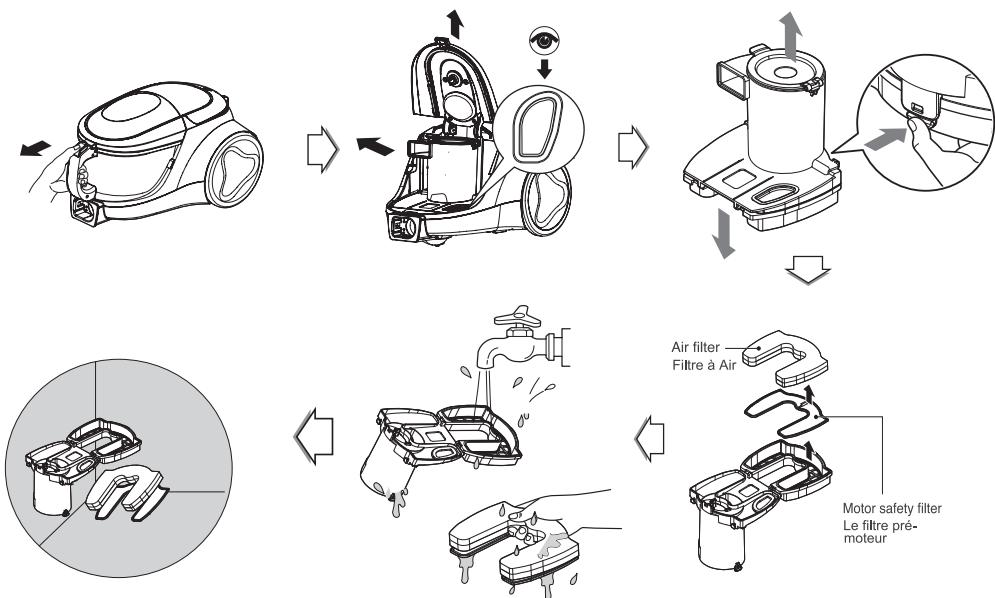

If suction power is decreased after cleaning dust tank, clean air filter and motor safety filter. Air filter and motor safety filter are located at the bottom of the dust tank as above.

- Open the air filter cover by pulling the air filter cover lever and take out air filter and a motor safety filter.
- Separate the parts
- Wash air filter and motor safety filter with water.
- Do not wash filters with hot water.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
- Air filter and motor safety filter should be cleaned as above.

Si la puissance d'aspiration diminue après avoir nettoyé le bac à poussière, nettoyez le filtre à air et le filtre pré-moteur.

Le filtre à air et le moteur de filtre de sécurité se trouvent au dessus du bac à poussières.

- Ouvrez le couvercle du filtre en tirant le levier du couvercle et retirant le filtre à air et le filtre pré-moteur.
- Démontez des éléments.
- Rincer à l'eau les deux filtres.
- Ne pas rincer les deux filtres avec de l'eau chaude.
- Sécher les deux filtres à l'ombre, laisser l'eau s'évaporer complètement.
- Les deux filtres doivent être rinçés dans les conditions exigées.

WARNING!

Gently rinse both parts separately under a cold running tap until the water runs clear.

Do not use detergent or a washing machine or dishwasher.

Wash filters at least once a month.

Dry fully over than 24 hrs in shade.

AVERTISSEMENT!


Rincez délicatement les deux faces à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne claire.

Ne pas utiliser de produit nettoyant, ni un lave-linge ou même le lave-vaiselle pour le nettoyer.

Lavez les filtres au moins une fois par mois

Faites sécher plus de 24 h à l'ombre.


How to use Cleaning exhaust filter Manipulation Nettoyage du Filtre Hepa

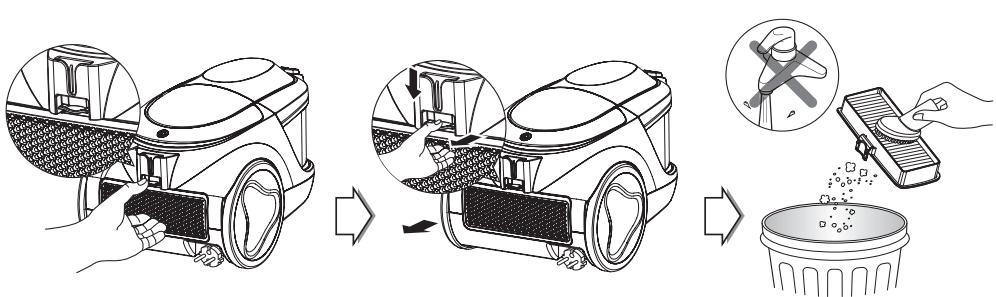


- The exhaust filter is a reusable HEPA filter.
 - To change the exhaust filter, remove the filter cover on the body by release hook.
 - Pull out the exhaust filter.
 - Dust off filter.
 - The exhaust filter should be cleaned at least once a year.
- La sortie d'air est un filtre HEPA destiné à plusieurs utilisations.
- En cas de changement du filtre, détacher le crochet, déplacer la fermeture du filtre.
 - Retirer le filtre.
 - Retirer la poussière à l'aide d'une brosse.
 - Nettoyer le filtre au moins une fois par an.

How to use Assembling Tank Cover & Tank assembly

Manipulation Assemblage du bac à poussières

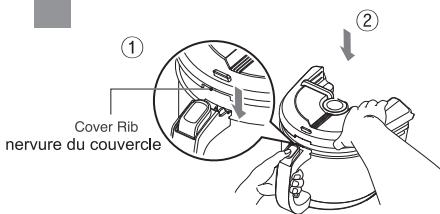

- ① Réglez la nervure du réservoir sur le trou de levier.
② Appuyez sur le couvercle du bac.

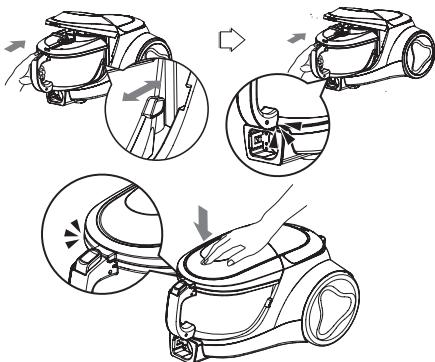

Slide the tank on product to match the tank ribs to groove of body.

Faites glisser le bac à poussières horizontalement jusqu'à entendre un clic.

If suction power is decreased after re-assemble, check dust tank assembled correctly.

- Check the guide rib whether it is right in tank groove.
- If guide rib is not put in tank hole, re-assemble dust tank in parallel.

Si la puissance d'aspiration diminue après le remontage, vérifiez si le bac à poussières est assemblé correctement.

- Vérifiez si la nervure de guidage est bien dans le trou du réservoir.

- Si la nervure de guidage n'est pas placée dans le trou du bac, re-assemblez le bac à poussières en parallèle.

What to do if your vacuum cleaner does not work

Conseils si l'aspirateur ne fonctionne pas?

Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.
Vérifier le branchement de l'aspirateur et la prise de courant.

What to do when suction power decreases

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions. Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
- Check that the exhaust filter is not clogged. Clean the exhaust filter if necessary.
- Check that the air filter and the motor safety filter are not clogged. Clean them if necessary.
- Check the inside of the dust separator. Clean the inside of the dust separator if necessary.

Conseils lorsque la puissance d'aspiration diminue

- Eteindre l'aspirateur.
- Vérifiez le système de filtration et le flexible, pour vérifier que rien ne soit bloqué.
- Vérifier le bac à poussière, le vider si nécessaire.
- Vérifier le filtre , le nettoyer si nécessaire.
- Vérifier le filtre moteur , l'épurer si nécessaire.

Disposal of your old appliance

- 
1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
 2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
 3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product

Élimination de votre ancien appareil

- 
1. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
 2. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
 3. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.




ماذا تعمل اذا لم تشتعل المكنسة الكهربائية؟

اختبار المقبس الكهربائي وادخال القابس بشكل صحيح .


ماذا تعمل اذا تم تخفيض قوة الشفط؟

- وقف استعمال المكنسة الكهربائية واخراج القابس .
- اختبار الخرطوم المرن والأنابيب المترابطة وأدوات التنظيف بشكل دقيق .
- اختبار كيس الغبار (مئتي) ويجب تغييره ان انقضى الأمر .
- اختبار فلتر العادم . ويجب تنظيفه ان انقضى الأمر .
- اختبار فلتر الهواء . ويجب تنظيفه ان انقضى الأمر .

كيفية الاستعمال تثبيت غطاء الخزان و تجميع الخزان

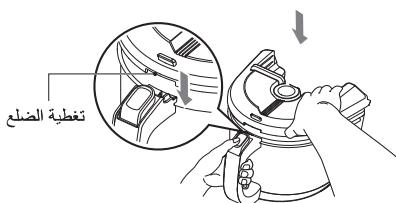

① تعين افتتاح مربع من الغطاء على أخدود من المقبض.

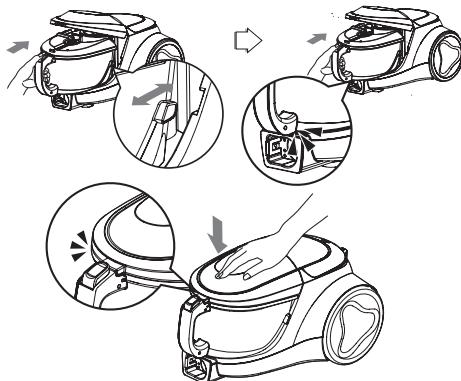

② حرك الخزان على المنتج لمطابقة الخزان على
إضغط على نهاية الغطاء العلوي حتى تغلق المكنسة

③ دفع أمامي من الغطاء العلوي حتى النقرات خلع الملابس

إذا انخفضت قوة الشفط بعد إعادة التجميع، يجب التحقق من تجميع خزان الغبار بشكل صحيح .


تحقق ما إذا كان الضلع التوجيهي صحيح في أخدود الخزان .

إذا كان الضلع التوجيهي ليس في فتحة الخزان ، الرجاء تثبيت خزان الغبار مرة أخرى .

تحذير !


- لا يوجد امتصاص للسوائل.
- يمكن أن يتسبب امتصاص السوائل في حدوث أعطال.

كيفية الاستعمال تنظيف فلتر العادم

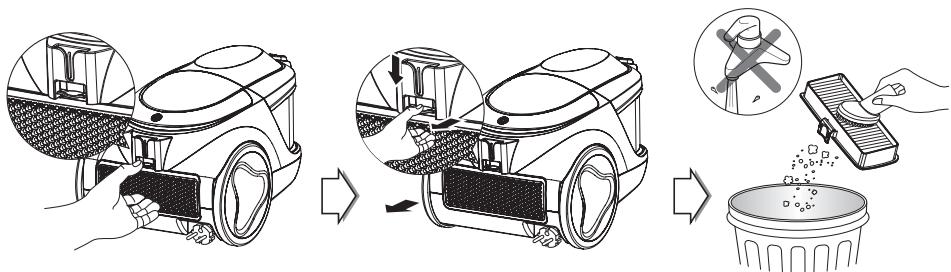

- فلتر العادم هو نوع من فلتر HEPA الذي يمكن إعادة استعماله .
- تبديل فلتر العادم، فتح غطاء الفلتر في الجسم بالخطاف .
- إخراج فلتر العادم .
- إزالة الغبار من الفلتر (ممنوع تنظيف الفلتر بالماء) .
- يجب تنظيف فلتر العادم مرة واحدة كل سنة على الأقل .

كيفية الاستعمال تنظيف الفلاتر وخزان لتوجيه الهواء

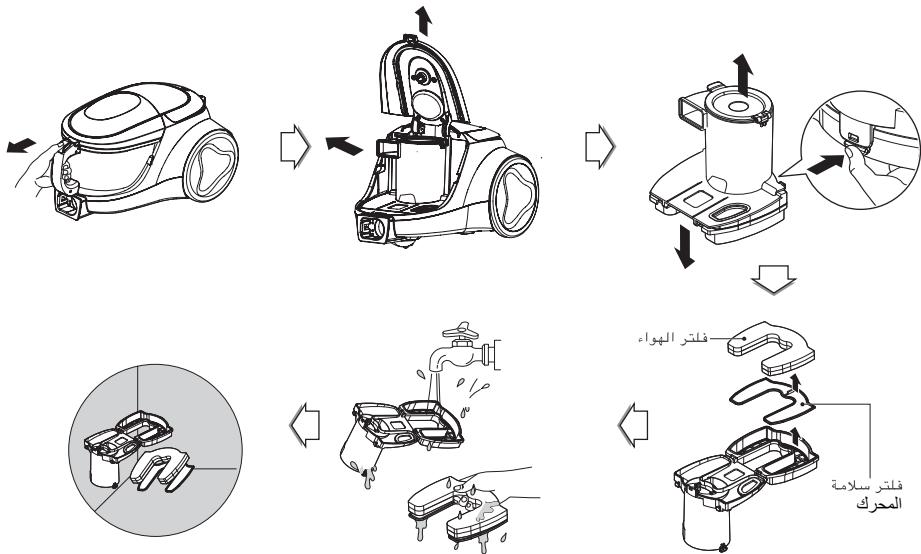

إذا تم تخفيض قوة الشفط بعد تنظيف علبة الغبار، فيجب تنظيف فلتر الهواء وفلتر سلامه المحرك.

فلتر الهواء وفلتر أمان المотор يكون موقعم في الجزء السفلي من خزان الغبار على التوالي اعلاه .

فتح غطاء فلتر الهواء عن طريق سحب تراوح غطاء فلتر الهواء وإخراج فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك .

فك الأجزاء .

* غسيل فلتر الهواء وفلتر سلامه المحرك بالماء .

* مننوع غسيل الفلاتر بالماء الساخنة .

* التجفيف بشكل كامل في ظل الشمس من أجل ازالة كل الرطوبة .



* يجب تنظيف فلتر الهواء وفلتر سلامه المحرك حسب الخطوات أعلاه .

التحذير!

تنظيف كل الأجزاء تحت الحنفيه بالماء
الباردة بشكل منفصل حتى خروج ماء نظيفه .
ممنوع استعمال السائل الكيماوى أو غسالة
الملابس أو الصحون .
غسل الفلاتر مرة شهريا

كيفية الاستعمال تنظيف علبة الغبار

- أمسك بمقبض الخزان ثم اضغط على زر فصل الخزان.

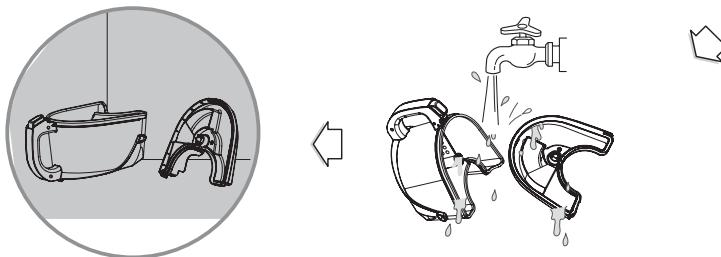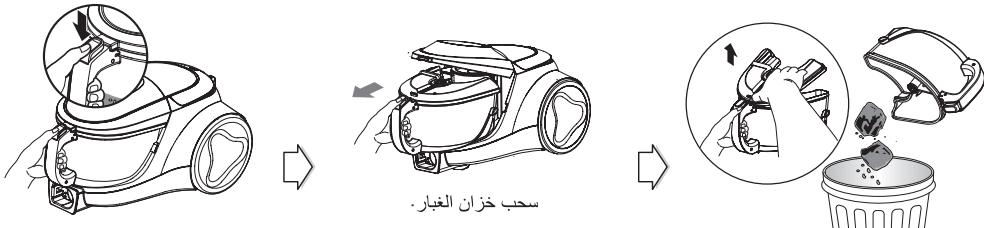


الملاحظة:

إذا تم تخفيض قوة الشفط بعد تنظيف علبة الغبار، فيجب تنظيف فلتر الهواء وفلتر سلامه المحرك. ← الصفحة القادمة.

- فتح الغطاء بضغط الزر وسحب علبة الغبار.
- رفع غطاء علبة الغبار
- التجفيف بشكل كامل في ظل الشمس من أجل إزالة كل الرطوبة .

كيفية الاستعمال تفريغ علبة الغبار

- عندما يصل الغبار الى الحد الأقصى له في خزان الغبار.
- أمسك بمقبض الخزان ثم اضغط على ذر فصل الخزان.

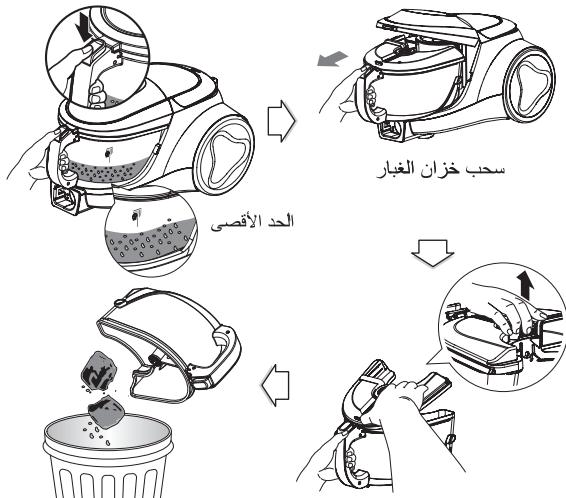

تحريك المكستة الكهربائية


- لا تمسك بمقبض الخزان عند تحريك المكستة الكهربائية قد يسقط هيكل المكستة الكهربائية عند فصل الخزان والهيكل.
- يجب على الإمساك بمقبض الحامل عند تحريك المكستة الكهربائية.

- تنظيف علبة الغبار .
- فتح غطاء الخلية .
- تنظيف كل الأجزاء بمادة ناعمة .
- تنظيف كل الأجزاء تحت الحانفيّة بالماء .


الملاحظة:

ممنوع استعمال الفلاتر اذا تم تحريبها .
يجب الاتصال بوكيل LG للخدمة والصيانة اذا حدث ذلك .


كيفية الاستعمال استعمال الفوهة المساعدة

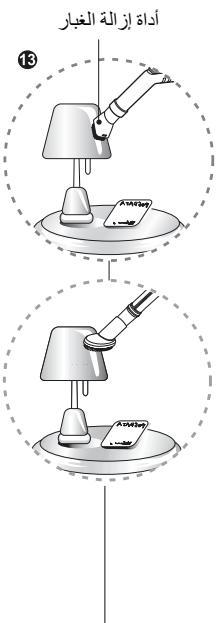

١٣ أداة إزالة الغبار
(حسب الطراز)

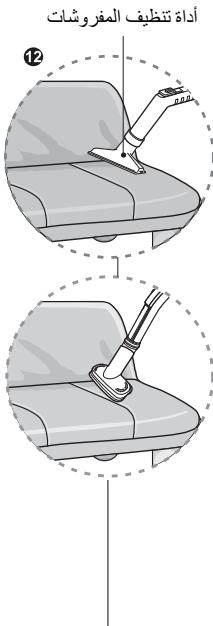

١٢ أداة تنظيف المفروشات
(حسب الطراز)



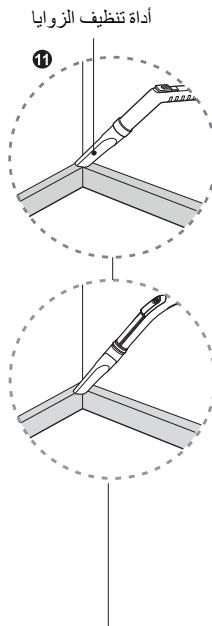


١١ أداة تنظيف الزوايا
(حسب الطراز)

استعمال الفرشاة لإزالة الغبار من
هيكل الصور والأثاث والكتاب
والسطوح الغير منتظمة الأخرى .


يمكن استعمال أداة تنظيف المفروشات
لتنظيف الأركان والشقوق .

استعمال أداة تنظيف الزوايا
لتنظيف أماكن صعبة الوصول ،
مثل أركان الأسقف وأسفل الأثاث .

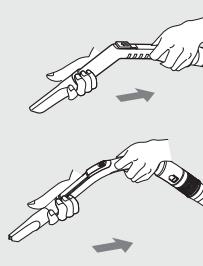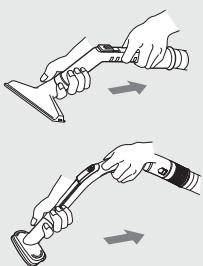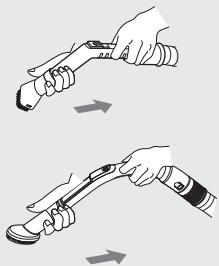

كيفية الاستعمال استعمال الفوئات المساعدة


أداة إزالة الغبار

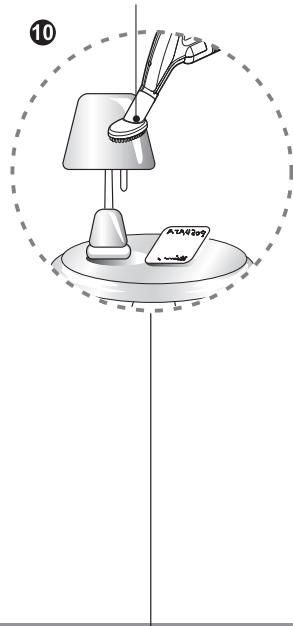

١٠ أداة إزالة الغبار
(حسب الطراز)

استعمال الفرشاة لإزالة الغبار من
هيكل الصور والأثاث والكتب
والسطوح الغير منتظمة الأخرى .


أداة تنظيف المفروشات

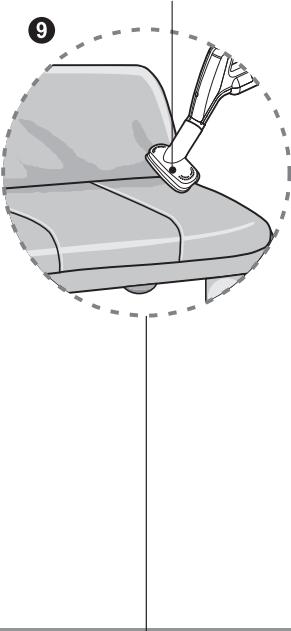

٩ أداة تنظيف المفروشات
(حسب الطراز)

يمكن استعمال أداة تنظيف المفروشات
لتتنظيف الأركان والشقوق .

أداة تنظيف الزوايا

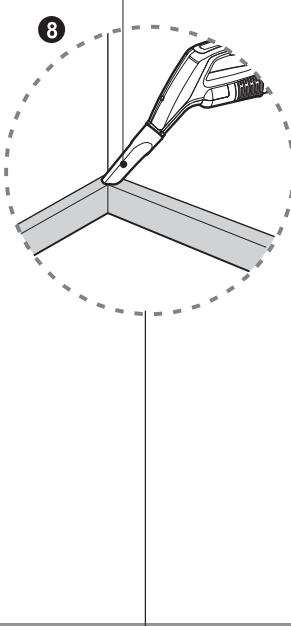


٨ أداة تنظيف الزوايا
(حسب الطراز)

استعمال أداة تنظيف الزوايا
لتنظيف أماكن صعبة الوصول ،
مثل أركان الأسقف وأسفل الأثاث .

الاكسوارات


استعمال الملاحظة في وضع الأريكة

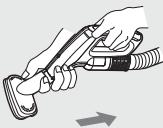

كيفية الاستعمال تنظيف فوهة التوربين

تنبيه

خطر الإصابة الشخصية. أغلق دائمًا المكنسة الكهربائية قبل التنظيف. خلاف ذلك قد يؤدي إلى الإصابة الشخصية.

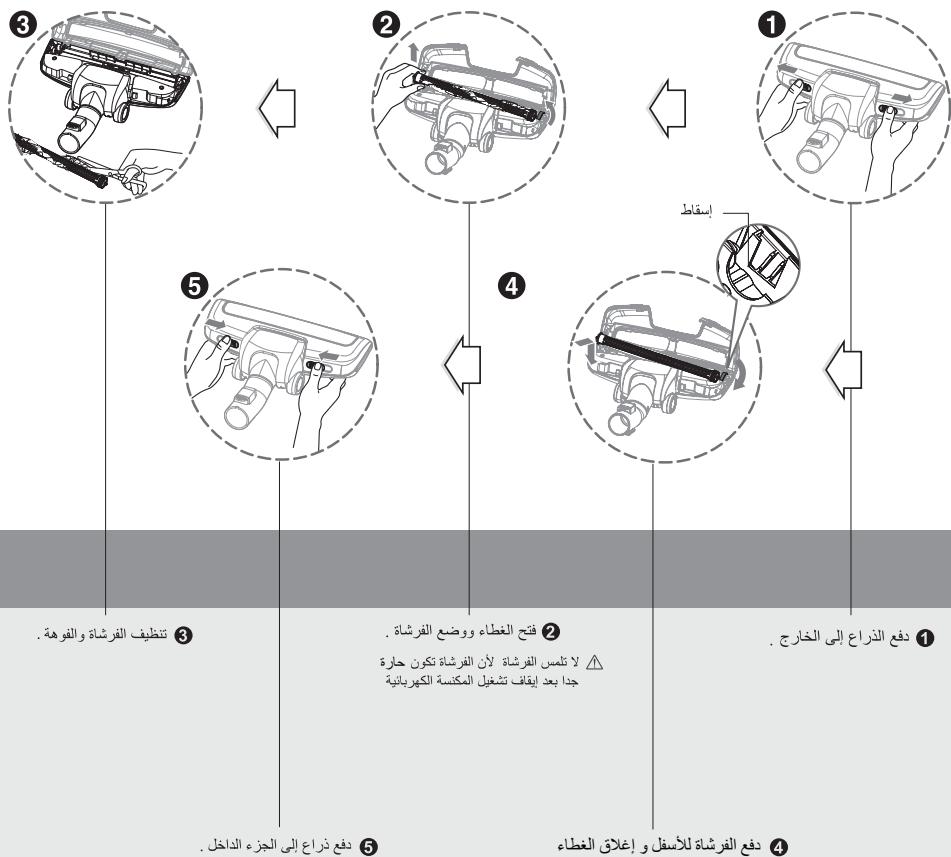


تنبيه

• لا تسد فتحة المكنسة بيديك أو بآي مواد أخرى (مثل الورق والأقمشة والجوارب وما إلى ذلك) عند فتح الغطاء

• لا تلمس الفرشاة عندما تقلب الفوهة



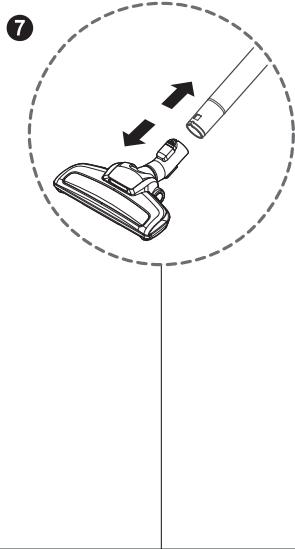

٧ فوهة التوربين (اعتتمادا على نموذج


- تنظيف وازالة الشعر والخيوط والأوساخ المترسبة
في مكان الفرشاة. قد يسبب تخريب فوهة ميكرو
التوربينية المصغرة اذا لم يتم ذلك.

كيفية الاستعمال


فوهة لتنظيف جميع الارضيات

تنبيه

خطر الإصابة الشخصية. أفصل دائمًا المكنسة الكهربائية قبل التنظيف. خلاف ذلك قد يؤدي إلى الإصابة الشخصية.

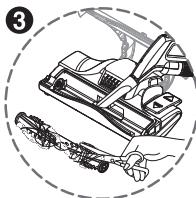


❸ تنظيف الفرشاة والفوهة .

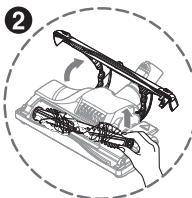

❷ فتح الغطاء ووضع الفرشاة .

⚠ لا تلمس الفرشاة لأن الفرشاة تكون حارة
جداً بعد إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية

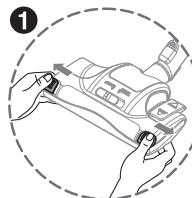

❶ دفع الذراع إلى الخارج .

إسقاط



❹



❺



❻



❽



❾




❿

❻ دفع ذراع إلى الداخل .

❽ دفع الفرشاة للأسفل و إغلاق الغطاء

تنبيه




• لا تسد فتحة المكنسة بيديك أو بأي مواد أخرى (مثل الورق والأقمشة والجوارب وما إلى ذلك) عند فتح الغطاء
• لا تلمس الفرشاة عندما تتفاوت الفوهة

كيفية الاستعمال


استعمال فوهة تنظيف جميع الارضيات و فوهة التوربين

6

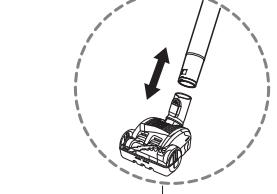

6 فوهة التوربين (اختياري)

5

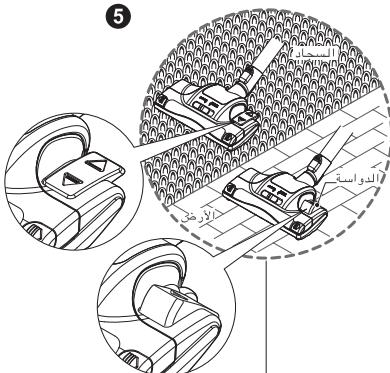

5 فوهة تنظيف جميع الارضيات (حسب الطراز)

- استعمال ميكرو التوربينة للدرجات أو أماكن أخرى صعبة الوصول.
- من أجل تنظيف فوهة ميكرو التوربينة، اخراج غطاء الفوهة:
- فلك 2 براغي في الأسفل و اخراج غطاء الفوهة كما هو مبين.
- تنظيف وازالة الشعر والخيوط والأوساخ المتراكمة في مكان الفرشاة. قد يسبب تخريب فوهة ميكرو التوربينة اذا لم يتم ذلك.


- فوهة ذات الوضع 2 الثنائي تركيب دواسة يمكنكم بها تعديل الوضع حسب نوع الأرض للتنظيف
- وضع السجاد أو البساط ضغط الدواسة (▲)، ثم مستدير الفرشاة
- وضع الأرضصلبة ضغط الدواسة (△)، ثم ايقاف استدارة الفرشاة.



- فتح الغطاء بآخر الخطاقة
- تنظيف فتحة وفرشاة الفوهة

كيفية الاستعمال

استخدام فوهة للأرضيات الصلبة / فوهة التوربين

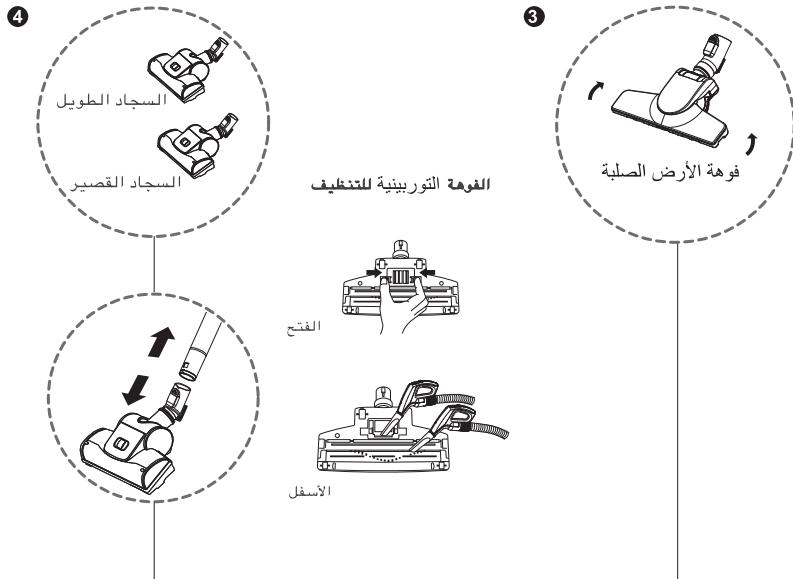


٤ الفوهة التوربينية (حسب الطراز)

٣ فوهة الأرض الصلبة (حسب الطراز)

- تنظيف فوهة الفرشاة التوربينية .
- ضغط الزر وراء الفوهة لفك غطاء الهواء .
- استعمال فرشاة الغبار وأدوات تنظيف الأركان لتنظيف وشقق الفرشاة والمروح .

- يمكنكم التنظيف في أي مكان مثل الركن أو الشنوق بفضل الواردة الحرة.

كيفية الاستعمال استعمال فوهة السجاد والأرض / فوهة الأرض الصلبة

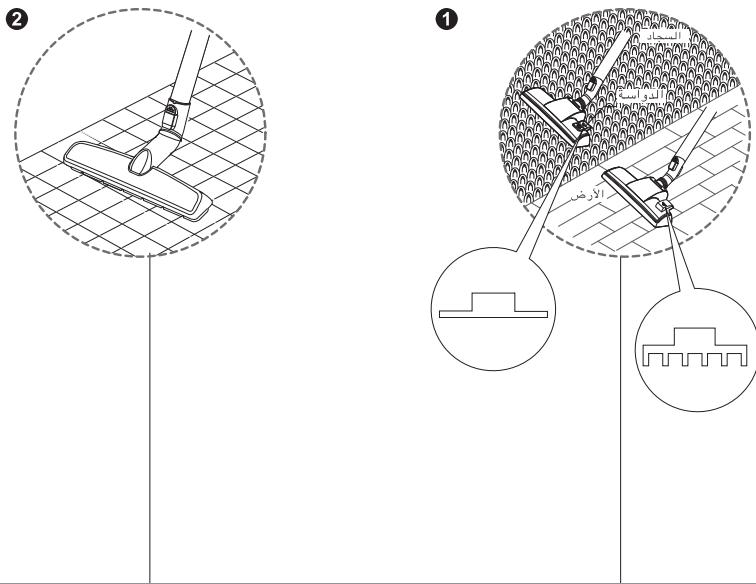


٢ فوهة الأرض الصلبة (حسب الطراز)

١ فوهة السجاد والأرض (حسب الطراز)

- التنظيف الفعال للأرض الصلبة
(الخشب، الأرض المشمعة، وملح)

- الفوهة ذات الوضع الثنائي
تزود دواسة لتعديل الوضع حسب أنواع الأرض
للتنظيف.

والتي تسمح لك بتغيير وضعها وفقاً لنوع الأرضية التي يتم تنظيفها ووضع الأرضية الملائمة (أرضيات البازيكية والسيراميك...): اضغط على الدواسة لإنزال الفرشاة لأسفل وضيق السجاد أو البساط، اضغط على الدواسة لرفع الفرشاة لأعلى.

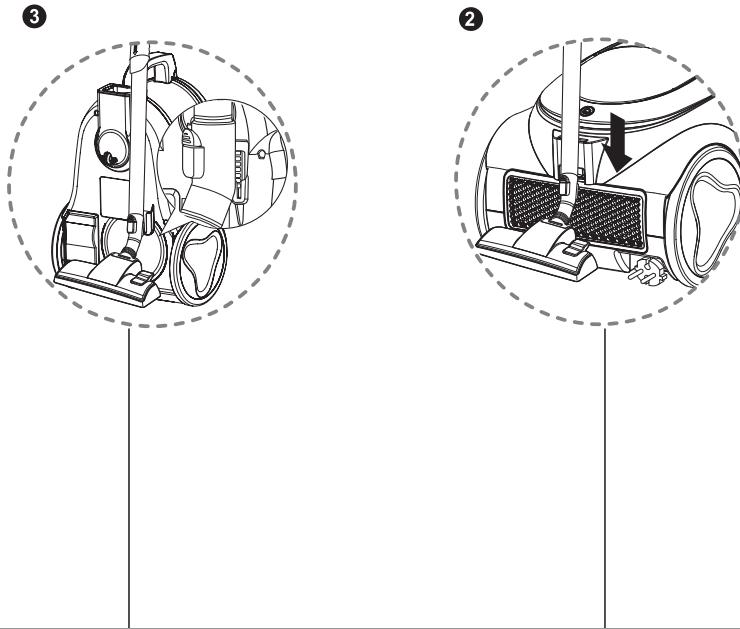


③ وضع التخزين

- سحب السلك الكهربائي حتى الطول المطلوب وادخاله الى المقابس.
- وضع مقبض التحكم لمقبض الخرطوم في المكان المطلوب .
- نقل مقبض التحكم الى مكان "الاطفاء".
- ضغط زر بكرة السلك لارجاع السلك الكهربائي بعد الاستعمال.

② وضع الوقوف

- الوقوف لنقل الايث الصغيرة أو البساط أثناء عمل الشفط، استعمال وضع الوقوف لدعم الخركوم المرن والفوهة .
- نقل خطاف الفوهة الى المفتحة في جانب المكبس الكهربائية .


كيفية الاستعمال تشغيل المكنسة الكهربائية

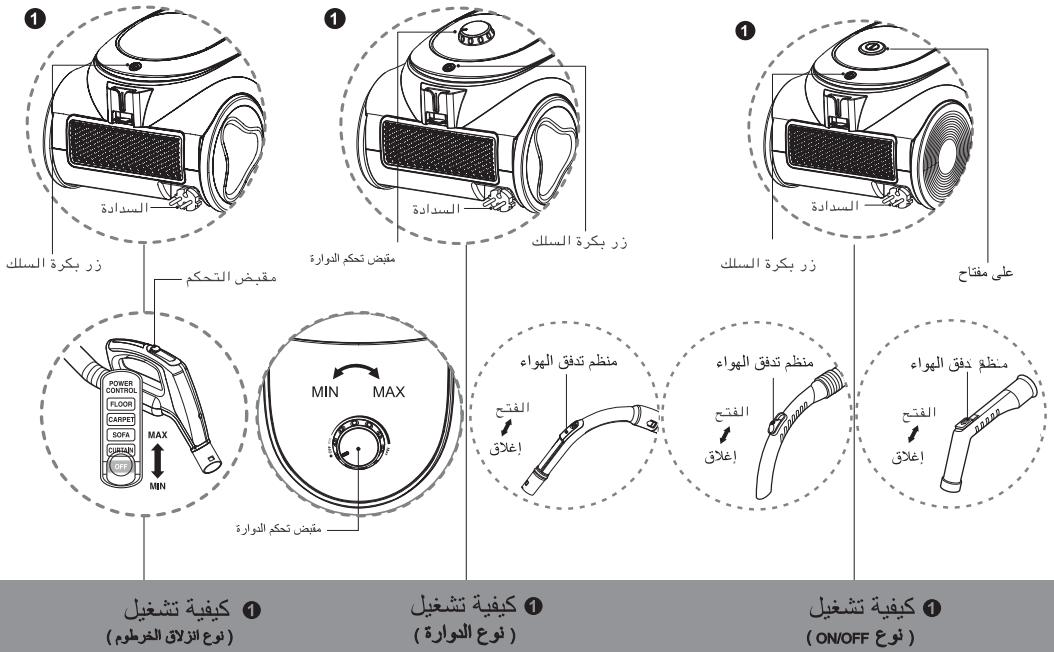

- عند اطفاء المكنسة الكهربائية واخراج القابس، ضغط زر بكرة السلك لارجاع السلك الكهربائي.
- يمكنكم تخزين المكنسة الكهربائية بشكل ممودي بنقل خطايف الفوهة الى الفتحة تحت المكنسة الكهربائية.

- أخراج السلك الكهربائي الى الطول المطلوب وادخاله الى المقابس.
- انزلاق مقبض تحكم الدوارة لتعديل قوة الشفط.
- عند مقبض الخرطوم منظم تدفق الهواء اليدوي الذي يمكنكم به تخفيض قوة الشفط بشكل خفيف.
- ضغط زر بكرة السلك لارجاع السلك الكهربائي بعد

- أخراج السلك الكهربائي الى الطول المطلوب وادخاله الى المقابس.
- اضغط على مقاتح التشغيل لتشغيل المكنسة الكهربائية.
- عند مقبض الخرطوم منظم تدفق الهواء اليدوي الذي يمكنكم به تخفيض قوة الشفط بشكل خفيف.
- ضغط زر بكرة السلك لارجاع السلك الكهربائي بعد

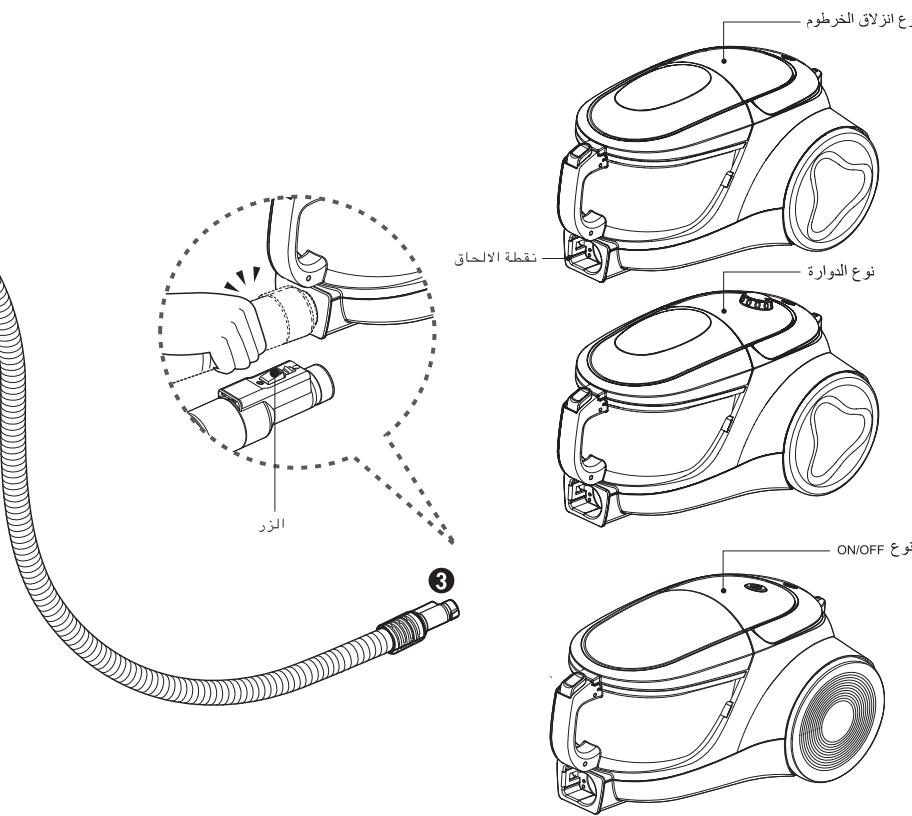


③ توصيل الخرطوم الى المكنسة الكهربائية

• دفع أنبوب التركيب للخرطوم المرن الى نقطة الالحاق في المكنسة الكهربائية .

• ضغط الزر الموجود في أنبوب التركيب، ثم سحبه الى خارج المكنسة الكهربائية من أجل اخراج الخرطوم المرن من المكنسة الكهربائية .

كيفية الاستعمال تركيب المكنسة الكهربائية

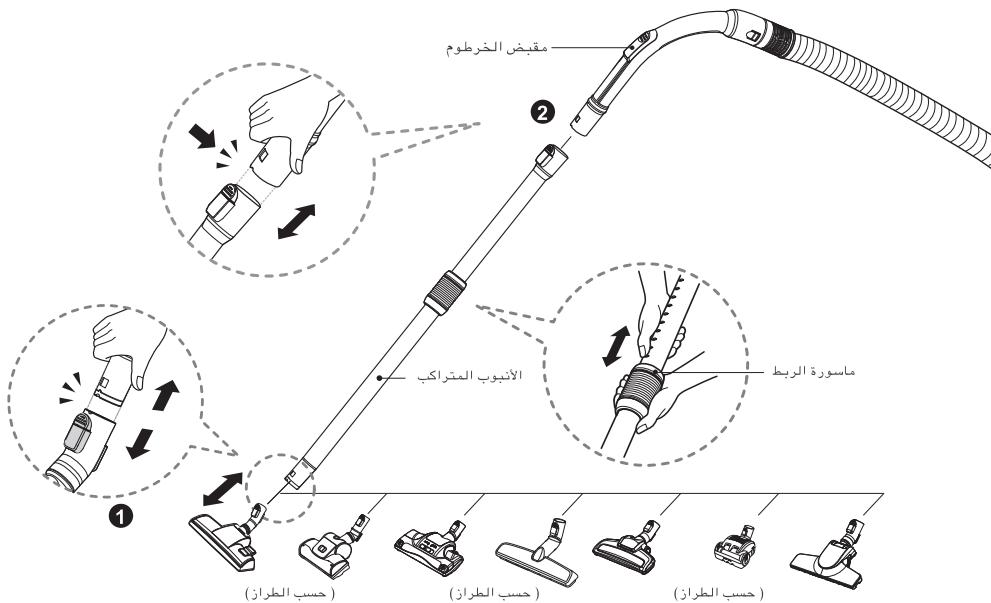

② الأنابيب التلسكوبي


- دفع الأنابيب التلسكوبي إلى مقبض الخرطوم .
- بشكل ثابت .

- قبض ماسورة الريبط للتمديد .
- سحب الأنابيب إلى الطول المطلوب .

① فوهة السجاد والأرض

- دفع الفوهة إلى الأنابيب التلسكوبي .

كيفية الاستعمال تركيب المكنسة الكهربائية

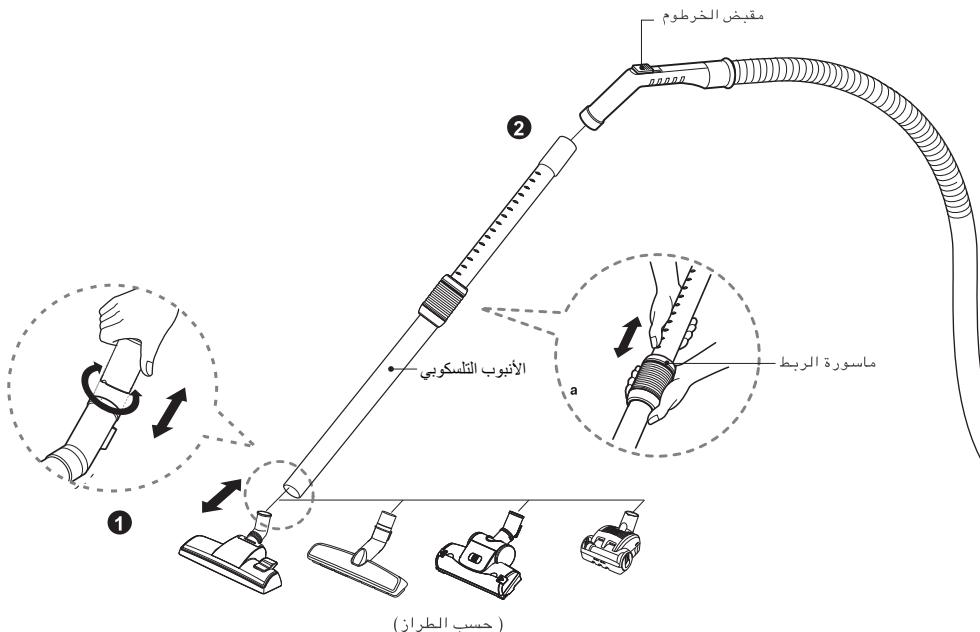

٢ الأنبواب التلسكوبى


- دفع الأنبواب التلسكوبى الى مقبض الخرطوم بشكل ثابت .

- قبض ماسورة الربط للتمديد .
- سحب الأنبواب الى الطول المطلوب .

١ فوهة السجاد والأرض

دفع الفوهة الى الأنبواب التلسكوبى .

كيفية الاستعمال تركيب المكنسة الكهربائية

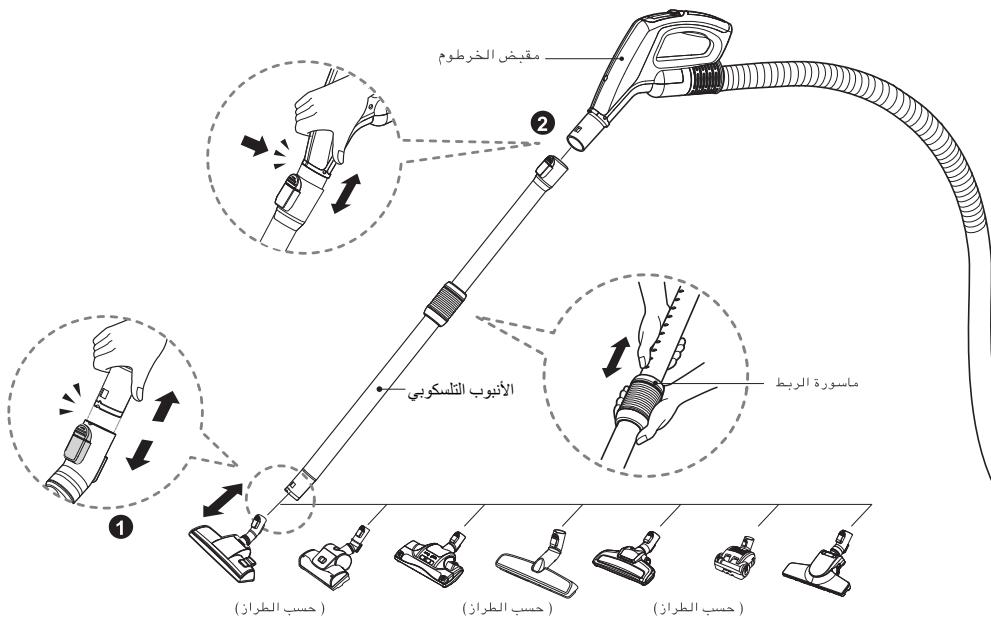

٢ الأنابيب التلسكوبى

- دفع الأنابيب التلسكوبى الى مقبض الخرطوم .
- بشكل ثابت .
- قبض ماسورة الربط للتمديد .
- سحب الأنابيب الى الطول المطلوب .

١ فوهة السجاد والأرض

- دفع الفوهة الى الأنابيب التلسكوبى .

تعليمات هامة للسلامة

١- تنبيه

الواقي الحراري:

يوجد بهذه المكنسة ترموسستات يحميها في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك. في حالة توقف المكنسة الكهربية فجأة، فاغلق المفتاح وافصلها عن التيار الكهربائي. افحص المكنسة الكهربية للتأكد من عدم وجود مصدر لارتفاع الحرارة مثل امتلاء غرفة الأتربة أو انسداد خرطوم أو انسداد مرشح. في حالة وجود أي من هذه الحالات، قم بإصلاحها أو انتظار لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل محاولة استخدام المكنسة الكهربية. وبعد مرور ٣٠ دقيقة، قم بتنويم المكنسة الكهربية بالتيار الكهربائي وأدّر المفتاح .

يحتوي هذا الخرطوم على توصيلات كهربائية :

- لا تستخدمه لشفط المياه
- لا تغمسه في الماء للتنظيف

- يجب التحقق من الخرطوم بشكل منتظم و يجب ان لا يستخدم في حالة تلفه

تعليمات هامة للسلامة

تحذير !

- يحتوي الخرطوم على أسلاك كهربائية لا تستخدمنه إذا كان تالفاً أو مقلوباً أو متقوياً حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو الصدمة الكهربائية (حسب الطراز)

تنبيه !

- لتجنب الإصابة الجسدية أو لمنع الجهاز من الصندوق عند تنظيف السالم، ضع المكنسة دائمًا أسفل السالم، حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة الجسدية أو تلف المنتج.
- استخدم الفوهات المرفقة في وضع الأريكة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المنتج.
- لا تجفف المرشح في فرن أو ميكروويف، حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطير الحرائق.
- لا تجفف المرشح في مجفف الملابس، حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطير الحرائق.
- لا تجفف المكنسة بالقرب من مصدر لهب مفتوح، حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطير الحرائق.
- قم بتنظيف المكنسة دائمًا بعد تنظيف السجاد والمنظفات والمنعشات والمساحيق والأتربة الدقيقة. بهذه الأشياء تسد المشرفات وقلل تيار الهواء ويمكنها أن تتلف المكنسة قد يؤدي عدم تنظيف صندوق الأتربة إلى تلف دائم للمكنسة. (حسب الطراز)
- لا تمسك الصندوق من المقبض أثناء تحريك المكنسة. فقم بسقوط جسم المكنسة عند فصل الصندوق عن المقبض حيث يمكن أن يؤدي ذلك إصابة جسدية أو إلى تلف المنتج يجب أن تمسك من مقبض العمل عند تحريكه. (حسب الطراز)
- إذا أضاء مصباح المؤشر بعد إغلاق صندوق الأتربة باللون (الأحمر)، فقم بتنظيف صندوق الأتربة. حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج. (حسب الطراز)
- لا تضع أي أغراض في الفتحات، حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج.
- لا تستخدم المكنسة في حالة انسداد الفتحات، احفظ الفتحات بعيداً عن الأتربة أو النسالة أو الشعر أو أي شيء قد يقلل تيار الهواء، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المنتج.
- لا تستخدم المكنسة بدون صندوق الأتربة وأدوات المشرفات مثبتة في أماكنها، حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج.
- لا تستخدم المكنسة في تنظيف الأشياء الحادة والصلبة مثل الدبابيس، أو الحجارة، أو الألعاب الصغيرة، إلخ. فقد تتلف هذه الأشياء المكنسة أو صندوق الأتربة.
- تخزين المكنسة الكهربائية داخل المنزل. أحفظ المكنسة بعيداً بعد الاستخدام لمنع لتجنب التغير فيها.
- منع استخدام المكنسة الكهربائية من قبل الأشخاص الضعيفة (بما فيه الأطفال) في الجسم أو الحسية أو القلق أو بدون الخبرات والعلم، الأستمت اشراف وتعلم سخن مستول عن سلامتهم حول استخدام المكنسة الكهربائية.
- يجب تأكيد عدم لعب المكنسة الكهربائية من قبل الأطفال.
- استخدم قطع الغيار المنتجة أو المعوصي بها من قبل وكلاء خدمة شركة LG Electronics حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج.
- استخدم المكنسة الكهربائية كما هو موصوف في هذا الدليل فقط استخدمها فقط مع الملحقات أو المرفقات المعوصي بها أو المعتمدة من LG.
- حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة الجسدية أو تلف المنتج.

تحذير !

- لا تستخدم المكنسة الكهربية إذا كانت مغمورة بالماء .
حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج في هذه الحالة اتصل بوكيل خدمة شركة Electronics LG لتجنب المخاطر.
- لا تستمر في التناول بالمكنسة الكهربية إذا بدا لك أن آية أجزاء مفقودة أو تالفة .
حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج في هذه الحالة اتصل بوكيل خدمة شركة LG Electronics لتجنب المخاطر.
- لا تستخدم سلك التتميد مع هذه المكنسة الكهربية .
حيث يمكن أن يتسبب ذلك في خطير الحرائق أو تلف المنتج .
 - استخدام الفولتية المصححةقد يؤدي استخدام فولتية غير صحيحة إلى تلف المحرك أو إصابة المستخدم الفولتية السليمة مطبوعة أسفل المكنسة الكهربية .
- وقف تشغيل كل مفاتيح التحكم في المكنسة قبل فصلها عن التيار
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية .
- لا تستبدل القابس بماي شكل من الأشكال
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية أو تلف المنتج قد يؤدي القيام بذلك إلى الوفاة إذا لم يكن القابس مناسباً، فاتصل بكهربائي متخصص لتركيب المفتاح الصحيح .
- يجب فقط القيام بإصلاح الأجهزة الكهربية من قبل مهندسي ميادنة متخصصين .
قد تؤدي الإصلاحات غير السليمة إلى مخاطر جسمة المستخدم .
- لا تقم بتوسيع التيار الكهربى إذا لم يكن المقابض على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) .
حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج (حسب الطراز)
- أفضل مصدر للتيار الكهربى قبل صيانة الوحدة أو تنظيفها أو عند عدم استخدام المكنسة .
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية .
- مثل الصغيرة الجسيمات أو ، والماء ، جيسو ، شفرة ، المسال فراغ لا أو ورق ، الاستمن ، التقطيف في الحر الرماد أو ، السجائر مثل التدخين .
لا تقم بتنظيف المكنسة بالمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار مثل الجاذلين أو البنزين أو مخفف الطلاء أو البروبان (سوائل أو غازات) .
حيث يمكن للدخان الذي ينبع من هذه السوائل أن يتسبب في خطير الحرائق أو الانفجار حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية .
- لا تمسك القابس أو المكنسة بآيدي مبللة .
حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الصدمة
- لا تفصل التيار الكهربى بجدب السلك .
حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الصدمة الكهربية لفصل التيار من المكنسة، امسك بالقابس، وليس السلك .
- احتفظ بالشaver، والملابس القصافحة، والأصابع، وكل أجزاء الجسم بعيداً من اللقمات والأجزاء المتحركة الأخرى .
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية .
- لا تنسحب المكنسة من سلك التيار أو تحملها منه، ولا تستخدم سلك التيار مقبضين، ولا تلقي الباب على سلك التيار، أو تلف سلك التيار حول إطار حادة لا تنسحب المكنسة الكهربية على سلك التيار احتفظ بسلك التيار بعيداً عن الأسطح الساخنة .
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية أو الحرائق أو تلف المنتج .
- لا تستخدم المكنسة الكهربية كلبة . يجب الانتهاء الشديد عند استخدام المكنسة أو عندما تكون قريبه من الأطفال حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .

تعليمات هامة للسلامة

الرجاء قراءة جميع التعليمات قبل استخدام المكنسة الكهربائية لمنع خطر حدوث حريق، أو صدمة كهربائية، أو إصابة للأشخاص، أو تلف عند استخدام المكنسة الكهربائية، لا يشمل هذا الدليل كل الظروف المحتملة التي قد تحدث . اتصل دائمًا بفني الخدمة أو المصانع في حالة وجود أية مشكلات لا تفهمها

هذا هو رمز تنبيه للسلامة .

ينبهك هذا الرمز من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تقتلك أو تؤذيك أنت أو الآخرين .
تنبيه السلامة وتعني كلمة تحذير أو "WARNING" وكذلك رمز "CAUTION" تنبيه
تعني هذه الكلمات ما يلي:

ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة والتي قد تؤدي إلى إصابة جسدية خطيرة أو الوفاة.



ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة والتي قد تؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف الممتلكات.



• منوع استعمال المكنسة الكهربائية اذا تم تخريب السلك الكهربائي أو القابس.

اذا تم تخريب السلك الكهربائي، فيجب تبديله من قبل وكيل الصيانة من LG Electronics من أجل تفادى المخاطر.

• منوع استعمال المكنسة الكهربائية من قبل الأشخاص الضعيفة (بما فيه الأطفال) في الجسم أو الحسية أو العقل أو بدون الخبرات والعلم، الا تحت اشراف وتعليم سلخ مسئول عن سلامتهم حول استعمال المكنسة الكهربائية.

يجب تأكيد عدم لعب المكنسة الكهربائية من قبل الأطفال.

• يمكن للأطفال بداية من سن 8 سنوات فأكثر استخدام هذا الجهاز وأيضاً الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم بخصوص استخدام الجهاز بطريقة آمنة وتفهم المخاطر التي قد تنتجم عن الاستخدام، لا يجب على الأطفال اللعب بالجهاز، لا يجب قيام الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانة استخدامه بدون إشراف

محتويات الجدول

| | |
|-------------|---|
| 3~6 | تعليمات هامة للسلامة |
| 7 | كيفية الاستعمال |
| 7~10 | تركيب المكنسة الكهربائية |
| 11~12 | تشغيل المكنسة الكهربائية |
| 13 | استعمال فوهة السجاد والأرض / فوهة الأرض الصلبة |
| 14 | استخدام فوهة للأرضيات الصلبة / فوهة التوربين |
| 15 | استعمال فوهة جميع الأراضي وميكر ونوريته |
| 16 | فوهة لتنظيف جميع الأراضي |
| 17 | استخدام فوهة التوربين |
| 18 | تنظيف فوهة التوربين |
| 19~20 | استعمال الفوهة المساعدة |
| 21 | تغذية عليه الغبار |
| 22 | تنظيف عليه الغبار |
| 23 | تنظيف الفلاتر وخزان التوجيه الهواء |
| 24 | تنظيف فلتر العادم |
| 25 | تنبيط غطاء الخزان و تجمیع الخزان |
| 26 | ماذا تعمل اذا لم تشتعل المكنسة الكهربائية؟ |
| 26 | ماذا تعمل اذا تم تخفيض قوة الشفط؟ |

دليل المالك

نوع جديد من المكائن الكهربائية المزودة بفرازة دوارة

تتضمن هذه المعلومات تعليمات هامة بشأن استخدام المكينة الكهربائية وصيانتها بأمان يرجى وبشكل خاص قراءة كافة المعلومات الموجودة في الصفحتين 3 و 6 المتعلقة بسلامتك كما يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان يسهل الوصول إليه والرجوع إليه في أي وقت

VK76*****
VK53*****
VC53*****
VC43*****



MFL69344220