



يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي من التلفزيون  
قم بتدوينهما في حالة احتياجك إلى أي خدمة في المستقبل.

الطراز

الرقم التسلسلي

لتقديم الاقتراحات أو الآراء  
أو الشكاوى، يرجى الاتصال  
على الرقم ٨٠٠ ٥٤ ٥٤ ٥٤  
في الإمارات العربية المتحدة  
٨٠٠ ٥٤ ٥٤ ٥٤ في جنوب أفريقيا  
٠٨٠ ١٠٠ ٥٤ ٥٤ في المغرب  
١٩٩٦٠ في مصر  
في البلدان الأخرى، يرجى الاتصال  
بالوكيل المحلي أو زيارة الموقع  
<http://www.lg.com>



## التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يُرجى زيارة الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com).

مصنوعه بتصريح من معامل دولي.  
"دولبي" و علامه د - المزدوجه علامات تجاريه لمعامل دولي .



"يعد مصطلحا HDMI وشعار HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing, LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى".



حول DivX®: DivX VIDEO عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأه شركة Rovi Corporation. وهذا الجهاز بعد جهاز DivX Certified® الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع [divx.com](http://divx.com) لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج الازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.



حول DivX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® هذا للتمكن من تشغيل أفلام Video-on-Demand (المعروفه اختصاراً بـ VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم DivX في قائمة إعداد الجهاز. تنتقل إلى موقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

العربية

"DivX Certified®" لتشغيل فيديو DivX®, بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX® و DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها و تُستخدم بموجب ترخيص.

"تقطيبها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:  
"7,519,274 ; 7,515,710 ; 7,460,668 ; 7,295,673

## معلومات توصيل منفذ المكون

$P_R$	$P_B$	$Y$	منافذ المكونات على TV
-------	-------	-----	--------------------------

$P_R$	$P_B$	$Y$	منافذ إخراج الفيديو على مشغل أقراص DVD
$R-Y$	$B-Y$	$Y$	
$Cr$	$Cb$	$Y$	
$Pr$	$Pb$	$Y$	

المكون	الإشارة
O	480i/576i
O	480p/576p
O	720p/1080i
O (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط)	1080p

## الوضع المعتمد HDMI/DTV

درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
480x720	٣١,٤٦٩ ٣١,٥	٥٩,٩٤ ٦٠
576x720	٣١,٢٥	٥٠
720x1280	٣٧,٥ ٤٤,٩٦ ٤٥	٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠
1080x1920	٣٣,٧٧ ٣٣,٧٥ ٢٨,١٢٥ ٢٦,٩٧ ٢٧ ٣٣,٧١٦ ٣٣,٧٥ ٥٦,٢٥ ٦٧,٤٣ ٦٧,٥	٥٩,٩٤ ٦٠ ٥٠ ٢٣,٩٧ ٢٤ ٢٩,٩٧٦ ٣٠,٠٠ ٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠

من ٠ درجة منوية إلى ٤٠ درجة منوية	درجة حرارة التشغيل	ظروف بيئية التشغيل
% أقل من ٨٠	نسبة رطوبة التشغيل	
من ٦٠ درجة منوية إلى ٢٠ درجة منوية	درجة حرارة التخزين	
% أقل من ٨٥	نسبة رطوبة التخزين	

إشارة التلفزيون التناهضية			
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I	نظام التلفزيون	نيوزيلندا وسنغافورة	
١: من ١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ VHF/UHF : BG ١: من ١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I ١: من ١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK	تغطية البرامج		
PAL B/B	نظام التلفزيون	أستراليا	
٤: من ٢ إلى ٧٥ VHF/UHF : B/B	تغطية البرامج		
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	نظام التلفزيون	إندونيسيا وإسرائيل وميانمار وسري لانكا	
١: من ١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ VHF/UHF : BG ١: من ١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I ١: من ١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK ٢١: من ٢ إلى ٧٨ من ٠١ إلى ٧١ VHF/UHF:M	تغطية البرامج		
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	نظام التلفزيون	فيتنام ومالزيا	
٤٧: من ١ إلى ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧: من ١ إلى ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I ٤٧: من ١ إلى ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK ٧١: من ٢ إلى ٧٨ من ٠١ إلى ٧١ VHF/UHF:M	تغطية البرامج		
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	نظام التلفزيون	جمهورية إيران الإسلامية والجزائر وتونس والطراز الرقمي	
٤٧: من ١ إلى ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧: من ١ إلى ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I ٤٧: من ١ إلى ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK ٧١: من ٢ إلى ٧٨ من ٠١ إلى ٧١ VHF/UHF:M	تغطية البرامج		
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	نظام التلفزيون	الطراز التناهضي والهند وتايلاند وجنوب إفريقيا و--	
٤٧: من ١ إلى ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧: من ١ إلى ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I ٤٧: من ١ إلى ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ CATV من ٦٩ من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK ٧١: من ٢ إلى ٧٨ من ٠١ إلى ٧١ VHF/UHF:M	تغطية البرامج		
٧٥ أو ٧٥	مقاومة الهوائي الخارجي		

## الموصفات

مواصفات المنتج الواردة قد تكون عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغض النظر ترقية وظائفه.  
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعالجه استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

42LN510*	39LN510*	32LN510*	الطرادات
42LN5100-TA 42LN510Y-TA	39LN5100-TA 39LN510Y-TA	32LN5100-TA 32LN510Y-TA	
٢٣٦,٠ X ٦٢٩,٠ X ٩٦٨,٠	٢٣٦,٠ X ٥٨٧,٠ X ٨٩٤,٠	٢٠٧,٠ X ٤٩٧,٠ X ٧٣٨,٠	مع الحامل (مم) الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
٧٩,٠ X ٥٧٩,٠ X ٩٦٨,٠	٧٩,٠ X ٥٣٧,٠ X ٨٩٤,٠	٧٩,٠ X ٤٤٩,٠ X ٧٣٨,٠	من دون الحامل (مم)
١٠,٧	٩,٧	٧,٠	الوزن مع الحامل (كجم)
٩,٦	٨,٦	٦,٤	من دون الحامل (كجم)
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	متطلبات الطاقة
42LN511*	39LN511*	32LN511*	الطرادات
42LN5110-TB 42LN511Y-TB	39LN5110-TB 39LN511Y-TB	32LN5110-TB 32LN511Y-TB	
٢٣٦,٠ X ٦٢٩,٠ X ٩٦٨,٠	٢٣٦,٠ X ٥٨٧,٠ X ٨٩٤,٠	٢٠٧,٠ X ٤٩٧,٠ X ٧٣٨,٠	مع الحامل (مم) الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
٧٩,٠ X ٥٧٩,٠ X ٩٦٨,٠	٧٩,٠ X ٥٣٧,٠ X ٨٩٤,٠	٧٩,٠ X ٤٤٩,٠ X ٧٣٨,٠	من دون الحامل (مم)
١٠,٧	٩,٧	٧,٠	الوزن مع الحامل (كجم)
٩,٦	٨,٦	٦,٤	من دون الحامل (كجم)
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	متطلبات الطاقة
42LN512*	39LN512*	32LN512*	الطرادات
42LN5120-TC 42LN512Y-TC	39LN5120-TC 39LN512Y-TC	32LN5120-TC 32LN512Y-TC	
٢٣٦,٠ X ٦٢٩,٠ X ٩٦٨,٠	٢٣٦,٠ X ٥٨٧,٠ X ٨٩٤,٠	٢٠٧,٠ X ٤٩٧,٠ X ٧٣٨,٠	مع الحامل (مم) الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
٧٩,٠ X ٥٧٩,٠ X ٩٦٨,٠	٧٩,٠ X ٥٣٧,٠ X ٨٩٤,٠	٧٩,٠ X ٤٤٩,٠ X ٧٣٨,٠	من دون الحامل (مم)
١٠,٧	٩,٧	٧,٠	الوزن مع الحامل (كجم)
٩,٦	٨,٦	٦,٤	من دون الحامل (كجم)
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	متطلبات الطاقة
42LN513*	39LN513*	32LN513*	الطرادات
42LN5130-TI 42LN513Y-TI	39LN5130-TI 39LN513Y-TI	32LN5130-TI 32LN513Y-TI	
٢٣٦,٠ X ٦٢٩,٠ X ٩٦٨,٠	٢٣٦,٠ X ٥٨٧,٠ X ٨٩٤,٠	٢٠٧,٠ X ٤٩٧,٠ X ٧٣٨,٠	مع الحامل (مم) الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
٧٩,٠ X ٥٧٩,٠ X ٩٦٨,٠	٧٩,٠ X ٥٣٧,٠ X ٨٩٤,٠	٧٩,٠ X ٤٤٩,٠ X ٧٣٨,٠	من دون الحامل (مم)
١٠,٧	٩,٧	٧,٠	الوزن مع الحامل (كجم)
٩,٦	٨,٦	٦,٤	من دون الحامل (كجم)
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	متطلبات الطاقة
32LN49**	32LN515*	الطرادات	
32LN4900-TD 32LN490Y-TD 32LN4910-TF 32LN491Y-TF	32LN5150-TA 32LN5150-TL 32LN515Y-TA 32LN515Y-TL		
٢٠٧,٠ X ٤٩٧,٠ X ٧٣٨,٠	٢١٢,٠ X ٤٩٧,٠ X ٧٣٨,٠	مع الحامل (مم)	الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
٧٩,٠ X ٤٤٩,٠ X ٧٣٨,٠	٧٩,٠ X ٤٤٩,٠ X ٧٣٨,٠	من دون الحامل (مم)	
٧,٠	٧,٧	٦,٤	الوزن مع الحامل (كجم)
٦,٤	٦,٤	٦,٤	من دون الحامل (كجم)
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ / ٥٠٠ هرتز ٦٠	متطلبات الطاقة

## الصيانة

### تنظيف التلفاز

اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام لحفظه على أفضل أداء له وإطالة عمره الافتراضي.



- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكلبات الأخرى أولاً.
- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام فترات طويلة، افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحائط وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

### الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل

- لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
- لإزالة الأوساخ الكبيرة، امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف. ثم امسحه فوراً بقطعة قماش جافة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- لا تدفع سطح الشاشة أو تعرضه للحراك أو تضغط عليه بظرف أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم المواد الكيميائية فقد تسبب في تلف المنتج.
- لا ترش المسائل على سطح الشاشة. وإذا دخل ماء إلى التلفاز، فقد يتسبب في نشوء حرائق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل التلفاز.

### سلك الطاقة

أزل الغبار المتراكم أو الأتربة المتراكمه على سلك الطاقة بانتظام.

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية.</li> <li>تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بعد.</li> <li>تحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مرتبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -).</li> </ul>	تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد.
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من تشغيل التلفاز.</li> <li>تحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.</li> <li>تحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحائط من خلال توصيل أجهزة أخرى به.</li> </ul>	لا تظهر أي صورة ولا يصدر أي صوت.
<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع عن تزويده الطاقة.</li> <li>تحقق من تنشيط ميزة Auto sleep (السكون التلقائي) أو Off time (وقت الإيقاف) في إعدادات Time (الوقت).</li> <li>في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، فسيتوقف التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي نشاط.</li> </ul>	يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.

## Fastext (النصوص السريعة)

يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات برموز ملونة أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناسب.

### تحديد الصفحات

- 1 اضغط على الزر INDEX لتحديد صفحة الفهرس.
- 2 يمكنك تحديد الصفحات المميزة برموز لونية في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
- 3 كما هي الحال مع وضع نصوص المعلومات البسيط، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- 4 يمكن استخدام الزر ٧٨٧ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

## نصوص المعلومات

لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.  
نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مهани للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفاز حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار وأحوال الطقس وبرامج التلفاز وأسعار الأسهم والكثير من الموضوعات الأخرى.

يمكن أن يعتمد جهاز فك شفير نصوص المعلومات في هذا التلفاز أنظمة SIMPLE (سيط) و FASTEXT (النصوص السريعة). ويحتوي نظام SIMPLE (نصوص المعلومات القديمة) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها من طريق إدخال رقم الصفحة المناسب مباشرة. يعتبر نظام FASTEXT (النصوص السريعة) طريقة أكثر حداً حيث يسمح بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.

إن خدمة نصوص المعلومات، يمكن الوصول إليها عندما يكون بث التلفاز متاحاً وذلك فقط من خلال جهاز توليف رقمي.

## وظيفة خاصة بنصوص المعلومات

العنوان

### الفهرس

تحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

### الوقت

عند مشاهدة أحد برامج التلفاز، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى بين الشاشة.

في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم الصفحة الفرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة، لاحتفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر/الأخر، ٧ ٨ أو أزرار الأرقام.

### الانتظار

لإلغاء التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعادةً ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.

### الكشف

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة أو الألغاز.

### التحديث

لعرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديدها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديدها.

## التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر TEXT للانتقال إلى نصوص المعلومات. تظهر الصفحة الأولى أو الأخيرة التي تمت مشاهتها على الشاشة.

يتم عرض رقين الصفحة واسم قناة التلفاز والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الذي قمت به، بينما يشير الرقم الثاني إلى الصفحة التي يتم عرضها حالياً.

اضغط على الزر TEXT لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق من جديد.

## النص البسيط

### تحديد الصفحات

1 أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء التحديد، فينبع إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

2 يمكن استخدام الزر ٧٨٧ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

## برمجة زر الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفاز في وضع النص SIMPLE (البسيط) أو FASTEXT (النصوص السريعة)، فاضغط على الزر INDEX للتبديل إلى وضع القائمة. يمكنك تحديد أربعة أرقام صفحات نصوص المعلومات برموز ملونة بالضغط على الأزرار الملونة المناسبة الموجودة على وحدة التحكم عن بعد.

1 اضغط على زر ملون.

2 قم بتحديد الصفحة التي تريدها ببرمجتها باستخدام أزرار الأرقام.


3 اضغط على الزر OK. يتم تخزين الصفحة المحددة من خلال ومض رقم الصفحة المحددة مرة واحدة للتأكيد على ذلك. وبالتالي، تستطيع تحديد هذه الصفحة باستخدام الزر الملون نفسه.

4 تم برمجة الأزرار الثلاث الملونة الأخرى بالطريقة هذه.

## إعدادات القفل

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى قفل.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

• قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

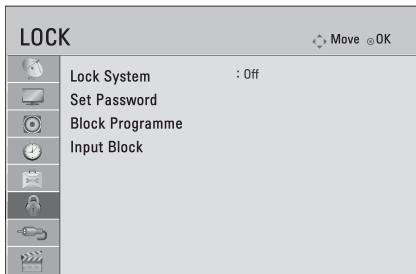


فيما يلي وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتنشيط نظام القفل أو إلغاء تنشيطه.	نظام القفل
لتحريك كلمة المرور المكونة من 4 أرقام، رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) الافتراضي هو "0 0 0 0".	تعيين كلمة مرور
لمنع البرامج التي تحتوي على محتويات غير مناسبة للأطفال بالضغط على الزر الأزرق. ويظهر رمز القفل أمام البرامج المحظورة. ويمكن تحديد البرامج لكن تظهر الشاشة فارغة من أي عرض ويتم كتم الصوت.	منع البرامج
لمنع مصادر الإدخال.	حظر الإدخال

## إعدادات الخيارات الأخرى

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى الخيارات.
  - 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
  - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

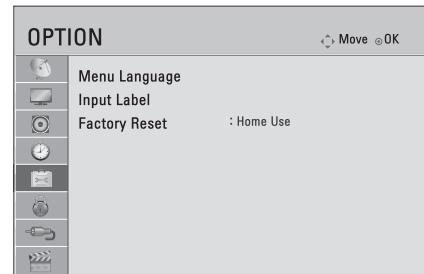


فيما يلي وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

الضبط	الوصف
لغة القائمة (Language)	لتحديد اللغة المطلوبة.
علامة الإدخال (Input Label)	يوضح الجهاز والمنفذ الموصل به.
الضبط الأصلي (Factory Reset)	لتحصيص إعدادات التلفاز بما يلائم تفضيلاتك. تظهر شاشة الضبط الأولى عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى.
الاستخدام المنزلي (Home Use)	لتحديد البيئة المنزلية.
Store Demo (عرض التوضيحي للمتجر)	لتحديد بيئه البيع بالتجزئة.

العربية

## إعدادات الوقت

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى الوقت.
  - 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم **OK**.
  - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

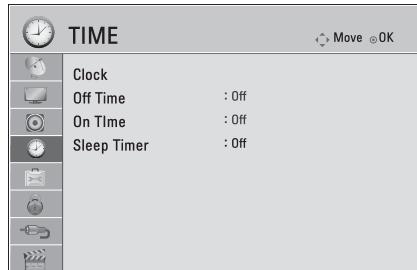

فيما يلي وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

الوصف	الضبط
لضبط الوقت.	الساعة
لضبط وقت مخصص لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله تلقائياً، ولاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي ضبط الوقت والتاريخ الحالين أولاً.	وقت إيقاف التشغيل/وقت التشغيل
<b>ملاحظة</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ساعتين بعد تشغيل التلفاز بواسطة ميزة <b>On Time</b> (وقت التشغيل)، فسيتقل التلفاز تلقائياً إلى وضع <b>Standby</b> (الاستعداد).</li> <li>إذا قمت بضبط ميزة وقت إيقاف التشغيل ووقت التشغيل في الوقت نفسه، فستتتحقق وظيفة وقت إيقاف التشغيل وظيفة وقت التشغيل.</li> </ul>	
لتحديد المدة الزمنية قبل أن يتم إيقاف تشغيل التلفاز. عندما توقف تشغيل التلفاز وتعد تشغيله مجدداً، سيتم ضبط ميزة مؤقت النوم على إيقاف التشغيل.	مؤقت النوم

## تحديد الصوت الفردي Mono

في حالة ضعف إشارة ستيريو في استقبال بث ستيريو، يمكنك التحويل إلى النطط الأحادي mono. وفي نمط الاستقبال الأحادي mono، يتم تحسين نقاء الصوت.

## تحديد اللغة في البث مزدوج اللغة

في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (اللغة المزدوجة)، يمكنك التحويل إلى **I** (ثاني I) **DUAL I** أو **II** (ثاني II) **DUAL II** أو **I+II** (ثاني I+II).

## DUAL I (ثاني I)

لإرسال لغة البث الأساسية إلى مكبرات الصوت.

## DUAL II (ثاني II)

لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.

## DUAL I+II (ثاني I+II)

لإرسال لغة منفصلة إلى كل مكبر صوت.

## Nicam استقبال إشارة

في حالة توفر جهاز استقبال مع التلفزيون لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي على الجودة لإشارة NICAM (وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو القاتلين). يمكن تحديد إخراج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

## 1 عند استقبال إشارة NICAM (فردي)، يمكنك تحديد

**FM MONO** **NICAM MONO** **FM** (فردي) أو **NICAM** (فردي).

2 عند استقبال إشارة **NICAM** ستيريو (NICAM stereo)، يمكنك تحديد

## **FM MONO** **NICAM** **NICAM STEREO**

(فردي).

إذا كانت إشارة ستيريو ضعيفة، قم بالتبديل إلى **FM MONO** (فردي).

3 عند استقبال إشارة **NICAM** (ثاني I)، يمكنك تحديد

## **NICAM DUAL** **NICAM DUAL I**

أو **NICAM** (ثاني II) أو **NICAM DUAL** **NICAM DUAL II**

أو **FM MONO** (ثاني I+II) أو **NICAM** (ثاني I+II) **DUAL I+II** (فردي).

## تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

في وضع **AV** و**HDMI** و**Component** يمكن تحديد إخراج الصوت بالنسبة لكل من مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن. حدد إخراج الصوت.

يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر **L** إلى مكبر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن **R** إلى مكبر الصوت الأيمن.


يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر **L** إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن **R** إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

الوصف	الضبط
لتحديد أحد أوضاع الصوت الموجودة أو تخصيص خيارات كل وضع.	وضع الصوت
الوضع	
حدد هذا الخيار عندما تريد الحصول على جودة صوت قياسية.	قياسي
حدد هذا الخيار عند الاستماع إلى الموسيقى.	الموسيقى
حدد هذا الخيار عند مشاهدة الأفلام.	سينما
حدد هذا الخيار عند مشاهدة الأحداث الرياضية.	رياضة
حدد هذا الخيار عند تشغيل الألعاب.	لعبة
للتحكم في الأصوات السائدة في الإخراج. عندما ترفع مستوى الصوت العالى، يرتفع الإخراج إلى نطاق التردد الأعلى.	صوت حاد
للتحكم بالأصوات الأكثر خفوتاً في الإخراج. عندما ترفع مستوى الصوت العقىق، ينخفض الإخراج إلى نطاق التردد الأدنى.	صوت عميق
لإعادة ضبط وضع الصوت إلى الضبط الافتراضي.	إعادة الضبط
لإيقاف تشغيل مكبر الصوت الداخلى للتلفاز عند استخدام نظام Hi-Fi خارجي.	مكبر صوت التلفاز

## إعدادات الصوت

- اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى صوت.
  - اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم **OK**.
  - عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

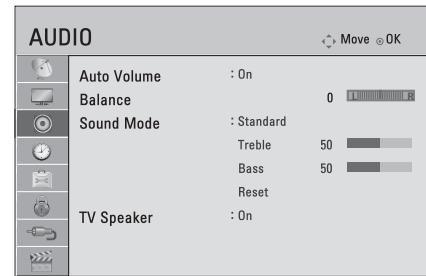

فيما يلى وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

الضبط	الوصف
مستوى صوت ثقائى	لتنشيط ميزة مستوى صوت ثقائى لإبقاء مستوى الصوت متناسقاً كلما أردت تغيير البرنامج. قد لا يكون مستوى الصوت متناسقاً بسبب ظروف الإشارات المختلفة لمحطات البث.
التوازن	لضبط التوازن بين مكبرات الصوت اليسرى واليمنى حسب بيئه الغرفة.

الغيرة

قد لا يتم تطبيق هذه الوظيفة حسب ظروف البيئة.

## استقبال إشارة Stereo/Dual

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة.

اضغط على الزر **III** لتحديد قائمة **Multi Audio** (الصوت المتعدد).

خيارات العرض على الشاشة	البث
MONO	(أحادي) <b>Mono</b>
STEREO	(ستيريو) <b>Stereo</b>
DUAL I + II, DUAL II, DUAL I	(ثنائي) <b>Dual</b>
NICAM	<b>NICAM</b>

## الخيارات الأساسية للصور

## خيارات الصورة المتقدمة (حسب الطراز)


الوصف	الضبط
لضبط التباين للحفاظ عليه عند أفضل مستوى تباعاً لسطوع الشاشة. يتم تحسين الصورة عن طريق زيادة سطوع الأجزاء الساطعة وزيادة قدرة الأجزاء الداكنة.	تبالن حيوى
لضبط ألوان الشاشة بحيث تبدو أكثر حيوية وثراء ووضوحاً. تعمل هذه الميزة على تحسين التدرج اللوني والتشبع والاضاءة بحيث تبدو ألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض أكثر إشراقاً.	الألوان الحيوية
للتخفيف من التشويش في الشاشة من دون التأثير على جودة الفيديو.	تقليل التشويش
لضبط سطوع المنطقة الفاتحة والمنطقة ذات المستوى الرمادي المتوسط. « منخفض: لزيادة سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات المستوى الرمادي المتوسط. « متوسط: لإبراز مستوى الصورة الأصلية. « مرتفع: لزيادة قدرة المنطقة الداكنة والمنطقة ذات المستوى الرمادي المتوسط.	جاما
لضبط درجة اللون الأسود على الشاشة على المستوى المناسب. توفر هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: RF أو AV أو HDMI. « منخفض: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر قدرة. « عالي: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر سطوعاً.	درجة اللون الأسود
لضبط سطوع الشاشة بهدف تجنب توهج العين.	مراقبة العين أثناء الحركة
يجعل مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها في الفيلم تبدو أكثر طبيعية. تعمل هذه الميزة في درجة دقة 1080i / 576i / 480i / 1080p(24Hz).	وضع الفيلم
التحكم المترافق لزيادة الاستفادة من الألوان إلى الحد الأقصى لتحسين جودة الألوان. قياسي: عرض مجموعة من الألوان القياسية. عريض: لزيادة العدد المستخدم من الألوان.	سلسلة الألوان
لجعل حواف الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً وطبيعية.	محسن الحواف

الوصف	الضبط
لضبط سطوع الشاشة عن طريق التحكم في الإضاءة الخلفية لشاشة LCD. في حالة تقليل مستوى السطوع، تصبح الشاشة أكثر قدرة ويفعل استهلاك الطاقة من دون فقدان إشارة الفيديو.	الإضاءة الخلفية
لزيادة أو تقليل درجة التدرج اللوني للفيديو يمكنك استخدام تبالين عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشيناً بالألوان.	تبالن
لضبط المستوى الأساسي للإشارة في الصورة.	سطوع
لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والمنطقة من الصورة. وكلما اخضعت المستوى، زادت نقاوة الصورة.	درجة
لضبط كثافة جميع الألوان.	لون
لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.	درجة اللون
اختر واحداً من إعدادات الألوان التلقائية الثلاثة. قم بضبط الوضع على دافى لإبراز الألوان الدافئة كاللون الأحمر، أو قم بضبط الوضع على بارد لرؤية ألوان أقل كثافة معززة باللون الأزرق. يمكنك التحكم باللون الأحمر، الأخضر، الأزرق لضبط تفاصيل اللون.	درجة حرارة الألوان
لتحصيص الخيارات المتقدمة.	التحكم المتقدم
لإعادة خيارات كل وضع إلى إعدادات الافتراضية.	إعادة الضبط

الوصف	الضبط
وضع الصورة	وضع الصورة
لتتعدد أحد أوضاع الضبط المسبق للصورة أو تخصيص الخيارات في كل وضع للحصول على أفضل أداء لشاشة التلفاز. ستكون أيضًا قادرًا على تخصيص الخيارات المتقدمة لكل وضع.	
الوضع	الوضع
لضبط صورة الفيديو من أجل بينة البيع بالتجزئة عن طريق تحسين التباين والسطوع واللون والحدة.	الزاهي
لضبط الصورة لملاعمة البيئة العادمة.	قياسي
لتحسين صورة الفيديو للمظهر السينمائي للتمتع بالأفلام وكذلك في مسرح عرض أفلام.	سينما
لتحسين صورة الفيديو للتمتع بمشاهدة أحداث تنس بالحركة العالية والحيوية عن طريق زيادة الألوان الأساسية مثل الأبيض، أو الأخضر العصبي، أو الأزرق السماوي.	رياضة
لتحسين صورة الفيديو لتلائم شاشة ممارسة الألعاب السريعة مثل أجهزة الكمبيوتر أو الألعاب.	لعبة

## إعدادات الصورة

- اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى صورة.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK**.
- عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.
  - قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمنه.

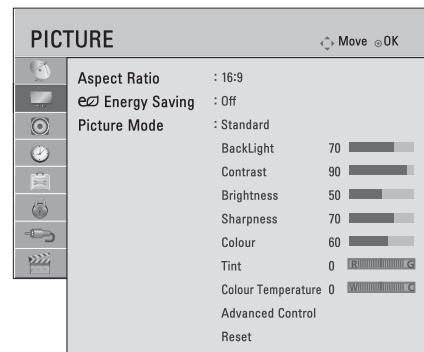

العربية

فيما يلي وصف لإعدادات الصورة المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتغيير حجم الصورة لعرض الصور بالحجم المثالي (انظر الصفحة 26).	نسبة الطول إلى العرض
لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.	توفير الطاقة
مizza توفر الطاقة متوقفة عن التشغيل	ال الخيار
لتحديد مستوى السطوع.	إيقاف التشغيل
يتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوان.	حد أدنى/متوسط/حد أقصى
<p><b>ملاحظة</b> !</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عندما تحدد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف الشاشة خلال 3 ثوان وسيبدأ إيقاف الشاشة.</li> <li>إذا قمت بضبط "Energy Saving" (توفير الطاقة) على "Maximum" (الأخضى)، فإن تعمل مizza Backlight (الإضاءة الخلفية).</li> </ul>	

## تخصيص الإعدادات

### ضبط قائمة إعداد

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى **إعداد**.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **الضبط** أو **ال الخيار الذي تريده** ثم **OK**.
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.



المرجعية

فيما يلي وصف لإعدادات البرنامج المتوفرة:

الوصف	الضبط
لتوليف كل البرامج المتوفرة وتخزينها من خلال إدخالات الهوائي (انظر الصفحة 24).	التوليف التلقائي
لتوليف البرامج التي تريدها وتخزينها يدوياً (انظر الصفحة 25).	التوليف اليدوي
لتعديل البرامج (انظر الصفحة 26).	تعديل البرنامج

## تخصيص إعدادات التلفاز

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

### الوصول إلى القوائم الرئيسية

- 1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية وأضغط على **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **الضبط** أو **ال الخيار الذي تريده** ثم **OK**.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT**.

الوصف	القائمة
لإعداد البرامج وتعديلها.	إعداد
لضبط حجم الصورة، أو جودتها، أو تأثيرها.	صورة
لضبط جودة الصوت أو التأثير أو مستوى الصوت.	صوت
لضبط الوقت، والتاريخ، أو ميزة المؤقت.	الوقت
لتخصيص الإعدادات العامة.	الخيارات
لغلق البرامج أو إلغاء قفلها	قفل
لعرض مصادر الإدخال مع تسمياتها	إدخال
لعرض صورة وتشغيل موسيقى أو فيلم مخزن على USB.	USB

## دليل DivX® VOD


### إلغاء تسجيل

يجب إلغاء تسجيل الجهاز من خلال رمز إلغاء تسجيل DivX المكون من 8 أرقام من الجهاز على الموقع [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

#### ملاحظة !

- عند إتمام عملية إلغاء التسجيل، عليك تسجيل الجهاز مجدداً بحيث تتمكن من رؤية محتويات DivX® VOD.

- اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX(R) VOD** واضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Deregistration** (الإلغاء التسجيل) واضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل لتحديد نعم للتأكيد.

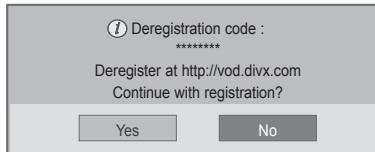


- عند الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** ⏪.

### تسجيل

يهدف تشغيل محتويات DivX® VOD المستأجرة أو التي تم شراؤها، يجب تسجيل الجهاز من خلال رمز تسجيل DivX المكون من 10 أرقام من جهازك على الموقع [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX(R) VOD** واضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Registration** (التسجيل) واضغط على **OK** (موافق).
- قم بعرض رمز التسجيل الخاص بالتلفاز.

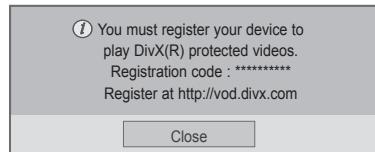

العربية

- عند الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** ⏪.

#### ملاحظة !

- فيما يلي ملفات الأفلام المعتمدة
- درجة الدقة: أقل من 720x576، 720x480 بـ عرض x طول
- معدل الإطارات: أقل من 30 إطار/الثانية (720x480)، أقل من 25 إطار/الثانية (720x576)
- برنامج فك تشفير الفيديو: MPEG 4، MPEG 2، MPEG 1، DivX 5.x، DivX 4.12، DivX 3.11، H.264/AVC، Xvid، Xvid 1.02، Xvid 1.01، Xvid 1.00، DivX 6، JPEG، Xvid 1.10-beta2، Xvid 1.10-beta1، 1.03، Sorenson H.263/H.264، VC1

الوصف	القائمة
تحديد تنسيق الصورة المطلوب أثناء تشغيل الفيلم.	حجم الصورة
لتحريك مجموعة اللغة الخاصة بالصوت أثناء تشغيل الفيلم. لا يمكن تحديد ملفات ذات مسار صوتي واحد.	لغة الصوت
لتشغيل/إيقاف تشغيل الترجمة.	الترجمة
يتم تشغيل هذا الخيار الترجمة بتنسيق SMI كما يوفر إمكانية تحديد اللغة الترجمة.	اللغة
لإتاحة تحديد خط الترجمة. وعند الضبط على الوضع الافتراضي، يتم استخدام خط القائمة العامة نفسه.	صفحة الرمز
لضبط مزامنة الوقت الخاصة بالترجمة من 10- ثوان إلى +10 ثوان من خلال درجات تبلغ كل منها 0.5 ثانية أثناء تشغيل الفيلم.	المزامنة
اللغات المعتمدة	صفحة الرمز
الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الماليزية، الإندونيسية	اللاتينية 1
الروسية	السيريلية
التابلندية	التابلندية
العربية	العربية
العربية، الفارسية، الكردية	العربية
اللغة الفيتنامية	فيتنام

- Motion JPEG (فقط: 10 ميجابايت لكل ثانية) لا نضمن التشغيل السلس لأنماط المشفرة بالمستوى 4.1 أو أعلى بالتنسيق H.264/AVC.
- برنامج لك التشغيل الصوتي DTS Audio غير معتمد.
- لا يتم اعتماد تشغيل ملف الفيلم الذي يزيد حجمه عن 30 جيجابايت.
- يعتمد حجم الملف على بيئة التشغيل.
- يجب وضع ملف فيلم DivX وملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها.
- يجب أن يتطابق اسم ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به لكي يتم تشغيله.
- قد لا يتم تشغيل الفيديو بشكل صحيح عبر وصلة USB التي لا تدعم السرعة العالية.
- قد لا يتم تشغيل الملفات المشفرة ب بواسطة GMC (تعويض الصور المتحركة الشامل) وQpel (تقدير الصور المتحركة).
- عند مشاهدة الفيلم عن طريق وظيفة قائمة الأفلام، يمكنك تعديل الصورة من خلال مفتوح AV Mode Energy Saving على وحدة التحكم عن بعد. لا يعمل إعداد المستخدم لكل وضع من أوضاع الصور.
- لا يعتمد وضع الدورة وظائف أخرى إذا لم تكن ملفات الفيديو مزودة بمعلومات الفهرس.
- قد يتعدى تشغيل ملفات الفيديو التي تحتوي أسماؤها على حروف خاصة.

#### خيارات الفيديو

- اضغط على **Q. MENU** للوصول إلى القوائم المنشطة.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى ضبط تشغيل الفيديو أو ضبط الصوت أو ضبط الصوت، واضغط على **OK**.

- ملاحظة** !
- يمكن اعتماد 10000 كتلة مزامنة داخل ملف الترجمة فقط.
  - عند تشغيل فيديو، يمكنك ضبط حجم الصورة بالضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة) أو الوصول إلى **Aspect Ratio** (عرض) في قائمة **PICTURE** (الصورة).

- عندما تقوم بتحديد **ضبط الفيديو**،
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.
  - انظر الصفحة (36)
- عندما تقوم بتحديد **ضبط الصوت**،
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال لعرض **Sound Mode** (وضع الصوت) أو **Auto Volume Balance** (الضبط التلقائي لمستوى توازن الصوت).
  - اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.
  - انظر الصفحة (38)

- ملاحظة** !
- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في قائمة الأفلام على قائمة الصور وقائمة الموسيقى.
  - قيمة الخيار التي تم تغييرها في قائمة الصور وقائمة الموسيقى تتغير بالمثل في قائمة الصور وقائمة الموسيقى مع استبعاد قائمة الأفلام.
  - عند إعادة تشغيل ملف الفيديو بعد إيقافه، يمكنك استئناف التشغيل من المقطع الذي تم الإيقاف منه قبل ذلك.

- عندما تقوم بتحديد **ضبط تشغيل الفيديو**
- اضغط على أزرار التنقل لعرض **Picture Size** (حجم الصورة) أو **Audio Language** (لغة الصوت) أو **Subtitle** (الترجمة).
  - اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.

## عرض الأفلام

- 1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى قائمة **الأفلام** واضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي ترغب به واضغط على **OK**.
- 5 قم بتشغيل الفيلم باستخدام القوائم/الأزرار التالية.



الوصف	الزر
إيقاف التشغيل	■
تشغيل فيديو	▶
إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه	II
البحث للخلف في ملف	◀
البحث للأمام في ملف	▶
عرض قائمة الخيارات.	Q.MENU
إخفاء القائمة الظاهرة على الشاشة بحجمها الكامل.	BACK
العودة إلى وضع المشاهدة العادية للتلفاز.	EXIT
النطوي إلى نقط محددة في ملف أثناء التشغيل. يظهر وقت نقطة محددة على شريط الحالة. قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح في بعض الملفات.	<>

العربية

### نصائح لاستخدام ملفات الفيديو وتشغيلها

- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بشكل صحيح.
- لا يتم اعتماد بعض الحروف الخاصة في الترجمات.
- لا يتم اعتماد علامات **HTML** في الترجمات.
- لا توفر ترجمات بلغات غير اللغات المعتمدة.
- تغيير الخط واللون في الترجمات غير معتمد.
- الترجمات إلى لغات غير اللغة المحددة غير معتمدة.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو مع ملفات ترجمة بحجم 1 ميجابايت أو أكثر بشكل صحيح.
- قد تحدث بعض الأعطال المؤقتة في الشاشة (توقف الصورة أو زيادة سرعة التشغيل، وما إلى ذلك) عند تغيير لغة الصوت.
- قد لا يتم تشغيل ملف فيلم تالف بشكل صحيح، أو قد تكون بعض وظائف المشغل غير متاحة للاستخدام.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الأفلام التي تمت صياغتها باستخدام أجهزة تشفير فيديو بشكل صحيح.
- في حالة عدم وجود مساحات بinnية في شكل الفيديو والصوت الخاص بالملف المسجل، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.
- يتم اعتماد ملفات الفيديو عالية الدقة بحد أقصى 1920x1080 ب معدل إطارات 25/30P أو 1280x720 ب معدل إطارات 50/60P، وهذا يتوقف على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الفيديو التي تزيد دقتها عن 1080X1920 ب معدل إطارات 25/30P أو 1280x720 ب معدل إطارات 50/60P بشكل صحيح، وهذا يتوقف على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الأفلام المختلفة عن الأنواع والتنسيقات المحددة بشكل صحيح.
- أقصى معدل بت لملف الفيلم القابل للتشغيل هو 20 ميجابايت لكل ثانية.

الوصف	الزر
التنقل عبر الملفات.	<b>OK</b>
عرض الملف المحدد أو دخول وضع التحديد.	<b>OK</b>
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	<b>▲▼ P</b>
دخول وضع التحديد.	<b>FAV</b>
القائمة	
تشغيل ملف الفيلم المحدد.	<b>OK</b>
بمجرد انتهاء تشغيل ملف الفيلم، يتم تشغيل الملف المحدد التالي تلقائياً.	<b>OK</b>
تحديد جميع ملفات الأفلام الظاهرة على الشاشة بعلامة.	<b>OK</b>
الخروج من وضع التحديد.	<b>OK</b>

- 6 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.



لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه	■
للخطي إلى الملف التالي	▶
للخطي إلى الملف السابق	◀
عند التشغيل، عند الضغط على الزر (◀)، يتم تشغيل ملف الموسيقى السابق. عند الضغط على الزر (▶)، يتم تشغيل ملف الموسيقى التالي.	◀ أو ▶
عند الضغط على الزر <b>EXIT</b> ، ستتوقف الموسيقى فقط ولن يعود المشغل إلى وضع مشاهدة التلفاز العادي.	خروج
عند استخدام الزر 8 أو 7 أثناء التشغيل يمكن رؤية مؤشر يشير إلى الموضع على الشاشة.	8 أو 7

**ضبط الفيديو.**


يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للفيديو.  
(انظر الصفحة 36).

**ضبط الصوت.**

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للصوت.  
(انظر الصفحة 38).

**الاستماع إلى الموسيقى**

- اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى قائمة الموسيقى واضغط على **OK**.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي ترغب به واضغط على **OK**.
- قم بتشغيل الموسيقى باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

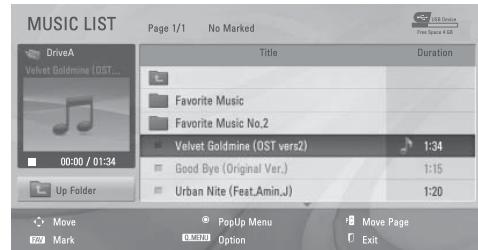**ملاحظة**


- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في قائمة الأفلام على قائمة الصور وقائمة الموسيقى.
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في قائمة الصور وقائمة الموسيقى تتغير بالمثل في قائمة الصور وقائمة الموسيقى مع استبعاد قائمة الأفلام.

**ضبط الصوت.**

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للصوت. (انظر الصفحة 38).

**ملاحظة**

- لا يشغل التلفاز الملفات المحمية بموجب حقوق النسخ.
  - إذا لم يتم استخدام التلفاز لفترة من الوقت أثناء التشغيل، فسوف يظهر مربع المعلومات كشاشة مؤقتة لتجنب احتراق الصورة.
- للعودة إلى شاشة قائمة موسيقى، اضغط على **OK** أو **BACK**.

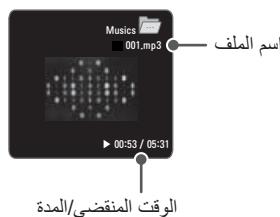

الوصف	الزر
للتنقل عبر الملفات.	<b>زر التنقل</b>
عرض الملف المحدد أو دخول وضع التحديد.	<b>OK</b>
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	<b>▲ ▼ P</b>
دخول وضع التحديد.	<b>FAV</b>
القائمة	
تشغيل ملف الموسيقى المحدد.	
تشغيل مع صورة	
تحديد الكل	
إغلاق	

6 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

الوصف	الزر
إيقاف التشغيل	■
تشغيل ملف موسيقى	▶

6 توفر الخيارات التالية أثناء عرض الصور.



الوصف	ال الخيار
لبدء عرض الشرائح أو إيقافه مع الصور المحددة. في حالة عدم تحديد أي صور، يتم عرض كل الصور المحفوظة في الذاكرة الحالية أثناء عرض الشرائح. لضبط سرعة عرض الشرائح، حدد الخيارات.	عرض شرائح
لتشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها. لضبط حافظة الموسيقى الخلفية، حدد الخيارات.	موسيقى الخلفية
لتدوير الصور باتجاه عقارب الساعة (90 أو 180 أو 270 أو 360 درجة).	4 (التدوير)
<b>ملاحظة</b> حجم الصورة المعتمدة محدود. لا يمكنك تدوير صورة إذا كانت درجة دقة العرض الذي تم تدويره أكبر من درجة الدقة المعتمدة.	
لإخفاء إطار الخيار. لعرض الخيارات، اضغط على OK.	إخفاء

#### خيارات Q.MENU لقائمة الصور


- 1 اضغط على Q.MENU. سيظهر إطار منبثق.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى ضبط عرض الصورة. ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية واضغط على OK.

#### ضبط عرض الصورة.

الوصف	ال الخيار
لتحديد سرعة عرض الشرائح (سريع، عادي، بطيء).	سرعة الشرائح
لتحديد حافظة الموسيقى لموسيقى الخلفية.	حافظة ملفات الموسيقى

قم بعرض ملفات الصور المحفوظة في وحدة تخزين USB. قد تختلف طرق العرض على الشاشة بحسب الطراز.

- 1 اضغط على SETTINGS للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى USB واضغط على OK.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى قائمة الصور واضغط على OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الذاكرة/الملف الذي ترغب به واضغط على OK.
- 5 اعرض الصور باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

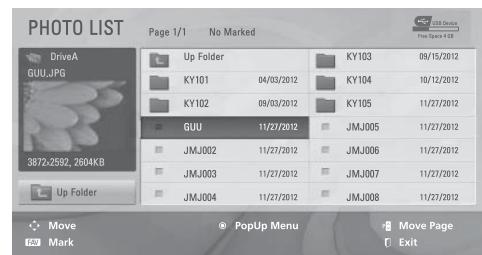

الوصف	الزر
لتنقل عبر الملفات.	التنقل
لعرض الملف المحدد أو دخول وضع التحديد.	OK
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	▲ ▼ P
لدخول وضع التحديد.	FAV
<b>القائمة</b>	
لعرض الصورة المعتمدة.	عرض
لتحديد جميع الملفات.	تحديد الكل
للخروج من وضع التحديد.	إغلاق

ملاحظة
• يتم عرض الملفات غير المعتمدة في معاينة الصورة بالرمز فقط.
• تعرض الملفات غير العادية بتنسيق bitmap.



ملاحظة

أجمالي عدد الملفات المحددة بعلامة	4
المحتويات ضمن الذاكرة التي يتم الترخيص عليها	5
الأزرار المتوفرة على وحدة التحكم عن بعد	6





## تنسيق الملف المعتمد

النوع	تنسيق الملف المعتمد
الصور	JPEG النطاق الأساسي: 64 x 64 إلى 8192 x 8192 التقدمي: 64 x 64 إلى 1024 x 768 يمكنك تشغيل ملفات JPEG فقط. يتم عرض الملفات غير المعتمدة في شكل الرمز المحدد مسبقًا.
الموسيقى	MP3 معدل البت 32 كيلوبت إلى 320 كيلوبت معدل تحليل MPEG1 الطبقية 3: 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، معدل تحليل MPEG2 الطبقية 3: 16 كيلوهرتز، 22.05 كيلوهرتز، 24 كيلوهرتز معدل تحليل MPEG2.5 الطبقية 3: 8 كيلوهرتز، 11.025 كيلوهرتز، 12 كيلوهرتز
الأفلام	MKV, MP4, DIVX, AVI, VOB, MPEG, MPG, DAT (RMVB, RM, FLV, WMV, ASF, TP, TRP, TS ملفات الأفلام المعتمدة (*.ts, *.dat, *.mpeg, *.mpg, *.divx, *.mkv, *.mov, *.mp4, *.vob, *.tp, *.trp, *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.avi, *.mkv, *.avi, *.rmvb, *.rm تنسيق الفيديو: DivX5.x, DivX4.12, DivX3.11, Xvid1.02, Xvid1.01, Xvid1.00, DivX6, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Xvid1.03, H.264/AVC, Mpeg-4, Mpeg-2, Mpeg-1, Sorenson H.263, JPEG, VC1 تنسيق الصوت: MP3, Mpeg, DolbyDigital, WMA, ADPCM, LPCM معدل البت: في نطاق 32 كيلوبت لكل ثانية إلى 320 كيلوبت (MP3) تنسيق الترجمة الخارجية: MicroDV)*.sub/*, *.srt/*, *.smi, *.ssa/*, *.ass (D-Subviewer1.0/2.0 (PowerDivX)*.psb/(TMPlayer) *.txt تنسيق الترجمة الداخلية: XSUB (هو تنسيق الترجمة المستخدم في ملفات DivX6)

## استعراض الملفات

قم بالوصول إلى لوائح الصور، أو الموسيقى، أو الأفلام واستعرض الملفات.

- 1 قم بتوصيل وحدة تخزين USB.
- 2 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB** واضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى قائمة الصور أو قائمة الموسيقى أو قائمة الأفلام واضغط على **OK**.

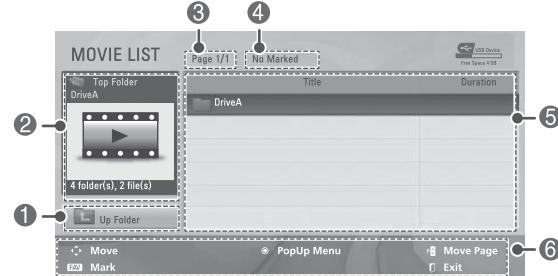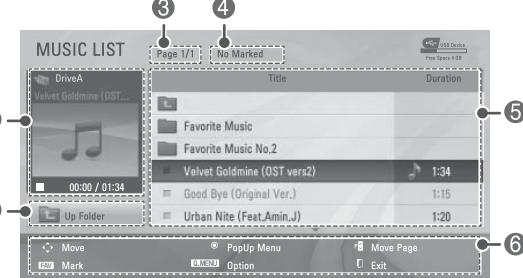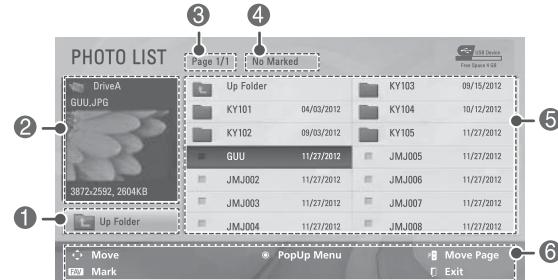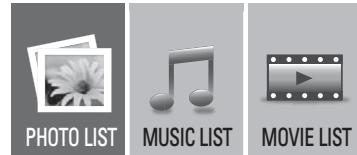

الرقم	الوصف
1	للانتقال إلى الذاكرة ذات المستوى الأعلى.
2	المعاينة: عرض مصغر/اسم حافظة الملف في الذاكرة المحددة.
3	لتحديث الصفحة الحالية/أجمالي عدد الصفحات

## الترفيه

### تلميحات حول استخدام وحدات تخزين USB


- يمكن التعرف فقط على وحدة تخزين USB.
- إذا تم توصيل وحدة تخزين USB عبر موزع جهاز USB، فلن يتم التعرف على الجهاز.
- قد لا يتم التعرف على وحدة تخزين USB عند استخدام برنامج التعريف التلقائي.
- قد لا يتم التعرف على وحدة تخزين USB التي تستخدم برنامج التشغيل الخاص بها.
- قد تعتمد سرعة التعرف على وحدة تخزين USB على كل جهاز.
- يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفاز أو فصل وحدة USB أثناء عمل وحدة تخزين USB. عند فصل هذه الوحدة أو إزالتها فجأة، قد تلف الملفات المخزنة أو تتضرر وحدة تخزين USB.
- يرجى عدم توصيل وحدة تخزين USB التي تم تشغيلها بطريقة مصطنعة على الكمبيوتر. قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح أو يتلف تشغيله بسبب الوحدة. لا تنسَ أبداً استخدام وحدة تخزين USB لتنزيل ملفات موسيقى أو ملفات صور أو ملفات أفلام عادية فقط.
- يرجى استخدام وحدة تخزين USB تم تنسيقها فقط كنظام ملف FAT16 أو NTFS أو FAT32.
- يرجى توصيل وحدة تخزين USB بكل متوفر من الجهة المصنعة للجهاز.
- قد لا يتم دعم بعض وحدات تخزين USB أو تشغيلها بشكل سلس.
- احرص على إجراء نسخ احتياطي للملفات المهمة، حيث إن البيانات المخزنة في وحدة ذاكرة USB قد تتلف. لن تتحمل مسؤولية فقدان أي بيانات.
- إذا كان جهاز ذاكرة USB متصلًا بقارئ بطاقات USB متعددة، فقد لا يتم اكتشاف بيانات الحجم الخاصة به.
- أفصل وحدة ذاكرة USB وأعد توصيلها إذا لم تعمل بشكل صحيح.
- تنقّوا سرعة الموصى بها 1 تيرابايت أو أقل لقرص وحدة USB الثابت الخارجي و32 جيجابايت أو أقل لذاكرة USB.
- قد لا يعمل أي جهاز بشكل صحيح إذا تجاوزت سعته الحد الموصى به.
- وحدات تخزين USB ذات الإصدار الأقل من الإصدار USB 2.0 هي معتمدة أيضًا، ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في قائمة الأفلام.
- يمكن التعرف على 999 حافظة أو ملف كحد أقصى ضمن حافظة واحدة.
- قد لا يمكن الجهاز من الوصول إلى الحافظات أو الملفات بشكل صحيح في حالة توفرها بكثرة في حافظة واحدة.
- بالنسبة إلى محركات الأقراص الصلبة HDD USB الخارجية، يوصى باستخدام أجهزة ذات قدرة مقدرة بأقل من 5 فولت وتيار مقدر بأقل من 500 ميلي أمبير.

(حسب الطراز)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

### توصيل وحدات تخزين USB

قم بتوصيل وحدات تخزين USB (محرك الأقراص الصلبة (HDD) الخارجي، ذاكرة USB (التلفاز واستخدم ميزات الوسائط المتعددة (راجع "ملفات الاستعراض" في الصفحة 29). قم بتوصيل ذاكرة فلاش USB أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفاز كما هو موضح في الصورة التالية.

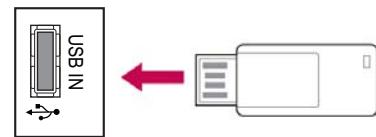

التجهيز

لفصل وحدة تخزين USB، تأكّد من فصلها بشكل صحيح لتجنب حدوث أضرار التلفاز أو الملفات.

- اضغط على **Q.MENU** للوصول إلى القوائم السريعة.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Eject** (إخراج) ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- أفصل وحدة تخزين USB فقط بعد ظهور رسالة تفيد أنه يمكن إزالتها بأمان.

### تحذير!


- لا تقم بإيقاف تشغيل التلفاز أو إزالته وحدة تخزين USB أثناء توصيلها بالتلفاز، حيث يمكن أن يتسبّب هذا في فقدان الملفات أو إتلاف وحدة تخزين USB.
- قم بإجراء نسخ احتياطي للملفات التي تم حفظها على وحدة تخزين USB بشكل متكرر إذ قد تفقد الملفات أو تعرّضها للتلف وقد لا يغطى الضمان ذلك.

## استخدام قائمة الإدخال

### تحديد مصدر إدخال

- 1 اضغط على **INPUT** للوصول إلى مصادر الإدخال.
- يعرض الجهاز المتصل على كل مصدر إدخال.
- 2 اضغط على أزرار التنقل أو زر إدخال للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال ثم اضغط على **OK**.

• قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

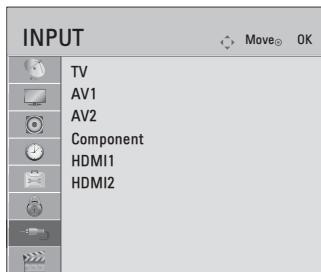


الوصف	مصدر الإدخال
مشاهدة التلفاز عبر البث على الهواء والكبل.	التفاز
لمشاهدة الفيديو من جهاز فيديو أو الأجهزة الخارجية الأخرى.	<b>AV</b>
حدد هذا الخيار عند استخدام مشغل DVD أو جهاز فك تشفير رقمي متصل من خلال موصل.	المكون
مشاهدة الفيديو من جهاز HTS أو الأجهزة الأخرى عالية الدقة.	<b>HDMI</b>

- 4:3: لتغيير حجم الصور إلى المعيار السابق 3:4.




- 14:9: يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفاز عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 3:4، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.

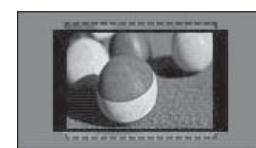

- تكبير: لتنسيق صورة لاحتواها ضمن عرض الشاشة. قد لا يظهر أعلى وأسفل الصورة.



- تكبير سينمائي 1: لتنسيق الصورة لتصبح بنسبة العرض السينمائي، 1.35:2.
- لتحفيز نسبة التكبير السينمائي، اضغط على < أو > ونطاق الضبط من 1 إلى 16.

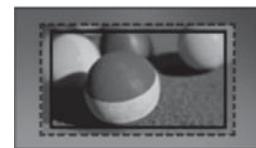

### ملاحظة !

- إذا قمت بتكبير الصورة أو تصغيرها، يمكن أن تصبح الصورة مشوهة.

## استخدام خيارات إضافية

### ضبط نسبة الطول إلى العرض

بامكانك تغيير حجم الصورة لعرض الصورة في حجمها الأمثل من خلال الضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة) أو الوصول إلى **Aspect Ratio** (نسبة طول إلى عرض) في قائمة **PICTURE** (الصورة).

#### ملاحظة !

- تختلف النسبة المئوية حسب مصدر الإدخال.

- 16:9: لإعادة ضبط حجم الصور لملاءمة عرض الشاشة.



- مسح فقط: لعرض صور الفيديو بالحجم الأصلي بدون إزالة أجزاء من حافة الصورة. (تعمل هذه الوظيفة في وضع (.720P/1080i/1080p) Component/HDMI



#### ملاحظة !

- إذا قمت بتحديد مسح فقط، فقد تشاهد تشويش في حافة الإشارة الأصلية.

- أصلي: عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة فإنه ينتقل تلقائياً إلى تنسيق الصورة التي يتم بثها.



## تعديل قائمة البرامج

تحظى رقم برنامج يعني أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر **P** ▶ أثناء مشاهدة التلفاز.

إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، أدخل مباشرة رقم البرنامج باستخدام أزرار الأرقام أو حدد في قائمة تعديل البرنامج.

يمكنك هذه الوظيفة من تحظى البرامج المخزنة.

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى إعداد.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى تعديل البرنامج.
- 3 يمكنك تعديل البرنامج باستخدام الأزرار التالية.

الوصف	الزر
لحفظ البرنامج. اضغط على الزر الأحمر مرتين. يتم حذف البرنامج المحدد ونقل كل البرامج التالية موضع واحد لأعلى في القائمة.	الزر الأحمر
لنقل أحد البرامج. اضغط على الزر الأصفر مجدداً لتحرير هذه الوظيفة. حدد رقم البرنامج تزيد تحريره. اضغط على الزر الأزرق مجدداً لتحرير البرنامج الذي تم تحريره.	الزر الأصفر
	الزر الأزرق

4 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

## تحديد برنامج في قائمة البرامج

- 1 اضغط على زر **LIST** للوصول إلى قائمة البرامج.
- 2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المطلوب واضغط على **OK**.
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **LIST**.

#### ملاحظة !

- قد تجد بعض البرامج باللون الأزرق. تم إعداد هذه البرامج ليتم تخطيها بالبرمجة التلقائية أو أثناء وضع تعديل البرنامج.
- تشير بعض البرامج التي تعرض رقم البرنامج في قائمة البرامج إلى أنه لم يتم إدخال أي اسم محطة.

العربية

## تخصيص اسم للمحطة

يمكنك تخصيص اسم للمحطة من خمسة أحرف لكل رقم ببرنامج.

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى إعداد.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى توليف بدوبي.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى اسم.
- 4 اضغط على أزرار التنقل لتحديد الموضع واختيار الحرف الثاني وهذا يمكنك استخدام الأحرف الأبجدية من A إلى Z والأرقام من 0 إلى 9، وعلامة /+ - والمسافة ثم اضغط على **OK**.
- 5 اضغط على **OK** لتخزين القناة.
- 6 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

## إعداد البرنامج بدوبياً

يسمح لك التوليف اليدوي بتوليف المحطات وترتيبها بدوبياً كيما تريده.

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى إعداد.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى توليف بدوبي.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى تخزين.
- 4 اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام لتحديد رقم البرنامج المطلوب.
- 5 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى النظام.
- 6 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى نظام التلفاز.
- 7 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى النطاق.
- 8 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **V/UHF** أو الكبل.
- 9 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى القناة.
- 10 اضغط على أزرار التنقل ثم حدد رقم القناة المطلوب بواسطة أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.
- 11 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى بحث.
- 12 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى البحث وبدء البحث.
- 13 اضغط على **OK** لتخزين القناة.
- 14 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

## التوليف الدقيق

في العادة، يكون من الضروري استخدام وظيفة التوليف الدقيق فقط إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

- 1 اضغط على **SETTINGS** وأزرار التنقل للانتقال إلى إعداد.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى توليف بدوبي.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى دقيق.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتوليف الدقيق لأفضل صورة وصوت.
- 5 اضغط على **OK** لتخزين القناة.
- 6 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

## ملاحظة !

- لتخزين برنامج آخر، كرر الخطوات من 3 إلى 13.

## مشاهدة التلفاز

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط على **>Main Power** (الطاقة) لتشغيل التلفاز.
- 2 اضغط على **INPUT** وحدد تلفاز.
- 3 لإيقاف تشغيل التلفاز، اضغط على **Main Power** (الطاقة).
- 4 ينتقل التلفاز إلى وضع الاستعداد.

## ادارة البرامج إعداد البرامج تلقائياً

استخدم هذه الوظيفة للعثور على كل البرامج المتوفرة وتخزينها تلقائياً.

- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الإعدادات) وأزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Auto Tuning** (التوليف التلقائي) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **To Start** (البدء) وحدد **To Start** (البدء) لبدء التوليف التلقائي. يمسح التلفاز البرامج المتوفرة ويحفظها تلقائياً.
- 4 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK**.

## مشاهدة التلفاز

### تشغيل التلفاز للمرة الأولى

عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى، تظهر شاشة الضبط الأصلي. حدد إحدى اللغات ثم خصص الإعدادات الأساسية.

- 1 قم بتنوصل سلك الطاقة بمصدر الطاقة. يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر ويتبيّل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
- 2 في وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على المفتاح المحلي لتشغيل التلفاز. تظهر شاشة الضبط الأصلي عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى.

### ملاحظة

- يمكنك أيضاً الوصول إلى الضبط الأصلي من خلال الوصول إلى الخيارات في القائمة الرئيسية.

العربية

- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لخضيص إعدادات التلفاز وفقاً لفضيلاتك.

### لغة القائمة (Language)

### ضبط الوضع

- لتحديد الاستخدام المنزلي لبيئة المنزلية.

### ضبط الوقت

- لتحديد منطقة التوقيت والتوقيت الصيفي.

### مسح البرامج المتوفرة وحفظها تلقائياً

- لمسح البرامج المتوفرة وحفظها تلقائياً.

### ملاحظة

- لعرض الصور بأفضل جودة لبيئة المنزلية، حدد الاستخدام المنزلي.
- العرض التوضيحي للمتجر مناسب لبيئة البيع بالتجزئة.
- إذا قمت بتحديد العرض التوضيحي للمتجر، فسوف تتحول الإعدادات المخصصة إلى إعدادات العرض التوضيحي للمتجر الافتراضية مرة أخرى خلال 5 دقائق.


- 4 عندما تكتمل الإعدادات الأساسية، اضغط على **OK**.

### ملاحظة

- إذا لم تكتمل الضبط الأصلي، فيظهر عند تشغيل التلفاز.
- افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة عند التوقف عن استخدام التلفاز لفترة طويلة.

- 5 لإيقاف تشغيل التلفاز، اضغط على زر الطاقة على وحدة التحكم عن بعد.

## وحدة التحكم عن بعد

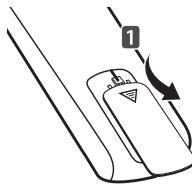

ترتكز الموصفات الموجودة في هذا الدليل إلى أزرار وحدة التحكم عن بعد.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز بشكل صحيح.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AAA) بحيث يتطابق الطرفان  $+$  و  $-$  مع الرمز

المطبوع داخل الحجرة وأغلق غطاء البطارية.

لإخراج البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بالعكس.




- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي هذا إلى اتلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض مفاتيح وحدة التحكم عن بعد في التلفاز الناظري وبعض البلدان.

تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد باتجاه مستشعر وحدة التحكم عن بعد الموجود على التلفاز.

العربية

Ø (الطاقة) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.	TV لمعاودة مشاهدة التلفاز من أي وضع.
Q.MENU للوصول إلى القوائم السريعة.	PICTURE لتغيير وضع الصورة.
SOUND لتغيير وضع الصوت.	INPUT لتبديل مصدر الإدخال.
أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.	أزرار الأرقام لـ LIST للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.
Q.VIEW للعودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.	FAV للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.
I/I/II لتحديد إخراج الصوت.	+/ - لضبط مستوى الصوت.
MUTE للكتم جميع الأصوات.	▲ للتنقل عبر البرامج المحفوظة.
BACK للعودة إلى المستوى السابق.	▼ للتنقل عبر البرامج المحفوظة.
SETTINGS للوصول إلى القوائم الرئيسية.	TIME لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.
أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين) للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.	OK لتأكيد القوائم أو الخيارات.
BACK لمسح كل ما يظهر على الشاشة ومعاودة مشاهدة التلفاز.	EXIT لخروج من القوائم.
1 أزرار TELETEXT (نصوص المعلومات) تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات.	▲, ▼, ■, ▶, ▶, ▶ تتحكم بقائمة جهاز USB.
أزرار التحكم الملونة للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم.	(أحمر، ■: أخضر، ■: أزرق)

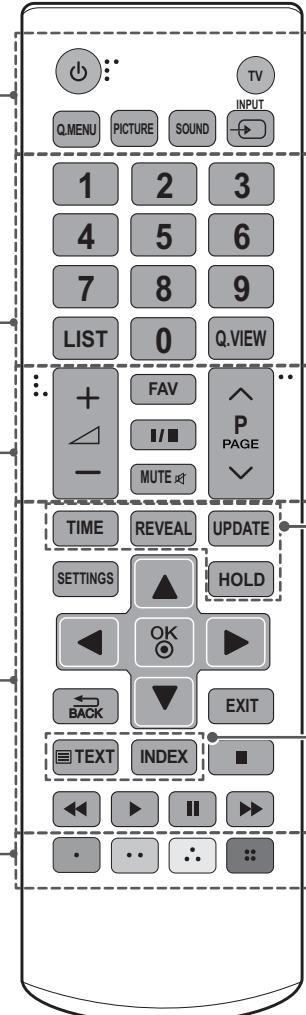

## التوصيل بنظام صوت

استخدم نظام صوت خارجي بدلاً من مكبر الصوت الداخلي.




ملاحظة

- إذا كنت تستخدم جهاز صوت خارجي اختياري بدلاً من مكبر الصوت الداخلي، فاضبط ميزة مكبر صوت التلفاز على إيقاف التشغيل.

### اتصال الستيريو الخارجي

استخدم للتوصيل مكبر صوت خارجي أو قم بإضافة نظام الصوت المحيطي.


العربية

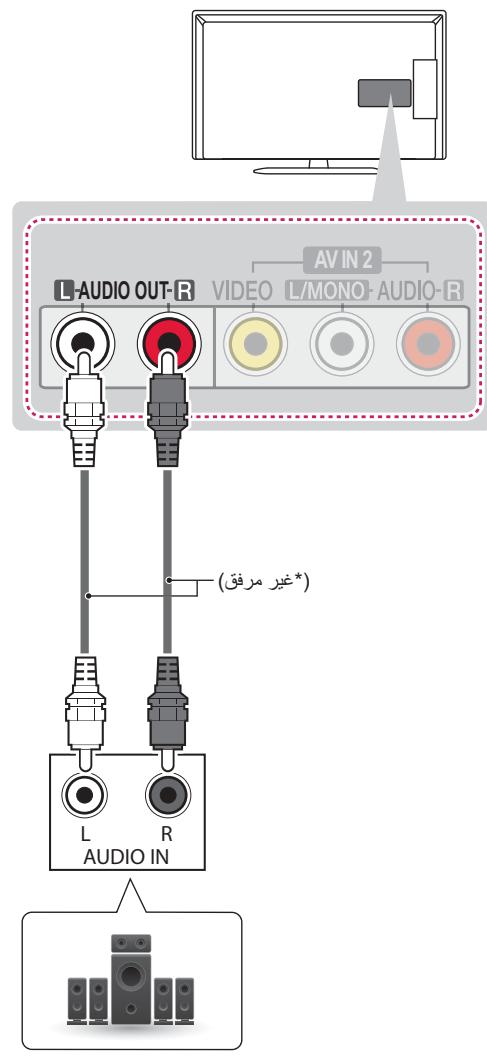

الستيريو الخارجي

## التوصيل بوحدة USB


قم بتوصيل وحدة تخزين USB مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفاز وانتقل إلى قائمة USB لاستخدام العديد من ملفات الوسائط المتعددة المختلفة.

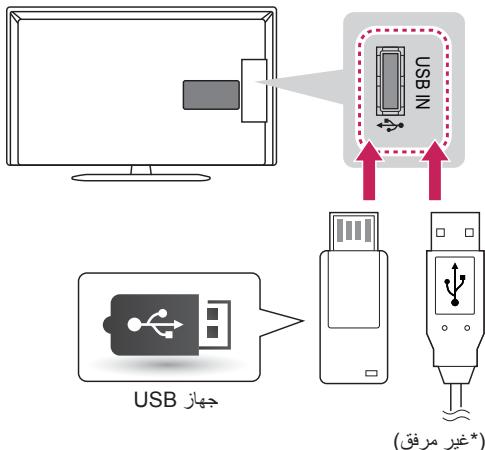

العربية


## وصلة الفيديو المركب

لإرسال إشارات الفيديو التناهضي وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام الكبل المركب كما هو موضح في الصورة التالية.

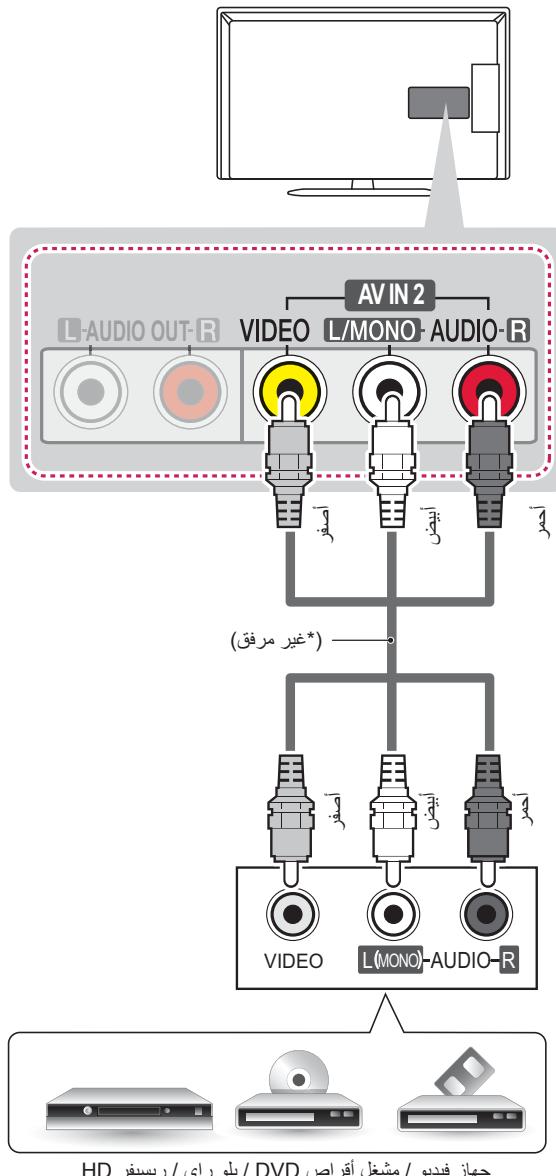

## وصلة المكون

الإرسال إشارات الفيديو التناهري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوسيع الجهاز الخارجي بالتفاوت باستخدام كل المكون كما هو موضح في الصورة التالية.

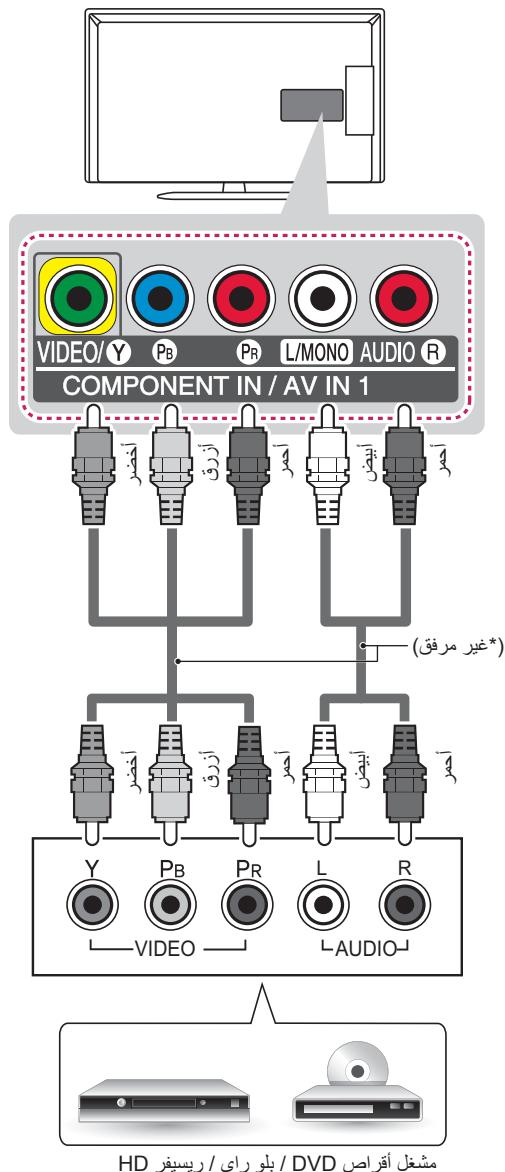


## سلاحوة

- إذا تم توصيل الكبلات بطريقة غير صحيحة، فقد تسبب في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو بــ اللوان مشوشه.

## وصلة HDMI

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتنويم الجهاز الخارجي بالتلقيز باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الصورة التالية.

اختر أي منفذ إدخال HDMI للتوصيل. فلا يهم تحديد منفذ معين لاستخدامه.

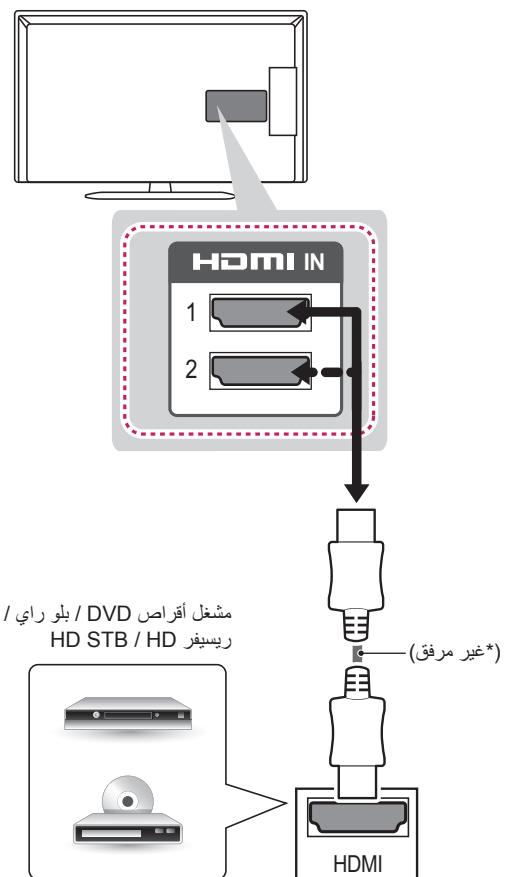


الخطابة

- يوصى باستخدام التلفاز مع وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.
  - استخدم أحدث كبل High Speed HDMI™ (كبل HDMI™ عالي السرعة).
  - تم اختيار كابلات HDMI™ High Speed HDMI™ عالي السرعة (لتتحمل إشارة عالية الدقة تصل إلى 1080P).
  - تنسيق HDMI المعتمد : Dolby Digital ( حتى 48 كيلو هرتز ) PCM ( حتى 192 كيلو هرتز ، 32 كيلو هرتز )
  - 44.1 كيلو هرتز / 48 كيلو هرتز / 88 كيلو هرتز / 96 كيلو هرتز / 176 كيلو هرتز / 192 كيلو هرتز ) DTS\* غير معتمد.

## إجراءات التوصيلات

قم بتوصيل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كبل RF (بمقاييس 75 أوم).

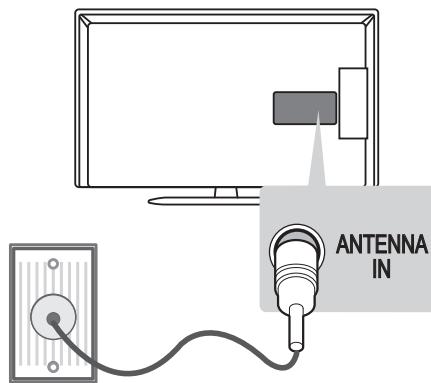

المزيد

### ملاحظة

- استخدم جهاز فصل الإشارة لاستخدام أكثر من تلفزيون.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة، فقم بتنشيط مضخم الإشارات بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة أثناء توصيل هوائي، فحاول إعادة محاداة هوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتم تزوييد كبل هوائي ومحول.

### ملاحظة

يستخدم هذا القسم الذي يتناول إجراء التوصيلات رسوماً تخطيطية للطرازات LN510\* بشكل أساسي.


قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتعددة بالتلفاز وبدل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي، ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة ومشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات تخزين USB والكمبيوتر وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر. يجب توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفاز.
- في حالة تسجيل برنامج تلفاز على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكيد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من معلومات التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.
- عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفاز، استخدم الكبل المرفق بجهاز الألعاب.

## ترتيب الكبلات

استخدم حامل الكبل لوضع الكبلات وثبيتها بشكل آمن ومحكم.

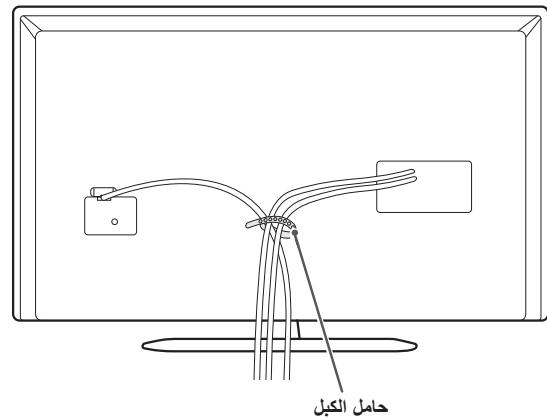


العربية

تنبيه

- لا تترك التلفزيون عن طريق الإمساك بحامل الكبل وحامل سلك الطاقة، فقد ينكسر حامل الكبل مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية وقد يلحق بالتلفزيون التلف.

برغي التثبيت على الحاط

5

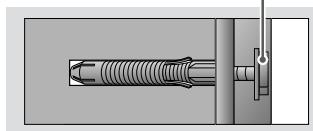


## كيفية التوصيل إلى جدران البناء

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

استخدم قواعد الإرساء لمواد الحاطنة والأسمنت الخفيف والصخر الطبيعي القوي وحجارة القرميد الطبيعية الناعمة والطوب المفرغ التي لا تتصدع.


يرجى اتباع الاتجاه أدناه

6

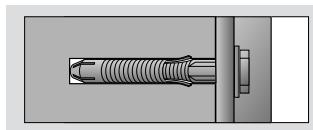


- تأكّد من مواد الحاطن و من سمكّة التشطيل.
- عند تثبيت المنتج على مواد الحاطن التي لم يتم تعينها، قم بتثبيت المنتج بحيث يستطيع كل موقع ثبيت أن يقاوم وزن سحب 70kgf (686N) وزن قص 100kgf (980N) أو أعلى.
- استخدم أداة الحفر Ø8 مم للأسمنت ومطرقة الحفر (التصادم).

- استخدم أداة الحفر Ø8 مم لثقب حفرة لموقع قاعدة الإرساء في عمق 100-80 مم.
- قم بتنظيف الحفرة المتقوية.
- أدخل قاعدة الإرساء المغلقة في الحفرة. (عند إدخال قاعدة الإرساء، قم باستخدام المطرقة).
- ضع جهاز التثبيت على الحاطن عبر محاذاته نحو موقع الحفرة. واضبط قطعة ضبط الزاوية باتجاه الأعلى.
- قم بمحاذة مسامير جهاز التثبيت على الحاطن مع الثقب ثم قم بربطه. ومن ثم، ثبت المسامير بعزم يتراوح بين 60-45kgf/cm.

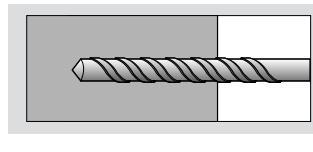


1

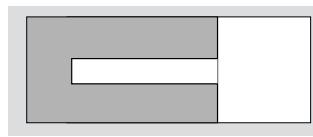


2

قاعدة إرساء التثبيت على الحاط

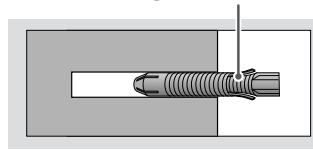


3

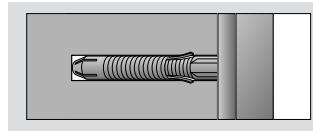

4

## توصیل حامل الرف

5

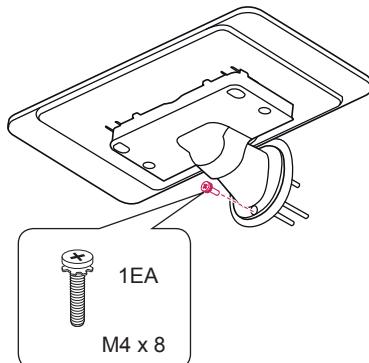


تنبیه

- تأكد من إدخال البراغي بشكل صحيح وربطها بالحکام. (إذا لم يتم ربطها بطريقة آمنة كافية، قد يملي الحامل بعد تثبيته). لا تربط البراغي بالقوة؛ وإنما سُنُق ضررًا بها وستصبح مرتخية.

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.  
يمكنك استخدام حامل الرف عبر وضع STB (جهاز فك التشفير).

LN515\*

1

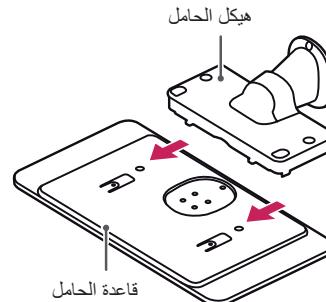


قاعدة الحامل

هيكل الحامل


العربية

2

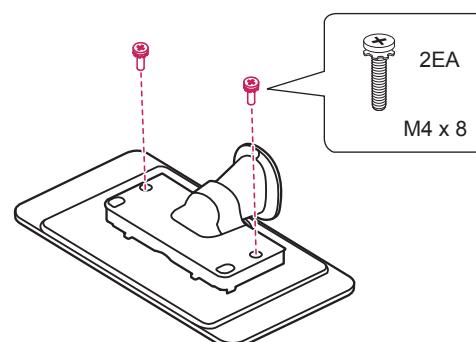


ملاحظة

- لتنبيه قاعدة إرساء التثبيت على الحائط، يمكنك العودة إلى ص. 17.

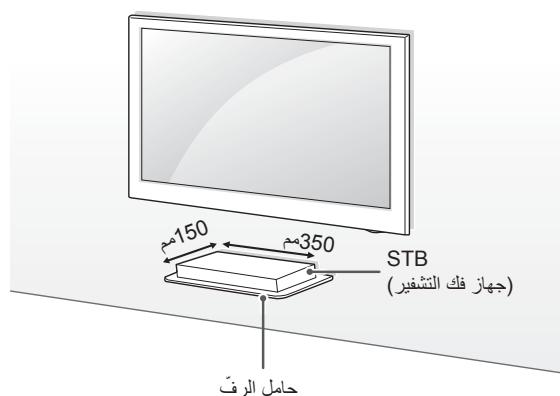


### شروط استخدام حامل الرف.

أبعاد STB (جهاز فك التشفير)	150,00 مم × 350,00 مم
(العرض × العمق)	
وزن STB (جهاز فك التشفير)	2,5 كجم

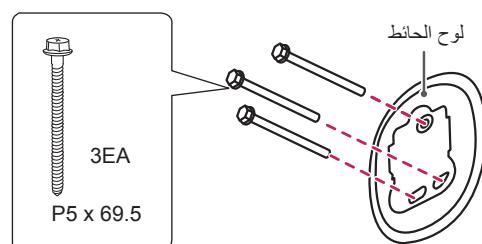

3

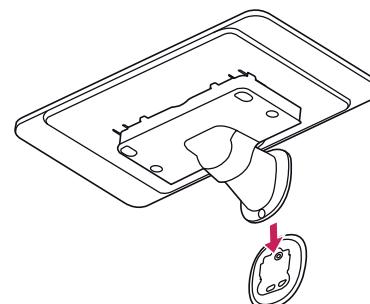


4

## الثبيت على الحائط

قم بثبيت قوس الثبيت الاختياري على الحائط بالجزء الخلفي من التلفاز بحرص وثبت قوس الثبيت على حائط صلب يكون عمودياً بالنسبة للأرض. عند توصيل التلفاز بمواد بناء أخرى، يرجى الاتصال بعامل مؤهل.

نوصي LG بقيام شخص متخصص ومتردث بتركيب الجهاز على الحائط.

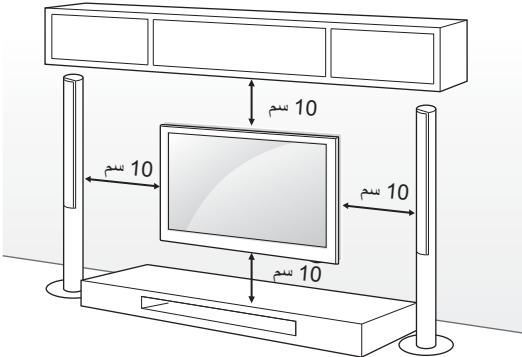


احرص على استخدام مسامير وقوس ثبيت على الحائط وفقاً لمعايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس الثبيت على الحائط.

**العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل (قوس الثبيت على الحائط)**



39/42LN510*, 39/42LN511*, 39/42LN512*, 39/42LN513*	32LN510*, 32LN511*, 32LN512*, 32LN513*, 32LN515*, 32LN49**	الطراز
200 x 200	100 x 200	(أ x ب) VESA
M6	M4	البراغي القياسية
4	4	عدد البراغي
LSW230B MSW240	LSW130B	قوس الثبيت على الحائط

قوس الثبيت على الحائط		
		LSW130B
		LSW230B
		MSW240

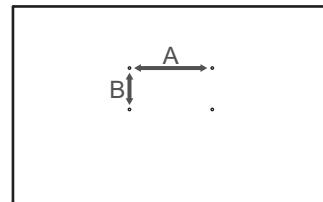

**أحكام تثییث التلفاز على الحائط**

(هذه المیزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

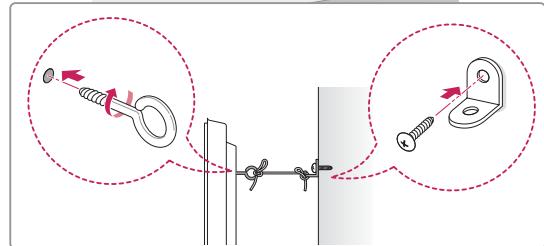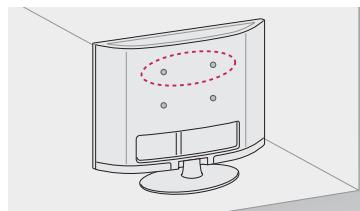

العربية

**تحذير**


- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، يمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضاً للسقوط. يمكن تفادی حدوث العديد من الإصابات، خاصة للأطفال، عبر اتخاذ احتیاطات سیطة مثل:
  - » استخدام خزانٍ أو حاملات توصی بها الجهة المصنعة للتلفاز.
  - » استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
  - » الحرص على وضع التلفاز بوضع لا يتتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
  - » عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثییث الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
  - » عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
  - » توعیة الأطفال حول مخاطر تسلق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز أو أدوات التحكم الخاصة به.

**استخدام نظام أمان Kensington**

(هذه المیزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

يوجد موصل نظام أمان Kensington يظهر التلفزيون. لمزيد من المعلومات حول التركيب والاستخدام، راجع الدليل المتوفر مع نظام أمان Kensington أو تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.kensington.com>.

قم بتوصیل كبل نظام أمان Kensington بين التلفزيون والطاولة

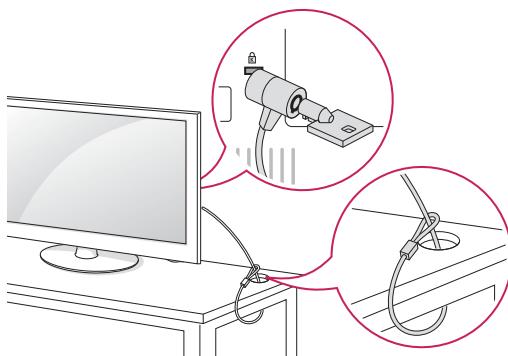

1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسی التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.

2 -ازل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.

3 ثث قوسی التثییث على الحائط بالمسامير على الحائط. ثث قوس التثییث على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.

4 قم بتوصیل المسامير ذات العروة وقوسی التثییث على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي. تأكّد من المحافظة على الحبل في وضع أفقی مع السطح المستو.

**تنبيه**


- احرص على عدم قيام الأطفال بالسلق على التلفاز أو التعلق به.

**ملاحظة**

- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- لا يتم توفير الأقواس والمسامير والحبال. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.

**أحكام تثبيت التلفاز على الطاولة**

تثبيت التلفاز على الطاولة لتجنب ميله إلى الأمام أو تلته أو الإصابة المحتملة.  
لأحكام تثبيت التلفاز على الطاولة، أدخل البراغي المرفق في الجزء الخلفي من  
الحامل واربطة بالحکام.

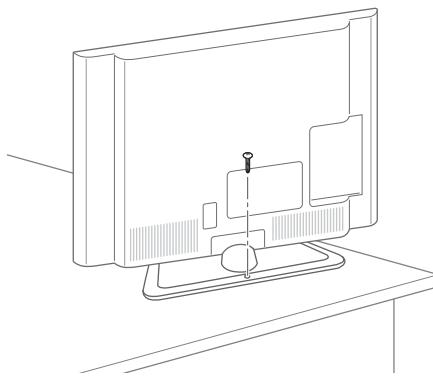

المزيد

**تنبيه**


- عند تثبيت الحامل مع التلفاز، ضع الشاشة مع توجيه سطح الشاشة إلى أسفل، على طاولة مزودة بوسائد أو سطح مستوى لحماية الشاشة من الخدش.
- تأكد من ربط البراغي بالحکام.
- (في حالة عدم ربطها بطريقةً آمنة كافية، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته). لا تربط البراغي بالقوة؛ والا ستصبح ضررًا بها وستصبح مرتخية.

**ملاحظة**

- قم ب拔掉 الحامل قبل تثبيت التلفاز على الحائط وذلك بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.

**الثبيت على الطاولة**

1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.  
- ابقي مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط لتهوية مناسبة.

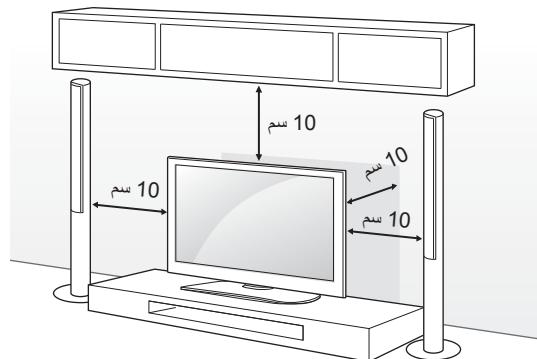

2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

**تنبيه**


- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فرقها، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوء حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.

## إعداد التلفزيون

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.


### تركيب الحامل

LN515\*

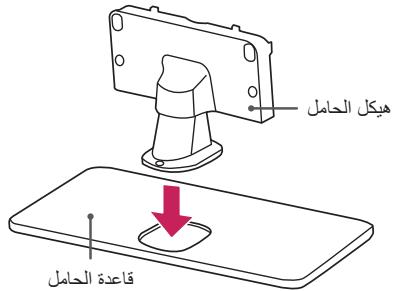


1


LN49\*\*, LN513\*, LN512\*, LN511\*, LN510\*

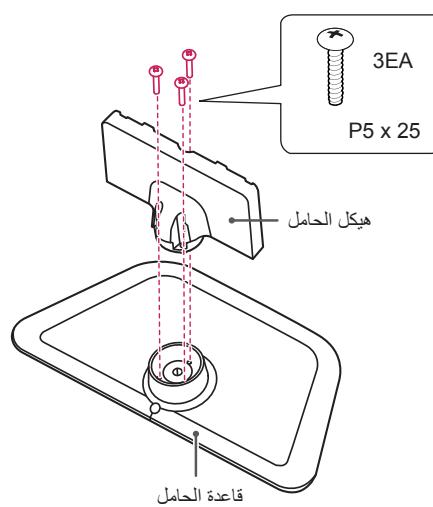


1

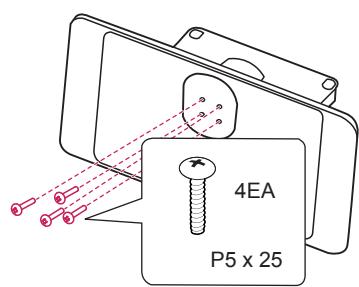


2

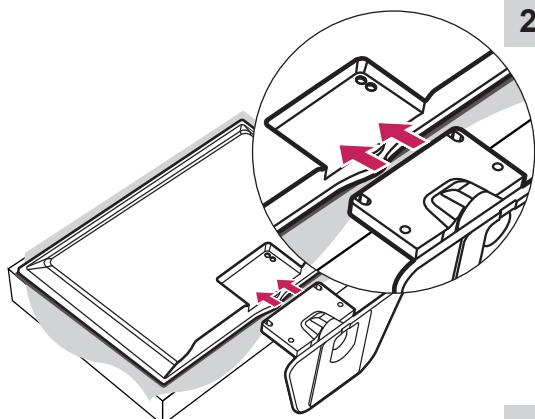


2

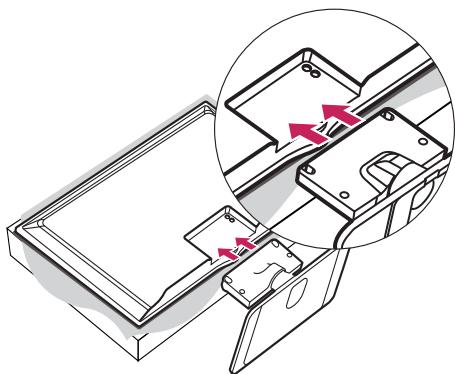


3

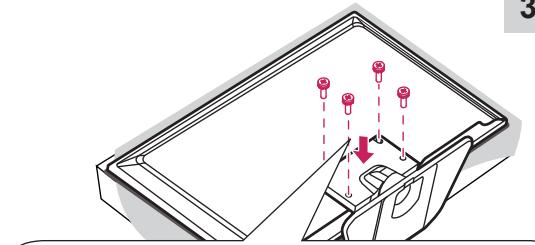

3

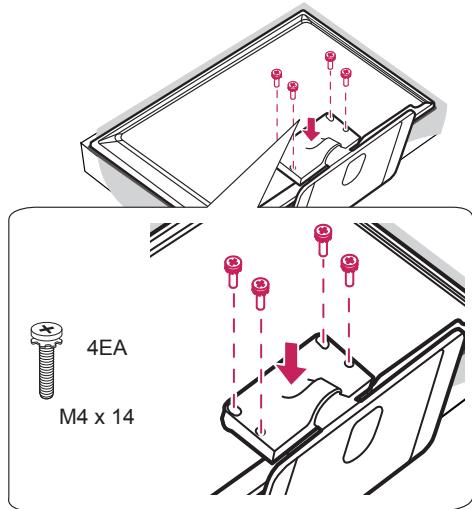


4

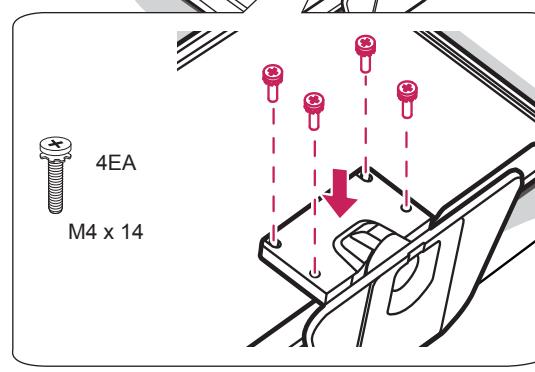

العربية

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

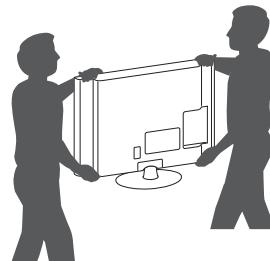


عند نقل التلفاز أو حمله، يُرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب خدشه أو إلحاق الضرر به وأضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.


### تنبيه

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.


- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بممواد التعبئة التي أرفقت به.
- افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

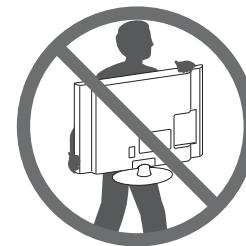

- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بحكام. تأكيد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

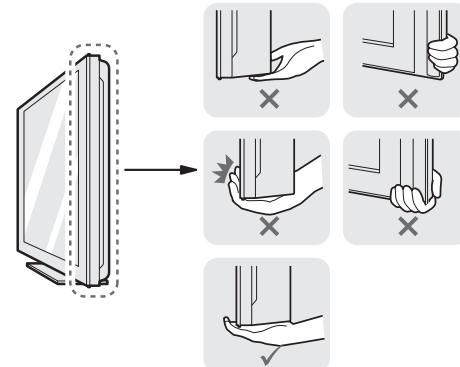

## الأجزاء والأزرار

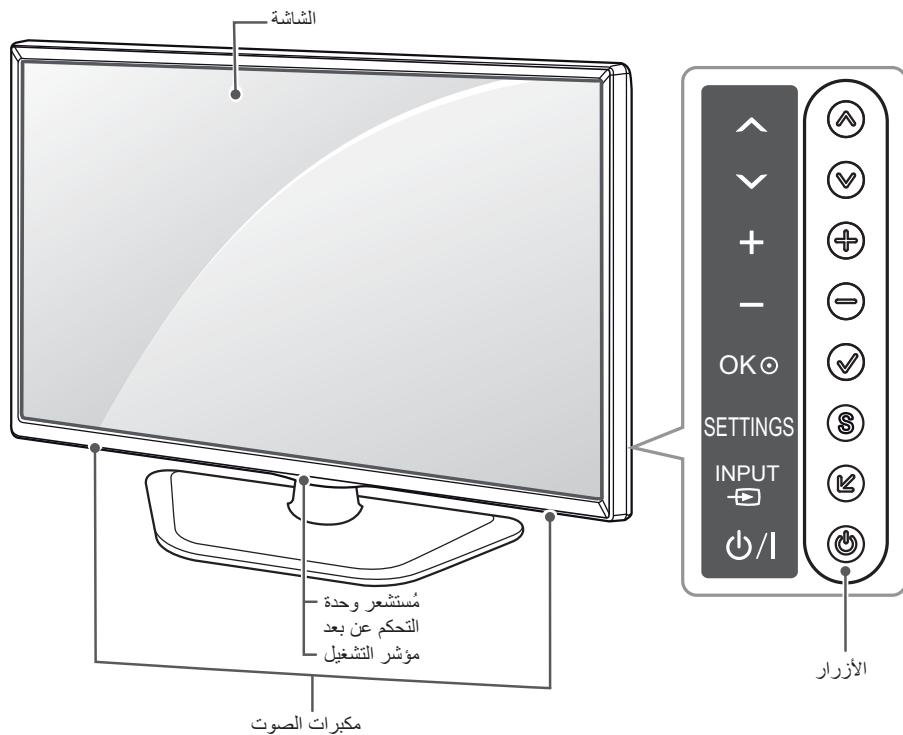

العربية

الوصف	الزر
للتنقل عبر البرامج المحفوظة.	^ ~
لضبط مستوى الصوت.	+ -
لتحديد خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال معين.	✓
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو لحفظ الإدخال والخروج من القوائم.	§
لتغيير مصدر الإدخال.	◀
لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.	>Main




سلك الطاقة



حامل الكيالات  
(حسب الطراز)  
(انظر الصفحة 18)



دليل المالك




وحدة التحكم عن بعد والبطاريات  
(AAA)  
(حجم 1.5V)  
(انظر الصفحة 23)




براغي التثبيت بالمكتب  
1EA  
(انظر الصفحة 13)




براغي حامل القاعدة  
M4 x 8, 3EA  
(الطرازات LN515\* فقط)  
(انظر الصفحة 16)



براغي الحامل  
P5 x 25, 4EA  
M4 x 14, 4EA  
(الطرازات LN515\* فقط)  
(انظر الصفحة 12)




براغي الحامل  
P5 x 25, 3EA  
M4 x 14, 4EA  
(الطرازات LN512\*, LN511\*, LN510\*  
LN49\*\*, LN513\* فقط)  
(انظر الصفحة 12)

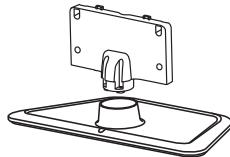

هيكل الحامل / قاعدة الحامل  
(الطرازات  
LN512\*, LN511\*, LN510\*  
LN49\*\*, LN513\*  
انظر الصفحة 12)




قواعد إرساء براغي التثبيت على  
الحائط  
3EA  
(الطرازات LN515\* فقط)  
(انظر الصفحة 17)



براغي التثبيت على الحائط  
P5 x 69.5, 3EA  
(الطرازات LN515\* فقط)  
(انظر الصفحة 16)



لوح الحائط  
(الطرازات LN515\* فقط)  
(انظر الصفحة 16)

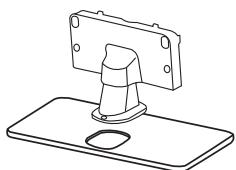

هيكل الحامل / قاعدة الحامل  
(الطرازات LN515\* فقط)  
(انظر الصفحة 16, 12)

## ! ملاحظة

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يمكن ضبط التلفاز على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حالة عدم مشاهدته لبعض الوقت، حيث يسهم ذلك في الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصورة، مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.

## عملية التثبيت

- 1 افتح عبوة المنتج وتأكد من اشتمالها على كل الملحقات.
- 2 ثبّت الحامل بجهاز التلفاز.
- 3 قم بتوصيل جهاز خارجي بجهاز التلفاز.

## التجمّع والتحضير

التعريف

## فك التغليف

تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق. في حالة فقدان أي من الملحقات، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الجهاز. قد تختلف الصور الواردة في هذا الدليل عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.


## ! تنبية

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- لا يجب نزع الفيلم الرقيق المثبت على شاشة بعض الطرازات.

## ! ملاحظة

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطوال كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة يعتمد USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم متفذ USB في التلفاز.

م  $10 \geq (A)^*$   
م  $18 \geq (B)^*$

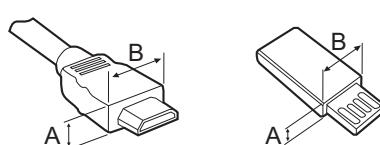



قد يؤدي عرض صورة ثابتة (كشعار قناة البث أو القائمة التي تظهر على الشاشة أو مشهد من إحدى العاب الفيديو) لفترة طويلة من الوقت إلى إلحاق الضرر بالشاشة، الأمر الذي يتسبب ببقاء الصورة وهذا الأمر معروف بالتصاق الصورة. ولا يغطي ضمان المنتج شكلة التصاق الصورة.

تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لفترة طويلة (ساعتين أو أكثر لشاشة LCD، وساعة واحدة أو أكثر لشاشة البلازما). وأيضاً في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة مع ضبط نسبة الطول إلى العرض على 4:3 قد يظهر التصاق الصور على حدود اللوحة. تحدث أيضاً هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.

الصوت الصادر من التلفاز صوت "تكسير" يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقاض الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمدّ المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. لا يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج وموثوقيته.

- اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنويًا لتنظيف أجزاء المنتج الداخلية. قد يتسبب الغبار المترانكم بعطل ميكانيكي.



أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر، كلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو وقوع شيء على الجهاز، أو تعرّض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم تشغيله بشكل طبيعي، أو وقوعه.


- إذا كان المنتج ياردًا عند مسنه، فقد تلاحظ "ويفضاً" بسيطًا عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفاز.



إن اللوحة عبارة عن منتج بشاشة ذات تقنية عالية ودرجة دقة تتراوح بين مليونين وستة ملايين بكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة ساطعة (حراء أو زرقاء أو حمراء) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. ولا يشير هذا إلى وجود خطأ ولا يؤثر على أداء المنتج وموثوقيته.

تحدّث أيضًا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.




- قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب موضع مشاهدتك (من الجهة اليسرى/اليمين/العلوية/السفلية). تحدث هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة. ولا يتعلّق هذا بأداء المنتج ولا يشير إلى عطل فيه.






- تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة، فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.
- عند تنظيف المنتج ومكوناته، قم بفصل قابس الطاقة أولاً ثم امسحه بقطعة القماش الناعم. قد يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى إحداث خدوش أو تغير في الألوان. لا تستخدم رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا تستخدم مطاطاً منشفة الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو تلك الخاصة بسيارات أو الشمع أو البنزين أو الكحول، إلخ والتي من شأنها إلحاق التلف بالمنتج ولوحته. وإنما قد يتسبب ذلك في تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التآكل أو التعلق).
- طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في الحاطن، لا يتم فصلها عن مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.
- عند فصل الكابل، أمسك القابس وافصله. في حالة انقطاع الأسلاك داخل كبل الطاقة، قد يتسبب ذلك في تشوب حريق.
- عند تحريك المنتج، تأكيد من إيقاف تشغيله أولاً ثم، قم بفصل كبلات الطاقة وكابلات الهوائي وكل كبلات التوصيل. حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة مما قد يتسبب في خطير تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند تحريك المنتج أو فك تغليفه، استعن بشخص آخر لحمله لأن المنتج ثقيل. وإنما قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.



- يرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتفادي حدوث سخونة مفرطة للمنتج. يجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والحاطن 10 سم. لا تقم بتنشيط المنتج في مكان لا توجد فيه تهوية (على سبيل المثال، على الرف في مكتبة أو في خزانة). لا تقم بتنشيط المنتج على سجادة أو وسادة. تأكيد من عدم انسداد فتحة التهوية بغطاء المائدة أو السيارة. وإنما قد يتسبب ذلك في تشوب حريق.
- احرص على عدم ملامسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة حيث قد تتسير فتحات التهوية ساخنة. ولا يؤثر ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.
- قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري، فإن بدا لك تلفه أو سوء حالته، فاقفله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغيار المناسبة.
- تجنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مصدر الطاقة. قد يؤدي ذلك إلى خطير تشوب حريق.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثلج أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً للقابس ومصدر الطاقة في الحاطن والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.
- لا تتضغط بيديك أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر بشدة على اللوحة أو تقم بخدشها.

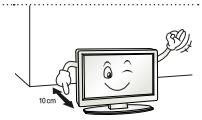


- عند تركيب الهوائي، استشر فني الخدمة المجهل. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.
- ننصح بالمحافظة على مسافة تترواح بين 2 و 7 أضعاف حجم الشاشة الفقري عند مشاهدة التلفاز.
- في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في رؤية مشوشة.
- استخدم نوع البطاريات المحددة فقط.
- فقد يؤدي ذلك إلى الحاقضرر بوحدة التحكم عن بُعد.
- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
- فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد ومن ثم تسرب السائل منها.
- البطاريات لا ينبغي أن تتعرض للحرارة المفرطة. على سبيل المثال، أحفظهم بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، الموقد المفتوح (دون غطاء) والساخنات الكهربائية.
- لا تضع البطاريات غير القابلة للشحن في جهاز شحن البطاريات.
- تأكد من عدم وجود أي أشياء بين وحدة التحكم عن بُعد والمستشعر الخاص بها.
- قد يوشك ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم عن بُعد. وفي هذه الحالة، عليك إغلاق الغرفة.
- عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزةألعاب الفيديو، تأكّد من أن الكابلات طويلة بما يكفي.
- وإلا فقد يسقط المنتج وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.
- لا قم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خلال توصيل قابس الطاقة أو فصله من مصدر الطاقة بالاحاطة (لا تستخدم قابس الطاقة كمفتاح).
- فقد يؤدي ذلك إلى عطل ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.



- إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويٍ، فاقبض كل الطاقة عن المنتج.
- يمكن أن يتسبّب تركم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق.

- يجب عدم تعريض الجهاز للتقطير أو الرش، كما يجب عدم وضع أي غرض يحتوي على السائل، كالمرهبات، على الجهاز.

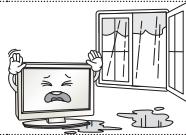

- قم بثبيت المنتج في مكان خالٍ من الموجات اللاسلكية.



- ينبغي توفير مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة للمحافظة على عدم تلامس الأول مع الثاني حتى في حالة سقوط الهوائي.
- إذا قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

- لا تقم بثبيت المنتج في أماكن كالغرف غير الثابتة أو الأسطح المنحنية. تجنب أيضاً الأماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو حيث لا يكون المنتج مدعماً بالكامل.
- وإلا فقد يسقط المنتج أو ينقلب، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف المنتج.




- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.





- إذا أردت ثبيت المنتج على الحائط، قم بتوصيل واجهة التثبيت ذات المعيار VESA (الأجزاء الإضافية) بالجانب الخالي من المنتج. عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على الحائط (الأجزاء الإضافية)، تبّه بعالية حتى لا يسقط.

- استخدم الترقيبات / الملحقات المحددة من قبل جهة الصنع فقط.

- لا تقم برش الماء على المنتج أو قم بمسحه بمادة سريعة الانشتعال (مرقق الدهان "النثر" أو البنزين). فقد يتشبّح حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
- لا تسمح بعرض المنتج للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تطرق كتلّك على الشاشة بأي شيء. قد تعرّض للإصابة أو قد يتلف المنتج.
- لا تلمس أيّاً من المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العاصف الرعدية أو البرقية. فقد تعرّض للصعق الكهربائي.
- لا تلمس مطلاً مصدر الطاقة بالحاطن عندما يكون هناك تسرب غازى، عليك فتح النوافذ وتهوية الغرفة. فقد يتشبّح حريق أو تصاب بحروق بفعل الشّرارة.
- لا تقم بفكك المنتج أو إصلاحه أو تعديله وفقاً لاقتدارك الخاص. فقد يتشبّح حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بمركز الخدمة الملحى لفحص المنتج أو معابرته أو إصلاحه.
- في حالة حدوث أيّ ما يلي، قم بفصل المنتج على الفور واتصل بمركز الخدمة الملحى.
  - تأثر المنتج بالصدمة
  - تلف المنتج
  - دخول أحسام غريبة داخل المنتج
  - صدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
 فقد يتسبّب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

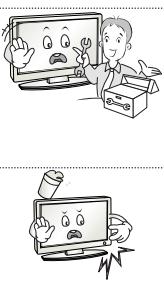

- أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من الفينيل بعيداً عن متناول الأطفال. المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حالة ابتلاعها. في حالة ابتلاعها عن طريق الخطأ، يجب المريض على التقى ونوجة إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبّب التغليف المصنوع من الفينيل بالاختناق. فابقه بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تدع الأطفال يتسلّقون التلفاز أو يتعلّقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبّب في حدوث إصابة خطيرة.
- تخلص من البطاريات بحرص لمنع الأطفال من ابتلاعها بالفم. في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم، اصطحبه إلى الطبيب على الفور.
- لا تدخل موصلات (مثل القطع المعدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال في الحاطن. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة فرّاً بعد توصيله بطرف الإدخال في الحاطن. فقد تعرّض للصعق الكهربائي. (حسب الطراز)
- لا تضع مواد سريعة الاشتعال قرب المنتج. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب الالامبلاة في التعامل مع المواد سريعة الاشتعال.
- لا تدخل الأشياء المعدنة كالعملات أو دبابيس الشعر أو عيدان الأكل أو السلك في المنتج أو المواد سريعة الاشتعال كاللورق وعيدان التفاف. يجب أن يتبّع الأطفال جيداً.

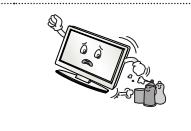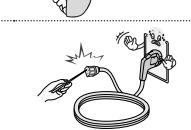

قد تحدث صدمة كهربائية أو يتسبّب حريق أو تحدث إصابات. في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج، قم بفصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.

الخطوة 1

## تعليمات الأمان

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

### تحذير!

- لا تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بعد في البيئات التالية:

- موقع يتعرض لأشعة الشمس المباشرة
- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً
- قرب مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة
- قرب طولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت
- منطقة معروضة للنطر أو الرياح
- قرب حاويات الماء كالمزهريات
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.




- لا تضع المنتج حيث قد يتعرض للغبار.

قد يؤدي ذلك إلى خطير نشوب حريق.



- بعد قابس التيار الرئيسي وسيلة فصل التيار. يجب أن يظل القابس جاهزاً للتشغيل.



- لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يدك مبللةين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طرف السلك رطباً أو يغطيه الغبار، فقم بتجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.

قد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.



- احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوعه عند توصيل أجهزة خارجية.

وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو ثلف المنتج.



- قم بثبيت كبل الطاقة بالكامل.

إذا لم يتم ثبيت كبل الطاقة تماماً، فقد ينشب حريق.



- احرص على عدم حدوث تلامس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة كجهاز التلفزة.

فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.



- لا تضع المنتج أو أشياء تعلية فوق كبلات الطاقة.

وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



- قم بثني كبل الهوائي بين داخل المبنى وخارجه لمنع تدفق الأمطار إلى الداخل.

إذا قد يتسبب الماء في إلحاق الضرر داخل المنتج وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.



- عند تثبيت تلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز من خلال تعليقه ب بواسطة كبل طاقة وكبلات إشارة متولدة من الجزء الخلفي للتلفاز.

إذا قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



- لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي واحد متعدد المنافذ.

وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.



- احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوعه عند توصيل أجهزة خارجية.

وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو ثلف المنتج.



## جدول المحتويات

<b>تخصيص إعدادات التلفاز</b>	<b>35</b>
الوصول إلى القوائم الرئيسية	35
تخصيص الإعدادات	35
- ضبط قائمة إعداد	35
- إعدادات الصورة	36
- إعدادات الصوت	38
- إعدادات الوقت	39
- إعدادات الخيارات الأخرى	40
- إعدادات القفل	40
<b>نصوص المعلومات</b>	<b>41</b>
التشغيل/إيقاف التشغيل	41
النص البسيط	41
- تحديد الصفحات	41
- برمجة زر الألوان في وضع القائمة	41
Fasttext (النصوص السريعة)	41
- تحديد الصفحات	41
- وظيفة خاصة بنصوص المعلومات	41
<b>الصيانة</b>	<b>42</b>
تنظيف التلفاز	42
- الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل	42
- سلك الطاقة	42
<b>استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>	<b>42</b>
<b>المواصفات</b>	<b>43</b>
<b>التراخيص</b>	<b>46</b>
<b> التعليمات الأمان</b>	<b>3</b>
<b>عملية التثبيت</b>	<b>8</b>
<b>الجمع والتحضير</b>	<b>8</b>
فك التغليف	8
الأجزاء والأزرار	10
حمل التلفاز ونقله	11
إعداد التلفزيون	12
- تركيب الحامل	12
الثبيت على الطاولة	13
الثبيت على الحائط	15
- توصيل حامل الرف	16
- كيفية التوصيل إلى جدران البناء	17
ترتيب الكابلات	18
<b>إجراء التوصيلات</b>	<b>19</b>
توصيل الهوائي	19
وصلة HDMI	20
وصلة المكون	20
وصلة الفيديو المركب	21
التوصيل بوحدة USB	21
التوصيل بنظام صوت	22
- اتصال ستيريو الخارجي	22
<b>وحدة التحكم عن بعد</b>	<b>23</b>
<b>مشاهدة التلفاز</b>	<b>24</b>
تشغيل التلفاز للمرة الأولى	24
مشاهدة التلفاز	24
إدارة البرامج	24
- إعداد البرنامج تلفزيونياً	24
- إعداد البرنامج بيديو	25
- تعديل قائمة البرامج	26
- تحديد برنامج في قائمة البرامج	26
استخدام خيارات إضافية	26
- ضبط نسبة الطول إلى العرض	26
- استخدام قائمة الإدخال	27
<b>الترفيه</b>	<b>28</b>
توصيل وحدات تخزين USB	28
استعراض الملفات	29
عرض الصور	30
الاستماع إلى الموسيقى	31
عرض الأفلام	32
DivX® VOD	34

العنية

### تحذير

- إذا تجاهلت رسالة التحذير، فقد تتعرض لإصابة بالغة أو حادث خطير أو حالة وفاة.

### تنبيه

- إذا تجاهلت رسالة التنبيه، قد تتعرض لإصابة طفيفة أو قد يتسبب ذلك بلاحق ضرر بالمنتج.

### ملاحظة

- تساعدك الملاحظة على معرفة المزيد حول المنتج واستخدامه بأمان. يرجى قراءة الملاحظة بعناية قبل استخدام المنتج.



دليل المالك

# تلفزيون LED

\* إن تلفاز LED من LG مزود بشاشة LCD مع إضاءة خلفية بتقنية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

LN510\*

LN511\*

LN512\*

LN513\*

LN515\*

LN49\*\*