

Manuel simplifié

Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.


Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.

MODÈLE
SK5R




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

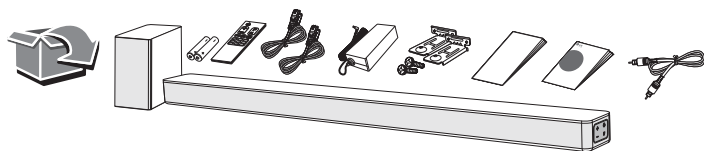

Panneau avant

Les boutons sont localisés sur le côté.




⏻ (POWER) Allume ou éteint l'unité

F (Fonction) Sélectionnez une fonction

+/- (Volume) Réglez le volume

Panneau arrière

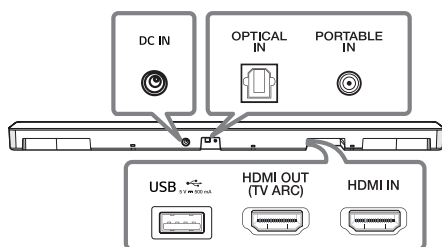

DC IN Raccordez l'adaptateur secteur

OPTICAL IN Connexion à un dispositif optique

PORTABLE IN Connexion à un dispositif portable

USB Connexion à un dispositif USB

HDMI OUT (TV ARC) Connexion à un téléviseur

HDMI IN Raccordez cette entrée à la sortie HDMI d'un périphérique

1 Connexion au caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil à proximité de la barre de son et suivez les étapes suivantes.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sans fil et de la barre de son à la prise de courant.
- 2 Allumez la barre de son :
La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.


Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses n'émet pas de son, essayez de le connecter manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
 - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil clignote rapidement. (Si la LED verte ne clignote pas, pressez et maintenez le bouton Pairing.)
- 2 Allumez la barre de son.
- 3 Le jumelage est terminé.
 - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.



Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport d'autres appareils (comme un routeur sans fil, un four à micro-ondes, etc.).

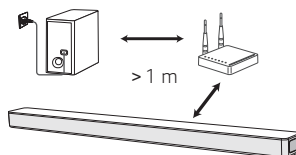


2 Connexion au téléviseur

Connectez la barre de son et le téléviseur au moyen du câble optique (A) ou de la prise HDMI ARC (B).


A Connexion optique

- 1 Connectez la barre de son au téléviseur au moyen du câble optique.
- 2 Paramétrez [Haut-parleur externe (Optique)] du menu de Réglage de votre téléviseur.

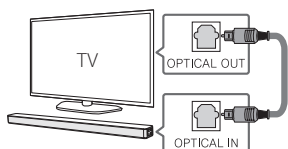

B Connexion au moyen d'un câble HDMI (ARC)


- 1 Connectez la barre de son au téléviseur au moyen du câble HDMI.
- 2 Paramétrez [Haut-parleur externe (HDMI ARC)] du menu de Réglage de votre téléviseur.

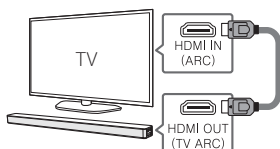

- La connexion HDMI est indisponible si votre téléviseur ne prend pas en charge HDMI ARC.
- Si l'appareil est connecté simultanément en OPTICAL et ARC, le signal ARC a la priorité.


Connexion d'un périphérique supplémentaire

- 1 Connectez le périphérique externe comme ci-après.

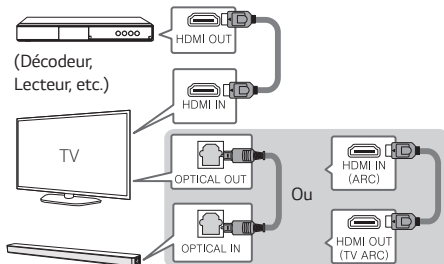

- 2 Définissez la source d'entrée en appuyant à plusieurs reprises sur la touche F de la télécommande ou de la barre de son.

Télécommande

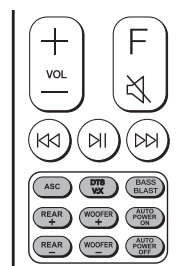

ASC/DTS V:X/BASS BLAST: sélectionnez l'effet sonore.

REAR +/-: Ajuste le niveau du son des haut-parleurs arrière. (Pour les haut-parleurs arrière)




Le réglage du volume des enceintes arrière et l'utilisation du son ambiophonique s'appliquent seulement lorsque les enceintes arrière sont connectées.

WOOFER +/-: réglez le niveau du volume du caisson de basses.

AUTO POWER ON/OFF: allumez l'appareil automatiquement par une source d'entrée.

Remplacement de la pile

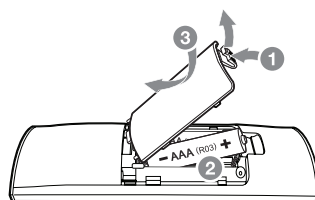

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Consommation électrique	Consultez l'étiquette principale.
Adaptateur secteur	• Modèle : DA-50F25 • Fabricant : Asian Power Devices Inc. • Entrée : 100-240 V ~ 50-60 Hz • Sortie : 25 V  2 A
Dimensions (L x P x D)	Env. 891.0 mm X 57.5 mm X 87.8 mm avec le pied
Alimentation électrique par Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	480 W RMS

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis



Son surround arrière

Kit de haut-parleurs arrière sans fil inclus pour un véritable son surround.(SPJ4-S)

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Manuel simplifié

Kit des haut- parleurs arrières sans fil (Récepteur)


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.

MODÈLE
SPJ4-S




www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



1 Connexion des enceintes arrières

! Le design et la méthode de connexion des enceintes peuvent être différentes selon les modèles.

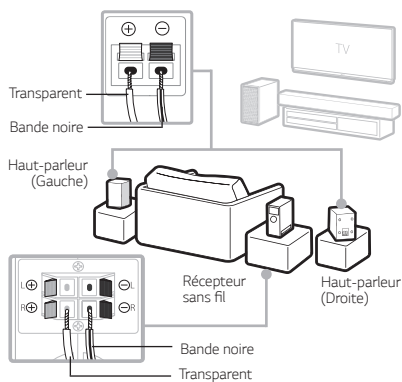

- 1 Connectez correctement les câbles des enceintes aux enceintes arrières.
- 2 Connectez le récepteur sans fil et les enceintes arrières (gris : droite, bleu : gauche) aux câbles des enceintes.
- 3 Activez la fonction Surround pour bénéficier du son avec effet surround.

2 Connexion du récepteur sans fil

- 1 Connectez le cordon d'alimentation du récepteur sans fil à la prise secteur.
- 2 Mettez l'unité principale en marche: l'unité et le récepteur sans fil seront automatiquement connectés. Le voyant jaune-vert du récepteur s'allume.

Connectez manuellement le récepteur sans fil

Si les enceintes arrières ne produisent pas de son, essayez de les connecter manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **PAIRING** à l'arrière du récepteur sans fil.
 - Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil clignote rapidement.
- 2 Allumez l'unité principale
- 3 L'appairage est terminé.
 - Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil s'allume.

Son Surround Marche/Arrêt

Lorsque vous activez la fonction surround, vous pouvez profiter d'un son surround magnifique quelle que soit les sources sonores d'entrée avec des enceintes arrières.



Par défaut, la fonction Surround est sur la position Arrêt (A) ; basculez la fonction Surround sur Marche (M) pour l'activer.

Surround en marche : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **REAR +** de la télécommande pendant environ 2 secondes.

Surround en arrêt : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **REAR -** de la télécommande pendant environ 2 secondes.

Informations supplémentaires

Caractéristiques du récepteur sans fil

Besoin en énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Dimensions (L x P x D)	Env. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

À propos du noyau de ferrite (Facultatif)

