

MUSICflow P5

Portatīvs Bluetooth skaļrunis

Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiēt šo instrukciju neskaidrību gadījumiem nākotnē.

MODEĻI

NP5550W	NP5550B	NP5550NC	NA6550WO	NA6550BR
NP5550WO	NP5550BR	NP5559NC	NA6550WL	NA6550WG
NP5550WL	NP5550WG	NA6550W	NA6550B	



Informācija par drošību



UZMANĪBU ELEKTROŠOKA RISKS NEATVĒRT



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅĒMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens simbols ar bultiņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai pakļautu cilvēkus elektriskās strāvas trieciena riskam.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt produkta darbības traucējumus.

BRĪDINĀJUMS: Šī iekārta satur magnētus, kas dažiem priekšmetiem (piem., magnētiskajām kartēm, elektrokardiostimulatoriem u.c.) var būt kaitīgi.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzdāstiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.

UZMANĪBU attiecībā uz barošanas vadu

Vairumu elektroierīču ir ieteicams novietot lokālā ķēdē.

Tas ir, vienas izejas ķēdē, kas apgādā ar jaudu tikai šo elektropreci un kurai nav papildu izejas vai sazarojuma ķēdes. Pārbaudiet tehnisko parametru lapu šajā lietošanas instrukcijā, lai iegūtu pilnīgu pārliecību. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas rozetes, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces barošanas vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvis vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur vads iziet no elektroierīces.

Kontaktdakša kalpo kā atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai.

UZMANĪBU darbinot ierīci zema mitruma apstākļos

- Ierīce zema mitruma apstākļos var radīt statisko elektrību.
- Pirms ierīces lietošanas ieteicams pieskarties kādam metāla objektam, kas vada elektrību.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā ievietošanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei. Savas drošības dēļ neņemiet ārā produktā ietvertu bateriju. Ja jums ir nepieciešams nomainīt bateriju, vērsieties pēc palīdzības tuvākajā LG Electronics servisa centrā.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



1. Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem



1. Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Nederīgo bateriju un akumulatoru izņemšana
(TIKAI produktiem ar iebūvētu akumulatoru)

Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru un vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.

Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

UZMANĪBU: Lietotājs nedrīkst nomainīt iekšējo litija bateriju, jo, darot to nepareizi, pastāv eksplozijas risks. Bateriju pret tāda paša tipa bateriju nomaina speciālists.

Atbilstības deklarācija**CE 0197**

Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V. paziņo, ka šis Portatīvais Bluetooth Skaļrunis ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ši ierīce ir 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 6 Galvenās funkcijas
- 6 Piederumi
- 6 Ievads
- 7 Galvenā iekārta
- 8 Iekārtas uzlāde
- 8 – Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana
- 8 – Uzlādes statusa pārbaude
- 9 BLUETOOTH lietotnes izmantošana
- 9 – BLUETOOTH ierīcē instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth"
- 9 – Aktivizējiet BLUETOOTH ar lietotni "Music Flow Bluetooth"

2 Darbība

- 11 Pamata darbības
- 11 – Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana
- 11 – Skaļuma regulēšanas pogas lietošana
- 11 – Vienkāršā lietošanas rokasgrāmata
- 12 BLUETOOTH® tehnoloģijas izmantošana
- 12 – BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās
- 14 Dual Play savienojums (Pēc izvēles)
- 14 – Dual Play automātisks savienojums
- 15 LG Sound Sync (TV Private Sound)
- 15 – Ar bezvadu savienojumu
- 16 Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces
- 16 Citas darbības
- 16 – Atiestatīšana
- 16 – Paziņojums par automātisko izslēgšanu

3 Problēmu novēršana

- 17 Problēmu novēršana
- 17 – Vispārējā informācija

4 Pielikums

- 18 Par LED indikatoru
- 19 Preču zīmes un licences
- 19 Iekārtas pārvietošana
- 20 Specifikācijas

1

2

3

4

Galvenās funkcijas

1 Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Nodrošina mūzikas klausīšanos no jūsu portatīvās ierīces.

LG Sound Sync

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound Sync.

Music Flow Bluetooth

Jūs varat vadīt šo iekārtu ar savu iPod touch/ iPhone/iPad vai Android ierīci, izmantojot **Bluetooth**. Šai iekārtai un jūsu ierīcei jābūt savienotām pāri **Bluetooth** izmantošanai. Apmeklējiet "Apple App Store" vai "Google Android Market (Google Play Store)" vai izmantojiet tālāk norādīto QR kodu, lai sameklētu "Music Flow Bluetooth" lietotni. Sīkāku informāciju skatiet 9. lpp.



(iOS)



(Android)

Dual Play

Jūs varat baudīt stereo efektu, izmantojot divus skaļruņus. Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešami divi skaļruņi.

Ko nozīmē LG Friends (LG Draugu) symbols?




Captain Play

LG Friends (LG Draugu) simbols nozīmē, ka ierīce ir reģistrēta kā G5 Friends (G5 Draugs).


Tas atvieglo un paātrina Jūsu rīcību, kad Jūs startējat Friends Manager (Draugu Menedžera) lietotni, automātiski instalējot un izmantojot Music Flow Bluetooth (Mūzikas Plūsmas Bluetooth) lietotni.

Piederumi

Lūdzu, pārbaudiet, vai komplektā ir iekļauti visi piederumi.

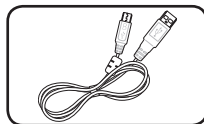

USB kabelis (1)

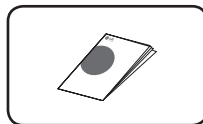

Vienkāršā rokasgrāmata (1)

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli



Piezīme


Norāda īpašās piezīmes un darbības īpašības.



Uzmanību!

Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamus nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Galvenā iekārta

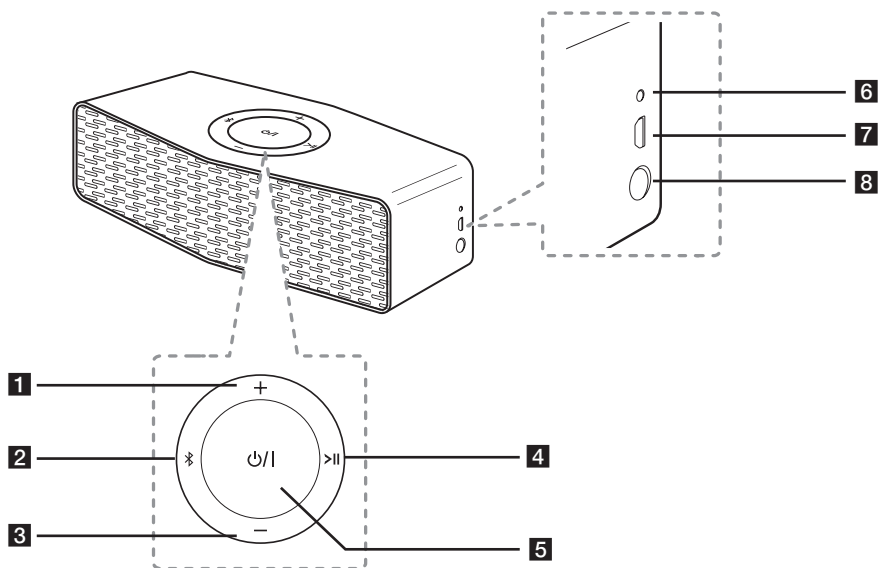

1

Darba uzsākšana

1 + : Paaugstina skaņas līmeni.

- 2**
- Savieno **Bluetooth** ierīci ar iekārtu. (Nospieš)
 - Pievieno **Bluetooth** iekārtu vairāku pāru izveidei. (Nospieš un turēt nospiestu)
 - Maina **Bluetooth** režīmu portatīvajā darbības režīmā. (Nospieš)

3 — : Samazina skaņas līmeni

- 4** >||
- Uzsāk vai aptur atskaņošanu **Bluetooth** režīmā.
 - Izslēdz skaņu Portatīvajā un LG Sound Sync režīmos.

5 : Ieslēdz/izslēdz: Nospieš un turēt nospiestu.

6 Akumulatora indikators

7 USB ports uzlādei


8 Portatīvās ierīces pieslēgvietā
Ļauj klausīties mūziku no portatīvās ierīces.

Iekārtas uzlāde

Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana

Šai ierīcei ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru, pievienojot maiņstrāvas adapteri.

1. Pieslēdziet pievienoto USB kabeli maiņstrāvas adapterim.
2. Pievienojiet USB kabeli ierīces USB portam.
3. Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri maiņstrāvas kontaktligzdai.

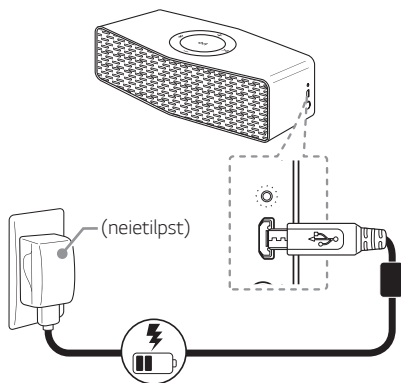

Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts uzlādes režīmā, indikatora krāsa mainās no sarkanas uz zaļu.

⚠ Uzmanību!

Maiņstrāvas adapteris komplektā nav iekļauts. Sprādziena draudu dēļ šajā skatījumā tiek rekomendēts izmantot 5 V maiņstrāvas adapteri, ko apstiprinājis LG Electronics Inc. (vairāk nekā 1,8 A). Ja neizmantošiet rekomendēto adapteri, uzlāde var nebūt pieejama vai tās laiks var atšķirties.

Uzlādes statusa pārbaude

Kad tiek pievienots maiņstrāvas adapteris, sākas akumulatora uzlāde. Ja ierīce ir ieslēgta, uzlādes statusu iespējams pārbaudīt, nospiežot pogu .

White		$\geq 60\%$
Amber		$\geq 15\%$
Amber		$< 15\%$

⚠ Piezīme

- Darbības laiks ir aptuveni 15 stundas. Atkarīgs no akumulatora uzlādes līmeņa un darbības apstākļiem.
- Ja uzlādes laikā klausīsieties mūziku, uzlādes laiks būs ilgāks.

BLUETOOTH lietotnes izmantošana

Par lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" papildina šīs iekārtas funkciju klāstu.

Lai izbaudītu vairāk funkciju un ērtāk izmantotu šo ierīci, tiek rekomendēts lejupielādēt un instalēt lietotni "Music Flow Bluetooth".

BLUETOOTH ierīcē instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth" lietotni **Bluetooth** ierīcē iespējams instalēt divos veidos.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu. Izmantojot skenēšanas programmatūru, veiciet QR koda skenēšanu.
2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
3. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai **Bluetooth** ierīce ir pievienota internetam.
- Pārbaudiet, vai **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietotne. Ja nav, lejupielādējiet no "App Store" vai "Google Play Store".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Instalējiet "Music Flow Bluetooth" lietotni, izmantojot "App Store" vai "Google Play Store"

1. Pieskarieties "App Store" vai "Google Play Store" ikonai.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi "Music Flow Bluetooth" un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiat un pieskarieties "Music Flow Bluetooth", lai uzsāktu **Bluetooth** lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.

Aktivizējiet BLUETOOTH ar lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" palīdz savienot **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth" ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Pieskarieties [Menu] un atlasiet vajadzīgo iekārtu.
3. Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par iekārtas darbību, nospiediet [Setting] un skatiet [Help].


**Piezīme**

- Lietotne Music Flow **Bluetooth** būs pieejama šādās programmatūras versijās;
Android O/S : Ver. 4.0.3 (vai jaunāka)
iOS O/S : Ver. 6.0 (vai jaunāka)
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties.
- Pat pēc savienojuma izveidošanas ar lietotni "Music Flow Bluetooth" mūzika, iespējams, skanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā mēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz.
- Ja izmantosiet citas lietotnes vai "Music Flow Bluetooth" lietošanas laikā manīsiat **Bluetooth** ierīces iestatījumus, lietotne "Music Flow Bluetooth" var darboties nepareizi.
- Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas pareizi, pārbaudiet **Bluetooth** ierīci un lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
- Atkarībā no viedierīces operētājsistēmas "Music Flow Bluetooth" darbībā ir dažas atšķirības.
- Pat ja **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts, jūs varat izmantot lietotni "Music Flow Bluetooth", kad maināt funkciju.

Pamata darbības


Skaļuma regulēšanas pogas lietošana

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana

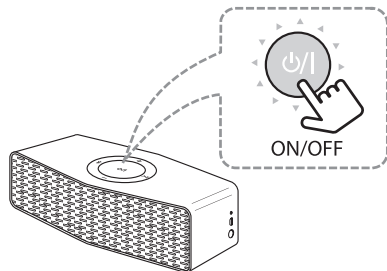

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospieš un turēt nospiešu pogu **⏻/⏻**.

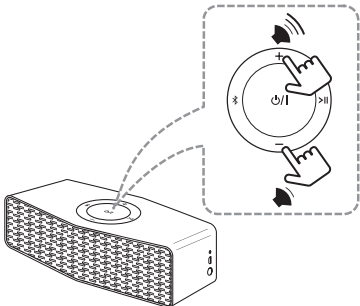

Jūs varat mainīt skaļuma līmeni.



Piezīme

Ja tiek mēģināts pārsniegt minimālo un maksimālo skaņas līmeni, iekārtā atskan signāls.

Vienkāršā lietošanas rokasgrāmata

Funkcija	Kā	LED un skaņas statuss
Ieslēgšana/izslēgšana	Nospieš un turēt nospiešu pogu ⏻/⏻ .	⏻/⏻ poga divas reizes nomirgo, skanot skaņai.
Bluetooth savienošana pārī	Kad 🔗 poga mirgo baltā krāsā, izvēlieties LG Music Flow P5 (XX) viedierīces ierīču sarakstā.	🔗 poga nemaina balto krāsu, skanot skaņai.
Atskaņot / Pauze	Nospieš > .	-
Skaļuma regulēšana	Nospieš + vai - .	-
Pāriet uz priekšu	Divas reizes nospieš > .	-
Pāriet atpakaļ	Trīs reizes nospieš > .	-
Vairāku pāru veidošana	Nospieš un 2 sekundes turēt nospiešu 🔗 , lai pievienotu citu Bluetooth ierīci.	🔗 poga nemaina balto krāsu, skanot skaņai.
Inicilizēšana	Nospieš un 10 sekundes turēt nospiešu 🔗 .	🔗 , ⏻/⏻ un > pogas nomirgo divas reizes un tad poga 🔗 mirgo baltā krāsā.

BLUETOOTH® tehnoloģijas izmantošana

Par BLUETOOTH

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumiem.

Citu elektronisko vīļņu dēļ vai pievienojot **Bluetooth** citās telpās, var rasties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Ja mobilajā tālrunī ir **Bluetooth** bezvadu tehnoloģija, to var lietot ar Cascade, ja savienojums ticis izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces: mobilais tālrunis, MP3, klēpjadators, plaukstdators utt.

BLUETOOTH profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

- A2DP (Papildu audio izplatīšanas profils)
- Codec : SBC, AAC

BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās

Iekārtas un BLUETOOTH ierīces savienošana pāri

Pirms savienošanas pāri pārliecinieties, ka **Bluetooth** funkcija jūsu **Bluetooth** ierīcē ir ieslēgta. Skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošana pāri, nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Ieslēdzot ierīci, poga  mirgo baltā krāsā.
2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanu pāri. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** ierīces displejā var parādīties saraksts ar atrastajām ierīcēm atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG Music Flow P5(xx)".
3. Izvēlēties "LG Music Flow P5(xx)".

! Piezīme

- XX ir divas pēdējās **Bluetooth** adreses zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārta **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG Music Flow P5 (08)" savā **Bluetooth** ierīcē.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pāri veidi. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.
- Šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 2 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot iepriekš aprakstīto metodi.
- Vairāku savienojumu pāri izveidošanu atbalsta tikai Android vai iOS ierīces. (Vairāku savienojumu pāri izveidošana var netikt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām.)
- Pārvietojamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piem.: Dongle utt.) neatbalsta vairāku savienojumu pāri izveidošanu.


4. Kad šī iekārta tiek veiksmīgi savienota ar **Bluetooth** ierīci, mirgojošās pogas nemaina balto krāsu un atskan signāls.
5. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu **Bluetooth** ierīcē, skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, cik vien tuvu iespējams, un jāsiglabā šis attālums. Tomēr tas var nedarboties tālāk aprakstītajos gadījumos:
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Pat ja šī iekārta ir savienota ar līdz 2 **Bluetooth** ierīcēm, jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no savienotajām ierīcēm.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt pārtraukta skaņas atskaņošana.
- Jūs nevarat kontrolēt **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.
- Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot tālruni, MP3, klēpj datoru utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiks pārtraukts, izslēdzot iekārtu, vai gadījumā, ja **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir pārtraukts, atkārtoti savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci utt.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.

Dual Play savienojums (Pēc izvēles)

Jūs varat baudīt stereo efektu, izmantojot divus skaļruņus. Lai klausītos stereo kvalitātē, ir nepieciešami divi skaļruņi.

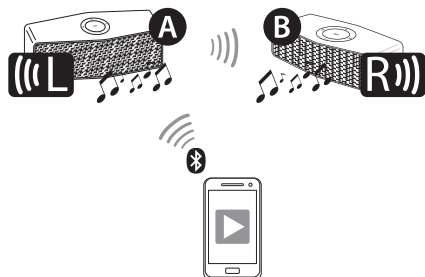

1. Savienojiet **A** skaļruņi ar **Bluetooth** ierīci.
2. Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiešanas katru skaļruņa pogas kā norādīts tālāk.
 - **A** skaļrunis: **⌘**, **+** poga
 - **B** skaļrunis: **⌘**, **-** poga
 - Atskan signāls, un **⌘** pogas ātri mirgo baltā krāsā.
3. Ja tiek pievienoti divi skaļruņi, mirgojošās **⌘** pogas nemaina balto krāsu un atskan signāls. Ja ierīces nespēj viena otru identificēt, atgriezieties pie 1. soļa un mēģiniet vēlreiz.

Dual Play automātisks savienojums

Dual Play režīmā izslēdzot un ieslēdzot ierīci, skaļruņi automātiski saglabā Dual Play režīmu.

- Ieslēdziet divus skaļruņus un pagaidiet, līdz tiek pabeigta Dual Play savienojuma izveide.
- Dual Play pievienošanai nepieciešamas ne vairāk kā 30 sekundes.

! Piezīme

- Ja izmantojat **Bluetooth** ierīci ar sargspraudni, funkciju Dual Play nav iespējams izmantot.
- Jūs nevarat izmantot funkciju Dual Play portatīvās ievades režīmā.
- Kad lietojat funkciju Dual Play, vairāku savienojumu pāri izveidošana netiek atbalstīta.
- Kad tiek apstrādāts Dual Play savienojums, nav iespējams meklēt iekārtas citās **Bluetooth** ierīcēs.
- Kad pārtraucat Dual Play savienojumu, vēlreiz nospiediet un turiet nospiešanas viena skaļruņa pogas. (**⌘**, **+** vai **⌘**, **-**)
- Kad lietojat funkciju Dual Play, jūs varat vienlaicīgi regulēt gan **A** gan **B** skaļruņa skaņu.
- Kad starp diviem skaļruņiem izveidots savienojums, izmantojot Dual Play, abu skaļruņu savienojumi ar citām ierīcēm tiek pārtraukti, izņemot skaļruņi, kas tika pēdējais pievienots **A** skaļrunim.
- Funkcijas Dual Play izmantošana ir iespējama tikai ar šīm iekārtām, un tā nav pieejama citos sērijas Music Flow produktos.
- Lai Dual Play režīmā nomainītu **Bluetooth** ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešanu **⌘**, lai atvienotu esošo **Bluetooth** ierīci un pievienotu nepieciešamo **Bluetooth** ierīci.
- Dual Play režīmā varat savienot tikai **A** skaļruņi un **Bluetooth** ierīci.
- Funkcija Dual Play tiek atbalstīta tikai Android vai iOS ierīcēs.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci utt.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Izmantojot Dual Play režīmu, pēc iespējas samaziniet attālumu starp skaļruņiem.
- Atkarībā no tīkla vides Dual Play darbībā var rasties traucējumi.

LG Sound Sync (TV Private Sound)



Izmantojot LG Sound Sync, ar sava televizora tālvadības pulti varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas. Šī iespēja ir saderīga tikai ar LG TV, kur iespējams izmantot LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka jūsu televizora ekrānā parādās LG Sound Sync logotips.

Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma palielināšana/samazināšana, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet televizora lietošanas instrukcijā.

Atkarībā no aprīkojuma iespējām izveidojiet vienu no šādiem savienojumiem.

! Piezīme

- Ja savienojums nedarbojas, pārbaudiet televizora un barošanas stāvokli.
- Lietojot LG Sound Sync, pārbaudiet iekārtas stāvokli un savienojumus zemāk norādītajos gadījumos.
 - Iekārtas izslēgšana.
 - Funkciju maiņa.
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana traucējumu vai attāluma dēļ.
- Šīs iekārtas izslēgšanās laiks mainās atkarībā no jūsu televizora, ja AUTO POWER funkciju iestatāt uz ON.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē mainās atkarībā no jūsu televizora modeļa.

Ar bezvadu savienojumu


1. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu / I (Barošana).
2. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu, izmantojot šo iekārtu:
TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Nospiediet un vienlaicīgi turiet nospiestas pogas , , līdz dzirdat signālu. mirgo dzeltenā krāsā. Ja izveidots savienojums, dzeltenā krāsā nemainās.

! Piezīme

- Ja izslēdzat ierīci, LG Sound Sync (bezvadu) savienojums tiek pārtraukts. Lai atkal izmantotu šo funkciju, atkārtoti jāizveido savienojums starp televizoru un iekārtu.
- Jūs varat atslēgt skaņu, nospiežot .

Mūzikas klausīšanās no ārējās ierīces

Ierīci var izmantot, lai atskaņotu mūziku no visdažādākajām ārējām ierīcēm.

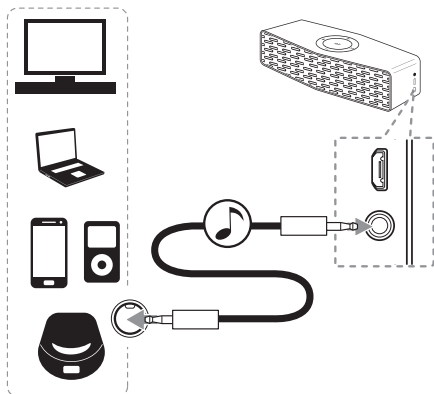

1. Pievienojiet ārējo ierīci šīs iekārtas portatīvo ierīču pieslēgvietai.
2. Ieslēdziet ierīci, nospiežot un turot nospiestu pogu  / I.
3. Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.




Piezīme

- Kad pievienojat portatīvās ierīces kabeli, funkcija tiek automātiski nomainīta uz portatīvās ievades režīmu.
- Jūs varat atslēgt skaņu, nospiežot **>||**.

Citas darbības

Atiestatīšana

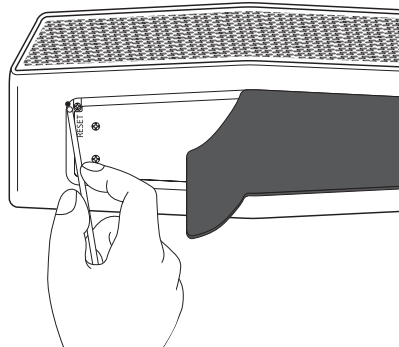

Ja darbības traucējumu dēļ iekārta nobloķējas, noņemiet gumijas uzmvu un nospiediet atiestatīšanas pogu, izmantojot, piemēram, tievu saspraudi. Tad iekārta tiek pilnībā izslēgta.

Paziņojums par automātisko izslēgšanu

Kad iekārta ir BT/LG Sound Sync režīmā un mūzika netiek atskaņota 20 minūtes vai arī ierīce ir portatīvās ievades režīmā un 6 stundas nenotiek darbības ar pogām, iekārta automātiski izslēdzas.

Problēmu novēršana

Vispārējā informācija

Problēma	Cēlonis un labojums
Nav strāvas.	- Izlādējies akumulators. Uzlādējiet akumulatoru. - Pieslēdziet ierīci barošanas avotam ar maiņstrāvas adapteri.
Nav skaņas vai skaņa ir izkropļota.	- Iekārtai vai jūsu viedierīcei ir uzstādīts minimālais skaļums. Pārbaudiet un noregulējiet iekārtas vai Bluetooth ierīces skaļumu. - Ja lietojat ārējo ierīci lielā skaļumā, skaņas kvalitāte var pasliktināties. Samaziniet ierīču skaļumu. - Ja lietojat ierīci citiem mērķiem, izņemot mūzikas klausīšanos, skaņas kvalitāte var būt zemāka vai iekārtas darbība var tikt traucēta.
Bluetooth savienojums pāri nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth savā Bluetooth ierīcē un mēģiniet izveidot savienojumu pāri no jauna. - Pārlicinieties, ka Bluetooth ierīce ir ieslēgta. - Novāciet šķēršļus starp Bluetooth iekārtu un ierīci. - Jūsu ierīces un viedtālruna savienošana pāri ir atkarīga no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides. - Izmantojot Bluetooth, iespējams, nevarēsiet aktivizēt lietotni "Music Flow Bluetooth". Lai varētu pareizi izmantot lietotni "Music Flow Bluetooth", atvienojiet iepriekš pievienoto Bluetooth ierīci. - Ja Bluetooth ierīce jau ir pievienota citai iekārtai, kā pirmo pārtrauciet šo Bluetooth savienojumu. Tad varēsiet pārvaldīt savu iekārtu, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth". - Atkarībā no Bluetooth ierīces, lietotnes "Music Flow Bluetooth" darbība var būt ierobežota vai tā var nedarboties vispār. - Jūsu izveidotais savienojums var tikt pārtraukts, ja izvēlēsieties citu lietotni vai mainīsiet pievienotās ierīces iestatījumus, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth". Šādā gadījumā pārbaudiet savienojuma statusu.
Ierīcei ir darbības traucējumi.	- Ja akumulators ir bijis pilnībā izlādējies, saglabātā Bluetooth informācija var tikt izdzēsta. Iepriekšējie iestatījumi var netikt saglabāti, ja iekārtai tiek atslēgta strāvas padeve. - Darbības traucējumu gadījumā akumulatora indikators pārmaiņus mirgo baltā un dzeltenā krāsā. Lūdzu, lietojiet ierīci atbilstošā vietā, kur temperatūra vai gaisa mitrums nav pārāk augsts vai zems. - Pārslodzes gadījumā visi LED indikatori saglabā balto krāsu. Lūdzu, izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.
Iepriekš minētais problēmu neatrisina.	Nospiediet atiestatīšanas pogu, izmantojot mailu priekšmetu, piemēram, zīmuli.

Par LED indikatoru

Vispārējā informācija

Akumulatora indikators maina krāsu no sarkanas uz zaļu.	Notiek uzlāde ➡ Pilnībā uzlādēts
🔌 / I mirgo baltā krāsā, skanot skaņai.	Ierīce ir ieslēgta.
🔌 / I mirgo dzeltenā krāsā, skanot skaņai.	Akumulators ir izlādējies. (Ātri mirgo)
Akumulatora indikators ātri mirgo sarkanā un zaļā krāsā.	Iekārta darbojas nepareizi. Kādu brīdi paturiet iekārtu istabas temperatūrā (5 - 35 °C) un mēģiniet vēlreiz.

Bluetooth

✳ mirgo baltā krāsā vai nemaina krāsu, skanot skaņai.	Mirgošana: meklē Bluetooth ierīci Nemaina krāsu: Bluetooth ierīce ir savienota.
---	--

Dual Play un Sound Sync

✳ ātri mirgo baltā krāsā, skanot skaņai. (✳ divos skaļruņos)	Gaida Dual Play savienojumu
✳, mirgo dzeltenā krāsā, skanot skaņai.	Gaida Sound Sync

Dual Play un Sound Sync

> II mirgo baltā krāsā.	Klusuma režīms (Portatīvs)
-------------------------	----------------------------

Preču zīmes un licences



Bluetooth bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas nodrošina radiosarus starp elektroniskām ierīcēm līdz 10 metru attālumā.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot

Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Ja mobilajā tālrunī ir **Bluetooth** bezvadu tehnoloģija, to var lietot ar Cascade, ja savienojums ticis izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

Vārda **Bluetooth** grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics tos izmanto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo iepakojumu un materiālus. Ja iekārtu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Neizmantojiet gaistošus šķīdumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiēt gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgāku laiku periodu.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ļoti netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Jaudas prasības	5 V  1,8 A (maiņstrāvas adapteris) Iebūvēts uzlādējams akumulators
Patērētā jauda	9 W
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Neto svars (aptuveni)	0,47 kg
Darbības temperatūra	5 °C līdz 35 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 60 %

Ievades	
PORT. IN	0,65 Vrms (3,5 mm stereo ligzda)
USB	Mikro USB ports akumulatora uzlādēšanai

Skaļruņi	
Tips	Iebūvēts
Nominālā pretestība	4 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	10 W
Maksimālā pievadāmā jauda	20 W

Akumulators	
Akumulatora kapacitāte	2100 mAh
Darbības laiks	Apm. 15 stundas. Atkarīgs no akumulatora uzlādes līmeņa un darbības apstākļiem.

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

