LED TV*
PANDUAN PENGGUNA

Keamanan dan Petunjuk

* Peringatan
TV LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang

Nomor Model :

OLED55B6PSA
OLED65B6PSA
OLED77B6PSA
OLED83B6PSA
OLED42C6PSA
OLED48C6PSA
OLED55C6PSA
OLED65C6PSA
OLED77C6PSA
OLED83C6PSA
OLED65G6PSA
OLED77G6PSA

Nomor Pendaftaran :
- PMKG.481.12.2025

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.23 ACD & 31 ABCD,
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Lokasi Pabrik :
Kawasan Industri MM2100 Blok G, Jl. Bali,
Desa/Kelurahan Gandamekar, Kec. Cikarang Barat,
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Model dan nomor seri produk terdapat di bagian belakang dan satu sisi produk. Catat di bawah ini jika Anda membutuhkan layanan.

Model ____________________

Serial No. ____________________

MFL058138032603REV00

Tata cara untuk membuka kemasan dan perakitan TV

Scan di sini

lalu ketik Nomor Model

BAHASA INDONESIA

Sebelum membaca manual ini

- Baca manual ini dengan saksama sebelum mengoperasikan TV Anda, dan simpan untuk referensi di masa mendatang.
- Di situs web Anda dapat mengunduh manual termasuk pemasangan, penggunaan, pemecahan masalah, spesifikasi, lisensi dll. dan melihat isinya di PC atau perangkat seluler Anda.
- **Panduan Pengguna :** Untuk informasi lebih lanjut tentang TV ini, baca PANDUAN PENGGUNA yang disertakan dalam produk. (Tergantung model)
  - ⊕ : Ikon ini menunjukkan bahwa aplikasi mungkin berbeda tergantung pada model yang tercantum dalam Panduan Penyiapan Cepat (Quick Setup Guide).

Pembelian Terpisah

- Item pembelian terpisah dapat diubah atau dimodifikasi untuk peningkatan kualitas tanpa pemberitahuan apapun. Hubungi dealer Anda untuk membeli barang-barang ini. Perangkat ini hanya berfungsi dengan model tertentu.
- Nama model atau desain dapat diubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, keadaan atau kebijakan produsen.
- Kabel untuk menghubungkan antena dan perangkat eksternal harus dibeli secara terpisah.

✓ Catatan

- Spesifikasi produk atau isi manual ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena peningkatan fungsi produk.
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung pada modelnya.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.

www.lg.com

Hak cipta © 2026 LG Electronics Inc.
Semua Hak cipta Dilindungi.

Peringatan! Instruksi keselamatan

PERHATIAN
RISIKO SENGATAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA

PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN LEPAS COVER (ATAU PENUTUP BELAKANG). TIDAK ADA BAGIAN DALAM YANG DAPAT DIPERBAIKI PENGGUNA. RUJUK KE PETUGAS LAYANAN YANG BERKUALIFIKASI.

⚠ Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya "tegangan berbahaya" yang tidak terinsulasi dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.

⚠ Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna untuk adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting dalam literatur yang menyertai perlengkapan.

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

- UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAUHKAN LILIN ATAU BARANG LAINNYA DENGAN API TERBUKA DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
- **Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut :**
  - Lokasi yang terkena sinar matahari langsung.
  - Daerah dengan kelembapan yang tinggi seperti kamar mandi.
  - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
  - Dekat dengan dapur atau pelembap udara di mana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
  - Area yang terkena hujan dan angin.
  - Jangan sampai terkena tetesan atau percikan dan jangan letakkan benda-benda seperti vas, cangkir, dll. pada atau di atas peralatan (mis., pada rak di atas unit).
  - Dekat benda mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau memaparkan TV langsung ke AC.
  - Jangan memasang di tempat terlalu berdebu.

Karena hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik,pembakaran/ledakan, malfungsi atau deformasi produk.

- **Ventilasi**
  - Pasang TV Anda di tempat yang ada ventilasi. Jangan pasang di ruang tertutup seperti rak buku.
  - Jangan memasang produk di karpet atau bantal.
  - Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lainnya saat unit terpasang.
- Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Saat menonton TV dalam waktu lama ventilasi mungkin sangat panas.
- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, terhimpit, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan steker, stopkontak dinding, dan bagian di mana kabel terhubung pada produk.
- Jangan pindahkan TV saat kabel daya terpasang.
- Jangan gunakan kabel daya yang rusak atau longgar.
- Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel TV.
- Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak AC yang sama karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

- **Memutus Perangkat dari Daya Utama**
  - Steker daya adalah perangkat pemutus. Jika terjadi keadaan darurat, steker daya harus tetap mudah diakses.
- Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel ke TV. Jika tidak, TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius.

- **Pemasangan Antena Luar** (Bisa berbeda tergantung negara):
  - Jika antena luar terpasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah ini. Sistem antena luar tidak boleh ditempatkan di sekitar saluran daya atau lampu listrik atau sirkuit daya lainnya, atau di mana antena bisa bersentuhan dengan saluran atau sirkuit daya tersebut karena kematian atau cedera serius dapat terjadi.
    Pastikan sistem antena dibumikan untuk memberikan perlindungan terhadap lonjakan tegangan dan penumpukan muatan statis.
- Jangan sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke TV dan stopkontak dinding. Jika tidak diamankan, kerusakan pada steker dan stopkontak dapat terjadi dan dalam kasus yang ekstrim kebakaran dapat terjadi.
- Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing dimasukkan ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.

- **Jika terjadi hal berikut, cabut produk segera dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
  - Produk telah rusak.
  - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel daya atau TV).
  - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari TV.
  - Saat badai petir atau bila tidak terpakai untuk jangka waktu yang lama.

  Bahkan saat TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol, sumber daya AC tetap terhubung ke unit jika tidak dicabut.
- Jangan gunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat TV (misalnya raket nyamuk). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal Anda untuk perbaikan. Modifikasi yang tidak sah bisa membatalkan wewenang pengguna mengoperasikan produk ini.
- Gunakan hanya aksesori resmi yang disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, malfungsi, atau kerusakan produk.
- Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Tangani adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau terbentur. Benturan dapat merusak adaptor.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sentuh TV dengan tangan basah. Jika steker daya basah atau ditutupi debu, keringkan steker daya sepenuhnya atau bersihkan debu.

- **Baterai**
  - Simpan aksesori (baterai, dll.) di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak.
  - Jangan ada korsleting, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai tidak boleh terkena panas yang berlebihan.
  - Perhatian : Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

- **Perpindahan**
  - Saat memindahkan, pastikan produk dimatikan, dicabut, dan semua kabel telah dilepas. Hal ini mungkin dibutuhkan 2 atau lebih orang untuk membawa TV yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi beban pada panel depan TV. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.
- Jauhkan bahan anti-kelembapan kemasan atau plastik kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar.
- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam seperti paku, pensil atau pena, atau menggores panel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.

- **Pembersihan**
  - Saat membersihkan produk dan komponennya, cabut kabel daya dan gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke TV. Jangan membersihkan TV Anda dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, pengharum ruangan, insektisida, pelumas, wax (mobil, industri), abrasif, tiner, benzena, alkohol dll., karena dapat merusak produk dan/atau panelnya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

Tindakan Pencegahan untuk Melindungi Layar TV OLED

Tidak Seperti LED/LCD, TV OLED menghasilkan gambar yang memancarkan cahaya untuk setiap piksel, untuk mencapai warna hitam yang sempurna dan menghasilkan gambar yang jelas tanpa kabur.
Dikarenakan sifat bahan organik yang digunakan untuk mencapai kualitas gambar resolusi tinggi, layar OLED umumnya mengalami retensi gambar, yang dapat menjadi fenomena berkepanjangan. Fenomena ini dialami semua panel OLED, dan walaupun mode gambar yang direkomendasikan dapat meminimalkan retensi gambar, teknologi saat ini tidak dapat sepenuhnya mencegah hal ini terjadi.
Menampilkan gambar yang sama dalam waktu lama atau berulang kali dapat menyebabkan retensi gambar di layar, hal ini merupakan fenomena umum pada produk panel OLED karena sifat produk. Produk ini memiliki fitur perlindungan layar bawaan. Hindari menampilkan gambar yang cenderung menyebabkan retensi gambar, dan ikuti rekomendasinya.

Gambar yang cenderung menyebabkan retensi gambar

- Gambar dengan area hitam di bagian atas dan bawah dan/atau di sisi kiri dan kanan layar.
- Gambar dengan rasio aspek 4:3 atau 21:9
- Gambar yang diam dalam waktu lama, seperti nomor program, logo stasiun, ikon konsol permainan, menu pada set-top box, dll.
- Gambar diam lainnya atau gambar yang ditampilkan berulang kali.

Menjalankan [Pixel Cleaning] untuk melidungi Layar TV OLED

TV OLED dilengkapi dengan fitur pembersihan piksel untuk memeriksa status layar dengan sendirinya dan mencegah retensi gambar yang meninggalkan gambar di layar. Fitur ini secara otomatis menghitung waktu eksekusi optimal berdasarkan akumulasi waktu menonton dan secara otomatis menghitung waktu eksekusi optimal berdasarkan akumulasi waktu menonton dan secara otomatis dijalankan saat TV dimatikan. Saat fitur ini berjalan, garis horizontal mungkin muncul di bagian atas dan bawah layar. Fitur pembersihan piksel berfungsi saat produk terhubung ke kabel daya dan daya utama.

Rekomendasi untuk Meminimalkan Jejak Gambar

Nonaktifkan menu pengaturan perangkat, seperti set-top box, agar tidak ditampilkan di layar dalam waktu yang lama.

✓ Catatan

- Ketika layar menampilkan satu gambar tetap untuk waktu yang lama, kecerahan layar akan secara otomatis dikurangi dan kemudian dikembalikan setelah konten layar berubah. Ini adalah fungsi normal untuk meminimalkan retensi gambar.

Instalasi

Mengangkat dan Memindahkan TV

Baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk keamanan pemindahan terlepas dari jenis dan ukurannya.

- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau material pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.
- Pegang bagian samping dan bawah TV dengan erat. Pastikan untuk tidak menyentuh bagian transparan, speaker atau area kisi-kisi speaker.
- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV, jangan biarkan TV terkena guncangan atau getaran yang berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak ke atas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan memberikan beban berlebihan sehingga menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, berhati-hatilah agar tidak merusak tombol yang menonjol.

⚠

- Hindari menyentuh layar setiap saat, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Saat memasang dudukan ke TV, letakkan layar menghadap ke bawah di atas meja beralaskan bantalan atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.

Memasang TV pada Meja

1. Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.
   - Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik. (Tergantung model)
2. Hubungkan kabel daya pada stopkontak dinding.

⚠

- Jangan menggunakan zat asing (minyak, pelumas, dll.) ke bagian sekrup ketika merakit produk. (Hal tersebut dapat merusak produk.)
- Jangan gunakan barang yang tidak disetujui untuk memastikan masa pakai produk dan keselamatan.
- Kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan barang yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi pabrik.
- Jika Anda memasang TV pada dudukan, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Jika tidak, produk dapat jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.
- Saat memasang dudukan, pastikan semua sekrup yang disediakan telah terpasang. Jika sekrup tidak dikencangkan sepenuhnya, produk dapat miring atau terbalik, yang mengakibatkan kerusakan. Mengencangkan sekrup dengan kekuatan yang berlebihan dapat menyebabkan sekrup terlepas karena abrasi pada sambungan sekrup.
- Saat memasang di atas kabinet atau rak menggunakan stand, pastikan lebarnya lebih besar daripada lebar TV. (Tergantung model)
- JIka TV ditempatkan pada stand, layar mungkin sedikit miring ke belakang. Jika stand tidak rata karena ada benda di bawahnya atau tidak berada di permukaan yang datar, produk dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk. (Tergantung model)
- Jika televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut :
  - Menggunakan kabinet atau dudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
  - Gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
  - Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
  - Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada penyangga yang sesuai.
  - Tidak meletakkan televisi di atas kain atau material lain, yang diletakkan di antara televisi dengan furnitur penyangga.
  - Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk meraih televisi dan pengontrolnya.
- Jika ada masalah dengan penyetelan sudut putar, angkat produk sedikit dan letakkan kembali. (Tergantung model)

Mengamankan TV pada dinding

1. Masukkan dan kencangkan mata-baut, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.
   - Jika terdapat baut pada posisi untuk mata baut, lepaskan terlebih dahulu.
2. Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket di dinding dan mata-baut pada belakang TV.
3. Hubungkan mata-baut dan braket dinding menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.
   - Gunakan dinding dan kabinet yang cukup besar dan kuat untuk menyangga TV dengan aman.
   - Braket, baut, dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari dealer terdekat.

Stand (Pembelian Terpisah)

Model ini dilengkapi dengan braket penyangga dinding ramping bawaan. Jika Anda ingin memasang stand, Anda dapat membelinya secara terpisah melalui toko penjualan TV LG atau toko resmi LG secara online. (Hanya untuk model yang sudah termasuk braket penyangga dinding)

(Tergantung model)

Stand	Model
SA-G5SN55	OLED55G6*
SA-G5SN65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97/SA-G5DT97	OLED97G6*

Memasang TV pada Dinding

Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasangkan penyangga dinding ke dinding yang kuat, dan tegak lurus dengan lantai. Jika anda memasangkan TV pada material dinding yang lain, silahkan hubungi personel yang berkualifikasi. LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh personel profesional berkualifikasi. Kami menyarankan menggunakan braket penyangga dinding LG. Braket LG mudah untuk bergerak dengan kabel yang terhubung. Jika Anda tidak menggunakan braket LG, mohon gunakan braket penyangga dinding di mana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk memberikan koneksi ke perangkat eksternal. Disarankan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang tetap braket dinding.

⚠

- Mintalah pemasangan produk dilakukan oleh teknisi profesional yang ditunjuk oleh toko.
  Pemasangan oleh seseorang selain teknisi profesional sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan cedera.
- Jangan memasang produk di tempat yang tidak stabil atau tidak mampu menahan bobotnya.
  Jika lokasi pemasangan tidak memiliki kekakuan yang memadai, produk dapat jatuh dan menyebabkan cedera.
- Lepaskan stand sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan kebalikan dari cara pemasangan.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang sekrup dan braket penyangga dinding, lihat Pembelian terpisah.
- Jika Anda berniat memasang produk ke dinding, pasang penyangga standar VESA (bagian opsional) ke belakang produk. Saat Anda memasang set menggunakan braket penyangga dinding (bagian opsional), pasang dengan hati-hati agar jangan sampai terjatuh.
- Saat memasang TV di dinding, pastikan tidak memasang TV dengan menggantungkan kabel daya dan kabel sinyal pada bagian belakang TV.
- Jangan memasang produk ini di dinding jika bisa terkena minyak atau kabut minyak. Hal ini dapat merusak produk dan menyebabkannya jatuh.
- Saat memasang Full Contact Braket Penyangga Dinding, TV mungkin tidak menempel dengan kuat pada dinding karena kondisi tertentu pada dinding.

Tindakan Pencegahan Keselamatan

(Hanya untuk model yang sudah termasuk braket penyangga dinding)

- Jangan menggantung pada produk atau memberikan benturan keras setelah pemasangan.
  Tindakan tersebut dapat menyebabkan produk jatuh dan mengakibatkan cedera.
- Saat memasang produk di dinding, jangan menggantungkan kabel daya atau kabel sinyal dari bagian belakang TV.
  Hal tersebut dapat merusak kabel dan mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan pada produk.
- Pastikan untuk mengenakan sarung tangan kerja saat memasang produk.
  - Melakukan pemasangan tanpa pelindung tangan dapat menyebabkan cedera.
- Pastikan pemasangan atau penyesuaian tinggi produk dilakukan oleh setidaknya dua orang.
  Mencoba melakukan pemasangan atau penyesuaian sendiri dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk.
- Pastikan dinding tersedia sebelum melanjutkan proses pemasangan. Gunakan angkur dan sekrup yang disertakan bersama produk.
  Penggunaan angkur atau sekrup yang tidak resmi mungkin tidak dapat menopang bobot produk dan dapat menimbulkan risiko keselamatan.
  (Hanya untuk model yang sudah termasuk stand putar)

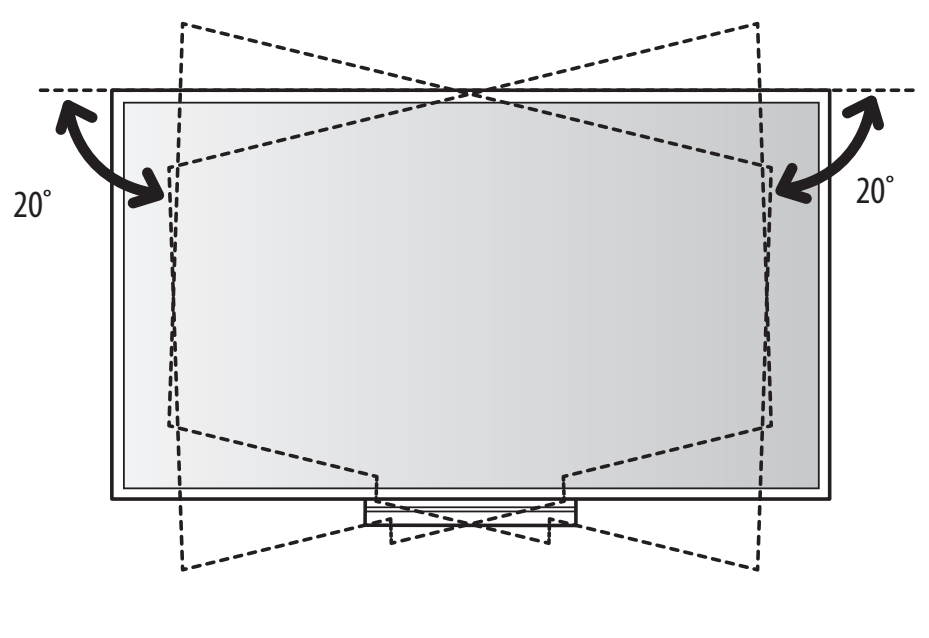

Kartu Garansi

Layanan Konsumen
(Customer Information Center)
☎ 1500-140

Jaringan Layanan dan Informasi LG Electronics Service Indonesia

Aceh	: Jl. Timun No. 75D Kel. Lamseupeng Kec. Leungbata, Kota Banda Aceh
Ambon	: Jl.Wolter Mongisidi Depan Kantor Statistik Passo Ambon
Balikpapan	: Jl. Guntur Damai No. 37A Rt. 56 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah
Bandung	: Jl. Peta Komp. Kopo Plaza Blok A No. 24, Bandung
Bangka	: Jl. Soekarno-Hatta ruko pemkot no. 01, Kel. Semabung baru kec. Girimaya pangkalpinang, Bangka
Banjarmasin	: Jl.Gatot Subroto No. 17L RT. 029 Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Batam	: Jl. Ahmad Yani, Komplek Pertokoan Anggrek Sari Alexandria, Blok B8 No. 56 Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota
Bekasi	: Jl. A. Yani Komp. Commercial Center Blok B No. 26, Kayu Ringin, Bekasi
Bogor	: Ruko Grand Bubulak No. 3 Jl. H. Encep Nawasi Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat (Pertigaan CIFOIR sebelah Indomart)
Bukit Tinggi	: Jl. M Yamin No. 66 b Aur Atas, Simp 4 lampu merah, Depan Mesjid Jamik Bukit Tinggi Sumatera Barat
Cilegon	: Pondok Cilegon Indah Blok B18 No. 11 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota, Cilegon
Cirebon	: Jl. Brigjen Dharsono By Pass, Ruko Permata Hijau No. 9 Kelurahan Sunyaragi Cirebon
Denpasar	: Jalan Cargo No. 60, Denpasar Barat, Bali
Dumai	: Jl. Ombak No. 29 (samping Gg. Murni I), Dumai
Gorontalo	: Jl. Dewi Sartika No. 21 Kec. Limba UI Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
Jakarta	: 1. Jl. RS. Fatmawati Raya No. 1 Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 2. Jl. Biak No 21 B-C, Rt 2/Rw 5, Cideng, Kecamatan Gambir, Jak-Pus, DKI Jakarta 3. Jl. Pinangsia Raya Jakarta, Ruko Glodok Plaza Blok B no. 2 - Jakarta
Jambi	: Jl. Jendral Sudirman RT. 05. No. 64 Kel. Talang Jauh, Kec. Jelutung Jambi (Depan Mall Trona)
Jember	: Jl. Hayam Wuruk No 05 / 1 A Kali Wates
Kediri	: Jl. Baluwerti Gg. I No. 15, Kediri
Kendari	: Jl. Kol Sugiono. Depan waterboom, samping perumahan Palm Mas, Kendari
Karawang	: Jl. Terusan Pasirkoja No. 261, Kel. Sukahaji. Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov Jawa Barat
Ketapang	: Jl. Mayjen Sutoto No. 43, Kel. Kalinilam Kec. Delta Pawan Ketapang
Kudus	: Jalan Johar no 126 kel. wergu kulon kec Kota, Kudus, Jawa tengah
Kupang	: Jl. Fetur Funay RT 001 RW 001, BTN Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang NTT
Lampung	: Jl. Pangeran diponegoro No 92 c Kel. Gulak Galik Kec Teluk Betung Utara
Lhokseumawe	: Jl. Banda Aceh-Medan, Cunda Simpang Selat Malaka No. 3C, Depan Wisma Selat Malaka, Lhokseumawe
Lombok	: Jl. Bung Karno No 40 Lingkungan Batu Rujung Pagutan Mataram - NTB
Lubuk Linggau	: Jl. Padat karya, Simpang Periuk, Lubuk Linggau Sel. II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31626
Makassar	: Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Kompleks Ruko Citra Land Celebes Blok L25-L26 Gowa - Makassar, Sulawesi Selatan
Malang	: Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 30, Malang
Manado	: Kompleks ITC Marina Blok RA No. 30 - Boulevard, Manado
Medan	: Jl. Ring Road No: 7, 8 dan 9 (Gedung Merah) Kel Tanjung Sari, Kec Medan Selayang Medan - 20131
Muara Bungo	: Jl. Prof. Sri Sudewi, Kel Bungo Barat, Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo - Muara Bungo, Jambi
Padang	: Jl. Raya Kampung Kalawi - Simp Kampung Kalawi No. 8, Gedung Adi Guna - Kel. Ampang Kec. Kuranji, Kota Padang - 25154
Padang Sidempuan	: Jl. Mawar Ujung No. 04/1A, Kel. Ujung Padang (Dekat Makam Pahlawan), Kec. Padang Sidimpuan Selatan, Padang Sidempuan, Sumatera Utara
Palangkaraya	: Jl. Seth Adji No. 280 RT.01 RW.03, Kel. Panarung Kec. Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Palembang	: Jl. Bambang Utoyo No 1257 RT 01/03 kelurahan Duku, kec. Ilir 2 Palembang
Palu	: Jl. Danau Lindu Komplex Palu Plaza Blok CII No 13 Kel. Ujuna, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Pamekasan	: Jl. Purba No. 35 Kelurahan Barurambat Kota Kec. Pamekasan Kota Pamekasan
Pematang Siantar	: Jl. Besar Sait Buttu no. 5 Kec. Sidamanik, kab. Simalungun 21188
Pekanbaru	: Jl. Riau No. 2D, 2E, Pekanbaru
Pinrang	: Jl. Jend. Sudirman No. 143, Pinrang
Pontianak	: Jl. Teuku Umar Komplek Pontianak Mall Blok AA 50, Kel. Benua Melayu Darat Pontianak Selatan - Kalimantan Barat
Purwokerto	: Jl. Meteri Supeno No. 4 RT 4 RW 1 Karangkedawung Kec. Sokaraja Purwokerto - Banyumas 53181
Rantau Prapat	: Jl. Fatmawati No 10. Di samping IGD RSUD Rantau Prapat
Rengat	: Jl. Sultan Ibrahim No. 50A, Rengat - Indragiri Hulu
Samarinda	: Ruko Aw Syahrani Center, Jl Aw Syahrani No 07, (Di samping Perum Villa Tamara & Resto Ayam Goreng Pak Ndut)
Semarang	: Jl. Majapahit No. 297, Semarang
Solo	: Jl. Ir Soekarno (Raya solo baru) No. 49 - Solo
Sukabumi	: Jl. Samsi no 5 Ciaul, RT01/16, Kelurahan Cisarua, Cikole, Sukabumi
Surabaya	: Jl. Tegalsari No. 41, Surabaya
Tangerang	: Ruko Orlin Arcade 2 Blok GRB/Jb no. 12 Jl. Baulevard Raya Pakujaya Serpong Utara, Tangerang
Tanjung Pinang	: Perum Kenangan Jaya II Blok U No 3 Rt 006 Rw 002 Pinang Kencana Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Prov Kepulauan Riau
Tarakan	: Jl. Camar, Rt.003, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan
Tasikmalaya	: Jl. Siliwangi Perum Permata No A6 Tasik Malaya (dekat UNIVERSITAS SILIWANGI)
Tegal	: Jl. Pala Raya No 27A Rt01 Rw06, Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat, Kab. Tegal
Ternate	: Jl. Hasan Esa Toboko, Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan (Samping Masjid Al Fajri) Kota Ternate
Ujung Batu	: Jl. Sudirman No.201 Ujung Batu - Riau
Yogyakarta	: Jl. Monjali No. 78E - 78F, RT 20, RW 42, Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman (Selatan Selokan Mataram)
Pekalongan	: Jl. Dr. Wahidin No. 47 Kel Noyontaan, Pekalongan Timur, Pekalongan
Madiun	: Jl. Letkol Suwarno Perum Bumi Mas 2 Blok LL16 Madiun - Jawa Timur
Bengkulu	: Perumahan Polda, Blok A No 7 Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka Bengkulu

CIC
☎1500-140
Website
http://www.lg.com/id/support

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT. 23 ACD & 31 ABCD,
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA,
Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara,
Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, 12240

Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 1
Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 2
Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 3
Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 4
Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 5

Untuk disimpan

Nama Pembeli: ____________________
Tanggal Pembelian: ____________________
Nama Toko: ____________________
Alamat Toko: ____________________
Cap Toko

Model :
No. Seri :

Nomor Pendaftaran :
- PMKG.481.12.2025

Data Registrasi Kartu Garansi

Beri tanda ☒ pada pilihan anda

Nama Pembeli: ____________________
Tanggal Lahir: / / Pria/Wanita
Tanggal Pernikahan: / / (Jika Menikah)
No.KTP/SIM/Paspor: ____________________
Alamat: ____________________
Kode Pos :
Alamat E-Mail: ____________________
Telepon / HP: /
Nama Toko: Kota :
Tanggal Pembelian: / /

Model :
No. Seri :

☐ Belum Menikah
☐ Menikah
☐ Cerai/Pisah

Agama
☐ Islam
☐ Kristen
☐ Katolik
☐ Hindu
☐ Budha
☐ Lainnya

Pekerjaan
☐ Peg. Swasta
☐ Peg. Pemerintah
☐ Wiraswasta
☐ Profesional
☐ Pelajar/Mhsw
☐ Ibu Rmh Tangga
☐ Bertani/Buruh

Dengan ini Saya menyatakan bahwa informasi yang Saya tuliskan adalah sebenar-benarnya, dan Saya bersedia informasi tersebut digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas produk.

☐ Ya ☐ Tidak

TEMPEL
PERANGKO

KIRIMAN BALASAN

Untuk dikembalikan

KEPADA:

CUSTOMER SERVICE CENTRE

PT. LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA
Gandaria 8 Office Tower LT.19-D1, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta 12240

Untuk registrasi produk
www.lg.com/id/support

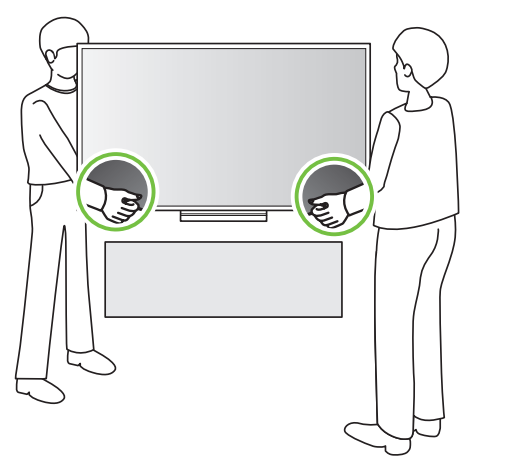

- Jika terjadi masalah pada penyesuaian sudut, angkat produk sedikit lalu letakkan kembali.

⚠

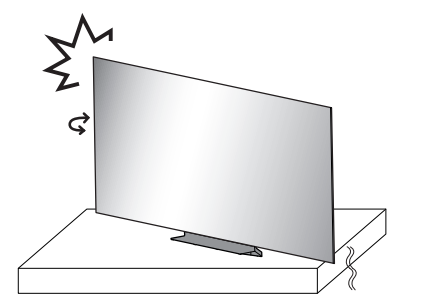

- Jangan mengoleskan bahan asing (minyak, pelumas, dan sebagainya) pada bagian sekrup saat merakit produk. (Tindakan tersebut dapat merusak produk.)
- Jika Anda memasang TV pada stand, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Jika tidak, produk dapat jatuh dan menyebabkan cedera.
- Jangan menggunakan komponen yang tidak disetujui untuk memastikan keselamatan dan umur pakai produk.
- Kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan komponen yang tidak disetujui tidak ditanggung oleh garansi pabrikan.
- Pastikan sekrup dipasang dengan benar dan dikencangkan dengan kuat. (Jika tidak dikencangkan dengan cukup kuat, TV dapat miring ke depan setelah pemasangan.) Jangan menggunakan tenaga berlebihan atau mengencangkan sekrup terlalu kuat; hal tersebut dapat merusak sekrup dan membuatnya tidak dapat dikencangkan dengan benar.
- Pastikan TV berada dalam posisi yang rata.
- Akan aman untuk memasang produk sesuai dengan metode pemasangan yang dianjurkan guna mencegah kerusakan pada produk atau cedera, bahkan jika produk tertarik ke depan.
- Sediakan ruang yang cukup di sekitar produk. Jika tidak, produk dapat kehilangan keseimbangan saat berputar dan jatuh, sehingga menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk. Pastikan untuk menggunakan kabinet atau rak yang ukurannya sesuai dengan produk.
- Saat memutar TV, pastikan tidak ada benda di sekitarnya dan letakkan produk di permukaan yang datar agar rotasi berjalan lancar. Pengguna yang bukan petugas instalasi profesional pun dapat melakukan penyesuaian sudut.

Sebelum Pemasangan

(Hanya untuk model yang sudah termasuk braket penyangga dinding)

- Disarankan untuk memasang produk ini pada dinding beton atau rangka kayu. Pemasangan produk ini pada permukaan lain (seperti dinding gipsum, kayu lapis, batu bata, dan sebagainya) tidak dianjurkan. Pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan produk jatuh.
- Pasang produk hanya pada dinding yang vertikal.
  Jangan memasang produk pada dinding miring yang melebihi standar bangunan, atau pada dinding yang sangat miring maupun pada langit-langit.
  LG tidak bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh pemasangan produk yang tidak tepat, misalnya pada dinding atau langit-langit yang sangat miring.
- Periksa aksesori yang disertakan sebelum pemasangan. Kami tidak bertanggung jawab atas aksesori yang hilang atau rusak setelah kemasan dalam dibuka.
- Jika bayi atau anak kecil menelan aksesori yang disertakan, berbagai kecelakaan keselamatan seperti tersedak dapat terjadi. Jauhkan aksesori yang disertakan dari jangkauan bayi dan anak-anak.

- Saat mengencangkan sekrup, kencangkan hingga terpasang rapat.
  Hindari menggunakan tenaga berlebihan saat mengencangkan sekrup. Tindakan tersebut dapat merusak dinding dan produk, atau mengurangi kekakuan maupun kinerja produk.
- Hindari memasang TV yang melebihi beban tarik yang ditentukan, dan jangan biarkan ada gaya eksternal yang diterapkan pada produk.
- Hindari risiko kecelakaan dengan menggunakan alat kerja secara hati-hati selama pemasangan.

Peralatan untuk Pemasangan

- Obeng berbentuk '+' (manual atau elektrik) / waterpass / bor / mata bor Ø 8 mm untuk beton atau mata bor Ø 4 mm untuk baja

Mengamankan TV ke Dinding

(Hanya untuk model yang sudah termasuk braket penyangga dinding)

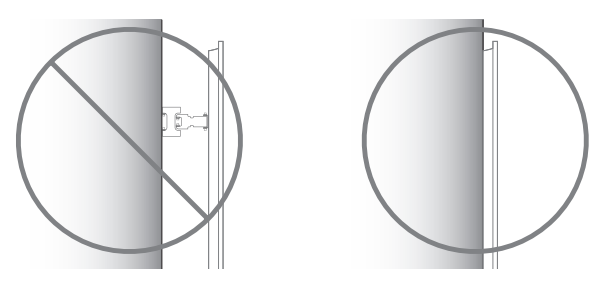

- Setelah pemasangan, gunakan TV dalam posisi dekat dengan dinding.

Cara memasang angkur dan sekrup

(Hanya untuk model yang sudah termasuk braket penyangga dinding)

Pastikan bahwa :

- Braket dinding harus dipasang pada rangka kayu. Hal ini biasanya tidak menjadi masalah, namun bergantung pada kondisi tertentu, mungkin terdapat situasi di mana pemasangan pada rangka kayu tidak memungkinkan. Dalam kasus tersebut, tersedia berbagai jenis angkur untuk papan gipsum, seperti baut kupu-kupu, yang dapat menjadi solusi. Jika menggunakan angkur untuk papan gipsum, pastikan angkur dan dinding mampu menopang bobot TV Anda. Harap diperhatikan bahwa angkur yang disertakan mungkin tidak sesuai untuk kondisi instalasi tertentu, sehingga Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan teknisi profesional setempat.
- Dinding lain yang tidak disebutkan harus mampu menahan beban tarik lebih dari 70 kgf (686 N) dan beban geser lebih dari 100 kgf (980 N) per pengencang.
- Gunakan mata bor Ø 8 mm untuk beton dengan bor hammer (bor palu/bor impact), atau mata bor Ø 4 mm untuk rangka kayu, untuk membuat lubang.

Peralatan untuk Pemasangan pada Rangka Kayu

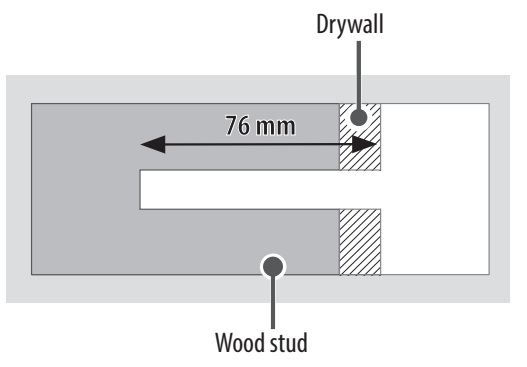

Gunakan mata bor Ø 4 mm untuk kayu untuk membuat lubang sedalam 76 mm. (Bersihkan lubang yang telah dibor.)

Tanpa menggunakan angkur braket dinding, kencangkan sekrup pemasangan dinding langsung ke rangka kayu.

Spesifikasi

Kebutuhan Daya		
	OLEDB6* OLEDC6* OLEDCS6* OLED48/55/65/77/83G6*	AC 100-240V~50/60 Hz
	OLED97G6*	AC 200-240V~50/60 Hz

(Tergantung negara)

Spesifikasi Penyiaran	
Sistem Televisi	TV Digital Terestrial/Kabel/Satelit
Impedansi Antena Luar	75 Ω

- Beberapa standar input/decoding 8K mungkin tidak didukung. Perangkat tambahan mungkin diperlukan untuk mendukung standar 8K tertentu. Hasil peningkatan dan peningkatan kualitas gambar 8K akan bervariasi tergantung pada konten sumber. (Tergantung model)

Kondisi Lingkungan			
Suhu Operasi	0 °C hingga 40 °C	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
Kelembapan Operasi	Kurang dari 80%	Kelembapan Penyimpanan	Kurang dari 85%

Ketentuan Pemasangan Penyangga Dinding	
Sudut Kemiringan	0 ° - 15°

*Spesifikasi ini hanya berlaku untuk produk dengan sudut penyangga dinding yang dapat disesuaikan

- Informasi energi yang disediakan pada produk ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung Negara)
  - Konsumsi energi diukur sesuai dengan IEC 62087
- Konsumsi energi yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis konten video yang sedang diputar dan pengaturan TV.
- Untuk informasi tentang catu daya dan konsumsi daya, lihat label yang dilampirkan pada produk. (Tergantung negara)
  - Konsumsi daya tipikal diukur sesuai dengan IEC62087 atau peraturan energi masing-masing negara.
    * Pada beberapa model, label ada di dalam penutup terminal sambungan perangkat eksternal.
    * Tergantung pada model atau negaranya, konsumsi daya tipikal mungkin tidak tertera pada label.

Informasi Produk

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kode sumber di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi sumber terbuka lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan sumber kode yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi, pemberitahuan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silahkan kunjungi https://opensource.lge.com.

LG Electronics juga akan memberikan kode sumber terbuka dalam CD-ROM kepada Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, pengiriman, dan pengamanan) atas permintaan email ke opensource@lge.com.

Tawaran ini berlaku semua orang yang menerima informasi ini selama tiga (3) tahun dari pengiriman terakhir untuk produk ini.

Lisensi

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®
(Hanya model yang mendukung remote ajaib)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Peraturan

PERINGATAN! (BAHAYA STABILITAS)

Televisi dapat terjatuh, menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengambil langkah pencegahan seperti :

- SELALU menggunakan kabinet atau dudukan atau metode pemasangan yang direkomendasikan produsen televisi.
- SELALU menggunakan furnitur yang dapat menahan televisi dengan aman.
- SELALU memastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga.
- SELALU mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat perabotan untuk meraih televisi atau tombol kontrol.
- SELALU merapikan kabel televisi sehingga kabel tidak tersandung atau tertarik.
- JANGAN menaruh televisi di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN menaruh televisi di atas furnitur tinggi (contoh: lemari atau rak buku) tanpa menahan furnitur dan televisi dengan tumpuan yang sesuai.
- JANGAN menaruh televisi di atas kain atau material lain yang dapat diletakkan antara televisi dengan perabotan pendukung.
- JANGAN menaruh barang yang bisa menstimulasi anak-anak untuk memanjat, seperti mainan atau remote kontrol, di atas televisi atau furnitur di mana televisi itu berada.
  Jika televisi yang ada akan dipertahankan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

Simbol

∼	Mewakili pada arus bolak-balik(AC).
⎓	Mewakili pada arus searah(DC).
⧈	Mewakili pada perangkat kelas II.
⏻	Mewakili pada kondisi siaga (stand-by).
|	Mewakili pada "ON" (daya).
ϟ	Mewakili pada tegangan berbahaya

Memulai TV

Menyalakan TV

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi TV, menggunakan tombol. (Tergantung model)

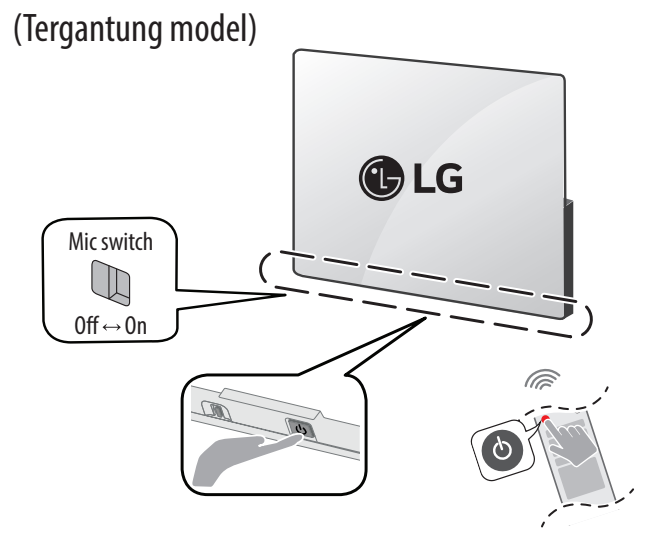

<Tipe A>



Daya Aktif (Tekan)
Daya Nonaktif$^{1)}$ (Tekan dan Tahan)
Kontrol Menu (Tekan$^{2)}$)
Memilih Menu (Tekan dan Tahan$^{3)}$)

1. Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan perekaman apa pun yang sedang berlangsung akan berhenti. (Tergantung negara)
2. Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol saat TV menyala.
3. Anda dapat menggunakan fungsi ini saat mengakses kontrol menu.

<Tipe B>



Daya Aktif (Tekan)
Daya Nonaktif$^{1)}$ (Tekan dan Tahan)

Kontrol Volume

Kontrol Program

1. Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan perekaman apa pun yang sedang berlangsung akan berhenti. (Tergantung negara)

✓ Catatan

- Jika TV dihidupkan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, inisialisasi TV mungkin memerlukan waktu beberapa menit.
- OSD (On Screen Display) TV Anda mungkin sedikit berbeda dari yang ditampilkan dalam manual ini.
- Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon bawaan TV dengan mengoperasikan saklar mikrofon yang berada di bagian bawah TV.
- Untuk model yang dilengkapi sensor gerak, jika Anda mengatur layar menyala melalui sensor gerak, TV akan menyala dengan mengenali pergerakan. (Tergantung model)

Koneksi

Hubungkan perangkat eksternal ke TV dan ganti mode masukan untuk memilih perangkat eksternal. Untuk informasi lebih tentang koneksi perangkat eksternal, lihat manual yang disediakan oleh setiap perangkat.

Antena/Kabel

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75 Ω).

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus saat antena sudah terhubung, aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan.
- Untuk lokasi yang tidak mendukung siaran Ultra HD, TV ini tidak dapat menerima siaran Ultra HD secara langsung.
- Gunakan penutup AV untuk tujuan estetika. Menghubungkan terlalu banyak kabel dapat menyebabkan masalah pengangkatan. Dalam kasus seperti itu, lepaskan penutup AV sebelum digunakan. (Tergantung model)

Koneksi Parabola

Hubungkan TV ke parabola melalui soket parabola menggunakan kabel RF parabola (75 Ω). (Tergantung model)

HDMI

- Saat menyambungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan dicabut.

✓ Catatan

- Jika perangkat yang terhubung dengan port masukan juga mendukung HDMI Deep Color, gambar Anda mungkin lebih jelas. Namun, Jika perangkat tidak mendukungnya, perangkat tersebut mungkin tidak berfungsi dengan baik. Jika demikian, ubah pengaturan [HDMI Deep Color] TV menjadi nonaktif.
- Gunakan kabel bersertifikat dengan logo HDMI terpasang.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI bersertifikat, layar mungkin tidak ditampilkan atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Jenis Kabel HDMI yang Direkomendasikan
  - Kabel Ultra High Speed HDMI®/™ (3 m atau kurang)

USB

Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB yang terhubung menggunakan Hub USB tidak terdeteksi, sambungkan langsung ke port USB di TV.

✓ Catatan

- Untuk koneksi yang optimal, Kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel dengan ketebalan kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel ekstensi yang mendukung USB 2.0 jika kabel USB atau stik memori USB tidak sesuai dengan port USB pada TV Anda. (Tergantung model)

IR Blaster

Kontrol dekoder (kabel/satelit/IP/OTT), pemutar Blu-ray/DVD soundbar, konsol permainan, dll., dengan menggunakan IR Blaster. (Tergantung negara)(Tergantung model)

✓ Catatan

- Sambungkan kabel IR Blaster ke port IR Blaster di TV.
- Gunakan pengaturan kontrol universal untuk mengontrol perangkat.
- Amankan IR Blaster dengan perekat 3M yang disediakan.

Perangkat Eksternal

Perangkat eksternal yang tersedia adalah : pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, perangkat penyimpanan USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.

✓ Catatan

- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari setiap model.
- Pada mode PC, mungkin ada derau yang terkait dengan dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika derau terjadi, ubah keluaran PC ke resolusi lainnya, atur ulang kecepatan pembaruan ke tingkat lain atau atur kecerahan dan kontras pada menu [Picture] sampai gambar bersih.
- Pada mode PC, pengaturan beberapa resolusi mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada kartu grafis.
- Jika konten Ultra HD dimainkan pada PC Anda, video atau audio dapat terganggu sesekali bergantung pada kinerja PC Anda. (Tergantung model)

Penyelesaian Masalah

Pada masukan TV / HDMI, tekan tombol Ⓢ pada remote kontrol tiga kali untuk menampilkan nama model dan nomor seri di layar.

TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol.	• Periksa sensor remote kontrol pada produk, ulangi sekali lagi. • Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan remote kontrol. • Periksa apakah baterai masih berfungsi dan benar posisinya (⊕ ke ⊕, ⊖ ke ⊖).
Tidak ada gambar dan tidak ada suara.	• Periksa apakah produk telah dihidupkan. • Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke stopkontak dinding. • Periksa apakah ada masalah pada stopkontak dinding dengan mencoba produk lain.
TV tiba-tiba mati.	• Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu. • Periksa apakah fungsi mematikan otomatis diaktifkan pada pengaturan terkait waktu. • Fungsi mati otomatis mungkin berfungsi. Produk ini dilengkapi dengan fungsi auto-off yang secara otomatis mematikan daya jika remote tidak digunakan selama 15 menit tanpa sinyal input.
Saat menghubungkan ke PC (HDMI), tidak ada sinyal terdeteksi.	• Matikan/hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol. • Ulangi menghubungkan kabel HDMI. • Nyalakan ulang PC dengan keadaan TV hidup.
Tampilan Abnormal.	• Jika produk terasa dingin saat disentuh, akan terdapat sedikit "kedipan" saat produk dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada produk. • Panel layar adalah produk teknologi tinggi yang mengandung jutaan piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik cerah berwarna (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak memengaruhi tampilan dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya. • Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung pada posisi menonton Anda (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan kemampuan produk, dan bukan merupakan kerusakan. • Hindari menyentuh layar atau menekan jari Anda pada layar untuk waktu yang lama. Melakukannya dapat menghasilkan beberapa efek distorsi sementara pada layar.
Suara yang muncul.	• **Suara "Retakan"** : Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembapan. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas. • **Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar** : Suara tingkat rendah yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang menyuplai arus dalam jumlah besar untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi kemampuan dan keandalan produk.
TV tidak menyala secara terus-menerus karena pengoperasian mode Always Ready atau tidak menyala otomatis melalui sensor. (Tergantung model)	• Sensor gerak berada di bagian tengah bawah TV. • Sensor gerak hanya didukung oleh beberapa model. • Jika terdapat benda asing pada sensor gerak, sensor mungkin tidak berfungsi dengan semestinya. • Jika lingkungan di sekitar TV terlalu terang atau terlalu gelap, sensor gerak mungkin tidak berfungsi dengan semestinya. • Penghalang di depan TV dapat memengaruhi fungsi deteksi sensor gerak. • Sensor dapat beroperasi dengan mengenali perubahan pencahayaan di sekitar TV atau pergerakan objek (hewan peliharaan/robot penyedot debu, dan sebagainya).

⚠

- Pastikan untuk memeras air berlebih atau cairan pembersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau pembersih langsung ke layar TV.
- Pastikan menyemprotkan air secukupnya atau cairan pembersih ke kain kering untuk menyeka layar.