



ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО АУДИОСИСТЕМА MINI HI-FI AUDIO

РУССКИЙ

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
OM4560




* M F L 6 9 3 0 4 4 7 1 *

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Все права защищены.




Передняя панель

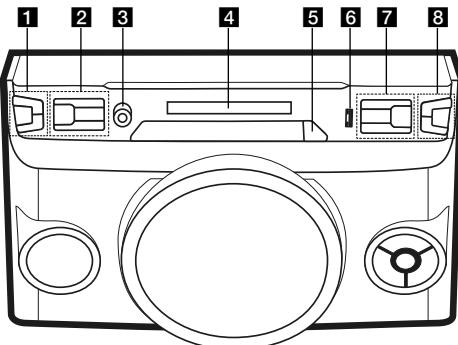

- 1 **⊕/⊖ (Питание):** включает и выключает устройство (ON или OFF).
- 2 **MIC +/- :** Изменяет уровень громкости микрофона.
- 3 **F / WIRELESS LINK:** Выбирает функцию и источник входного сигнала. / Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать режим WIRELESS PARTY LINK.
- 4 **REGION EQ / BASS BLAST:** Выбирает региональный эквалайзер. / Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать эффект BASS (BASS BLAST) напрямую.
- 5 **VOICE CANCELLER:** Вы можете использовать эту функцию при воспроизведении музыки, уменьшая уровень громкости голоса исполнителя в различных источниках.
- 6 **USB REC / DEMO:** Записывает на USB-устройство. / Отображает демонстрационный режим.
- 7 **MIC 1:** Подключение микрофона.
- 8 **OKno дисплея**
- 9 **Δ :** Открывает и закрывает дисковод.
- 10 **USB-порт:** вы можете воспроизводить или записывать аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 11 **I</>I:** Переход на быструю перемотку вперед или назад. / Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- 12 **□/RDS:** Останов воспроизведения или отмена функции DELETE. / RDS (система передачи данных одновременно со звуковым сигналом)
- 13 **>/II:** начинает или приостанавливает воспроизведение.
- 14 **VOL +/- :** Корректирует громкость звука динамика.
- 15 **LIGHTING / PARTY LINK:** Включает или выключает световые эффекты. / Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать режим PARTY LINK.

Задняя панель

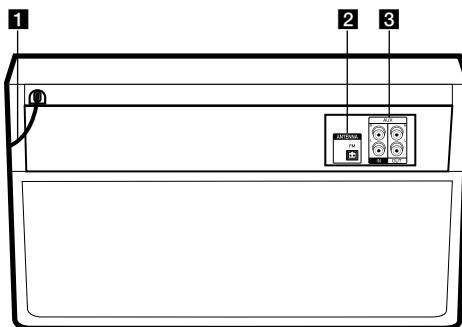

Приложение контроллера



Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство.

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя.
<http://www.lg.com>

Дополнительная информация

Технические характеристики


Требования к питанию	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШxВxГ)	Примерно 451,5 мм x 311 мм x 302,5 мм
Вес нетто	Примерно 7,5 кг
Электропитание на шине (USB)	5 V === 500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	220 Вт x 1 (3 Ом на частоте 1 кГц, коэффициент нелинейных искажений 25 %)

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

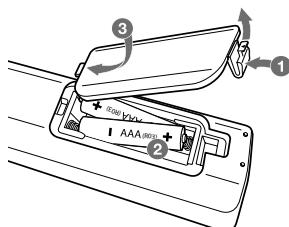

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа АУДИО МИНИСИСТЕМА` HI-FI соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

Версия переключателя беспроводной функции:
1.0

