

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Segurança e Referência

LED TV*

* A TV LG LED aplica luzes de fundo LED ao ecrã LCD.

Leia este manual com atenção antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para futura referência.



1 Aviso! Instruções de segurança

2 Preparação

- Levantar e deslocar a TV
- Montagem numa mesa
- Montagem na Parede
- Antena/Cabo
- Antena parabólica

3 Iniciar a TV

- Ligar a TV
- Registar o Comando Magic

4 Utilizar o Comando

- Utilizar o Comando Magic
- Utilizar o Comando

5 Ligações

6 Resolução de problemas

7 Especificações



- Nota de informação sobre software de código aberto
- Licenças

Antes de ler este manual

- Leia este manual com atenção antes de utilizar o televisor e guarde-o para futuras consultas.
- Pode transferir o manual no site, incluindo informações sobre a instalação, utilização, resolução de problemas, especificações, licença etc., e ver o conteúdo do mesmo no seu PC ou dispositivo móvel.

Guia do Utilizador

Para obter mais informações sobre esta TV, leia o GUIA DO UTILIZADOR incluído no produto.

- Para abrir o GUIA DO UTILIZADOR  →  → [Suporte] → [Guia do Utilizador]

Objectos adquiridos em separado

- Os itens vendidos separadamente podem ser alterados ou modificados para melhorar a qualidade sem qualquer notificação prévia. Contacte o seu revendedor para comprar estes objectos. Estes aparelhos só funcionam com determinados modelos.
- O nome ou design do modelo podem ser alterados consoante a actualização das funções do produto, circunstâncias do fabricante ou políticas.
- Comando Magic : **MR21GA**
Verifique se o modelo do seu televisor suporta Bluetooth na Especificação do Módulo Sem Fios para confirmar se pode ser utilizado com o Comando Magic.
- É necessário adquirir separadamente um cabo para ligar antenas e dispositivos externos.

✔ Nota

- As especificações do produto ou os conteúdos deste manual podem ser alterados sem aviso prévio devido a actualização das funções do produto.
- Os itens fornecidos com o produto podem ser diferentes consoante o modelo.
- A imagem indicada pode diferir da sua TV.


1 Aviso! Instruções de segurança




CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO,
NÃO ABRIR



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A COBERTURA (OU A PARTE POSTERIOR). NENHUMA DAS PEÇAS DO INTERIOR SE DESTINA A SER MANIPULADA PELO UTILIZADOR. CONTACTE O PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.

 Este símbolo visa alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro da caixa do produto, que pode ser de magnitude suficiente para representar um risco de choque elétrico para pessoas.

 Este símbolo visa alertar o utilizador para a presença de instruções de manutenção (assistência técnica) e funcionamento importantes na literatura que acompanha o aparelho.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO E DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU HUMIDADE.

- PARA IMPEDIR O ALASTRAMENTO DE CHAMAS, MANTENHA SEMPRE AS VELAS OU OUTROS OBJETOS COM CHAMAS ABERTAS AFASTADAS DESTES PRODUTOS.
- **Não coloque a TV nem o controlo remoto nos seguintes ambientes:**
 - Mantenha o aparelho afastado da luz solar direta.
 - Um local com humidade elevada, como p. ex. uma casa de banho
 - Próximo de fontes de calor como p. ex. fornos e outros aparelhos que emitam calor.
 - Próximo de balcões de cozinha ou humidificadores, onde possam facilmente ficar expostos a vapor ou óleo.
 - Uma área exposta à chuva ou ao vento.
 - Não expor a gotas ou salpicos e não colocar objetos com líquidos, tais como vasos, chávenas, etc., em cima ou por cima do aparelho (p. ex. em prateleiras acima da unidade).
 - Perto de objetos inflamáveis, por exemplo, gasolina ou velas, ou expor o televisor a ar condicionado direto.
 - Não instale em locais excessivamente poeirentos.Caso contrário, isto poderá provocar um incêndio, choque eléctrico, avaria ou deformações no produto.

- **Ventilação**
 - Instale o televisor em locais devidamente ventilados. Não o instale em espaços fechados, por exemplo, numa estante.
 - Não instale o produto em cima de alcatifas ou almofadas.
 - Não bloqueie nem cubra o produto com panos ou outros materiais enquanto estiver ligado à corrente.
- Nunca toque nas aberturas de ventilação. Quando o televisor estiver a funcionar durante muito tempo, as aberturas de ventilação poderão aquecer.
- Proteja o cabo de alimentação contra danos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, comprimido, entalado numa porta ou pisado. Preste atenção às fichas, às tomadas eléctricas e ao ponto em que o cabo sai do aparelho.
- Não desloque o televisor se o cabo de alimentação estiver ligado.
- Não utilize um cabo de alimentação danificado ou que não entre corretamente.
- Segure bem na ficha quando desligar o cabo de alimentação. Não puxe o cabo de alimentação para desligar o televisor.
- Não ligue demasiados dispositivos à mesma tomada para não causar incêndio ou choque eléctrico.

• **DESLIGAR O DISPOSITIVO DA ALIMENTAÇÃO**

- A ficha de alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, tem de ser possível aceder facilmente à ficha de alimentação.
- Não deixe os seus filhos subirem ou agarrarem-se à TV. Caso contrário, a TV pode cair, provocando ferimentos graves.
- **Ligação da Antena Exterior à Terra** (Poderá variar consoante o país):
 - Se estiver instalada uma antena exterior, siga as precauções indicadas abaixo.

O sistema de antena exterior não deve ser posicionado nas proximidades de cabos de electricidade aéreos ou outros circuitos eléctricos de luz ou alimentação, nem onde possa entrar em contacto com tais cabos ou circuitos de electricidade, pois poderá causar morte ou lesões graves.
- **Ligação à terra** (Exceto dispositivos sem ligação à terra.)
 - Um televisor com uma ficha de corrente de três pinos com terra deve ser ligado a um tomada de corrente de três pinos com terra. Deverá ligar o fio de ligação à terra para impedir eventuais choques eléctricos.
- Nunca toque no aparelho ou na antena durante uma trovoada. Pode sofrer um choque eléctrico.
- O cabo de alimentação deve estar ligado de forma segura ao televisor e à tomada, se estiver mal ligado poderão ocorrer danos na ficha e na tomada e, em casos extremos, poderá provocar incêndio.
- Não insira objetos metálicos ou inflamáveis no produto. Se deixar cair um objecto estranho dentro do produto, desligue o cabo de alimentação e entre em contacto com o centro de assistência.
- Não toque na extremidade do cabo de alimentação enquanto estiver ligado. Poderá ser electrocutado.

• **Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue o produto imediatamente da tomada e entre em contacto com o seu serviço de assistência local.**

- O produto ficou danificado.
 - Se água ou outra substância penetrarem no produto (por exemplo, no transformador de corrente, cabo de alimentação ou televisor).
 - Se detetar um cheiro a fumo ou outros cheiros vindos do televisor
 - Se houver trovoada ou quando não usado durante períodos prolongados.
- Mesmo quando o televisor for desligado através do comando ou do botão no aparelho, a fonte de alimentação continua ligada ao aparelho se este não for desligado da tomada.
- Não utilize aparelhos eléctricos de alta tensão perto do televisor (p. ex., equipamentos para matar insetos). Isto poderá resultar em avarias.
 - Não tente modificar este produto de alguma forma sem autorização por escrito da LG Electronics. Poderão ocorrer incêndio ou choque eléctrico. Contacte a assistência ao cliente local para solicitar assistência ou reparação. Uma modificação não autorizada poderá anular a autoridade de o utilizador utilizar este produto.
 - Utilize apenas acessórios/produtos complementares autorizados pela LG Electronics. Caso contrário, isto poderá provocar um incêndio, avaria ou danos ao produto.
 - Nunca desmonte o transformador CA nem o cabo de alimentação. Isto poderá provocar um incêndio ou um choque eléctrico.
 - Manuseie o transformador com cuidado e evite deixá-lo cair ou que algo embata nele. Qualquer impacto poderá danificar o transformador.
 - Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não toque no televisor com as mãos molhadas. Se os pinos da ficha estiverem molhadas ou empoeiradas, seque-os totalmente ou limpe-os.

- **Pilhas**

- Guarde os acessórios (pilha, etc.) num local seguro e fora do alcance das crianças.
- Não provoque curto-circuito nas pilhas, não as desmonte nem permita que sobreaqueçam. Não elimine as pilhas em chamas acesas. As pilhas não devem ser expostas a um calor excessivo.
- Cuidado: risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por outra de modelo incorreto.

- **Deslocação**

- Certifique-se que o produto está desativado, desligado da corrente e de que todos os cabos foram retirados. Poderão ser necessárias 2 ou mais pessoas para transportar os televisores de maior porte. Não pressione nem esforce o painel frontal do televisor. Caso contrário poderá danificar o produto, ou causar incêndio ou lesões.
- Mantenha o material anti-humidade da embalagem ou a embalagem de vinil fora do alcance das crianças.
- Evite que ocorram embates, que objetos caiam no produto e não deixe cair nada no ecrã.
- Não pressione com força o painel com a mão ou com um objeto cortante, como uma unha, um lápis ou uma caneta, nem risque o painel. Tal poderá danificar o ecrã.

- **Limpeza**

- Para limpar, retire o cabo de alimentação e passe com pouco força com um pano seco e macio. Não borrifre o televisor diretamente com água ou líquidos. Nunca utilize limpa-vidros, ambientador, inseticida, lubrificantes, cera (automóvel, industrial), abrasivos, diluentes, benzeno, álcool, etc., pois podem danificar o produto e o respetivo painel. Caso contrário poderão resultar choques elétricos ou danos do produto.

2 Preparação

Levantar e deslocar a TV


Quando deslocar ou levantar a TV, leia as seguintes instruções para impedir que esta fique riscada ou danificada e para garantir um transporte seguro independentemente do seu tipo ou tamanho.

- Recomenda-se que, quando deslocar a TV, a coloque dentro de uma caixa ou dentro da embalagem original.
- Antes de deslocar ou levantar a TV, desligue o cabo de alimentação e todos os outros cabos.


- Quando pegar na TV, deve manter o ecrã afastado de si para evitar danos.



- Segure nas partes superior e inferior da TV com firmeza. Certifique-se de que não agarra na parte transparente, nas colunas ou na área da grelha das colunas.

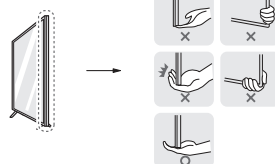

- Uma TV de grandes dimensões deve ser transportada, no mínimo, por 2 pessoas.
- Quando transportar a TV à mão, segure-a conforme mostrado na seguinte ilustração.

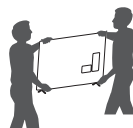


- Quando transportar a TV, não a exponha a solavancos ou vibração excessiva.
- Quando transportar a TV, mantenha-a na vertical, nunca a vire de lado nem a incline para a esquerda ou para a direita.
- Não aplique pressão excessiva que provoque dobras/curvaturas na estrutura de enquadramento, já que pode danificar o ecrã.
- Ao manusear a TV, tenha cuidado para não danificar os botões salientes.



- Evite sempre tocar no ecrã, uma vez que pode causar danos no ecrã.
- Ao fixar a TV no suporte, coloque o ecrã virado para baixo sobre uma mesa almofadada ou uma superfície plana, de forma a proteger o ecrã contra riscos.

Montagem numa mesa

- 1 Levante e incline a TV até esta ficar na posição vertical na mesa.
 - Deixe um espaço livre de 10 cm (no mínimo) em relação à parede para uma ventilação adequada.
- 2 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.

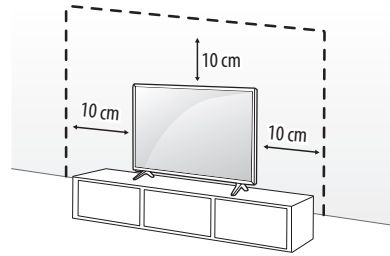


(Dependendo do modelo)



- Durante a montagem do produto, não aplique substâncias estranhas (óleos, lubrificantes, etc.) aos parafusos. (Se o fizer, pode danificar o produto.)
- Se instalar a TV numa base, pode ter de tomar medidas para evitar que o produto se vire. Caso contrário, o produto pode cair, provocando ferimentos graves.
- Para garantir a segurança e a vida útil prolongada do aparelho, não utilize nenhum item pirateado.
- Quaisquer danos ou lesões decorrentes da utilização de itens pirateados não estão abrangidos pela garantia.
- Certifique-se de que os parafusos estão correctamente inseridos e devidamente apertados. (Se não forem devidamente apertados, a TV pode inclinar-se para a frente depois de instalada.) Não utilize demasiada força nem aperte demasiado os parafusos; caso contrário, o parafuso pode danificar-se e não ficar correctamente apertado.

Fixar o televisor na Parede

- 1 Introduza e aperte os parafusos com olhal ou os suportes e parafusos da TV na parte de trás da TV.
 - Se estiverem introduzidos parafusos no lugar dos parafusos com olhal, retire primeiro os parafusos.
- 2 Monte os suportes de parede com os parafusos na parede. Faça corresponder a localização do suporte de parede com os parafusos com olhal na parte de trás da TV.
- 3 Aperte firmemente os parafusos com olhal aos suportes de parede com uma corda resistente. Mantenha a corda numa posição horizontal em relação à superfície plana.

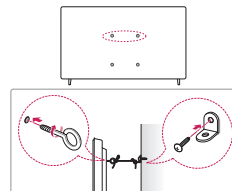


- Utilize uma plataforma ou um armário suficientemente forte e grande para suportar adequadamente a TV.
- Suporte, parafusos e cordéis não estão incluídos. Pode obter acessórios adicionais através do seu fornecedor.

(Dependendo do modelo)


Montagem na Parede

Fixe cuidadosamente um suporte de montagem na parede opcional na parte de trás da TV e monte o suporte numa parede sólida perpendicular ao chão. Quando montar a TV noutros materiais de construção, consulte pessoal qualificado. A LG recomenda que a montagem na parede seja executada por um profissional qualificado. Recomendamos a utilização do suporte de montagem na parede da LG. O suporte de montagem na parede da LG é fácil de mover com cabos ligados. Se não utilizar o suporte de montagem na parede da LG, utilize um suporte de montagem na parede no qual o aparelho fique bem seguro à parede, tendo espaço suficiente para permitir a ligação de dispositivos externos. Recomenda-se a ligação de todos os cabos antes de instalar suportes de montagem na parede fixos.

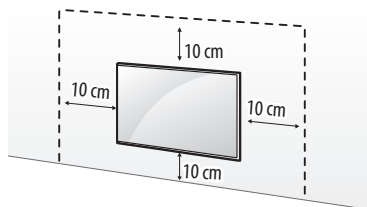


(Dependendo do modelo)

- ⚠
- Remova a base, antes de colocar a televisão num suporte de parede, efectuando de forma inversa como aparafusou à base.
 - Para mais informações sobre os parafusos e o suporte de montagem na parede, consulte os produtos adquiridos em separado.
 - Se quiser montar o produto numa parede, monte a interface de montagem VESA padrão (peças opcionais) na parte de trás do produto. Se instalar a TV com o suporte de montagem da parede (peças opcionais), deve fixá-lo cuidadosamente de modo a não cair.
 - Quando montar o televisor na parede, não instale o televisor com os cabos de alimentação e sinal pendurados na parte de trás do televisor.
 - Não instale o produto numa parede, caso corra o risco de ficar exposto a óleo, fumo ou vapores com gordura. Isto poderá danificar o produto e provocar a respectiva queda.
 - Não utilize um objecto afiado para retirar a cobertura do cabo. Isto pode danificar o cabo ou a caixa do aparelho. Também poderá causar ferimentos. (Dependendo do modelo)

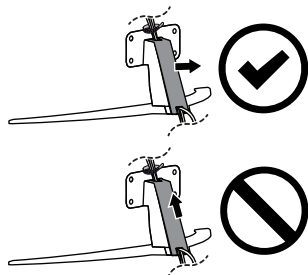

(Dependendo do modelo)

- Quando instalar o suporte de montagem na parede, recomenda-se a utilização da etiqueta adesiva para evitar a entrada de pó e insetos no orifício do suporte. (Dependendo do modelo)

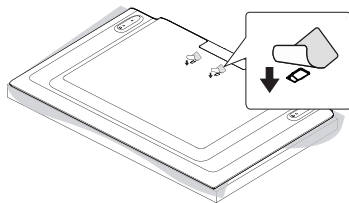


(Dependendo do modelo)


Suporte de montagem na parede

(Dependendo do modelo)

Certifique-se de que utiliza parafusos e suportes para a parede que cumpram a norma VESA. As dimensões padrão dos kits de montagem na parede são descritas na tabela seguinte.

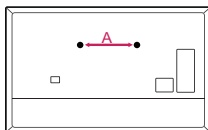

Modelo	43/50UP767*	55/65UP767*
	43/50UP77*	55/60/65UP77*
	43/50UP78*	55/65UP78*
	43/50UP80*	55/60/65UP80*
	43/50UP81*	55/65UP81*
Distância dos parafusos (A) (mm)	200	300
Parafuso padrão	M6	M6
Número de parafusos	2	2
Suporte de montagem na parede	WB21LMB	WB21LMB

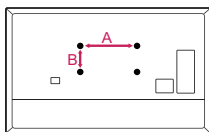

Modelo	43/50UP75*	55UP75*	65UP75*		
	43/50UP76*	55UP76*	65UP76*	70/75UP767*	
	43/50UP767*	55UP767*	65UP767*	70/75UP77*	70/75UP75*
	43/50UP77*	55UP77*	60/65UP77*	75UP78*	82/86UP80*
	43/50UP78*	55UP78*	65UP78*	75UP80*	82/86UP81*
	43/50UP80*	55UP80*	60/65UP80*	70/75UP81*	
	43/50UP81*	55UP81*	65UP81*		
	VESA (A x B) (mm)	200 x 200	300 x 300	300 x 300	400 x 400
Parafuso padrão	M6	M6	M6	M6	M8
Número de parafusos	4	4	4	4	4
Suporte de montagem na parede	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240	OLW480B	LSW440B	LSW640B

Antena/Cabo

Ligue a TV a uma tomada de antena de parede com um cabo RF (75 Ω).

- Utilize um separador de sinal se quiser utilizar mais de 2 TVs.
- Se a qualidade de imagem for fraca, instale um amplificador de sinal para melhorar a qualidade de imagem.
- Se a qualidade de imagem for fraca mesmo que tenha uma antena ligada, tente orientar a antena para a direcção correcta.
- O cabo da antena e o conversor não são fornecidos.
- Esta TV não consegue receber transmissões Ultra HD directamente em localizações que não suportam transmissões Ultra HD.


Antena parabólica

Ligue a TV a uma antena parabólica ou uma tomada de satélite com um cabo RF para satélite (75 Ω). (Dependendo do modelo)

3 Iniciar a TV

Ligar a TV

Pode utilizar facilmente as funções da TV utilizando o botão.

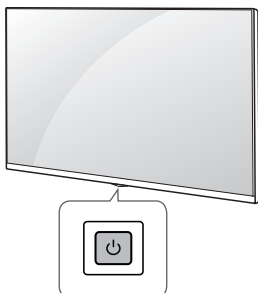

Utilizar o Botão



Ligar (Premir)

Desligar¹⁾ (Manter premido)

Controlo do menu (Premir²⁾)

Seleção do menu (Manter premido³⁾)

1) Todas as aplicações em execução serão encerradas, e qualquer gravação em curso será interrompida. (Consoante o país)

2) Pode aceder e ajustar o menu premindo o botão quando o televisor estiver ligado.

3) Pode utilizar a função ao aceder ao controlo do menu.

✔ Nota

- Se a TV for ligada pela primeira vez após o envio da fábrica, a respectiva inicialização pode demorar alguns minutos.

Ajustar o menu

Com a TV ligada, prima o botão  uma vez. Pode ajustar os itens do Menu utilizando o botão.



Desliga a alimentação.



Altera a fonte de entrada.



Ajusta o nível de volume.



Percorre os programas guardados.


✔ Nota

- A OSD (On Screen Display - Visualização no ecrã) da sua TV pode ser um pouco diferente da apresentada neste manual.
- Os menus e opções disponíveis podem ser diferentes da fonte de entrada ou do modelo de produto que está a utilizar.
- Poderão ser adicionadas novas funcionalidades a esta TV no futuro.
- O dispositivo deve ter acesso fácil a uma tomada próxima. Alguns dispositivos não se desligam com o botão de ligar/desligar, ao desligar o dispositivo e desligar o cabo de alimentação.

Introdução da bateria

(Dependendo do modelo)

- Quando é apresentada a mensagem «[A pilha do comando Magic está fraca. Substitua a pilha.],» deve substituir a pilha. Para substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas, substitua as pilhas (AA de 1,5 V) fazendo corresponder as extremidades ⊕ e ⊖ com a etiqueta no interior do compartimento e feche a tampa do compartimento das baterias.
- Para substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas, substitua as pilhas (AAA de 1,5 V) fazendo corresponder as extremidades ⊕ e ⊖ com a etiqueta no interior do compartimento e feche a tampa do compartimento das baterias.

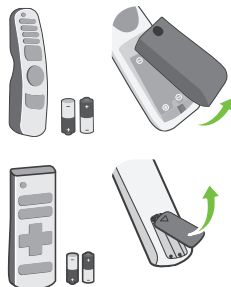

- Não misture pilhas novas com usadas. Pode provocar sobreaquecimento e fuga nas baterias.
- A correspondência incorreta das polaridades das pilhas pode resultar num rebentamento ou fuga na própria pilha, causando um incêndio, ferimentos pessoais ou poluição do ambiente.
- Este aparelho usa pilhas. A sua comunidade poderá ter regulamentos para a eliminação ambientalmente correta destas pilhas. Contacte as autoridades locais para informações sobre a eliminação ou reciclagem.
- As pilhas no interior ou exterior do produto não devem ser expostas a fontes de calor excessivo, tais como, luz solar, chamas, etc.

Registrar o Comando Magic

Como registar o Comando Magic

Para utilizar o Comando Magic, primeiro tem de emparelhá-lo com a sua TV.

- 1 Coloque as pilhas no Comando Magic e ligue a TV.
- 2 Aponte o comando Magic para a TV e prima o botão **Roda (OK)** no comando.

* Se a TV não conseguir registar o Comando Magic, tente novamente depois de desligar e voltar a ligar a TV.

Como anular o registo do Comando Magic

Pressione os botões **Voltar** e **Início** em simultâneo durante cinco segundos para desemparelhar o Comando Magic da TV.

* Mantenha premidos os botões **Início** e **Definições rápidas** durante mais de 5 segundos para desligar e voltar a registar o comando Magic Remote ao mesmo tempo.



- É recomendável que o Ponto de acesso (PA) esteja a uma distância superior a 0,2 m da TV. Se o PA for colocado a uma distância inferior a 0,2 m, o Comando Magic pode não funcionar como pretendido devido a interferência de frequência.

4 Utilizar o Comando

Utilizar o Comando Magic

(Dependendo do modelo)

As descrições deste manual baseiam-se nos botões do controlo remoto. Leia cuidadosamente este manual e utilize correctamente a TV.



Alimentação Liga ou desliga a TV.



Accede aos programas ou canais guardados.

GUIDE**

Accede ao [Guia].

QUICK ACCESS**

Accede ao [Editar Acesso Rápido].

- [Editar Acesso Rápido] é uma função que permite aceder abrir uma aplicação especificada ou ao Live TV diretamente ao premir sem soltar os botões de números.



Botões do volume Ajusta o nível de volume.



Botões de programação Percorre os programas guardados.



Início Accede aos menus Início.



Início Inicia as últimas aplicações utilizadas.



Entrada Altera a fonte de entrada.



Entrada Accede ao [Painel Casa].




Roda (OK) Prima o centro do botão para seleccionar um menu. Pode mudar de programa utilizando o botão .



Roda (OK) Accede ao [Magic Explorer]. Você pode executar o recurso Pesquisa inteligente por IA quando a cor do ponteiro mudar para roxo. Se estiver a assistir a um programa, pressione e segure o ponteiro sobre o vídeo. Ao usar [Guia TV], [Definições], [Alerta de Desporto] ou [Galeria de Arte], pressione e segure o ponteiro no texto.

Microfone

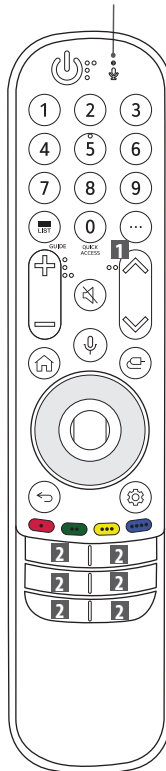

Botões numéricos Introduzir números.

Accede ao menu [Ajuda Rápida].

Mais Ações Mostra mais funções do comando.

AD/SAP** Ativa a função de descrições de áudio. (Consoante o país)

Sem Som Silencia todos os sons.

Sem Som Aceder ao menu [Acessibilidade].

Reconhecimento de voz necessária uma ligação de rede para utilizar a função de reconhecimento de voz.

Procurar conteúdos recomendados.

(Alguns serviços recomendados poderão não estar disponíveis em determinados países.)

Reconhecimento de voz Fale enquanto

prime o botão se soltar para usar a função de reconhecimento de voz.

Cima/Baixo/Esquerda/Direita Prima os botões para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer o menu. Se premir os botões enquanto o ponteiro está a ser utilizado, este desaparece do ecrã e o Comando Magic funciona como um comando normal. Para voltar a apresentar o ponteiro no ecrã, mova o Comando Magic para a esquerda/direita.

Definições rápidas Accede às Definições rápidas.

Definições rápidas Ver o menu [Todas as Definições].

Voltar Regressa ao nível anterior.

Voltar Limpa tudo o que é apresentado no ecrã e volta ao último conteúdo apresentado.

Estes permitem aceder a funções especiais em alguns dos menus.

Botão vermelho Executa a função de gravação. (Consoante o país)

Botões de Serviços de streaming Liga ao Serviço de streaming de vídeo.

(Alguns botões e serviços podem não estar disponíveis, consoante os modelos ou regiões.)



**** Para utilizar o botão, mantenha-o premido durante mais de 1 segundo.**

Utilizar o Comando

(Dependendo do modelo)

As descrições deste manual baseiam-se nos botões do controlo remoto. Leia cuidadosamente este manual e utilize correctamente a TV.

 **Alimentação** Liga ou desliga a TV.

 Acede aos programas ou canais guardados.

 Mostra o manual do programa.

 **Botões de teletexto** Estes botões são utilizados para teletexto.


 **Botões de teletexto** Editar o ACESSO RÁPIDO. (Dependendo do modelo)

- ACESSO RÁPIDO é uma função que permite aceder a uma aplicação especificada ou ao Live TV diretamente ao premir sem soltar os botões de números.


 **Botões do volume** Ajusta o nível de volume.


 **Botões de programação** Percorre os programas guardados.


 **Início** Acede aos menus Início.

 **Início** Inicia as últimas aplicações utilizadas.

 **Entrada** Itera a fonte de entrada.

 **OK** Seleciona menus ou opções e confirma as introduções do utilizador.

 **OK** Acede ao [Magic Explorer]. Ao usar [Guia TV], [Definições], [Alerta de Desporto] ou [Galeria de Arte], pressione e segure o ponteiro no texto.

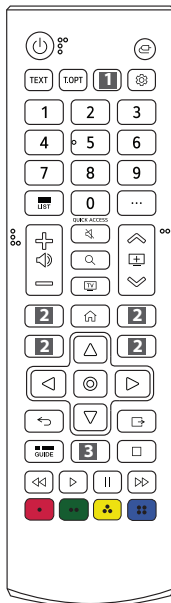

 **9****

Botões numéricos Introduzir números.

Acede ao menu [Ajuda Rápida].



Mais Ações Mostra mais funções do comando.

Ativa a função de descrições de áudio. (Dependendo do modelo)



Memoriza o idioma de legendas preferido no modo digital. (Dependendo do modelo)



Sem Som Silencia todos os sons.



Sem Som Aceder ao menu [Acessibilidade].



Botões de navegação (cima/baixo/esquerda/direita) Para percorrer os menus ou as opções.









Definições rápidas Acede às Definições rápidas.



Voltar Regressa ao nível anterior.



Pesquisa Procurar conteúdos recomendados.

(Alguns serviços recomendados poderão não estar disponíveis em determinados países.)

Pesquise conteúdos como programas de TV, filmes e outros vídeos ou faça uma pesquisa na Web introduzindo os seus termos de pesquisa na respetiva caixa.



Pode ver TV ou LG Channels.



Apaga as apresentações no ecrã e volta à visualização de TV.



Botões de controlo Botões de controlo para conteúdos multimédia.









Estes permitem aceder a funções especiais em alguns dos menus.



Botões de Serviços de streaming Liga ao Serviço de streaming de vídeo.



Inicia a gravação e apresenta o menu de gravação.



(Apenas no modelo de suporte Time Machine^{Ready})



Define o temporizador.

(Alguns botões e serviços podem não estar disponíveis, consoante os modelos ou regiões.)

📌 Nota

** Para utilizar o botão, mantenha-o premido durante mais de 1 segundo.

5 Ligações

Ligue vários dispositivos externos à TV e mude os modos de entrada para seleccionar um dispositivo externo. Para mais informações sobre a ligação de dispositivos externos, consulte o manual fornecido com cada dispositivo.

HDMI

- Quando ligar o cabo HDMI, o produto e os dispositivos externos devem estar desligados da tomada elétrica.



- Formato de áudio HDMI suportado (Dependendo do modelo):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

Nota

Se o dispositivo ligado ao Entrada também suportar Ultra HD Deep Colour, a imagem poderá ser mais nítida. No entanto, se o dispositivo não o suportar, poderá não funcionar corretamente. Nesse caso, mude a definição [HDMI Deep Color] do televisor para a opção de desligado.

- → → [Geral] → [Dispositivos] → [Definições de HDMI] → [HDMI Deep Color]
(Apenas 82/86UP80*, 82/86UP81*)

- Ligado: Suporte para 4K a 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),
<apenas portas 3 e 4> 4K a 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Desligado: Suporte para 4K a 50/60 Hz (4:2:0)

(Excepto nos 82/86UP80*, 82/86UP81*)

- Ligado: Suporte para 4K a 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Desligado: Suporte para 4K a 50/60 Hz (4:2:0)

- Utilize um cabo certificado com o logótipo HDMI incluído.
- Se não utilizar um cabo HDMI certificado, o ecrã pode não aparecer ou pode ocorrer um erro de ligação.
- Tipos de cabo HDMI recomendados
 - Cabo HDMI®/™ ultrarrápido (3 m ou menos)


USB

Alguns hubs USB poderão não funcionar. Se não for detectado um dispositivo USB ligado através de um hub USB, ligue o dispositivo directamente à porta USB na TV.



Nota

- Para uma ligação otimizada, os cabos HDMI e os dispositivos USB devem ter fichas com menos de 10 mm de espessura, 18 mm de largura e 8 mm de diâmetro do cabo. Utilize um cabo de extensão que suporte USB 2.0 ou superior caso o cabo USB ou memory stick USB não encaixe na porta USB da sua TV. (Dependendo do modelo)



* A ≤ 10 mm

* B ≤ 18 mm

* C ≤ 8 mm

Módulo CI

Visualizar os serviços encriptados (pagos) no modo de TV digital. (Dependendo do modelo)



✔ Nota

- Verifique se o módulo CI está inserido na **COMMON INTERFACE** na direção correta. Se o módulo não for inserido corretamente, pode danificar a TV e a **COMMON INTERFACE**.
- Se a TV não exibir qualquer vídeo e áudio com o CAM CI+ ligado, contacte o Operador de Serviços de terrestres/por cabo/satélite.

Dispositivos Externos

Os dispositivos externos disponíveis são: Leitor Blu-ray; recetores HD, leitores de DVD, videogravadores, aparelhagens de áudio, dispositivos de memória USB, PC, dispositivos de jogos e outros dispositivos externos.

✔ Nota


- A ligação do dispositivo externo pode ser diferente da do modelo.
- Ligue dispositivos externos à TV independentemente da ordem da porta da TV.
- Se gravar um programa de televisão num gravador de Blu-ray/DVD ou num videogravador, não se esqueça de ligar o cabo de entrada do sinal de televisão ao televisor através do gravador de DVD ou do videogravador. Para mais informações sobre a gravação, consulte o manual fornecido com o dispositivo ligado.
- Consulte o manual do equipamento externo sobre instruções de funcionamento.
- Se ligar um dispositivo de jogos à TV, utilize o cabo fornecido com o dispositivo de jogos.
- No modo PC, poderá ser produzido um ruído associado à resolução, padrão vertical, contraste ou luminosidade. Se verificar ruído, altere a saída do PC para outra resolução, altere a frequência de atualização para outra frequência ou ajuste a luminosidade e o contraste no menu [Imagem] até a imagem ficar nítida.
- No modo PC, algumas definições de resolução podem não funcionar correctamente, dependendo da placa gráfica.
- Se reproduzir conteúdo em Ultra HD no seu PC, poderá haver interrupções no vídeo ou no áudio, dependendo do desempenho do PC. (Dependendo do modelo)
- Ao ligar através de uma rede LAN com fio, recomenda-se a utilização de um cabo CAT 7. (Apenas quando a porta LAN está disponível.)

6 Resolução de problemas

Não é possível controlar a TV com o controlo remoto.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o sensor do controlo remoto no aparelho e tente novamente.• Verifique se há algum obstáculo entre o aparelho e o controlo remoto.• Verifique se as pilhas ainda estão boas e correctamente instaladas (+ com +, - com -).
Não é apresentada nenhuma imagem e não é ouvido nenhum som.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o produto está ligado.• Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada eléctrica.• Verifique se há algum problema com a tomada eléctrica, ligando outros dispositivos a esta.
A TV desliga-se repentinamente.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique as definições do controlo de alimentação. A alimentação pode ter sido interrompida.• Confira se a função de desligamento automático está ativada nas definições relacionadas.• Se a TV estiver ligada sem sinal, esta desliga-se automaticamente após 15 minutos de inactividade.
Quando ligar ao PC (HDMI), nenhum sinal é detetado.	<ul style="list-style-type: none">• Desligue/ligue a TV com o controlo remoto.• Volte a ligar o cabo HDMI.• Reinicie o PC com a TV ligada.
Imagens apresentadas de forma anormal	<ul style="list-style-type: none">• Se verificar que o equipamento está frio, pode ocorrer uma ligeira oscilação quando for ligado. Isto é normal, não há nada de errado com o equipamento.• Este painel é um produto avançado que contém milhões de píxeis. Poderá ver pequenos pontos pretos e/ou pontos coloridos (vermelhos, azuis ou verdes) do tamanho de 1 ppm no painel. Isto não significa que o produto esteja avariado nem afecta o desempenho nem a fiabilidade do produto. Este fenómeno também pode ocorrer em produtos de terceiros e não dá direito a uma troca ou a um reembolso.• O painel pode apresentar uma luminosidade ou uma cor diferente em função da sua posição de visualização (esquerda/direita/cima/baixo). Este fenómeno deve-se às características do painel. Não tem a ver com o desempenho do produto nem significa uma avaria.• A apresentação de uma imagem fixa durante um período de tempo prolongado pode causar fixação de imagem. Evite a apresentação de uma imagem fixa no ecrã da TV durante um período de tempo prolongado.
Som gerado	<ul style="list-style-type: none">• Estalidos: Os estalidos que pode ouvir ao ver ou desligar a TV são gerados pela contracção termoplástica, resultante da temperatura e da humidade. Este ruído é comum em produtos que exijam uma deformação térmica.• Zumbido no circuito eléctrico/painel: Um circuito de comutação de alta velocidade, responsável por fornecer uma grande quantidade de corrente para colocar um produto em funcionamento, gera um ruído de baixo nível. Varia em função do produto. O som que é gerado não afecta o desempenho nem a fiabilidade do produto.



- Ao limpar o produto, tenha cuidado para não permitir a entrada de qualquer líquido ou corpo estranho no espaço entre o lado superior, esquerdo ou direito do painel e o painel guia. (Dependendo do modelo)



- Certifique-se de que torce o pano para remover qualquer excesso de água ou detergente.
- Não pulverize detergente diretamente para o ecrã da TV.
- Certifique-se de que pulveriza apenas a quantidade de água ou detergente necessária para um pano seco, de forma a limpar o ecrã.

7 Especificações

(Consoante o país)

Especificações de Emissão				
	TV Digital (Consoante o país)			TV Analógica (Consoante o país)
Sistema de televisão	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L
Cobertura de canais (Banda)	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III: 174 ~ 230 MHz UHF IV: 470 ~ 606 MHz UHF V: 606 ~ 862 MHz Banda S II: 230 ~ 300 MHz Banda S III: 300 ~ 470 MHz	
Número máximo de programas armazenáveis	6000		3000	
Impedância da antena externa	75 Ω			
Tamanho do Módulo CI (L x A x P)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

(Apenas 82/86UP80*, 82/86UP81*)

Especificações do Módulo sem fios (LGSBWAC95)	
LAN sem fios (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Intervalo de frequência	Potência de saída (máx.)
2400 a 2483,5 MHz	19 dBm
5150 a 5725 MHz	18 dBm
5725 a 5850 MHz	13,5 dBm
Bluetooth	
Intervalo de frequência	Potência de saída (máx.)
2400 a 2483,5 MHz	9 dBm

Uma vez que os canais de banda podem variar consoante o país, o utilizador não pode alterar nem ajustar a frequência de funcionamento. Este produto está configurado para a tabela de frequência regional.

À atenção do utilizador: este dispositivo deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

(Apenas 70/75UP75*)

Especificações do Módulo sem fios (LGSBWAC02)

LAN sem fios (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Intervalo de frequência	Potência de saída (máx.)
2400 a 2483,5 MHz	17 dBm
5150 a 5725 MHz	19 dBm
5725 a 5850 MHz	10,5 dBm

Bluetooth

Intervalo de frequência	Potência de saída (máx.)
2400 a 2483,5 MHz	8,5 dBm

Uma vez que os canais de banda podem variar consoante o país, o utilizador não pode alterar nem ajustar a frequência de funcionamento. Este produto está configurado para a tabela de frequência regional.

À atenção do utilizador: este dispositivo deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

(Excepto nos 82/86UP80*, 82/86UP81*, 70/75UP75*)

Especificações do Módulo sem fios (LGSBWAC03)

LAN sem fios (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Intervalo de frequência	Potência de saída (máx.)
2400 a 2483,5 MHz	18,5 dBm
5150 a 5725 MHz	19,5 dBm
5725 a 5850 MHz	11,5 dBm

Bluetooth

Intervalo de frequência	Potência de saída (máx.)
2400 a 2483,5 MHz	9 dBm

Uma vez que os canais de banda podem variar consoante o país, o utilizador não pode alterar nem ajustar a frequência de funcionamento. Este produto está configurado para a tabela de frequência regional.

À atenção do utilizador: este dispositivo deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Condições ambientais

Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
Humidade de funcionamento	Menos de 80 %
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Humidade de armazenamento	Menos de 85 %

- Para informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta do produto.
- O consumo de energia típico é medido de acordo com a norma IEC 62087 ou os regulamentos de energia de cada país.
 - * Nalguns modelos, a etiqueta encontra-se no interior da tampa dos terminais de ligação do dispositivo externo.
 - * Conforme o modelo ou o país, o consumo de energia típico poderá não constar da etiqueta.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <https://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para todas as pessoas com conhecimento desta informação.

Licenças

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HGE
VC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

QUICKSET®

(Apenas em modelos que suportam o Magic Remote)



O modelo e o número de série do produto situam-se na parte traseira e num dos lados do produto. Registe-os abaixo para o caso de necessitar de assistência.

Modelo _____

N.º de Série _____